

Smart Band

- Instrukcja obsługi -




Metoda pobierania aplikacji

- Skanowanie: Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.
- Android: Wyszukaj „Keep Health” w Google Play, aby pobrać i zainstalować aplikację.
- Apple: Wyszukaj „Keep Health” w App Store, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Przygotowanie przed użyciem


Przed pierwszym użyciem naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy, aby włączyć zasilanie. Jeśli nie można włączyć zasilania, najpierw naładuj urządzenie.

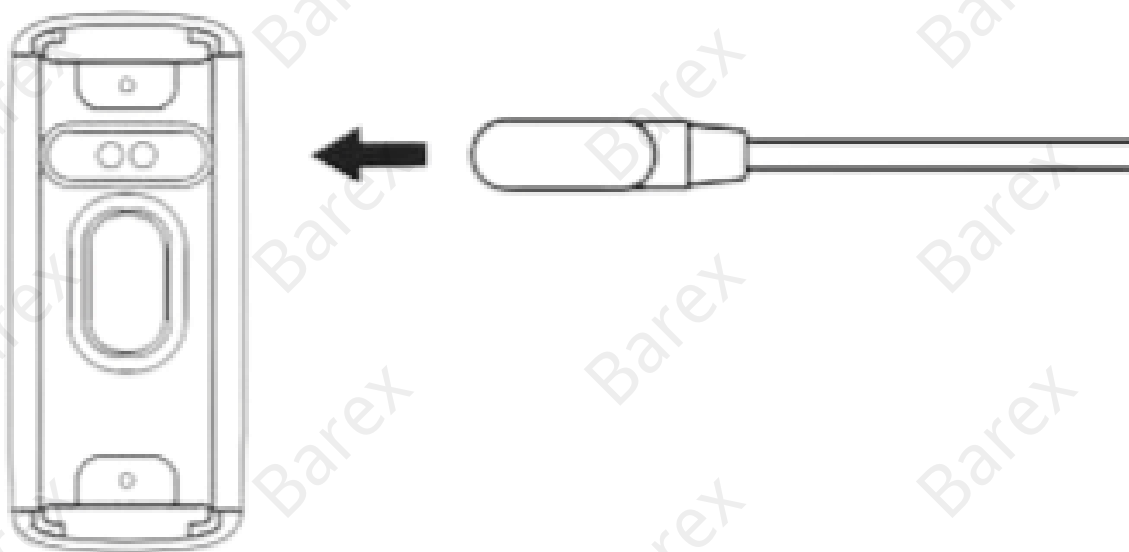

Połączenie między urządzeniem a aplikacją


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy, aby włączyć zasilanie, upewnij się, że Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączony (w systemie Android należy włączyć uprawnienia lokalizacji GPS).

- Otwórz aplikację Keep Health na telefonie komórkowym, wykonaj rejestrację i ustawienia aplikacji zgodnie z instrukcjami na stronie przewodnika, wejdź w [Urządzenie - Dodaj urządzenie] i wybierz kod Bluetooth zgodny z urządzeniem, aby się połączyć.

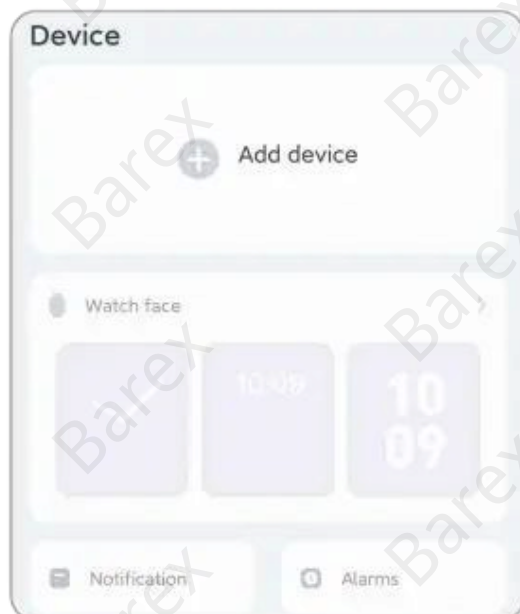

- Po pomyślnym połączeniu aplikacji z urządzeniem automatycznie nastąpi przejście do strony głównej w celu synchronizacji danych, a urządzenie automatycznie zsynchronizuje datę, godzinę i język telefonu komórkowego.

Instrukcje dotyczące aplikacji

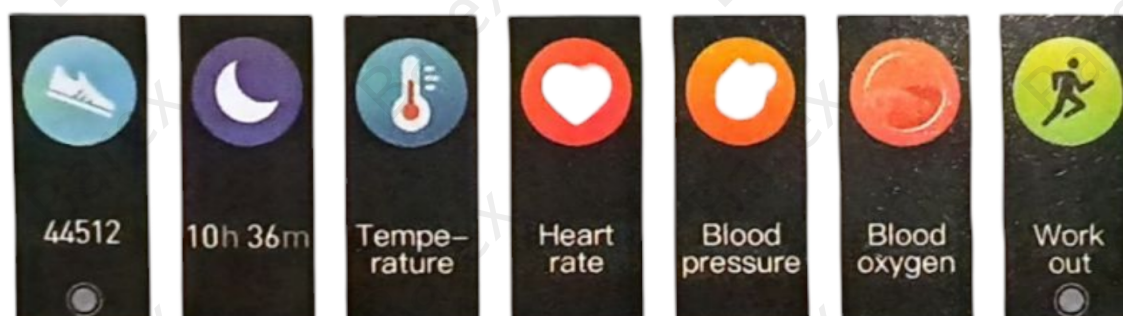

- Kroki: Wyświetla liczbę kroków wykonanych dzisiaj.
- Sen: Wyświetla czas trwania snu zeszłej nocy.
Urządzenie automatycznie monitoruje dane dotyczące snu w nocy.
- Tętno / ciśnienie krwi / natlenienie krwi / temperatura ciała: Po pozostawaniu na interfejsie przez 2 sekundy automatycznie rozpocznie się pomiar. Podczas pomiaru należy przyłożyć czujnik tętna lub czujnik elektrod z tyłu urządzenia do nadgarstka. Automatyczne monitorowanie można włączyć lub wyłączyć w aplikacji.
- Trening: Długie naciśnięcie powoduje przejście do interfejsu wyboru ćwiczeń. Domyślnie wyświetlane są cztery rodzaje sportów. Krótkie naciśnięcie umożliwia podgląd, długie naciśnięcie rozpoczyna ćwiczenie. Podczas ćwiczenia krótkie naciśnięcie powoduje wstrzymanie/wznowienie, a długie naciśnięcie kończy ćwiczenie. (Uwaga: Zapis ćwiczenia zostanie zapisany tylko wtedy, gdy ćwiczenie trwa dłużej niż trzy minuty).



- Więcej: Długie naciśnięcie powoduje przejście do interfejsu dodatkowego.
- Stoper: Długie naciśnięcie uruchamia stoper. Podczas pomiaru czasu krótkie naciśnięcie

wstrzymuje/wznawia, a długie naciśnięcie zamyka stoper.

- Znajdź telefon: Długie naciśnięcie rozpoczyna wyszukiwanie telefonu, a telefon odtworzy dźwięk powiadomienia. (Uwaga: Funkcja znajdowania telefonu wymaga, aby aplikacja działała w tle telefonu).
- Tarcze zegarka: Długie naciśnięcie powoduje przejście do interfejsu zmiany tarczy, krótkie naciśnięcie umożliwia podgląd tarczy, a długie naciśnięcie wybiera tarczę. Urządzenie jest wyposażone w 6 tarcz. Można również wejść do aplikacji Keep Health [Interfejs urządzenia - Centrum tarcz] i kliknąć, aby zainstalować tarczę.
- Informacje o urządzeniu: Wyświetla model, nazwę Bluetooth i wersję.
- Wyłączanie: Długie naciśnięcie wyłącza urządzenie.
- Reset: Długie naciśnięcie przywraca ustawienia fabryczne urządzenia.

Konserwacja urządzenia

- Nie zarysuj ekranu i czujnika urządzenia, aby chronić je przed uszkodzeniem.
- Powierzchnię urządzenia można przetrzeć wilgotną szmatką i użyć łagodnego mydła, aby usunąć tłuszcz lub kurz.
- Nie narażaj urządzenia na działanie silnych chemikaliów, takich jak benzyna, rozpuszczalniki czyszczące, propanol, alkohol lub środki odstraszające owady, które mogą uszkodzić uszczelnienie i powierzchnię obudowy urządzenia.
- Unikaj silnych uderzeń i narażania urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich temperatur.

- Wodoodporność jest zapewniona tylko wtedy, gdy soczewka i obudowa są nienaruszone. Po gwałtownym demontażu i montażu wodoodporność zostanie naruszona. Nie zanurzaj urządzenia w gorącej wodzie, wodzie morskiej ani odczynnikach chemicznych.
- Do ładowania urządzenia używaj oryginalnego kabla ładującego.

Uwaga: To urządzenie nie jest urządzeniem medycznym. Dostarczone dane i informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia.