

# 3 W 1


## Paski testowe do basenu, jacuzzi i SPA

✓ WOLNY CHLOR

✓ pH

✓ KWAS CYJANUROWY

e 50 szt.

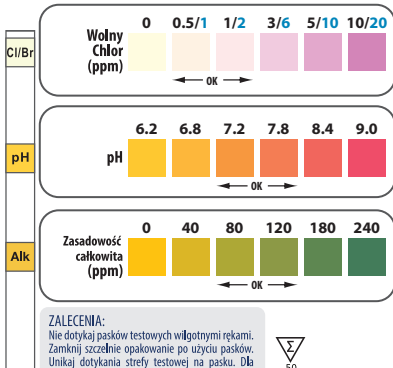

### ZALECENIA:

Nie dotykaj pasków testowych wilgotnymi rękami. Zamknij szczelnie opakowanie po użyciu pasków. Unikaj dotykania strefy testowej na pasku. Dla uzyskania najlepszych rezultatów odczytuj wyniki w świetle dziennym. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, z dala od promieni słonecznych.



Wyprodukowano PRC dla:  
 S.C. CHEMICAL COMPANY S.A Adres: SE Ioan, no. 10,  
 Iasi, 700381, Rumunia, Telefon: +40232.214.267  
 E-mail: office@chemical.ro  
 Importer: Kloer Polska Sp. z o.o., ul. Janowicka 8a,  
 43-512 Janowice, tel: 888 133 730, kontakt@kloer.pl

Nr partii:  
 WIDOCZNY NA OPAKOWANIU  
 Data ważności:  
 WIDOCZNA NA OPAKOWANIU

### KROK 1



2-3 sekundy

Zanurz pasek w wodzie basenowej na 2–3 sekundy, a następnie go wyjmij.

### KROK 2



10-15 sekund

Trzymaj pasek poziomo przez 10–15 sekund.

### KROK 3



Porównaj uzyskane wyniki z tabelą kolorów

TSL100\_PL



5 940780 200199 >