

Kontakt S


Skuteczny środek stworzony z myślą o utrzymaniu czystości i funkcjonalności styków elektrycznych. Doskonale usuwa tlenki, siarczki i inne zanieczyszczenia, przywracając niską rezystencję złącza oraz zapewniając swobodny przepływ prądu. Produkt chroni przed wilgocią, korozją i minimalizuje ryzyko prądów błądzących, co czyni go niezastąpionym rozwiązaniem dla każdego użytkownika elektroniki.

Cechy produktu:

- ✓ skuteczne usuwanie tlenków i siarczków,
- ✓ ochrona przed wilgocią i korozją,
- ✓ przywracanie niskiej rezystencji złącza,
- ✓ zapobieganie powstawaniu prądów błądzących,
- ✓ łatwa aplikacja i równomierne rozprowadzenie,
- ✓ bezpieczna formuła dla delikatnych powierzchni elektronicznych.

Zastosowanie:

- ✓ technika audio,
- ✓ przetworniki, gniazda, wtyki, oprawki żarówek, uchwyty bezpieczników,
- ✓ styki w kondensatorach i podstawkach układów scalonych.

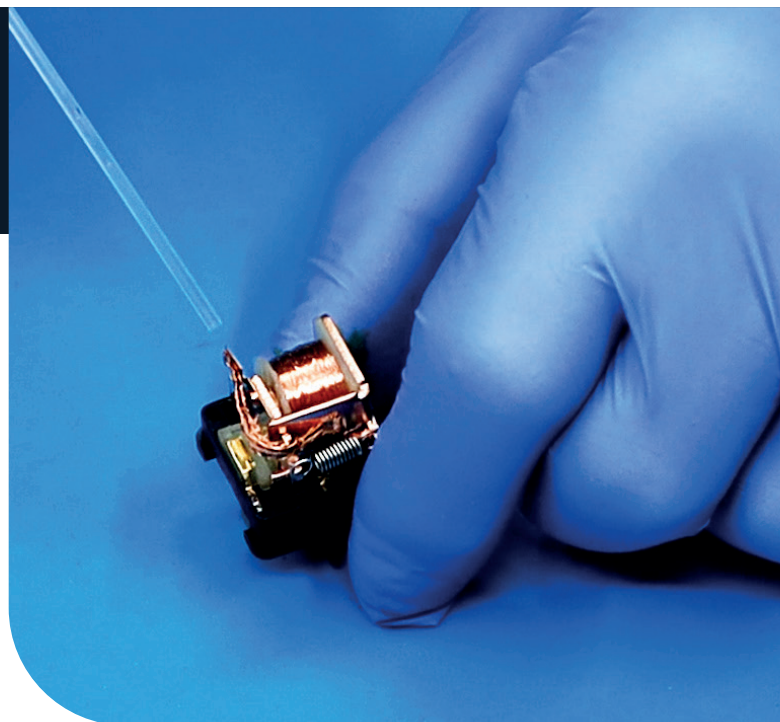

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd	Transparentna ciecz
Zapach	Ostry, alkoholowy
Gęstość w 20°C	0,74 g/cm ³
Lepkość w 20°C	20,5 cP
Rozpuszczalność w wodzie	Rozpuszcza się
Oporność właściwa skrośna (ASTM D1169)	2,6*10 ⁵ p _v Ω x m 2,6*10 ⁷ Ω x cm
Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ (ASTM D150)	>1 (120 Hz) >1 (1 kHz) >1 (10 kHz) 0,13 (100 kHz)
Przenikalność dielektryczna względna ε _r (ASTM D150)	- (120 Hz) - (1 kHz) - (10 kHz) 6,5 (100 kHz)
Okres przydatności	3 lata



Kompatybilność:

Kontakt S jest bezpieczny do stosowania na większości metali i komponentów elektronicznych. W celu usunięcia rozpuszczonych zanieczyszczeń zaleca się spłukanie styków preparatem Kontakt U.

Metody aplikacji	
Aerazol z rurką	Tak
Aerazol ze szczoteczką	Tak
Kanister	Tak
Zanurzenie	Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed aplikacją upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wstrząśnij pojemnikiem, następnie nanieś preparat używając załączonej rurki lub szczoteczki (w przypadku wersji 400 ml). Po zastosowaniu, usuń pozostałości preparatu kontaktem U. Pozostaw element do wyschnięcia przed ponownym użyciem urządzenia.

Opakowanie

Aerazol	60 ml (ART.AGT-010) - 12 szt.* 300 ml (ART.AGT-009) - 12 szt.*
Aerazol ze szczoteczką	400 ml (ART.AGT-227) - 12 szt.*
Kanister	1 l (ART.AGT-098) - 1 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.