

Czujnik tętna Magene

OSTRZEŻENIE

TEN PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ GUZIKOWĄ

W przypadku połknięcia litowa bateria guzikowa może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia w ciągu 2 godzin. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku podejrzenia, że baterie zostały połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

► **Ostrzeżenie**

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu.

Baterie należy utylizować w wyznaczonym do tego celu miejscu. Należy używać wyłącznie typu baterii wskazanego w niniejszej instrukcji. Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, grzejników lub ognia.

Substancje chemiczne zawarte w bateriach mogą powodować wysypkę. Jeśli baterie wyciekną, wyczyść komorę baterii szmatką. Jeśli substancje chemiczne dotkną skóry, natychmiast ją umyj.

Ryzyko wybuchu w przypadku umieszczenia urządzenia w pobliżu ognia, pozostawienia go w środowisku o wysokiej temperaturze i bardzo niskim ciśnieniu powietrza lub mechanicznego zgniecenia lub przecięcia.

► **Wielojęzyczna instrukcja obsługi**


Instrukcja w wielu językach jest dostępna pod następującym linkiem:

www.magenefitness.com/manuals.html



► Pasek do pomiaru tętna Wprowadzenie

Czujnik tętna monitoruje tętno podczas uprawiania sportu. Obsługuje bezprzewodowe protokoły ANT+ i Bluetooth, umożliwiając wysyłanie danych tętna do aplikacji mobilnej, komputera rowerowego, zegarka sportowego lub dowolnego innego inteligentnego urządzenia obsługującego standardowe protokoły ANT+ i Bluetooth. Rejestrując każde uderzenie serca, umożliwia naukowy i przyjemny trening.

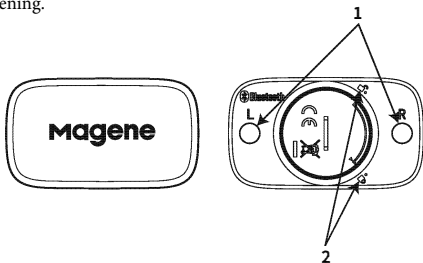


- 1) Klipsy elektrod paska do pomiaru tętna.
- 2) Identyfikacja pozycji obrotu komory baterii.


► Zastosowanie

* Podczas noszenia czujnika tętna należy upewnić się, że czcionka Magene jest skierowana pionowo, w przeciwnym razie dane tętna mogą być nieprawidłowe.


1. Zwilż obszary elektrod na odwrotnej stronie paska.

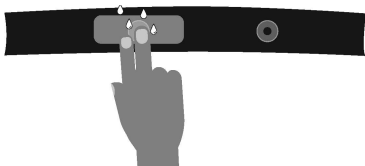

2. Wciśnij zatrzaski czujnika odpowiednio do gniazd zatrzaskowych na pasku. Czujnik tętna należy umieścić we właściwym kierunku.

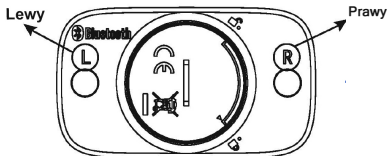

3. Owiń pasek wokół klatki piersiowej i przymocuj haczyk do drugiego końca paska.

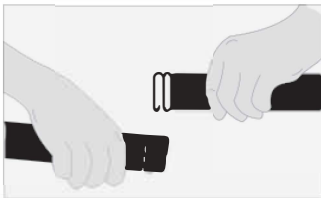

4. Przesuń czujnik tuż pod klatkę piersiową i pozwól elektrodom zetknąć się ze skórą.




Umieszczenie dla mężczyzn



Umieszczenie dla kobiet

5. Po prawidłowym założeniu czujnik włączy się automatycznie, wybierze prawidłowy identyfikator ANT ID lub Bluetooth ID w komputerze rowerowym, zegarku i aplikacji, a dane tętna zostaną przesłane.

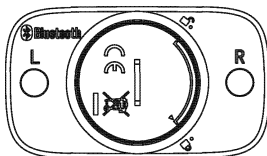

► **Instrukcje podłączania urządzenia**

* Jeśli urządzenie nie jest założone, nie może zostać wykryte przez inne urządzenia.

► W przypadku korzystania z aplikacji na smartfona należy wyszukać czujnik tętna w aplikacji. Połączenie z czujnikiem za pośrednictwem ustawień Bluetooth systemu telefonu jest nieprawidłowe.

► Podczas korzystania z protokołu Bluetooth można łączyć się tylko z jednym urządzeniem lub aplikacją jednocześnie. Odłącz stare urządzenie lub aplikację, gdy chcesz połączyć się z nowym.

► W przypadku korzystania z protokołu ANT+ można połączyć się z wieloma urządzeniami jednocześnie.

► Po zdjęciu paska do pomiaru tętna urządzenie automatycznie przejdzie w stan uśpienia po 30 sekundach w celu oszczędzania energii.


► *Specyfikacja produktu*

Akcesoria: Czujnik*1, Bateria CR2032*1, Pasek*1	
Waga: 13 g	Żywotność baterii: 1000 godzin
Tętno: 30-240BPM	Wodoodporność: IP67
Protokół: Bluetooth&ANT +	Skala czujnika: 57 .6*33*11mm
Odległość połączenia: Bluetooth: 10 m ANT+: 6 m	Długość paska: 64-86 (±2 cm)
Zakres częstotliwości: od 2402 do 2480 MHz	Moc wyjściowa (maks.): 4dBm

* Rzeczywista żywotność baterii zależy od środowiska użytkowania.

Bluetooth (2402-2480MHz) Maksymalny EIRP wynosi +4dBm.
ANT+ (2457 MHz) Maksymalna moc EIRP wynosi +4 dBm.


► Wymiana baterii

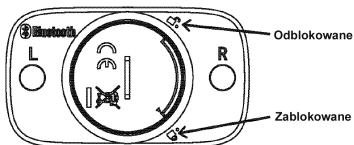

1. Użyj specjalnego narzędzia, aby zatrzasknąć rowek i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z pozycji blokady do pozycji otwarcia, a następnie otwórz uchwyt baterii.

2. Wyjmij starą baterię.

3. Umieść nową baterię w uchwycie baterii. Ustaw znacznik pozycji w pozycji otwarcia i dociśnij pokrywę baterii. Po wciśnięciu całej pokrywy do uchwytu baterii, użyj specjalnego narzędzia, aby zatrzasknąć rowek i obróć znacznik pozycji zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji blokady.

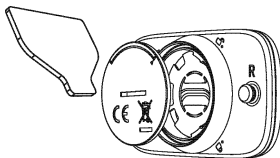

► NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Dlaczego moje urządzenie nie może wykryć czujnika tętna?

Sprawdź następujące elementy:

- 1) Nanieść czystą wodę na skórę w obszarze czujnika pasa piersiowego;
- 2) Możliwe, że złącze baterii jest pokryte zanieczyszczeniami lub sprężyna nie jest wciśnięta;
- 3) Czy bateria jest naładowana, spróbuj wymienić baterię;
- 4) Czy oprogramowanie obsługuje czujnik tętna Magene;
- 5) Protokół Bluetooth może łączyć tylko jedną aplikację lub urządzenie w tym samym czasie, upewnij się, że opaska do pomiaru tętna nie jest połączona z innymi urządzeniami lub aplikacjami.

(Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną online)

2. W jakich sportach można używać czujnika tętna?

Monitor pracy serca może być używany w prawie wszystkich dyscyplinach sportowych, takich jak jazda na rowerze, fitness, piłka nożna, tenis, bieganie, koszykówka itp. (z wyjątkiem pływania)

3. Dlaczego połączenie Bluetooth smartfona odrzuca parowanie lub nie wyświetla danych?

O: Połączenie z urządzeniem można nawiązać tylko za pośrednictwem samej aplikacji. Łączenie się za pośrednictwem alternatywnego menu ustawień Bluetooth telefonu jest daremne.

4. Jak czyścić czujnik tętna?

O: Po każdym użyciu należy przepłukać wodą i położyć płasko. Po 7-krotnym użyciu należy przetrzeć pas piersiowy rozcieńczoną wodą z mydłem i spłukać wodą. Nie wkładaj pasa piersiowego do pralki ani suszarki; nie używaj chemicznych środków czyszczących (chemiczne środki czyszczące mogą spowodować zbyt szybkie starzenie się pasa piersiowego i skrócić jego żywotność).

5. Ile godzin może działać czujnik tętna?

O: Żywotność baterii wynosząca 1000 godzin może się różnić w zależności od temperatury i środowiska użytkowania.

Gwarancja

Ten produkt przeszedł rygorystyczne kontrole jakości. Wszelkie awarie spowodowane problemami z jakością produktu podczas normalnego użytkowania będą objęte bezpłatną gwarancją w okresie gwarancyjnym.

1. W ciągu 14 dni (włącznie) od daty zakupu, jeśli wystąpi problem z jakością samego produktu, zostanie on bezwarunkowo zwrócony.
2. Okres gwarancji na produkt wynosi 24 miesiące, z zastrzeżeniem okresu gwarancji podanego w karcie gwarancyjnej.
3. W przypadku naprawy gwarancyjnej produkty należy odesłać do autoryzowanego serwisu w wyznaczony przez sprzedawcę sposobem transportu, w przeciwnym razie użytkownik poniesie koszty frachtu albo transportu.

Następujące sytuacje nie są objęte zakresem gwarancji:

1. Przekroczenie okresu ważności gwarancji.
2. Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją i przechowywaniem.
3. Uszkodzenia produktu spowodowane użytkowaniem lub instalacją niezgodną z instrukcją.
4. Nieautoryzowana konserwacja, niewłaściwe użycie, uszkodzenie, zaniedbanie, nadużycie, przedostanie się cieczy, wypadek, zmiany i niewłaściwe użycie akcesoriów innych niż produkt.
5. Nieautoryzowana modyfikacja kart gwarancyjnych.
6. Brak karty gwarancyjnej lub ważnej faktury.
7. Numer lub kod produktu na karcie gwarancyjnej nie odpowiada rzeczywistemu produktowi.
8. Inne awarie i uszkodzenia, które nie są spowodowane projektem, produkcją i jakością samego produktu.
9. Zużycie i zabrudzenia spowodowane normalnym użytkowaniem, takie jak zadrapania i uszkodzenia spowodowane czynnikami ludzkimi, takimi jak kontakt z odczynnikami chemicznymi, kontakt z ostrymi przedmiotami, upadek i zmiażdżenie.
10. Uszkodzenia spowodowane nieuniknionymi czynnikami.

Okres obsługi posprzedażnej:

1. Firma zapewnia dożywotnią obsługę posprzedażną produktów.
2. Po przekroczeniu przez produkt okresu gwarancyjnego naliczane będą tylko koszty konserwacji usterek produktu, a w przypadku konserwacji uszkodzeń naliczane będą tylko koszty robocizny i części.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany i interpretacji powyższej treści.

► Aktualizacje oprogramowania

Zainstaluj aplikację Magene Utility na smartfonie z obsługą Bluetooth i połącz się z czujnikiem tętna, aby uzyskać najnowsze oprogramowanie układowe.

E-mail: support@magene.com

Więcej informacji można znaleźć na stronie: <http://www.magene.com>



Pobieranie aplikacji

► Oświadczenie

Oświadczenie FCC

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie:

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

Deklaracja zgodności CE

Niniejszym firma Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://magenefitness.com/certificate.html>

Deklaracja zgodności UK

Niniejszym Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z The Radio Equipment Regulations 2017. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://magenefitness.com/certificate.html>

Recykling/Licencje

WEEE (zużyty elektroniczny sprzęt elektryczny)

Dyrektywa europejska 2012/19/UE

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi.

Oddaj go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oddzielna zbiórka i recykling zużytego sprzętu w momencie utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni, że zostanie on poddany recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Baterie



Zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii, zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych. Baterie należy wyrzucać do przeznaczonych do tego celu pojemników w sklepach detalicznych.



Magene Heart Rate Monitor

Napięcie nominalne	3V (CR2032)
Pojemność nominalna	240mAh (CR2032)
Waga	3,0 g (CR2032)
Producent	Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd.
Adres	No.126 Shuyu Road, Chengyang District, Qingdao, Shandong, China
	WSJ Product LTD (tylko dla władz) Eschborner
	LandstraBe 42-50
	60489 Frankfurt nad Menem, Hesja, Niemcy
	Autoryzowany przedstawiciel w Wielkiej Brytanii:
	WSJ Product LTD.
	Unit 1 Alsop Arcade, brownlow hill, Liverpool, L3 STX, GB



PAP 22
RACCOLTA CARTA

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością Bluetooth SIG, Inc.

Qingdao Mag-n- Intelligence Technology Co.
No.126 Shuyu Road, Chengyang District, Qingdao, Shandong, Chiny
Strona internetowa: www.magene.com
Kontakt: support@magene.com
Wyprodukowano w Chinach