

Instrukcja obsługi

Rysik

Model: P10 PRO

Spis Treści

1. [Parametry Produktu](#)
 2. [Cechy Produktu](#)
 3. [Ilustracja Produktu](#)
 4. [Wymiana Końcówki](#)
 5. [Modele Kompatybilne](#)
 6. [Instrukcja Obsługi](#)
 7. [Jak Ładować](#)
 8. [Wskaźnik Ładowania](#)
-


Parametry Produktu

- **Model:** Aktywny rysik pojemnościowy
- **Materiał:** Tworzywo sztuczne (PC)
- **Funkcja przeciwdotykowa:** Tak
- **Wejście:** 5V-0.1A
- **Bluetooth:** Tak
- **Końcówka pióra:** Wymienna

Cechy Produktu


1. **Precyzyjny rysik kryptonowy** – Wyjątkowo przezroczysty rysik pojemnościowy o precyzyjnej, dotykowej konstrukcji, widoczny przez wewnętrzne elementy obudowy.
2. **Ładowanie i obsługa przez Bluetooth** – Trzymaj pióro i włącz metalowy pierścień dotykowy, aby je naładować poprzez przymocowanie do iPada. Po połączeniu z Bluetooth, poziom naładowania baterii jest wyświetlany w czasie rzeczywistym.
3. **Odporna końcówka pióra** – Wymienna końcówka pióra jest odporna na zużycie i łatwa w montażu.
4. **Kompatybilność** – Produkt działa z modelami iPad po 2018 roku. Można nim pisać, rysować oraz tworzyć notatki.
5. **Długi czas pracy** – Rysik może pracować do 8 godzin na jednym ładowaniu. Funkcja inteligentnego uśpienia wyłącza rysik po 5 minutach nieaktywności.

Ilustracja Produktu

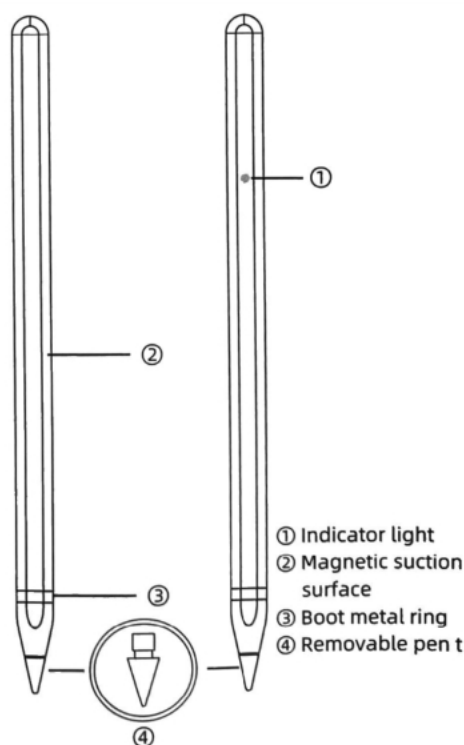

1. Świecąca dioda wskaźnika
 2. Powierzchnia magnetyczna
 3. Metalowy pierścień dotykowy
 4. Wymienna końcówka pióra
-

Wymiana Końcówki

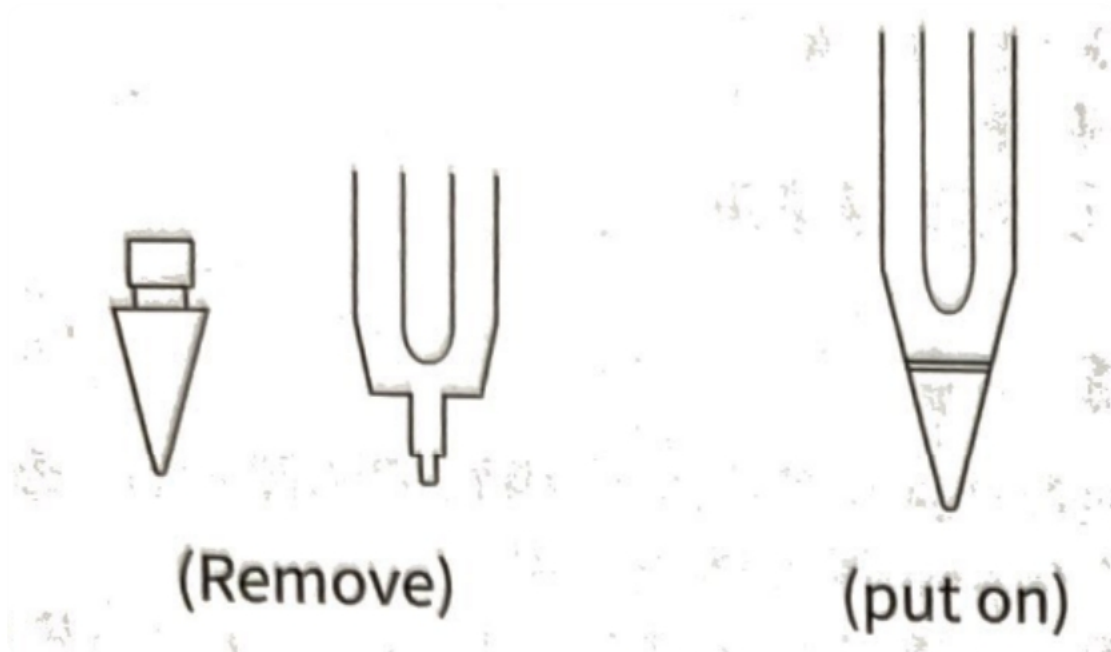


- **Instrukcja wymiany:** Końcówkę można łatwo wymienić. Wystarczy przekręcić końcówkę pióra, aby ją zdemontować lub zamontować nową. Bez obaw o zużycie!

Modele Kompatybilne

- iPad mini (6. Generacja)
- iPad Air (4. Generacja)
- iPad Air (5. Generacja)
- iPad Pro (11 cali)
- iPad Pro (12,9 cala)

Więcej modeli jest podanych na liście na zdjęciu. Upewnij się, że Twój model iPada jest kompatybilny, sprawdzając numer modelu na tylnej obudowie urządzenia.

Instrukcja Obsługi

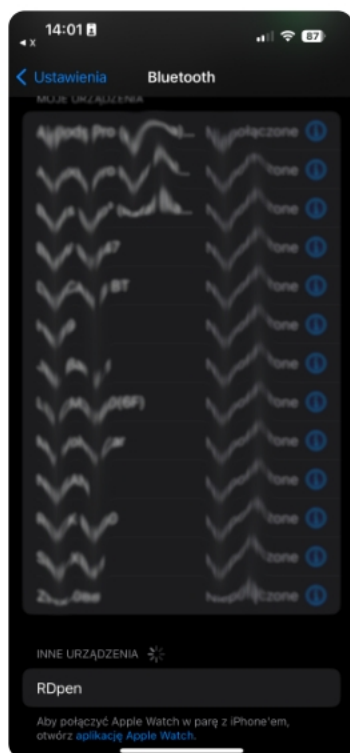


1. Przytrzymaj **metalowy pierścień dotykowy**, aby włączyć rysik. Gdy zapali się **żółta dioda**, rysik jest włączony.
2. Otwórz „**Ustawienia**” -> „**Bluetooth**”, znajdź urządzenie o nazwie „**RDpen**” i kliknij „Połącz”.
3. Długie naciśnięcie ekranu pozwala dodać widżet baterii, który wyświetli pozostały poziom naładowania rysika w czasie rzeczywistym.
4. Rysik można naładować, przymocowując go do boku tabletu.

Jak Ładować

Rysik pojemnościowy przymocowuje się do boku iPada poniżej przycisków głośności, aby rozpocząć ładowanie.

Wskaźnik Ładowania

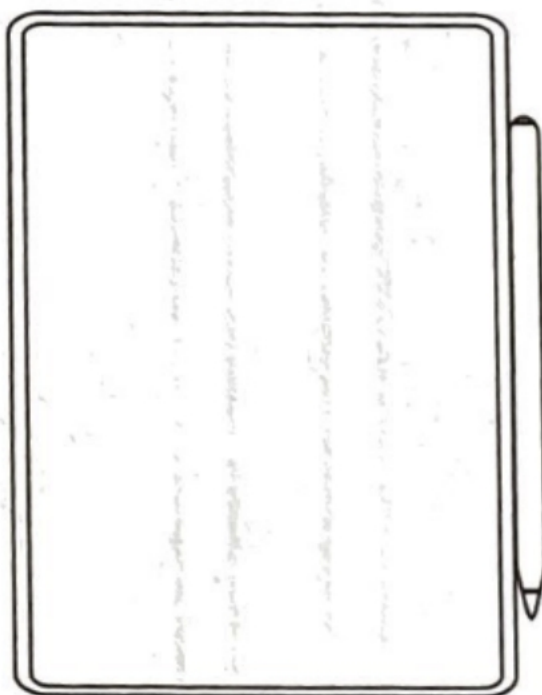

- **Ładowanie:** Żółta dioda miga
 - **Pełne naładowanie:** Żółta dioda świeci się przez dłuższy czas, a po 5 minutach nieaktywności wyłącza się.
 - **Praca:** Żółta dioda świeci się przez 1 minutę, a następnie gaśnie.
 - **Niski poziom naładowania:** Żółta dioda miga, sygnalizując konieczność naładowania.
-