

WAGA ŁAZIENKOWA BLUETOOTH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



1. Informacje ogólne

Nowoczesna waga łazienkowa z Bluetooth dla tych, którzy lubią mieć wszystko pod kontrolą. Ta elegancka, elektroniczna waga łazienkowa nie tylko świetnie wygląda, ale także zadba o Twoje zdrowie i formę. Jej nowoczesne wzornictwo idealnie wpasuje się w wystrój każdej łazienki, a wbudowany moduł Bluetooth 4.0 umożliwi Ci łatwe przesyłanie, analizowanie i zapisywanie wszystkich wyników bezpośrednio w Twoim smartfonie.

Ważne! Aby waga i aplikacja działały poprawnie, pamiętaj o włączeniu funkcji lokalizacji w swoim telefonie.

Cechy produktu:

- Ta wyjątkowo lekka i smukła waga została wykonana z wytrzymałego, hartowanego szkła, odpornego na uszkodzenia.
- Dzięki czterem precyzyjnym czujnikom rozmieszczonym symetrycznie, zapewnia maksymalną dokładność każdego pomiaru.
- Wbudowana pamięć pozwala zapisać wyniki aż 8 różnych użytkowników, co sprawia, że cała rodzina może korzystać z urządzenia i śledzić swoje postępy.
- Waga wyposażona jest we wskaźnik poziomu baterii.
- Bezpieczna, szklana powierzchnia o wymiarach 26 × 26 cm oraz nowoczesny design sprawiają, że będzie nie tylko praktycznym, ale i eleganckim dodatkiem do każdej łazienki.
- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania oraz automatycznego tarowania.

2. Obsługa

A) Pierwsze uruchomienie / podstawowe informacje / wymiana baterii:

- Podważ klapkę baterii (na środku, na spodzie wagi) i włóż do środka 2 baterie AAA 1,5V zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację. Zamontuj z powrotem klapkę baterii. Baterie znajdują się w wadze fabrycznie.
- Waga samoczynnie się włącza poprzez stanięcie na niej bądź umieszczenie na niej obciążenia o minimalnej wskazanej wadze (2kg). Możliwe jest też manualne uruchomienie wagi poprzez pojedyncze kliknięcie przycisku na spodzie wagi (na wysokości wyświetlacza).
- Funkcja automatycznego tarowania – po kilku sekundach od dokonania pomiaru (na wyświetlaczu wyświetla się wówczas literka C i waga przechodzi do ponownego pomiaru)
- Wskaźnik zużycia baterii znajduje się w prawym, górnym rogu wyświetlacza. Pomiędzy nim, a wskazaniem wagi znajduje się ikonka.

B) Proste ważenie (bez używania modułu BT i dedykowanej aplikacji analitycznej):

- Stań na wadze. Poczekać aż na wyświetlaczu pojawi się napis 0.0 KG
- Upewnij się, że waga stoi na wystarczająco twardej i równej powierzchni (np. podłoga w łazience).
- Przyciskając przycisk na spodzie urządzenia (na wysokości wyświetlacza) wybierz jednostki pomiaru wagi (kolejno są to: KG – LB – LB:ST)
- Stań na wagę i odczytaj wynik pomiaru. Zejdź z wagi, waga wyłączy się automatycznie po 20 sekundach nie używania.

Link do dedykowanej aplikacji:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chipsea.btcontrol.en>

C) Komunikaty ostrzegawcze

- **Err** - PRZECIĄŻENIE - zbyt duża waga ciała. Pomiar jest możliwy tylko do 180kg. Jeżeli pojawi się taki komunikat należy zejść z wagi, gdyż może ona ulec uszkodzeniu.
- **Err** - BŁĄD POMIARU - zanim staniesz na wagę, zaczekaj aż pojawi się symbol 0.0
- **Err2** - Brak kontaktu między stopami, a elektrodami w wadze - upewnij się, że dotykasz gołymi stopami do dwóch elektrod umieszczonych po obu stronach wagi.
- **LO** - SŁABA BATERIA - należy wymienić baterie, aby uniknąć niedokładności pomiaru.


3. Specyfikacja

- Materiał: szkło hartowane + stal nierdzewna
- Zasilanie: 2x bateria AAA
- Maksymalna dopuszczalna waga: 180 kg
- Minimalna uwzględniana waga: 300 g
- Dokładność pomiaru (podziałka): 100 g (0.1 kg)
- Jednostki pomiaru wagi (3) oraz temperatury: KG, LB, ST oraz °C
- Moduł Bluetooth 4.0! Umożliwia przesyłanie wyników pomiaru do aplikacji w Twoim smartfonie (Android lub iOS)
- Duży i czytelny wyświetlacz LCD o wymiarach 73 mm x 28 mm z podświetleniem
- Samoczynne wyłączanie się (po 20 sekundach) oraz automatyczne tarowanie
- Wskaźnik zużycia baterii (prawy górny róg wyświetlacza)
- Antypoślizgowe nóżki
- Wymiary: 26 x 26 x 2,2 cm

4. Uwagi i środki ostrożności

- Wkładając baterie należy stosować się do oznaczeń +/-.
- Używać wyłącznie markowych alkalicznych baterii tego samego producenta.
- Nie mieszać ze sobą baterii różnych producentów i typów oraz baterii nowych ze starymi.
- Nigdy nie ładować zwyczajnych lub alkalicznych baterii!
Baterie mogą się wylać lub eksplodować.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy wyciągnąć baterie.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Osoby z rozrusznikami serca i metalowymi implantami nie powinny korzystać z urządzenia.
- Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - nierówności podłoża mogą mieć wpływ na pomiar.
- Nie przechowuj wagi w pozycji odwróconej ("do góry nogami"), spowoduje to bardzo szybkie wyładowanie baterii.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Używaj wagę ostrożnie - jest czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.

5. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

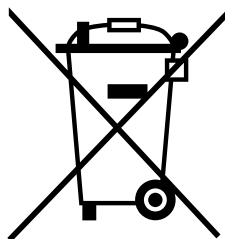

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.

W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

6. Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

7. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

8. Dystrybutor i importer

Dystrybutor:

Falcon Sawomir Maciąg

1905 roku 21

26-600 Radom

Importer: AFF

Rajec Poduchowny 95A

26-613 Radom

Wyprodukowano w PRC

