

T-GM104

Jak korzystać z aplikacji?



1



2



3

Krok 1. Pobierz aplikację Tuya w Sklepie Play lub AppStore.

Krok 2. Otwórz aplikację.

Krok 3. Zaloguj się, jeśli masz konto lub zarejestruj, jeśli go nie masz.

Jak połączyć aplikację z urządzeniem?



1



2




3

Krok 1. Podłącz urządzenie do zasilania. Przejdź do aplikacji.

Krok 2. Na stronie głównej kliknij "Dodaj urządzenie" i wybierz bramkę z listy.

Krok 3. Potwierdź miganie diod.

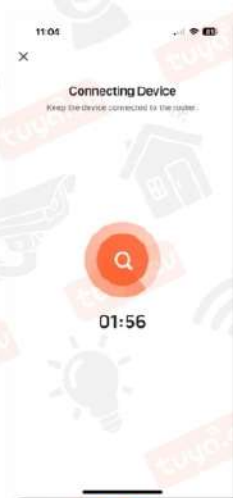

4



5



6

Krok 4. Poczekaj aż urządzenie się połączy.

Krok 5. Kliknij "Zrobione".

Krok 6. Urządzenie jest już połączone z aplikacją.
Gotowe!