

Zintronic

**3w1
USB ENDOSKOP**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



WERSJA: 250717

Środki ostrożności

- Produkt jest przemysłową kamerą endoskopową i nie jest przeznaczony do użytku medycznego ani do badań ludzkiego ciała.
- Nie uderzaj kamery ani nie ciągnij za przewód.
- Podczas użytkowania w środowisku o ostrych krawędziach należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić wodoodpornej powłoki sondy.
- Sonda kamery nie jest wykonana z materiałów odpornych na wysoką temperaturę. Przed kontrolą silnika samochodowego należy upewnić się, że jego temperatura spadła do normalnego poziomu.
- Po zakończeniu pracy należy zadbać, aby obiektyw był czysty i suchy, a także unikać kontaktu z olejami lub innymi substancjami korozyjnymi i niebezpiecznymi.
- Produkt nie jest przeznaczony dla osób z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi.
- Nie należy pozwalać dzieciom na dotykanie ani obsługiwanie tego urządzenia.


Akcesoria



Haczyk




Magnes




Lusterko

Montaż akcesorium

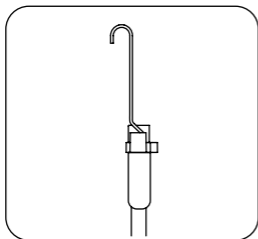


1

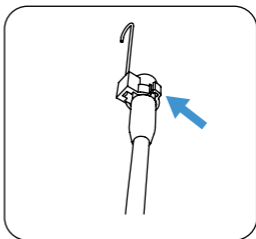

2

- 1 Nałóż akcesorium na kamerę.
- 2 Zabezpiecz je, zapinając klamrę, aby zapobiec jego zsunięciu.

Funkcje urządzenia

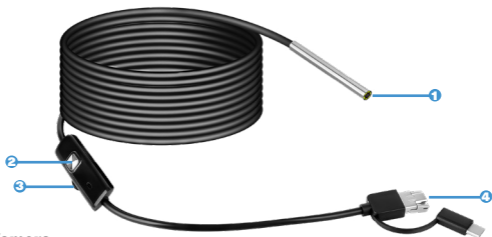


- 1 Kamera
- 2 Przycisk zdjęcia
- 3 Pokrętło regulacji jasności
- 4 Złącza USB

Aplikacja mobilna

Kamera endoskopowa przystosowana jest do współpracy z telefonami, które wspierają funkcję OTG. W celu wyświetlenia obrazu z kamery na ekranie telefonu, należy skorzystać z aplikacji **AN CAMERA**.

1. Pobierz ze sklepu Google Play **AN CAMERA** i uruchom ją.
2. Podłącz endoskop za pomocą złącza USB-C lub microUSB do gniazda telefonu.
3. Zezwól aplikacji na korzystanie z endoskopu.
4. Kliknij START, aby wyświetlić podgląd z kamery.

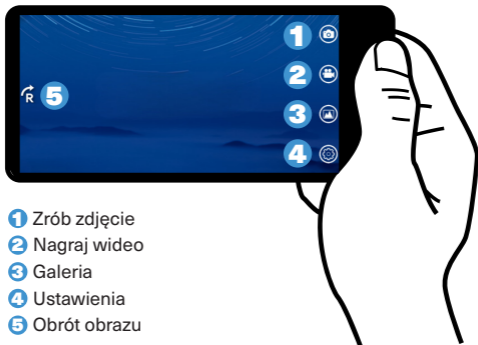

- 1 Zrób zdjęcie
- 2 Nagraj wideo
- 3 Galeria
- 4 Ustawienia
- 5 Obrót obrazu

Aplikacja na komputer

Kamera endoskopowa przystosowana jest również do współpracy z komputerami z systemem Windows. W celu wyświetlenia obrazu z kamery na ekranie komputera, należy skorzystać z aplikacji **Aparat**, wbudowanej w system Windows.

1. Uruchom aplikację **Aparat** na Twoim komputerze.
2. Podłącz endoskop za pomocą złącza USB lub USB-C do gniazda komputera.
3. Zezwól aplikacji na korzystanie z endoskopu.



KONTAKT:



+48 85 677 70 55



biuro@zintronic.pl



www.zintronic.pl/wsparcie-techniczne



Zapewniamy wsparcie
techniczne naszym klientom
od **poniedziałku** do **piątku**
w godz. **8.00-16.00**

IMPORTER:

Zintronic

ul. Modzelewskiego 2, 15-535 Białystok, Polska

www.zintronic.pl



Oświadczenie zgodności: Ten produkt i - jeśli dotyczy - dostarczone akcesoria, są oznaczone znakiem „CE”, a zatem zgodne z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie niskonapięciowej LVD 2014/35/EU, dyrektywą EMC 2014/30/EU, dyrektywą radiową RED 2014/53/EU, dyrektywą RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU oraz dyrektywą WEEE 2012/19/EU. W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu tego produktu należy zwrócić go do lokalnego dostawcy w momencie zakupu równoważnego nowego sprzętu lub pozbyć się go w wyznaczonych punktach zbiórki.