


Endoskop WIFI

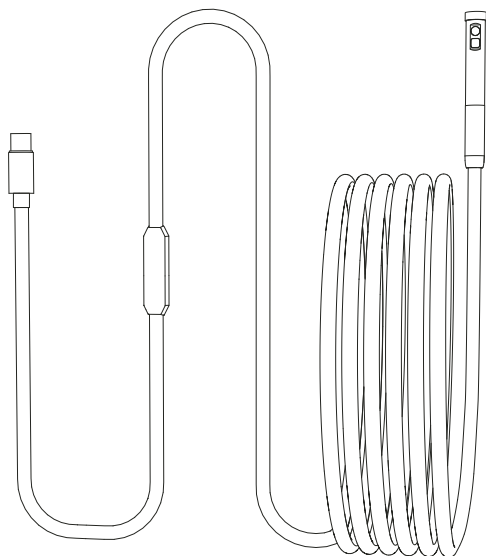

W300

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: benetech.eu

CE RoHS 210-123818

Uwagi

1. Użytkownicy telefonów z systemem Android muszą załączyć funkcję OTG w ustawieniach.
2. Obsługiwane gniazda to: USB Type-C, Micro USB i Lightning.
3. Dioda LED będzie migać i świecić ciągłym światłem gdy nawiąże połączenie WiFi.

Połączenie z WiFi

Wejść w ustawienia telefonu, włącz połączenie WiFi, połącz z siecią o nazwie „ANESOK-XXXX”, powróć do ekranu głównego i włącz aplikację „ANESOK”

Wprowadzenie do aplikacji



1. Ustawienia
2. Tryb wyświetlania obrazu z kamery
3. Ikona statusu WiFi
4. Album zdjęć
5. Obrót ekranu
6. Zmiana rozdzielczości
7. Album zdjęć
8. Tryb czarno-biały / kolorowy
9. Porównanie obrazów
10. Wskaźnik poziomu baterii
11. Robienie zdjęć / nagrywanie filmów
12. Zmiana kamer



Opis produktu

W300 to przemysłowy endoskop z łącznością WiFi i kamerą HD i jest zasilany z gniazda USB podłączonego telefonu. Urządzenie łączy się z telefonem poprzez WiFi a obraz jest wyświetlany w aplikacji mobilnej. Urządzenie może nagrywać filmy i robić zdjęcia, dzięki oświetleniu LED kamera doskonale sobie radzi w ciemnym otoczeniu.

Bezpieczeństwo i konserwacja

1. Nie uderzaj kamery i nie ciągnij mocno za kabel.
2. Gdy używasz urządzenia w otoczeniu ostrych krawędzi, bądź ostrożny aby nie przeciąć ani nie porysować warstwy ochronnej sondy.
3. Sonda nie jest odporna na wysokie temperatury, należy o tym pamiętać szczególnie przy inspekcji silnika spalinowego, należy zaczekać aż temperatura spadnie przed dokonywaniem inspekcji.
4. Po zakończeniu pracy, upewnij się że obiektyw i całe urządzenie są czyste i suche. Unikaj kontaktu z olejem i innymi żrącymi środkami.
5. Trzymać z dala od dzieci.
6. Nie zdejmuj obudowy urządzenia, w przypadku usterki, skontaktuj się z dystrybutorem.
7. To urządzenie nie jest urządzeniem medycznym, nie należy za jego pomocą badać ludzi.

Zakładanie akcesoriów dodatkowych

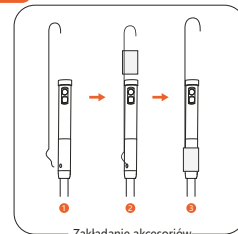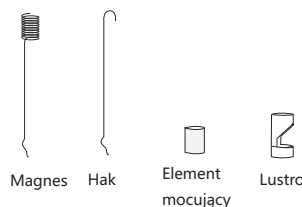

Zakładanie akcesoriów

Obsługa

Instalacja aplikacji

Metoda 1:

Należy wyszukać „ANESOK” w sklepie App store lub Google Play i zainstalować aplikację (Aplikacja działa na systemach IOS 9 i wyższych lub Android 4.4 i wyższych).



Metoda 2:

Zeskanuj kod QR aby pobrać aplikację.


1. Zdjęcia

2. Generowanie PDF

3. Video



PDF report

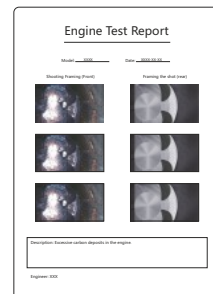

Rozwiązywanie problemów

1. Aplikacja nie pokazuje obrazu / zdjęć
 - 1.1. Sprawdź czy telefon jest połączony z kamerą przez WiFi
 - 1.2. Sprawdź czy dioda kamery się świeci, jeżeli nie, należy włączyć funkcję OTG w ustawieniach telefonu (dotyczy tylko telefonów z systemem Android) lub odłączyć i podłączyć kabel kamery do telefonu
 - 1.3. Jeżeli światło kamery miga, należy naładować telefon do poziomu wyższego niż 20%
2. Obraz jest rozmazany
Należy zmienić odległość kamery od oglądanego obiektu (długość ogniskowej wynosi: 2 cm - 10 cm) lub wyczyścić obiektyw kamery
3. Kamera jest ciepła
To normalne, szczególnie, jeśli jest włączone podświetlenie kamery i nie wpływa na pracę urządzenia

Dane techniczne

		Podwójny obiektyw	Pojedynczy obiektyw
Średnica kamery		7.9mm	7.9mm
Rozdzielczość kamery		2 Megapixels	
Kąt widzenia		78°	70°
Oświetlenie		6+1 Diody LED	6 Diod LED
Długość ogniskowej	Kamera A	20-100mm	20-100mm
	Kamera B	20-50mm	