



BC-250
07/2024



FR

Urządzenie, przewody,
akcesoria i baterie
nadają się do
recyklingu.

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Punkty odbioru na www.quefairedemesdechets.fr Zapewnij
sobie prywatność podczas naprawy lub oddania urządzenia!

Safety Instructions



OSTRZEŻENIE:

Ta niania jest zgodna ze wszystkimi odpowiednimi normami dotyczącymi pól elektromagnetycznych i jest bezpieczna w użyciu, jeśli jest obsługiwana zgodnie z opisem w Podręczniku użytkownika. Dlatego przed użyciem urządzenia należy zawsze uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tym Podręczniku użytkownika.

- Do montażu wymagana jest osoba dorosła. Podczas montażu małe części należy trzymać z dala od dzieci.
- Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci.
- Niania nie zastępuje odpowiedzialnego nadzoru osoby dorosłej.
- Nie należy umieszczać urządzenia ani przewodów w łóżeczku ani w zasięgu ręki dziecka (w odległości co najmniej 1 metra).
- Przechowywać przewody w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj elektronicznej niani w pobliżu wody lub źródeł ciepła.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych zasilaczy.
- Nie dotykać styków wtyczki ostrymi lub metalowymi przedmiotami.
- Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Poniżej i powyżej tej temperatury może mieć wpływ na działanie.
- Dotykanie wewnętrznych elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.


Ostrzeżenie: Ten produkt zawiera baterie litowo-polimerowe.

1. Overview of your Baby monitor

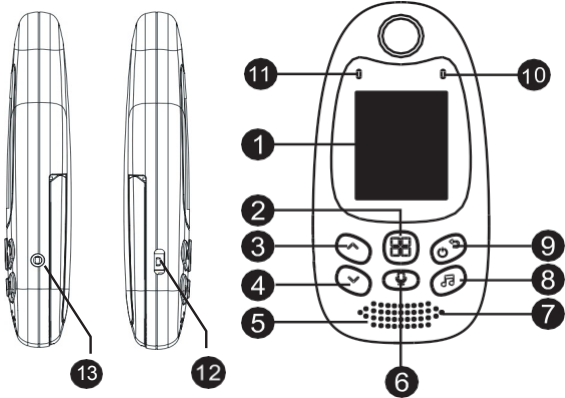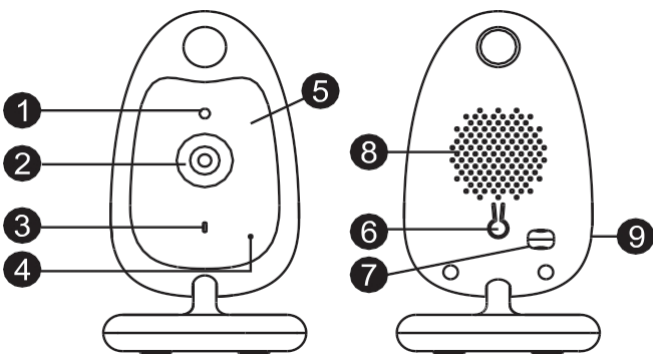Parent unit	Overview of your Baby unit
 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk menu 3. Klawisz głośności + / klawisz w górę 4. Klawisz głośności / klawisz zmniejszania głośności 5. Głośnik 6. Przycisk PTT 7. Mikrofon 8. Przycisk sterowania odtwarzaniem muzyki 9. Przycisk zasilania / przycisk powrotu 10. Dioda LED wskazująca zasilanie 11. Dioda sygnalizacyjna 12. Złącze zasilacza 13. złącze gniazda słuchawkowego	 1. Czujnik światła 2. Obiektyw kamery 3. Dioda LED zasilania 4. Mikrofon 5. Diody LED na podczerwień 6. Klucz pary 7. Czujnik temperatury 8. Głośnik 9. złącze zasilacza

2. Getting started

2.1 Zasilanie urządzenia dla niemowląt

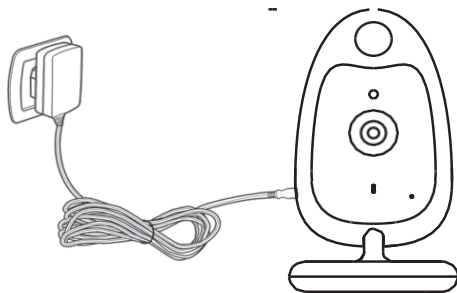


1. Podłącz mały port zasilacza do urządzenia dla dzieci, a drugi koniec do gniazdka elektrycznego.

Uwaga: należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.

2. Niebieski wskaźnik zaświeci się, gdy urządzenie jest uruchomione. (z wyjątkiem trybu Night Vision)

2.2 Zasilanie niani elektronicznej

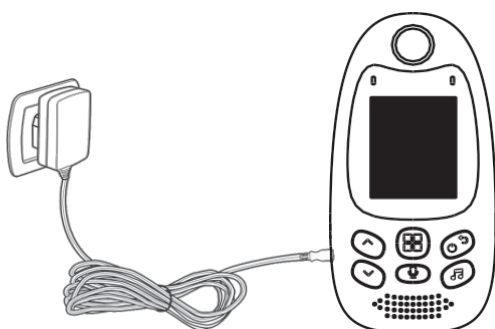

Zaleca się pełne naładowanie elektronicznej niani przed jej użyciem. Umożliwi to działanie urządzenia na baterii w przypadku awarii zasilania.

1. Podłącz wtyczkę zasilacza do elektronicznej niani, a drugi koniec do gniazda sieciowego.

Uwaga: należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.

2. Dioda LED wskazująca zasilanie zaświeci się, co oznacza rozpoczęcie ładowania akumulatora.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 3 sekundy, aby włączyć elektroniczną nianię.

3. Using the Baby Monitor

3.1 Konfiguracja


Umieść urządzenie w dogodnym miejscu (np. na stole) i skieruj obiektyw kamery w stronę obszaru, który chcesz monitorować.

są zadowoleni z obrazu w elektronicznej niani.

Note:

Jeśli występują jakiegokolwiek zakłócenia obrazu lub dźwięku, spróbuj przenieść urządzenia w inne miejsce i upewnij się, że nie znajdują się zbyt blisko siebie.

inne urządzenia elektryczne.

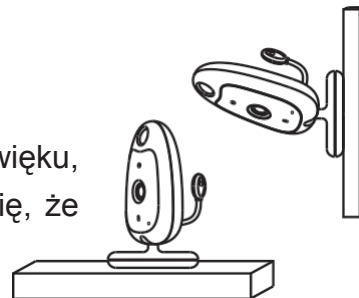

3.2 Parowanie kamery

Po pomyślnym ręcznym sparowaniu nie trzeba ich rejestrować

Więcej informacji można znaleźć w sekcji "4.2 Rejestracja kamery".

3.3 Noktowizor

Urządzenie dla dzieci jest wyposażone w 6 diod LED na podczerwień o wysokiej intensywności, które zapewniają wyraźny obraz w ciemności.

3.4 Odtwarzacz muzyki

Naciśnij przycisk odtwarzacza muzyki, aby włączyć odtwarzacz muzyki i odtworzyć kołysankę na urządzeniu dla dzieci; naciśnij ponownie przycisk odtwarzacza muzyki, aby go wyłączyć.


3.5 Funkcja głosowa

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT na elektronicznej niani, aby mówić do dziecka przez głośnik urządzenia.

4. Menu Options

4.1 Menu główne


Naciśnij przycisk "OK/Menu" na interfejsie monitorowania, aby przejść do menu głównego. Zawiera ono 6 pozycji:

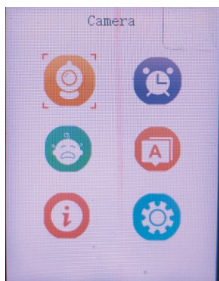

1. Parowanie
2. Budzik
3. VOX
4. Język
5. Wersja
6. Ustawienia


Możesz nacisnąć przycisk w górę lub w dół, aby przesunąć kursor w celu wybrania elementu, a naciśnięcie przycisku menu spowoduje przejście do wybranego podmenu. Naciśnięcie przycisku powrotu spowoduje powrót do ekranu monitorowania.

4.2 Rejestracja kamery (parowanie)

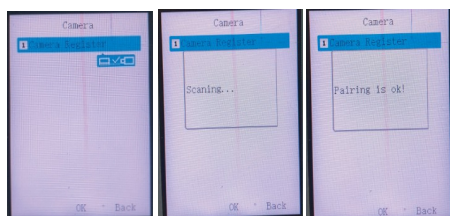

Wybierz ikonę parowania i naciśnij przycisk menu, aby sparować

4.3 Alarm

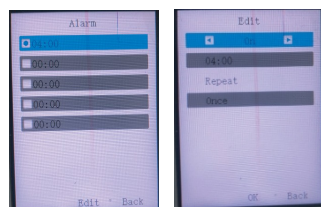

W trybie edycji naciśnij przycisk PTT, aby przesunąć kursor i naciśnij przycisk w dół/w górę, aby zmienić wartość.

4.4 Język

Menu ustawień języka umożliwia wybór języka spośród następujących:

Angielski/Francuski/Duński/Niemiecki/Portugalski/Włoski/Holenderski/Hiszpański/Norweski/Polski/Fiński/Szwedzki/Chorwacki

4.5 Czulość VOX

Zmień czulość VOX na: Niska/Średnia/Wysoka.


4.6 Tryb systemowy

Zawiera informacje o systemie, takie jak wersja oprogramowania, wersja sprzętu, data kompilacji

4.7 Ustawienia

4.7.1 Godzina i data

To menu zawiera 2 pozycje

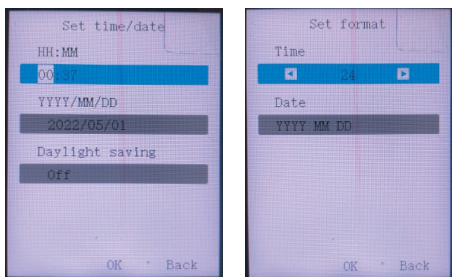

Naciśnij przycisk w dół, aby wybrać pozycję, przycisk PTT, aby przesunąć kursor i przycisk w górę, aby zmienić wartość.

4.7.2 Jednostka temperatury

Zmiana jednostki na Celsjusza lub Fahrenheita

4.7.3 Anti-flicker

Częstotliwość 50/60 Hz można dostosować do oświetlenia, aby zapobiec migotaniu.

4.7.4 Podświetlenie LCD

W menu można dostosować jasność wyświetlanego ekranu LCD i czas aktywności podświetlenia ekranu LCD.

6. TECHNICAL FEATURES

- Częstotliwość: 2,4 GHz Digital
- Tryb modulacji: CCK OFDM
- Temperatura pracy: -10 do +45 °C
- Wilgotność robocza: <85%
- Zasięg: 250 m w otwartym terenie

Monitor

- LCD:2,0" LCD
- Rozdzielczość: 640*480 pikseli
- Bateria: Li-Polymer 600 mAh

Kamera

- Czujnik:CMOS
- Minimalne oświetlenie: 0Lux (włączona podczerwień)
- Odległość widzenia nocnego: 15 stóp (5 m)
- Czujnik oświetlenia
- Czujnik temperatury

Ten produkt nie obsługuje zharmonizowanego szybkiego ładowania

ADAPTER AC/DC


- MODEL:AS011Z-0501000VC
- WEJŚCIE: 100-240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Średnia wydajność aktywna: 73,62%
- Pobór mocy bez obciążenia: ≤0,1 W
- Shenzhen Andsmeps Electronic Technology Co, Ltd

Uwaga - Wszystkie produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominieć w instrukcji.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

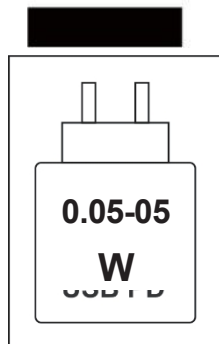

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone do niego baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytym materiałem (wyrzuconym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami) nie postępuje się prawidłowo.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci, widocznym powyżej. Symbol ten oznacza, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi, lecz należy je utylizować oddzielnie.

Jako użytkownik końcowy ważne jest, aby przekazać zużyte baterie do odpowiedniego i wyznaczonego zakładu. W ten sposób upewnisz się, że baterie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami i nie będą szkodliwe dla środowiska.

Wszystkie miasta utworzyły punkty zbiórki, w których sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie można bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub odebrać z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje można uzyskać w wydziale technicznym danego miasta.

Niniejszym Denver A/S oświadcza, że urządzenie radiowe typu BC-250 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania na górze strony. Wpisz numer modelu: BC-250. Teraz wejdź na stronę produktu, a dyrektywa RED znajduje się w sekcji pliki do pobrania/inne pliki do pobrania. Zakres częstotliwości pracy: 2412 MHz-2484 MHz
Maksymalna moc wyjściowa: 14db

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu

Kontakt

Główny punkt kontaktowy: contact.hq@denver.eu

Skandynawia

Siedziba główna
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania

Telefon: **+45 86 22 61 00**
(Naciśnij "1", aby uzyskać wsparcie)

E-mail
W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt:
support.hq@denver.eu

W przypadku innych pytań prosimy o kontakt:
contact.hq@denver.eu

Beneluks

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
Holandia

Telefon: **0900-3437623**
E-mail: **support.nl@denver.eu**

Hiszpania/Portugalia

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nr 23 - nawa 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Walencja (Hiszpania)

Hiszpania
Telefon: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugalia:
Telefon: **+35 1255 240 294**
E-mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Telefon: **+49 851 379 369 40**

E-mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Naprawa i serwis
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(dla TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, smartfonów i tabletów)

Telefon: **+49 851 379 369 69**
E-mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wiedeń

Telefon: **+43 1 904 3085**
E-mail: **denver@lurfservice.at**

Polska

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Telefon: **62 75 38 092**
E-mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

Jeśli Twój kraj nie jest wymieniony powyżej, napisz wiadomość e-mail na adres support@denver.eu.



Denver A/S
Omega 5A,
Soeften DK-8382
Hinnerup
Dania

denver.eu
facebook.com/denver.eu

