
Instructions d'assemblage du PURELL® FS8 Support de distributeur


Pour des instructions vidéo, allez au www.purellsolution.com/FS-Stand

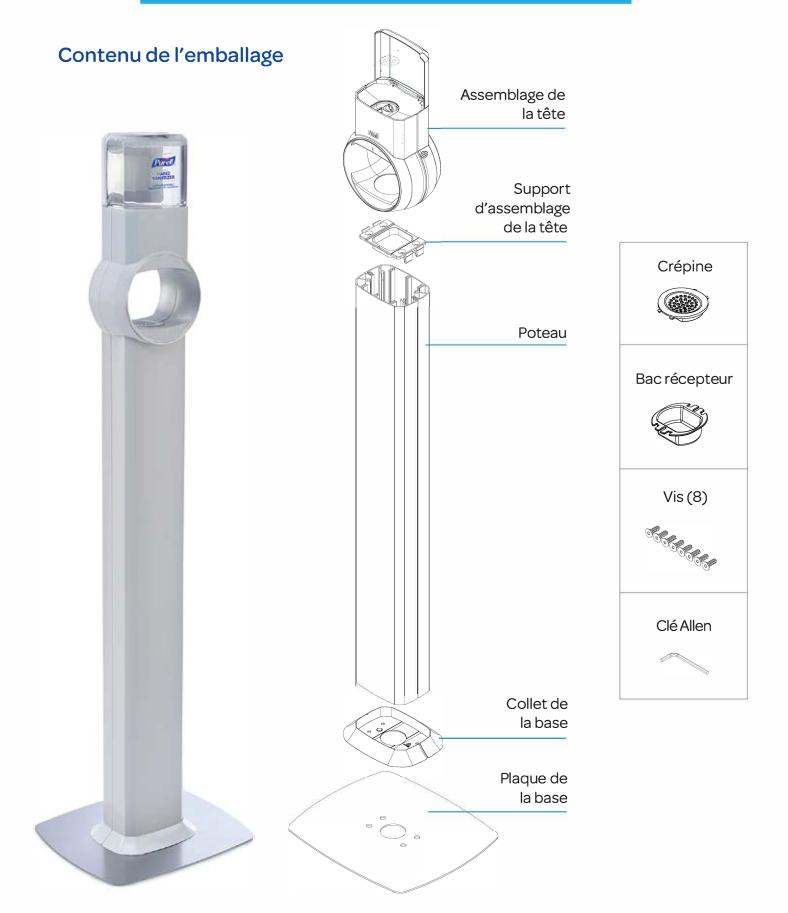

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


VOIR LA FIGURE A

- Glissez le collet de la base par-dessus l'une des extrémités du poteau (les deux extrémités sont identiques et le collet de la base se fixe à l'une ou l'autre).
- 2. Placez la **plaque de la base** au sommet du **poteau** (le pied est pointé vers le haut) et du **collet de la** base. Utilisez les quatre (4) orifices.
- 3. Utilisez la clé Allen pour visser les quatre (4) vis.

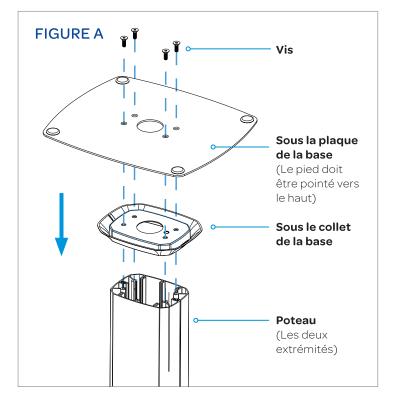

VOIR LA FIGURE B

- 4. Retournez l'assemblage afin que la **plaque de la base** repose au sol.
- 5. Placez le **support d'assemblage de la tête** sur l'extrémité libre du **poteau** et utilisez la clé Allen pour visser les quatre (4) autres vis.

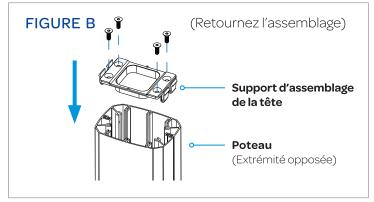


VOIR LA FIGURE C

- 6. Si l'assemblage de la tête est fermé, l'ouvrir par le côté.
- 7. Alignez le sous-ensemble de la tête par-dessus l'extrémité du poteau; insérez la languette en un mouvement vers le bas, dans la fente du poteau.
- 8. Poussez le sous-ensemble de la tête vers le bas et veillez à ce que les quatre (4) fixations du capuchon d'assemblage reposent sur les arêtes.




La tête se clipsera en place une fois bien attachée.

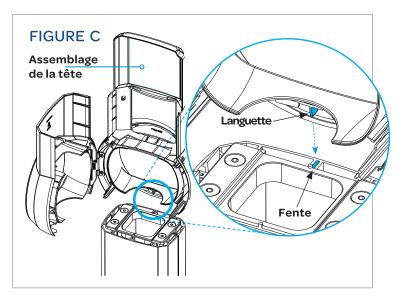

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


VOIR LA FIGURE D

Assurez-vous que la longue arête est placée des DEUX côtés, sous la fixation, avant de passer à la prochaine étape. Si c'est INCORRECT – Poussez sur l'arête jusqu'à ce qu'elle repose entièrement dans la BONNE position. Poussez gentiment sur la tête pour vérifier qu'elle est complètement bloquée en place.

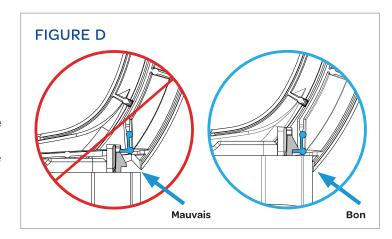

VOIR LA FIGURE E


9. Déposez la crépine dans le bac récepteur. Tournez dans le bon sens, les **languettes** se trouvant à l'avant et à l'arrière, comme il est montré, puis placez la paire dans le creux au hau du poteau.

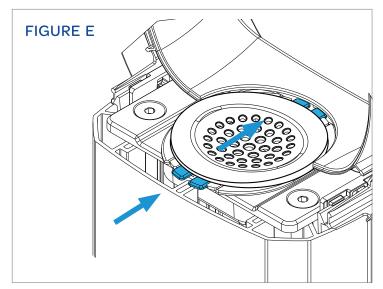

REMPLACEMENT DE LA RECHARGE

VOIR LA FIGURE F

- 1. Ouvrez le couvercle avant du support.
 - a. Ouvrez le couvercle avant du support.
 - b. Tirez le couvercle vers l'avant en le faisant pivoter pour qu'il s'ouvre.

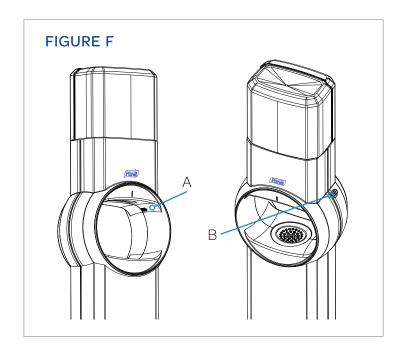


Instructions d'assemblage du PURELL® FS8 Support de distributeur

REMPLACEMENT DE LA RECHARGE

VOIR LA FIGURE G

- 1. Enlevez la recharge vide.
- a. Poussez sur le bouton de dégagement vert.
 (Il peut se trouver du côté opposé.)
- b. Tirez sur la recharge.
- 2. Insérez une nouvelle recharge de désinfectant PURELL en appuyant jusqu'à ce qu'elle se clipse en place.
- 3. Fermez le couvercle du support et pressez sur les deux côtés de la tête pour vérifier qu'il se bloque en place.

Pour des instructions vidéo, allez au www.purellsolution.com/FS-Stand

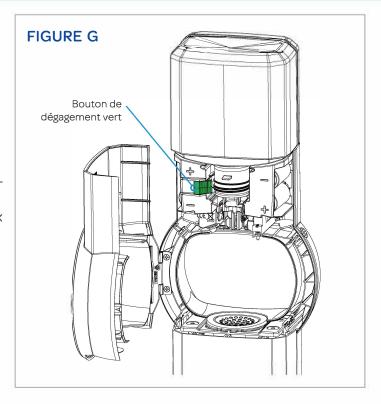

AVERTISSEMENTS & DÉPANNAGE

DEL d'état du distributeur

FS8

Clignote en vert - toutes les 7 secondes = bon

Pulsation rouge + aucune distribution + faible niveau de charge Clignotement rouge - toutes les 7 secondes = hors service

- · Mauvaise recharge
- Obstruction irrécouvrable

Clignotements alternés en rouge/vert = défaut du système (remplacer)

Dépannage

Aucune distribution, le moteur ne fonctionne pas

- · Les mains ne sont pas directement sous le capteur
- · Aucune recharge n'a été insérée
- La mauvaise recharge a été insérée

Aucune distribution, le moteur fonctionne

- La recharge est vide ou incorrectement insérée
- · La pompe de la recharge n'a pas été amorcée

Nettoyage et entretien

Nettoyez les surfaces extérieures du distributeur avec de l'eau tiède et du savon doux. NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS. Séchez avec un chiffon doux.

Capacité de 6 V DC

Appareil fonctionnant par piles

Classification, par UL 60601-1

À puissance interne

Pièce de type B appliquée sur le malade

IXPO

Ne convient pas en utilisation en présence d'anesthésiques inflammables

Avertissements

Utiliser le distributeur uniquement comme il est indiqué. N'utilisez pas dans des endroits où le distributeur pourrait être exposé à des environnements humides comme les douches ou à l'extérieur. Ne pas installer ou utiliser dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Le produit distribué n'est conçu que pour une utilisation externe. Consultez la recharge pour les gestes à poser suite à une ingestion.





ÉQUIPEMENT MÉDICAL

PAR RAPPORT AUX DANGERS DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, INCENDIE ET MÉCANIQUE UNIQUEMENT SELON UL60601-1.IEC60601-1 CAN/CSA C22.2 No. 601.1



©2018. GOJO Industries, Inc. Tous droits réservés



GOJO Industries, Inc. One GOJO Plaza, Suite 500 P.O. Box 991 - Akron, OH 44309-0991 Tél:1-330-255-6000 • Toll-free: 1-800-321-9647 Télécopieur: 1-800-FAX-GOJO

Visitez le **www.PURELLSOLUTION.com** pour apprendre davantage.

