



KILLSWITCH™

Pedal

MANUAL DE USUARIO



ÍNDICE

Aviso de seguridad	3
Descripción general del dispositivo	4
Operación básica	5
Información adicional	6

AVISO DE SEGURIDAD

**SÍMBOLO DE CLASE III**


Un dispositivo de Clase III está diseñado para ser alimentado desde una fuente de alimentación de voltaje extra bajo (SELV) separada/segura. El voltaje de una fuente de alimentación SELV es lo suficientemente bajo como para que, en condiciones normales, una persona pueda entrar en contacto con él de manera segura sin riesgo de descarga eléctrica. Por lo tanto, no se requieren las características de seguridad adicionales incorporadas en los aparatos de Clase I y Clase II. En el caso de los dispositivos médicos, el cumplimiento de la Clase III no se considera protección suficiente y, además, se aplican regulaciones estrictas a dichos equipos.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de carga:	5 voltios
Corriente de carga:	250 mA
Conexión:	(1) USB-C
Temperatura ambiente:	+ 10 a +35 °C
Humedad relativa:	30 a 75%
Dimensiones (An x Al):	92,2 mm x 20,8 mm
Peso:	Aprox. 105 g



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO

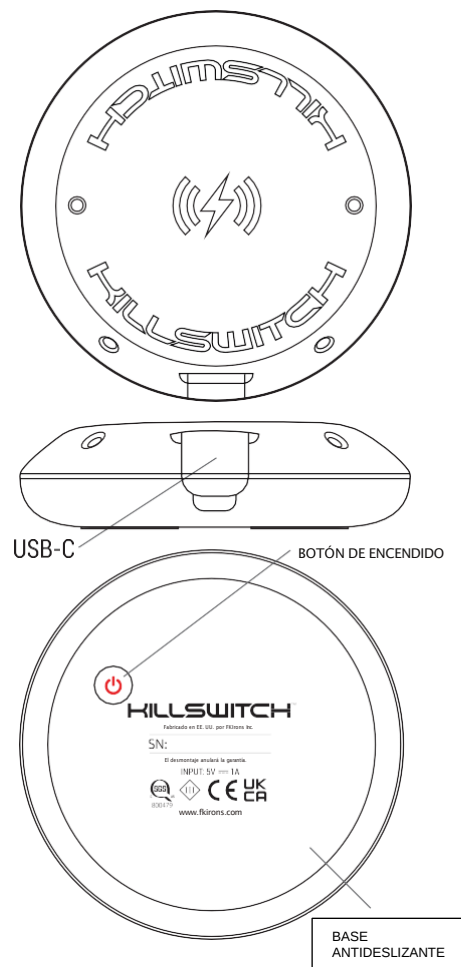

EL KILLSWITCH

Características principales

- Toca para encender y apagar el dispositivo conectado a través de Bluetooth.
- Batería recargable de larga duración.
- Sin partes móviles.
- Bluetooth habilitado y se puede emparejar con la aplicación Darklab para actualizar el firmware.*
- Indicador LED de carga de la batería.
- Indicador LED de retroalimentación al tocarlo.
- Botón de encendido para encender/apagar y reiniciar el dispositivo.
- Conector USB-C para recargar la batería.
- Superficie antideslizante.

Nota: El pedal no se conectará a la aplicación cuando se conecte otro dispositivo y no se puede controlar a través de la aplicación Darklab. Solo está diseñado para vincular el dispositivo.



Instrucciones

Emparejamiento: Para emparejar el dispositivo, mantén presionados simultáneamente los botones de aumento y disminución de voltaje hasta que el LED se ponga rosa. Cuando el dispositivo encuentre el pedal, el LED se pondrá azul y, cuando se verifique que el dispositivo encontró el pedal parpadeará en verde una vez y, luego, cada toque se pondrá azul para verificar la conexión.

Para desactivar temporalmente el Killswitch: Mantén presionado el botón de encendido del dispositivo hasta que el LED se vuelva rosa y, para volver a conectar el Killswitch, presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que el LED se vuelva rosa.

Para desincronizar Killswitch: Presiona y mantén presionados simultáneamente los botones de subir y bajar voltaje hasta que el LED se vuelva rosa y luego parpadee en azul, presiona el botón de bajar voltaje, una vez que el LED rojo parpadee indicará que Killswitch está desincronizado.

Emparejamiento con la aplicación: Busca dispositivos cercanos y selecciona el pedal para emparejarlo.

Emparejamiento del dispositivo Darklab: Escanea y selecciona el dispositivo que desees controlar con KillSwitch. En la pantalla de control del dispositivo de la aplicación, selecciona el menú de configuración y, a continuación, selecciona KillSwitch. Asegúrate de que la sincronización esté activada.

El pedal se conectará al dispositivo que esté encendido y solo se puede conectar un dispositivo a la vez. Se desconectará de los dispositivos que estén apagados o cargándose.

Si tienes dos LightningBolts, puedes emparejar el mismo Killswitch con ambas baterías, sin embargo ambos dispositivos no se pueden conectar al mismo tiempo.

Los dispositivos se desconectarán automáticamente de Killswitch durante la carga.

Funcionamiento del pedal: El funcionamiento del pedal es sencillo y fácil de usar. Solo hay que tocar el dispositivo para encenderlo.

Operación del botón:

Mantén presionado el botón de encendido durante 10 a 15 segundos para apagar el pedal.

Mantén presionado el botón de encendido durante 5 a 9 segundos para encender el pedal.

Mantén presionado el botón de encendido durante 3 a 5 segundos para RESTABLECER tu Killswitch.

Operación de carga: Levanta la cobertura de goma y conecta el conector USB-C energizado para cargar tu dispositivo. Cuando el USB-C esté encendido, la luz LED verde se encenderá y permanecerá fija hasta que la batería esté completamente cargada. Una vez que la batería del pedal esté completamente cargada, el indicador de luz LED verde se apagará.

Se recomienda encarecidamente utilizar un cargador y un cable Darklab para obtener resultados óptimos. Asegúrate de cargar la máquina durante 5 horas antes de usarla.



Nota: Este dispositivo no es resistente al agua. Asegúrate de que no entren líquidos en el dispositivo. Se recomienda encarecidamente el uso de la película protectora de FK Irons.

INFORMACIÓN ADICIONAL

GARANTÍA

Darklab garantiza que el dispositivo funcionará de manera eficiente cuando se utilice según lo previsto. Si este producto resulta defectuoso debido a problemas de fabricación, Darklab reparará o reemplazará el dispositivo sin cargo. Esta garantía quedará sin efecto si el dispositivo muestra signos de haber sido manipulado, desmontado, manipulado bruscamente, caído, sobreexpuesto a la humedad o si los sensores presentan daños que afecten su funcionalidad.

CONSEJOS ÚTILES

Los siguientes consejos le ayudarán a aprovechar al máximo su Killswitch y evitar posibles problemas:

- Utiliza únicamente adaptadores de corriente aprobados; de no hacerlo, puedes anular la garantía.
- Utiliza únicamente cables de calidad. Una buena conexión garantizará un rendimiento constante.
- Protégete utilizando una película protectora aprobada por Killswitch. El adhesivo habitual podría interferir con los sensores.
- Utiliza únicamente soluciones de esterilización en frío aprobadas por la autoridad competente para la desinfección.
- **NO SE PUEDE LIMPIAR EN AUTOCLAVE.**

¿NECESITAS AYUDA?

Comuníquese con atención al cliente +1 (855) 354-7667 o service@fkirons.com

Para obtener más consejos, información, y trucos, visite [Youtube.com/FKIRONS](https://www.youtube.com/FKIRONS)