

Sofortübersetzer

ENENCE

Bedienungsanleitung



1. Packungsinhalt


- Übersetzungsgerät
- Mikro-USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung
- Band

2. den Enence Sofortübersetzer kennenlernen

Nimm dir ein paar Minuten um dich mit dem Gerät vertraut zu machen.

Es kann auch hilfreich sein, sich diese Stelle hier zu markieren um im späteren Verlauf im Lesen der Bedienungsanleitung zurück zu kehren.

Übersetzungsgerät

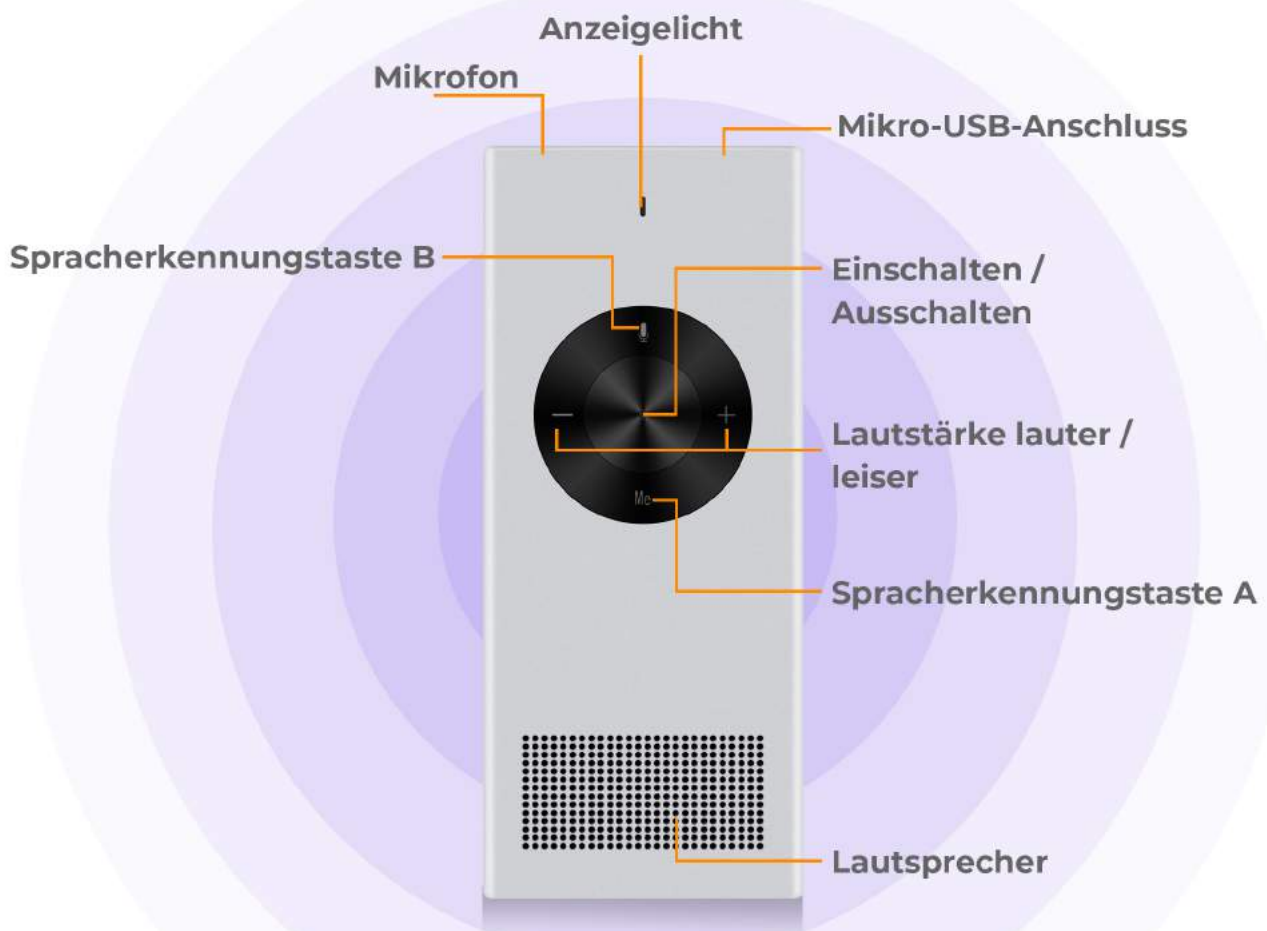

2.1. Funktionstasten

Power

- Halte diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Arbeitsgerät:
Halte die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Lautstärke

- Arbeitsgerät: Drücke nach links oder rechts, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Du kannst die Lautstärke auch auf deinem Mobilgerät erhöhen.

2.2. Laden der Batterie

- Stecke das Ladegerät in eine Steckdose und das Mikro-USB-Kabel in das Gerät, um den Akku aufzuladen.
- Die LED am Gerät leuchtet beim Laden rot.
- Der Akku ist nach ca. 4 Stunden vollständig aufgeladen.
- Entferne nach dem Aufladen des Akkus das Ladegerät und das USB-Kabel.

3. Mit Enence Sofortübersetzer arbeiten

Sobald dein Enence Sofortübersetzer mit deinem Smartphone gekoppelt ist, müsst du die folgenden Anweisungen nicht noch einmal wiederholen!

3.1. Koppeln des Enence Sofortübersetzer mit iOS smartphones.



3.1.1. Verbinde dein Smartphone mit WLAN oder einem Mobilfunknetz.

3.1.2. Stelle sicher, dass dein Bluetooth aktiviert ist.

3.1.3. Lade die MUAMA Enence-App auf Dein Handy herunter.

3.1.3.1. Scanne den QR-Code in der Bedienungsanleitung.


3.1.3.1.1. Öffne Deine iPhone-Kamera und platziere sie über dem QR-Code.

3.1.4. Drücke auf die Benachrichtigung oben auf Deinem iPhone-Bildschirm: Öffne "enence.com" in Safari.


3.1.5. Drücke auf "App Store".




3.1.6. Klicke in der Benachrichtigung auf "Öffnen".

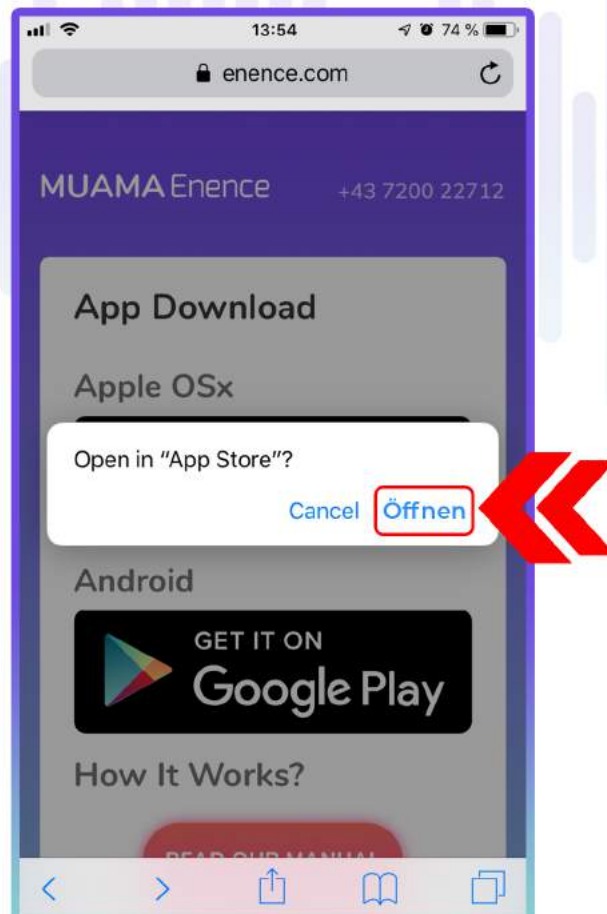


3.1.7. Drücke auf “Download” und öffne die App.

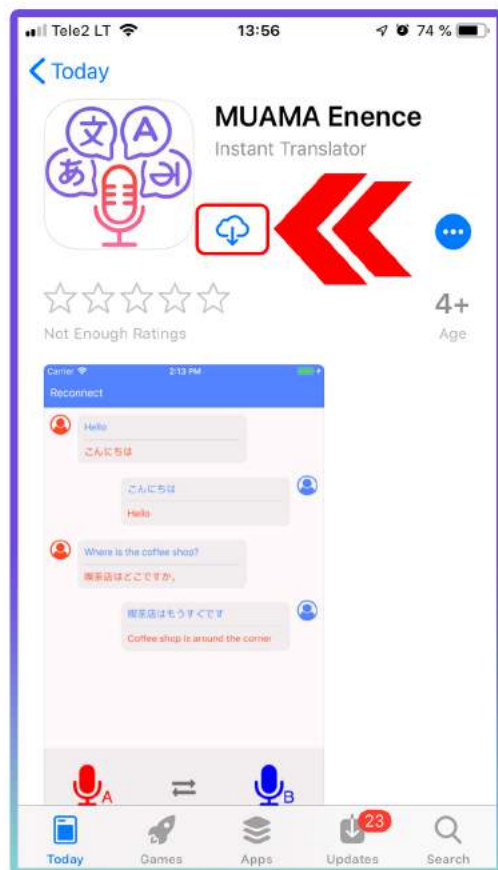

3.1.8. Erlaube dem Enence Sofortübersetzer, das Mikrofon zu benutzen. Drücke OK.

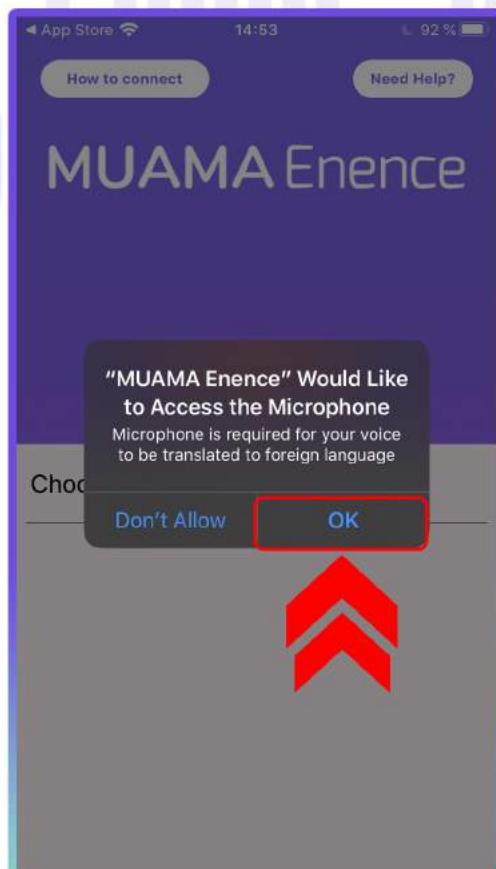

3.1.9. Erlaube dem Enence Sofortübersetzer, Bluetooth zu verwenden. Drücke OK.

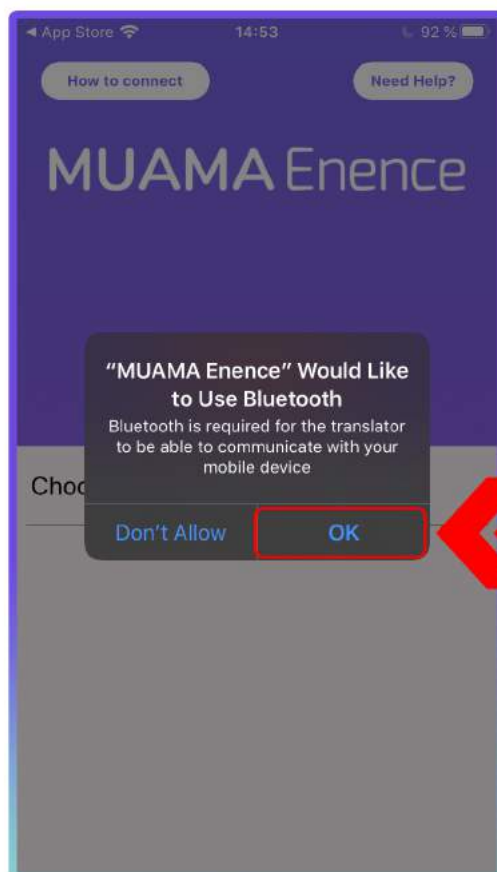


3.1.10. Schalte das Gerät ein, indem du den Netzschalter drückst und 2 Sekunden lang gedrückt hältst.


3.1.11. Rufe die Einstellungen Deines Telefons auf, öffne die Bluetooth-Einstellungen und schalte Bluetooth ein.



3.1.12. Drücke in den Bluetooth-Einstellungen auf “MUAMA Enence”.
Du hörst eine Sprachnachricht, dass Dein Gerät verbunden ist.

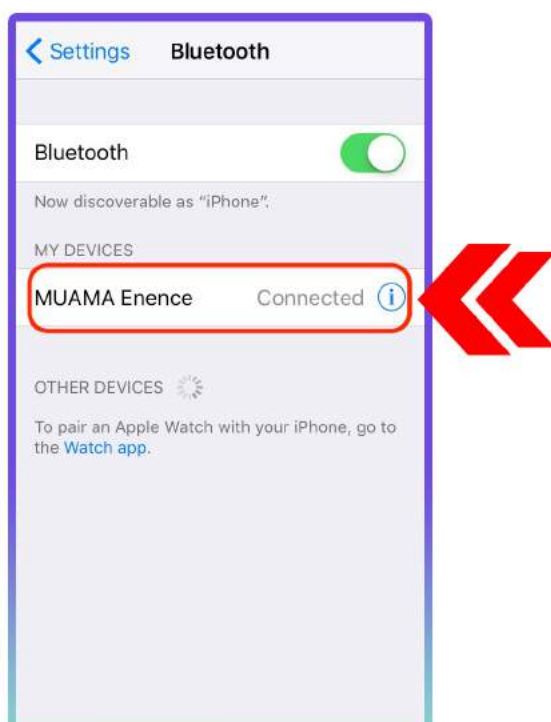

3.1.13. Kehre zur MUAMA Enence App zurück und drücke auf dem Bildschirm Deines Telefons auf „Scan“.

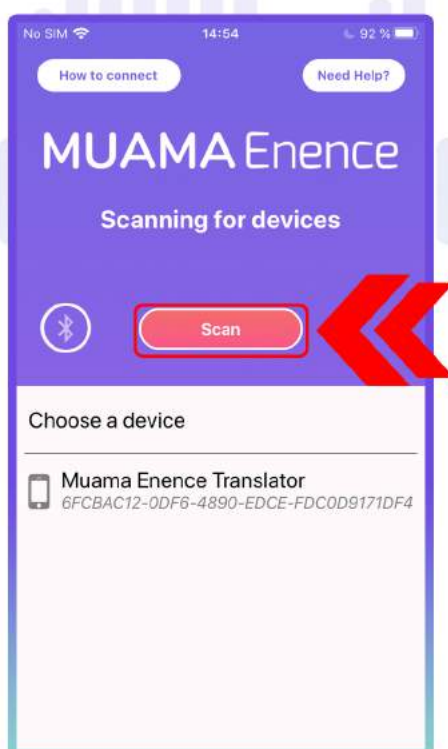

3.1.14. Wähle „Muama Enence Translator“, um Dein Smartphone mit dem Übersetzer zu koppeln.


3.2. Koppeln des Enence Sofortübersetzer mit **Android** smartphones.

- 3.2.1.** Verbinde Dein Smartphone mit WLAN oder einem Mobilfunknetz.
- 3.2.2.** Stelle sicher, dass Dein Smartphone Bluetooth aktiviert ist.
- 3.2.3.** Lade die MUAMA Enence-App auf Dein Handy herunter, indem du auf den folgenden Link klickst:


<https://enence.com/app>




3.2.3.1. Drücke auf "Google Play".

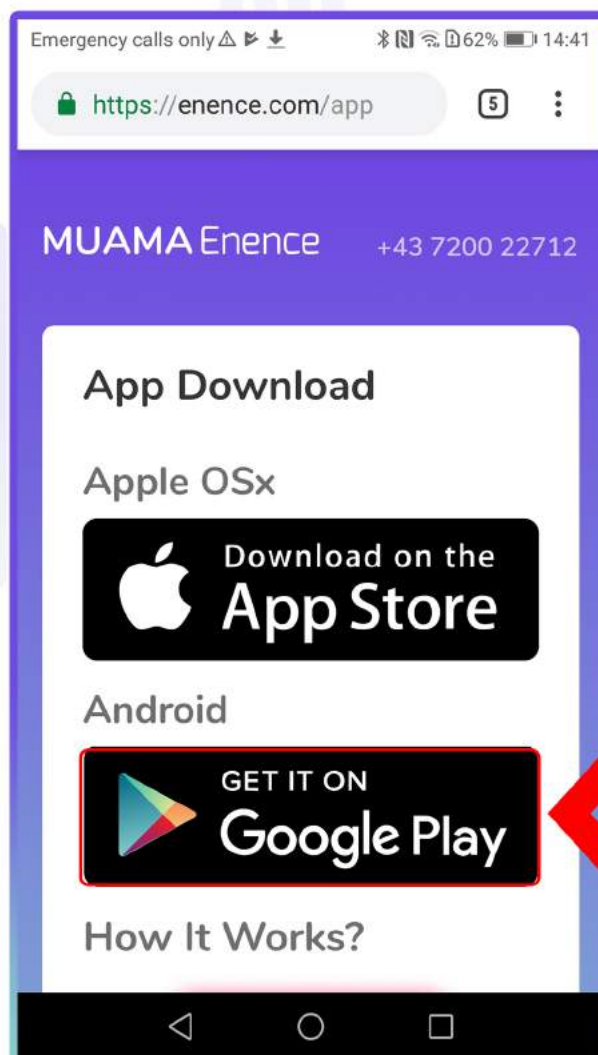

3.2.3.2. Klicke auf Installieren.

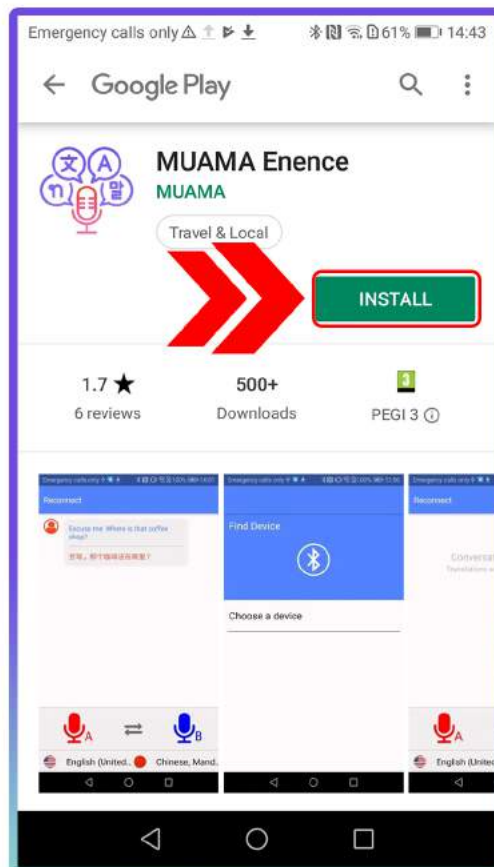


3.2.3.3. Drücke bei allen folgenden Benachrichtigungen auf „ERLAUBEN“.

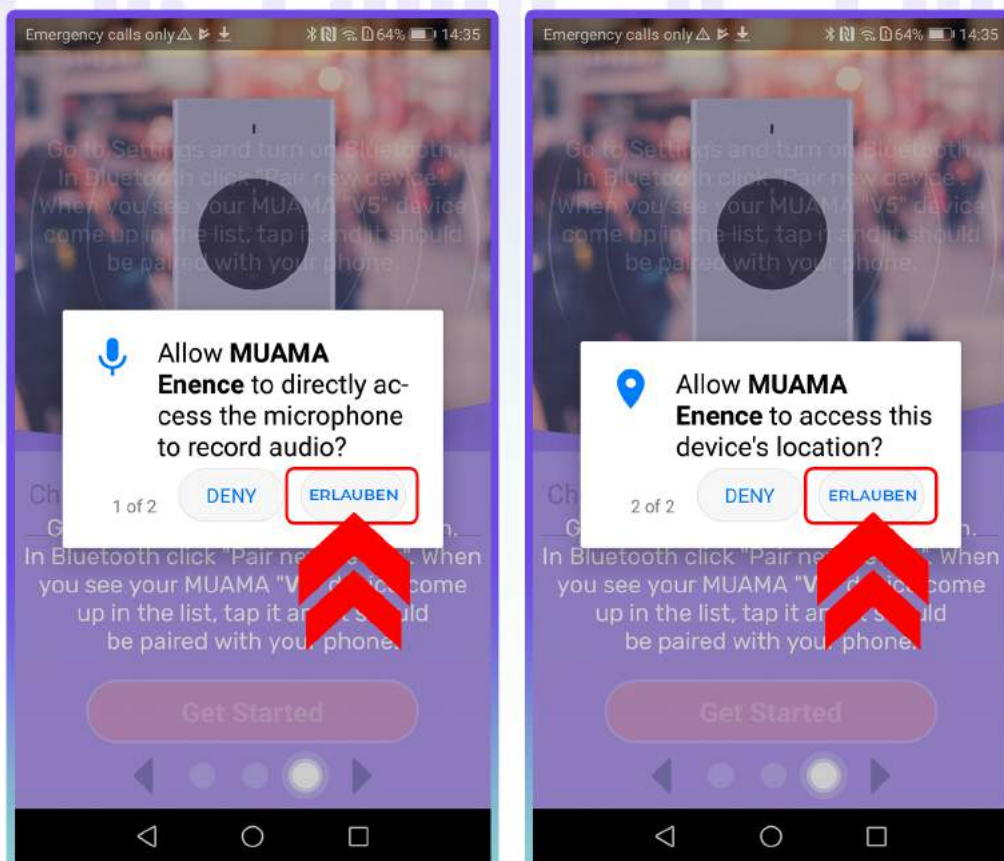


3.3. Schalte das Gerät ein, indem du den Netzschalter drückst und 2 Sekunden lang gedrückt hältst.

3.4. Drücke auf dem Bildschirm Deines Telefons auf "Scan".

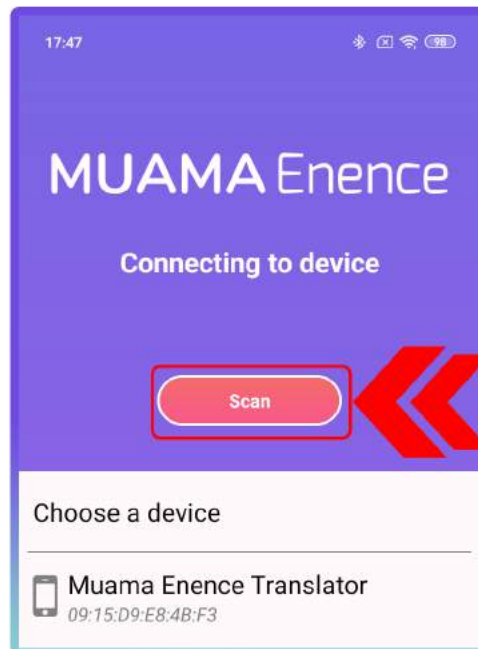


3.5. Wähle "Muama Enence Translator", um Dein Smartphone mit dem Enence Sofortübersetzer zu koppeln.

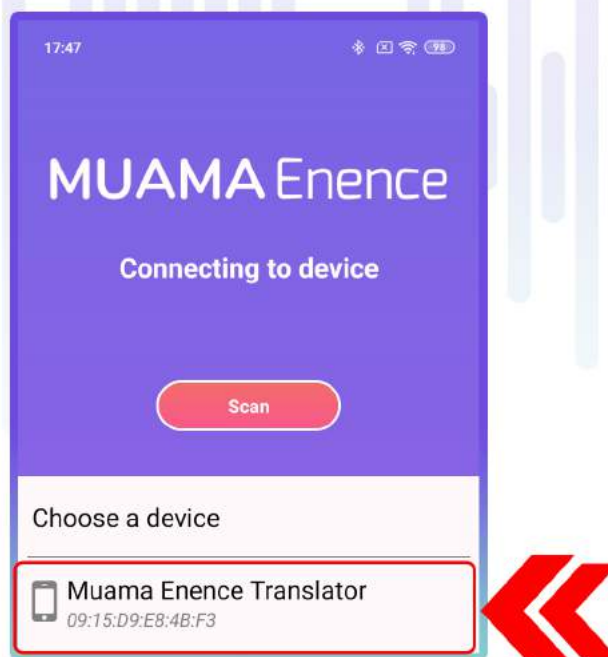

3.6. Du hörst eine Sprachnachricht, dass Dein Gerät angeschlossen ist.


4. Spracheinstellungen


- Drücke die Option unter der roten Mikrofontaste auf dem Telefonbildschirm, um deine Muttersprache auszuwählen.

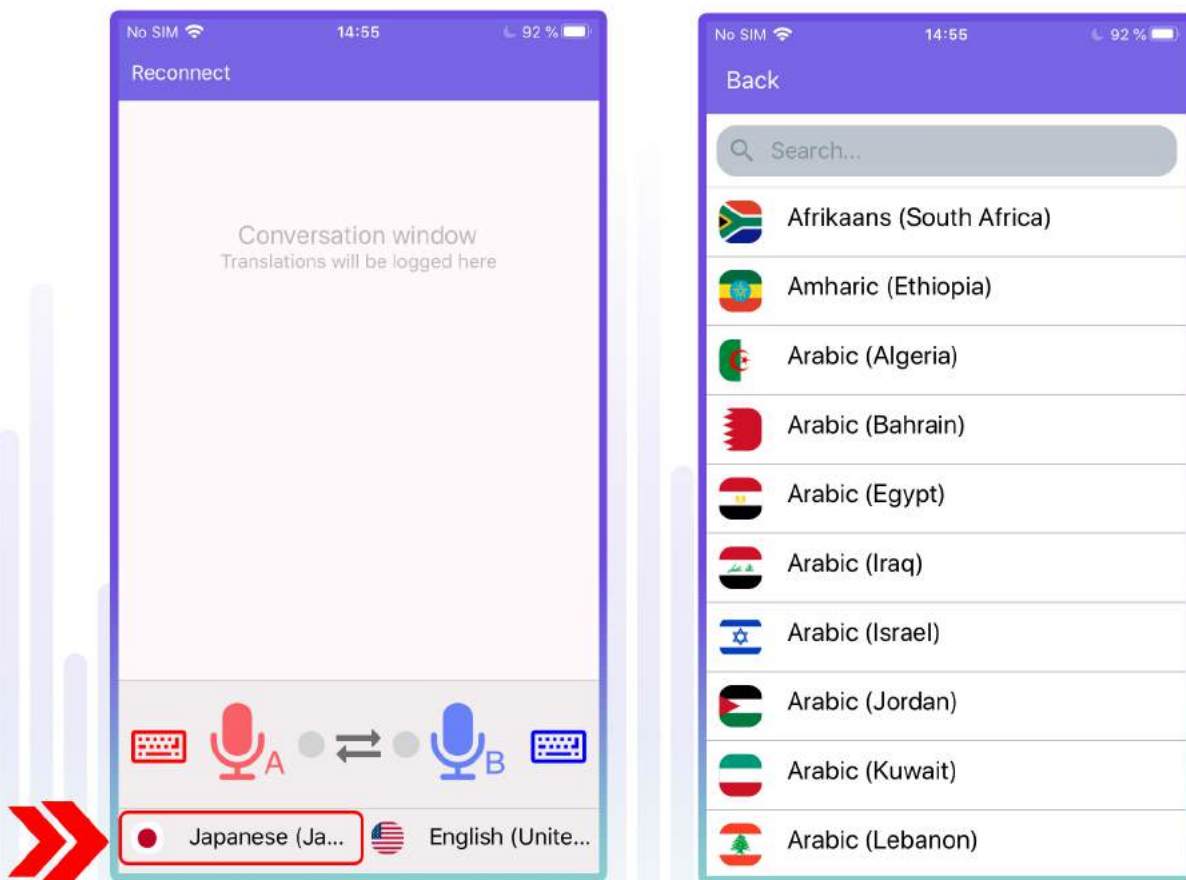

- Drücke auf die Option unter dem blauen Mikrofon auf deinem Telefonbildschirm, um die Sprache auszuwählen, in die du deine Nachrichten übersetzen möchtest.

5. Verwenden des Sprachübersetzers

 **A-TASTE** - Übersetzung aus deiner Muttersprache in die ausgewählte Fremdsprache.

 **B-TASTE** - Übersetzung aus der ausgewählten Fremdsprache in deine Muttersprache.


5.1. Drücke die A-Taste, halte sie gedrückt und sage deine Nachricht. Der Übersetzer erkennt deine Stimme und gibt dir eine Sprachübersetzung.

5.2. Drücke die Taste B, halte sie gedrückt und lass den Anderen sprechen. Der Übersetzer erkennt die Nachricht und gibt dir eine Sprachübersetzung in deine Muttersprache.


6. Übersetzungen aus dem Text

6.1. Wähle die Sprachen aus und in die du deinen Text übersetzen möchtest.

6.2. Drücke auf das Tastatursymbol neben der Sprache, aus der du übersetzen möchtest.

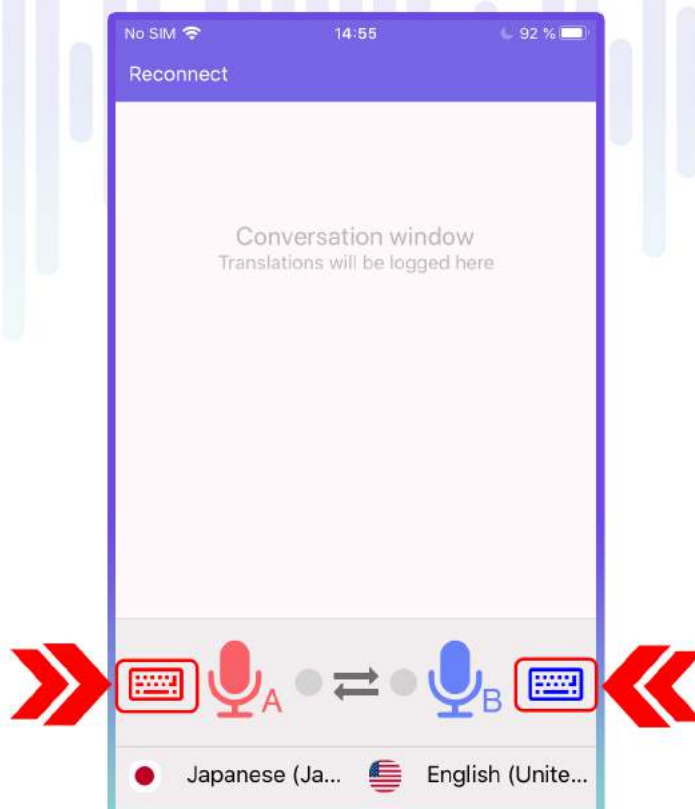

6.3. Gib deinen Text ein und klicke auf “Übersetzen”. Du hörst deine Text-Sprachübersetzung.

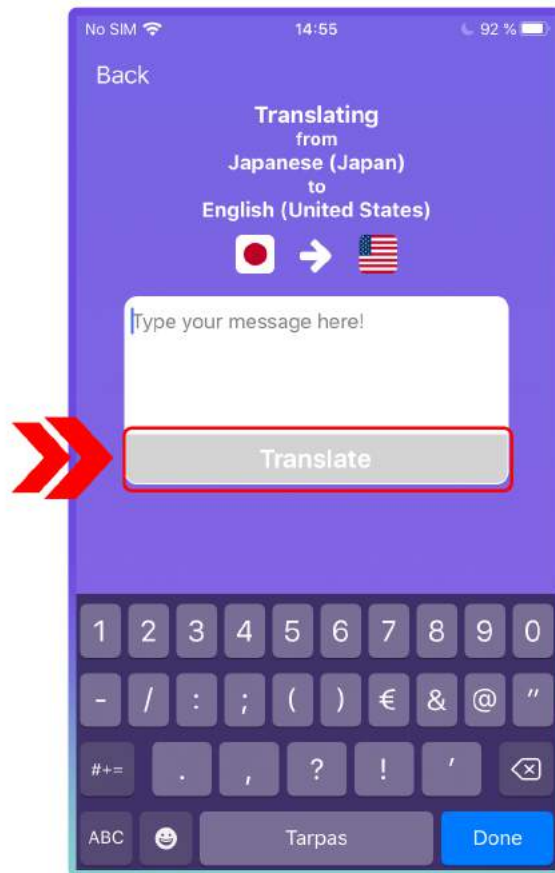

6.4. Wenn du deinen Text wiederholen möchtest, klicke auf die übersetzte Nachricht.





WICHTIG:

Während du deinen Enence Sofortübersetzer verwendest, muss dein Smartphone immer entweder mit WLAN oder einem Mobilfunknetz verbunden sein.