


Roomba® 105

Vac

Combo

robot + stacja dokująca Auto Empty™


Przewodnik użytkownika

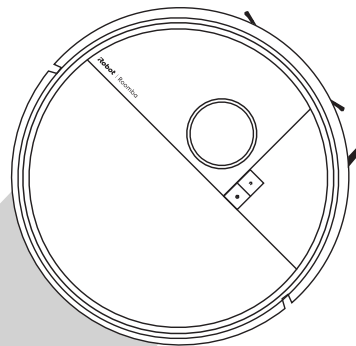


iRobot

Pierwsze kroki

1 Usunąć folię ochronną z kamery i piankowe osłony ze zderzaka

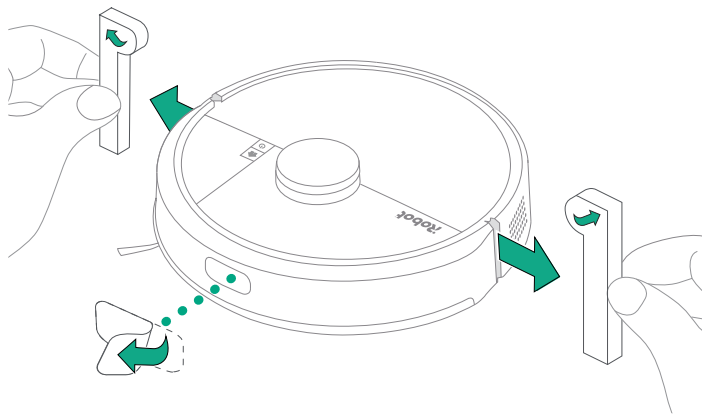

2 Umieścić stację dokującą na twardej powierzchni

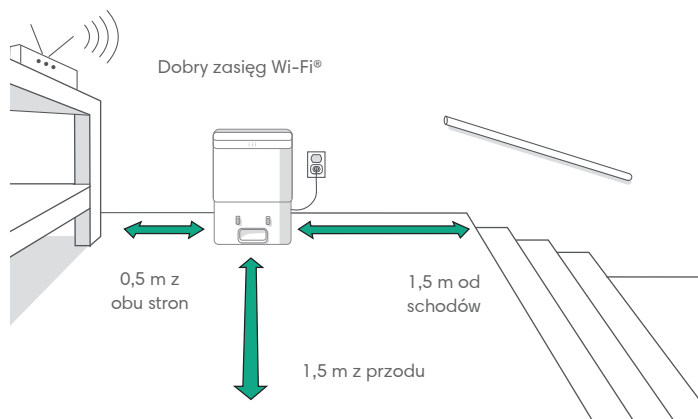


UWAGA: Nie umieszczaj stacji w nasłonecznionym miejscu. Przestrzeń wokół stacji musi być wolna, aby było możliwe poprawne dokowanie.




OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec upadkowi robota ze schodów, należy umieścić stację dokującą w odległości co najmniej 1,5 metra od schodów.

3 Podłącz stację dokującą

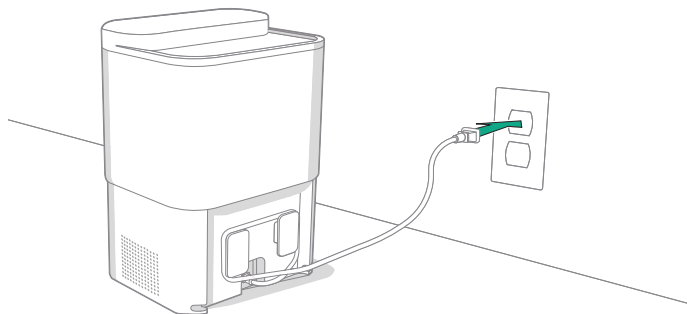


Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci elektrycznej. Zwiń przewód, aby nie zakłócał pracy robota.

4 Zamontuj szczotkę boczną do sprzątania przy krawędziach

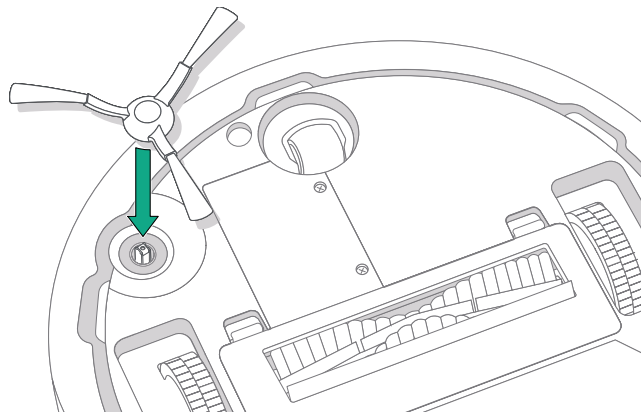

Wyrównaj szczotkę boczną do sprzątania przy krawędziach i dociśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie.

5 Wybudź robota

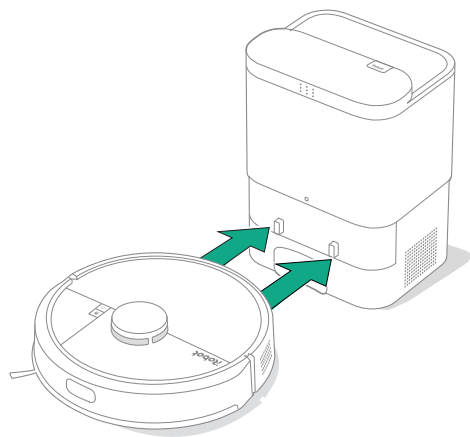

Umieść robota przed stacją dokującą, a następnie przesun go w jej kierunku i wyrównaj metalowe styki ładowania. Po kilku minutach usłyszysz sygnał dźwiękowy, co oznacza, że urządzenie jest aktywne.



UWAGA: Robot jest dostarczany z częściowo naładowanym akumulatorem, ale przed rozpoczęciem pierwszego sprzątnia zalecane jest doładowanie akumulatora robota (ładować przez 4 godziny).

Aby wyjąć robota ze stacji dokującej, przesun go do siebie, a następnie podnieś.

6 Pobierz aplikację Roomba® Home

Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w urządzeniu mobilnym lub znajdź aplikację Roomba® Home w sklepie z aplikacjami. Aplikacja przeprowadzi Cię przez kolejne kroki konfiguracji robota. Po skonfigurowaniu robota w aplikacji można:

- Kontrolować czas, miejsce i sposób sprzątnia
- Tworzyć harmonogramy sprzątnia automatycznego
- Ustawiać niestandardowe preferencje dotyczące sprzątnia
- Odblokować funkcje cyfrowe
- Uzyskać dostęp do wskazówek i odpowiedzi na najczęstsze pytania



UWAGA:


Należy korzystać z sieci Wi-Fi 2,4 GHz.



WAŻNE: Przed uruchomieniem robota zapoznaj się z załączonymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Informacje o stacji dokującej AutoEmpty™


Widok z przodu

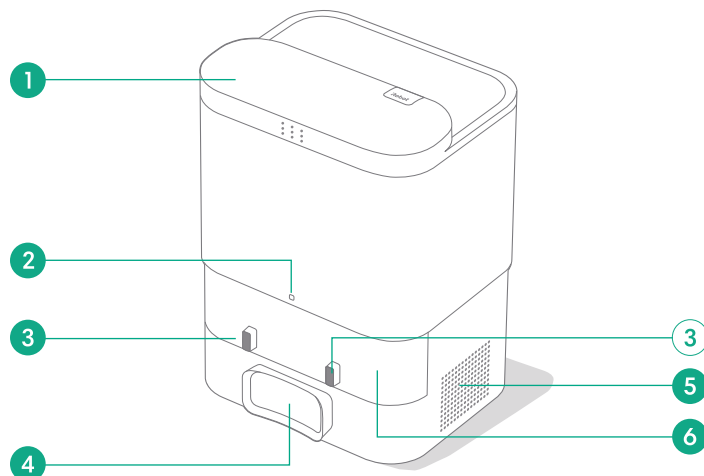

- 1 Wieko pojemnika
- 2 Wskaźnik LED
- 3 Styk ładowania
- 4 Port odprowadzania zanieczyszczeń

- 5 Odpowietrznik
- 6 Okienko podczerwieni


Widok z góry

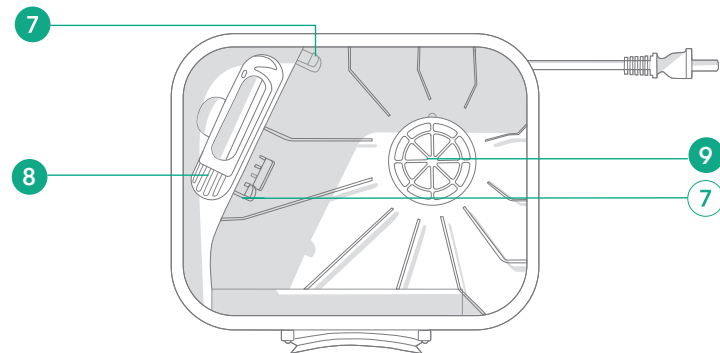

- 7 Prowadnice worka
- 8 Szczoteczka
- 9 Filtr stacji dokującej

Ładowanie

Wskaźnik ikony zasilania

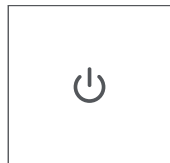

Przycisk ZASILANIA


Światło białe: robot w pełni naładowany i połączony

Światło białe migające: powrót do stacji dokującej w celu naładowania

Światło białe pulsujące: ładowanie w toku (niski poziom naładowania akumulatora) — jeśli użytkownik spróbuje rozpocząć cykl sprzątkania, przyciski zaczną migać na czerwono i uruchomi się alarm dźwiękowy informujący o braku możliwości rozpoczęcia cyklu z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora.

Światło czerwone migające: niski poziom naładowania akumulatora / błąd

Wskaźnik LED ładowania stacji dokującej

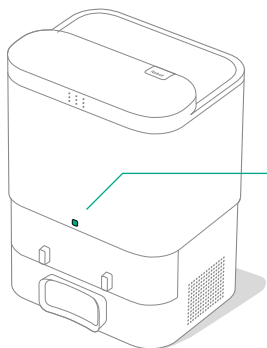

Światło białe ciągłe: w pełni naładowany, ładowanie w toku

Światło białe pulsujące: robot zadokowany

Światło białe migające: trwa aktualizacja

Światło czerwone ciągłe: worek pełny lub brak worka

Ładowanie podczas cyklu sprzątkania

Robot powróci do stacji, gdy będzie wymagał ładowania. Po osiągnięciu wystarczającego poziomu naładowania robot wznowi sprzątkanie w miejscu, w którym zostało ono przerwane.

Tryb czuwania


Gdy robot znajduje się na stacji dokującej, zużywa niewielką ilość energii. Jeśli robot nie jest używany, można przełączyć go w tryb oszczędzania energii, naciskając i przytrzymując przycisk  przez 10 sekund. Aby wyjść z trybu niskiego poboru mocy, naciśnij krótko przycisk .

Przechowywanie robota

W celu przygotowania robota do długotrwałego przechowywania należy go wyłączyć, wyjmując go ze stacji dokującej oraz naciskając i przytrzymując przycisk  przez 10 sekund. Robota należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Sprzątanie

Przyciski

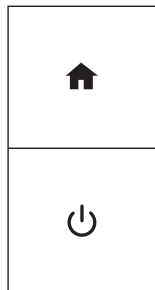

Przycisk HOME: Naciśnij, aby wysłać robota do stacji dokującej. Naciśnij podczas pracy, aby ją wstrzymać. Naciśnij po wstrzymaniu pracy, aby wysłać robota do stacji dokującej. Naciśnij podczas dokowania, aby zatrzymać urządzenie.

Przycisk ZASILANIA: Naciśnij, aby rozpocząć/wstrzymać/ wznowić pracę. Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Przytrzymaj przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.



UWAGA: Zdecydowanie zaleca się korzystanie z aplikacji Roomba® Home w celu sterowania sprzątkiem. Aplikacja mobilna może być używana do sprzątania określonych pomieszczeń, programowania cykli sprzątania i tworzenia automatyzacji/harmonogramów.

Wzór sprzątania

Robot automatycznie sprawdzi i posprząta Twój dom w równych liniach. Robot powróci do stacji dokującej po zakończeniu cyklu sprzątania, a także wówczas, gdy będzie wymagał doładowania.



Porady:

- Przed sprzątnięciem usuń z podłogi zbędne przedmioty.
- Aby utrzymać czystość podłóg, zaleca się częste używanie robota.

Po 90 minutach bezczynności poza stacją dokującą robot automatycznie zakończy sprzątanie. Jeżeli nie masz pewności, czy robot zakończył pracę czy został wstrzymany, sprawdź jego stan w aplikacji **Roomba® Home**.

Sprzątanie miejscowe

Dotknij dwa razy przycisku , aby uruchomić sprzątanie miejscowe wyznaczonego obszaru. Po przeprowadzeniu sprzątania miejscowego robot zakończy cykl sprzątania. Naciśnij przycisk , aby odesłać robota z powrotem do stacji dokującej.

AutoEmpty™


Robot automatycznie spróbuje opróżnić pojemnik na brud za każdym razem, gdy powróci do stacji dokującej AutoEmpty lub zostanie na niej fizycznie umieszczony.



UWAGA: Roboty Roomba są generalnie przeznaczone do odkurzania większości typów podłóg. Nie zalecamy korzystania z funkcji mopowania na nieuszczelnionych podłogach z twardego drewna i niektórych panelach laminowanych/winyłowych ze względu na możliwość uszkodzenia podłogi i/lub jej podłoża przez wodę. Więcej informacji można znaleźć na stronie global.irobot.com.


Samo odkurzanie

- 1 Opróżnij pojemnik na brud i zbiornik na wodę (tylko modele Combo).

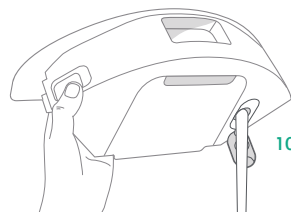


105 Combo AE

- 2 Odcłóż moduł z nakładką mopującą (tylko modele Combo).

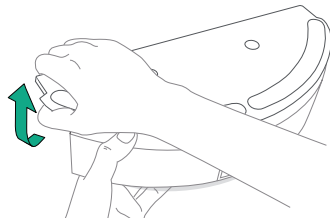

- 3 Aby rozpocząć sprzątanie, umieść robota z powrotem na stacji dokującej i użyj aplikacji lub naciśnij przycisk .

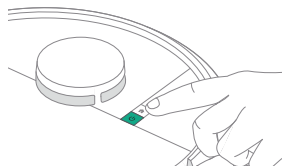

Odkurzanie i mopowanie

(tylko modele Combo)

Gdy zamontowany jest moduł z nakładką mopującą, robot może jednocześnie odkurzać i mopować.


Po zamontowaniu zbiornika na wodę i nakładki mopującej robot automatycznie ominie dywany w trybie odkurzania i mopowania lub samego mopowania.



WAŻNE: Nie należy dodawać płynów takich jak gorąca woda, detergent lub środek dezynfekujący, ponieważ mogą one uszkodzić robota. Należy używać wyłącznie zimnej wody lub środka czyszczącego zatwierdzonego przez firmę iRobot, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie pomocy technicznej global.irobot.com.


Po zakończeniu sprzątania obejmującego mopowanie i odkurzanie pamiętaj, aby opróżnić zbiornik na wodę i wymienić nakładkę mopującą.

- 1 Naciśnij przyciski zwalniania pojemnika na brud, aby go wyjąć.

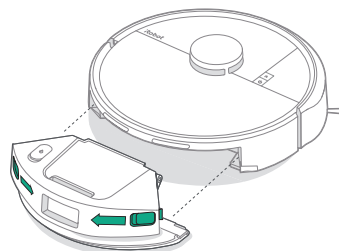


UWAGA: Zaleca się czyszczenie pojemnika na brud co najmniej raz w tygodniu. W przeciwnym razie wydajność robota odkurzającego-mopującego może ulec zmniejszeniu.


- 2** Odłącz moduł na nakładkę mopującą od pojemnika na brud.

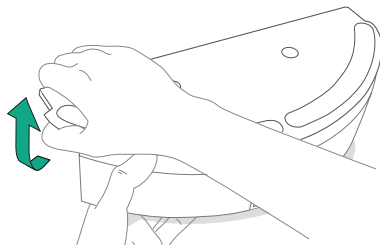


- 3** Lekko zwilż nakładkę mopującą i przymocuj ją do modułu.

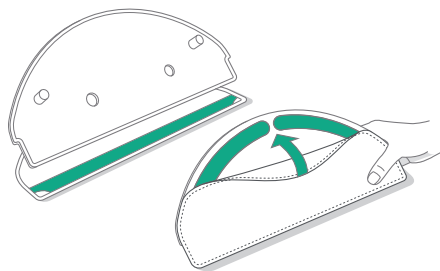


- 4** Załóż moduł z nakładką na pojemnik na brud.

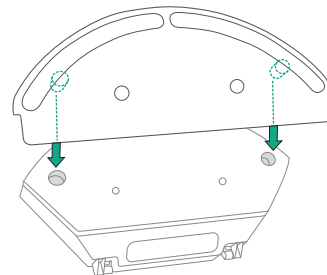

- 5** Nalej wody do zbiornika.

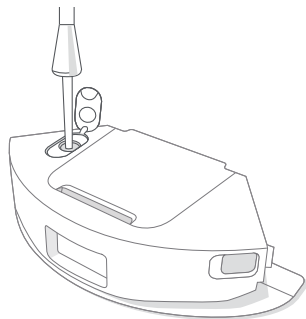

- 6** Umieść pojemnik na brud z powrotem w robocie.

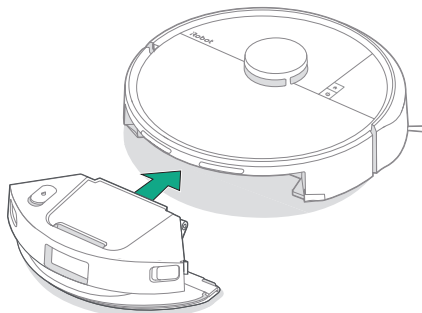

- 7** Umieść robota z powrotem na stacji dokującej i użyj aplikacji lub przycisków na robocie, aby rozpocząć sprzątanie.



UWAGA: Jeśli robot potrzebuje wody w trakcie cyklu, naciśnij przycisk , aby wstrzymać pracę. Wyjmij pojemnik i dolej wody. Włóż z powrotem pojemnik i ponownie naciśnij przycisk , aby wznowić pracę.

Czyszczenie i konserwacja robota


Aby zapewnić optymalną wydajność robota, należy okresowo wykonywać poniższe czynności związane z czyszczeniem i konserwacją. W aplikacji Roomba® Home są dostępne dodatkowe instruktażowe filmy wideo. W przypadku zauważenia, że robot zbiera z podłogi coraz mniej zanieczyszczeń, należy opróżnić pojemnik na brud i wyczyścić filtr oraz szczotki.

Część	Częstotliwość czynności konserwacyjnych	Częstotliwość wymiany*
Pojemnik na brud	Opróżniaj pojemnik w miarę potrzeby	-
Zbiornik na wodę (tylko modele Combo)	Opróżniaj po każdym cyklu	-
Filtr	Czyść raz w tygodniu (dwa razy w tygodniu w przypadku posiadania zwierzęcia domowego)	Co 3–6 miesięcy
Szczotka boczna do sprzątania przy krawędziach	Czyść co 2 tygodnie lub stosownie do potrzeb	Co 3–6 miesięcy
Szczotka główna do różnych powierzchni	Czyść co tydzień	Co 6–12 miesięcy
Przednie koło obrotowe	Czyść co 2 tygodnie lub stosownie do potrzeb	-
Styki ładowania	Czyść co 2 tygodnie lub stosownie do potrzeb	-
Czujniki	Czyść co miesiąc lub stosownie do potrzeb	-
Nakładka mopująca (tylko modele Combo)	Czyść po mopowaniu	Co 3–6 miesięcy. Wyrzucić razem z odpadami z gospodarstwa domowego, gdy nie będzie już nadawać się do użytku
Ośłona szczotki	Sprawdzać co 6 miesięcy	Wymień, jeśli część jest zużyta lub uszkodzona

* Częstotliwość wymiany może się różnić. Części należy wymienić w przypadku pojawienia się widocznego zużycia. Jeśli potrzebujesz części zamiennej, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta iRobot, aby uzyskać więcej informacji.

Czyszczenie szczotki do sprzątania przy krawędziach


Pociągnij, aby wyjąć szczotkę boczną do sprzątania przy krawędziach. Usuń włosy lub zanieczyszczenia za pomocą szczoteczki, a następnie ponownie zamontuj szczotkę.

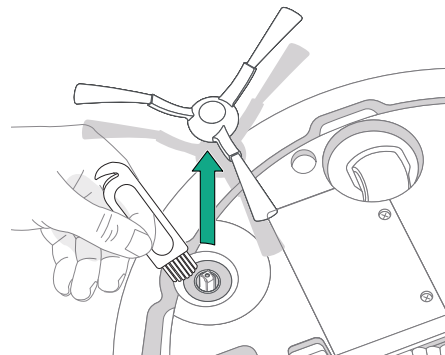


WAŻNE: Zaleca się wymianę szczotki bocznej do sprzątania przy krawędziach co 3–6 miesięcy w celu uzyskania optymalnych efektów sprzątania.

Czyszczenie szczotki głównej do różnych powierzchni


- 1** Naciśnij zatrzaski osłony szczotki i unieś je, aby wyjąć osłonę.

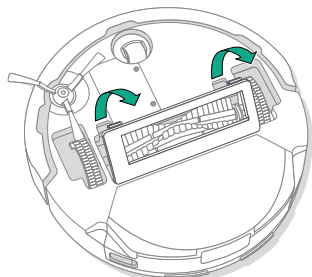


- 2** Wyjmij szczotkę główną do różnych powierzchni.

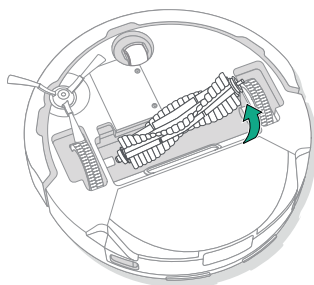

- 3** Za pomocą szczoteczki usuń włosy lub zanieczyszczenia ze szczotki głównej do różnych powierzchni.

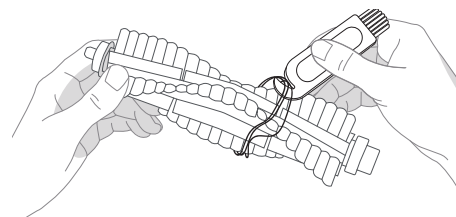

- 4** Ponownie zamontuj szczotkę główną do różnych powierzchni i osłonę szczotki na robota.

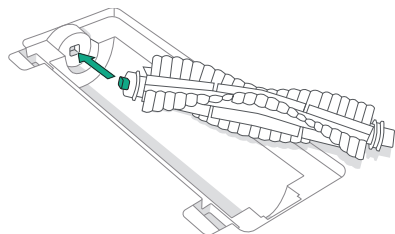


UWAGA: Instrukcje dotyczące dokładniejszego czyszczenia szczotki głównej do różnych powierzchni można znaleźć na stronie global.irobot.com.



WAŻNE: Zaleca się wymianę szczotki głównej co 6–12 miesięcy w celu uzyskania optymalnych efektów sprzątania.

Czyszczenie przedniego koła obrotowego

Usuń włosy i brud z przedniego koła obrotowego za pomocą szczoteczki.

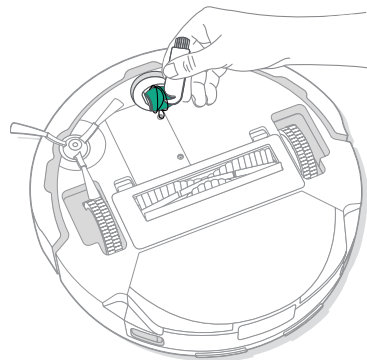


WAŻNE: Jeśli przednie koło zostanie zablokowane przez nawinięte włosy lub inne zanieczyszczenia, może rysować podłogę. Jeśli koło nie obraca się swobodnie po oczyszczeniu, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.


Czyszczenie styków ładowania i czujników

Przetrzyj styki ładowania i czujniki czystą, suchą ściereczką lub lekko zwilżoną gąbką melaminową.

STYKI ŁADOWANIA

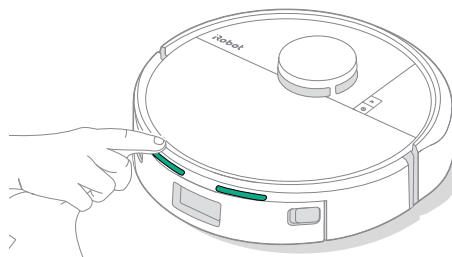


CZUJNIKI

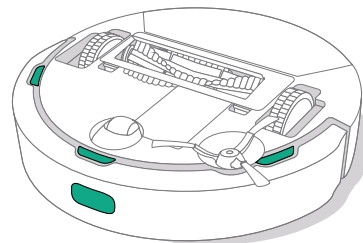

WAŻNE: Nie wolno przyskać środkiem czyszczącym lub wodą bezpośrednio na czujniki ani do wnętrza czujników.

Opróżnianie pojemnika na brud

- 1 Naciśnij przyciski zwalniania pojemnika na brud, aby go wyjąć.

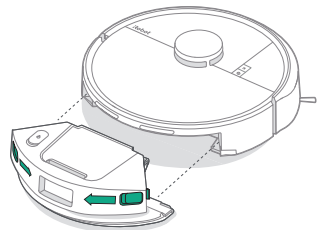

- 2 Otwórz pokrywę, aby opróżnić pojemnik na brud i wyczyścić go za pomocą szczoteczki.




- 3 Umieść pojemnik z powrotem w robocie.




WAŻNE: Nie płucz ani nie zanurzaj pojemnika w wodzie.

Czyszczenie filtra

- 1 Wyjmij pojemnik na brud. Otwórz pokrywę pojemnika i wyjmij filtr.

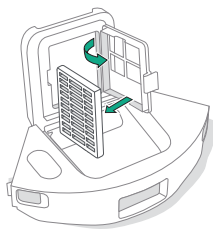


- 2 Usuń zanieczyszczenia za pomocą szczoteczki.

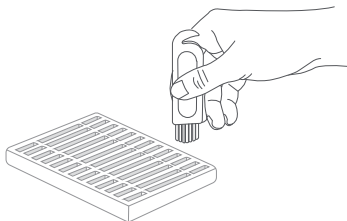

- 3 Przetrzyj pojemnik na brud czystą ściereczką.
- 4 Ponownie zamontuj filtr. Umieść pojemnik na brud z powrotem w robocie.

Czyszczenie nakładki mopującej

Używając zimnej wody, dokładnie umyj nakładkę mopującą i pozostaw do wyschnięcia.

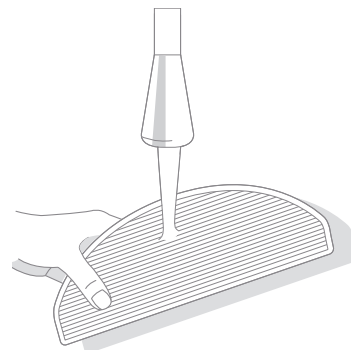

Czyszczenie i konserwacja stacji dokującej


Aby stacja dokująca działała z optymalną wydajnością, należy wykonywać procedury przedstawione na kolejnych stronach.

Część	Częstotliwość czynności konserwacyjnych	Częstotliwość wymiany*
Styki ładowania	Czyść raz w miesiącu	-
Czujniki	Czyść raz w miesiącu	-
Okienko podczerwieni	Czyść raz w miesiącu	-
Worki	-	Worki powinny być wymieniane po zapełnieniu — gdy zostanie to zasygnalizowane przez wskaźnik LED na stacji dokującej lub w aplikacji Roomba® Home.
Filtr stacji dokującej	Czyść raz w miesiącu	

* Częstotliwość wymiany może się różnić. Części należy wymienić w przypadku pojawienia się widocznego zużycia. Jeśli potrzebujesz części zamiennych, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta iRobot, aby uzyskać więcej informacji.

Czyszczenie styków ładowania i okienka podczerwieni


Sprawdź, czy części nie są zanieczyszczone. Przetrzyj czystą, suchą ściereczką.

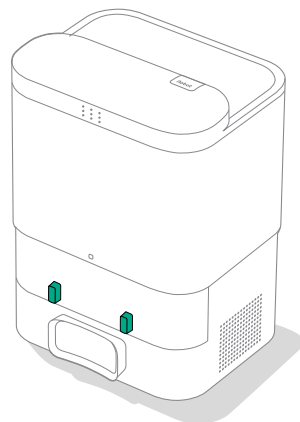


WAŻNE: Nie wolno przyskać środkami czyszczącymi lub wodą bezpośrednio na czujniki ani do wnętrza czujników.

Wymiana worka


- 1 Unieś wieko pojemnika, aby go otworzyć.

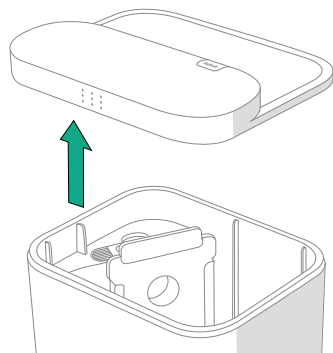

- 2 Pociągnij za element usztywniający, aby wyjąć worek z pojemnika.

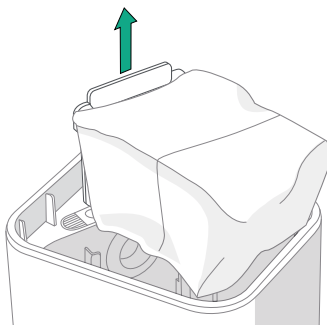

- 3 Aby włożyć nowy worek, wsuń jego element usztywniający w prowadnicę. Dzięki temu worek będzie uszczelniony, aby kurz i zanieczyszczenia nie mogły się wydostać.

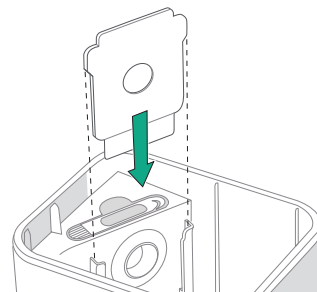


- 4 Naciśnij wieko, upewniając się, że jest całkowicie zamknięte.



WAŻNE: Aby uzyskać optymalną wydajność robota i stacji dokującej, należy wyczyścić lub wymienić filtr robota, gdy jest to wymagane.

Usuwanie zanieczyszczeń z filtra stacji dokującej

Sprawdź osłonę dmuchawy pod kątem klaczków lub nagromadzonych zanieczyszczeń i przetrzyj ją czystą, suchą ściereczką, aby je usunąć.

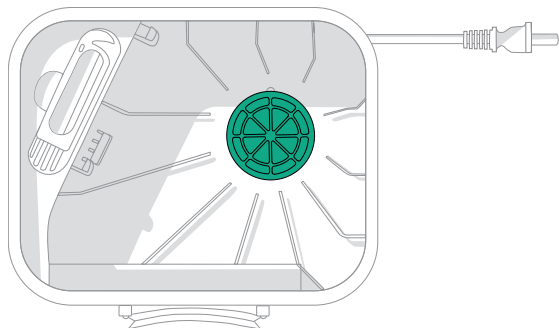

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów z robotem

Jeśli wystąpi problem, robot powiadomi Cię o nim za pomocą komunikatu głosowego lub alertu dźwiękowego. Aplikacja Roomba® Home również dostarcza powiadomienia i instrukcje, które pozwolą rozwiązać wszelkie problemy.

Jeżeli nie masz pewności, czy robot zakończył pracę czy został wstrzymany, sprawdź jego stan w aplikacji Roomba® Home.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 5 sekund, a następnie (w ciągu 5 sekund) naciśnij  +  i przytrzymaj przez 5 sekund.

BEZPIECZEŃSTWO I WYSYŁKA AKUMULATORA



OSTRZEŻENIE: Akumulatory litowo-jonowe i wyposażone w nie produkty podlegają rygorystycznym przepisom dotyczącym transportu. Jeśli zachodzi konieczność odesłania tego produktu do serwisu albo zabrania go ze sobą w podróż, lub inna podobna sytuacja, NALEŻY przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących transportu.

- Akumulator MUSI zostać wyłączony przed wysyłką.
- Wyłącz akumulator, wyjmując robota ze stacji dokującej i przytrzymując przycisk  przez 10 sekund. Wciśnij zderzak na 10 sekund, przytrzymując przycisk .
- Wszystkie wskaźniki wówczas zgasną.
- Zapakuj robota w sposób gwarantujący bezpieczeństwo wysyłki.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skorzystaj z aplikacji Roomba® Home, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta lub odwiedź stronę global.irobot.com.

Rozwiązywanie problemów ze stacją dokującą

Stacja dokująca informuje użytkownika o ewentualnych nieprawidłowościach za pomocą wskaźnika LED znajdującego się z przodu pojemnika oraz za pośrednictwem aplikacji Roomba® Home. Jeśli stacja dokująca nie działa zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź aplikację Roomba® Home pod kątem błędów.

Wskaźnik LED	Typowy błąd	Sposób rozwiązania problemu
Światło czerwone ciągłe	Worek pełny lub brak worka	Wymień worek, jeśli jest pełny, a w razie braku worka włóż go na miejsce. Upewnij się, że worek jest odpowiednio włożony. Jeśli problem nadal występuje, usuń wszelkie zanieczyszczenia z portu u dołu robota i ze stacji dokującej.

Produkt został wyposażony w zabezpieczenie termiczne, którego zadaniem jest ochrona przed uszkodzeniem spowodowanym przegrzaniem. Jeśli zabezpieczenie zadziała, silnik przestanie pracować. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie od zasilania, odczekać 30 minut, usunąć wszelkie przeszkody z portu i kanału odprowadzania zanieczyszczeń, a następnie ponownie podłączyć urządzenie.



Potrzebujesz dodatkowego wsparcia? Służymy pomocą!

Pobierz aplikację Roomba® Home lub odwiedź stronę global.irobot.com, aby uzyskać pomoc techniczną lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Jeśli potrzebna będzie dalsza pomoc, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 58 781 66 62.

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta firmy
iRobot w Polsce

Od poniedziałku do piątku: 9:00–17:00

Informacje na temat bezpieczeństwa

Zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa dołączonymi do robota lub odwiedź stronę global.irobot.com.



WC# 4856834 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, Stany Zjednoczone. Wszelkie prawa zastrzeżone. iRobot, Roomba i Roomba Combo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy iRobot Corporation. DustCompactor jest znakiem towarowym firmy iRobot Corporation. Wi-Fi i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. Apple i App Store są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.