

OC 6-18 OC 6-18 Premium



Deutsch	7
English	16
Français	24
Italiano	33
Nederlands	42
Español	51
Português	60
Dansk	69
Norsk	77
Svenska	85
Suomi	93
Ελληνικά	101
Türkçe	110
Русский	118
Magyar	129
Čeština	138
Slovenščina	146
Polski	154
Românește	164
Slovenčina	173
Hrvatski	181
Srpski	189
Български	198
Eesti	207
Latviešu	215
Lietuviškai	224
Українська	233



















Register
your product
www.kärcher.com/welcome








B



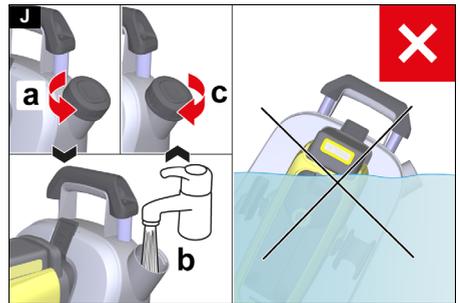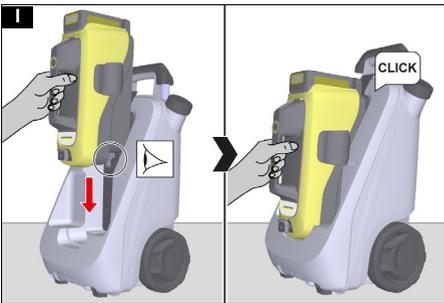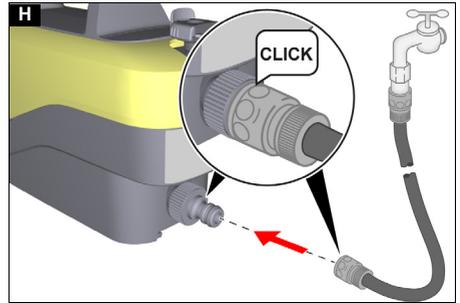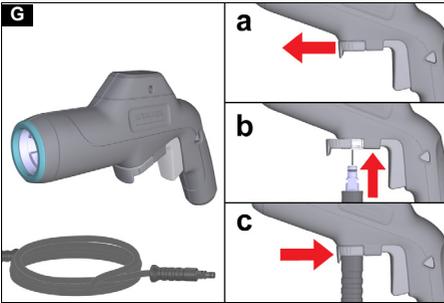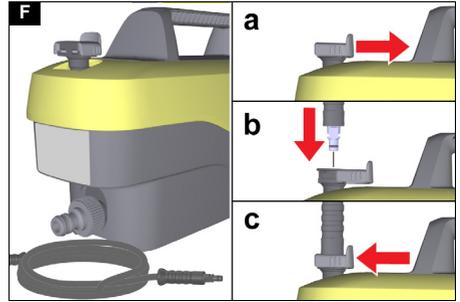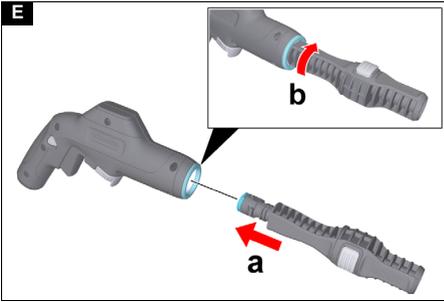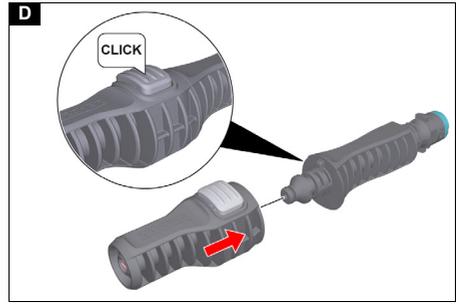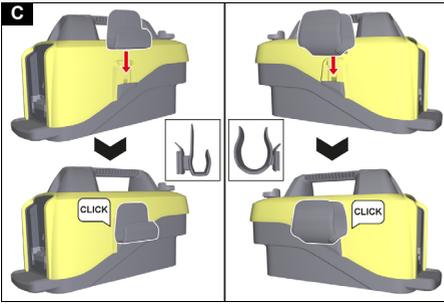

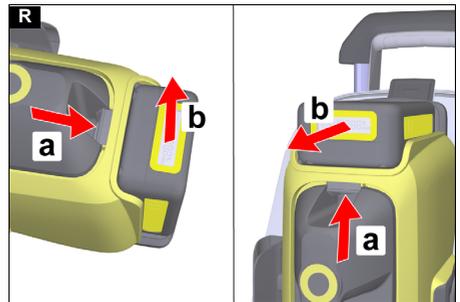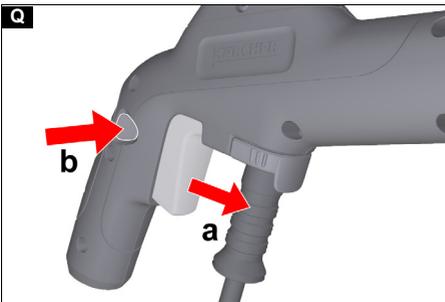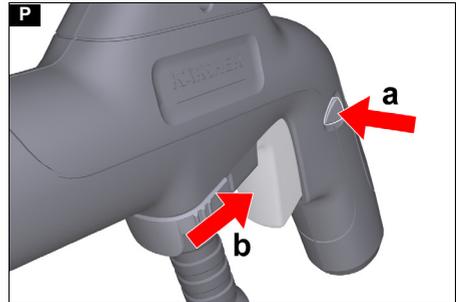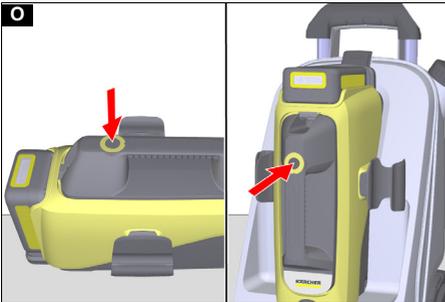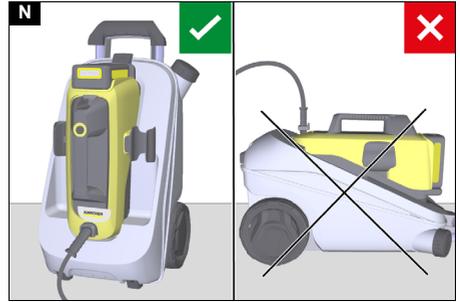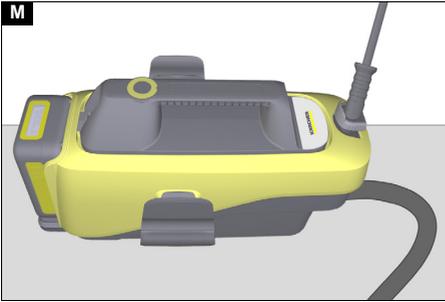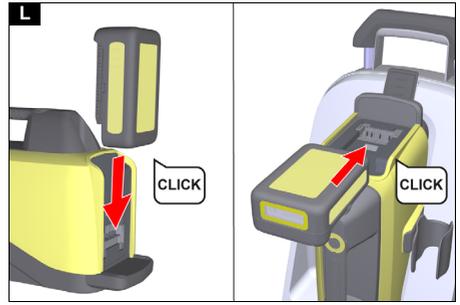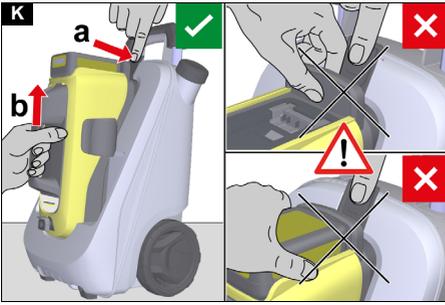

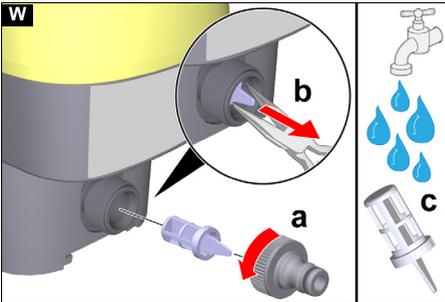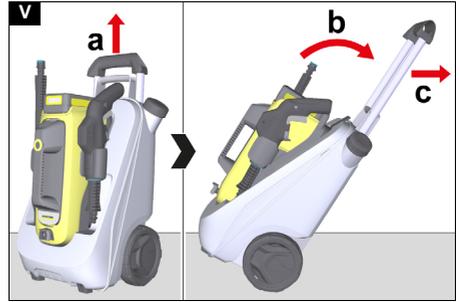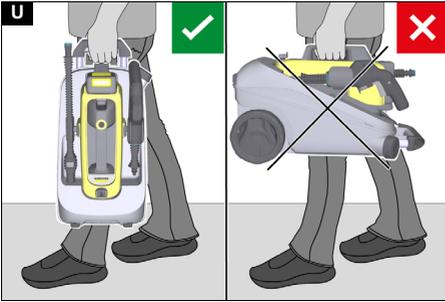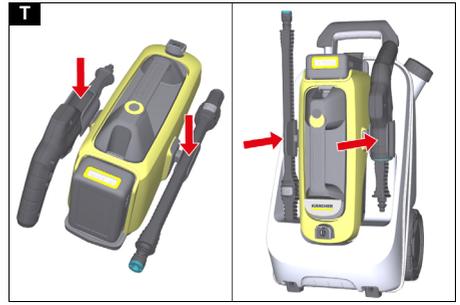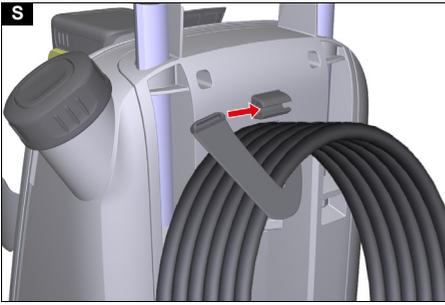

Inhalt

Sicherheitshinweise	7
Sicherheitseinrichtungen	7
Umweltschutz	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	8
Zubehör und Ersatzteile	8
Lieferumfang	8
Gerätebeschreibung	8
Montage	9
Inbetriebnahme	9
Betrieb	10
Transport	11
Lagerung	12
Pflege und Wartung	12
Hilfe bei Störungen	12
Garantie	15
EU-Konformitätserklärung	15
Technische Daten	15

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Sicherheitshinweise, diese Originalbetriebsanleitung, die dem Akkupack beiliegenden Sicherheitshinweise und die beiliegende Originalbetriebsanleitung Akkupack / Ladegerät. Handeln Sie danach. Bewahren Sie die Hefte für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf. Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen Sie die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhaltensvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigen.

Gefahrenstufen

⚠ **GEFAHR**

• Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ **WARNUNG**

• Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ **VORSICHT**

• Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

• Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ **GEFAHR** • Erstickungsgefahr. Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern.

⚠ **WARNUNG** • Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten und achten Sie beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere Kinder. • Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie korrekt beaufsichtigt werden oder wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person bezüglich der sicheren Anwendung des Geräts unterwiesen wurden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. • Kinder dürfen das Gerät nicht betreiben. • Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

⚠ **VORSICHT** • Sicherheitseinrichtungen dienen Ihrem Schutz. Verändern oder umgehen Sie niemals Sicherheitseinrichtungen.

Betrieb

⚠ **GEFAHR** • Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt. • Beachten Sie beim Einsatz des Geräts in Gefahrenbereichen (z. B. Tankstellen) die entsprechenden Sicherheitsvorschriften.

⚠ **WARNUNG** • Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder lose Gegenstände. • Spritzen Sie keine Gegenstände ab, die gesundheitsgefährdende Stoffe (z. B. Asbest) enthalten. • Das Gerät enthält elektrische Bauteile, reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser.

⚠ **VORSICHT** • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es zuvor heruntergefallen, sichtbar beschädigt oder undicht ist. • Betreiben Sie das Gerät gemäß gültigen Vorschriften niemals ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz. Stellen Sie sicher, dass der Anschluss Ihrer Hauswasseranlage, an dem der Druckreiner betrieben wird, mit einem Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA ausgestattet ist. • Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, gilt nicht mehr als Trinkwasser. • Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, solange es in Betrieb ist. • Betreiben oder lagern Sie das Gerät nur entsprechend der Beschreibung bzw. Abbildung.

ACHTUNG • Geräteschaden durch Trockenlauf. Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn die Wasserversorgung gewährleistet ist. • Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C.

Symbole auf dem Gerät

	Den Hochdruckstrahl nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst richten. Das Gerät vor Frost schützen.
	Das Gerät darf nicht unmittelbar an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen werden.
	Angabe des garantierten Schalldruckpegels.

Sicherheitseinrichtungen

Verriegelungsknopf Abzugshebel

Der Verriegelungsknopf sperrt den Abzugshebel und verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.

Motorschutzschalter

Bei zu hoher Stromaufnahme / Temperatur schaltet der Motorschutzschalter das Gerät ab.

Vor dem erneuten Einschalten 20 s warten bzw. das Gerät abkühlen lassen.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.



Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei

falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

 Reinigungsarbeiten, bei denen ölhaltiges Abwasser entsteht, z. B. Motorenwäsche, Unterbodenwäsche dürfen nur an Waschplätzen mit Ölabscheider durchgeführt werden.

 Die Entnahme von Wasser aus öffentlichen Gewässern ist in einigen Ländern nicht erlaubt.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der akkubetriebene Druckreiniger ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt.

Der akkubetriebene Druckreiniger ist zur Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassaden, Terrassen, Gartengeräten usw. mit Wasserstrahl bestimmt.

Akkupacks und Ladegeräte

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit Akkupacks und Ladegeräten des KÄRCHER 18 V Battery Power (+) Systems.



Geeignete Akkupacks und Ladegeräte sind mit dem Symbol des KÄRCHER 18 V Battery Power (+) Systems gekennzeichnet.

Geeignete Akkupacks tragen die Bezeichnung "Battery Power 18/... und Battery Power+ 18/...".

Geeignete Ladegeräte tragen die Bezeichnung "BC 18 V ...".

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Sonderzubehör

Nur Sonderzubehör mit blauem Stopfen verwenden.

Hinweise zu Akkupack und Ladegerät

Als Sonderzubehör sind erhältlich:

- Die Akkupacks / Ladegeräte, die nicht im Lieferumfang enthalten sind oder zusätzlich benötigt werden
- Ein Schnellladegerät und ein Akkupack mit größerer Kapazität

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Gerätebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maximale Ausstattung beschrieben. Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang (siehe Verpackung).

Abbildungen siehe Grafikseiten

Abbildung A

- ① Flachstrahldüse
 - ② Entriegelungstaste Flachstrahldüse
 - ③ Langes Strahlrohr
 - ④ Mitteldruckpistole
 - ⑤ Verriegelungsknopf
 - ⑥ Entriegelungsknopf
 - ⑦ Abzugshebel
 - ⑧ Klammer an der Mitteldruckpistole
 - ⑨ Kurzes Strahlrohr
 - ⑩ Tragegriff des Geräts
 - ⑪ Mitteldruckschlauch
 - ⑫ *Gartenschlauch (gewebeverstärkt, Durchmesser mindestens 1/2 Zoll (13 mm), Länge mindestens 7,5 m, mit handelsüblicher Schnellkupplung)
 - ⑬ Kupplung
 - ⑭ **KÄRCHER SH 5 Saugschlauch für die Wasserversorgung aus offenen Behältern
 - ⑮ ***Steckerladegerät Battery Power 18 V
 - ⑯ ***Akkupack Battery Power 18/25
 - ⑰ Pistolenhalter
 - ⑱ Gerät
 - ⑲ Klammer am Gerät
 - ⑳ Strahlrohrhalter
 - ㉑ Betriebszustands-LED
 - ㉒ EIN / AUS-Taste
 - ㉓ Entriegelungstaste Akkupack
 - ㉔ Akkupackaufnahme
 - ㉕ Wasserstutzen
 - ㉖ Typenschild
 - ㉗ Feinfilter
- *Zusätzlich erforderlich und separat erhältlich
**Optional erhältlich
***Außer bei Battery Set: Zusätzlich erforderlich und separat erhältlich

Abbildung B Wassertank WT 121

(optional erhältlich, bei OC 6-18 Premium im Lieferumfang enthalten)

- ① Wassertank
- ② Geräteaufnahme
- ③ Entriegelungstaste Gerät
- ④ Wassertankdeckel

- ⑤ Ziehgriff
- ⑥ Tragegriff des Wassertanks
- ⑦ Schlauchhalter
- ⑧ Rad
- ⑨ Staufach
- ⑩ Standfuß

Blinkcodes

Die Betriebszustands-LED zeigt den Betriebszustand und Störungen an.

_____	Das Gerät ist eingeschaltet.
_____	Das Gerät ist ausgeschaltet.
.....	Blinkcode 1, siehe Kapitel <i>Das Gerät läuft trocken.</i>
-- -- -- --	Blinkcode 2, siehe Kapitel <i>Das Gerät ist zu warm oder zu kalt.</i>
---- ----	Blinkcode 3, siehe Kapitel <i>Das Gerät nimmt zu viel Strom auf.</i>

Montage

Vor der Inbetriebnahme die lose beigelegten Teile an das Gerät montieren.

Strahlrohr- und Pistolenhalter montieren

ACHTUNG

Der Strahlrohr- und der Pistolenhalter können nach dem Einrasten nicht mehr demontiert werden!

- Den Strahlrohrhalter in die linke Aufnahme am Gerät schieben, bis er einrastet.

Abbildung C

- Den Pistolenhalter in die rechte Aufnahme am Gerät schieben, bis er einrastet.

Inbetriebnahme

Akkupack laden

- Den Akkupack laden (siehe Betriebsanleitungen und Sicherheitshinweise des Akkupacks und des Ladegeräts).

Flachstrahldüse und Strahlrohr montieren / demontieren

Montieren

- Die Flachstrahldüse am kurzen oder langen Strahlrohr aufstecken, bis sie hörbar einrastet.

Abbildung D

- Das kurze oder das lange Strahlrohr in die Mitteldruckpistole drücken und durch 90°-Drehung fixieren.

Abbildung E

Demontieren

- Das Strahlrohr in die Mitteldruckpistole drücken und durch 90°-Drehung lösen und abziehen.
- Die Entriegelungstaste Flachstrahldüse drücken und die Flachstrahldüse abziehen.

Mitteldruckschlauch anschließen / lösen

Anschließen

- Den Mitteldruckschlauch abwickeln und mögliche Schlaufen und Verdrehungen lösen.
- Den Mitteldruckschlauch am Gerät anschließen:

- Die Klammer am Gerät ziehen.
- Den Mitteldruckschlauch einstecken.
- Die Klammer am Gerät zurückdrücken.

Abbildung F

- Den Mitteldruckschlauch an der Mitteldruckpistole anschließen:

- Die Klammer an der Mitteldruckpistole ziehen.
- Den Mitteldruckschlauch einstecken.
- Die Klammer an der Mitteldruckpistole zurückdrücken.

Abbildung G

- Am Mitteldruckschlauch ziehen, um den festen Sitz im Gerät und in der Mitteldruckpistole zu prüfen.

Lösen

Hinweis

Vor dem Lösen des Mitteldruckschlauchs, die Wasserversorgung unterbrechen bzw. das Gerät am Wassertank abnehmen, siehe Kapitel Wasserentnahme aus Wassertank, anderenfalls tritt Wasser aus.

- Das Lösen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Wasserversorgung herstellen

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch verunreinigtes Wasser und Zusätze!

Verunreinigungen im Wasser und Zusätze können das Gerät- und das Zubehör beschädigen.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit klarem Süßwasser ohne Verunreinigungen bzw. Zusätze.

Verwenden Sie keinesfalls verunreinigtes Wasser, Abwasser oder Salzwasser.

- Den Druck, die Temperatur und die Menge des zugeführten Wassers auf Einhaltung der Anforderungen prüfen, siehe Kapitel *Technische Daten.*

Hinweis

Die Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten.

Anschluss an eine Wasserleitung

- Den Gartenschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) auf die Kupplung am Gerät stecken.

Abbildung H

- Den Gartenschlauch an eine Wasserleitung anschließen.
- Den Wasserhahn vollständig öffnen.

Wasserentnahme aus Wassertank

Das Gerät kann mit dem Wassertank WT 12l betrieben werden (Sonderzubehör 2.644-351.0, bei OC 6-18 Premium im Lieferumfang enthalten).

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Wassertank besteht Beschädigungsgefahr.

Gehen Sie umsichtig vor: Lassen Sie den Wassertank nicht fallen oder umkippen, stellen Sie ihn vorsichtig ab, ziehen und stoßen Sie ihn nicht gegen harte Gegenstände wie z. B. Bordsteine oder Treppenstufen.

Beachten Sie beim Tragen und Ziehen alle Hinweise im Kapitel Transport.

- Das Gerät in die Geräteaufnahme am Wassertank schieben, bis es hörbar einrastet.

Hinweis: Die Kupplung muss am Wasserstutzen montiert sein!

Abbildung I

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr!

Beim Eintauchen des Geräts besteht Beschädigungsgefahr.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.

Füllen Sie den Wassertank nicht durch Eintauchen oder Schöpfen.

2. Den Wassertank füllen:

- Den Wassertankdeckel aufdrehen und abnehmen.
- Den Wassertank mit sauberem, klarem Wasser füllen.
- Den Wassertankdeckel anbringen und zudrehen.

Abbildung J

Hinweis

Beim Lösen des Mitteldruckschlauchs an Gerät oder Mitteldruckpistole kann Wasser austreten.

3. Das Gerät betreiben, siehe Kapitel *Gerät betreiben*.

Gerät am Wassertank abnehmen

4. Das Gerät ausschalten, siehe Kapitel *Gerät ein- / ausschalten*.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Abnehmen des Geräts am Wassertank besteht Beschädigungsgefahr.

Greifen Sie ausschließlich am Tragegriff des Geräts, um das Gerät am Wassertank abzunehmen.

Ziehen Sie nicht am Akkupack oder an der Akkupackaufnahme.

5. Das Gerät am Wassertank abnehmen:

- Die Entriegelungstaste Gerät gedrückt halten.
- Das Gerät am Tragegriff des Geräts greifen und aus der Geräteaufnahme ziehen.

Abbildung K

Wasser aus offenen Behältern ansaugen

Dieser Druckreiniger ist mit dem KÄRCHER SH 5 Saugschlauch (Sonderzubehör, Bestellnr. 2.644-124.0) geeignet zum Ansaugen von Oberflächenwasser z. B. aus Regentonnen oder Teichen (maximale Saughöhe siehe Kapitel *Technische Daten*).

- Die Kupplung am Gerät abschrauben.
- Den Saugschlauch mit Wasser füllen.
- Die Überwurfmutter des Saugschlauchs am Wasserstutzen handfest anschrauben und den Saugschlauch in eine Wasserquelle (zum Beispiel Regentonne) hängen.
Den Saugschlauch knickfrei verlegen und nicht auf Zug oder Druck belasten.
- Den Saugschlauch entlüften:
 - Das Gerät betreiben, siehe Kapitel *Gerät betreiben*, bis im Saugschlauch keine Luftblasen mehr zu sehen sind.
 - Den Abzugshebel loslassen.
 - Den Verriegelungsknopf drücken.

Hinweis

Lässt sich das Gerät nicht entlüften, das Strahlrohr an der Mitteldruckpistole demontieren, siehe Kapitel *Flachstrahldüse und Strahlrohr montieren / demontieren*, die Saughöhe verringern und den Entlüftungsvorgang wiederholen.

Baut das Gerät weiterhin keinen Druck auf, das Strahlrohr montieren, das Gerät an eine Wasserleitung anschließen und ca. 1 min lang betreiben, bis es entlüftet ist. Anschließend die Arbeitsschritte 1 bis 4 wiederholen.

Akkupack montieren

⚠ VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch nicht eingerasteten Akkupack!

Ein nicht richtig eingerasteter Akkupack kann herausfallen und Verletzungen oder Beschädigungen verursachen.

Stellen Sie sicher, dass der Akkupack richtig in die Akkupackaufnahme einrastet.

1. Den Akkupack in die Akkupackaufnahme schieben, bis er hörbar einrastet.

Abbildung L

Betrieb

ACHTUNG

Trockenlauf der Pumpe

Beschädigung des Geräts

Wenn das Gerät innerhalb von 2 Minuten keinen Druck aufbaut, dann schalten Sie das Gerät ab und verfahren Sie gemäß den Hinweisen im Kapitel *Hilfe bei Störungen*.

Gerät ein- / ausschalten

Einschalten

1. Das Gerät abstellen:

- Bei Wasserentnahme aus einer Wasserleitung oder offenem Behälter: Das Gerät mit seiner Unterseite auf waagerechtem, ebenem Untergrund abstellen.

Abbildung M

- Bei Wasserentnahme aus dem Wassertank: Den Wassertank mit den Rädern und Standfüßen auf waagerechtem, ebenem Untergrund abstellen.

Abbildung N

2. Die EIN / AUS-Taste drücken.

Abbildung O

Die Betriebszustands-LED leuchtet.

Das Gerät ist betriebsbereit.

Ausschalten

3. Die EIN / AUS-Taste drücken.

Die Betriebszustands-LED erlischt.

Das Gerät ist ausgeschaltet.

Gerät betreiben

1. Das Gerät einschalten, siehe Kapitel *Gerät ein- / ausschalten*.

2. Das Gerät betreiben:

- Den Entriegelungsknopf drücken.
- Den Abzugshebel bis zum Anschlag ziehen und den Reinigungsvorgang durchführen.

Abbildung P

Betrieb mit Reinigungsmittel

⚠ GEFAHR

Lebens- und Gesundheitsgefahr beim Umgang mit Reinigungsmitteln!

Unsachgemäßer Umgang mit Reinigungsmitteln kann zum Tod und zu schweren Gesundheitsschäden führen. Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter der Reinigungsmittelhersteller, insbesondere die Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr bei Fremdstoffen im Wasser! Fremdstoffe im Wasser beschädigen das Gerät.

Geben Sie dem Wasser keine Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel oder andere Zusätze bei.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch zu langes Einwirken und Eintrocknen von Reinigungsmitteln!

Reinigungsmittel können auf heißen Oberflächen und bei zu langem Einwirken Oberflächen beschädigen.

Tragen Sie Reinigungsmittel nicht auf heiße Oberflächen auf und beachten Sie die maximale Einwirkzeit. Lassen Sie Reinigungsmittel nicht antrocknen.

1. Das Reinigungsmittel sparsam auf die trockene Oberfläche sprühen und einwirken (nicht trocknen) lassen.
2. Den gelösten Schmutz mit dem Druckstrahl abspülen, siehe Kapitel *Gerät betreiben*.

Betrieb unterbrechen

1. Den Betrieb unterbrechen:
 - a Den Abzugshebel loslassen.
 - b Den Verriegelungsknopf drücken.
Der Abzugshebel ist gesichert.

Abbildung Q

Akkupack entnehmen

Hinweis

Entfernen Sie bei längeren Arbeitsunterbrechungen den Akkupack aus dem Gerät und sichern Sie ihn gegen unbefugte Nutzung.

1. Die EIN / AUS-Taste drücken, um das Gerät auszuschalten, siehe Kapitel *Gerät ein- / ausschalten*.
2. Den Akkupack herausnehmen:
 - a Die Entriegelungstaste Akkupack drücken.
 - b Den Akkupack aus der Akkupackaufnahme herausziehen.

Abbildung R

Betrieb beenden

1. Den Abzugshebel loslassen.
2. Die Wasserversorgung des Geräts beenden:
 - a Bei Wasserentnahme aus einer Wasserleitung: Den Wasserhahn schließen.
 - b Bei Wasserentnahme aus einem offenen Behälter: Den Saugschlauch am Wasserstutzen abschrauben.
 - c Bei Wasserentnahme aus dem Wassertank: Den Wassertank leeren.
3. Den Abzugshebel max. 1 min lang betätigen. Der Druck im Gerät wird abgebaut und das Restwasser aus dem Gerät gepumpt.
4. Den Abzugshebel loslassen.
5. Den Verriegelungsknopf drücken. Der Abzugshebel ist gesichert.
6. Die EIN / AUS-Taste drücken. Die Betriebszustands-LED erlischt. Das Gerät ist ausgeschaltet.
7. Bei Wasserentnahme aus einer Wasserleitung: Den Gartenschlauch an der Kupplung abziehen.
8. Das Zubehör verstauen, siehe Kapitel *Zubehör verstauen*.
9. Den Akkupack entnehmen (siehe Kapitel *Akkupack entnehmen*) und laden.

Zubehör verstauen

1. Den Betrieb beenden, siehe Kapitel *Betrieb beenden*.
2. Den Mitteldruckschlauch an Gerät und Mitteldruckpistole lösen, siehe Kapitel *Mitteldruckschlauch anschließen / lösen*.
3. Das Restwasser aus dem Zubehör ablaufen lassen.
4. Den Mitteldruckschlauch aufwickeln.

5. Gerät mit Wassertank: Den Mitteldruckschlauch am Schlauchhalter befestigen.

Abbildung S

6. Die Flachstrahldüse an das lange Strahlrohr montieren, siehe Kapitel *Flachstrahldüse und Strahlrohr montieren / demontieren*.

7. Das lange Strahlrohr am Strahlrohrhalter einrasten.

Abbildung T

8. Das kurze Strahlrohr an die Mitteldruckpistole montieren, siehe Kapitel *Flachstrahldüse und Strahlrohr montieren / demontieren*.

9. Die Mitteldruckpistole am Pistolenhalter einrasten.

Transport

⚠ VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr bei Nichtbeachtung des Gewichts!

Bei Transport und Lagerung des Geräts bestehen aufgrund des Gewichts Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.

Beachten Sie bei Transport und Lagerung das Gewicht des Geräts, siehe Kapitel *Technische Daten*.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Wassertank besteht Beschädigungsgefahr.

Gehen Sie umsichtig vor: Lassen Sie den Wassertank nicht fallen oder umkippen, stellen Sie ihn vorsichtig ab, ziehen und stoßen Sie ihn nicht gegen harte Gegenstände wie z. B. Bordsteine oder Treppenstufen.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Frost!

Wasser kann beim Gefrieren das Gerät und das Zubehör beschädigen.

Schützen Sie das Gerät und das Zubehör bei Transport und Lagerung vor Frost.

1. Den Betrieb beenden, siehe Kapitel *Betrieb beenden*.

Das Gerät tragen

2. Das Gerät tragen:
 - a Gerät ohne Wassertank: Das Gerät am Tragegriff des Geräts anheben und tragen.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Tragen besteht Beschädigungsgefahr.

Tragen Sie das Gerät nicht am Tragegriff des Geräts, solange sich Wasser im Wassertank befindet, sondern verwenden Sie ausschließlich den Tragegriff des Wassertanks.

- b Gerät mit Wassertank: Den Wassertank am Tragegriff des Wassertanks anheben und tragen.

Abbildung U

Das Gerät mit dem Wassertank ziehen

3. Das Gerät mit dem Wassertank ziehen:
 - a Den Ziehgriff herausziehen.
 - b Den Wassertank auf die Räder kippen.
 - c Den Wassertank am Ziehgriff ziehen.

Abbildung V

Das Gerät mit einem Fahrzeug transportieren

4. Gerät mit Wassertank: Den Ziehgriff nach unten drücken, bis er am Tragegriff des Wassertanks anliegt.
5. Das Gerät in ein Fahrzeug laden und nach den jeweils geltenden Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

Lagerung

⚠ VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr bei Nichtbeachtung des Gewichts!

Bei Transport und Lagerung des Geräts bestehen aufgrund des Gewichts Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.

Beachten Sie bei Transport und Lagerung das Gewicht des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Frost!

Wasser kann beim Gefrieren das Gerät und das Zubehör beschädigen.

Schützen Sie das Gerät und das Zubehör bei Transport und Lagerung vor Frost.

1. Den Betrieb beenden, siehe Kapitel Betrieb beenden.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Algen!

Feuchtigkeit im Wassertank kann während des Lagerns zu Algenbildung führen. Algen können das Gerät beschädigen und Gerüche verursachen.

Leeren Sie nach dem Betrieb das Wasser vollständig aus dem Wassertank.

Nehmen Sie vor dem Lagern den Wassertankdeckel ab, um ausreichende Belüftung zu gewährleisten

2. Den Wassertankdeckel abnehmen und in das Staufach legen.
3. Das Gerät und das Zubehör in einem vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Innenraum lagern.

Pflege und Wartung

⚠ GEFAHR

Unsachgemäße Reinigung

Kurzschluss

Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät das Gerät aus und entfernen Sie den Akkupack.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl.

ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung

Beschädigungsgefahr.

Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.

Das Gerät ist wartungsfrei.

Gerät reinigen

1. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.

Wassertank reinigen

1. Den Wassertank mit einem feuchten Tuch reinigen.

Feinfilter reinigen

Den Feinfilter regelmäßig reinigen.

1. Das Gerät drucklos machen, siehe Kapitel Betrieb beenden.
2. Geräte mit Wassertank: Das Gerät am Wassertank abnehmen, siehe Kapitel Wasserentnahme aus Wassertank.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßes Reinigen!

Der Feinfilter wird durch unsachgemäßes Reinigen beschädigt.

Reinigen Sie den Feinfilter nur unter fließendem Wasser entgegen seiner Durchflussrichtung.

Verwenden Sie keine spitzen oder harten Gegenstände wie z. B. Nadeln oder Drahtbürsten.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr!

Bei Betrieb ohne Feinfilter kann das Gerät beschädigt werden.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Feinfilter oder mit beschädigtem Feinfilter.

Prüfen Sie den Feinfilter vor dem Einbau auf Beschädigungen und erneuern Sie einen beschädigten Feinfilter unverzüglich.

3. Den Feinfilter reinigen:

- a Die Kupplung am Wasserstutzen abschrauben.
- b Den Feinfilter aus dem Wasserstutzen herausziehen.
- c Den Feinfilter unter fließendem Wasser von außen nach innen durchspülen.

Abbildung W

4. Den Feinfilter in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Hilfe bei Störungen

⚠ GEFAHR

Berührung von stromführenden Teilen

Stromschlag

Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät das Gerät aus und entfernen Sie den Akkupack.

Lassen Sie Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen nur vom autorisierten Kundendienst durchführen.

Kleinere Störungen können Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Fehler	Ursache	Behebung
Das Gerät läuft nicht an	Der Akkupack sitzt nicht richtig in der Akkupackaufnahme.	1. Den Akkupack in die Akkupackaufnahme schieben, bis er hörbar einrastet.
	Der Ladezustand des Akkupacks ist zu gering.	1. Den Akkupack laden.
	Das Gerät bzw. der Akkupack ist zu warm / zu kalt.	1. Den Akkupack aus dem Gerät nehmen und abkühlen oder erwärmen lassen. 2. Die zulässige Umgebungstemperatur beachten, siehe Kapitel <i>Technische Daten</i> . 3. Das Gerät und den Akkupack nicht in die Sonne stellen oder außerhalb der zulässigen Umgebungstemperatur betreiben / lagern.
	Der Akkupack bzw. das Ladegerät ist defekt.	1. Den Akkupack bzw. das Ladegerät ersetzen.
Das Gerät schaltet selbsttätig ab	Das Gerät bzw. der Akkupack ist überhitzt / zu kalt.	1. Den Akkupack aus dem Gerät nehmen und abkühlen oder erwärmen lassen. 2. Die zulässige Umgebungstemperatur beachten, siehe Kapitel <i>Technische Daten</i> . 3. Das Gerät und den Akkupack nicht in die Sonne stellen oder außerhalb der zulässigen Umgebungstemperatur betreiben / lagern.
Das Gerät baut keinen oder unzureichenden Druck auf bzw. der Strahl pulsiert	Die Düsenbohrung der Flachstrahldüse ist verschmutzt.	1. Die Verschmutzungen mit einer Nadel aus der Düsenbohrung entfernen. 2. Die Flachstrahldüse von vorn mit Wasser spülen.
	Die Wasserzufuhr ist zu gering.	1. Den Wasserhahn vollständig öffnen. 2. Den Wasserzulauf auf ausreichende Fördermenge prüfen.
	Der Wassertank ist leer.	1. Den Wassertank mit sauberem, klarem Wasser füllen.
	Die Wasserversorgung über den Saugschlauch ist unzureichend.	1. Ausschließlich den KÄRCHER SH 5 Saugschlauch verwenden. 2. Den Saugschlauch und das Gerät entlüften, siehe Kapitel <i>Wasser aus offenen Behältern ansaugen</i> . 3. Den Saugschlauch knickfrei verlegen. 4. Den Abzugshebel bis zum Anschlag ziehen. 5. Die Saughöhe verringern, maximale Saughöhe siehe Kapitel <i>Technische Daten</i> . 6. Wird weiterhin kein Wasser angesaugt: Das Gerät an eine Wasserleitung anschließen und ca. 1 min lang betreiben. Anschließend erneut den Saugschlauch montieren und entlüften, siehe Kapitel <i>Wasser aus offenen Behältern ansaugen</i> .
	Der Dichtring an der Kupplung ist beschädigt.	1. Den Dichtring erneuern.
	Der Feinfilter ist verschmutzt.	1. Den Feinfilter reinigen, siehe Kapitel <i>Feinfilter reinigen</i> .

Fehler	Ursache	Behebung
Das Gerät ist undicht	Der Mitteldruckschlauch ist nicht am Gerät eingesteckt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Mitteldruckschlauch nicht am Gerät lösen, solange das Gerät an die Wasserversorgung angeschlossen oder in den Wassertank eingesetzt ist. 2. Vor dem Lösen des Mitteldruckschlauchs am Gerät die Wasserversorgung unterbrechen bzw. das Gerät am Wassertank abnehmen, siehe Kapitel <i>Wasserentnahme aus Wassertank</i>.
	Der Dichtring am Stutzen des Mitteldruckschlauchs ist beschädigt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Dichtring erneuern.
	Der Dichtring an der Kupplung ist beschädigt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Dichtring erneuern.
	Eine geringe Undichtigkeit des Geräts ist technisch bedingt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bei starker Undichtheit, das Gerät durch den KÄRCHER Service prüfen lassen.
Der Mitteldruckschlauch ist undicht	Der Mitteldruckschlauch ist nicht an der Mitteldruckpistole eingesteckt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Mitteldruckschlauch nicht an der Mitteldruckpistole lösen, solange das Gerät an die Wasserversorgung angeschlossen oder in den Wassertank eingesetzt ist. 2. Vor dem Lösen des Mitteldruckschlauchs an der Mitteldruckpistole die Wasserversorgung unterbrechen, siehe Kapitel <i>Anschluss an eine Wasserleitung</i> oder das Gerät am Wassertank abnehmen, siehe Kapitel <i>Wasserentnahme aus Wassertank</i>.
	Der Dichtring am Stutzen des Mitteldruckschlauchs ist beschädigt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Dichtring erneuern.
	Der Mitteldruckschlauch ist beschädigt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Mitteldruckschlauch unverzüglich erneuern. Den Mitteldruckschlauch nicht reparieren.
Das Gerät läuft trocken	Der Feinfilter ist verschmutzt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Feinfilter reinigen, siehe Kapitel <i>Feinfilter reinigen</i>.
	Die zugeführte Wassermenge ist zu gering.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen, ob die Anforderungen zur Wasserversorgung erfüllt sind, siehe Kapitel <i>Wasserversorgung herstellen</i>. 2. Prüfen, ob das Gerät richtig an die Wasserversorgung angeschlossen und entlüftet ist, siehe Kapitel <i>Anschluss an eine Wasserleitung</i>, <i>Wasserentnahme aus Wassertank</i> oder <i>Wasser aus offenen Behältern ansaugen</i>. 3. Vor dem Einschalten des Geräts 20 s warten bzw. das Gerät abkühlen lassen (der Motorschutzschalter hat ausgelöst, siehe Kapitel <i>Motorschutzschalter</i>).
Das Gerät ist zu warm oder zu kalt	Der Motorschutzschalter hat ausgelöst, siehe Kapitel <i>Motorschutzschalter</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Gerät abkühlen oder erwärmen lassen. 2. Die zulässige Umgebungstemperatur beachten, siehe Kapitel <i>Technische Daten</i>. 3. Das Gerät nicht in die Sonne stellen oder außerhalb der zulässigen Umgebungstemperatur betreiben / lagern.

Fehler	Ursache	Behebung
Das Gerät nimmt zu viel Strom auf	Blockade durch Fremdkörper im Gerät oder Zubehör.	<ol style="list-style-type: none"> Den Fremdkörper mit einer Nadel aus der Düsenbohrung der Flachstrahldüse entfernen. Die Flachstrahldüse von vorn mit Wasser spülen. Das Gerät durch den KÄRCHER Service prüfen lassen.
	Nicht kompatibles Zubehör verwendet.	<ol style="list-style-type: none"> Ausschließlich von KÄRCHER freigegebenes Zubehör verwenden.
	Der Abzugshebel wurde nicht vollständig gezogen.	<ol style="list-style-type: none"> Den Abzugshebel bis zum Anschlag ziehen.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Druckreiniger (akkubetrieben)

Typ: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Einschlägige EU-Richtlinien

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EG

Angewandte harmonisierte Normen

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren

2000/14/EG: Anhang V

Schalleistungspegel dB(A)

K 2 Battery

Gemessen: 85

Garantiert: 88

OC 6-18 (Premium)

Gemessen: 82

Garantiert: 85

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht des Vorstands.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Alfred Kärcher SE & Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tel.: +49 7195 14-0
 Fax: +49 7195 14-2212
 Winnenden, 2023/08/01

Technische Daten

Leistungsdaten Gerät

Betriebsspannung	V	18
Schutzart		IPX4
Schutzklasse		III
Betriebszeit (max.) bei voller Akkukapazität mit Akkupack Battery Power 18/25	min	12
Volumen Wassertank	l	12
Max. zulässiger Druck	MPa	2,4

Wasseranschluss

Zulaufdruck (max.)	MPa	1,0
Zulauftemperatur (max.)	°C	40
Ansaughöhe (max.)	m	0,5
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	5-40

Maße und Gewichte

Typisches Betriebsgewicht (Gerät ohne Wassertank)	kg	3,3
Typisches Betriebsgewicht (Gerät mit Wassertank)	kg	18,5
Länge x Breite x Höhe (Gerät ohne Wassertank)	mm	384 x 241 x 204
Länge x Breite x Höhe (Gerät mit Wassertank)	mm	349 x 321 x 586

Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79

Hand-Arm-Vibrationswert	m/s ²	0,5
Unsicherheit K	m/s ²	0,5
Schalldruckpegel L _{pA}	dB(A)	69
Unsicherheit K _{pA}	dB(A)	3
Schalleistungspegel L _{WA} + Unsicherheit K _{WA}	dB(A)	84

Technische Änderungen vorbehalten.

Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser

Contents

Safety instructions	16
Safety devices	16
Environmental protection.....	16
Intended use.....	17
Accessories and spare parts	17
Scope of delivery.....	17
Description of the device	17
Installation	18
Initial startup.....	18
Operation.....	19
Transport.....	20
Storage.....	20
Care and service	21
Troubleshooting guide	21
Warranty.....	23
Declaration of Conformity.....	23
Technical data	24

Safety instructions



Read these safety instructions, these original instructions, the safety instructions provided with the battery pack and the original instructions for the battery pack/standard charger supplied before using the device for the first time. Act in accordance with them. Keep the booklets for future reference or for future owners. In addition to the notes in the operating instructions, you also need to take into consideration the general safety regulations and accident prevention guidelines applicable by law.

Hazard levels

⚠ DANGER

• Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

⚠ WARNING

• Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

⚠ CAUTION

• Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION

• Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

General safety instructions

⚠ DANGER • Risk of asphyxiation. Keep packaging film out of the reach of children.

⚠ WARNING • Only use the device for its proper use. Take into account the local conditions and beware of third parties, in particular children, when working with the device. • Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and persons lacking experience and knowledge may only use the appliance if they are properly supervised, have been instructed on use of the appliance safely by a person responsible for their safety, and understand the resultant hazards involved. • Children must not operate the device. • Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance.

⚠ CAUTION • Safety devices are provided for your own protection. Never modify or bypass safety devices.

Operation

⚠ DANGER • Operation in explosive atmospheres is prohibited. • When using the device in hazard zones (e.g. service stations), adhere to the respective safety regulations.

⚠ WARNING • Do not direct the water jet at persons, animals, live electrical equipment or loose objects. • Do not spray any objects which contain harmful substances (e.g. asbestos). • The appliance contains electrical components - do not clean the appliance under running water.

⚠ CAUTION • Do not use the appliance if it has been dropped beforehand, is visibly damaged or if it is leaking. • According to the applicable regulations, the appliance may never be used with the drinking water network without a system separator. Ensure that the connection to your house water system, with which the pressure cleaner is operated, is equipped with a system separator according to EN 12729 type BA. • Water that has flowed through a system separator is no longer classified as drinkable. • Never leave the device unsupervised while it is in operation. • Only operate or store the device in accordance with the description or figure.

ATTENTION • Device damage due to dry running. Switch the device on only when the water supply is ensured. • Do not operate the device at temperatures below 0 °C.

Symbols on the device



Do not aim the high-pressure jet may at persons, animals, live electrical equipment or the device itself. Protect the device against frost.



The device may not be connected to the public drinking water network.



Specification of the guaranteed sound level.

Safety devices

Trigger locking button

The locking button blocks the trigger and prevents the device from switching on unintentionally.

Motor circuit breaker

The motor circuit breaker switches off the device if the current consumption/temperature is too high. Wait 20 seconds or allow the device to cool down before switching it on again.

Environmental protection



The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic devices contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can

pose a potential danger to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the device. Devices marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

 Cleaning work producing in oily waste water, e.g. washing engines, washing undercarriages etc., may only be performed at washing stations with an oil separator.

 Extraction of water from public waterways is not permitted in some countries.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.de/REACH

Intended use

The battery-operated pressure washer is intended for private use only.

The battery-operated pressure washer is intended for cleaning machines, vehicles, buildings, tools, façades, terraces, garden machines etc. using a water jet.

Rechargeable battery packs and chargers

Only use the device with battery packs and chargers from the KÄRCHER 18 V Battery Power (+) system.



Suitable battery packs and chargers are marked with the KÄRCHER 18 V Battery Power (+) System symbol. Suitable battery packs bear the designation "Battery Power 18/... and Battery Power+ 18/...". Suitable chargers bear the designation "BC 18 V ...".

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Special accessories

Only use special accessories with blue plug.

Information on battery pack and charger

The following are available as special accessories:

- Battery packs/chargers that are not included in the scope of delivery or that are additionally required
- A quick charger and a battery pack with a larger capacity

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Description of the device

The maximum amount of equipment is described in these operating instructions. Depending on the model used, there are differences in the scope of delivery (see packaging).

See graphics page for illustrations

Illustration A

- ① Flat jet nozzle
- ② Flat jet nozzle unlocking button

- ③ Long spray lance
- ④ Medium pressure gun
- ⑤ Locking button
- ⑥ Unlocking button
- ⑦ Trigger
- ⑧ Clip on the medium pressure gun
- ⑨ Short spray lance
- ⑩ Device carrying handle
- ⑪ Medium pressure hose
- ⑫ *Garden hose (fabric reinforced, diameter at least 1/2 inch (13 mm), length at least 7.5 m, with commercially available quick coupling)
- ⑬ Coupling
- ⑭ **KÄRCHER SH 5 suction hose for water supply from open containers
- ⑮ ***Battery Power 18 V plug-in charger
- ⑯ ***Battery Power 18/25 battery pack
- ⑰ Gun holder
- ⑱ Device
- ⑲ Clip on the device
- ⑳ Spray lance holder
- ㉑ Operating state LED
- ㉒ ON/OFF button
- ㉓ Battery pack unlocking button
- ㉔ Battery pack holder
- ㉕ Water spigot
- ㉖ Type plate
- ㉗ Fine filter

*Additionally required and available separately

**Optionally available

***Except for battery set: Additionally required and available separately

Illustration B

Water reservoir WT 12l

(optionally available, included in the scope of delivery for OC 6-18 Premium)

- ① Water reservoir
- ② Device mount
- ③ Device unlocking button
- ④ Water reservoir lid
- ⑤ Pull handle
- ⑥ Water reservoir carrying handle
- ⑦ Hose holder
- ⑧ Wheel
- ⑨ Storage compartment
- ⑩ Stand

Blink codes

The operating status LED indicates the operating status and faults.

_____	The device is switched on.
_____	The device is switched off.
.....	Blink code 1, see chapter <i>The device runs dry.</i>
.. . . .	Blink code 2, see chapter <i>The device is too hot or too cold.</i>
....	Blink code 3, see chapter <i>The device draws too much current.</i>

Installation

Install the supplied loose parts onto the device before initial startup.

Installing the spray lance and gun holder

ATTENTION

The spray lance holder and the gun holder cannot be removed once they are engaged!

1. Push the spray lance holder into the left mount on the device until it audibly locks in place.

Illustration C

2. Push the gun holder into the right mount on the device until it audibly locks in place.

Initial startup

Battery pack charging

1. Charge the battery pack (see operating instructions and safety instructions for the battery pack and the charger).

Installing/removing the flat jet nozzle and spray lance

Installing

1. Attach the flat jet nozzle to the short or long spray lance until it audibly clicks into place.

Illustration D

2. Press the short or the long spray lance into the medium pressure gun and fix it by turning it 90°.

Illustration E

Removing

3. Press the spray lance into the medium pressure gun and loosen and pull it off by turning it 90°.
4. Press the flat jet nozzle unlocking button and pull off the flat spray nozzle.

Connecting/disconnecting the medium pressure hose

Connecting

1. Unwind the medium pressure hose and eliminate any loops and twists.
2. Connect the medium pressure hose to the device:
 - a Pull the clip on the device.
 - b Plug in the medium pressure hose.
 - c Press back the clip on the device.

Illustration F

3. Connect the medium pressure hose to the medium pressure gun:
 - a Pull the clip on the medium pressure gun.
 - b Plug in the medium pressure hose.
 - c Press back the clip on the on the medium pressure gun.

Illustration G

4. Pull on the medium pressure hose to check that it is firmly seated in the device and in the medium pressure gun.

Releasing

Note

Before releasing the medium pressure hose, disconnect the water supply or remove the device from the water reservoir, see chapter Water removal from water reservoir, otherwise water will leak out.

5. Releasing is performed in the reverse sequence.

Establishing the water supply

ATTENTION

Risk of damage due to contaminated water and additives!

Contamination in the water and additives can damage the device and the accessories.

Operate the device only with clear fresh water without contamination or additives.

Never use contaminated water, waste water or salt water.

1. Check the pressure, temperature and quantity of the supply water for compliance with the requirements, see chapter *Technical data.*

Note

Observe the water distribution company regulations.

Connection to a water line

1. Attach the garden hose (not included in the scope of delivery) to the coupling on the device.

Illustration H

2. Connect the garden hose to the water line.
3. Open the water tap fully.

Water removal from water reservoir

The device can be operated with the WT 12l water reservoir (special accessory 2.644-351.0, included the OC 6-18 Premium scope of delivery).

ATTENTION

Risk of damage!

There is a risk of damage if the water reservoir is handled improperly.

Proceed prudently: Do not drop or tip over the water reservoir, put it down carefully, do not pull or push it against hard objects such as kerbs or steps.

When carrying and pulling, follow all instructions in the chapter Transport.

1. Push the device into the device mount on the water reservoir until it audibly latches into place.

Note: The coupling must be mounted on the water connection!

Illustration I

ATTENTION

Risk of damage!

There is a risk of damage if the device is submerged.

Do not immerse the device in liquids.

Do not fill the water reservoir by immersion or scooping.

2. Fill the water reservoir:

- a Unscrew and remove the water reservoir lid.
- b Fill the water reservoir with clean, cold clear water.
- c Attach the water reservoir lid and screw it shut.

Illustration J

Note

Water may escape when releasing the medium pressure hose from the device or medium pressure gun.

3. Operate the device, see chapter *Operating the device*.

Removing the device from the water reservoir

4. Switch off the device, see chapter *Switching the device on/off*.

ATTENTION

Risk of damage!

There is a risk of damage if the device is removed improperly from the water reservoir.

Only grasp the carrying handle of the device to remove the device from the water reservoir.

Do not pull on the battery pack or the battery pack holder.

5. Remove the device from the water reservoir:
 - a Press and hold the unlocking button on the device.
 - b Grasp the device by the carrying handle of the device and pull it out of the device holder.

Illustration K

Sucking water from open containers

When used with the KÄRCHER SH 5 handheld suction hose (special accessory, order no. 2.644-124.0) this pressure cleaner is suitable for sucking in surface water, e.g. from rain barrels or ponds (for the maximum suction height see chapter *Technical data*).

1. Unscrew the coupling on the device.
2. Fill the suction hose with water.
3. Hand-tighten the union nut of the suction hose on the water connection piece and hang the suction hose in a water source (e.g. rain barrel).
Lay the suction hose without kinks and do not put it under tension or pressure.
4. Vent the suction hose:
 - a Operate the device, see chapter *Operating the device*, until no more air bubbles can be seen in the suction hose.
 - b Release the trigger.
 - c Press the locking button.

Note

*If the device cannot be vented, remove the spray lance from the medium pressure gun, see chapter *Installing/removing the flat jet nozzle and spray lance*, reduce the suction height and repeat the venting process.*

If the device still does not build up pressure, install the spray lance, connect the device to a water line and operate it for approx. 1 min until it is vented. Then repeat steps 1 to 4.

Installing the battery pack

⚠ CAUTION

Risk of injury and damage if the battery pack is not engaged!

A battery pack that is not properly engaged can fall out and cause injury or damage.

Make sure that the battery pack engages correctly in the battery mount.

1. Push the battery pack into the battery mount until it audibly clicks into place, see .

Illustration L

Operation

ATTENTION

Pump running dry
Damage to the device

*If pressure does not build up in the device after 2 minutes then switch the device off and proceed according to the instructions in chapter *Troubleshooting guide*.*

Switching the device on/off

Switch on

1. Switch off the device:
 - a When drawing water from a water line or open container: Place the device with its underside on a horizontal, level surface.

Illustration M

- b When drawing water from the water reservoir: Place the water reservoir with the wheels and feet on a horizontal, level surface.

Illustration N

2. Press the ON/OFF button.

Illustration O

The operating state LED lights up.
The device is ready for operation.

Switching off

3. Press the ON/OFF button.
The operating state LED goes out.
The device is switched off.

Operating the device

1. Switch on the device, see chapter *Switching the device on/off*.
2. Operate the device:
 - a Press the unlocking button.
 - b Pull the trigger as far as it will go and carry out the cleaning process.

Illustration P

Operation with detergent

⚠ DANGER

Risk to life and health when handling cleaning agents!

Improper handling of detergents can lead to death and serious damage to health.

Observe the safety data sheet of the detergent manufacturer, in particular the instructions on personal protective gear.

ATTENTION

Risk of damage due to foreign substances in the water!

Foreign substances in the water will damage the device. Do not add any foreign substances such as detergents, pesticides or other additives to the water.

ATTENTION

Risk of damage due to detergents acting too long and drying out!

Detergent can damage hot surfaces and damage surfaces if left to act for too long.

Do not apply detergent to hot surfaces and observe the maximum contact time.

Do not allow detergent to dry on the surfaces being cleaned.

1. Spray the detergent sparingly on the dry surface and let it work for a while (do not let it dry).
2. Rinse off the loosened dirt with the pressure jet, see chapter *Operating the device*.

Interrupting operation

1. Interrupt the operation:
 - a Release the trigger.
 - b Press the locking button.
The trigger is locked.

Illustration Q

Removing the battery pack

Note

During longer work breaks, remove the battery pack from the device and secure it against unauthorised use.

1. Press the ON/OFF button to switch off the device, see chapter *Switching the device on/off*.
2. Remove the battery pack:
 - a Press the battery pack unlocking button.
 - b Pull the battery pack out of the battery pack mount.

Illustration R

Ending operation

1. Release the trigger.
2. Stop the water supply to the device:
 - a When drawing water from a water line: Close the water tap.
 - b When drawing water from an open container: Unscrew the suction hose from the water connection.
 - c When drawing water from the water reservoir: Drain the water reservoir.
3. Pull the trigger for max. 1 min.
The pressure in the device is released and the residual water is pumped out of the device.
4. Release the trigger.
5. Press the locking button.
The trigger is locked.
6. Press the ON/OFF button.
The operating state LED goes out.
The device is switched off.
7. When drawing water from a water line: Pull off the garden hose at the coupling.
8. Stow the accessories, see chapter *Stowing accessories*.
9. Remove and charge the battery pack (see chapter *Removing the battery pack*).

Stowing accessories

1. Finish operation, see chapter *Ending operation*.
2. Release the medium pressure hose from the device and medium pressure gun, see chapter *Connecting/disconnecting the medium pressure hose*.
3. Drain the residual water from the accessories.
4. Wind up the medium pressure hose.
5. Device with water reservoir: Attach the medium pressure hose to the hose holder.

Illustration S

6. Install the flat jet nozzle on the long spray lance, see chapter *Installing/removing the flat jet nozzle and spray lance*.
7. Engage the long spray lance on the spray lance holder.

Illustration T

8. Install the short spray lance on the medium pressure gun, see chapter *Installing/removing the flat jet nozzle and spray lance*.
9. Engage the medium pressure gun on the gun holder.

Transport

⚠ CAUTION

Risk of injury or damage due to non-observance of the weight!

When transporting and storing the device, there is a risk of injury and damage due to its weight.

Take into account the weight of the device for transportation and storage, see chapter *Technical data*.

ATTENTION

Risk of damage!

There is a risk of damage if the water reservoir is handled improperly.

Proceed prudently: Do not drop or tip over the water reservoir, put it down carefully, do not pull or push it against hard objects such as kerbs or steps.

ATTENTION

Risk of damage due to frost!

Water can damage the device and accessories when it freezes.

Protect the device and accessories from frost during transport and storage.

1. Finish operation, see chapter *Ending operation*.

Carrying the device

2. Carry the device:
 - a Device without water reservoir: Lift and carry the device using the carrying handle of the device.

ATTENTION

Risk of damage!

There is a risk of damage if carried improperly.

Do not carry the device by the carrying handle of the device while there is water in the water reservoir, only use the carrying handle of the water reservoir.

- b Device with water reservoir: Lift and carry the water reservoir by the water reservoir carrying handle.

Illustration U

Pulling the device with the water reservoir

3. Pull the device with the water reservoir:
 - a Pull out the pull handle.
 - b Tip the water reservoir onto the wheels.
 - c Pull the water reservoir by the pull handle.

Illustration V

Transporting the device in a vehicle

4. Device with water reservoir: Push the pull handle down until it rests against the carrying handle of the water reservoir.
5. Load the device into the vehicle and secure the device against rolling away, slipping and tipping according to the respectively applicable guidelines.

Storage

⚠ CAUTION

Risk of injury or damage due to non-observance of the weight!

When transporting and storing the device, there is a risk of injury and damage due to its weight.

Take into account the weight of the device for transportation and storage, see chapter *Technical data*.

ATTENTION

Risk of damage due to frost!

Water can damage the device and accessories when it freezes.

Protect the device and accessories from frost during transport and storage.

1. Finish operation, see chapter *Ending operation*.

ATTENTION

Risk of damage due to algae!

Moisture in the water reservoir can lead to algae formation during storage. Algae can damage the device and cause odours.

Empty the water completely from the water reservoir after operation.

Remove the water reservoir lid before storage to ensure sufficient ventilation

- Remove the water reservoir lid and place it in the storage compartment.
- Store the device and accessories in an indoor area protected from frost and direct sunlight.

Care and service

⚠ DANGER

Improper cleaning

Short-circuit

Switch off the device and remove the battery pack before performing any work on the device.

Do not clean the device with a hose or high-pressure water jet.

ATTENTION

Improper cleaning

Risk of damage.

Do not use any abrasive or aggressive detergents.

The device is maintenance-free.

Cleaning the device

- Clean the device with a moist cloth.

Cleaning the water reservoir

- Clean the water reservoir with a moist cloth.

Cleaning the fine filter

Clean the fine filter regularly.

- Depressurise the device, see chapter *Ending operation*.
- Devices with a water reservoir: Remove the device from the water reservoir, see chapter *Water removal from water reservoir*.

ATTENTION

Risk of damage due to improper cleaning!

The fine filter is damaged by improper cleaning.

Clean the fine filter only under running water against its flow direction.

Do not use sharp or hard objects such as needles or wire brushes.

ATTENTION

Risk of damage!

The device may be damaged when operated without a fine filter.

Do not operate the device without a fine filter or with a damaged fine filter.

Check the fine filter for damage before installation and replace a damaged fine filter immediately.

- Clean the fine filter:
 - Unscrew the coupling from the water connection.
 - Pull the fine filter out of the water connection.
 - Rinse the fine filter under running water from the outside to the inside.

Illustration W

- Install the fine filter in the reverse order.

Troubleshooting guide

⚠ DANGER

Touching live parts

Electric shock

Switch off the device and remove the battery pack before performing any work on the device.

Have repair work and work on electrical components carried out by the authorised customer service only.

You can remedy minor faults using the following overview.

If in any doubt, please contact your authorised Customer Service.

Fault	Cause	Rectification
The device does not start up	The battery pack is not sitting properly in the battery mount.	1. Push the battery pack into the battery mount until it audibly clicks into place, see .
	The charging state of the battery pack is too low.	1. Charge the battery pack.
	The device or the battery pack is too hot / too cold.	1. Remove the battery pack from the device and let it cool down, see chapter . 2. Observe the maximum ambient temperature see chapter <i>Technical data</i> . 3. Do not place the device and the battery pack in the sun or operate/store them outside the permissible ambient temperature.
	The battery pack or charger is defective.	1. Replace the battery pack or charger.
Device switches off automatically	The device or the battery pack is overheated/too cold.	1. Remove the battery pack from the device and let it cool down, see chapter . 2. Observe the maximum ambient temperature see chapter <i>Technical data</i> . 3. Do not place the device and the battery pack in the sun or operate/store them outside the permissible ambient temperature.

Fault	Cause	Rectification
The device builds up no pressure, or insufficient pressure or the jet pulsates	The nozzle hole of the flat jet nozzle is dirty.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the dirt from the nozzle hole with a needle. 2. Flush the flat jet nozzle from the front with water.
	The water supply is too low.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the water tap fully. 2. Check the water inlet for an adequate flow rate.
	The water reservoir is empty.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fill the water reservoir with clean, cold clear water.
	The water supply via the suction hose is insufficient.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Only use the KÄRCHER SH 5 suction hose. 2. Vent the suction hose and the device, see chapter <i>Sucking water from open containers</i>. 3. Lay the suction hose without kinks. 4. Pull the trigger all the way to the end stop. 5. Reduce the suction height, for maximum suction height see chapter <i>Technical data</i>. 6. Still no water is still sucked in: Connect the device to a water line and operate it for approx. 1 min. Then install and vent the suction hose again, see chapter <i>Sucking water from open containers</i>.
	The sealing ring on the coupling is damaged.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace the sealing ring.
	The fine filter is dirty.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clean the fine filter, see chapter <i>Cleaning the fine filter</i>.
The device is leaking	The medium pressure hose is not plugged into the device.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do not release the medium pressure hose from the device while the device is connected to the water supply or inserted in the water reservoir. 2. Disconnect the water supply or remove the device from the water reservoir before releasing the medium pressure hose from the device, see chapter <i>Water removal from water reservoir</i>.
	The sealing ring on the nozzle of the medium pressure hose is damaged.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace the sealing ring.
	The sealing ring on the coupling is damaged.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace the sealing ring.
	The device leaks a small amount for technical reasons.	<ol style="list-style-type: none"> 1. In case of more serious leaks, have the device checked by KÄRCHER Service.
The medium pressure hose is leaking	The medium pressure hose is not plugged into the medium pressure gun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do not release the medium pressure hose from the medium pressure gun while the device is connected to the water supply or inserted in the water reservoir. 2. Disconnect the water supply before releasing the medium pressure hose from the medium pressure gun, see chapter <i>Connection to a water line</i> or remove the device from the water reservoir, see chapter <i>Water removal from water reservoir</i>.
	The sealing ring on the nozzle of the medium pressure hose is damaged.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace the sealing ring.
	The medium pressure hose is damaged.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace the medium pressure hose immediately. Do not repair the medium pressure hose.

Fault	Cause	Rectification
The device runs dry	The fine filter is dirty.	1. Clean the fine filter, see chapter <i>Cleaning the fine filter</i> .
	The supplied water quantity is too low.	1. Check that the water supply requirements are met, see chapter <i>Establishing the water supply</i> . 2. Check that the device is properly connected to the water supply and vented, see chapter <i>Connection to a water line, Water removal from water reservoir or Sucking water from open containers</i> . 3. Wait 20 s or let the device cool down before switching it on (the motor circuit breaker has tripped, see chapter <i>Motor circuit breaker</i>).
The device is too hot or too cold	The motor circuit breaker has tripped, see chapter <i>Motor circuit breaker</i> .	1. Allow the device to cool down or heat up. 2. Observe the maximum ambient temperature see chapter <i>Technical data</i> . 3. Do not place the device in the sun or operate/store it outside the permissible ambient temperature.
The device draws too much current	Blockage due to foreign objects in the device or accessories.	1. Remove the foreign body from the nozzle hole of the flat jet nozzle with a needle. 2. Flush the flat jet nozzle from the front with water. 3. Have the device checked by KÄRCHER Service.
	Incompatible accessories used.	1. Only use accessories approved by KÄRCHER.
	The trigger was not pulled fully.	1. Pull the trigger all the way to the end stop.

Warranty

The warranty conditions issued by our sales company responsible apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your device within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site. (See overleaf for the address)

Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements in the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version placed in circulation by us. This declaration is invalidated by any changes made to the machine that are not approved by us.

Product: Pressure cleaner (battery powered)
Type: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Currently applicable EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EU
2011/65/EU
2000/14/EC

Harmonised standards used

EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Applied conformity evaluation method

2000/14/EG: Annex V

Sound power level dB(A)

K 2 Battery
Measured: 85
Guaranteed: 88
OC 6-18 (Premium)
Measured: 82
Guaranteed: 85

The signatories act on behalf of and with the authority of the company management.



H. Jenner
Chairman of the Board of Management



S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ph.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2023/08/01

Declaration of Conformity (UK)

We hereby declare that the product described below complies with the relevant provisions of the following UK Regulations, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the product is modified without our prior approval.

Product: Pressure cleaner (battery powered)
 Type: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Currently applicable UK Regulations

S.I. 2008/1597 (as amended)
 S.I. 2016/1091 (as amended)
 S.I. 2012/3032 (as amended)
 S.I. 2001/1701 (as amended)

Designated standards used

EN 60335-1
 EN 60335-2-79
 EN 62233: 2008
 EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
 EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
 EN IEC 63000: 2018

Applied conformity assessment procedure

S.I. 2001/1701 (as amended): Schedule 8

Sound power level dB(A)

K 2 Battery

Measured: 85

Guaranteed: 88

OC 6-18 (Premium)

Measured: 82

Guaranteed: 85

The signatories act on behalf of and with the authority of the company management.



H. Jenner
 Chairman of the Board of Management



S. Reiser
 Manager Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2023/08/01

Technical data

Device performance data

Working voltage of the battery	V	18
Degree of protection		IPX4
Protection class		III
Operating time (max.) at full battery charge with Battery Power 18/25 battery pack	min	12
Water reservoir capacity	l	12
Max. permissible pressure	MPa	2,4

Water connection

Feed pressure (max.)	MPa	1,0
Input temperature (max.)	°C	40
Suction height (max.)	m	0,5
Permissible ambient temperature	°C	5-40

Dimensions and weights

Typical operating weight (device without water reservoir)	kg	3,3
Typical operating weight (device with water reservoir)	kg	18,5

Length x width x height (device without water reservoir)	mm	384 x 241 x 204
Length x width x height (device with water reservoir)	mm	349 x 321 x 586

Determined values in acc. with EN 60335-2-79

Hand-arm vibration value	m/s ²	0,5
Uncertainty K	m/s ²	0,5
Sound pressure level L _{pA}	dB(A)	69
Uncertainty K _{pA}	dB(A)	3
Sound power level L _{WA} + uncertainty K _{WA}	dB(A)	84

Subject to technical modifications.

Contenu

Consignes de sécurité.....	24
Dispositifs de sécurité	25
Protection de l'environnement.....	25
Utilisation conforme.....	25
Accessoires et pièces de rechange	26
Etendue de livraison.....	26
Description de l'appareil.....	26
Montage	26
Mise en service	27
Fonctionnement	28
Transport.....	29
Stockage	29
Entretien et maintenance	30
Dépannage en cas de défaut.....	30
Garantie	32
Déclaration de conformité UE	32
Caractéristiques techniques.....	33

Consignes de sécurité

  Veuillez lire ces consignes de sécurité, ce manuel d'instructions original, les consignes de sécurité jointes au bloc-batterie et le manuel d'instructions original joint à votre bloc-batterie/chargeur avant la première utilisation de votre appareil. Suivez ces instructions. Conservez les documents pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

Outre les remarques dans ce manuel d'utilisation, vous devez prendre en compte les directives générales de sécurité et les directives pour la prévention des accidents du législateur.

Niveaux de danger

⚠ DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Consignes de sécurité générales

⚠ DANGER • Risque d'asphyxie. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT • Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu. Respectez les conditions locales et portez attention aux tiers, en particulier aux enfants, lors de travaux avec l'appareil.

● Les personnes dont les capacités physiques sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissance peuvent utiliser l'appareil, si elles sont correctement surveillées ou si elles ont été instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers qui en résultent. ● Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil. ● Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

⚠ PRÉCAUTION • Les dispositifs de sécurité servent à assurer votre sécurité. Ne modifiez ou ne dérivez jamais les dispositifs de sécurité.

Fonctionnement

⚠ DANGER • L'utilisation dans des zones soumises à des risques d'explosion est interdite. ● Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones dangereuses (p.ex. stations service), respectez les consignes de sécurité correspondantes.

⚠ AVERTISSEMENT • Ne dirigez pas le jet d'eau sur des personnes, des animaux, des équipements électriques sous tension ou des objets épars. ● N'aspergez pas d'objets contenant des substances dangereuses pour la santé (amiante par exemple). ● Ne nettoyez pas l'appareil sous l'eau courante car il contient des composants électriques.

⚠ PRÉCAUTION • N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé auparavant, s'il est visiblement endommagé ou non étanche. ● Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans séparateur de système au niveau du réseau d'eau potable, conformément aux prescriptions en vigueur. Assurez-vous que le raccordement de votre installation d'eau potable sur laquelle fonctionne le nettoyeur sous pression est équipé d'un séparateur de système selon la norme EN 12729, type BA. ● L'eau ayant traversé un séparateur n'est plus potable. ● Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne. ● Utilisez ou stockez l'appareil uniquement conformément à la description ou à la figure.

ATTENTION • Endommagement de l'appareil dû à une marche à sec. Ne mettez l'appareil sous tension que si l'alimentation en eau est assurée. ● N'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 0 °C.

Symboles sur l'appareil

	Ne pas diriger le jet haute pression sur des personnes, des animaux, des équipements électriques sous tension ou sur l'appareil lui-même. Protéger l'appareil contre le gel.
	L'appareil ne doit pas être raccordé directement au réseau d'eau potable public.



Indication du niveau de pression acoustique garanti.

Dispositifs de sécurité

Bouton de verrouillage de la gâchette

Le bouton de verrouillage bloque la gâchette et empêche tout démarrage accidentel de l'appareil.

Protection thermique du moteur

Lorsque la puissance absorbée / la température est trop élevée, la protection thermique du moteur coupe l'appareil.

Attendez 20 s ou laissez refroidir l'appareil avant de le remettre en marche.

Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.



Les travaux de nettoyage provoquant des eaux usées huileuses, p. ex. lavage de moteur, lavage de dessous de caisse, ne doivent être effectués que sur les pistes de lavage équipées de séparateur d'huile.



Dans certains pays, il est interdit de prélever de l'eau dans les eaux publiques.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.de/REACH

Utilisation conforme

Le nettoyeur sous pression sans fil est exclusivement destiné à un usage privé.

Le nettoyeur sous pression est conçu pour le nettoyage de machines, véhicules, bâtiments, outils, façades, terrasses, appareils de jardinage, etc. à l'aide d'un jet d'eau.

Blocs-batteries et chargeurs

N'utilisez l'appareil qu'avec des blocs-batteries et chargeurs du système Battery Power 18 V (+) de KÄRCHER.



Les blocs-batteries et les chargeurs adaptés sont marqués du symbole du système Battery Power 18 V (+) de KÄRCHER.

Les blocs-batteries appropriés portent la désignation « Battery Power 18/... et Battery Power+ 18/... ».

Les chargeurs appropriés portent la désignation « BC 18 V ... ».

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil. Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.karcher.com.

** Accessoires spéciaux

N'utiliser que des accessoires spéciaux avec bouchon bleu.

Remarques sur la batterie et le chargeur

Les accessoires suivants sont disponibles comme accessoires spéciaux :

- Blocs-batteries/chargeurs qui ne sont pas compris dans la livraison ou qui sont nécessaires en supplément
- Chargeur rapide et bloc-batterie de capacité supérieure

Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Description de l'appareil

Le présent manuel d'utilisation décrit l'équipement complet. L'étendue de livraison varie selon les modèles (voir l'emballage).

Pour les figures, voir pages des graphiques

Illustration A

- ① *Buse d'éjection plate
- ② Touche de déverrouillage de la buse à jet plat
- ③ Lance longue
- ④ Pistolet à moyenne pression
- ⑤ Bouton de verrouillage
- ⑥ Bouton de déverrouillage
- ⑦ Gâchette
- ⑧ Bride de fixation sur le pistolet à moyenne pression
- ⑨ Lance courte
- ⑩ Poignée de transport de l'appareil
- ⑪ Tuyau de moyenne pression
- ⑫ *Tuyau d'arrosage (renforcé, diamètre d'au moins 1/2 pouce (13 mm), longueur d'au moins 7,5 m, avec coupleur rapide standard)
- ⑬ Raccord
- ⑭ **Tuyau d'aspiration KÄRCHER SH 5 pour l'alimentation en eau à partir de réservoirs ouverts
- ⑮ *** Chargeur à fiche Puissance de batterie 18 V
- ⑯ ***Bloc-batterie Puissance de batterie 18/25
- ⑰ Porte-pistolet
- ⑱ Appareil
- ⑲ Bride de fixation sur l'appareil
- ⑳ Support de la lance

- ㉑ LED d'état de fonctionnement
- ㉒ Touche MARCHÉ / ARRÊT
- ㉓ Touche de déverrouillage du bloc-batterie
- ㉔ Logement du bloc-batterie
- ㉕ Tubulure d'eau
- ㉖ Plaque signalétique
- ㉗ Filtre fin

*Requis en plus et vendu séparément

**Disponible en option

***Sauf pour ensemble de batteries : Requis en plus et vendu séparément

Illustration B

Réservoir d'eau WT 12l

(disponible en option, inclus dans l'étendue de livraison pour OC 6-18 Premium)

- ① Réservoir d'eau
- ② Logement de l'appareil
- ③ Touche de déverrouillage de l'appareil
- ④ Couvercle du réservoir d'eau
- ⑤ Poignée de tirage
- ⑥ Poignée de transport du réservoir d'eau
- ⑦ Porte-flexible
- ⑧ Roue
- ⑨ Compartiment de rangement
- ⑩ Pied

Codes de clignotement

La LED d'état de fonctionnement indique l'état de fonctionnement et les défauts.

_____	L'appareil est sous tension.
_____	L'appareil est hors tension.
.....	Code clignotant 1, voir chapitre <i>L'appareil fonctionne à sec.</i>
-- -- -- --	Code clignotant 2, voir chapitre <i>L'appareil est trop chaud ou trop froid.</i>
---- ----	Code clignotant 3, voir chapitre <i>L'appareil consomme trop de courant.</i>

Montage

Monter les pièces détachées fournies sur l'appareil avant sa mise en service.

Montage du support de lance et du porte-pistolet

ATTENTION

Le support de lance et le porte-pistolet ne peuvent plus être démontés une fois enclenchés !

1. Pousser le support de la lance dans le logement de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Illustration C

2. Pousser le porte-pistolet dans le logement de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Mise en service

Charger la batterie

1. Charger le bloc-batterie (voir manuel d'utilisation et les consignes de sécurité du bloc-batterie et du chargeur).

Monter / démonter la buse à jet plat et la lance

Montage

1. Fixer la buse à jet plat sur la lance courte ou longue jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.
Illustration D
2. Enfoncer la lance courte ou la lance longue dans le pistolet à moyenne pression et la fixer en la tournant de 90°.

Illustration E

Démontage

3. Enfoncer la lance de projection dans le pistolet à moyenne pression, la desserrer en la tournant de 90° et la retirer.
4. Appuyer sur la touche de déverrouillage de la buse à jet plat et retirer la buse à jet plat.

Brancher / débrancher le tuyau de moyenne pression

Raccordement

1. Dérouler le flexible moyenne pression et desserrer les boucles et torsions éventuelles.
2. Brancher le flexible moyenne pression sur l'appareil :
 - a Tirer sur la bride de fixation de l'appareil.
 - b Brancher le flexible moyenne pression.
 - c Repousser la bride de fixation sur l'appareil.
Illustration F
3. Brancher le tuyau de moyenne pression sur le pistolet de moyenne pression :
 - a Tirer la bride de fixation sur le pistolet à moyenne pression.
 - b Brancher le flexible moyenne pression.
 - c Enfoncer à nouveau la bride de fixation sur le pistolet à moyenne pression.
Illustration G

4. Tirer sur le tuyau moyenne pression pour vérifier qu'il est bien fixé dans l'appareil et dans le pistolet à moyenne pression.

Desserrage

Remarque

Avant de desserrer le tuyau moyenne pression, couper l'alimentation en eau ou retirer l'appareil au niveau du réservoir d'eau, voir chapitre Prélèvement d'eau dans le réservoir d'eau, sinon de l'eau fuit.

5. Le desserrage est réalisé dans l'ordre inverse.

Réalisation de l'alimentation en eau

ATTENTION

Risque d'endommagement causés par de l'eau contaminée et des additifs !

Les impuretés contenues dans l'eau peuvent endommager l'appareil et les accessoires.

Faites fonctionner l'appareil exclusivement avec de l'eau douce claire, sans impuretés ni additifs.

N'utilisez en aucun cas de l'eau contaminée, des eaux usées ou de l'eau salée.

1. Vérifier la pression, la température et le débit d'arrivée d'eau pour assurer qu'ils sont conformes aux

exigences, voir chapitre *Caractéristiques techniques*.

Remarque

Respecter les directives de l'entreprise de distribution d'eau.

Raccordement à une conduite d'eau

1. Emboîter le tuyau d'arrosage (non compris dans la livraison) sur le raccord de l'appareil.

Illustration H

2. Raccorder le tuyau d'arrosage à la conduite d'eau.
3. Ouvrir complètement le robinet d'eau.

Prélèvement d'eau dans le réservoir d'eau

L'appareil peut être utilisé avec le réservoir d'eau WT 12l (accessoire spécial 2.644-351.0, inclus dans l'éten due de livraison pour OC 6-18 Premium).

ATTENTION

Risque d'endommagement !

Il existe un risque d'endommagement du réservoir d'eau en cas de manipulation non conforme.

Procédez avec prudence : Ne faites pas tomber ou ne renversez pas le réservoir d'eau, déposez-le avec précaution, ne le tirez pas et ne le cognez pas contre des objets durs tels que des bordures de trottoir ou des marches d'escalier.

Lors du port et de la traction, respectez toutes les consignes du chapitre Transport.

1. Pousser l'appareil dans le logement de l'appareil sur le réservoir d'eau jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Remarque : Le raccord doit être monté sur la tubulure d'eau !

Illustration I

ATTENTION

Risque d'endommagement !

Il existe un risque d'endommagement de l'appareil en cas d'immersion.

Ne plongez pas l'appareil dans des liquides.

Ne remplissez pas le réservoir d'eau en y plongeant ou en y puisant de l'eau.

2. Remplir le réservoir d'eau :
 - a Dévisser le couvercle du réservoir d'eau et le retirer.
 - b Remplir le réservoir d'eau propre et claire.
 - c Mettre en place le couvercle du réservoir d'eau et le fermer.

Illustration J

Remarque

De l'eau peut s'écouler lorsque le tuyau moyenne pression de l'appareil ou du pistolet moyenne pression est desserré.

3. Faire fonctionner l'appareil, voir chapitre *Faire fonctionner l'appareil*.

Retirer l'appareil par le réservoir d'eau

4. Éteindre l'appareil, voir chapitre *Mise en marche/arrêt de l'appareil*.

ATTENTION

Risque d'endommagement !

Il existe un risque d'endommagement du réservoir d'eau en cas de retrait non conforme de l'appareil.

Saisissez uniquement la poignée de transport de l'appareil pour le retirer par le réservoir d'eau.

Ne tirez pas sur le bloc-batterie ou sur le logement du bloc-batterie.

5. Retirer l'appareil par le réservoir d'eau :

- a Maintenir la touche de déverrouillage de l'appareil enfoncée.
- b Saisir l'appareil par la poignée de transport de l'appareil et le retirer du logement de l'appareil.

Illustration K

Aspiration de l'eau des réservoirs ouverts

Ce nettoyeur sous pression est adapté, avec le tuyau d'aspiration SH 5 KÄRCHER (accessoire spécial, référence 2.644-124.0), à l'aspiration d'eau de surface, par ex. de tonneaux d'eau de pluie ou de mares (hauteur d'aspiration maximale voir chapitre *Caractéristiques techniques*).

1. Dévisser le raccord sur l'appareil.
2. Remplir le tuyau d'aspiration avec de l'eau.
3. Visser à la main l'écrou-raccord du tuyau d'aspiration sur la tubulure d'eau et suspendre le tuyau d'aspiration dans une source d'eau (par exemple un tonneau d'eau de pluie).
Poser le tuyau d'aspiration sans le plier et ne pas le soumettre à une traction ou à une pression.
4. Purger le tuyau d'aspiration :
 - a Faire fonctionner l'appareil, voir chapitre *Faire fonctionner l'appareil*, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans le tuyau d'aspiration.
 - b Relâcher la gâchette.
 - c Appuyer sur le bouton de verrouillage.

Remarque

*Si l'appareil ne se laisse pas purger, démonter la lance de projection au niveau du pistolet moyenne pression, voir chapitre *Monter / démonter la buse à jet plat et la lance, réduire la hauteur d'aspiration et répéter la procédure de purge.**

Si l'appareil ne se met toujours pas sous pression, monter la lance, raccorder l'appareil à une conduite d'eau et le faire fonctionner pendant environ 1 minute, jusqu'à ce qu'il soit purgé de son air. Répéter ensuite les étapes 1 à 4.

Montage du bloc-batterie

⚠ PRÉCAUTION

Risque de blessure et d'endommagement si le bloc-batterie n'est pas enclenché !

Un bloc-batterie qui n'est pas correctement enclenché peut tomber et provoquer des blessures ou des dommages.

Assurez-vous que le bloc-batterie s'enclenche correctement dans son logement.

1. Pousser le bloc-batterie dans le logement du bloc-batterie jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Illustration L

Fonctionnement

ATTENTION

Marche à sec de la pompe

Endommagement de l'appareil

*Si l'appareil n'établit pas la pression dans un délai de 2 minutes, le mettre hors tension et procéder selon les indications fournies dans le chapitre *Dépannage en cas de défaut.**

Mise en marche/arrêt de l'appareil

Mise en marche

1. Arrêter l'appareil :
 - a En cas de prélèvement d'eau à partir d'une conduite d'eau ou d'un réservoir ouvert : Poser la

partie inférieure de l'appareil sur une surface plane et horizontale.

Illustration M

- b En cas de prélèvement d'eau dans le réservoir d'eau : Placer le réservoir d'eau avec les roues et les pieds sur un sol horizontal et plat.

Illustration N

2. Appuyer sur la touche MARCHE/ARRÊT.

Illustration O

La LED d'état de fonctionnement est allumée
L'appareil est prêt à fonctionner.

Mise à l'arrêt

3. Appuyer sur la touche MARCHE/ARRÊT.
La LED d'état de fonctionnement s'éteint.
L'appareil est hors tension.

Faire fonctionner l'appareil

1. Allumer l'appareil, voir chapitre *Mise en marche/arrêt de l'appareil*.
2. Faire fonctionner l'appareil :
 - a Appuyer sur le bouton de déverrouillage.
 - b Tirer la gâchette jusqu'à la butée et effectuer le processus de nettoyage.

Illustration P

Fonctionnement avec détergent

⚠ DANGER

Danger de mort et pour la santé lors de la manipulation de produits de nettoyage !

Une manipulation inappropriée des produits de nettoyage peut entraîner la mort ou de graves problèmes de santé.

Respecter les fiches de données de sécurité du fabricant du détergent, en particulier les remarques sur l'équipement de protection individuelle.

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de présence de substances étrangères dans l'eau !

Des substances étrangères dans l'eau endommagent l'appareil.

N'ajoutez pas de substances étrangères à l'eau, comme des détergents, des produits phytosanitaires ou d'autres additifs.

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à un temps d'action trop long et au séchage des détergents !

Les détergents peuvent endommager les surfaces s'ils sont appliqués sur des surfaces chaudes ou s'ils agissent trop longtemps.

N'appliquez pas de détergents sur des surfaces chaudes et respectez le temps d'action maximal. Ne laissez pas le détergent sécher.

1. Vaporiser avec parcimonie le détergent sur la surface sèche et laisser agir (mais pas sécher).
2. Rincer les salissures détachées avec le jet sous pression, voir le chapitre *Faire fonctionner l'appareil*.

Interruption du fonctionnement

1. Interrompre le fonctionnement :
 - a Relâcher la gâchette.
 - b Appuyer sur le bouton de verrouillage.
La gâchette est sécurisée.

Illustration Q

Retrait du bloc-batterie

Remarque

Dans le cas de longues périodes d'arrêt, retirer le bloc-batterie de l'appareil et le sécuriser contre toute utilisation intempestive.

- Appuyer sur la touche MARCHE/ARRÊT pour éteindre l'appareil, voir chapitre *Mise en marche/arrêt de l'appareil*.
- Extraire le bloc-batterie :
 - Appuyer sur la touche de déverrouillage du bloc-batterie.
 - Retirer le bloc-batterie du logement du bloc-batterie.

Illustration R

Arrêter le fonctionnement

- Relâcher la gâchette.
- Arrêter l'alimentation en eau de l'appareil :
 - En cas de prélèvement d'eau d'une conduite d'eau : Fermer le robinet d'eau.
 - En cas de prélèvement d'eau dans un réservoir ouvert : Dévisser le tuyau d'aspiration au niveau de la tubulure d'eau.
 - En cas de prélèvement d'eau dans le réservoir d'eau : Vider le réservoir d'eau.
- Actionner la gâchette pendant 1 minute au maximum.

La pression dans l'appareil est réduite et l'eau résiduelle est pompée hors de l'appareil.
- Relâcher la gâchette.
- Appuyer sur le bouton de verrouillage.

La gâchette est sécurisée.
- Appuyer sur la touche MARCHE/ARRÊT.

La LED d'état de fonctionnement s'éteint.
L'appareil est hors tension.
- En cas de prélèvement d'eau d'une conduite d'eau : Débrancher le tuyau d'arrosage du raccord.
- Ranger les accessoires, voir chapitre *Ranger les accessoires*.
- Retirer le bloc-batterie (voir chapitre *Retrait du bloc-batterie*) et le charger.

Ranger les accessoires

- Terminer le fonctionnement, voir chapitre *Arrêter le fonctionnement*.
- Débrancher le tuyau moyenne pression de l'appareil et du pistolet moyenne pression, voir chapitre *Brancher / débrancher le tuyau de moyenne pression*.
- Laisser l'eau résiduelle s'écouler des accessoires.
- Enrouler le tuyau moyenne pression.
- Appareil avec réservoir d'eau : Fixer le tuyau moyenne pression au porte-flexible.

Illustration S

- Monter la buse à jet plat sur la lance longue, voir chapitre *Monter / démonter la buse à jet plat et la lance*.
- Enclencher la lance longue sur le support de la lance.

Illustration T

- Monter la lance de projection courte sur le pistolet moyenne pression, voir chapitre *Monter / démonter la buse à jet plat et la lance*.
- Enclencher le pistolet moyenne pression sur le porte-pistolet.

Transport

⚠ PRÉCAUTION

Risque de blessures et d'endommagement en cas de non-respect du poids !

Le transport et le stockage de l'appareil présentent des risques de blessures et de dommages en raison de son poids.

Lors du transport et du stockage, observez le poids de l'appareil, voir chapitre *Caractéristiques techniques*.

ATTENTION

Risque d'endommagement !

Il existe un risque d'endommagement du réservoir d'eau en cas de manipulation non conforme.

Procédez avec prudence : Ne faites pas tomber ou ne renversez pas le réservoir d'eau, déposez-le avec précaution, ne le tirez pas et ne le cognez pas contre des objets durs tels que des bordures de trottoir ou des marches d'escalier.

ATTENTION

Risque d'endommagement par le gel !

En congelant, l'eau peut endommager l'appareil et les accessoires.

Protéger l'appareil et les accessoires du gel pendant le transport et le stockage.

- Terminer le fonctionnement, voir chapitre *Arrêter le fonctionnement*.

Porter l'appareil

- Porter l'appareil :
 - Appareil sans réservoir d'eau : Soulever et porter l'appareil par la poignée de transport de transport de l'appareil.

ATTENTION

Risque d'endommagement !

Un risque d'endommagement existe en cas de transport inapproprié.

Ne pas porter l'appareil par la poignée de l'appareil tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau, mais utiliser uniquement la poignée de transport du réservoir d'eau.

- Appareil avec réservoir d'eau : Soulever et porter le réservoir d'eau par la poignée de transport du réservoir d'eau.

Illustration U

Tirer l'appareil avec le réservoir d'eau

- Tirer l'appareil avec le réservoir d'eau :
 - Retirer la poignée de traction.
 - Basculer le réservoir d'eau sur les roues.
 - Tirer le réservoir d'eau par la poignée de traction.

Illustration V

Transporter l'appareil avec un véhicule

- Appareil avec réservoir d'eau : Pousser la poignée de traction vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec la poignée de transport du réservoir d'eau.
- Charger l'appareil dans un véhicule et l'assurer contre tout risque de glissement ou de basculement conformément aux normes en vigueur.

Stockage

⚠ PRÉCAUTION

Risque de blessures et d'endommagement en cas de non-respect du poids !

Le transport et le stockage de l'appareil présentent des risques de blessures et de dommages en raison de son poids.

Lors du transport et du stockage, observez le poids de l'appareil, voir chapitre *Caractéristiques techniques*.

ATTENTION

Risque d'endommagement par le gel !

En congelant, l'eau peut endommager l'appareil et les accessoires.

Protéger l'appareil et les accessoires du gel pendant le transport et le stockage.

1. Terminer le fonctionnement, voir chapitre *Arrêter le fonctionnement*.

ATTENTION

Risque d'endommagement par les algues !

L'humidité dans le réservoir d'eau peut entraîner la formation d'algues pendant le stockage. Les algues peuvent endommager l'appareil et provoquer des odeurs.

Videz complètement l'eau du réservoir d'eau après utilisation.

Avant le stockage, retirez le couvercle du réservoir d'eau pour garantir une aération suffisante.

2. Retirer le couvercle du réservoir d'eau et le placer dans le compartiment de rangement.
3. Stocker l'appareil et les accessoires à l'intérieur, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil.

Entretien et maintenance

⚠ DANGER

Nettoyage non conforme

Court-circuit

Éteignez l'appareil et retirez le bloc-batterie avant tous travaux sur l'appareil.

Ne nettoyez pas l'appareil avec un flexible ou jet d'eau sous forte pression.

ATTENTION

Nettoyage non conforme

Risque d'endommagement.

N'utilisez pas de détergents abrasifs ou agressifs.

L'appareil ne nécessite pas d'entretien.

Nettoyer l'appareil

1. Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide.

Nettoyer le réservoir d'eau

1. Nettoyer le réservoir d'eau avec un chiffon humide.

Nettoyage du filtre fin

Nettoyer régulièrement le filtre fin.

1. Mettre l'appareil hors pression, voir chapitre *Arrêter le fonctionnement*.

2. Appareils avec réservoir d'eau : Retirer l'appareil par le réservoir d'eau, voir chapitre *Prélèvement d'eau dans le réservoir d'eau*.

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à un nettoyage inapproprié !

Le filtre fin est endommagé s'il n'est pas nettoyé correctement.

Ne nettoyez le filtre fin que sous l'eau courante, dans le sens inverse de son écoulement.

N'utilisez pas d'objets pointus ou durs tels que des aiguilles ou des brosses métalliques.

ATTENTION

Risque d'endommagement !

L'appareil peut être endommagé s'il fonctionne sans filtre fin.

Ne faites pas fonctionner l'appareil sans filtre fin ou avec un filtre fin endommagé.

Vérifiez que le filtre fin n'est pas endommagé avant de le monter et remplacez immédiatement un filtre fin endommagé.

3. Nettoyer le filtre fin :
 - a Dévisser le raccord au niveau de la tubulure d'eau.
 - b Extraire le filtre fin hors de la tubulure d'eau.
 - c Rincer le filtre fin à l'eau courante de l'extérieur vers l'intérieur.

Illustration W

4. Monter le filtre fin en procédant dans l'ordre inverse.

Dépannage en cas de défaut

⚠ DANGER

Contact avec des pièces sous tension

Décharge électrique

Éteignez l'appareil et retirez le bloc-batterie avant tous travaux sur l'appareil.

Les travaux de réparation ainsi que les travaux sur les composants électriques ne doivent être effectués que par le SAV autorisé.

Vous pouvez éliminer vous-même les petits défauts à l'aide de l'aperçu suivant.

En cas de doute, veuillez vous adresser au service après-vente autorisé.

Erreur	Cause	Solution
L'appareil ne démarre pas	Le bloc-batterie n'est pas correctement en place dans le logement.	1. Pousser le bloc-batterie dans le logement du bloc-batterie jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
	L'état de charge du bloc-batterie est trop faible.	1. Chargez le bloc-batterie.
	L'appareil ou le bloc-batterie est trop chaud / trop froid.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirer le bloc-batterie de l'appareil et le laisser refroidir ou chauffer. 2. Respecter la température ambiante autorisée, voir chapitre <i>Caractéristiques techniques</i>. 3. Ne pas exposer l'appareil et le bloc-batterie au soleil ou les utiliser / stocker en dehors de la température ambiante autorisée.
	Le bloc-batterie ou le chargeur est défectueux.	1. Remplacer le bloc-batterie ou le chargeur.

Erreur	Cause	Solution
L'appareil s'arrête tout seul	L'appareil ou le bloc-batterie est en surchauffe / trop froid.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirer le bloc-batterie de l'appareil et le laisser refroidir ou chauffer. 2. Respecter la température ambiante autorisée, voir chapitre <i>Caractéristiques techniques</i>. 3. Ne pas exposer l'appareil et le bloc-batterie au soleil ou les utiliser / stocker en dehors de la température ambiante autorisée.
L'appareil n'établit pas de pression ou une pression insuffisante ou le jet est pulsé	L'orifice de la buse à jet plat est encrassé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirer les impuretés de l'orifice de la buse à l'aide d'une aiguille. 2. Rincer la buse à jet plat par l'avant à l'eau.
	L'alimentation en eau est trop faible.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrir complètement le robinet d'eau. 2. S'assurer qu'un débit suffisant est appliqué sur l'arrivée d'eau.
	Le réservoir d'eau est vide.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplir le réservoir d'eau propre et claire.
	L'alimentation en eau par le tuyau d'aspiration est insuffisante.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utiliser exclusivement le tuyau d'aspiration SH 5 de KÄRCHER. 2. Purger le tuyau d'aspiration et l'appareil, voir chapitre <i>Aspiration de l'eau des réservoirs ouverts</i>. 3. Poser le tuyau d'aspiration sans le plier. 4. Insérer la gâchette jusqu'en butée. 5. Réduire la hauteur d'aspiration, hauteur d'aspiration maximale voir chapitre <i>Caractéristiques techniques</i>. 6. L'eau n'est toujours pas aspirée : Raccorder l'appareil à une conduite d'eau et le faire fonctionner pendant environ 1 minute. Ensuite, monter à nouveau le tuyau d'aspiration et le purger, voir chapitre <i>Aspiration de l'eau des réservoirs ouverts</i>.
	La bague d'étanchéité du raccord est endommagée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacer la bague d'étanchéité.
	Le filtre fin est encrassé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyer le filtre fin, voir chapitre <i>Nettoyage du filtre fin</i>.
L'appareil n'est pas étanche	Le tuyau de moyenne pression n'est pas branché sur l'appareil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ne pas détacher le tuyau de moyenne pression de l'appareil tant que celui-ci est raccordé à l'alimentation en eau ou inséré dans le réservoir d'eau. 2. Avant de détacher le tuyau de moyenne pression de l'appareil, couper l'alimentation en eau ou retirer l'appareil au niveau du réservoir d'eau, voir chapitre <i>Prélèvement d'eau dans le réservoir d'eau</i>.
	La bague d'étanchéité de la tubulure du tuyau de moyenne pression est endommagée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacer la bague d'étanchéité.
	La bague d'étanchéité du raccord est endommagée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacer la bague d'étanchéité.
	Une faible fuite de l'appareil est purement technique.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En cas de fuite plus importante, faire contrôler l'appareil par le service après-vente KÄRCHER.

Erreur	Cause	Solution
Le tuyau moyenne pression fuit	Le tuyau moyenne pression n'est pas branché sur le pistolet moyenne pression.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ne pas débrancher le tuyau moyenne pression au niveau du pistolet moyenne pression tant que l'appareil est raccordé à l'alimentation en eau ou inséré dans le réservoir d'eau. 2. Avant de desserrer le tuyau moyenne pression au niveau du pistolet moyenne pression, couper l'alimentation en eau, voir chapitre <i>Raccordement à une conduite d'eau</i> ou retirer l'appareil au niveau du réservoir d'eau, voir chapitre <i>Prélèvement d'eau dans le réservoir d'eau</i>.
	La bague d'étanchéité de la tubulure du tuyau de moyenne pression est endommagée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacer la bague d'étanchéité.
	Le tuyau moyenne pression est endommagé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacer immédiatement le tuyau moyenne pression. Ne pas réparer le tuyau moyenne pression.
L'appareil fonctionne à sec	Le filtre fin est encrassé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyer le filtre fin, voir chapitre <i>Nettoyage du filtre fin</i>.
	La quantité d'eau alimentée est trop faible	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier si les exigences relatives à l'alimentation en eau sont remplies, voir chapitre <i>Réalisation de l'alimentation en eau</i>. 2. Vérifier que l'appareil est correctement raccordé à l'alimentation en eau et qu'il est purgé, voir chapitre <i>Raccordement à une conduite d'eau, Prélèvement d'eau dans le réservoir d'eau ou Aspiration de l'eau des réservoirs ouverts</i>. 3. Attendre 20 s ou laisser refroidir l'appareil avant de le mettre en marche (la protection thermique du moteur s'est déclenchée, voir chapitre <i>Protection thermique du moteur</i>).
L'appareil est trop chaud ou trop froid	La protection thermique du moteur s'est déclenchée, voir chapitre <i>Protection thermique du moteur</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laisser l'appareil refroidir ou chauffer. 2. Respecter la température ambiante autorisée, voir chapitre <i>Caractéristiques techniques</i>. 3. Ne pas exposer l'appareil au soleil ni l'utiliser / le stocker en dehors de la température ambiante autorisée.
L'appareil consomme trop de courant	Blocage par des corps étrangers dans l'appareil ou les accessoires.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirer le corps étranger de l'orifice de la buse à jet plat à l'aide d'une aiguille. 2. Rincer la buse à jet plat par l'avant à l'eau. 3. Faire vérifier l'appareil par le service KÄRCHER.
	Accessoires non compatibles utilisés.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utiliser exclusivement des accessoires approuvés par KÄRCHER.
	La gâchette n'a pas été complètement tirée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insérer la gâchette jusqu'en butée.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.
(Voir l'adresse au dos)

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que la machine désignée ci-après ainsi que la version que nous avons mise en circulation, est conforme, de par sa conception et son type, aux exigences fondamentales de sécurité et de santé en vigueur des normes UE. Toute modification de la machine sans notre accord annule cette déclaration.

Produit : Nettoyeur sous pression (à batterie)
Type : K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Directives UE en vigueur
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE

2011/65/UE
2000/14/CE

Normes harmonisées appliquées

EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN IEC 63000: 2018

Méthode d'évaluation de conformité appliquée

2000/14/CE : Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)

K 2 Battery

Mesuré : 85

Garanti : 88

OC 6-18 (Premium)

Mesuré : 82

Garanti : 85

Les signataires agissent sous ordre et avec le pouvoir de la direction.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Responsable de la documentation :

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tél. : +49 7195 14-0

Télécopie : +49 7195 14-2212

Winnenden, le 01/08/2023

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de puissance de l'appareil

Tension de service	V	18
Type de protection		IPX4
Classe de protection		III
Durée de fonctionnement (max.) à pleine charge avec bloc-batterie Battery Power 18/25	à min	12
Volume du réservoir d'eau	l	12
Pression max. admissible	MPa	2,4

Raccord d'alimentation en eau

Pression d'alimentation (max.)	MPa	1,0
Température d'alimentation (max.)	°C	40
Hauteur d'aspiration (max.)	m	0,5
Température ambiante autorisée	°C	5-40

Dimensions et poids

Poids de fonctionnement typique (appareil sans réservoir d'eau)	kg	3,3
Poids de fonctionnement typique (appareil avec réservoir d'eau)	kg	18,5
Longueur x largeur x hauteur (appareil sans réservoir d'eau)	mm	384 x 241 x 204

Longueur x largeur x hauteur (appareil avec réservoir d'eau)	mm	349 x 321 x 586
--	----	-----------------------

Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79

Valeur de vibrations main-bras	m/s ²	0,5
Incertitude K	m/s ²	0,5
Niveau de pression acoustique	dB(A)	69
L _{pA}		
Incertitude K _{pA}	dB(A)	3
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	84
L _{WA} + incertitude K _{WA}		

Sous réserve de modifications techniques.

Indice

Avvertenze di sicurezza	33
Dispositivi di sicurezza	34
Tutela dell'ambiente	34
Impiego conforme alla destinazione d'uso	34
Accessori e ricambi	34
Volume di fornitura	35
Descrizione dell'apparecchio	35
Montaggio	35
Messa in funzione	36
Esercizio	37
Trasporto	38
Stoccaggio	38
Cura e manutenzione	39
Guida alla risoluzione dei guasti	39
Garanzia	41
Dichiarazione di conformità UE	41
Dati tecnici	42

Avvertenze di sicurezza



Prima dell'utilizzo iniziale dell'apparecchio leggere le presenti avvertenze di sicurezza, le presenti istruzioni originali, le avvertenze di sicurezza allegate all'unità accumulatore e le istruzioni originali allegate all'unità accumulatore/caricabatterie e attenersi. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni. Conservare i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme generali vigenti in materia di sicurezza/antifortunistica.

Livelli di pericolo

⚠ **PERICOLO**

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ **AVVERTIMENTO**

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

⚠ **PRUDENZA**

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Avvertenze di sicurezza generali

⚠ PERICOLO • Pericolo di soffocamento. Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

⚠ AVVERTIMENTO • Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in modo conforme alle disposizioni. Rispettare le condizioni locali e, durante l'utilizzo dell'apparecchio, prestare attenzione a terzi, in modo particolare ai bambini. • Questo apparecchio può essere usato da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio, solo se queste vengono supervisionate oppure se hanno ricevuto istruzioni su come usare in sicurezza l'apparecchio e se hanno compreso i pericoli derivanti dall'uso.

• L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini.
• Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

⚠ PRUDENZA • I dispositivi di sicurezza servono per la vostra protezione: non modificate né aggirate mai un dispositivo di sicurezza.

Esercizio

⚠ PERICOLO • L'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione è vietato. • In caso di utilizzo dell'apparecchio in ambienti a rischio (per es. stazioni di servizio) devono essere rispettate le relative norme di sicurezza.

⚠ AVVERTIMENTO • Non orientare il getto d'acqua verso persone, animali, equipaggiamento elettrico attivo o su oggetti non fissati. • Non orientare il getto su apparecchi contenenti materiali pericolosi per la salute (ad es. amianto). • L'apparecchio contiene componenti elettrici, non pulire l'apparecchio sotto acqua corrente.

⚠ PRUDENZA • Non utilizzare l'apparecchio se dapprima è caduto a terra, è visibilmente danneggiato o non è ermetico. • Utilizzate l'apparecchio sempre in conformità alle vigenti norme e mai senza separatore di sistema sulla rete di acqua potabile. Assicurarsi che il collegamento dell'impianto idrico domestico, con il quale si utilizza il pulitore a pressione, sia dotato di un separatore di sistema conforme a EN 12729 di tipo BA.
• L'acqua, che fluisce attraverso un separatore di sistema, non è più potabile. • Non lasciate mai l'apparecchio privo di sorveglianza, quando in funzione. • Utilizzare o conservare l'apparecchio attenendosi scrupolosamente alla descrizione o alle immagini.

ATTENZIONE • Danni all'apparecchio causati dal funzionamento a secco. Accendere l'apparecchio soltanto quando l'alimentazione dell'acqua è garantita.
• Non utilizzate l'apparecchio con temperature inferiori a 0 °C.

Simboli riportati sull'apparecchio

	Il getto ad alta pressione non va mai puntato su persone, animali, equipaggiamenti elettrici attivi o sull'apparecchio stesso. Proteggere l'apparecchio dal gelo.
	L'apparecchio non deve essere collegato direttamente alla rete dell'acqua potabile.



Indicazione del livello di pressione sonora garantito.

Dispositivi di sicurezza

Pulsante di bloccaggio leva a scatto

Il pulsante di bloccaggio inibisce la leva a scatto e impedisce l'azionamento accidentale dell'apparecchio.

Interruttore salvamotore

In caso di eccessivo assorbimento di corrente/temperatura troppo elevata l'interruttore salvamotore provvede a disattivare l'apparecchio.

Attendere 20 secondi o lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riaccenderlo.

Tutela dell'ambiente



I materiali di imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e, spesso, componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti non correttamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

♻ I lavori di pulizia durante i quali si produce acqua di scarico contenente olio, per es. il lavaggio di motori o di sottoscocche, vanno effettuati esclusivamente in luoghi di lavaggio provvisti di separatori d'olio.

♻ In alcuni paesi non è consentito il prelievo di acqua da fonti pubbliche.

Avvertenze sulle sostanze componenti (REACH)

Per informazioni aggiornate sulle sostanze componenti si veda: www.kaercher.de/REACH

Impiego conforme alla destinazione d'uso

Il pulitore a pressione a batteria è destinato esclusivamente all'uso privato.

Il pulitore a pressione a batteria è progettato per la pulizia con getto d'acqua di macchine, veicoli, edifici, attrezzi, facciate, terrazzi, attrezzi da giardinaggio ecc.

Unità accumulatore e caricabatterie

Utilizzare l'apparecchio solo con unità accumulatore e caricabatterie del sistema KÄRCHER 18 V Battery Power (+).



Le unità accumulatore e i caricabatterie adatti sono contrassegnati dal simbolo del sistema KÄRCHER 18 V Battery Power (+).

Le unità accumulatore adatte riportano la denominazione "Battery Power 18/... e Battery Power+ 18/...".

I caricabatterie adatti riportano la denominazione "BC 18 V ...".

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Accessori speciali

Utilizzare solo accessori speciali con connettore blu.

Indicazioni sull'unità accumulatore e sul caricabatterie

Sono disponibili come accessori speciali:

- Le unità accumulatore/i caricabatteria che non sono inclusi nella fornitura o che sono necessari in aggiunta
- Un caricabatterie rapido e un'unità accumulatore con una capacità maggiore

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Descrizione dell'apparecchio

Nelle presenti istruzioni per l'uso viene descritta la dotazione massima. A seconda del modello possono variare gli elementi inclusi in dotazione (vedi imballaggio).

Per le figure vedi pagine dei grafici

Figura A

- 1 Ugello a getto piatto
- 2 Tasto di sblocco dell'ugello a getto piatto
- 3 Lancia lunga
- 4 Pistola a media pressione
- 5 Pulsante di bloccaggio
- 6 Pulsante di sblocco
- 7 Leva a scatto
- 8 Morsetto della pistola a media pressione
- 9 Lancia corta
- 10 Maniglia dell'apparecchio
- 11 Tubo flessibile a media pressione
- 12 *Tubo flessibile per giardino (rinforzato in tessuto, diametro almeno 1/2 pollici (13 mm), lunghezza almeno 7,5 m, con attacco rapido disponibile in commercio)
- 13 Raccordo
- 14 **Tubo flessibile di aspirazione KÄRCHER SH 5 per l'alimentazione dell'acqua da serbatoi aperti
- 15 ***Adattatore di rete per la ricarica Battery Power 18 V
- 16 ***Unità accumulatore Battery Power 18/25
- 17 Supporto pistola
- 18 Apparecchio
- 19 Morsetto sull'apparecchio
- 20 Supporto della lancia
- 21 LED di stato operativo
- 22 Tasto accensione/spegnimento

- 23 Tasto di sblocco unità accumulatore
- 24 Alloggiamento dell'accumulatore
- 25 Raccordo dell'acqua
- 26 Targhetta
- 27 Microfiltro

*Richiesto in aggiunta e disponibile separatamente

**Disponibile su opzione

***Tranne in caso di Battery Set: Richiesto in aggiunta e disponibile separatamente

Figura B

Serbatoio dell'acqua WT 12l

(disponibile come optional, incluso nella fornitura per OC 6-18 Premium)

- 1 Serbatoio dell'acqua
- 2 Alloggiamento apparecchio
- 3 Tasto di sblocco apparecchio
- 4 Coperchio del serbatoio dell'acqua
- 5 Maniglia di trazione
- 6 Maniglia per il trasporto del serbatoio dell'acqua
- 7 Supporto per tubo flessibile
- 8 Ruota
- 9 Vano portaoggetti
- 10 Piedino di appoggio

Codice di lampeggiamento

Il LED di stato indica lo stato di funzionamento e i guasti.

_____	L'apparecchio è acceso.
_____	L'apparecchio è spento.
.....	Blinkcode 1, v. capitolo <i>L'apparecchio funziona a secco.</i>
-- -- -- --	Blinkcode 2, v. capitolo <i>L'apparecchio è troppo caldo o troppo freddo.</i>
.... ----	Blinkcode 3, v. capitolo <i>L'apparecchio assorbe troppa corrente.</i>

Montaggio

Prima della messa in funzione, montare nell'apparecchio le parti singole fornite.

Montaggio del portancia e del supporto pistola

ATTENZIONE

Il portancia e il supporto pistola non possono essere smontati una volta innestati!

1. Spingere il portancia nell'alloggiamento sinistro dell'apparecchio, finché non si innesta.

Figura C

2. Spingere il supporto per pistola nell'alloggiamento destro dell'apparecchio, finché non si innesta.

Messa in funzione

Carica dell'unità accumulatore

1. Caricare l'unità accumulatore (vedere le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza dell'unità accumulatore e del caricabatterie).

Montaggio/smontaggio dell'ugello a getto piatto e del portancia

Montaggio

1. Collegare l'ugello a getto piatto alla lancia corta o lunga finché non scatta in posizione.
Figura D
2. Premere la lancia corta o lunga nella pistola a media pressione e fissarla ruotandola di 90°.
Figura E

Smontaggio

3. Premere la lancia nella pistola a media pressione, allentarla ed estrarla ruotandola di 90°.
4. Premere il tasto di sblocco dell'ugello a getto piatto ed estrarre quest'ultimo.

Collegare / scollegare il tubo a media pressione

Collegamento

1. Svolgere il tubo a media pressione e sciogliere eventuali nodi e arrotolamenti.
2. Collegare il tubo a media pressione all'apparecchio:
 - a Tirare il morsetto sull'apparecchio.
 - b Collegare il tubo a media pressione.
 - c Spingere indietro il morsetto sull'apparecchio.**Figura F**

3. Collegare il tubo a media pressione alla pistola a media pressione:
 - a Tirare il morsetto sulla pistola a media pressione.
 - b Collegare il tubo a media pressione.
 - c Premere indietro il morsetto della pistola a media pressione.**Figura G**

4. Tirare il tubo a media pressione per verificare che sia saldamente inserito nell'apparecchio e nella pistola a media pressione.

Allentare

Nota

Prima di allentare il tubo di media pressione, scollegare l'alimentazione idrica o rimuovere l'apparecchio dal serbatoio dell'acqua, vedere il capitolo *Prelievo di acqua dal serbatoio*, altrimenti l'acqua fuoriesce.

5. L'allentamento avviene nella sequenza opposta.

Istituire l'alimentazione di acqua

ATTENZIONE

Rischio di danni a causa di acqua e additivi contaminati!

Le impurità nell'acqua e gli additivi possono danneggiare l'apparecchio e gli accessori.

Utilizzare l'apparecchio solo con acqua dolce e limpida, senza impurità o additivi.

Non utilizzare mai acqua contaminata, acque di scarico o acqua salata.

1. Controllare che la pressione, la temperatura e la quantità d'acqua erogata siano conformi ai requisiti, vedere il capitolo *Dati tecnici*.

Nota

Rispettare le disposizioni fornite dalla società per l'approvvigionamento idrico.

Collegamento alla rete idrica

1. Collegare il tubo flessibile per giardino (non incluso nella fornitura) al giunto dell'apparecchio.

Figura H

2. Collegare il tubo flessibile per giardino all'alimentazione idrica.
3. Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.

Prelievo di acqua dal serbatoio

L'apparecchio può funzionare con il serbatoio dell'acqua WT 121 (accessorio opzionale 2.644-351.0, incluso nella dotazione dell'OC 6-18 Premium).

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento!

Se il serbatoio dell'acqua viene maneggiato in modo improprio, vi è il rischio di danni.

*Procedere con prudenza: Non far cadere o rovesciare il serbatoio dell'acqua, appoggiarlo con cautela, non tirarlo o spingerlo contro oggetti duri come cordoli o gradini. Per il trasporto e il traino, seguire tutte le istruzioni del capitolo *Trasporto*.*

1. Spingere l'apparecchio nell'alloggiamento dell'apparecchio sul serbatoio dell'acqua finché non scatta in posizione.

Nota: Il giunto deve essere montato sul raccordo dell'acqua!

Figura I

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento!

Se l'apparecchio viene immerso, vi è il rischio di danni. Non immergere mai l'apparecchio in un fluido.

Non riempire il serbatoio dell'acqua per immersione o introducendo i liquidi con un recipiente.

2. Riempire il serbatoio dell'acqua:
 - a Svitare e rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua.
 - b Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fredda e pulita.
 - c Applicare il coperchio del serbatoio dell'acqua e avvitarlo.**Figura J**

Nota

Quando si allenta il tubo flessibile di media pressione sull'apparecchio o sulla pistola a media pressione, può fuoriuscire dell'acqua.

3. Utilizzare l'apparecchio, vedere capitolo *Azionamento dell'apparecchio*.

Rimuovere l'apparecchio dal serbatoio dell'acqua

4. Spegnere l'apparecchio, vedi capitolo *Accendere/spegnere l'apparecchio*.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento!

Se l'apparecchio non viene rimosso correttamente dal serbatoio dell'acqua, sussiste il rischio di danni.

Per estrarre l'apparecchio dal serbatoio dell'acqua, afferrare solo la maniglia di trasporto dell'apparecchio.

Non tirare il pacco batteria o il supporto del pacco batteria.

5. Rimuovere l'apparecchio dal serbatoio dell'acqua:
 - a Tenere premuto il tasto di sblocco sull'apparecchio.
 - b Afferrare la maniglia dell'apparecchio e tirare fuori dall'alloggiamento dell'apparecchio.**Figura K**

Aspirazione di acqua da contenitori aperti

Questo pulitore a pressione con il tubo flessibile di aspirazione KÄRCHER SH 5 (accessorio speciale, codice art. 2.644-124.0) è adatto all'aspirazione di acqua di superficie per es. da raccoglitori di acqua piovana o da stagni (per l'altezza di aspirazione max vedi capitolo *Dati tecnici*).

1. Svitare il giunto sull'apparecchio.
2. Riempire il tubo flessibile di aspirazione con acqua.
3. Serrare a mano il dado di raccordo del tubo di aspirazione sul raccordo dell'acqua e appendere il tubo di aspirazione a una fonte d'acqua (ad es. un raccoglitore di acqua piovana).
Posare il tubo di aspirazione senza pieghe e non sottoporlo a tensione o pressione.
4. Sfiatare il tubo flessibile di aspirazione:
 - a Azionare l'apparecchio, v. capitolo *Azionamento dell'apparecchio*, finché non si vedono più bolle d'aria nel tubo di aspirazione.
 - b Rilasciare la leva a scatto.
 - c Premere il pulsante di bloccaggio.

Nota

Se l'apparecchio non può essere sfiatato, smontare la lancia della pistola a media pressione, vedere il capitolo *Montaggio/smontaggio dell'ugello a getto piatto e del portalancia*, ridurre l'altezza di aspirazione e ripetere la procedura di sfiato.

Se l'apparecchio continua a non sviluppare pressione, montare la lancia, collegare l'apparecchio a una linea d'acqua e farlo funzionare per circa 1 minuto finché non sarà sfiatato. Ripetere quindi i passaggi da 1 a 4.

Montaggio dell'unità accumulatore

⚠ PRUDENZA

Rischio di lesioni e danni se l'unità accumulatore non è innestata!

Un'unità accumulatore non innestata correttamente può cadere e causare lesioni o danni.

Assicurarsi che l'unità accumulatore si innesti correttamente nel relativo alloggiamento.

1. Spingere l'unità accumulatore nell'apposito alloggiamento finché non si sente lo scatto d'innesto.

Figura L

Esercizio

ATTENZIONE

Funzionamento a secco della pompa

Danneggiamento dell'apparecchio

Se l'apparecchio non produce pressione entro 2 minuti, spegnerlo e seguire le istruzioni indicate nel capitolo *Guida alla risoluzione dei guasti*.

Accendere/spegnere l'apparecchio

Attivazione

1. Spegnerne l'apparecchio:
 - a Quando si preleva l'acqua da un tubo o da un contenitore aperto: Posizionare l'apparecchio con la parte inferiore su una superficie orizzontale e piana.
Figura M
 - b Quando si preleva l'acqua dal serbatoio dell'acqua: Posizionare il serbatoio dell'acqua con le ruote e i piedi su una superficie orizzontale e piana.
Figura N
2. Premere il tasto accensione/spegnimento.

Figura O

Il LED di stato si accende.

L'apparecchio è pronto all'uso.

Spegnimento

3. Premere il tasto accensione/spegnimento.
Il LED di stato si spegne.
L'apparecchio è spento.

Azionamento dell'apparecchio

1. Accendere l'apparecchio, vedere capitolo *Accendere/spegnere l'apparecchio*.
2. Azionare l'apparecchio:
 - a Premere il pulsante di sblocco.
 - b Premere la leva a scatto fino all'arresto ed eseguire la procedura di pulizia.
Figura P

Utilizzo con detergenti

⚠ PERICOLO

Pericolo per la vita e la salute durante la manipolazione dei detergenti!

La manipolazione impropria dei detergenti può causare morte e gravi danni alla salute.

Osservare le schede tecniche di sicurezza del prodotto del detergente, in particolare le indicazioni riguardo all'equipaggiamento di protezione individuale.

ATTENZIONE

Pericolo di danni dovuti a sostanze estranee nell'acqua!

La presenza di sostanze estranee nell'acqua danneggia l'apparecchio.

Non aggiungere all'acqua sostanze estranee come detersivi, pesticidi o altri additivi.

ATTENZIONE

Rischio di danni dovuti a detergenti che agiscono troppo a lungo e si seccano!

I detergenti possono danneggiare le superfici calde e se lasciati agire troppo a lungo.

Non applicare il detergente su superfici calde e rispettare il tempo massimo di azione.

Non lasciare che il detergente si asciughi.

1. Spruzzare misuratamente il detergente sulla superficie asciutta e lasciare agire (non far asciugare).
2. Sciacquare lo sporco sciolto con il getto a pressione, v. capitolo *Azionamento dell'apparecchio*.

Interruzione del funzionamento

1. Interrompere l'esercizio:
 - a Rilasciare la leva a scatto.
 - b Premere il pulsante di bloccaggio.
La leva a scatto è assicurata.

Figura Q

Rimuovere l'unità accumulatore

Nota

In caso di interruzioni di lavoro prolungate, rimuovere l'unità accumulatore dall'apparecchio ed evitare l'utilizzo involontario.

1. Premere il tasto accensione/spegnimento per spegnere l'apparecchio, v. capitolo *Accendere/spegnere l'apparecchio*.
2. Rimuovere l'unità accumulatore:
 - a Premere il tasto di sblocco unità accumulatore.
 - b Estrarre l'unità accumulatore dal suo alloggiamento.
Figura R

Termine del funzionamento

1. Rilasciare la leva a scatto.

2. Interrompere l'alimentazione idrica dell'apparecchio:
 - a Quando si preleva l'acqua dalla rete idrica: Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 - b Quando si preleva l'acqua da un contenitore aperto: Svitare il tubo di aspirazione dal raccordo dell'acqua.
 - c Quando si preleva l'acqua dal serbatoio dell'acqua: Svuotare il serbatoio dell'acqua.
3. Premere la leva a scatto per un massimo di 1 minuto.
La pressione nell'apparecchio viene rilasciata e l'acqua residua viene pompata fuori dall'apparecchio.
4. Rilasciare la leva a scatto.
5. Premere il pulsante di bloccaggio.
La leva a scatto è assicurata.
6. Premere il tasto accensione/spengimento.
Il LED di stato si spegne.
L'apparecchio è spento.
7. Quando si preleva l'acqua dalla rete idrica: Staccare il tubo da giardino dal giunto.
8. Riporre gli accessori, vedere il capitolo *Riporre gli accessori*.
9. Rimuovere l'unità accumulatore (v. capitolo *Rimuovere l'unità accumulatore*) e caricare.

Riporre gli accessori

1. Per concludere il funzionamento vedere il capitolo *Termine del funzionamento*.
2. Allentare il tubo flessibile di media pressione sull'apparecchio e sulla pistola a media pressione, vedere il capitolo *Collegare / scollegare il tubo a media pressione*.
3. Scaricare l'acqua residua dagli accessori.
4. Avvolgere il tubo flessibile di media pressione.
5. Apparecchio con serbatoio dell'acqua: Collegare il tubo flessibile di media pressione al supporto per tubo flessibile.
Figura S
6. Montare l'ugello a getto piatto sulla lancia lunga, vedere il capitolo *Montaggio/smontaggio dell'ugello a getto piatto e del portancia*.
7. Innestare la lancia lunga sul supporto della lancia.
Figura T
8. Montare la lancia corta sulla pistola a media pressione, vedi capitolo *Montaggio/smontaggio dell'ugello a getto piatto e del portancia*.
9. Innestare la pistola a media pressione sul relativo supporto.

Trasporto

⚠ PRUDENZA

Pericolo di danneggiamento e pericolo di lesioni in caso di mancato rispetto del peso!

Durante il trasporto e l'immagazzinamento dell'apparecchio, esiste il rischio di lesioni e danni a causa del suo peso.

Durante il trasporto e la conservazione, prestare attenzione al peso dell'apparecchio, vedi capitolo Dati tecnici.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento!

Se il serbatoio dell'acqua viene maneggiato in modo improprio, vi è il rischio di danni.

Procedere con prudenza: Non far cadere o rovesciare il serbatoio dell'acqua, appoggiarlo con cautela, non tirarlo o spingerlo contro oggetti duri come cordoli o gradini.

ATTENZIONE

Pericolo di danni causati dal gelo!

L'acqua può danneggiare l'apparecchio e gli accessori in caso di congelamento.

Proteggere l'apparecchio e gli accessori dal gelo durante il trasporto e lo stoccaggio.

1. Per concludere il funzionamento vedere il capitolo *Termine del funzionamento*.

Trasporto dell'apparecchio

2. Trasportare l'apparecchio:
 - a apparecchio senza serbatoio dell'acqua: sollevare l'apparecchio dalla maniglia di trasporto e spostarlo.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento!

In caso di trasporto improprio, vi è il rischio di danni.

Non trasportare l'apparecchio utilizzando la maniglia per il trasporto dell'apparecchio mentre c'è acqua nel serbatoio dell'acqua, ma utilizzare esclusivamente la maniglia di trasporto del serbatoio dell'acqua.

- b Apparecchio con serbatoio dell'acqua: Sollevare e trasportare il serbatoio dell'acqua tramite l'apposita maniglia.

Figura U

Tirare l'apparecchio con il serbatoio dell'acqua

3. Tirare l'apparecchio con il serbatoio dell'acqua:
 - a Estrarre la maniglia di trazione.
 - b Ribaltare il serbatoio dell'acqua sulle ruote.
 - c Tirare il serbatoio dell'acqua dalla maniglia di trazione.

Figura V

Trasporto dell'apparecchio con un veicolo

4. Apparecchio con serbatoio dell'acqua: Spingere la maniglia di trazione verso il basso finché non si appoggia alla maniglia di trasporto del serbatoio dell'acqua.
5. Caricare l'apparecchio in un veicolo e assicurarlo secondo le relative direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

Stoccaggio

⚠ PRUDENZA

Pericolo di danneggiamento e pericolo di lesioni in caso di mancato rispetto del peso!

Durante il trasporto e l'immagazzinamento dell'apparecchio, esiste il rischio di lesioni e danni a causa del suo peso.

Durante il trasporto e la conservazione, prestare attenzione al peso dell'apparecchio, vedi capitolo Dati tecnici.

ATTENZIONE

Pericolo di danni causati dal gelo!

L'acqua può danneggiare l'apparecchio e gli accessori in caso di congelamento.

Proteggere l'apparecchio e gli accessori dal gelo durante il trasporto e lo stoccaggio.

1. Per concludere il funzionamento vedere il capitolo *Termine del funzionamento*.

ATTENZIONE

Rischio di danni dovuti alle alghe!

L'umidità nel serbatoio dell'acqua può provocare la formazione di alghe durante lo stoccaggio. Le alghe possono danneggiare l'apparecchio e causare cattivi odori. Dopo l'esercizio, svuotare completamente il serbatoio dell'acqua.

Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua prima di riporlo per garantire una ventilazione sufficiente

2. Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua e riporlo nel vano portaoggetti.
3. Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo interno protetto dal gelo e dalla luce solare diretta.

Cura e manutenzione

⚠ PERICOLO

Pulizia inappropriata

Cortocircuito

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'apparecchio, spegnerlo e rimuovere l'unità accumulatore. Non pulire l'apparecchio con un getto d'acqua da tubo flessibile o un getto d'acqua ad alta pressione.

ATTENZIONE

Pulizia inappropriata

Pericolo di danneggiamento.

Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi.

L'apparecchio non richiede manutenzione.

Pulizia dell'apparecchio

1. Pulire l'apparecchio con un panno umido.

Pulizia del serbatoio dell'acqua

1. Pulire il serbatoio dell'acqua con un panno umido.

Pulire il microfiltro

Pulire regolarmente il microfiltro.

1. Depressurizzare l'apparecchio, vedere il capitolo *Termine del funzionamento*.
2. Apparecchi con serbatoio dell'acqua: rimuovere l'apparecchio dal serbatoio dell'acqua, vedere il capitolo *Prelievo di acqua dal serbatoio*.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento in caso di pulizia inadeguata!

Il microfiltro è danneggiato da una pulizia inadeguata.

Pulire il microfiltro solo sotto l'acqua corrente contro la direzione del flusso.

Non utilizzare oggetti appuntiti o duri come aghi o spazzole metalliche.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento!

Il funzionamento senza filtro fine può danneggiare l'apparecchio.

Non mettere in funzione l'apparecchio senza un filtro fine o con un filtro fine danneggiato.

Controllare che il filtro fine non sia danneggiato prima dell'installazione e sostituire immediatamente un filtro fine danneggiato.

3. Pulire il microfiltro:
 - a Svitare il giunto sul raccordo dell'acqua.
 - b Estrarre il filtro fine dal raccordo dell'acqua.
 - c Sciacquare il filtro fine sotto l'acqua corrente dall'esterno verso l'interno.

Figura W

4. Montare il filtro fine in ordine inverso.

Guida alla risoluzione dei guasti

⚠ PERICOLO

Contatto con parti sotto tensione

Scossa elettrica

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'apparecchio, spegnerlo e rimuovere l'unità accumulatore.

Per i lavori di riparazione e i lavori sui componenti elettrici, rivolgetevi al servizio clienti autorizzato.

Piccole anomalie o disfunzioni possono essere eliminate seguendo le seguenti istruzioni.

In caso di dubbi si prega di rivolgersi al servizio clienti autorizzato.

Errore	Causa	Correzione
L'apparecchio non si avvia	L'unità accumulatore non è inserita correttamente nell'alloggiamento.	1. Spingere l'unità accumulatore nell'apposito alloggiamento finché non si sente lo scatto d'innesto.
	Lo stato di carica dell'unità accumulatore è troppo basso	1. Caricare l'unità accumulatore.
	L'apparecchio o l'unità accumulatore sono troppo caldi o troppo freddi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere l'unità accumulatore dall'apparecchio e lasciarla raffreddare o riscaldare. 2. Prestare attenzione alla temperatura ambiente ammissibile, vedere il capitolo <i>Dati tecnici</i>. 3. Non esporre l'apparecchio e l'unità accumulatore al sole e non utilizzarli/conservarli al di fuori della temperatura ambiente consentita.
	L'unità accumulatore o il caricabatterie è difettosa/o.	1. Sostituire l'unità accumulatore o il caricabatterie.
L'apparecchio si spegne automaticamente	L'apparecchio o l'unità accumulatore è surriscaldato/a o troppo freddo/a.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere l'unità accumulatore dall'apparecchio e lasciarla raffreddare o riscaldare. 2. Prestare attenzione alla temperatura ambiente ammissibile, vedere il capitolo <i>Dati tecnici</i>. 3. Non esporre l'apparecchio e l'unità accumulatore al sole e non utilizzarli/conservarli al di fuori della temperatura ambiente consentita.

Errore	Causa	Correzione
L'apparecchio non accumula pressione o accumula una pressione insufficiente, oppure il getto pulsa	Il foro dell'ugello a getto piatto è sporco.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere lo sporco dal foro dell'ugello con un ago. 2. Risciacquare l'ugello a getto piatto dal davanti con acqua.
	L'alimentazione di acqua è insufficiente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprire completamente il rubinetto dell'acqua. 2. Verificare che l'alimentazione dell'acqua abbia una portata sufficiente.
	Il serbatoio dell'acqua è vuoto.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fredda e pulita.
	L'alimentazione dell'acqua attraverso il tubo di aspirazione è insufficiente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzare esclusivamente il tubo di aspirazione KÄRCHER SH 5. 2. Per lo sfiato del tubo di aspirazione e dell'apparecchio, vedere il capitolo <i>Aspirazione di acqua da contenitori aperti</i>. 3. Posare il tubo di aspirazione senza pieghe. 4. Tirare la leva a scatto fino all'arresto. 5. Ridurre l'altezza di aspirazione, per l'altezza massima di aspirazione vedere il capitolo <i>Dati tecnici</i>. 6. L'acqua non viene ancora aspirata: collegare l'apparecchio a un tubo dell'acqua e azionarlo per circa 1 minuto. Quindi montare e sfiatare nuovamente il tubo di aspirazione, vedere il capitolo <i>Aspirazione di acqua da contenitori aperti</i>.
	L'anello di tenuta del giunto è danneggiato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostituire l'anello di tenuta.
Il microfiltro è sporco.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire il microfiltro, vedere capitolo <i>Pulire il microfiltro</i>. 	
L'apparecchio perde.	Il tubo di media pressione non è collegato all'apparecchio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non allentare il tubo flessibile di media pressione sull'apparecchio mentre questo è collegato alla rete idrica o inserito nel serbatoio dell'acqua. 2. Prima di allentare il tubo di media pressione sull'apparecchio, scollegare l'alimentazione idrica o rimuovere l'apparecchio dal serbatoio dell'acqua, vedere il capitolo <i>Prelievo di acqua dal serbatoio</i>.
	L'anello di tenuta sul supporto del tubo flessibile di media pressione è danneggiato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostituire l'anello di tenuta.
	L'anello di tenuta del giunto è danneggiato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostituire l'anello di tenuta.
	Una leggera mancanza di tenuta dell'apparecchio è dovuta a cause tecniche.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando si verificano perdite di maggiore entità, rivolgersi al servizio di assistenza KÄRCHER per un controllo.

Errore	Causa	Correzione
Il tubo di media pressione perde	Il tubo flessibile di media pressione non è collegato alla pistola a media pressione.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non allentare il tubo flessibile di media pressione sulla pistola a media pressione mentre l'apparecchio è collegato alla rete idrica o inserito nel serbatoio dell'acqua. 2. Prima di allentare il tubo flessibile di media pressione della pistola a media pressione, scollegare l'alimentazione dell'acqua, vedere il capitolo <i>Collegamento alla rete idrica</i> o rimuovere l'apparecchio dal serbatoio dell'acqua, vedere il capitolo <i>Prelievo di acqua dal serbatoio</i>.
	L'anello di tenuta sul supporto del tubo flessibile di media pressione è danneggiato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostituire l'anello di tenuta.
	Il tubo di media pressione è danneggiato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostituire immediatamente il tubo di media pressione. Non riparare il tubo di media pressione.
L'apparecchio funziona secco	Il microfiltro è sporco.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire il microfiltro, vedere capitolo <i>Pulire il microfiltro</i>.
	La portata è insufficiente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che i requisiti di alimentazione idrica siano soddisfatti, vedere il capitolo <i>Istituire l'alimentazione di acqua</i>. 2. Verificare che l'apparecchio sia correttamente collegato all'alimentazione idrica e sfiato, vedere il capitolo <i>Collegamento alla rete idrica</i>, <i>Prelievo di acqua dal serbatoio</i> o <i>Aspirazione di acqua da contenitori aperti</i>. 3. Attendere 20 s o lasciare raffreddare l'apparecchio prima di accenderlo (l'interruttore salvamotore è scattato, vedere il capitolo <i>Interruttore salvamotore</i>).
L'apparecchio è troppo caldo o troppo freddo	Interruttore salvamotore attivato, vedere capitolo <i>Interruttore salvamotore</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lasciare che l'apparecchio si raffreddi o si riscaldi. 2. Prestare attenzione alla temperatura ambiente ammissibile, vedere il capitolo <i>Dati tecnici</i>. 3. Non esporre l'apparecchio al sole e non utilizzarlo/conservarlo al di fuori della temperatura ambiente consentita.
L'apparecchio assorbe troppa corrente	Blocco dovuto a corpi estranei nell'apparecchio o negli accessori.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere il corpo estraneo dal foro dell'ugello a getto piatto con un ago. 2. Risciacquare l'ugello a getto piatto dal davanti con acqua. 3. Far controllare l'apparecchio dal servizio assistenza KÄRCHER.
	Accessori incompatibili utilizzati.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzare esclusivamente accessori approvati da KÄRCHER.
	La leva a scatto non è stata tirata completamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tirare la leva a scatto fino all'arresto.

Garanzia

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilasciate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto del materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito definita, in conseguenza della sua progettazione e costruzione nonché nello stato in cui è stata immessa sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Pulitore a pressione (a batteria)
Tipo: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Direttive UE pertinenti
2006/42/CE (+2009/127/EG)

2014/30/UE
2011/65/UE
2000/14/CE

Norme armonizzate applicate

EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN IEC 63000: 2018

Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza acustica dB(A)

K 2 Battery
Misurato: 85
Garantito: 88
OC 6-18 (Premium)

Misurato: 82
Garantito: 85

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

Responsabile della documentazione:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01/08/2023

Dati tecnici

Dati sulle prestazioni dell'apparecchio

Tensione d'esercizio	V	18
Grado di protezione		IPX4
Classe di protezione		III
Tempo di funzionamento (max) con batteria completamente carica con unità accumulatore Battery Power 18/25	min	12

Volume serbatoio dell'acqua	l	12
Pressione max. consentita	MPa	2,4

Collegamento idrico

Pressione in entrata (max.)	MPa	1,0
Temperatura in entrata (max.)	°C	40
Altezza di aspirazione (max.)	m	0,5
Temperatura ambiente consentita	°C	5-40

Dimensioni e pesi

Peso operativo tipico (apparecchio senza serbatoio dell'acqua)	kg	3,3
Peso operativo tipico (apparecchio con serbatoio dell'acqua)	kg	18,5
Lunghezza x larghezza x altezza (apparecchio senza serbatoio dell'acqua)	mm	384 x 241 x 204

Lunghezza x larghezza x altezza (apparecchio con serbatoio dell'acqua)	mm	349 x 321 x 586
--	----	-----------------------

Valori rilevati secondo EN 60335-2-79

Valore di vibrazione mano-braccio	m/s ²	0,5
Incertezza K	m/s ²	0,5
Livello di pressione acustica L _{pA}	dB(A)	69
Incertezza K _{pA}	dB(A)	3
Livello di potenza acustica L _{WA} + incertezza K _{WA}	dB(A)	84

Con riserva di modifiche tecniche.

Inhoud

Veiligheidsinstructies	42
Veiligheidsinrichtingen	43
Milieubescherming	43
Reglementair gebruik	43
Toebehoren en reserveonderdelen	43
Leveringsomvang	44
Beschrijving apparaat	44
Montage	44
Inbedrijfstelling	44
Werking	46
Transport	47
Opslag	47
Verzorging en onderhoud	47
Hulp bij storingen	48
Garantie	50
EU-conformiteitsverklaring	50
Technische gegevens	51

Veiligheidsinstructies



Lees voor het eerste gebruik van het apparaat deze veiligheidsinstructies, deze oorspronkelijke gebruiksaanwijzing, de bij het accupack geleverde veiligheidsaanwijzingen en de meegeleverde veiligheidsinstructies accupack / oplaadapparaat. Houd u hieraan. Bewaar de documentatie voor later gebruik of voor de volgende eigenaar. Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moet u ook de algemene wettelijke veiligheidsvoorschriften en de voorschriften inzake ongevallenpreventie in acht nemen.

Gevarenniveaus

⚠ GEVAAR

- Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.

⚠ WAARSCHUWING

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

⚠ VOORZICHTIG

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Algemene veiligheidsinstructies

⚠ **GEVAAR** • Verstikkingsgevaar. Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen.

⚠ WAARSCHUWING • Gebruik het apparaat alleen volgens de voorschriften. Houd rekening met de plaatselijke omstandigheden en let bij het uitvoeren van werkzaamheden met het apparaat op andere personen en met name kinderen. • Personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis mogen het apparaat alleen gebruiken onder correct toezicht of wanneer ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon zijn getraind in het veilige gebruik van het apparaat en wanneer zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben. • Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken. • Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

⚠ VOORZICHTIG • Veiligheidsinrichtingen zijn er voor uw veiligheid. Verander of omzeil veiligheidsinrichtingen nooit.

Werking

⚠ GEVAAR • Het apparaat mag niet in explosieve bereiken worden gebruikt. • Let bij het gebruik van het apparaat in gevarenczones (bijv. tankstations) op de veiligheidsvoorschriften.

⚠ WAARSCHUWING • Richt de waterstraal niet op personen, dieren, actieve elektrische uitrusting of losse voorwerpen. • Reinig geen voorwerpen die stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (zoals asbest). • Het apparaat bevat elektrische onderdelen, reinig het apparaat niet onder stromend water.

⚠ VOORZICHTIG • Gebruik het apparaat niet wanneer het lekt, gevallen of zichtbaar beschadigd is. • Gebruik het apparaat volgens de geldende voorschriften nooit zonder systeemscheider op het drinkwaternet. Zorg ervoor dat de aansluiting van uw waterinstallatie, waarop de drukreiniger wordt aangesloten, met een systeemscheider conform EN 12729 type BA is uitgerust. • Water dat door een systeemscheider stroomt, geldt niet meer als drinkwater. • Laat het apparaat nooit zonder toezicht zolang het in gebruik is. • Gebruik of bewaar het apparaat alleen conform de beschrijving en afbeelding.

LET OP • Schade aan het apparaat door drooglopen. Schakel het apparaat alleen in wanneer de watertoevoer gegarandeerd is. • Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 0 °C.

Symbolen op het apparaat

	De hogedrukstraal niet op personen, dieren, actieve elektrische uitrusting of het apparaat zelf richten. Het apparaat tegen vorst beschermen.
	Het apparaat mag niet direct op het openbare drinkwaternet worden aangesloten.
	Opgave van het gegarandeerde geluids-drukniveau.

Veiligheidsinrichtingen

Vergrendelknop triggerhendel

De vergrendelknop blokkeert de triggerhendel en voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt ingeschakeld.

Schakelaar voor motorbescherming

Bij een te hoge stroomafname / temperatuur wordt het apparaat uitgeschakeld door de schakelaar voor motorbescherming.

Voordat u het apparaat weer inschakelt, 20 seconden wachten of het apparaat laten afkoelen.

Milieubescherming



De verpakkingsmaterialen zijn herbruikbaar. Verwijder verpakkingen op een milieuvriendelijke manier.



Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak bestanddelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd afvalverwijdering een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct werking van het apparaat zijn deze bestanddelen echter noodzakelijk. Verwijder apparaten, voorzien van dit symbool, niet samen met huishoudelijk afval.

Reinigingswerkzaamheden waarbij oliehoudend afvalwater ontstaat, zoals motorreiniging en bodemwas, mogen alleen op wasplaatsen met een olieafscheider worden uitgevoerd.

In enkele landen is het niet toegestaan om water uit openbare wateren te halen.

Instructies betreffende inhoudsstoffen (REACH)

Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u op: www.kaercher.de/REACH

Reglementair gebruik

De met batterij aangedreven drukreiniger is uitsluitend bedoeld voor privégebruik.

De met batterij aangedreven drukreiniger is bestemd voor het reinigen van bijvoorbeeld machines, voertuigen, bouwwerken, werktuigen, gevels, terrassen, tuinstoelen etc. met een waterstraal.

Accupacks en oplaadapparaten

Gebruik het apparaat alleen met accupacks en oplaadapparaten van het systeem KÄRCHER 18 V Battery Power (+).



Geschikte accupacks en oplaadapparaten dragen het symbool van het systeem KÄRCHER 18 V Battery Power (+).

Geschikte accupacks dragen de aanduiding "Battery Power 18/... en Battery Power+ 18/...".

Geschikte oplaadapparaten dragen de aanduiding "BC 18 V ...".

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.com.

Bijzonder toebehoren

Gebruik alleen bijzonder toebehoren met een blauwe stop.

Instructies over accupack en oplaadapparaat

Als bijzondere toebehoren zijn verkrijgbaar:

- Accupacks en oplaadapparaten die niet bij de leveringsomvang zijn inbegrepen of als aanvulling nodig zijn

- Een snellader en een accupack met een grotere capaciteit

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpakking afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing wordt de maximale uitrusting beschreven. Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringsomvang (zie verpakking).

Afbeeldingen, zie pagina's met schema's Afbeelding A

- ① Vlakstraalsproeier
- ② Ontgrendelingsknop vlakstraalsproeier
- ③ Lange straalbuis
- ④ Middendrukpistool
- ⑤ Vergrendelknop
- ⑥ Ontgrendelingsknop
- ⑦ Triggerhendel
- ⑧ Klem op het middendrukpistool
- ⑨ Korte straalbuis
- ⑩ Handgreep van het apparaat
- ⑪ Middendrukslang
- ⑫ *Tuinslang (vezelversterkt, diameter minimaal 1/2 inch (13 mm), lengte minimaal 7,5 m, met gangbare snelkoppeling)
- ⑬ Koppeling
- ⑭ **KÄRCHER SH 5 zuigslang voor de watertoevoer uit open reservoirs
- ⑮ ***Stekkeroplaadapparaat Battery Power 18 V
- ⑯ ***Accupack Battery Power 18/25
- ⑰ Pistoolhouder
- ⑱ Apparaat
- ⑲ Klem op het apparaat
- ⑳ Straalbuishouder
- ㉑ Bedrijfstoestandsled
- ㉒ AAN/UIT-knop
- ㉓ Ontgrendelingsknop accupack
- ㉔ Accupackhouder
- ㉕ Wateraansluitstuk
- ㉖ Typeplaatje
- ㉗ Fijnfilter

*Tevens vereist en afzonderlijk verkrijgbaar

**Optioneel verkrijgbaar

***Behalve bij Battery Set: Tevens vereist en afzonderlijk verkrijgbaar

Afbeelding B Watertank WT 12l

(optioneel verkrijgbaar, ingegrepen in de leveringsomvang van OC 6-18 Premium)

- ① Watertank
- ② Apparaatzitting
- ③ Ontgrendelingsknop apparaat
- ④ Deksel watertank
- ⑤ Trekgreep
- ⑥ Handgreep van de watertank
- ⑦ Slanghouder
- ⑧ Wiel
- ⑨ Opbergvak
- ⑩ Standvoet

Knippercodes

De bedrijfstoestandsled geeft de bedrijfstoestand en storingen aan.

_____	Het apparaat is ingeschakeld.
_____	Het apparaat is uitgeschakeld.
.....	Knippercode 1, zie hoofdstuk <i>Het apparaat loopt droog.</i>
-- -- -- --	Knippercode 2, zie hoofdstuk <i>Het apparaat is te warm of te koud.</i>
---- ----	Knippercode 3, zie hoofdstuk <i>Het apparaat trekt te veel stroom.</i>

Montage

Vóór de inbedrijfstelling de los meegeleverde onderdelen op het apparaat monteren.

Straalbuis- en pistoolhouder monteren

LET OP

De straalbuis- en de pistoolhouder kunnen niet worden gedemonteerd als ze eenmaal werden vastgeklikt!

1. De straalbuishouder in de linker uitsparing van het apparaat schuiven tot hij vastklikt.

Afbeelding C

2. De pistoolhouder in de rechter uitsparing van het apparaat schuiven tot hij vastklikt.

Inbedrijfstelling

Accupack opladen

1. Laad het accupack op (zie gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies van het accupack en de oplader).

Vlakstraalsproeier en straalbuis monteren / demonteren

Monteren

1. De vlakstraalsproeier op de korte of lange straalbuis steken tot hij hoorbaar vastklikt.

Afbeelding D

2. De korte of de lange straalbuis in het middendrukpistool drukken en vastzetten door hem over 90° te draaien.

Afbeelding E

Demoneren

3. De straalbuis in het middendrukpistool drukken, losmaken door hem over 90° te draaien, en dan uittrekken.
4. Op de ontgrendelingsknop van de vlakstraalsproeier drukken en de vlakstraalsproeier uittrekken.

De middendrukslang aansluiten/loskoppelen

Aansluiten

1. De middendrukslang afwikkelen en ontdoen van eventuele lussen en kronkels.
2. De middendrukslang op het apparaat aansluiten:
 - a Aan de klem op het apparaat trekken.
 - b De middendrukslang invoeren.
 - c De klem op het apparaat weer indrukken.

Afbeelding F

3. De middendrukslang aansluiten op het middendrukpistool:
 - a Aan de klem op het middendrukpistool trekken.
 - b De middendrukslang invoeren.
 - c De klem op het middendrukpistool weer indrukken.

Afbeelding G

4. Aan de middendrukslang trekken om te controleren of deze goed vastzit in het apparaat en in het middendrukpistool.

Losmaken

Instructie

Voordat u de middendrukslang gaat losmaken, moet u de watertoevoer afsluiten of het apparaat uit de watertank halen, zie hoofdstuk Waterafname uit watertank, anders lekt er water uit.

5. Het losmaken gebeurt in omgekeerde volgorde.

Watertoevoer tot stand brengen

LET OP

Gevaar van schade door verontreinigd water en additieven!

Verontreinigingen in het water en additieven kunnen beschadigingen aan het apparaat en het toebehoren veroorzaken.

Gebruik het apparaat alleen met helder, zoet water zonder onzuiverheden of additieven.

Gebruik nooit vervuild water, afvalwater of zout water.

1. Controleer of de druk, temperatuur en hoeveelheid toegevoerd water voldoen aan de vereisten, zie hoofdstuk Technische gegevens.

Instructie

Neem de voorschriften van het waterdistributiebedrijf in acht.

Aansluiting op een waterleiding

1. De tuinslang (niet in de leveringsomvang begrepen) op de koppeling op het apparaat steken.

Afbeelding H

2. De tuinslang op een waterleiding aansluiten.
3. De waterkraan volledig opendraaien.

Waterafname uit watertank

Het apparaat kan worden gebruikt met de watertank WT 12l (bijzonder toebehoren 2.644-351.0, in de leveringsomvang begrepen bij OC 6-18 Premium).

LET OP

Beschadigingsgevaar!

Er bestaat gevaar van schade als de watertank verkeerd wordt behandeld.

Ga voorzichtig te werk: Laat de watertank niet vallen of omkantelen, zet hem voorzichtig neer en trek of duw

hem niet tegen harde voorwerpen zoals stoepranden of treden.

Volg bij het dragen en trekken alle instructies van hoofdstuk Transport.

1. Duw het apparaat in zijn zitting in de watertank tot het hoorbaar vastklikt.

Opmerking: De koppeling moet op het wateraansluitstuk worden gemonteerd!

Afbeelding I

LET OP

Beschadigingsgevaar!

Er bestaat gevaar van schade als het apparaat wordt ondergedompeld.

Dompel het apparaat niet onder in vloeistoffen.

Vul de watertank niet door hem onder te dompelen of ermee water op te scheppen.

2. De watertank vullen:
 - a Het deksel van de watertank losschroeven en verwijderen.
 - b De watertank vullen met schoon, helder water.
 - c Het deksel van de watertank aanbrengen en dichtschroeven.

Afbeelding J

Instructie

Wanneer u de middendrukslang aan het apparaat of aan het middendrukpistool losmaakt, kan er water ontsnappen.

3. Het apparaat gebruiken, zie hoofdstuk Apparaat bedienen.

Het apparaat uit de watertank nemen

4. Het apparaat uitschakelen, zie hoofdstuk Apparaat in-/uitschakelen.

LET OP

Beschadigingsgevaar!

Er bestaat beschadigingsgevaar als het apparaat verkeerd uit de watertank wordt gehaald.

Alleen de handgreep van het apparaat vastpakken om het apparaat uit de watertank te halen.

Niet aan het accupack of de accupackhouder trekken.

5. Het apparaat uit de watertank nemen:
 - a De ontgrendelingsknop op het apparaat ingedrukt houden.
 - b Het apparaat vastpakken bij de handgreep van het apparaat en het uit de apparaathouder trekken.

Afbeelding K

Water uit open reservoirs aanzuigen

Deze drukreiniger is in combinatie met de KÄRCHER-zuigslang SH 5 (bijzonder toebehoren, bestelnr. 2.644-124.0) geschikt voor het aanzuigen van oppervlaktewater, bijvoorbeeld uit regentonnen of vijvers (maximale aanzuighoogte, zie hoofdstuk Technische gegevens).

1. De koppeling op het apparaat losschroeven.
2. De zuigslang met water vullen.
3. De wartelmoer van de zuigslang handvast op het wateraansluitstuk schroeven en de zuigslang in een waterbron (bijv. een regenton) hangen.
De zuigslang zonder knikken leggen en niet belasten met trek- of drukkrachten.
4. De zuigslang ontluichten:
 - a Het apparaat bedienen, zie hoofdstuk Apparaat bedienen, tot er geen luchtballen meer te zien zijn in de zuigslang.
 - b De triggerhendel loslaten.
 - c Op de vergrendelknop drukken.

Instructie

Als het apparaat niet kan worden ontluicht, de straalbuis op het middendrukpistool demonteren, zie hoofdstuk *Vlakstraalsproeier en straalbuis monteren / demonteren*, de aanzuighoogte verlagen en het ontluichtingsproces herhalen.

Als het apparaat nog steeds geen druk opbouwt, de straalbuis monteren, het apparaat aansluiten op een waterleiding en het apparaat ongeveer 1 minuut laten werken tot het ontluicht is. Vervolgens stap 1 tot en met 4 herhalen.

Accupack monteren

⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en beschadiging, als het accupack niet is vergrendeld!

Een accupack dat niet goed is vastgemaakt, kan eruit vallen en letsel of schade veroorzaken.

Zorg ervoor dat het accupack correct in de accuhouder vergrendelt.

1. Het accupack in de accupackhouder schuiven tot het hoorbaar vastklikt.

Afbeelding L

Werking

LET OP

Droogloop van de pomp

Beschadiging van het apparaat

Als het apparaat binnen 2 minuten geen druk opbouwt, schakelt u het apparaat uit en gaat u te werk volgens de instructies in het hoofdstuk *Hulp bij storingen*.

Apparaat in-/uitschakelen

Inschakelen

1. Het apparaat neerzetten:
 - a Bij waterafname uit een waterleiding of een open reservoir: Het apparaat met zijn onderkant op een horizontaal, vlak oppervlak neerzetten.

Afbeelding M

- b Bij waterafname uit de watertank: De watertank met de wielen en voeten op een horizontale, vlakke ondergrond neerzetten.

Afbeelding N

2. De AAN-/UIT-knop indrukken.

Afbeelding O

De bedrijfstoestandsled brandt.

Het apparaat is bedrijfs gereed.

Uitschakelen

3. De AAN-/UIT-knop indrukken.
De bedrijfstoestandsled gaat uit.
Het apparaat is uitgeschakeld.

Apparaat bedienen

1. Het apparaat inschakelen, zie hoofdstuk *Apparaat in-/uitschakelen*.
2. Het apparaat bedienen:
 - a Op de ontgrendelingsknop drukken.
 - b Aan de triggerhendel trekken tot aan zijn aanslag en het reinigingsproces uitvoeren.

Afbeelding P

Gebruik met reinigingsmiddelen

⚠ GEVAAR

Gevaar voor leven en gezondheid bij het werken met reinigingsmiddelen!

Onjuiste omgang met reinigingsmiddelen kan leiden tot de dood of ernstige schade aan de gezondheid.

Neem de veiligheidsgegevensbladen van de reinigingsmiddelfabrikant in acht, in het bijzonder de instructies over de persoonlijke veiligheidsuitrusting.

LET OP

Gevaar van schade door vreemde stoffen in het water!

Vreemde stoffen in het water beschadigen het apparaat.

Voeg geen vreemde stoffen zoals reinigingsmiddelen, pesticiden of andere additieven toe aan het water.

LET OP

Beschadigingsgevaar door te lang inwerken en opdrogen van reinigingsmiddelen!

Reinigingsmiddelen kunnen oppervlakken beschadigen als het oppervlak te heet is of als het reinigingsmiddel te lang blijft inwerken.

Geen reinigingsmiddel aanbrengen op hete oppervlakken en de maximale inwerktijd in acht nemen.

Het reinigingsmiddel niet laten opdrogen.

1. Het reinigingsmiddel spaarzaam op het droge oppervlak sproeien en laten inwerken (niet laten opdrogen).
2. Het losgemaakte vuil met de drukstraal wegspoelen, zie hoofdstuk *Apparaat bedienen*.

Werking onderbreken

1. De werking onderbreken:
 - a De triggerhendel loslaten.
 - b Op de vergrendelknop drukken.
De triggerhendel is vastgezet.

Afbeelding Q

Accupack verwijderen

Instructie

Verwijder bij langdurige werkonderbrekingen de accupack uit het apparaat en bescherm hem tegen overvoeding gebruik.

1. Op de AAN-/UIT-knop drukken om het apparaat uit te schakelen, zie hoofdstuk *Apparaat in-/uitschakelen*.
2. Het accupack verwijderen:
 - a De ontgrendelingsknop van het accupack indrukken.
 - b Het accupack uit zijn houder trekken.

Afbeelding R

Werking beëindigen

1. De triggerhendel loslaten.
2. De watertoevoer naar het apparaat stopzetten:
 - a Bij waterafname uit een waterleiding: De waterkraan sluiten.
 - b Bij waterafname uit een open reservoir: De zuigslang losschroeven van het wateraansluitstuk.
 - c Bij waterafname uit de watertank: De watertank leegmaken.
3. De triggerhendel maximaal 1 min lang bedienen. De druk in het apparaat wordt opgeheven en het resterende water wordt uit het apparaat gepompt.
4. De triggerhendel loslaten.
5. Op de vergrendelknop drukken. De triggerhendel is vastgezet.
6. De AAN-/UIT-knop indrukken. De bedrijfstoestandsled gaat uit. Het apparaat is uitgeschakeld.
7. Bij waterafname uit een waterleiding: De tuinslang losrekken van de koppeling.
8. Het toebehoren opbergen, zie hoofdstuk *Toebehoren opbergen*.

9. Het accupack verwijderen (zie hoofdstuk *Accupack verwijderen*).

Toebehoren opbergen

1. De werking beëindigen, zie hoofdstuk *Werking beëindigen*.
2. De middendrukslang losmaken van het apparaat en van het middendrukpistool, zie hoofdstuk *De middendrukslang aansluiten/loskoppelen*.
3. Het resterende water uit het toebehoren laten lopen.
4. De middendrukslang oprollen.
5. Apparaat met watertank: De middendrukslang aan de slanghouder bevestigen.

Afbeelding S

6. De vlakstraalsproeier op de lange straalbuis monteren, zie hoofdstuk *Vlakstraalsproeier en straalbuis monteren / demonteren*.
7. De lange straalbuis in de straalbuis houder vastklikken.

Afbeelding T

8. De korte straalbuis op het middendrukpistool monteren, zie hoofdstuk *Vlakstraalsproeier en straalbuis monteren / demonteren*.
9. Het middendrukpistool aansluiten op de pistoolhouder.

Transport

⚠ VOORZICHTIG

Letsel- en beschadigingsgevaar door het niet in acht nemen van het gewicht!

Bij vervoer en opslag van het apparaat bestaat het risico van letsel en schade door het gewicht.

Bij het transport en de opslag van het apparaat het gewicht van het apparaat in acht nemen, zie hoofdstuk Technische gegevens.

LET OP

Beschadigingsgevaar!

Er bestaat gevaar van schade als de watertank verkeerd wordt behandeld.

Ga voorzichtig te werk: Laat de watertank niet vallen of omkantelen, zet hem voorzichtig neer en trek of duw hem niet tegen harde voorwerpen zoals stoepanden of treden.

LET OP

Beschadigingsgevaar door vorst!

Water kan het apparaat en het toebehoren beschadigen als het bevroert.

Bescherm het apparaat en het toebehoren tegen vorst tijdens transport en opslag.

1. De werking beëindigen, zie hoofdstuk *Werking beëindigen*.

Het apparaat dragen

2. Het apparaat dragen:
 - a Apparaat zonder watertank: Het apparaat bij de handgreep ervan optillen en dragen.

LET OP

Beschadigingsgevaar!

Bij onjuist dragen bestaat beschadigingsgevaar.

Draag het apparaat niet aan de handgreep van het apparaat zelf als er water in de watertank zit, maar alleen aan de handgreep van de watertank.

- b Apparaat met watertank: De watertank aan de handgreep van de watertank optillen en dragen.

Afbeelding U

Het apparaat met de watertank voorttrekken

3. Het apparaat met de watertank voorttrekken:

- a De trekgreep uittrekken.
- b De watertank op de wielen kantelen.
- c De watertank met de trekgreep voorttrekken.

Afbeelding V

Het apparaat vervoeren in een voertuig

4. Apparaat met watertank: De trekgreep omlaag duwen tot deze tegen de handgreep van de watertank rust.
5. Het apparaat in een voertuig laden en het beveiligen tegen wegglijden en omkantelen volgens de geldende richtlijnen.

Opslag

⚠ VOORZICHTIG

Letsel- en beschadigingsgevaar door het niet in acht nemen van het gewicht!

Bij vervoer en opslag van het apparaat bestaat het risico van letsel en schade door het gewicht.

Bij het transport en de opslag van het apparaat het gewicht van het apparaat in acht nemen, zie hoofdstuk Technische gegevens.

LET OP

Beschadigingsgevaar door vorst!

Water kan het apparaat en het toebehoren beschadigen als het bevroert.

Bescherm het apparaat en het toebehoren tegen vorst tijdens transport en opslag.

1. De werking beëindigen, zie hoofdstuk *Werking beëindigen*.

LET OP

Beschadigingsgevaar door algen!

Vocht in de watertank kan leiden tot algenvorming tijdens opslag. Algen kunnen het apparaat beschadigen en geuren veroorzaken.

Na gebruik, het water volledig uit de watertank verwijderen.

Verwijder het deksel van de watertank voordat u die opslaat om voor voldoende verluchting te zorgen

2. Verwijder het deksel van de watertank en plaats het in het opbergvak.
3. Bewaar het apparaat en het toebehoren binnenshuis op een plaats die beschermd is tegen vorst en direct zonlicht.

Verzorging en onderhoud

⚠ GEVAAR

Ondeskundige reiniging

Kortsluiting

Schakel het apparaat vóór alle werkzaamheden uit en verwijder de accupack.

Reinig het apparaat niet met een slang of een hogedrukstraal.

LET OP

Ondeskundige reiniging

Beschadigingsgevaar.

Gebruik geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen.

Het apparaat is onderhoudsvrij.

Apparaat reinigen

1. Het apparaat met een vochtige doek reinigen.

Watertank reinigen

1. De watertank reinigen met een vochtige doek.

Fijnfilter reinigen

Het fijnfilter regelmatig reinigen.

1. Het apparaat drukloos maken, zie hoofdstuk *Werking beëindigen*.
2. Apparaten met watertank: Het apparaat uit de watertank nemen, zie hoofdstuk *Waterafname uit watertank*.

LET OP

Beschadigingsgevaar door ondeskundige reiniging!

Het fijnfilter wordt beschadigd door ondeskundige reiniging.

Reinig het fijnfilter alleen onder stromend water tegen de doorvoerrichting in.

Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen zoals naalden of staalborstels.

LET OP

Beschadigingsgevaar!

Als het apparaat zonder fijnfilter werkt, kan het beschadigd raken.

Gebruik het apparaat niet zonder fijnfilter of met een beschadigd fijnfilter.

Controleer het fijnfilter vóór installatie op beschadigingen en vervang een beschadigd fijnfilter onmiddellijk.

3. Het fijnfilter reinigen:
 - a. Schroef de koppeling los van het wateraansluitstuk.
 - b. Het fijnfilter uit het wateraansluitstuk trekken.
 - c. Het fijnfilter onder stromend water van buiten naar binnen doorspoelen.
- Afbeelding W**
4. Het fijnfilter in omgekeerde volgorde monteren.

Hulp bij storingen

⚠ GEVAAR

Aanraken van onderdelen onder spanning

Gevaar voor elektrische schokken

Schakel het apparaat vóór alle werkzaamheden uit en verwijder de accupack.

Laat reparatiewerkzaamheden en werkzaamheden aan elektrische onderdelen alleen door de geautoriseerde klantenservice uitvoeren.

Kleinere storingen kunt u met behulp van het volgende overzicht zelf verhelpen.

Neem bij twijfel contact op met de geautoriseerde klantenservice.

Fout	Oorzaak	Remedie
Het apparaat werkt niet	Het accupack zit niet correct in de accupackhouder.	1. Het accupack in de accupackhouder schuiven tot het hoorbaar vastklikt.
	De ladingstoestand van het accupack is te gering.	1. Het accupack opladen.
	Het apparaat of het accupack is te warm / te koud.	1. Het accupack uit het apparaat halen en laten afkoelen of opwarmen. 2. De maximale omgevingstemperatuur in acht nemen, zie hoofdstuk <i>Technische gegevens</i> . 3. Het apparaat en het accupack niet in de zon zetten of gebruiken/bewaren buiten het toegestane bereik van omgevingstemperatuur.
	Het accupack of het oplaadapparaat is defect.	1. Het accupack of het oplaadapparaat vervangen.
Apparaat schakelt automatisch uit	Het apparaat of het accupack is oververhit / te koud.	1. Het accupack uit het apparaat halen en laten afkoelen of opwarmen. 2. De maximale omgevingstemperatuur in acht nemen, zie hoofdstuk <i>Technische gegevens</i> . 3. Het apparaat en het accupack niet in de zon zetten of gebruiken/bewaren buiten het toegestane bereik van omgevingstemperatuur.

Fout	Oorzaak	Remedie
Het apparaat bouwt geen of onvoldoende druk op of de straal pulseert	Het sproeiergat van de vlakstraalsproeier is vuil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Met behulp van een naald het vuil uit het sproeiergat verwijderen. 2. De vlakstraalsproeier van voren met water spoelen.
	De watertoevoer is te laag.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De waterkraan volledig opendraaien. 2. Controleren of het volume van de watertoevoer voldoende is.
	De watertank is leeg.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De watertank vullen met schoon, helder water.
	De watertoevoer via de zuigslang is onvoldoende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uitsluitend de zuigslang KÄRCHER SH 5 gebruiken. 2. De zuigslang en het apparaat ontlichten, zie hoofdstuk <i>Water uit open reservoirs aanzuigen</i>. 3. De zuigslang zonder knikken leggen. 4. Aan de triggerhendel trekken tot aan de aanslag. 5. De aanzuighoogte verlagen, voor de maximale aanzuighoogte zie hoofdstuk <i>Technische gegevens</i>. 6. Als er nog steeds geen water wordt aangezogen: Het apparaat aansluiten op een waterleiding en het ongeveer 1 minuut laten werken. Vervolgens de zuigslang opnieuw monteren en ontlichten, zie hoofdstuk <i>Water uit open reservoirs aanzuigen</i>.
	De afdichtingsring op de koppeling is beschadigd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De afdichtingsring vervangen.
	Het fijnfilter is vuil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het fijnfilter reinigen, zie hoofdstuk <i>Fijnfilter reinigen</i>.
Het apparaat lekt	De middendrukslang is niet goed aangesloten op het apparaat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De middendrukslang niet van het apparaat losmaken zolang het apparaat is aangesloten op de watertoevoer of in de watertank is geplaatst. 2. Voordat u de middendrukslang van het apparaat losmaakt, moet u de watertoevoer afsluiten of het apparaat uit de watertank verwijderen, zie hoofdstuk <i>Waterafname uit watertank</i>.
	De afdichtingsring op het aansluitstuk van de middendrukslang is beschadigd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De afdichtingsring vervangen.
	De afdichtingsring op de koppeling is beschadigd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De afdichtingsring vervangen.
	Geringe lekkage van het apparaat ligt aan de constructie en is normaal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bij grotere lekkage van het apparaat, het door de KÄRCHER Service laten controleren.
De middendrukslang lekt	De middendrukslang is niet goed aangesloten op het middendrukpistool.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De middendrukslang niet losmaken van het middendrukpistool zolang het apparaat is aangesloten op de watertoevoer of in de watertank is geplaatst. 2. Voordat u de middendrukslang losmaakt van het middendrukpistool, moet u de watertoevoer afsluiten, zie hoofdstuk <i>Aansluiting op een waterleiding</i> of het apparaat verwijderen van de watertank, zie hoofdstuk <i>Waterafname uit watertank</i>.
	De afdichtingsring op het aansluitstuk van de middendrukslang is beschadigd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De afdichtingsring vervangen.
	De middendrukslang is beschadigd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De middendrukslang onmiddellijk vervangen. De middendrukslang niet repareren.

Fout	Oorzaak	Remedie
Het apparaat loopt droog	Het fijnfilter is vuil.	1. Het fijnfilter reinigen, zie hoofdstuk <i>Fijnfilter reinigen</i> .
	De toegevoerde waterhoeveelheid is te gering.	1. Controleren of aan de vereisten voor watertoevoer is voldaan, zie hoofdstuk <i>Watertoevoer tot stand brengen</i> . 2. Controleren of het apparaat goed is aangesloten op de watertoevoer en ontluicht, zie hoofdstuk <i>Aansluiting op een waterleiding, Waterafname uit watertank of Water uit open reservoirs aanzuigen</i> . 3. Voordat u het apparaat weer inschakelt 20 seconden wachten of het apparaat laten afkoelen (de schakelaar voor motorbescherming is geactiveerd, zie hoofdstuk <i>Schakelaar voor motorbescherming</i>).
Het apparaat is te warm of te koud	De schakelaar voor motorbescherming werd geactiveerd, zie hoofdstuk <i>Schakelaar voor motorbescherming</i> .	1. Het apparaat laten afkoelen of opwarmen. 2. De maximale omgevingstemperatuur in acht nemen, zie hoofdstuk <i>Technische gegevens</i> . 3. Het apparaat niet in de zon zetten of gebruiken/bewaren buiten het toegestane bereik van omgevingstemperatuur.
Het apparaat trekt te veel stroom	Verstopping door vreemde voorwerpen in het apparaat of het toebehoren.	1. Met behulp van een naald het vreemde voorwerp verwijderen uit het sproeiergat van de vlakstraalsproeier. 2. De vlakstraalsproeier van voren met water spoelen. 3. Het apparaat laten controleren door de geautoriseerde klantenservice van KÄRCHER.
	Incompatibel toebehoren gebruikt.	1. Uitsluitend door KÄRCHER goedgekeurd toebehoren gebruiken.
	De triggerhendel werd niet volledig aangesloten.	1. Aan de triggerhendel trekken tot aan de aanslag.

Garantie

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice. (adres zie achterzijde)

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op basis van het ontwerp en type en in de door ons op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de relevante veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU-richtlijnen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van de machine verliest deze verklaring zijn geldigheid. Product: Drukreiniger (met batterij)

Type: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Relevante EU-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Toegepaste conformiteitswaarderingsprocedure

2000/14/EG: Bijlage V

Geluidsvermogensniveau dB(A)

K 2 Battery

Gemeten: 85

Gegarandeerd: 88

OC 6-18 (Premium)

Gemeten: 82

Gegarandeerd: 85

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Gevolmachtigde voor de documentatie:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2023/08/01

Technische gegevens

Gegevens capaciteit apparaat

Bedrijfsspanning	V	18
Beschermingsgraad		IPX4
Beschermingsklasse		III
Bedrijfstijd (max.) bij volledig opgeladen accu met accupack Battery Power 18/25	min	12
Volume watertank	l	12
Max. toegestane druk	MPa	2,4

Wateraansluiting

Toevoerdruk (max.)	MPa	1,0
Toevoertemperatuur (max.)	°C	40
Aanzuighoogte (max.)	m	0,5
Toegestane omgevingstemperatuur	°C	5-40

Afmetingen en gewichten

Typisch bedrijfsklaar gewicht (apparaat zonder watertank)	kg	3,3
Typisch bedrijfsklaar gewicht (apparaat met watertank)	kg	18,5
Lengte x breedte x hoogte (apparaat zonder watertank)	mm	384 x 241 x 204
Lengte x breedte x hoogte (apparaat met watertank)	mm	349 x 321 x 586

Berekende waarden conform EN 60335-2-79

Hand-arm-vibratiewaarde	m/s ²	0,5
Onzekerheid K	m/s ²	0,5
Geluidsdrumniveau L _{pA}	dB(A)	69
Onzekerheid K _{pA}	dB(A)	3
Geluidsvermogensniveau L _{WA} + onzekerheid K _{WA}	dB(A)	84

Technische wijzigingen voorbehouden.

Índice de contenidos

Instrucciones de seguridad	51
Dispositivos de seguridad	52
Protección del medioambiente	52
Uso previsto	52
Accesorios y recambios	52
Volumen de suministro	52
Descripción del equipo	52
Montaje	53
Puesta en funcionamiento	53
Funcionamiento	54
Transporte	56
Almacenamiento	56
Conservación y mantenimiento	56
Ayuda en caso de fallos	57
Garantía	59
Declaración de conformidad UE	59
Datos técnicos	60

Instrucciones de seguridad



Antes de utilizar por primera vez el equipo, lea y siga estas instrucciones de seguridad, este manual de instrucciones, las instrucciones de seguridad adjuntas a la batería y el manual de instrucciones adjunto de la batería/cargador. Actúe conforme a estos documentos. Conserve los manuales para su uso posterior o para futuros propietarios. Además de las instrucciones incluidas en el manual de instrucciones, debe respetar las normativas de seguridad y para la prevención de accidentes del legislador correspondiente.

Niveles de peligro

⚠ **PELIGRO**

• Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ **ADVERTENCIA**

• Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN**

• Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

CUIDADO

• Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

Instrucciones generales de seguridad

⚠ **PELIGRO** • Riesgo de asfixia. Mantenga los embalajes fuera del alcance de los niños.

⚠ **ADVERTENCIA** • Utilice el equipo solo para su uso previsto. Al trabajar con el equipo, tenga en cuenta las condiciones locales y evite causar daños a terceras personas, sobre todo a niños. • Las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o que carezcan de experiencia y conocimientos sobre el equipo solo pueden utilizar el equipo bajo supervisión correcta o si han recibido formación sobre el uso seguro del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad y han comprendido los peligros existentes. • Los niños no pueden utilizar el equipo. • Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

⚠ **PRECAUCIÓN** • Los dispositivos de seguridad velan por su seguridad. Nunca modifique ni manipule los dispositivos de seguridad.

Funcionamiento

⚠ **PELIGRO** • Queda prohibido su uso en entornos explosivos. • A la hora de utilizar el equipo en zonas de peligro (p. ej. gasolineras), tenga en cuenta las correspondientes reglamentaciones de seguridad.

⚠ **ADVERTENCIA** • No dirija el chorro de agua hacia personas, animales, equipamiento eléctrico activo u objetos sueltos. • No pulverice objetos que contengan sustancias perjudiciales para la salud (p. ej. amianto). • El equipo contiene componentes eléctricos, por lo que no debe limpiar el equipo con agua corriente.

⚠ **PRECAUCIÓN** • No utilice el dispositivo si se ha caído anteriormente, está visiblemente dañado o tiene fugas. • Nunca utilice el equipo sin separador de sistema en la red de agua potable, conforme a las disposiciones vigentes. Asegúrese de que la conexión de

su sistema doméstico, donde se utiliza la limpiadora a presión, esté equipada con un separador de sistema conforme a EN 12729 tipo BA. • El agua que fluye por el separador de sistema no se considera agua potable. • Nunca deje el equipo sin supervisión durante el servicio. • Solo utilice o almacene el equipo conforme a la descripción o la figura.

CUIDADO • Daños en el equipo por marcha en vacío. Encienda el equipo solo cuando la alimentación de agua esté garantizada. • No utilice el equipo a temperaturas inferiores a 0 °C.

Símbolos en el equipo

	No dirigir el chorro de alta presión hacia personas, animales o equipamiento eléctrico activo ni apuntar con él al propio equipo. Proteja el equipo de las heladas.
	El equipo no debe conectarse directamente a la red pública de agua potable.
	Indicación del nivel de presión acústica garantizado.

Dispositivos de seguridad

Botón de bloqueo palanca del gatillo

El botón de bloqueo bloquea la palanca del gatillo y evita el arranque involuntario del equipo.

Guardamotores

En caso de un elevado consumo de corriente/temperatura, el guardamotores desconecta el equipo.

Esperar 20 segundos o dejar que el equipo se enfríe antes de volver a conectarlo.

Protección del medioambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medio ambiente.



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un peligro potencial para la salud de las personas o el medio ambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.



Los trabajos de limpieza que generan agua sucia con un alto contenido en aceite, p. ej., los lavados de motores o la limpieza de bajos, deben realizarse únicamente en estaciones de lavado con un separador de aceite.



La extracción de agua de dominio público no está permitida en determinados países.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actualizada sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.de/REACH

Uso previsto

La limpiadora a presión con alimentación por baterías está destinada exclusivamente al uso privado.

La limpiadora a presión con alimentación por baterías está diseñada para la limpieza de máquinas, vehículos,

edificios, herramientas, fachadas, terrazas, equipos para el jardín, etc. con un chorro de agua.

Batería y cargadores

Utilice el equipo solo con baterías y cargadores del sistema KÄRCHER 18 V Battery Power (+).



Las baterías y los cargadores adecuados están marcados con el símbolo del sistema de alimentación por batería KÄRCHER 18 V (+).

Las baterías adecuadas llevan la denominación "Battery Power 18/... y Battery Power+ 18/...".

Los cargadores adecuados llevan la designación "BC 18 V ...".

Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Accesorios especiales

Utilizar únicamente accesorios especiales con tapón azul.

Avisos sobre la batería y el cargador

Disponibles como accesorios especiales:

- Las baterías/cargadores que no estén incluidos en el alcance de suministro o que se requieran de manera adicional
- Un cargador rápido y una batería de mayor capacidad

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo se muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Descripción del equipo

En este manual de instrucciones se describe el equipamiento máximo. Existen diferencias en el alcance del suministro según el modelo (véase el embalaje).

Véanse las figuras en las páginas de gráficos
Figura A

- ① Boquilla de chorro plano
- ② Tecla de desbloqueo boquilla de chorro plano
- ③ Tubo pulverizador largo
- ④ Pistola de media presión
- ⑤ Botón de bloqueo
- ⑥ Botón de desbloqueo
- ⑦ Palanca del gatillo
- ⑧ Abrazadera en la pistola de media presión
- ⑨ Tubo pulverizador corto
- ⑩ Asa de transporte del equipo
- ⑪ Manguera de media presión
- ⑫ *Manguera de riego (reforzada con tela, diámetro de al menos 1/2 pulgadas (13 mm), longitud de al

menos 7,5 m, con acoplamiento de acción rápida convencional)

- 13) Acoplamiento
- 14) **Manguera de aspiración SH 5 de KÄRCHER para la alimentación de agua de recipientes abiertos
- 15) ***Cargador con conector de red Battery Power 18 V
- 16) ***Batería Battery Power 18/25
- 17) Soporte para pistolas
- 18) Equipo
- 19) Abrazadera en el equipo
- 20) Soporte de tubos pulverizadores
- 21) LED de estado de servicio
- 22) Tecla ON/OFF
- 23) Tecla de desbloqueo de la batería
- 24) Alojamiento de la batería
- 25) Pieza de conexión de agua
- 26) Placa de características
- 27) Filtro fino

*Se requiere adicionalmente y se vende por separado

**Disponible de manera opcional

***Excepto con Battery Set: Se requiere adicionalmente y se vende por separado

Figura B

Depósito de agua WT 12 I

(disponible opcionalmente, incluido en el alcance del suministro para OC 6-18 Premium)

- 1) Depósito de agua
- 2) Montaje del equipo
- 3) Botón de desbloqueo del equipo
- 4) Tapa del depósito de agua
- 5) Tirador
- 6) Asa de transporte del depósito de agua
- 7) Portamangueras
- 8) Rueda
- 9) Compartimento de almacenamiento
- 10) Plataforma de montaje

Códigos de parpadeo

El LED de estado de servicio indica el estado de servicio y los fallos.

— — — —	El equipo está conectado.
— — — —	El equipo está desconectado.
-----	Código de parpadeo 1, véase el capítulo <i>El equipo funciona en seco</i> .
..	Código de parpadeo 2, véase el capítulo <i>El equipo está demasiado caliente o demasiado frío</i> .

-----	Código de parpadeo 3, véase el capítulo <i>El equipo consume demasiada corriente</i> .
-------	--

Montaje

Antes de la puesta en funcionamiento, montar en el equipo las piezas que se suministran sueltas.

Montaje de los soportes del tubo pulverizador y de la pistola

CUIDADO

Los soportes del tubo pulverizador y de la pistola no se pueden desmontar una vez encajados.

1. Introducir el soporte del tubo pulverizador en el alojamiento izquierdo del equipo hasta que encaje.

Figura C

2. Introducir el soporte de la pistola en el alojamiento derecho del equipo hasta que encaje.

Puesta en funcionamiento

Carga de la batería

1. Cargue la batería (consulte el manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad de la batería y del cargador).

Montaje/desmontaje de la boquilla de chorro plano y del tubo pulverizador

Montaje

1. Colocar la boquilla de chorro plano en el tubo pulverizador corto o largo hasta que encaje de forma audible.

Figura D

2. Presionar el tubo pulverizador corto o largo en la pistola de media presión y fijarlo girándolo 90°.

Figura E

Desmontaje

3. Presionar el tubo pulverizador en la pistola de media presión y aflojarlo y extraerlo girándolo 90°.

4. Pulsar la tecla de desbloqueo de la boquilla de chorro plano y tirar de ella.

Conexión/desconexión de la manguera de media presión

Conexión

1. Desenrollar la manguera de media presión por completo y deshacer los posibles bucles y torceduras.

2. Conexión de la manguera de media presión al equipo:

- a Tirar de la abrazadera del equipo.
- b Enchufar la manguera de media presión.
- c Presionar hacia atrás la abrazadera del equipo.

Figura F

3. Conexión de la manguera de media presión a la pistola de media presión:

- a Tirar de la abrazadera de la pistola de media presión.
- b Enchufar la manguera de media presión.
- c Presionar hacia atrás la abrazadera de la pistola de media presión.

Figura G

4. Tirar de la manguera de media presión para comprobar que está firmemente asentada en el equipo y en la pistola de media presión.

Desconexión

Nota

Antes de aflojar la manguera de media presión, desconectar la alimentación de agua o retirar el equipo del de-

pósito de agua, véase el capítulo *Toma de agua del depósito de agua*, de lo contrario se producirá una fuga de agua.

5. La desconexión se realiza en el orden inverso.

Establecer la alimentación de agua

CUIDADO

Peligro de daños por agua contaminada y aditivos.

La suciedad en el agua y los aditivos puede dañar el equipo y los accesorios.

Utilice el equipo solo con agua dulce y clara, sin impurezas ni aditivos.

Nunca utilice agua contaminada, aguas residuales o agua salada.

1. Comprobar que la presión, la temperatura y la cantidad de agua suministrada cumplen los requisitos, véase el capítulo *Datos técnicos*.

Nota

Respete las normas de la empresa de suministro de agua.

Conexión a un conducto de agua

1. Conectar la manguera de riego (no incluida en el alcance del suministro) al acoplamiento del equipo.

Figura H

2. Conectar la manguera de riego al conducto de agua.

3. Abrir el grifo de agua por completo.

Toma de agua del depósito de agua

El equipo puede funcionar con el depósito de agua WT 12 l (accesorio especial 2.644-351.0, incluido en el alcance del suministro con OC 6-18 Premium).

CUIDADO

Peligro de daños.

Existe peligro de daños si el depósito de agua se manipula de forma inadecuada.

Proceda con prudencia: No deje caer ni vuelque el depósito de agua, deposítelo con cuidado, no tire de él ni lo empuje contra objetos duros como bordillos o escalones.

Al transportarlo y tirar de él, siga todas las instrucciones del capítulo *Transporte*.

1. Mover el equipo en el alojamiento del equipo del depósito de agua hasta que encaje de forma audible.

Aviso: El acoplamiento debe estar montado en la pieza de conexión de agua.

Figura I

CUIDADO

Peligro de daños.

Existe peligro de daños si el equipo se sumerge en agua.

No sumerja el equipo en líquidos.

No llene el depósito de agua sumergiéndolo o con un chorro de agua.

2. Llenado del depósito de agua:

- Desenroscar y retirar la tapa del depósito de agua.
- Llenar el depósito de agua con agua limpia.
- Colocar la tapa del depósito de agua y enroscarla.

Figura J

Nota

Al aflojar la manguera de media presión del equipo o la pistola de media presión, puede salir agua.

3. Hacer funcionar el equipo, véase el capítulo *Hacer funcionar el equipo*.

Retirada del equipo del depósito de agua

4. Desconectar el equipo, véase el capítulo *Conexión/desconexión del equipo*.

CUIDADO

Peligro de daños.

Existe peligro de daños si el equipo se desmonta de forma inadecuada del depósito de agua.

Agarrar únicamente el equipo por el asa de transporte para extraerlo del depósito de agua.

No tirar de la batería ni de su alojamiento.

5. Retirada del equipo del depósito de agua:

- Mantener pulsada la tecla de desbloqueo del equipo.
- Sujetar el equipo por el asa de transporte y extraerlo de su alojamiento.

Figura K

Aspiración de agua de recipientes abiertos

Esta limpiadora a presión con la manguera de aspiración SH 5 de KÄRCHER (accesorio especial, n.º de pedido 2.644-124.0), está diseñada para aspirar agua de superficie, p. ej., de bidones de recogida de agua de lluvia o estanques (véase la altura de aspiración máxima en el capítulo *Datos técnicos*).

1. Desenroscar el acoplamiento del equipo.
2. Llene la manguera de aspiración de agua.
3. Apretar a mano la tuerca racor de la manguera de aspiración en la pieza de conexión de agua y colgar la manguera de aspiración en una fuente de agua (por ejemplo, un bidón de recogida de agua de lluvia).

Colocar la manguera de aspiración sin dobleces y no someterla a tensión ni presión.

4. Ventilación de la manguera de aspiración:

- Hacer funcionar el equipo, véase el capítulo *Hacer funcionar el equipo*, hasta que ya no se vean burbujas de aire en la manguera de aspiración.
- Soltar la palanca del gatillo.
- Pulsar el botón de bloqueo.

Nota

Si el equipo no se puede ventilar, desmontar el tubo pulverizador de la pistola de media presión, véase el capítulo *Montaje/desmontaje de la boquilla de chorro plano y del tubo pulverizador*, reducir la altura de aspiración y repetir el proceso de ventilación.

Si el equipo sigue sin acumular presión, montar el tubo pulverizador, conectar el equipo a un conducto de agua y hacerlo funcionar durante aprox. 1 min hasta que se ventile. A continuación, repetir los pasos 1 a 4.

Montaje de la batería

⚠ PRECAUCIÓN

¡Riesgo de lesiones y daños si la batería no está bien encajada!

Una batería que no esté correctamente encajada puede caerse y causar lesiones o daños.

Asegúrese de que la batería esté correctamente encajada en su alojamiento.

1. Introducir la batería en el alojamiento de la batería hasta que encaje de manera audible.

Figura L

Funcionamiento

CUIDADO

Marcha en vacío de la bomba

Daños en el equipo

Si el equipo no genera ninguna presión en un intervalo de 2 minutos, desconéctelo y proceda conforme a las instrucciones del apartado *Ayuda en caso de fallos*.

Conexión/desconexión del equipo

Conexión

1. Parada del equipo:

- Al extraer agua de un conducto de agua o de un recipiente abierto: Colocar el equipo con su parte inferior sobre una superficie horizontal y nivelada.

Figura M

- Al extraer agua del depósito de agua: Colocar el depósito de agua con las ruedas y las plataformas de montaje sobre una superficie horizontal y nivelada.

Figura N

2. Pulsar la tecla ON/OFF.

Figura O

El LED de estado de servicio se ilumina.
El equipo está listo para el funcionamiento.

Desconexión

3. Pulsar la tecla ON/OFF.

El LED de estado de servicio se apaga.
El equipo está desconectado.

Hacer funcionar el equipo

- Conectar el equipo, véase el capítulo *Conexión/desconexión del equipo*.
- Hacer funcionar el equipo:
 - Pulsar el botón de desbloqueo.
 - Apretar la palanca del gatillo hasta el tope y realizar el procedimiento de limpieza.

Figura P

Funcionamiento con detergente

⚠ PELIGRO

Peligro para la vida y la salud al manipular detergentes.

La manipulación inadecuada de los detergentes puede provocar la muerte y graves daños para la salud.

Observe las hojas de datos de seguridad del fabricante de detergentes, especialmente las indicaciones sobre equipos de protección personal.

⚠ CUIDADO

Peligro de daños por presencia de cuerpos extraños en el agua.

La presencia de cuerpos extraños en el agua dañará el equipo.

No añada al agua cuerpos extraños como detergentes, pesticidas u otros aditivos.

⚠ CUIDADO

Peligro de daños debido a que los detergentes actúan demasiado tiempo y se secan.

Los detergentes pueden dañar las superficies calientes y causar daños si se dejan demasiado tiempo de actuación.

No aplique detergente sobre superficies calientes y respetar el tiempo máximo de actuación.

No deje que el detergente se seque.

- Pulverice poco detergente sobre la superficie seca y déjelo actuar (pero no secar).
- Limpiar la suciedad desprendida con el chorro a presión, véase el capítulo *Hacer funcionar el equipo*.

Interrupción del servicio

- Interrupción del servicio:

- Soltar la palanca del gatillo.
- Pulsar el botón de bloqueo.
La palanca del gatillo está asegurada.

Figura Q

Retirada de la batería

Nota

Durante las interrupciones de trabajo, retire la batería del equipo y asegúrela contra un uso no autorizado.

- Pulsar la tecla ON/OFF para desconectar el equipo, véase el capítulo *Conexión/desconexión del equipo*.
- Extracción de la batería:
 - Pulsar la tecla de desbloqueo de la batería.
 - Extraer la batería del alojamiento de la batería.

Figura R

Finalización del servicio

- Soltar la palanca del gatillo.
- Finalizar la alimentación de agua del equipo:
 - Al extraer agua de un conducto de agua: Cerrar el grifo de agua.
 - Al extraer agua de un recipiente abierto: Desenroscar la manguera de aspiración de la toma de agua.
 - Al extraer agua del depósito de agua: Vaciar el depósito de agua.
- Accionar la palanca del gatillo durante 1 min. como máximo.
La presión del equipo se libera y el agua restante se bombea fuera del equipo.
- Soltar la palanca del gatillo.
- Pulsar el botón de bloqueo.
La palanca del gatillo está asegurada.
- Pulsar la tecla ON/OFF.
El LED de estado de servicio se apaga.
El equipo está desconectado.
- Al extraer agua de un conducto de agua: Extraer la manguera de riego del acoplamiento.
- Guardar los accesorios, véase el capítulo *Almacenamiento de los accesorios*.
- Retirar de la batería (véase el capítulo *Retirada de la batería*) y cargarla.

Almacenamiento de los accesorios

- Finalizar el funcionamiento, consultar el capítulo *Finalización del servicio*.
- Aflojar la manguera de media presión del equipo y la pistola de media presión, véase el capítulo *Conexión/desconexión de la manguera de media presión*.
- Vaciar el agua restante de los accesorios.
- Enrollar la manguera de media presión.
- Equipo con depósito de agua: Fijar la manguera de media presión al portamangueras.

Figura S

- Montar la boquilla de chorro plano al tubo pulverizador largo, véase el capítulo *Montaje/desmontaje de la boquilla de chorro plano y del tubo pulverizador*.
- Enganchar el tubo pulverizador largo en el soporte del tubo pulverizador.

Figura T

- Montar el tubo pulverizador corto en la pistola de media presión, véase el capítulo *Montaje/desmontaje de la boquilla de chorro plano y del tubo pulverizador*.
- Enganchar la pistola de media presión en el soporte de la pistola.

Transporte

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de daños y lesiones por incumplimiento del peso.

Al transportar y almacenar el equipo, existe peligro de lesiones y daños debido a su peso.

Tenga en cuenta el peso del equipo al transportarlo y al almacenarlo, véase capítulo Datos técnicos.

⚠ CUIDADO

Peligro de daños.

Existe peligro de daños si el depósito de agua se manipula de forma inadecuada.

Proceda con prudencia: No deje caer ni vuelque el depósito de agua, deséptelo con cuidado, no tire de él ni lo empuje contra objetos duros como bordillos o escalones.

⚠ CUIDADO

Peligro de daños por heladas.

El agua puede dañar el equipo y los accesorios al congelarse.

Proteja el equipo y los accesorios de las heladas durante el transporte y el almacenamiento.

1. Finalizar el funcionamiento, consultar el capítulo Finalización del servicio.

Transporte del equipo

2. Transporte del equipo:

- Equipo sin depósito de agua: Levante y transporte el equipo agarrándolo por el asa de transporte.

⚠ CUIDADO

Peligro de daños.

Existe peligro de daños si se transporta de forma inadecuada.

No transporte el equipo por el asa de transporte del equipo mientras haya agua en el depósito de agua, utilice únicamente el asa de transporte del depósito de agua.

- Equipo con depósito de agua: Levantar y transportar el equipo agarrándolo por el asa de transporte del depósito de agua.

Figura U

Tirar del equipo con el depósito de agua

3. Tirar del equipo con el depósito de agua:

- Extraer el tirador.
- Volcar el depósito de agua sobre las ruedas.
- Tirar del depósito de agua por el tirador.

Figura V

Transporte del equipo con un vehículo

- Equipo con depósito de agua: Presionar el tirador hacia abajo hasta que se apoye contra el asa de transporte del depósito de agua.
- Cargar el equipo en un vehículo y asegurarlo conforme a las correspondientes directivas vigentes para evitar que resbale y se vuelque.

Almacenamiento

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de daños y lesiones por incumplimiento del peso.

Al transportar y almacenar el equipo, existe peligro de lesiones y daños debido a su peso.

Tenga en cuenta el peso del equipo al transportarlo y almacenarlo, véase capítulo Datos técnicos.

CUIDADO

Peligro de daños por heladas.

El agua puede dañar el equipo y los accesorios al congelarse.

Proteja el equipo y los accesorios de las heladas durante el transporte y el almacenamiento.

1. Finalizar el funcionamiento, consultar el capítulo Finalización del servicio.

⚠ CUIDADO

Peligro de daños por presencia de algas

La humedad en el depósito de agua puede provocar la formación de algas durante el almacenamiento. Las algas pueden dañar el equipo y provocar malos olores.

Vacíe completamente el agua del depósito de agua después del funcionamiento.

Retire la tapa del depósito de agua antes de guardarlo para garantizar una ventilación suficiente

- Retirar la tapa del depósito de agua y colocarla en el compartimento.
- Guardar el equipo y los accesorios en un lugar interior protegido de las heladas y de la luz solar directa.

Conservación y mantenimiento

⚠ PELIGRO

Limpieza incorrecta

Cortocircuito

Apague el equipo y retire la batería antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

No limpie el equipo con un chorro de agua de manguera o de alta presión.

⚠ CUIDADO

Limpieza incorrecta

Peligro de daños.

No utilice detergentes agresivos ni abrasivos.

El equipo no requiere mantenimiento.

Limpieza del equipo

- Limpie el equipo con un paño húmedo.

Limpieza del depósito de agua

- Limpiar el depósito de agua con un paño húmedo.

Limpieza del filtro fino

Limpiar el filtro fino con regularidad.

- Despresurizar el equipo, véase el capítulo Finalización del servicio.
- Equipos con depósito de agua: Retirar el equipo del depósito de agua, véase el capítulo Toma de agua del depósito de agua.

⚠ CUIDADO

Peligro de daños por limpieza inadecuada.

El filtro fino está dañado por una limpieza inadecuada. Limpie el filtro fino solo con agua corriente en sentido contrario a su caudal.

No utilice objetos afilados o duros, como agujas o cepillos de alambre.

⚠ CUIDADO

Peligro de daños.

Si se utiliza sin un filtro fino, el equipo puede resultar dañado.

No utilice el equipo sin un filtro fino o con un filtro fino dañado.

Compruebe que el filtro fino no esté dañado antes del montaje y sustituya inmediatamente un filtro fino dañado.

- Limpieza del filtro fino:

- a Desenroscar el acoplamiento de la toma de agua.
- b Extraer el filtro fino de la toma de agua.
- c Enjuagar el filtro fino con agua corriente desde el exterior hacia el interior.

Figura W

- 4. Montar el filtro fino en orden inverso.

Ayuda en caso de fallos

⚠ PELIGRO

Contacto con piezas que conducen corriente

Descarga eléctrica

Apague el equipo y retire la batería antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

Solo el servicio de atención al cliente autorizado puede realizar las tareas de reparación y otras tareas en los componentes eléctricos.

Con la siguiente vista general podrá solucionar los fallos menores.

En caso de duda, póngase en contacto con el servicio de postventa autorizado.

Fallo	Causa	Solución
El equipo no funciona	La batería no se encuentra correctamente colocada en el alojamiento de la batería.	1. Introducir la batería en el alojamiento de la batería hasta que encaje de manera audible.
	El estado de carga de la batería es demasiado bajo.	1. Cargue la batería.
	El equipo o la batería están demasiado calientes o fríos.	1. Sacar la batería del equipo y dejarla enfriar o dejarla calentarse. 2. Observar la temperatura ambiente admisible, véase el capítulo <i>Datos técnicos</i> . 3. No exponer el equipo y la batería a la luz solar directa ni utilizarlo o almacenarlo fuera de la temperatura ambiente admisible.
	La batería o el cargador están defectuosos.	1. Reemplazar la batería o el cargador.
El equipo se apaga automáticamente	El equipo o la batería están sobrecalentados o demasiado fríos.	1. Sacar la batería del equipo y dejarla enfriar o dejarla calentarse. 2. Observar la temperatura ambiente admisible, véase el capítulo <i>Datos técnicos</i> . 3. No exponer el equipo y la batería a la luz solar directa ni utilizarlo o almacenarlo fuera de la temperatura ambiente admisible.

Fallo	Causa	Solución
El aparato no genera presión o ésta es insuficiente, o el chorro es intermitente	El taladro de la boquilla de chorro plano está sucio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirar la suciedad del taladro de boquilla con una aguja. 2. Enjuagar la boquilla de chorro plano con agua por la parte frontal.
	La entrada de agua es insuficiente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir el grifo de agua por completo. 2. Comprobar que la entrada de agua cuenta con el volumen transportado suficiente.
	El depósito de agua está vacío.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Llenar el depósito de agua con agua limpia.
	La alimentación de agua a través de la manguera de aspiración es insuficiente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizar únicamente la manguera de aspiración KÄRCHER SH 5. 2. Ventilar la manguera de aspiración y el equipo, véase el capítulo <i>Aspiración de agua de recipientes abiertos</i>. 3. Colocar la manguera de aspiración sin dobleces. 4. Insertar la palanca del gatillo hasta el tope. 5. Reducir la altura de aspiración, para la altura máxima de aspiración véase el capítulo <i>Datos técnicos</i>. 6. No se sigue aspirando agua: Conectar el equipo a un conducto de agua y ponerlo en funcionamiento durante 1 min. aprox. A continuación, montar y ventilar de nuevo la manguera de aspiración, véase el capítulo <i>Aspiración de agua de recipientes abiertos</i>.
	La junta de estanqueidad del acoplamiento está dañada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustituir la junta de estanqueidad.
	El filtro fino está sucio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpiar el filtro fino, véase el capítulo <i>Limpieza del filtro fino</i>.
El equipo no es estanco	La manguera de media presión no está conectada al equipo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. No aflojar la manguera de media presión del equipo mientras este esté conectado a la alimentación de agua o insertado en el depósito de agua. 2. Antes de aflojar la manguera de media presión del equipo, desconectar la alimentación de agua o retirar el equipo del depósito de agua, véase el capítulo <i>Toma de agua del depósito de agua</i>.
	La junta de estanqueidad del racor de la manguera de media presión está dañada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustituir la junta de estanqueidad.
	La junta de estanqueidad del acoplamiento está dañada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustituir la junta de estanqueidad.
	Desde un punto de vista técnico, el equipo puede presentar una pequeña falta de estanqueidad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En caso de una fuga de mayor envergadura, encargue al servicio técnico de Kärcher la revisión del equipo.

Fallo	Causa	Solución
La manguera de media presión no es estanca	La manguera de media presión no está conectada a la pistola de media presión.	<ol style="list-style-type: none"> 1. No aflojar la manguera de media presión de la pistola de media presión mientras el equipo esté conectado a la alimentación de agua o insertado en el depósito de agua. 2. Antes de aflojar la manguera de media presión de la pistola de media presión, desconectar la alimentación de agua, véase el capítulo <i>Conexión a un conducto de agua</i> o retirar el equipo del depósito de agua, véase el capítulo <i>Toma de agua del depósito de agua</i>.
	La junta de estanqueidad del racor de la manguera de media presión está dañada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustituir la junta de estanqueidad.
	La manguera de media presión está dañada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustituir inmediatamente la manguera de media presión. No reparar la manguera de media presión.
El equipo funciona en seco	El filtro fino está sucio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpiar el filtro fino, véase el capítulo <i>Limpieza del filtro fino</i>.
	La cantidad de agua suministrada es insuficiente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobar que se cumplen los requisitos de alimentación de agua, véase el capítulo <i>Establecer la alimentación de agua</i>. 2. Comprobar que el equipo está correctamente conectado a la alimentación de agua y ventilado, véase el capítulo <i>Conexión a un conducto de agua</i>, <i>Toma de agua del depósito de agua</i> o <i>Aspiración de agua de recipientes abiertos</i>. 3. Esperar 20 s o dejar que el equipo se enfríe antes de conectarlo (el guardamotorese ha activado, véase el capítulo <i>Guardamotorese</i>).
El equipo está demasiado caliente o demasiado frío	El guardamotor se ha activado, véase el capítulo <i>Guardamotorese</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dejar que el equipo se enfríe o se caliente. 2. Observar la temperatura ambiente admisible, véase el capítulo <i>Datos técnicos</i>. 3. No exponer el equipo a la luz solar directa ni utilizarlo o almacenarlo fuera de la temperatura ambiente admisible.
El equipo consume demasiada corriente	Bloqueo debido a cuerpos extraños en el equipo o los accesorios.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirar los cuerpos extraños del taladro de la boquilla de chorro plano con una aguja. 2. Enjuagar la boquilla de chorro plano con agua por la parte frontal. 3. Dejar que el servicio técnico de KÄRCHER compruebe el equipo.
	Accesorios incompatibles utilizados.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizar únicamente accesorios autorizados por KÄRCHER.
	La palanca del gatillo no se insertó del todo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insertar la palanca del gatillo hasta el tope.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsananamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de posventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.
(Dirección en el reverso)

Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. Si se producen modificaciones no acordadas en la máquina, esta declaración pierde su validez.
Producto: Limpiador a presión (con alimentación por baterías)
Tipo: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Directivas UE aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE
2011/65/UE
2000/14/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN IEC 63000: 2018

Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Intensidad acústica dB(A)

K 2 Battery
Medida: 85
Garantizada: 88
OC 6-18 (Premium)
Medida: 82
Garantizada: 85

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la junta directiva.



H. Jenner
Chairman of the Board of Management



S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

Responsable de documentación:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01/08/2023

Datos técnicos

Datos de potencia del equipo

Tensión de funcionamiento de la batería	V	18
Tipo de protección		IPX4
Clase de protección		III
Tiempo de servicio (máx.) con nivel de carga de la batería completo - con batería Battery Power 18/25	min	12

Volumen del depósito de agua	l	12
Presión máx. admisible	MPa	2,4

Conexión de agua

Presión de entrada (máx.)	MPa	1,0
Temperatura de entrada (máx.)	°C	40
Altura de aspiración (máx.)	m	0,5
Temperatura ambiente admisible	°C	5-40

Peso y dimensiones

Peso operativo típico (equipo sin depósito de agua)	kg	3,3
Peso operativo típico (equipo con depósito de agua)	kg	18,5

Longitud x anchura x altura (equipo sin depósito de agua)	mm	384 x 241 x 204
Longitud x anchura x altura (equipo con depósito de agua)	mm	349 x 321 x 586

Valores calculados conforme a EN 60335-2-79

Nivel de vibraciones mano-brazo	m/s ²	0,5
Inseguridad K	m/s ²	0,5
Nivel de presión acústica L _{pA}	dB(A)	69
Inseguridad K _{pA}	dB(A)	3
Intensidad acústica L _{WA} + Inseguridad K _{WA}	dB(A)	84

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

Índice

Avisos de segurança	60
Dispositivos de segurança	61
Proteção do meio ambiente	61
Utilização prevista	61
Acessórios e peças sobressalentes	61
Volume do fornecimento	62
Descrição do aparelho	62
Montagem	62
Arranque	63
Operação	64
Transporte	65
Armazenamento	65
Conservação e manutenção	66
Ajuda em caso de avarias	66
Garantia	68
Declaração de conformidade UE	68
Dados técnicos	69

Avisos de segurança



Antes da primeira utilização do aparelho, leia estes avisos de segurança, este manual original, os avisos de segurança fornecidos com o conjunto de bateria e o manual original do conjunto da bateria/carregador anexo. Proceda em conformidade. Conserve as folhas para referência ou utilização futura.

Além das indicações que constam do manual de instruções, é necessário observar as prescrições gerais de segurança e as prescrições para a prevenção de acidentes do legislador.

Níveis de perigo

⚠ **PERIGO**

- Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ **ATENÇÃO**

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ **CUIDADO**

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos ligeiros.

ADVERTÊNCIA

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

Indicações gerais de segurança

⚠ PERIGO • Perigo de asfixia. Mantenha a película da embalagem afastada das crianças.

⚠ ATENÇÃO • Utilize o aparelho apenas para os fins a que se destina. Tenha em consideração as condições locais e verifique se existem outras pessoas ao redor, especialmente crianças, durante os trabalhos com o aparelho. • Pessoas com capacidade física, sensorial ou intelectual reduzida ou com experiência e conhecimentos insuficientes devem apenas utilizar o aparelho sob supervisão adequada, depois de instruídas por alguém responsável pela sua segurança acerca da utilização segura do aparelho e dos perigos daí resultantes. • O aparelho não pode ser operado por crianças. • Supervisione as crianças para garantir que não brinquem com o aparelho.

⚠ CUIDADO • As unidades de segurança servem para a sua protecção. Nunca altere ou evite as unidades de segurança.

Operação

⚠ PERIGO • Proibida a operação em zonas com perigo de explosão. • Observe as respetivas prescrições de segurança ao utilizar o aparelho em áreas de perigo (por ex., estações de serviço).

⚠ ATENÇÃO • Não direcione o jato de água para pessoas, animais, equipamento eléctrico ativo ou objectos soltos. • Não pulverize objectos que contenham substâncias perigosas para a saúde (p. ex., amianto). • O aparelho contém componentes eléctricos; não limpar sob água corrente.

⚠ CUIDADO • Não utilize o aparelho se este tiver caído anteriormente, se estiver visivelmente danificado ou apresentando fugas. • Em conformidade com as prescrições em vigor, nunca opere o aparelho sem o separador de sistema na rede de água potável. Certifique-se de que a ligação do seu sistema de água doméstica, no qual o aparelho de limpeza à pressão é operado, está equipada com um separador de sistema em conformidade com a norma EN 12729, modelo BA. • A água que corre por um separador de sistema deixa de ser considerada água potável. • Nunca deixe o aparelho sem supervisão, enquanto este estiver em operação. • Apenas opere ou armazene o aparelho de acordo com a descrição ou com a figura.

ADVERTÊNCIA • Danos no aparelho devido a funcionamento a seco. Ligue o aparelho apenas se existir alimentação de água. • Não operar o aparelho com temperaturas abaixo dos 0 °C.

Símbolos no aparelho

	Não direccionar o jacto de alta pressão para pessoas, animais, equipamento eléctrico activo ou para o próprio aparelho. Proteger o aparelho da geada.
	O aparelho não pode ser ligado directamente à rede de água potável pública.
	Indicação do nível acústico garantido.

Dispositivos de segurança

Botão de bloqueio do gatilho

O botão de bloqueio bloqueia o gatilho e impede o arranque involuntário do aparelho.

Disjuntor do motor

Em caso de corrente de consumo ou temperatura demasiado elevada, o disjuntor de segurança do motor desliga o aparelho.

Aguardar 20 segundos ou deixar arrefecer o aparelho antes de o ligar novamente.

Protecção do meio ambiente



Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.



Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.



Trabalhos de limpeza dos quais resulte água residual contendo óleo, como, p. ex., lavagem de motores ou carroçarias, apenas devem ser executados em locais que disponham de separador de óleo.



A recolha de água a partir de massas de água abertas não é permitida nalguns países.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca dos ingredientes em: www.kaercher.de/REACH

Utilização prevista

A lavadora de alta pressão a bateria destina-se exclusivamente a uso privado.

A lavadora de alta pressão a bateria destina-se à limpeza de máquinas, veículos, estruturas, ferramentas, fachadas, terraços, aparelhos de jardinagem, entre outros, com jato de água.

Conjuntos de bateria e carregadores

Utilize o dispositivo exclusivamente com conjuntos de bateria e carregadores do sistema KÄRCHER 18 V Battery Power (+).



Os conjuntos de baterias e carregadores adequados estão marcados com o símbolo do sistema KÄRCHER 18 V Battery Power (+).

Os conjuntos de baterias e carregadores adequados têm a designação "Battery Power 18/..." e "Battery Power+ 18/..."

Os carregadores adequados têm a designação "BC 18 V ...".

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Acessórios especiais

Utilizar apenas acessórios especiais com tampão azul.

Avisos sobre o conjunto da bateria e o carregador

Encontram-se disponíveis o seguintes acessórios especiais.

- Os conjuntos da bateria/carregador que não estão incluídos no volume do fornecimento ou que são adicionalmente necessários
- Um aparelho de carga rápida e um conjunto de bateria com maior capacidade

Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho está indicado na embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Caso faltem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Descrição do aparelho

Neste manual de instruções é descrito o equipamento máximo. Há diferenças no volume do fornecimento consoante o modelo (ver embalagem).

Consulte as figuras nas páginas de gráficos Figura A

- ① Bico de jacto em leque
- ② Botão de desbloqueio do bico de jato em leque
- ③ Lança longa
- ④ Pistola de média pressão
- ⑤ Botão de bloqueio
- ⑥ Botão de desbloqueio
- ⑦ Gatilho
- ⑧ Gancho na pistola de média pressão
- ⑨ Lança curta
- ⑩ Pega de transporte do aparelho
- ⑪ Mangueira de média pressão
- ⑫ * Mangueira de jardim (reforçada com tecido, diâmetro de pelo menos 1/2 polegada (13 mm), comprimento de pelo menos 7,5 m, com acoplamento rápido comum)
- ⑬ Acoplamento
- ⑭ **Mangueira de aspiração KÄRCHER SH 5 para alimentação de água a partir de recipientes abertos
- ⑮ ***Carregador de ficha Battery Power 18 V
- ⑯ ***Conjunto da bateria Battery Power 18/25
- ⑰ Suporte de pistola
- ⑱ Aparelho
- ⑲ Gancho no aparelho
- ⑳ Suporte da lança
- ㉑ LED de situação operacional
- ㉒ Tecla LIGAR/DESLIGAR
- ㉓ Tecla de desbloqueio do conjunto da bateria
- ㉔ Suporte do conjunto da bateria
- ㉕ Bocal de ligação à água

⑯ Placa de características

⑰ Filtro fino

*Necessário adicionalmente e vendido separadamente

**Disponível como opção

***Exceto com Battery Set: Necessário adicionalmente e vendido separadamente

Figura B

Depósito de água WT 12l

(disponível opcionalmente, incluído no volume do fornecimento para OC 6-18 Premium)

- ① Depósito de água
- ② Encaixe do aparelho
- ③ Botão de desbloqueio de aparelho
- ④ Tampa do depósito de água
- ⑤ Pega de puxar
- ⑥ Pega de transporte do depósito de água
- ⑦ Suporte para mangueiras
- ⑧ Roda
- ⑨ Compartimento de armazenamento
- ⑩ Pé de apoio

Códigos luminosos de alternância

O LED de situação operacional indica a situação operacional e as avarias.

_____	O aparelho está ligado.
_____	O aparelho está desligado.
-----	Código luminoso de alternância 1, ver capítulo <i>O aparelho funciona a seco.</i>
--- -- -- --	Código luminoso de alternância 2, ver capítulo <i>O aparelho está demasiado quente ou demasiado frio.</i>
---- ----	Código luminoso de alternância 3, ver capítulo <i>O aparelho consome demasiada energia.</i>

Montagem

Antes do arranque, montar as peças soltas no aparelho.

Montar a lança e o suporte de pistola

ADVERTÊNCIA

O suporte da lança e da pistola não podem ser desmontados uma vez engatados!

1. Introduzir o suporte da lança na admissão esquerda do aparelho, até encaixar.

Figura C

2. Introduzir o suporte de pistola na admissão direita do aparelho, até encaixar.

Arranque

Carregar conjunto de bateria

1. Carregar o conjunto de bateria (consultar os manuais de instruções e os avisos de segurança do conjunto de bateria e do carregador).

Montar / desmontar o bico de jato em leque e a lança

Montar

1. Encaixar o bico de jato em leque na lança curta ou longa até encaixar audivelmente.

Figura D

2. Pressionar a lança curta ou longa na pistola de média pressão média e fixá-la rodando-a 90°.

Figura E

Desmontar

3. Pressionar a lança para dentro da pistola de média pressão, soltá-la e puxá-la rodando-a 90°.

4. Premir a tecla de desbloqueio do bico de jato em leque e retirar o bico.

Ligar/desligar a mangueira de média pressão

Ligar

1. Desenrolar a mangueira de média pressão e soltar quaisquer nós e torções.

2. Ligar a mangueira de média pressão ao aparelho:

a Puxar o gancho no aparelho.

b Inserir a mangueira de média pressão.

c Voltar a encostar o gancho ao aparelho.

Figura F

3. Ligar a mangueira de média pressão à pistola de média pressão:

a Puxar o gancho na pistola de média pressão.

b Inserir a mangueira de média pressão.

c Pressionar o gancho na pistola de média pressão para trás.

Figura G

4. Puxar a mangueira de média pressão para verificar se está bem ligada ao aparelho e à pistola de média pressão.

Desligar

Aviso

Antes de desligar a mangueira de média pressão, desligar a alimentação de água ou retirar o aparelho do depósito de água, ver capítulo *Remoção de água do depósito de água, caso contrário, poderá sair água.*

5. O desligamento é efetuado pela ordem inversa.

Estabelecer a alimentação de água

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos devido a água contaminada e aditivos!

Contaminações na água e aditivos podem danificar o aparelho e os acessórios.

Utilize o aparelho apenas com água doce limpa, sem contaminações ou aditivos.

Nunca utilize água contaminada, efluentes ou água salgada.

1. Verificar se a pressão, a temperatura e a quantidade de água fornecida cumprem os requisitos, ver capítulo *Dados técnicos.*

Aviso

Respeitar as diretrizes da empresa fornecedora da água.

Ligação a uma tubagem de água

1. Ligar a mangueira de jardim (não incluída no volume do fornecimento) ao acoplamento do aparelho.

Figura H

2. Ligar a mangueira de jardim a uma tubagem de água.

3. Abrir completamente a torneira de água.

Remoção de água do depósito de água

O aparelho pode ser operado com o depósito de água WT 12l (acessório especial 2.644-351.0, incluído no volume do fornecimento do OC 6-18 Premium).

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos!

Existe perigo de danos se o depósito de água for manuseado de forma incorreta.

Proceder com prudência: Não deixar cair nem tombar o depósito de água, pousá-lo com cuidado, não o puxar nem empurrar contra objetos duros, como lancis ou degraus.

Para transportar e puxar, seguir todas as instruções do capítulo *Transporte.*

1. Inserir o aparelho na respetiva admissão no depósito de água até encaixar audivelmente.

Aviso: O acoplamento deve ser montado no bocal de ligação de água!

Figura I

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos!

Existe perigo de danos se o aparelho for submerso.

Nunca mergulhe o aparelho em líquidos.

Não encher o depósito de água por imersão ou com uma concha.

2. Encher o depósito de água:

a Desapertar e retirar a tampa do depósito de água.

b Encher o depósito de água com água fria limpa.

c Colocar a tampa do depósito de água e apertá-la.

Figura J

Aviso

Ao desligar a mangueira de média pressão no aparelho ou na pistola de média pressão, pode sair água.

3. Operar o aparelho, consultar o capítulo *Operar o aparelho.*

Retirar o aparelho do depósito de água

4. Desligar o aparelho, consultar o capítulo *Ligar / desligar o aparelho.*

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos!

Existe perigo de danos se o aparelho não for retirado corretamente do depósito de água.

Para retirar o aparelho do depósito de água, agarrar apenas na pega de transporte do aparelho.

Não puxar pela bateria ou pelo suporte do conjunto da bateria.

5. Retirar o aparelho do depósito de água:

a Premir sem soltar a tecla de desbloqueio do aparelho.

b Segurar o aparelho pela pega de transporte do aparelho e puxá-lo para fora do encaixe do aparelho.

Figura K

Aspirar a água dos depósitos abertos

Esta lavadora de alta pressão está equipada com a mangueira de aspiração KÄRCHER SH 5 (acessório especial, n.º de encomenda 2.644-124.0), é adequada para a aspiração de águas superficiais, p.ex. de bidões coletores de águas pluviais ou lagos (quanto ao nível de aspiração máximo, consultar o capítulo *Dados técnicos*).

1. Desapertar o acoplamento no aparelho.

2. Encher a mangueira de aspiração com água.

3. Apertar manualmente a porca de capa da mangueira de aspiração no bocal de ligação de água e colo-

car a mangueira de aspiração numa fonte de água (por exemplo, um bidão coletor de águas pluviais). Colocar a mangueira de aspiração sem dobras e certificar-se de que não está sob tensão ou pressão.

4. Ventilar a mangueira de aspiração:
 - a Operar o aparelho, ver capítulo *Operar o aparelho*, até que não se vejam mais bolhas de ar na mangueira de aspiração.
 - b Soltar o gatilho.
 - c Premir o botão de bloqueio.

Aviso

Se o aparelho não puder ser purgado, desmontar a lança da pistola de média pressão, ver capítulo *Montar / desmontar o bico de jato em leque e a lança, reduzir a altura de aspiração e repetir o processo de purga*.

Se o aparelho ainda não conseguir estabelecer pressão, montar a lança, ligar o aparelho a uma tubagem de água e operá-lo durante cerca de 1 minuto até estar purgado. Em seguida, repetir os passos 1 a 4.

Montar o conjunto de bateria

⚠ CUIDADO

Perigo de ferimentos e danos se o conjunto da bateria não estiver encaixado!

Se o conjunto da bateria não estiver encaixado correctamente poderá cair e causar ferimentos ou danos. Certifique-se de que o conjunto da bateria fica correctamente encaixado no suporte do conjunto da bateria.

1. Introduzir o conjunto de bateria na respetiva admissão, até encaixar audivelmente.

Figura L

Operação

ADVERTÊNCIA

Funcionamento a seco da bomba

Danos no aparelho

Se o aparelho não desenvolver qualquer pressão no espaço de 2 minutos, desligue-o e siga os procedimentos indicados no capítulo *Ajuda em caso de avarias*.

Ligar / desligar o aparelho

Ligar

1. Desligar o aparelho:
 - a No caso de remoção de água de uma tubagem de água ou de um depósito aberto: Colocar o aparelho com a parte de baixo sobre uma base horizontal e nivelada.

Figura M

- b No caso de remoção de água do depósito de água: Colocar o depósito de água com as rodas e os pés numa base horizontal e nivelada.

Figura N

2. Premir a tecla LIGAR/DESLIGAR.

Figura O

O LED de situação operacional acende-se.

O aparelho está pronto a funcionar.

Desligar

3. Premir a tecla LIGAR/DESLIGAR.
 - O LED de situação operacional apaga-se.
 - O aparelho está desligado.

Operar o aparelho

1. Ligar o aparelho, consultar o capítulo *Ligar / desligar o aparelho*.
2. Operar o aparelho:
 - a Premir o botão de desbloqueio.

- b Puxar o gatilho até ao encosto e efetuar o procedimento de limpeza.

Figura P

Operação com produto de limpeza

⚠ PERIGO

Perigo de morte e de saúde em caso de manuseamento de produtos de limpeza!

O manuseamento indevido de produtos de limpeza pode provocar a morte e graves problemas de saúde.

Tenha em atenção as fichas técnicas de segurança do fabricante do produto de limpeza, especialmente os avisos relativos ao equipamento de proteção individual.

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos devido a substâncias estranhas na água!

A presença de substâncias estranhas na água pode danificar o aparelho.

Não adicionar substâncias estranhas à água, tais como detergentes, pesticidas ou outros aditivos.

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos devido a um tempo de atuação demasiado longo e à secagem dos produtos de limpeza!

Os produtos de limpeza podem danificar superfícies no caso de superfícies quentes, bem como no caso de um tempo de atuação demasiado longo.

Não aplique produtos de limpeza em superfícies quentes e respeite o tempo de atuação máximo.

Não deixe que os produtos de limpeza sequem.

1. Pulverizar uma pequena quantidade de produto de limpeza na superfície seca e deixar actuar (não secar).
2. Enxaguar a sujidade solta com o jato de pressão, ver capítulo *Operar o aparelho*.

Interromper a operação

1. Interromper a operação:
 - a Soltar o gatilho.
 - b Premir o botão de bloqueio.
O gatilho está bloqueado.

Figura Q

Remover o conjunto da bateria

Aviso

Durante interrupções de trabalho mais prolongadas, retire o conjunto da bateria do aparelho e guarde-o de modo a evitar uma utilização não autorizada.

1. Premir o botão LIGAR / DESLIGAR para desligar o aparelho, ver capítulo *Ligar / desligar o aparelho*.
2. Retirar o conjunto da bateria:
 - a Premir a tecla de desbloqueio do conjunto da bateria.
 - b Puxe a bateria para fora do suporte do conjunto da bateria.

Figura R

Terminar a operação

1. Soltar o gatilho.
2. Cortar a alimentação de água do aparelho.
 - a No caso de remoção de água de uma tubagem de água: Fechar a torneira de água.
 - b No caso de remoção de água de um depósito aberto: Desapertar a mangueira de aspiração do bocal de ligação de água.
 - c No caso de remoção de água do depósito de água: Esvaziar o depósito de água.
3. Premir o gatilho durante, no máximo, 1 minuto.

A pressão no aparelho é libertada e a água residual é bombeada para fora do aparelho.

4. Soltar o gatilho.
5. Premir o botão de bloqueio.
O gatilho está bloqueado.
6. Premir a tecla LIGAR/DESLIGAR.
O LED de situação operacional apaga-se.
O aparelho está desligado.
7. No caso de remoção de água de uma tubagem de água: Retirar a mangueira de jardim do acoplamento.
8. Arrumar os acessórios, ver capítulo *Arrumar os acessórios*.
9. Retirar o conjunto de bateria (ver capítulo *Remover o conjunto da bateria*) e carregá-lo.

Arrumar os acessórios

1. Fim da operação, ver capítulo *Terminar a operação*.
2. Desapertar a mangueira de média pressão no aparelho e na pistola de média pressão, ver capítulo *Ligar/desligar a mangueira de média pressão*.
3. Esvaziar a água residual dos acessórios.
4. Enrolar a mangueira de média pressão.
5. Aparelho com depósito de água: Ligar a mangueira de média pressão ao suporte para mangueiras.
Figura S
6. Montar o bico de jato em leque na lança longa, ver capítulo *Montar / desmontar o bico de jato em leque e a lança*.
7. Encaixar a lança longa no suporte da lança.
Figura T
8. Montar a lança curta na pistola de média pressão, ver capítulo *Montar / desmontar o bico de jato em leque e a lança*.
9. Engatar a pistola de média pressão no suporte de pistola.

Transporte

⚠ CUIDADO

Risco de ferimentos e danos no caso de não observância do peso!

Ao transportar e armazenar o aparelho, existe perigo de ferimentos e danos devido ao seu peso.

*Tenha em atenção o peso do aparelho durante o transporte e armazenamento, ver capítulo *Dados técnicos*.*

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos!

Existe perigo de danos se o depósito de água for manuseado de forma incorreta.

Proceder com prudência: Não deixar cair nem tombar o depósito de água, pousá-lo com cuidado, não o puxar nem empurrar contra objetos duros, como lancis ou degraus.

ADVERTÊNCIA

Risco de danos devido à geada!

A água pode danificar o aparelho e os acessórios em caso de congelamento.

Proteger o aparelho e os acessórios do gelo durante o transporte e o armazenamento.

1. Fim da operação, ver capítulo *Terminar a operação*.

Transportar o aparelho

2. Transportar o aparelho:
 - a aparelho sem depósito de água: Pegar no aparelho pela pega de transporte e transportá-lo.

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos!

Existe o perigo de danos em caso de utilização incorreta.

Não transportar o aparelho pela pega de transporte do aparelho enquanto houver água no depósito de água, utilizar apenas a pega de transporte do depósito de água.

- b Aparelho com depósito de água: Levantar e transportar o depósito de água pela pega de transporte do depósito.

Figura U

Puxar o aparelho com o depósito de água

3. Puxar o aparelho com o depósito de água:
 - a Puxar a pega de puxar para fora.
 - b Inclinat o depósito de água sobre as rodas.
 - c Puxar o depósito de água pela pega.

Figura V

Transportar o aparelho com um veículo

4. Aparelho com depósito de água: Empurre a pega de puxar para baixo até encostar na pega de transporte do depósito de água.
5. Carregue o aparelho num veículo e fixe-o com as di-retrizes aplicáveis para o proteger contra escorregamento e inclinação.

Armazenamento

⚠ CUIDADO

Risco de ferimentos e danos no caso de não observância do peso!

Ao transportar e armazenar o aparelho, existe perigo de ferimentos e danos devido ao seu peso.

*Tenha em atenção o peso do aparelho durante o transporte e armazenamento, ver capítulo *Dados técnicos*.*

ADVERTÊNCIA

Risco de danos devido à geada!

A água pode danificar o aparelho e os acessórios em caso de congelamento.

Proteger o aparelho e os acessórios do gelo durante o transporte e o armazenamento.

1. Fim da operação, ver capítulo *Terminar a operação*.

ADVERTÊNCIA

Risco de danos devido a algas!

A humidade no depósito de água pode levar à formação de algas durante o armazenamento. As algas podem danificar o aparelho e provocar odores.

Esvaziar completamente a água do depósito após a utilização.

Retirar a tampa do depósito de água antes do armazenamento para garantir uma ventilação suficiente

2. Retirar a tampa do depósito de água e colocá-la no compartimento de armazenamento.
3. Guardar o aparelho e os acessórios num espaço interior protegido do gelo e da luz solar direta.

Conservação e manutenção

⚠ PERIGO

Limpeza inadequada

Curto-circuito

Desligue o aparelho antes de realizar trabalhos no mesmo e retire o conjunto de bateria.

Não limpe o aparelho com um jato de mangueira ou de água de alta pressão.

ADVERTÊNCIA

Limpeza inadequada

Perigo de dano.

Não utilize detergentes abrasivos ou agressivos.
O aparelho não necessita de manutenção.

Limpar o aparelho

1. Limpar o aparelho com um pano húmido.

Limpar o reservatório de água

1. Limpar o depósito de água com um pano húmido.

Limpar o filtro fino

Limpar regularmente o filtro fino.

1. Despressurizar o aparelho, ver capítulo *Terminar a operação*.
2. Aparelhos com depósito de água: Retirar o aparelho pelo depósito de água, ver capítulo *Remoção de água do depósito de água*.

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos devido a limpeza indevida!

O filtro fino é danificado devido a uma limpeza indevida. Limpe o filtro fino apenas com água corrente contra o sentido do fluxo.

Não utilize objetos afiados ou duros, como por ex. agulhas ou escovas de arame.

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos!

No caso de operação sem um filtro fino, o aparelho pode ficar danificado.

Não utilizar o aparelho sem um filtro fino ou com um filtro fino danificado.

Antes da instalação, verificar se o filtro fino está danificado e substituir imediatamente um filtro fino danificado.

3. Limpar o filtro fino:
 - a. Desapertar o acoplamento no bocal de ligação da água.
 - b. Retirar o filtro fino do bocal de ligação da água.
 - c. Lavar o filtro fino com água corrente, de fora para dentro.
- Figura W**
4. Montar o filtro fino pela ordem inversa.

Ajuda em caso de avarias

⚠ PERIGO

Contacto com peças sob tensão

Choque elétrico

Desligue o aparelho antes de realizar trabalhos no mesmo e retire o conjunto de bateria.

Os trabalhos de reparação e os trabalhos nos componentes eléctricos devem apenas ser realizados por um serviço de assistência técnica autorizado.

As avarias mais pequenas podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo.

Em caso de dúvida, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

Erro	Causa	Reparação
O aparelho não funciona	O conjunto de bateria não está corretamente encaixado na admissão do conjunto de bateria.	1. Introduzir o conjunto de bateria na respetiva admissão, até encaixar audivelmente.
	O estado de carga do conjunto de bateria é demasiado baixo.	1. Carregar o conjunto de bateria.
	O aparelho ou o conjunto da bateria está demasiado quente / demasiado frio.	1. Retirar o conjunto de bateria do aparelho e deixe-o arrefecer ou aquecer. 2. Respeitar a temperatura ambiente permitida, ver capítulo <i>Dados técnicos</i> . 3. Não colocar o aparelho e o conjunto da bateria ao sol nem os utilizar/armazenar fora da temperatura ambiente permitida.
	O conjunto de bateria ou o carregador estão defeituosos.	1. Substituir o conjunto de bateria ou o carregador.
O aparelho desliga automaticamente	O aparelho ou o conjunto da bateria está sobreaquecido / demasiado frio.	1. Retirar o conjunto de bateria do aparelho e deixe-o arrefecer ou aquecer. 2. Respeitar a temperatura ambiente permitida, ver capítulo <i>Dados técnicos</i> . 3. Não colocar o aparelho e o conjunto da bateria ao sol nem os utilizar/armazenar fora da temperatura ambiente permitida.

Erro	Causa	Reparação
O aparelho não produz pressão ou produz pressão insuficiente ou o jato pulsa	O orifício do bico de jato em leque está sujo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirar a sujidade do orifício do bico com uma agulha. 2. Enxaguar o bico de jato em leque de frente com água.
	A alimentação da água é insuficiente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir completamente a torneira de água. 2. Verificar a admissão de água quanto ao caudal de bombagem necessário.
	O depósito de água está vazio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Encher o depósito de água com água fria limpa.
	A alimentação de água através da mangueira de aspiração é insuficiente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizar apenas a mangueira de aspiração KÄRCHER SH 5. 2. Purgar a mangueira de aspiração e o aparelho, ver capítulo <i>Aspirar a água dos depósitos abertos</i>. 3. Colocar a mangueira de aspiração sem dobras. 4. Puxar o gatilho até ao encosto. 5. Reduzir a altura de aspiração, para a altura máxima de aspiração ver o capítulo <i>Dados técnicos</i>. 6. A água continua a não ser aspirada: Ligar o aparelho a uma tubagem de água e pô-lo a funcionar durante cerca de 1 minuto. Em seguida, colocar e purgar novamente a mangueira de aspiração, ver capítulo <i>Aspirar a água dos depósitos abertos</i>.
	O anel de vedação do acoplamento está danificado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substituir o anel de vedação.
	O filtro fino está sujo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpar o filtro fino, ver capítulo <i>Limpar o filtro fino</i>.
O aparelho apresenta fugas	A mangueira de média pressão não está ligada ao aparelho.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não desapertar a mangueira de média pressão do aparelho enquanto este estiver ligado à alimentação de água ou inserida no depósito de água. 2. Antes de desapertar a mangueira de média pressão no aparelho, desligar a alimentação de água ou retirar o aparelho do depósito de água, ver capítulo <i>Remoção de água do depósito de água</i>.
	O anel de vedação no bocal da mangueira de média pressão está danificado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substituir o anel de vedação.
	O anel de vedação do acoplamento está danificado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substituir o anel de vedação.
	O aparelho tem uma pequena fuga por razões técnicas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Em caso de fugas significativas, o aparelho deve ser verificado pelo serviço de assistência técnica da KÄRCHER.

Erro	Causa	Reparação
A mangueira de média pressão tem uma fuga	A mangueira de média pressão não está ligada à pistola de média pressão.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não desapertar a mangueira de média pressão de pistola de média pressão enquanto o aparelho estiver ligado à alimentação de água ou inserida no depósito de água. 2. Antes de desapertar a mangueira de média pressão da pistola de média pressão, cortar a alimentação de água, ver capítulo <i>Ligação a uma tubagem de água</i> ou retirar o aparelho do depósito de água, ver capítulo <i>Remoção de água do depósito de água</i>.
	O anel de vedação no bocal da mangueira de média pressão está danificado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substituir o anel de vedação.
	A mangueira de média pressão está danificada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substituir imediatamente a mangueira de média pressão. Não reparar a mangueira de média pressão.
O aparelho funciona a seco	O filtro fino está sujo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpar o filtro fino, ver capítulo <i>Limpar o filtro fino</i>.
	A quantidade de água fornecida é insuficiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar se os requisitos de alimentação de água são cumpridos, ver capítulo <i>Estabelecer a alimentação de água</i>. 2. Verificar se o aparelho está corretamente ligado à alimentação de água e purgado, ver capítulo <i>Ligação a uma tubagem de água</i>, <i>Remoção de água do depósito de água</i> ou <i>Aspirar a água dos depósitos abertos</i>. 3. Aguardar 20 seg. ou deixar arrefecer o aparelho antes de o ligar (o disjuntor do motor disparou, ver capítulo <i>Disjuntor do motor</i>).
O aparelho está demasiado quente ou demasiado frio	O disjuntor do motor disparou, ver capítulo <i>Disjuntor do motor</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deixar o aparelho arrefecer ou aquecer. 2. Respeitar a temperatura ambiente permitida, ver capítulo <i>Dados técnicos</i>. 3. Não colocar o aparelho ao sol, nem o utilizar/armazenar fora da temperatura ambiente admissível.
O aparelho consome demasiada energia	Bloqueio devido a corpos estranhos no aparelho ou nos acessórios.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirar o corpo estranho do orifício do bocal de jato em leque com uma agulha. 2. Enxaguar o bico de jato em leque de frente com água. 3. O aparelho deve ser verificado pelo serviço de assistência técnica da KÄRCHER.
	Utilização de acessórios incompatíveis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizar apenas acessórios aprovados pela KÄRCHER.
	O gatilho não foi puxado totalmente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puxar o gatilho até ao encosto.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu vendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra. (endereço consultar o verso)

Declaração de conformidade UE

Declaramos pelo presente que as referidas máquinas, em virtude da sua concepção e tipo de construção, bem como do modelo colocado por nós no mercado, estão

em conformidade com os requisitos de saúde e segurança essenciais e pertinentes das directivas da União Europeia. Em caso de realização de alterações na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração fica sem efeito.

Produto: aparelho de limpeza à pressão (alimentação por bateria)

Tipo: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Directivas da União Europeia pertinentes

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2000/14/CE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN IEC 63000: 2018

Procedimento de avaliação da conformidade aplicada

2000/14/CE: Anexo V

Nível de potência sonora dB(A)

K 2 Battery

Medido: 85

Garantido: 88

OC 6-18 (Premium)

Medido: 82

Garantido: 85

Os signatários actuam em nome e em procuração do Conselho de Administração.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Mandatário da documentação:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Alemanha)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/08/2023

Dados técnicos

Características do aparelho

Tensão eléctrica de serviço	V	18
Tipo de protecção		IPX4
Classe de protecção		III
Tempo de serviço (máx.) com carregamento das baterias total com conjunto de bateria Battery Power 18/25		12
Volume do depósito de água	l	12
Pressão máx. admissível	MPa	2,4

Ligação de água

Pressão de admissão (máx.)	MPa	1,0
Temperatura de admissão (máx.)	°C	40
Altura de aspiração (máx.)	m	0,5
Temperatura ambiente admissível	°C	5-40

Medidas e pesos

Peso operacional típico (aparelho sem depósito de água)	kg	3,3
Peso operacional típico (aparelho com depósito de água)	kg	18,5
Comprimento x Largura x Altura (aparelho sem depósito de água)	mm	384 x 241 x 204
Comprimento x Largura x Altura (aparelho com depósito de água)	mm	349 x 321 x 586

Valores determinados de acordo com a EN 60335-2-79

Valor de vibração mão/braço	m/s ²	0,5
Insegurança K	m/s ²	0,5
Nível acústico L _{pA}	dB(A)	69
Insegurança K _{pA}	dB(A)	3
Nível de potência sonora L _{WA} + Insegurança K _{WA}	dB(A)	84

Reservados os direitos a alterações técnicas.

Indhold

Sikkerhedsanvisninger	69
Sikkerhedsanordninger	70
Miljøbeskyttelse	70
Bestemmelsesmæssig anvendelse	70
Tilbehør og reservedele	70
Leveringsomfang	70
Maskinbeskrivelse	71
Montering	71
Ibrugtagning	71
Drift	73
Transport	74
Opbevaring	74
Pleje og vedligeholdelse	74
Hjælp ved fejl	75
Garanti	76
EU-overensstemmelseserklæring	77
Tekniske data	77

Sikkerhedsanvisninger



Læs disse sikkerhedsanvisninger, denne originale driftsvejledning og de sikkerhedsanvisninger, der er vedlagt batteripakken, samt den medfølgende originale driftsvejledning til batteripakken/opladeren, inden maskinen tages i brug første gang. Betjen maskinen i henhold til disse. Opbevar hæftet til senere brug eller til efterfølgende ejere.
Ud over henvisningerne i driftsvejledningen skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.

Faregrader

⚠ FARE

- Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ ADVARSEL

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ FORSIGTIG

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

BEMÆRK

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

Generelle sikkerhedsanvisninger

⚠ **FARE** • Kvælningsfare. Emballagefolie skal holdes uden for børns rækkevidde.

⚠ **ADVARSEL** • Anvend kun apparatet bestemmesmæssigt. Tag hensyn til de lokale forhold, og

vær ved arbejde med apparatet opmærksom på uvedkommende, specielt børn. • Maskinen må kun anvendes af personer, hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab, hvis de er under korrekt opsyn, eller hvis de er blevet oplært af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed i forbindelse med anvendelse af maskinen, og hvis de har forstået de deraf resulterende farer. • Børn må ikke anvende apparatet. • Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

⚠ FORSIGTIG • Sikkerhedsanordninger fungerer som din beskyttelse. Sikkerhedsanordninger må aldrig ændres eller ignoreres.

Drift

⚠ FARE • Driften i eksplosionsfarlige områder er forbudt. • Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne ved anvendelse af apparatet i farezoner (f.eks. tankstationer).

⚠ ADVARSEL • Vandstrålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller løse genstande. • Sprøjt ikke på genstande, der indeholder sundhedsskadelige stoffer (f.eks. asbest). • Maskinen indeholder elektriske komponenter; rengør ikke maskinen under rindende vand.

⚠ FORSIGTIG • Maskinen må ikke bruges, hvis den forinden er faldet ned, har synlige beskadigelser eller er utæt. • Maskinen må iht. de gyldige forskrifter aldrig anvendes uden systemadskiller på drikkevandsnettet. Kontrollér, at tilslutningen for husholdningsvandanlægget, til hvilken trykrenseren er tilsluttet, er udstyret med en systemadskiller iht. EN 12729 type BA. • Vand, der er strømmet gennem en systemadskiller, gælder ikke længere som drikkevand. • Lad aldrig apparatet være uden opsyn, så længe det er i drift. • Betjening og oplagring af apparatet skal udelukkende ske i henhold til beskrivelsen og fig.

BEMÆRK • Skade på maskinen på grund af tør-løb. Maskinen må kun startes med korrekt tilsluttet vandforsyning. • Anvend ikke apparatet ved temperaturer under 0 °C.

Symboler på maskinen

	Højtryksstrålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod selve maskinen. Beskyt maskinen mod frost.
	Maskinen må ikke sluttes direkte til det offentlige drikkevandsnet.
	Angivelse af det garanterede lydtrykniveau.

Sikkerhedsanordninger

Låseknop udløserhåndtag

Låseknappen spærrer udløserhåndtaget og forhindrer, at maskinen starter utilsigtet.

Motorværn

Maskinens motorværn frakobles ved for højt strømforbrug/for høj temperatur.

Vent 20 sekunder, før du tænder igen, eller lad maskinen køle af.

Miljøbeskyttelse



Emballagematerialerne kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballage miljømæssigt korrekt.



Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, genopladelige batterier eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert

bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. Disse dele er imidlertid nødvendige for at sikre en korrekt drift af maskinen. Maskiner, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.



Rengøringsopgaver, der genererer olieholdigt spildevand, f.eks. motorvask og undervognsvask, må kun udføres på vaskepladser med olieudskillere.



I nogle lande er det ikke tilladt at tappe vand fra offentlige vandløb.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: www.kaercher.de/REACH

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Den batteridrevne trykrenser er kun beregnet til privat brug.

Den batteridrevne trykrenser er beregnet til rengøring af maskiner, køretøjer, bygninger, værktøjer, facader, terrasser, haveredsbatter osv. ved hjælp af en vandstråle.

Batteripakker og opladere

Brug kun maskinen med batteripakker og opladere fra KÄRCHER 18 V Battery Power (+)-systemet.



Egnede batteripakker og opladere er markeret med symbolet for KÄRCHER 18 V Battery Power (+)-systemet.

Egnede batteripakker har betegnelsen "Battery Power 18/... og Battery Power + 18/...".

Egnede opladere har betegnelsen "BC 18 V ...".

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Specialtilbehør

Anvend kun specialtilbehør med blå prop.

Oplysninger om batteripakke og oplader

Der tilbydes følgende specialtilbehør:

- Batteripakker / opladere, der ikke er inkluderet i levering, eller som derudover kræves
- En hurtigoplader og en batteripakke med større kapacitet

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Maskinbeskrivelse

I denne driftsvejledning beskrives det maksimale udstyr. Afhængigt af modellen er der forskel på leveringsomfanget (se emballage).

Fig., se grafiksider

Figur A

- ① Fladstråledyse
- ② Oplåsningsknap fladstråledyse
- ③ Langt strålerør
- ④ Mellemtrykspistol
- ⑤ Låseknop
- ⑥ Låseknop
- ⑦ Udløserhåndtag
- ⑧ Klemme på mellemtrykspistolen
- ⑨ Kort strålerør
- ⑩ Maskinens bæregreb
- ⑪ Mellemtryksslange
- ⑫ *Haveslange (stofforstærket, diameter mindst 1/2 tomme (13 mm), længde mindst 7,5 m, med almindelig lynkobling)
- ⑬ Kobling
- ⑭ **KÄRCHER SH 5-sugeslange til vandforsyning fra åbne beholdere
- ⑮ ***Stikoplader Battery Power 18 V
- ⑯ ***Batteripakke Battery Power 18/25
- ⑰ Pistolholder
- ⑱ Maskine
- ⑲ Klemme på maskinen
- ⑳ Strålerørholder
- ㉑ Driftstilstandslysdiode
- ㉒ Tænd-/slukknop
- ㉓ Oplåsningsknap batteripakke
- ㉔ Batteripakkeholder
- ㉕ Vandstuds
- ㉖ Typeskilt
- ㉗ Finfilter

*Yderligere påkrævet og sælges separat

**Kan fås som ekstraudstyr

***Undtagen ved Battery Set: Yderligere påkrævet og sælges separat

Figur B

Vandtank WT 12 I

(kan fås som ekstraudstyr, indeholdt i leveringsomfanget ved OC 6-18 Premium)

- ① Vandtank
- ② Maskinholder
- ③ Oplåsningsknap maskine
- ④ Vandtanksdæksel

- ⑤ Trækhåndtag
- ⑥ Bærehåndtag på vandtanken
- ⑦ Slangeholder
- ⑧ Hjul
- ⑨ Opbevaringsrum
- ⑩ Fod

Blinkkoder

Driftstilstandslysdioden viser driftstilstanden og fejl.

_____	Maskinen er tændt.
_____	Maskinen er slukket.
.....	Blinkkode 1, se kapitlet <i>Maskinen kører tør.</i>
.. - - - -	Blinkkode 2, se kapitlet <i>Maskinen er for varm eller for kold.</i>
.... - - -	Blinkkode 3, se kapitlet <i>Maskinen bruger for meget strøm.</i>

Montering

Inden ibrugtagningen skal de løse dele, der følger med maskinen, monteres.

Montering af strålerørs- og pistolholder

BEMÆRK

Strålerørs- og pistolholderen kan ikke længere afmonteres, når de er gået i indgreb!

1. Skub strålerørholderen ind i den venstre holder på maskinen, indtil den går i indgreb.

Figur C

2. Skub pistolholderen ind i den højre holder på maskinen, indtil den går i indgreb.

Ibrugtagning

Opladning af batteripakke

1. Opladning af batteripakken (se driftsvejledningen og sikkerhedsinstruktionerne for batteripakken og opladeren).

Montering/afmontering af fladstråledyse og strålerør

Montering

1. Sæt fladstråledysen på det korte eller lange strålerør, indtil den går hørbart i indgreb.

Figur D

2. Tryk det korte eller lange strålerør ind i mellemtrykspistolen, og fastgør det med en 90°-drejning.

Figur E

Afmontering

3. Tryk strålerøret ind i mellemtrykspistolen, løsn det med en 90°-drejning, og træk det ud.
4. Tryk på oplåsningsknap på fladstråledysen, og træk fladstråledysen af.

Tilslutning/afmontering af mellemtryksslangen

Tilslutning

1. Rul mellemtryksslangen af, og løsn mulige sløjfer og snoninger.

2. Tilslutning af mellemtryksslangen til maskinen:
a Træk i klemmen på maskinen.

- b Stik mellemtryksslangen ind.
- c Tryk klemmen på maskinen tilbage.

Figur F

- 3. Tilslutning af mellemtryksslangen til mellemtrykpistolen:
 - a Træk i klemmen på mellemtrykpistolen.
 - b Stik mellemtryksslangen ind.
 - c Træk klemmen på mellemtrykpistolen tilbage.

Figur G

- 4. Træk i mellemtryksslangen for at kontrollere, at den sidder fast i maskinen og i mellemtrykpistolen.

Afmontering

Obs

Før du løsner mellemtryksslangen, skal du afbryde vandforsyningen eller tage maskinen af vandtanken, se kapitlet *Vandaftapning fra vandtank, ellers løber der vand ud.*

- 5. Afmonteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Etablering af vandforsyning

BEMÆRK

Fare for beskadigelser på grund af forurenede vand og tilsætningsstoffer!

Urenheder i vandet og tilsætningsstofferne kan beskadige maskinen og tilbehøret.

Brug kun maskinen med rent ferskvand uden urenheder eller tilsætningsstoffer.

Brug aldrig forurenede vand, spildevand eller saltvand.

- 1. Kontrollér, at det tilførte vands tryk, temperatur og mængde overholder kravene, se kapitlet *Tekniske data.*

Obs

Overhold forskrifterne fra den pågældende vandforsyningsvirksomhed.

Tilslutning til en vandledning

- 1. Fastgør haveslangen (er ikke inkluderet i leveringen) til koblingen på maskinen.

Figur H

- 2. Tilslut haveslangen til en vandledning.
- 3. Åbn vandhanen helt.

Vandaftapning fra vandtank

Apparatet kan anvendes med vandtanken WT 12l (specialtilbehør 2.644-351.0, indeholdt i leveringsomfanget ved OC 6-18 Premium).

BEMÆRK

Fare for beskadigelse!

Der er fare for beskadigelse, hvis vandtanken håndteres forkert.

Vær forsigtig: Lad ikke vandtanken falde eller vælte, sæt den forsigtigt ned, træk og stød den ikke mod hårde genstande som f.eks. kantsten eller trin.

*Overhold alle henvisninger i kapitlet *Transport, når du bærer og trækker den.**

- 1. Skub apparatet ind i maskinholderen på vandtanken, indtil det går hørbart i indgreb.

Bemærk: Koblingen skal være monteret på vandstudsens!

Figur I

BEMÆRK

Fare for beskadigelse!

Der er fare for beskadigelse ved neddykning af maskinen.

Dyp aldrig maskinen i væsker.

Fyld ikke vandtanken ved at neddykke eller øse.

- 2. Fyldning af vandtanken:

- a Åbn vandtankdækslet, og tag det af.
- b Fyld vandtanken med rent, koldt vand.
- c Sæt vandtankdækslet på, og luk det.

Figur J

Obs

Når mellemtryksslangen på apparatet eller mellemtrykpistolen løsnes, kan der trænge vand ud.

- 3. Anvend apparatet, se kapitlet *Anvendelse af maskinen.*

Afmontering af apparatet fra vandtanken

- 4. Sluk apparatet, se kapitlet *Tænd/sluk for maskinen.*

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse!

Der er risiko for beskadigelse, hvis vandtanken tages forkert af apparatet.

Tag kun fat i bæregrebet på apparatet for at tage apparatet af vandtanken.

Træk ikke i batteripakken eller batteripakkeholderen.

- 5. Udtagning af apparatet på vandtanken:

- a Hold sikkerhedstasten på apparatet trykket ned.
- b Tag fat i bæregrebet på apparatet, og træk det ud af apparatholderen.

Figur K

Sug vandet ud af åbne beholdere

Denne trykrenser er sammen med KÄRCHER SH 5-sugeslangen (specialtilbehør, bestillingsnr. 2.644-124.0) egnet til opugning af overfladevand, f.eks. fra regnvandstønder eller damme (maksimal opugningshøjde, se kapitlet *Tekniske data*).

- 1. Skru koblingen af maskinen.
- 2. Fyld sugeslangen med vand.
- 3. Skru sugeslangens omløbermøtrik manuelt på vandstudsens, og hæng sugeslangen i en vandkilde (f.eks. regnvandstønde).
Træk sugeslangen uden knæk, og belast den ikke med træk eller tryk.
- 4. Udluftning af sugeslangen:
 - a Anvend maskinen, se kapitlet *Anvendelse af maskinen*, indtil der ikke kan ses luftbobler i sugeslangen.
 - b Slip udløserhåndtaget.
 - c Tryk på låseknappen.

Obs

*Hvis maskinen ikke kan udluftes, skal du afmontere strålerøret på mellemtrykpistolen, se kapitlet *Montering/afmontering af fladstråledyse og strålerør, reducere sugehøjden og gentage udluftningsprocessen.**

Hvis maskinen fortsat ikke opbygger et tryk, skal du montere strålerøret, tilslutte maskinen til en vandledning og anvende den i ca. 1 min., indtil den er udluftet. Gentag derefter arbejdsstrinene 1 til 4.

Montér batteripakke

△ FORSIGTIG

Fare for tilskadekomst og beskadigelse, hvis batteripakken ikke er isat korrekt!

En batteripakke, der ikke er isat korrekt, kan falde ud og forårsage tilskadekomst eller beskadigelse.

Sørg for, at batteripakken sidder korrekt i holderen til batteripakken.

- 1. Skub batteripakken ind i batteripakkeholderen, indtil den går hørbart i indgreb.

Figur L

Drift

BEMÆRK

Tørløb på pumpen

Beskadigelse af maskinen

Hvis maskinen ikke opbygger et tryk inden for 2 minutter, skal du slukke maskinen og gøre som beskrevet i henvisningerne i kapitlet *Hjælp ved fejl*.

Tænd/sluk for maskinen

Tænd

1. Standsning af maskinen:
 - a Ved vandudtag fra en vandledning eller en åben beholder: Stil maskinens underside på en vandret, plan overflade.

Figur M

- b Ved vandudtag fra vandtanken: Stil vandtanken på hjulene og fødderne på en vandret, jævn overflade.

Figur N

2. Tryk på tænd/sluk-knappen.

Figur O

Driftstilstandslysdioden lyser.
Maskinen er klar til brug.

Frakobling

3. Tryk på tænd/sluk-knappen.
Driftstilstandslysdioden slukker.
Maskinen er slukket.

Anvendelse af maskinen

1. Tilkobling maskinen, se kapitlet *Tænd/sluk for maskinen*.
2. Anvendelse af maskinen:
 - a Tryk på oplåsningsknappen.
 - b Træk udløserhåndtaget indtil anslag, og gennemfør rengøringsproceduren.

Figur P

Drift med rengøringsmiddel

⚠ FARE

Livs- og sundhedsfare ved omgang med rengøringsmidler!

Forkert omgang med rengøringsmidler kan medføre død og alvorlige sundhedsskader.
Overhold sikkerhedsdatabladene fra rengøringsmiddelproducenterne, især henvisningerne vedr. personligt beskyttelsesudstyr.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse ved fremmede stoffer i vandet!

Fremmede stoffer i vandet beskadiger maskinen.
Tilsæt ikke fremmede stoffer som f.eks. rengøringsmidler, pesticider eller andre tilsætningsstoffer til vandet.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse, fordi rengøringsmidler virker for længe og tørrer ind!

Rengøringsmidler kan beskadige overflader på varme overflader, og hvis det virker for længe.
Påfør ikke rengøringsmidler på varme overflader, og overhold den maksimale indvirkningstid.
Lad ikke rengøringsmidler tørre.

1. Sprøjt en lille smule rengøringsmiddel på den tørre overflade og lad det virke (ikke tørre).
2. Skyl det løsnede snavs af ved hjælp af trykstrålen, se kapitlet *Anvendelse af maskinen*.

Afbrydelse af driften

1. Afbrydelse af driften:

- a Slip udløserhåndtaget.
- b Tryk på låseknappen.
Udløserhåndtaget er sikret.

Figur Q

Udtagning af batteripakken

Obs

Fjern batteripakken fra maskinen, og sørg for at sikre maskinen mod utilsigtet brug ved længere afbrydelser af arbejdet.

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke maskinen, se kapitlet *Tænd/sluk for maskinen*.
2. Udtagning af batteripakken:
 - a Tryk på oplåsningsknappen på batteripakken.
 - b Træk batteripakken ud af batteripakkeholderen.

Figur R

Afslutning af driften

1. Slip udløserhåndtaget.
2. Afbrydelse af vandforsyningen til maskinen:
 - a Ved vandudtag fra en vandledning: Luk vandhåndhængen.
 - b Ved vandudtag fra en åben beholder: Skru sugeslangen af vandstudsens.
 - c Ved vandudtag fra vandtanken: Tøm vandtanken.
3. Betjen udløserhåndtaget i maks. 1 min.
Trykket i maskinen fjernes, og det resterende vand pumpes ud af maskinen.
4. Slip udløserhåndtaget.
5. Tryk på låseknappen.
Udløserhåndtaget er sikret.
6. Tryk på tænd/sluk-knappen.
Driftstilstandslysdioden slukker.
Maskinen er slukket.
7. Ved vandudtag fra en vandledning: Træk haveslangen på koblingen af.
8. Opbevar tilbehøret, se kapitlet *Opbevaring af tilbehør*.
9. Tag batteripakken ud (se kapitlet *Udtagning af batteripakken*), og oplad den.

Opbevaring af tilbehør

1. Afslut driften, se kapitlet *Afslutning af driften*.
2. Løsn mellemtryksslangen på enheden og mellemtrykpistolen, se kapitlet *Tilslutning/afmontering af mellemtryksslangen*.
3. Lad det resterende vand løbe ud af tilbehøret.
4. Rul mellemtryksslangen op.
5. Maskine med vandtank: Fastgør mellemtryksslangen på slangeholderen.
Figur S
6. Monter fladstråledysen på det lange strålerør, se kapitlet *Montering/afmontering af fladstråledyse og strålerør*.
7. Lad det lange strålerør gå i indgreb på strålerørsholderen.
Figur T
8. Monter det korte strålerør på mellemtrykpistolen, se kapitlet *Montering/afmontering af fladstråledyse og strålerør*.
9. Lag mellemtrykpistolen på pistolholderen.

Transport

⚠ FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og beskadigelse ved manglende overholdelse af vægten!

Ved transport og opbevaring af maskinen er der fare for kvæstelser og beskadigelse på grund af vægten.

Vær opmærksom på maskinens vægt ved transport og opbevaring, se kapitlet Tekniske data.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse!

Der er fare for beskadigelse, hvis vandtanken håndteres forkert.

Vær forsigtig: Lad ikke vandtanken falde eller vælte, sæt den forsigtigt ned, træk og stød den ikke mod hårde genstande som f.eks. kantsten eller trin.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse på grund af frost!

Vand kan beskadige maskinen og tilbehøret, når det fryser.

Beskyt maskinen og tilbehøret mod frost under transport og opbevaring.

1. Afslut driften, se kapitlet Afslutning af driften.

Bæring af maskinen

2. Bæring af maskinen:

- Maskine uden vandtank: Løft og bær maskinen i maskinens bæregreb.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse!

Der er fare for beskadigelser, hvis den bæres forkert. Bær ikke maskinen i maskinens bæregreb, så længe der er vand i vandtanken, men anvend udelukkende vandtankens bæregreb.

- Maskine med vandtank: Løft og bær vandtanken i vandtankens bærehåndtag.

Figur U

Udtrækning af maskinen med vandtanken

3. Udtrækning af maskinen med vandtanken:

- Træk trækhåndtaget ud.
- Vip vandtanken på hjulene.
- Træk vandtanken i trækhåndtaget.

Figur V

Transport af maskinen med et køretøj

- Maskine med vandtank: Skub trækhåndtaget ned, indtil det ligger mod vandtankens bæregreb.
- Læs maskinen i et køretøj, og sørg for at sikre den mod at glide og vælte i henhold til de gældende retningslinjer.

Opbevaring

⚠ FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og beskadigelse ved manglende overholdelse af vægten!

Ved transport og opbevaring af maskinen er der fare for kvæstelser og beskadigelse på grund af vægten.

Vær opmærksom på maskinens vægt ved transport og opbevaring, se kapitlet Tekniske data.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse på grund af frost!

Vand kan beskadige maskinen og tilbehøret, når det fryser.

Beskyt maskinen og tilbehøret mod frost under transport og opbevaring.

1. Afslut driften, se kapitlet Afslutning af driften.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse på grund af alger!

Fugt i vandtanken kan forårsage, at der dannes alger under opbevaring. Alger kan beskadige maskinen og forårsage lugt.

Tøm vandet fuldstændigt fra vandtanken efter drift.

Tag vandtankdækslet af før opbevaring for at sikre tilstrækkelig ventilation

- Tag vandtankdækslet, og læg det i opbevaringsrummet.
- Opbevar maskinen og tilbehøret et beskyttet indendørs rum, der er beskyttet mod frost og direkte sollys.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ FARE

Ukorrekt rengøring

Kortslutning

Maskinen skal altid slukkes, og batteripakken fjernes, inden der udføres arbejde på maskinen.

Maskinen må ikke rengøres ved hjælp af en slange- eller højtryksvandstråle.

BEMÆRK

Ukorrekt rengøring

Risiko for beskadigelse.

Der må ikke anvendes skurremidler eller aggressive rengøringsmidler.

Maskinen er vedligeholdelsesfrit.

Rengøring af maskinen

- Rengør maskinen med en fugtig klud.

Rengøring af vandtanken

- Rengør vandtanken med en fugtig klud.

Rengøring af finfilter

Rengør regelmæssigt finfilteret.

- Fjern trykket fra maskinen, se kapitlet Afslutning af driften.
- Maskiner med vandtank: Tag maskinen af vandtanken, se kapitlet Vandtafning fra vandtank.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt rengøring!

Finfilteret beskadiges på grund af ukorrekt rengøring.

Rengør kun finfilteret under rindende vand mod dets gennemstrømningsretning.

Anvend ikke spidse eller hårde genstande som f.eks. nåle eller stålborster.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse!

Ved drift uden et finfilter kan maskinen blive beskadiget.

Anvend ikke maskinen uden et finfilter eller med et beskadiget finfilter.

Kontrollér finfilteret for beskadigelser før montering, og udskift straks et beskadiget finfilter.

- Rengøring af finfilteret:
 - Skru koblingen på vandstudsens af.
 - Træk finfilteret ud af vandstudsens.
 - Skyl finfilteret udefra og ind under rindende vand.

Figur W

- Monter finfilteret i omvendt rækkefølge.

Hjælp ved fejl

⚠ FARE

Berøring af strømførende dele

Elektrisk stød

Maskinen skal altid slukkes, og batteripakken fjernes, inden der udføres arbejde på maskinen.

Lad kun reparationsarbejde og arbejde på elektriske komponenter gennemføre af den autoriserede kunde-service.

Mindre fejl kan du selv afhjælpe ved hjælp af følgende oversigt.

I tvivlstilfælde skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Maskinen starter ikke	Batteripakken sidder ikke korrekt i holderen til batteripakken.	1. Skub batteripakken ind i holderen til batteripakken, indtil den går hørbart i indgreb.
	Batteripakkens opladningstilstand er for lav.	1. Oplad batteripakken.
	Maskinen eller batteripakken er for varm/for kold.	1. Tag batteripakken ud af maskinen, og lad den køle af eller varme op. 2. Overhold den tilladte omgivelsestemperatur, se kapitlet <i>Tekniske data</i> . 3. Stil ikke maskinen og batteripakken i solen, og anvend/opbevar dem ikke uden for den tilladte omgivelsestemperatur.
	Batteripakken eller opladeren er defekt.	1. Udskift batteripakken eller opladeren.
Maskinen stopper af sig selv	Maskinen eller batteripakken er overophedet/for kold.	1. Tag batteripakken ud af maskinen, og lad den køle af eller varme op. 2. Overhold den tilladte omgivelsestemperatur, se kapitlet <i>Tekniske data</i> . 3. Stil ikke maskinen og batteripakken i solen, og anvend/opbevar dem ikke uden for den tilladte omgivelsestemperatur.
Maskinen opbygger ikke eller utilstrækkeligt tryk, eller strålen pulserer	Dyseboringen i fladstråledysen er snævet.	1. Fjern tilsmudsningerne fra dyseboringen med en nål. 2. Skyl fladstråledysen forfra med vand.
	Vandtilførslen er for lav.	1. Åbn vandhanen helt. 2. Kontrollér, at vandtilløbet har tilstrækkelig transportmængde.
	Vandtanken er tom.	1. Fyld vandtanken med rent, koldt vand.
	Vandforsyningen via sugeslangen er utilstrækkelig.	1. Anvend udelukkende KÄRCHER SH 5-sugeslangen. 2. Udluft sugeslangen og maskinen, se kapitlet <i>Sug vandet ud af åbne beholdere</i> . 3. Træk sugeslangen uden knæk. 4. Træk udløserhåndtaget indtil anslag. 5. Reducér sugehøjden, maksimal sugehøjde, se kapitlet <i>Tekniske data</i> . 6. Hvis der stadig ikke suges vand ind: Tilslut maskinen til en vandledning, og anvend den i ca. 1 min. Montér derefter sugeslangen igen, og udluft den, se kapitlet <i>Sug vandet ud af åbne beholdere</i> .
	Tætningsringen på koblingen er beskadiget.	1. Udskift tætningsringen.
	Finfilteret er tilsmudset.	1. Rengør finfilteret, se kapitlet <i>Rengøring af finfilter</i> .
Maskinen er utæt	Mellemtryksslangen er ikke tilsluttet maskinen.	1. Løsn ikke mellemtryksslangen på maskinen, så længe maskinen er tilsluttet til vandforsyningen eller sat i vandtanken. 2. Før du løsner mellemtryksslangen på maskinen, skal du afbryde vandforsyningen eller tage maskinen af vandtanken, se kapitlet <i>Vandåftapning fra vandtank</i> .
	Tætningsringen på mellemtryksslangens studs er beskadiget.	1. Udskift tætningsringen.
	Tætningsringen på koblingen er beskadiget.	1. Udskift tætningsringen.
	En lille utæthed på maskinen er teknisk betinget.	1. Lad KÄRCHER Service kontrollere maskinen ved kraftig utæthed.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Mellemtryksslangen er utæt	Mellemtryksslangen er ikke sat i mellemtrykpistolen.	<ol style="list-style-type: none"> Løsn ikke mellemtryksslangen på mellemtrykpistolen, så længe maskinen er tilsluttet til vandforsyningen eller sat i vandtanken. Før du løsner mellemtryksslangen på mellemtrykpistolen, skal du afbryde vandforsyningen, se kapitlet <i>Tilslutning til en vandledning</i>, eller tage maskinen af vandtanken, se kapitlet <i>Vandåftapning fra vandtank</i>.
	Tætningsringen på mellemtryksslangens studs er beskadiget.	<ol style="list-style-type: none"> Udskift tætningsringen.
	Mellemtryksslangen er beskadiget.	<ol style="list-style-type: none"> Udskift mellemtryksslangen med det samme. Reparér ikke mellemtryksslangen.
Maskinen kører tør	Finfilteret er tilsmudset.	<ol style="list-style-type: none"> Rengør finfilteret, se kapitlet <i>Rengøring af finfilter</i>.
	Den tilførte vandmængde er for lav.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollér, om kravene til vandforsyningen er opfyldt, se kapitlet <i>Etablering af vandforsyning</i>. Kontrollér, om maskinen er tilsluttet rigtigt til vandforsyningen og udluftet, se kapitlet <i>Tilslutning til en vandledning</i>, <i>Vandåftapning fra vandtank</i> eller <i>Sug vandet ud af åbne beholdere</i>. Før du tænder for maskinen, skal du vente 20 s eller lade enheden køle af (motorværnet er blevet udløst (se kapitlet <i>Motorværn</i>)).
Maskinen er for varm eller for kold	Motorværnet er blevet udløst, se kapitlet <i>Motorværn</i> .	<ol style="list-style-type: none"> Lad maskinen køle af eller varme op. Overhold den tilladte omgivelsestemperatur, se kapitlet <i>Tekniske data</i>. Stil ikke maskinen i solen, eller anvend/opbevar den uden for den tilladte omgivelsestemperatur.
Maskinen bruger for meget strøm	Blokering på grund af fremmedlegemer i maskinen eller tilbehøret.	<ol style="list-style-type: none"> Fjern fremmedlegemet fra dyseboringen i fladstråledyse med en nål. Skyl fladstråledysen forfra med vand. Lad KÄRCHER-service kontrollere maskinen.
	Der blev anvendt inkompatibelt tilbehør.	<ol style="list-style-type: none"> Anvend udelukkende tilbehør, der er godkendt af KÄRCHER.
	Udløserhåndtaget er ikke blevet trukket helt.	<ol style="list-style-type: none"> Træk udløserhåndtaget indtil anslag.

Garanti

I det enkelte lande gælder de garantibetingelser, der er fastsat af vore salgsselskab. Eventuelle fejl ved maskinen udbedes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservicecenter medbringende kvittering for købet. (Se adressen på bagsiden)

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at nedenstående maskine på grund af sin udformning og konstruktion i den udførelse, i hvilken den sælges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Hvis maskinen ændres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
 Produkt: Trykrenser (batteridrevet)
 Type: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)
 2014/30/EU
 2011/65/EU
 2000/14/EF

Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1
 EN 60335-2-79
 EN 62233: 2008
 EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
 EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
 EN IEC 63000: 2018

Anvendt overensstemmelsesvurderingsproces

2000/14/EF: Tillæg V

Lydeffektniveau dB(A)

K 2 Battery
 Målt: 85
 Garanteret: 88
 OC 6-18 (Premium)

Målt: 82
 Garanteret: 85
 Underskriverne handler på bestyrelsens vegne og med dennes fuldmagt.



H. Jenner
 Chairman of the Board of Management



S. Reiser
 Manager Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefuldmægtiget:

S. Reiser
 Alfred Kärcher SE & Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tlf.: +49 7195 14-0
 Fax: +49 7195 14-2212
 Winnenden, 2023/08/01

Tekniske data

Effektdata maskine

Driftsspænding	V	18
Kapslingsklasse		IPX4
Beskyttelsesklasse		III
Driftstid (maks.) ved fuld batterioplading med batteripakke Battery Power 18/25	min	12
Volumen vandtank	l	12
Maks. tilladt tryk	MPa	2,4

Vandtilslutning

Tilløbstryk (maks.)	MPa	1,0
Tilløbtemperatur (maks.)	°C	40
Indsugningshøjde (maks.)	m	0,5
Tilladt omgivelsestemperatur	°C	5-40

Mål og vægt

Typisk driftsvægt (maskine uden vandtank)	kg	3,3
Typisk driftsvægt (maskine med vandtank)	kg	18,5
Længde x bredde x højde (maskine uden vandtank)	mm	384 x 241 x 204
Længde x bredde x højde (maskine med vandtank)	mm	349 x 321 x 586

Beregnete værdier iht. EN 60335-2-79

Hånd-arm-vibrationsværdi	m/s ²	0,5
Usikkerhed K	m/s ²	0,5
Lydtrykniveau L _{pA}	dB(A)	69
Usikkerhed K _{pA}	dB(A)	3
Lyd effektniveau L _{WA} + usikkerhed K _{WA}	dB(A)	84

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Indhold

Sikkerhedsanvisninger	77
Sikkerhedsinnretninger	78

Miljøvern	78
Forskriftsmæssig brug	78
Tilbehør og reservedeler	78
Leveringsomfang	79
Beskrivelse av apparatet	79
Montering	79
Igangsetting	79
Bruk	81
Transport	81
Oppbevaring	82
Stell og vedlikehold	82
Bistand ved feil	82
Garanti	84
EU-samsvarserklæring	84
Tekniske data	85

Sikkerhedsanvisninger



Før du tar i bruk apparatet første gang, må du lese og følge sikkerhetsanvisningene, den originale bruksanvisningen, de vedlagte sikkerhetsanvisningene for batteripakken og den vedlagte originale bruksanvisningen for batteripakken/laderen. Følg anvisningene. Oppbevar heftene til senere bruk eller for annen eier. I tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen må du ta hensyn til de generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.

Risikonivå

⚠ FARE

- Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ ADVARSEL

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ FORSIKTIG

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Generelle sikkerhetsinstrukser

⚠ **FARE** • Fare for kvelning. Hold innpakningsfolien vekke fra barn.

⚠ **ADVARSEL** • Bruk apparatet slik det er tiltenkt. Ta hensyn til lokale omstendigheter og vær obs. på tredjeperson, særlig barn når du arbeider med apparatet. • Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med mangel på erfaring og kunnskap, kan bare bruke apparatet under korrekt tilsyn av eller med instruksjon fra en sikkerhetsansvarlig person og dermed forstår farene ved apparatet. • Barn må ikke betjene apparatet. • Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

⚠ **FORSIKTIG** • Sikkerhetsinnretningen er til din egen beskyttelse. Sikkerhetsinnretningene må aldri endres eller omgås.

Bruk

⚠ **FARE** • Det er forbudt å bruke apparatet i eksplosjonsfarlige områder. • Følg gjeldende sikkerhetsforskrifter ved bruk av apparatet på farlige steder (f.eks. bensinstasjoner etc.).

⚠ ADVARSEL • Ikke rett vannstrålen mot personer, dyr, aktivt elektrisk utstyr eller løse gjenstander. • Ikke spyi gjenstander som inneholder helsefarlige stoffer (f.eks. asbest). • Apparatet inneholder elektriske komponenter og skal ikke rengjøres under rennende vann.

⚠ FORSIKTIG • Ikke bruk apparatet dersom det har falt ned, har synlige skader eller er utett. • I henhold til forskriftene skal apparatet aldri brukes uten systemskiller på drikkevannsnettet. Påse at den tilkoblingen til vannanlegget i hjemmet ditt som trykkvaskeren bruker, er utstyrt med en systemskiller iht. EN 12729 type BA. • Vann som har gått gjennom en systemskiller er ikke lenger drikkevann. • Apparatet må ikke være uten tilsyn når det er i drift. • Bruk eller oppbevar apparatet kun i henhold til beskrivelsen eller bildene.

OBS • Torrkjøring forårsaker skader på apparatet. Slå på apparatet kun når vannforsyningen er sikret. • Apparatet skal ikke drives ved temperaturen under 0 °C.

Symboler på apparatet



Ikke rett høytrykksstrålen mot personer, dyr, aktivt elektrisk utrustning eller mot selve apparatet.
Beskytt apparatet mot frost.



Apparatet skal ikke kobles direkte til det offentlige drikkevannsnettet.



Viser garanterte lydtrykknivå.

Sikkerhetsinnretninger

Låseknapp på avtrekker

Låseknappen låser avtrekkeren og forhindrer at apparatet kan startes utilsikket.

Motorvern Bryter

Dersom strømforbruket/temperaturen er for høy, slår motorvern bryteren av apparatet.
Vent i 20 sekunder før du slår på igjen, eller la apparatet kjøle seg ned.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparatet merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.



Rengjøringsarbeid som medfører oljeholdig spillvann, som f.eks. vask av motor og karosseri, skal bare utføres på vaskeplasser med oljeutskiller.



Uttak av vann fra offentlige vassdrag er forbudt i enkelte land.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om innholdsstoffene finner du på: www.kaercher.de/REACH

Forskriftsmessig bruk

Den batteridrevne høytrykksvaskeren er kun beregnet for privat bruk.

Den batteridrevne høytrykksvaskeren er ment for rengjøring av maskiner, kjøretøy, byggverk, verktøy, fasader, terrasser, hageutstyr osv. med vannstråle.

Batteripakker og ladere

Bruk apparatet kun med batteripakker og ladere fra systemet KÄRCHER 18 V Battery Power (+).



Egnede batteripakker og ladere er merket med symbolet for KÄRCHER 18 V batterisystem (+).

Egnede batteripakker er merket «Battery Power 18/...» og Battery Power+ 18/...».

Egnede ladere er merket «BC 18 V ...».

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Spesialtilbehør

Bruk kun spesialtilbehør med blå plugg.

Henvisninger angående batteripakke og lader

Følgende er tilgjengelige som spesialtilbehør:

- Batteripakker/ladere som ikke er inkludert i leveringsomfanget eller som trengs i tillegg
- En hurtiglader og en batteripakke med større kapasitet

Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

Beskrivelse av apparatet

I denne bruksanvisningen beskrives maksimalt utstyr. Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen).

Bilder, se grafikkside

Figur A

- ① Flatstråledyse
- ② Utløserknapp for flatstråledyse
- ③ Langt strålerør
- ④ Trykkpistol
- ⑤ Låseknapp
- ⑥ Utløserknapp
- ⑦ Avtrekker
- ⑧ Klemme på trykkpistolen
- ⑨ Kort strålerør
- ⑩ Bærehåndtak for apparatet
- ⑪ Trykkslange

- ⑫ *Hageslange (tekstilforsterket, diameter minst 1/2 tomme (13 mm), lengde minst 7,5 m, med vanlig hurtigkobling)
- ⑬ Kobling
- ⑭ **KÄRCHER sugeslange SH 5 for vannforsyning fra åpne beholdere
- ⑮ ***Plugglader Battery Power 18 V
- ⑯ ***Batteripakke Battery Power 18/25
- ⑰ Pistolholder
- ⑱ Maskin
- ⑲ Klemme på apparatet
- ⑳ Strålerørholder
- ㉑ Driftsstatus-LED
- ㉒ AV/PÅ-knapp
- ㉓ Utløserknapp batteripakke
- ㉔ Holder til batteripakken
- ㉕ Vannstusser
- ㉖ Typeskilt
- ㉗ Finfilter

*Kreves i tillegg og kan kjøpes separat

**Fås som ekstrautstyr

***Unntatt for batterisett: Kreves i tillegg og kan kjøpes separat

Figur B Vanntank, WT 12I

(valgfritt tilgjengelig, inkludert i leveringsomfanget til OC 6-18 Premium)

- ① Vanntank
- ② Apparatholder
- ③ Utløserknapp apparat
- ④ Vanntanklokk
- ⑤ Trekkhåndtak
- ⑥ Bærehåndtak på vanntanken
- ⑦ Slangeholder
- ⑧ Hjul
- ⑨ Oppbevaringsrom
- ⑩ Fot

Blinkekoder

Driftsstatus LED-en viser driftsstatus og feil.

_____	Apparatet er slått på.
_____	Apparatet er slått av.
.....	Blinkekode 1, se kapittel <i>Apparatet går tørt</i> .
-- -- -- --	Blinkekode 2, se kapittel <i>Apparatet er for varmt eller for kaldt</i> .

....	Blinkekode 3, se kapittel <i>Apparatet bruker for mye strøm</i> .
-----------	---

Montering

Monter på de løse delene som følger med før apparatet tas i bruk.

Montere strålerør- og pistolholder

OBS

Strålerør- og pistolholderen kan ikke lenger demonteres når de har smettet på plass.

1. Skyv strålerørholderen inn i venstre holder på apparatet til den smetter på plass.

Figur C

2. Skyv pistolholderen inn i høyre holder på apparatet til den smetter på plass.

Igangsetting

Lade batteriet

1. Lad batteriet (se bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene for batteri og lader).

Montere/demontere flatstråledyse og strålerør

Montere

1. Sett flatstråledysen på det korte eller lange strålerøret til det smetter hørbart på plass.

Figur D

2. Skyv det korte eller lange strålerøret inn i trykkpistolen og fest det ved å vri det 90°.

Figur E

Demontere

3. Trykk strålerøret inn i trykkpistolen, løsne det ved å vri det 90° og trekk det av.
4. Trykk på utløserknappen for flatstråledysen og trekk av flatstråledysen.

Koble til / løsne trykkslangen

Koble til

- Vikle av trykkslangen og løs opp eventuelle løkker og vridninger.
- Koble høytrykkslangen til apparatet:
 - Trekk i klemmen på apparatet.
 - Stikk inn trykkslangen.
 - Trykk klemmen på apparatet bakover.
- Koble trykkslangen til trykkpistolen:
 - Trekk opp klemmen på trykkpistolen.
 - Stikk inn trykkslangen.
 - Skyv klemmen på trykkpistolen tilbake.

Figur F

Figur G

- Trekk i trykkslangen for å kontrollere at den er godt festet i apparatet og i trykkpistolen.

Løsne

Merknad

Før du løsner trykkslangen, må du avbryte vanntilførselen eller ta apparatet av vanntanken, se kapittel Vannuttak fra vanntank, ellers vil det lekke ut vann.

- Løsnes i omvendt rekkefølge.

Opprette vannforsyning

OBS

Fare for skader på grunn av forurenset vann og tilsetningsstoffer!

Urenheter eller tilsetningsstoffer i vannet kan skade apparatet og tilbehøret.

Bruk apparatet utelukkende med rent ferskvann uten urenheter eller tilsetningsstoffer.

Det må aldri brukes forurenset vann, kloakkvann eller saltvann.

- Kontroller at trykket, temperaturen og mengden av det tilførte vannet er i samsvar med kravene, se kapittel *Tekniske data*.

Merknad

Overhold forskriftene fra vannverket.

Tilkobling til en vannledning

- Fest hageslangen (ikke inkludert i leveransen) på koblingen på apparatet.

Figur H

- Koble hageslangen til en vannledning.
- Åpne vannkranen helt.

Vannuttak fra vanntank

Apparatet kan brukes med WT 12l vanntank (spesialutstyr 2.644-351.0, inkludert i leveringsomfanget til OC 6-18 Premium).

OBS

Fare for materielle skader!

Det er fare for skader hvis vanntanken håndteres feil.

Gå forsiktig frem: Sørg for at vanntanken ikke kan falle ned eller velte, sett den forsiktig fra deg og ikke trekk eller skyv den mot harde gjenstander som fortauskanter eller trappetrinn.

Følg alle instruksjonene i kapittel Transport når du skal bære og trekke apparatet.

- Skyv apparatet inn i apparatholderen på vanntanken til det smetter hørbart på plass.

Merk: Koblingen må monteres på vannstussen.

Figur I

OBS

Fare for materielle skader!

Det er fare for skader hvis apparatet dypes i vann. Ikke dypp apparatet i væske.

Ikke fyll vanntanken ved å dyppe den i vann eller øse vann på den.

- Fyll vanntanken:

- Skru av og fjern vanntankklokket.
- Fyll vanntanken med rent, klart vann.
- Sett på vanntankklokket og skru det fast.

Figur J

Merknad

Når du løsner trykkslangen fra apparatet eller trykkpistolen, kan det lekke ut vann.

- Bruk av apparatet, se kapittel *Betjene apparatet*.

Ta apparatet av vanntanken

- Slå av apparatet, se kapitlet *Slå apparatet på/av*.

OBS

Fare for materielle skader!

Ved ufagmessig demontering av apparatet på vanntanken, er det fare for skader.

Ta kun tak i bærehåndtaket på apparatet for å demontere apparatet fra vanntanken.

Ikke trekk i batteripakken eller batteripakkeholderen.

- Ta apparatet av vanntanken:

- Trykk inn apparatets utløserknapp og hold den trykket.
- Ta tak i bærehåndtaket på apparatet og trekk det ut av apparatholderen.

Figur K

Suge vann fra åpen beholder

Denne trykkvaskeren kan brukes med KÄRCHER SH 5 sugeslangen (spesialtilbehør, bestillingsnr. 2.644-124.0) for oppsuging av overflatevann, f.eks. fra regnvannstønner eller dammer (for maksimal sugehøyde, se kapittel *Tekniske data*).

- Skru av koblingen på apparatet.
- Fyll sugeslangen med vann.
- Trekk sugeslangens overfallsmutter på vannstussen til for hånd og heng sugeslangen i en vannkilde (f.eks. en regnvannstønne). Legg sugeslangen uten knekk, og sørg for at den ikke strekkes eller klemmes.
- Ventilere sugeslangen:
 - La apparatet gå, se kapittel *Betjene apparatet*, til du ikke lenger ser luftbobler i sugeslangen.
 - Slipp avtrekkeren.
 - Trykk på låseknappen.

Merknad

*Hvis apparatet ikke lar seg ventilere, demonter du strålerøret på trykkpistolen, se kapittel *Montere/demontere flatstråledyse og strålerør, reduserer sugehøyden og gjentar ventilasjonsprosessen*.*

Hvis apparatet fremdeles ikke bygger opp trykk, monterer du strålerøret, kobler apparatet til en vannledning og lar det gå i ca. 1 min til det er ventilt. Gjenta deretter trinn 1 til 4.

Montere batteripakke

△ FORSIKTIG

Fare for personskade og skade hvis batteripakken ikke er tilkoblet!

En batteripakke som ikke er ordentlig tilkoblet, kan falle ut og forårsake personskade eller skade.

Forsikre deg om at batteripakken klikker riktig i batteripakkeholderen.

- Skyv batteripakken inn i batteriholderen til den smetter hørbart på plass.

Figur L

OBS

Tørrkjøring av pumpen

Skader på apparatet

Dersom apparatet ikke bygger opp trykk i løpet av 2 minutter, slår du det av og går fram som beskrevet i kapitlet *Bistand ved feil*.

Slå apparatet på/av

Slå på

1. Sette fra seg apparatet:
 - a Ved vannuttak fra en vannledning eller en åpen beholder: Plasser undersiden av apparatet på et vannrett, jevnt underlag.

Figur M

- b Ved vannuttak fra vanntanken: Plasser vanntanken med hjulene og støttebena på et vannrett, jevnt underlag.

Figur N

2. Trykk på AV/PA-knappen.

Figur O

Driftsstatus-LED-en lyser.

Apparatet er driftsklart.

Slå av

3. Trykk på AV/PA-knappen.
Driftsstatus-LED-en slukkes.
Apparatet er slått av.

Betjene apparatet

1. Slå på apparatet, se kapittel *Slå apparatet på/av*.
2. Betjene apparatet:
 - a Trykk på utløserknappen.
 - b Trekk avtrekkeren helt opp og utfør rengjøringsprosessen.

Figur P

Drift med rengjøringsmiddel

⚠ FARE

Fare for liv og helse ved håndtering av rengjøringsmidler!

Feil håndtering av rengjøringsmidler kan føre til død og alvorlige helseskader.

Les sikkerhetsbladet fra produsenten av rengjøringsmiddelet, særlig informasjonen om personlig verneutstyr.

OBS

Fare for skader på grunn av fremmedlegemer i vannet!

Fremmedlegemer i vanntanken skader apparatet. Ikke tilsett vannet fremmedlegemer som rengjøringsmidler, plantevernmidler eller andre tilsetningsstoffer.

OBS

Fare for skader hvis rengjøringsmidler virker for lenge og tørker inn!

Rengjøringsmidler kan skade varme overflater og hvis de viker inn for lenge.

Ikke påfør rengjøringsmidler på varme overflater og følg maksimal virketid.

Ikke la rengjøringsmidler tørke.

1. Spray rengjøringsmiddelet sparsommelig på den tørre overflaten og la det virke litt (ikke tørke).
2. Spyl av det løsnede smusset med trykkstrålen, se kapittel *Betjene apparatet*.

Avbryte driften

1. Avbryte driften:
 - a Slipp avtrekkeren.

- b Trykk på låseknappen.

Avtrekkeren er sikret.

Figur Q

Ta ut batteripakken

Merknad

Ved lengre avbrudd i arbeidet skal batteripakken tas ut av apparatet, og apparatet må sikres mot uautorisert bruk.

1. Trykk på AV/PA-knappen for å slå av apparatet, se kapittel *Slå apparatet på/av*.
2. Ta ut batteripakken:
 - a Trykk på utløserknappen for batteripakken.
 - b Trekk batteripakken ut av batteripakkeholderen.

Figur R

Avslutte driften

1. Slipp avtrekkeren.
2. Avslutte vannforsyningen til apparatet:
 - a Ved vannuttak fra en vannledning: Steng vannkranen.
 - b Ved vannuttak fra en åpen beholder: Skru av sugeslangen på vannstussen.
 - c Ved vannuttak fra vanntanken: Tøm vanntanken.
3. Trykk inn avtrekkeren i maks. 1 min.
Trykket i apparatet reduseres, og restvannet pumpe ut av apparatet.
4. Slipp avtrekkeren.
5. Trykk på låseknappen.
Avtrekkeren er sikret.
6. Trykk på AV/PA-knappen.
Driftsstatus-LED-en slukkes.
Apparatet er slått av.
7. Ved vannuttak fra en vannledning: Koble hageslangen fra koblingen.
8. Oppbevar tilbehøret, se kapittel *Oppbevare tilbehøret*.
9. Ta ut batteripakken (se kapittel *Ta ut batteripakken*) og lad den opp.

Oppbevare tilbehøret

1. Avslutt driften, se kapittel *Avslutte driften*.
 2. Løse trykkslangen på apparatet og trykkpistolens, se kapittel *Koble til / løsne trykkslangen*.
 3. Tøm restvannet ut av tilbehøret.
 4. Vikle opp trykkslangen.
 5. Apparat med vanntank: Fest trykkslangen til slangeholderen.
- #### Figur S
6. Monter flatstråledysen på det lange strålerøret, se kapittel *Montere/demontere flatstråledyse og strålerør*.
 7. La det lange strålerøret smette på plass på strålerørholderen.
- #### Figur T
8. Monter det korte strålerøret på trykkpistolens, se kapittel *Montere/demontere flatstråledyse og strålerør*.
 9. La trykkpistolens smette inn på pistolholderen.

Transport

⚠ FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader hvis vekten ikke overholdes!

Under transport og lagring av apparatet utgjør vekten en fare for personskader og materielle skader.

Vær obs. på apparatets vekt under transport og lagring, se kapittel *Tekniske data*.

OBS

Fare for materielle skader!

Det er fare for skader hvis vanntanken håndteres feil. Gå forsiktig frem: Sørg for at vanntanken ikke kan falle ned eller velte, sett den forsiktig fra deg og ikke trekk eller skyv den mot harde gjenstander som fortauskanter eller trappepenn.

OBS

Fare for skader på grunn av frost!

Vann kan skade apparatet og tilbehøret hvis det fryser. Beskytt apparatet og tilbehøret mot frost under transport og oppbevaring.

1. Avslutt driften, se kapittel *Avslutte driften*.

Bære apparatet

2. Bære apparatet:
 - a. Apparat uten vanntank: Løft og bær apparatet i bærehåndtaket.

OBS

Fare for materielle skader!

Det er fare for skader hvis apparatet brukes feil. Ikke bær apparatet i bærehåndtaket på apparatet så lenge det er vann i vanntanken, bruk kun bærehåndtaket på vanntanken.

- b. Apparat med vanntank: Løft og bær vanntanken i bærehåndtaket på vanntanken.

Figur U

Trekke apparatet med vanntanken

3. Trekk apparatet med vanntanken:
 - a. Dra ut trekkhåndtaket.
 - b. Vipp vanntanken på hjulene.
 - c. Trekk vanntanken i trekkhåndtaket.

Figur V

Transportere apparatet med et kjøretøy

4. Apparat med vanntank: Skyv trekkhåndtaket nedover til det hviler mot håndtaket på vanntanken.
5. Sett apparatet inn i et kjøretøy og sikre det iht. gjeldende retningslinjer så det ikke kan gli eller velte.

Oppbevaring

⚠ **FORSIKTIG**

Fare for personskader og materielle skader hvis vekten ikke overholdes!

Under transport og lagring av apparatet utgjør vekten en fare for personskader og materielle skader.

Vær obs. på apparatets vekt under transport og lagring, se kapittel *Tekniske data*.

OBS

Fare for skader på grunn av frost!

Vann kan skade apparatet og tilbehøret hvis det fryser. Beskytt apparatet og tilbehøret mot frost under transport og oppbevaring.

1. Avslutt driften, se kapittel *Avslutte driften*.

OBS

Fare for skader grunnet alger!

Fukt i vanntanken kan føre til at det dannes alger under oppbevaring. Alger kan skade apparatet og forårsake lukt.

Tøm vannet helt ut av vanntanken etter bruk.

Ta av lokket på vanntanken før lagring for å sikre tilstrekkelig ventilasjon

2. Ta av lokket på vanntanken og plasser det i oppbevaringsrommet.
3. Oppbevar apparatet og tilbehøret innendørs, beskyttet mot frost og direkte sollys.

Stell og vedlikehold

⚠ **FARE**

Uriktig rengjøring

Kortslutning

Før alt arbeid på apparatet må du slå av apparatet og ta ut batteripakken.

Ikke rengjør apparatet med slange- eller høytrykksvannstråle.

OBS

Uriktig rengjøring

Fare for skader.

Ikke bruk skurende eller aggressive rengjøringsmidler. Apparatet er vedlikeholdsfritt.

Rengjøre apparatet

1. Rengjør apparatet med en fuktig klut.

Rengjøre vanntanken

1. Rengjør vanntanken med en fuktig klut.

Rengjøre finfilteret

Rengjør finfilteret regelmessig.

1. Gjør apparatet trykløst, se kapittel *Avslutte driften*.
2. Apparatet med vanntank: Ta apparatet av vanntanken, se kapittel *Vannuttak fra vanntank*.

OBS

Feil rengjøring kan føre til skader!

Finfilteret skades ved feil rengjøring.

Rengjør finfilteret bare under rennende vann mot strømningretningen.

Ikke bruk spisse eller harde gjenstander som nåler eller stålborster.

OBS

Fare for materielle skader!

Ved drift uten finfilter kan apparatet bli skadet.

Ikke bruk apparatet uten finfilter eller med et skadet finfilter.

Før montering må du sjekke at finfilteret ikke er skadet. Et skadet finfilter skal skiftes ut omgående.

3. Rengjøre finfilteret:
 - a. Skru av koblingen av vannstussen.
 - b. Trekk finfilteret ut av vannstussen.
 - c. Skyll finfilteret fra utenfra og inn under rennende vann.

Figur W

4. Monter finfilteret i omvendt rekkefølge.

Bistand ved feil

⚠ **FARE**

Berøring av strømførende deler

Elektrisk støt

Før alt arbeid på apparatet må du slå av apparatet og ta ut batteripakken.

Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske moduler skal kun utføres av autorisert kundeservice.

Mindre funksjonsfeil kan du ved hjelp av følgende oversikt utbedre selv.

Ved tvilstilfeller, ta kontakt med autorisert kundeservice.

Feil	Arsak	Utbedring
Apparatet starter ikke	Batteripakken sitter ikke korrekt i batteriholderen.	1. Skyv batteripakken inn i batteriholderen til den smetter hørbart på plass.
	Batteripakkens ladetilstand er for lav.	1. Lad opp batteriet.
	Apparatet eller batteripakken er for varm/kald.	1. Ta batteripakken ut av apparatet og la den avkjøles eller varmes opp. 2. Vær oppmerksom på tillatt omgivelsestemperatur, se kapittel <i>Tekniske data</i> . 3. Apparatet og batteripakken må ikke stilles i solen eller brukes/oppbevares utenfor tillatte omgivelsestemperatur.
	Batteripakken eller laderen er defekt.	1. Bytt ut batteripakken eller laderen.
Apparatet slår seg av automatisk	Apparatet eller batteripakken er overopphetet / for kald.	1. Ta batteripakken ut av apparatet og la den avkjøles eller varmes opp. 2. Vær oppmerksom på tillatt omgivelsestemperatur, se kapittel <i>Tekniske data</i> . 3. Apparatet og batteripakken må ikke stilles i solen eller brukes/oppbevares utenfor tillatte omgivelsestemperatur.
Apparatet bygger opp trykk eller bygger opp utilstrekkelig trykk, eller strålen pulserer	Dysehullet i flatstråledysen er tilsmusset.	1. Bruk en nål og fjern smusset fra dysehullet. 2. Spyl flatstråledysen forfra med vann.
	Vanntilførselen er for liten.	1. Åpne vannkranen helt. 2. Kontroller at vannmengden i vannlillepet er stor nok.
	Vanntanken er tom.	1. Fyll vanntanken med rent, klart vann.
	Vanntilførselen via sugeslangen er utilstrekkelig.	1. Bruk bare KÄRCHER SH 5 sugeslange. 2. Ventilere sugeslangen og apparatet, se kapittel <i>Suge vann fra åpen beholder</i> . 3. Legg sugeslangen uten knekk. 4. Trekk avtrekkeren helt inn. 5. Reduser sugehøyden, se kapittel <i>Tekniske data</i> for maksimal sugehøyde. 6. Hvis det fortsatt ikke suges inn vann: Koble apparatet til en vannledning og la det gå ca. 1 min. Monter deretter sugeslangen igjen og ventiler den, se kapittel <i>Suge vann fra åpen beholder</i> .
	Tetningsringen på koblingen er skadet.	1. Skift ut tetningsringen.
	Finfilteret er skittent.	1. Rengjør finfilteret, se kapittel <i>Rengjøre finfilteret</i> .
Apparatet er utett	Trykkslangen er ikke festet på apparatet.	1. Ikke løsne trykkslangen på apparatet så lenge apparatet er koblet til vannlilleførselen eller satt inn i vanntanken. 2. Før du løsner trykkslangen på apparatet, må du avbryte vannlilleførselen eller ta apparatet av vanntanken, se kapittel <i>Vannuttak fra vanntank</i> .
	Tetningsringen på stussen til trykkslangen er skadet.	1. Skift ut tetningsringen.
	Tetningsringen på koblingen er skadet.	1. Skift ut tetningsringen.
	Litt lekkasje fra apparatet har tekniske årsaker.	1. Ved større lekkasje må apparatet kontrolleres av Kärchers service.

Feil	Årsak	Utbedring
Trykkslangen lekker	Trykkslangen er ikke satt på trykkpistolen.	<ol style="list-style-type: none"> Ikke løsne trykkslangen på trykkpistolen så lenge apparatet er koblet til vanntilførselen eller satt inn i vanntanken. Før du løsner trykkslangen på trykkpistolen, må du avbryte vanntilførselen, se kapittel <i>Tilkobling til en vannledning</i> eller ta apparatet av vanntanken, se kapittel <i>Vannuttak fra vanntank</i>.
	Tetningsringen på stussen til trykkslangen er skadet.	<ol style="list-style-type: none"> Skift ut tetningsringen.
	Trykkslangen er skadet.	<ol style="list-style-type: none"> Skift ut trykkslangen omgående. Ikke reparer trykkslangen.
Apparatet går tørt	Finfilteret er skittent.	<ol style="list-style-type: none"> Rengjør finfilteret, se kapittel <i>Rengjøre finfilteret</i>.
	Vannmengden som tilføres, er for liten.	<ol style="list-style-type: none"> Sjekk om kravene til vanntilførselen er oppfylt, se kapittel <i>Opprette vannforsyning</i>. Kontroller om apparatet er riktig koblet til vannforsyningen og at det er ventileret, se kapittel <i>Tilkobling til en vannledning</i>, <i>Vannuttak fra vanntank</i> eller <i>Suge vann fra åpen beholder</i>. Før du slår på apparatet, må du vente 20 sekunder eller la apparatet kjøle seg ned (motorvernbyteren er utløst, se kapittel <i>Motorvernbyter</i>).
Apparatet er for varmt eller for kaldt	Motorvernbyteren er utløst, se kapittel <i>Motorvernbyter</i> .	<ol style="list-style-type: none"> La apparatet avkjøles eller varmes opp. Vær oppmerksom på tillatt omgivelsestemperatur, se kapittel <i>Tekniske data</i>. Ikke plasser apparatet i solen eller bruk/oppbevar det utenfor tillatt omgivelsestemperatur.
Apparatet bruker for mye strøm	Fremmedlegemer forårsaker blokader i apparatet eller tilbehøret.	<ol style="list-style-type: none"> Bruk en nål og fjern fremmedleger fra dysehullet på flatstråledysen. Spyl flatstråledysen forfra med vann. Få apparatet kontrollert av KÄRCHERS service.
	Det er tatt i bruk inkompatibelt tilbehør.	<ol style="list-style-type: none"> Bruk kun tilbehør som er godkjent av KÄRCHER.
	Avtrekkeren er ikke trukket helt inn.	<ol style="list-style-type: none"> Trekk avtrekkeren helt inn.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for de enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garanti tiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garanti reparasjoner bes du henvende deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice og fremvise kjøpskvitteringen. (Se adresse på baksiden)

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer herved at maskinen beskrevet nedenfor på grunn av design og konstruksjon, samt i versjonen som vi har markedsført, oppfyller de relevante grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i EU-direktivene. Endringer på maskinen uten avtale med oss, gjør at denne erklæringen blir ugyldig.

Produkt: Trykkvasker (batteridrevet)
Type: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Gjeldende EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU
2011/65/EU

2000/14/EF

Anvendte harmoniserte standarder

EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017 + A1: 2020
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN IEC 63000: 2018

Anvendte samsvarsvurderingsprosesser

2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektivnivå dB(A)

K 2 Battery

Målt: 85

Garantert: 88

OC 6-18 (Premium)

Målt: 82

Garantert: 85

Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra styret.

Dokumentationsfullmektig:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2023/08/01

Tekniske data

Effektspesifikasjoner apparat

Driftspenning	V	18
Beskyttelsesgrad		IPX4

Beskyttelsesklasse		III
--------------------	--	-----

Driftstid (maks.) ved fullt oppladet min batteripakke Battery Power 18/25		12
---	--	----

Volum vanntank	l	12
----------------	---	----

Maks. tillatt trykk	MPa	2,4
---------------------	-----	-----

Vanntilkobling

Tilførselstrykk (maks.)	MPa	1,0
-------------------------	-----	-----

Tilførselstemperatur (maks.)	°C	40
------------------------------	----	----

Innsugingshøyde (maks.)	m	0,5
-------------------------	---	-----

Tillatt omgivelsestemperatur	°C	5-40
------------------------------	----	------

Mål og vekt

Typisk driftsvekt (apparat uten vanntank)	kg	3,3
---	----	-----

Typisk driftsvekt (apparat med vanntank)	kg	18,5
--	----	------

Lengde x bredde x høyde (apparat uten vanntank)	mm	384 x 241 x 204
---	----	-----------------------

Lengde x bredde x høyde (apparat med vanntank)	mm	349 x 321 x 586
--	----	-----------------------

Registrerte verdier mht. EN 60335-2-79

Hånd-arm-vibrasjonsverdi	m/s ²	0,5
--------------------------	------------------	-----

Usikkerhet K	m/s ²	0,5
--------------	------------------	-----

Lydtrykknivå L _{PA}	dB(A)	69
------------------------------	-------	----

Usikkerhet K _{PA}	dB(A)	3
----------------------------	-------	---

Lydeffektnivå L _{WA} + usikkerhet K _{WA}	dB(A)	84
--	-------	----

Med forbehold om tekniske endringer.

Innehåll

Sikkerhetsinformasjon	85
Sikkerhetsanordninger	86
Miljøskydd	86
Avsedd anvendning	86
Tillbehør og reservdelar	86
Leveransens omfang	86
Beskrivning av maskinen	86
Montering	87
Idrifttagning	87
Drift	88
Transport	89
Förvaring	90
Skötsel och underhåll	90
Hjälp vid störningar	90
Garanti	92
EU-försäkrän om överensstämmelse	92
Tekniske data	93

Sikkerhetsinformasjon



Innan du använder maskinen för första gången ska du läsa igenom och följa denna bruksanvisning i original och dessa säkerhetsanvisningar samt de säkerhetsanvisningar och bruksanvisningen i original som medföljer batteripakete/laddaren. Följ anvisningarna. Spara texterna för senare bruk eller för nästa ägare. Förutom anvisningarna i bruksanvisningen ska lagstiftarens allmänna säkerhets- och skyddsföreskrifter följas.

Risiknivåer

⚠ FARA

- Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ VARNING

- Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

- Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till materiella skador.

Allmän säkerhetsinformasjon

⚠ **FARA** • Kvævningsrisik. Håll förpackningsfolier utom räckhåll för barn.

⚠ **VARNING** • Använd endast maskinen enligt bestämmelserna. Ta hänsyn till lokala förhållanden när du arbetar med maskinen och var försiktig när folk befinner sig i närheten, framför allt barn. • Personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med bristande erfarenhet och kunskap får endast använda maskinen om de befinner sig under kompetent uppsikt, eller har instruerats av en person som ansvarar för deras säkerhet om hur maskinen används på ett säkert sätt, och om de har förstått de risker som är förknippade med användningen av maskinen. • Maskinen får inte användas av barn. • Håll uppsikt över barn för att vara säkra på att de inte leker med maskinen.

⚠ **FÖRSIKTIGHET** • Sikkerhetsanordningarna är till för att skydda dig. Ändra eller kringgå aldrig säkerhetsanordningar.

Drift

⚠ FARA • Det är förbjudet att använda maskinen i explosionsfariga områden. • Följ gällande säkerhetsföreskrifter om maskinen ska användas i riskområden (t.ex. bensinmackar).

⚠ VARNING • Rikta inte vattenstrålen mot personer, djur, aktiv elektrisk utrustning eller lösa föremål. • Spola inte av föremål som innehåller hälsofarliga ämnen (t.ex. asbest). • Maskinen innehåller elektriska komponenter och får aldrig rengöras under rinnande vatten.

⚠ FÖRSIKTIGHET • Använd inte maskinen om den just har fallit ned, har synliga skador eller är otät. • Använd aldrig maskinen utan systemavskiljare på dricksvattennätet enligt gällande föreskrifter. Se till att vattenanslutningen som försörjer högtryckstvätten är utrustad med en systemavskiljare enligt EN 12729 typ BA. • Vatten som har passerat en systemavskiljare gäller inte längre som dricksvatten. • Lämna aldrig maskinen obevakad medan den är i drift. • Använd och förvara bara maskinen enligt beskrivningen och bilderna.

⚠ OBSERVERA • Risk för maskinskador på grund av torrkorning. Maskinen ska endast startas när vattenförsörjningen är säkerställd. • Maskinen får inte användas vid temperaturer under 0 °C.

Symboler på maskinen

	Rikta inte högtrycksstrålen mot personer, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva maskinen. Skydda maskinen mot frost.
	Maskinen får inte anslutas direkt till det allmänna dricksvattennätet.
	Information om garanterad ljudtrycksnivå.

Säkerhetsanordningar

Låsknapp avtryckare

Låsknappen spärrar avtryckaren och förhindrar att maskinen startar oavsiktligt.

Motorskyddsbrytare

Vid hög strömförbrukning/temperatur stänger motorskyddsbrytaren av maskinen.

Vänta 20 sekunder innan du slår på maskinen igen eller låt den svalna.

Miljöskydd



Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshandla förpackningar på ett miljövänligt sätt.



Elektriska och elektroniska maskiner innehåller värdefulla återvinningsbara material och ofta komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja som vid felaktig användning eller felaktig avfallshandling kan utgöra en potentiell fara för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för en korrekt drift av maskinen. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållsoporna.

 Rengöringsarbeten som orsakar oljehaltigt avloppsvatten, t.ex. motortvätt och underredstvätt får endast utföras på tvättplatser med oljeavskiljare.

 I en del länder är det inte tillåtet att hämta vatten från allmänna vattendrag.

Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om innehållet finns på: www.kaercher.de/REACH

Avsedd användning

Den batteridrivna högtryckstvätten är endast avsedd för privat bruk.

Högtryckstvätten är avsedd för rengöring av maskiner, fordon, byggnationer, verktyg, fasader, terrasser, trädgårdsredskap osv. med vattenstråle.

Batteripaket och laddare

Använd maskinen endast med batteripaket och laddare från KÄRCHER 18 V Battery Power (+)-systemet.



Lämpliga batteripaket och laddare är märkta med symbolen för KÄRCHER 18 V Battery Power (+)-systemet.

Lämpliga batteripaket är märkta "Battery Power 18/... och Battery Power+ 18/...".

Lämpliga laddare har beteckningen "BC 18 V ...".

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Specialtillbehör

Använd endast specialtillbehör med blå plugg.

Information om uppladdningsbart batteripaket och laddare

Följande finns som specialtillbehör:

- Batteripaket/laddare som inte ingår i leveransen eller som behövs extra
- En snabbaddare och ett batteripaket med större kapacitet

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning är avbildad på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Beskrivning av maskinen

I den här bruksanvisningen beskrivs den maximala utrustningen. Leveransens omfattning varierar beroende på modell (se förpackning).

För bilder, se bildsidorna

Bild A

- ① Smalt sprutmunstycke
- ② Frigöringsknapp för smalt sprutmunstycke
- ③ Långt strålrör
- ④ Medeltryckspistol
- ⑤ Låsknapp
- ⑥ Frigöringsknapp

- ⑦ Avtryckare
- ⑧ Klämman på medeltryckspistolen
- ⑨ Kort strålrör
- ⑩ Bärhandtag för maskinen
- ⑪ Medeltrycksslang
- ⑫ *Trädgårdsslang (vävförstärkt, diameter minst 1/2 tum (13 mm), längd minst 7,5 m, med snabbkoppling som erbjuds i handeln)
- ⑬ Koppling
- ⑭ **KÄRCHER sugslang SH 5 för vattenförsörjning ur öppna behållare
- ⑮ ***Laddare Battery Power 18 V
- ⑯ ***Batteripaket Battery Power 18/25
- ⑰ Pistolhållare
- ⑱ Maskin
- ⑲ Klämman på maskinen
- ⑳ Strålrörshållare
- ㉑ Driftstatuslampa
- ㉒ Strömbrytare
- ㉓ Batteripaketets frigöringsknapp
- ㉔ Fäste för batteripaket
- ㉕ Vattenanslutning
- ㉖ Typskylt
- ㉗ Finfilter

*Behövs och säljs separat

**Finns som tillval

***Med undantag för Battery Set: Behövs och säljs separat

Bild B

Vattentank WT 12l

(finns som tillval, medföljer OC 6-18 Premium)

- ① Vattentank
- ② Maskinfäste
- ③ Maskinens frigöringsknapp
- ④ Vattentankens lock
- ⑤ Draghandtag
- ⑥ Vattentankens bärhandtag
- ⑦ Slanghållare
- ⑧ Hjul
- ⑨ Förvaringsfack
- ⑩ Fot

Blinkkoder

Driftstatuslampan indikerar driftstatus och fel.

	Maskinen är på.
--	-----------------

	Maskinen är avstängd.
-----	Blinkkod 1, se kapitlet <i>Maskinen går torr.</i>
-- -- -- --	Blinkkod 2, se kapitlet <i>Maskinen är för varm eller för kall.</i>
---- ----	Blinkkod 3, se kapitlet <i>Maskinen förbrukar för mycket ström.</i>

Montering

Montera de lösa delarna på maskinen före idrifttagningen.

Montera strålrör och pistolhållaren

OBSERVERA

Strålrörs- och pistolhållaren kan inte demonteras när de har låsts fast!

1. Skjut in strålrörshållaren i vänster fäste på maskinen tills den går i lås.

Bild C

2. Skjut in pistolhållaren i höger fäste på maskinen tills det hörs att den går i lås.

Idrifttagning

Ladda batteripaket

1. Ladda batteripaketet (se bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna för batteripaketet och laddaren).

Montera/demontera det smala sprutmunstycket och strålröret

Montering

1. Fäst det smala sprutmunstycket på det korta eller långa strålröret tills det hörs att det går i lås.

Bild D

2. Skjut in det korta eller långa strålröret i medeltryckspistolen och fixera genom att vrida 90°.

Bild E

Demontering

- 3. Tryck in strålröret i medeltryckspistolen och lossa genom att vrida 90° och dra av.
- 4. Tryck på frigöringsknappen för det smala sprutmunstycket och dra av det.

Anslut/lossa medeltrycksslangen

Anslutning

- 1. Rulla ut medeltrycksslangen och lös upp eventuella öglor och tvinningar.
- 2. Anslut medeltrycksslangen till maskinen:
 - a Dra i klämman på maskinen.
 - b Sätt in medeltrycksslangen.
 - c Stäng klämman på maskinen.

Bild F

- 3. Anslut medeltrycksslangen till medeltryckspistolen:
 - a Dra i klämman på medeltryckspistolen.
 - b Sätt in medeltrycksslangen.
 - c Tryck fast klämman på medeltryckspistolen.

Bild G

- 4. Dra i medeltrycksslangen för att kontrollera att den sitter fast ordentligt i maskinen och i medeltryckspistolen.

Lossa

Hänvisning

Innan du lossar medeltrycksslangen ska du avbryta vattentillförseln eller ta bort maskinen ur vattentanken, se

kapitlet *Vattenuttag från vattentanken, annars kommer vatten att läcka ut.*

5. Demonteringen görs i omvänd ordningsföljd.

Upprätta vattenförsörjning

OBSERVERA

Risk för skador på grund av förorenat vatten och tillsatser!

Föroreningar och tillsatser i vattnet kan skada pumpen eller tillbehören.

Använd endast maskinen med rent tappvatten utan föroreningar eller tillsatser.

Använd aldrig förorenat vatten, avloppsvatten eller saltvatten.

1. Kontrollera att trycket, temperaturen och mängden pumpat vatten stämmer överens med kraven, se kapitlet *Tekniska data*.

Hänvisning

Beakta vattenleverantörens föreskrifter.

Anslutning till en vattenledning

1. Anslut trädgårdsslangen (ingår inte i leveransen) till kopplingen på maskinen.

Bild H

2. Anslut trädgårdsslangen till en vattenledning.
3. Öppna vattenkranen helt.

Vattenuttag från vattentanken

Maskinen kan användas med vattentanken WT 12l (specialtillbehör 2.644-351.0, ingår i OC 6-18 Premium).

OBSERVERA

Risk för skador!

Det finns risk för skador om vattentanken hanteras felaktigt.

Var försiktig: Tappa eller välvt inte vattentanken, sätt ner den försiktigt, dra inte och tryck den inte mot hårda föremål som trottoarkanter eller trappor.

*Följ alla instruktioner i kapitlet *Transport när du bär och drar den*.*

1. Skjut in maskinen i maskinhållaren på vattentanken tills det hörs att den går i lås.

Information: Kopplingen måste monteras på vattenanslutningen!

Bild I

OBSERVERA

Risk för skador!

Det finns risk för skador om maskinen sänks ner i vatten.

Sänk inte ner maskinen i vätska.

Fyll inte vattentanken genom att doppa den eller skopa med den.

2. Fyll vattentanken:
 - a Skruva av och ta bort vattentankens lock.
 - b Fyll vattentanken med rent, klart vatten.
 - c Fäst och dra åt vattentankens lock.

Bild J

Hänvisning

När medeltrycksslangen lossas från maskinen eller medeltryckspistolen kan vatten läcka ut.

3. Använd maskinen, se kapitlet *Använd maskinen*.

Ta bort maskinen ur vattentanken

4. Stäng av apparaten, se kapitel *Sätt på/stäng av maskinen*.

OBSERVERA

Risk för skador!

Det finns risk för skador om maskinen tas av felaktigt från vattentanken.

Ta bara tag i bärhandtaget på maskinen för att ta av maskinen från vattentanken.

Dra inte i batteripaketet eller batterihållaren.

5. Ta bort maskinen ur vattentanken:
 - a Tryck och håll ned maskinens frigöringsknapp.
 - b Ta tag i maskinens bärhandtag och dra ut den ur maskinfästet.

Bild K

Sug upp vatten ur öppna behållare

Denna högtryckstvätt är tillsammans med sugslangen KÄRCHER SH 5 (specialtillbehör, art.nr 2.644-124.0) lämpad att suga upp ytvatten t.ex. ur regntunnor eller dammar (max. sughöjd anges i kapitlet *Tekniska data*).

1. Skruva loss kopplingen på maskinen.
2. Fyll sugslangen med vatten.
3. Dra åt sugslangens kopplingsmutter för hand på vattenanslutningen och stick ner sugslangen i en vattenkälla (till exempel regntunna).
Dra sugslangen utan att den viks och utsätts den inte för drag eller tryck.
4. Avlufta sugslangen:
 - a Kör maskinen, se kapitlet *Använd maskinen*, tills inga fler luftbubblor syns i sugslangen.
 - b Släpp avtryckaren.
 - c Tryck på läsknappen.

Hänvisning

*Om maskinen inte kan ventileras måste strålröret på medeltryckspistolen demonteras, se kapitlet *Montera/demontera det smala sprutmunstycket och strålröret, minska sughöjden och upprepa ventileringen*.*

Om maskinen fortfarande inte genererar tryck måste strålröret monteras, maskinen anslutas till ett vattenrör och arbeta i ca 1 min tills den är ventilerad. Upprepa sedan steg 1 till 4.

Montera batteripaketet

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för personskador och skador om batteriet inte har snäppt!

Ett batteripaket som inte har snäppt i ordentligt kan falla ut och orsaka personskador eller skador.

Se till att batteripaketet har snäppt in ordentligt i fästet.

1. Skjut in batteripaketet i fästet tills det hörs att det går i lås.

Bild L

Drift

OBSERVERA

Torrkörning av pumpen

Skador på maskinen

*Om maskinen inte genererar något tryck inom 2 minuter stänger du av den och går till väga enligt informationen i kapitlet *Hjälp vid störningar*.*

Sätt på/stäng av maskinen

Sätt på

1. Stäng av maskinen:
 - a Vid vattenpumpning från ett vattenrör eller en öppen behållare: Placera maskinens undersida på en plan, jämn yta.

Bild M

- b Om vatten hämtas från vattentanken: Placera vattentanken med hjulen och fötterna på en plan, jämn yta.
- Bild N**
2. Tryck på strömbrytaren.
- Bild O**
- Driftstatuslampan lyser.
Maskinen är klar att användas.
- Stäng av**
3. Tryck på strömbrytaren.
Driftstatuslampan slocknar.
Maskinen är avstängd.

Använd maskinen

1. Sätt på maskinen, se kapitlet *Sätt på/stäng av maskinen*.
 2. Använd maskinen:
 - a Tryck på upplåsningsknappen.
 - b Dra avtryckaren tills det tar stopp och utför rengöringen.
- Bild P**

Användning med rengöringsmedel

⚠ FARA

Fara för liv och hälsa vid hantering av rengöringsmedel!

Felaktig hantering av rengöringsmedel kan leda till dödsfall och allvarliga hälsoskador. Observera rengöringsmedelstillverkarens säkerhetsblad, särskilt anvisningarna om personlig skyddsutrustning.

OBSERVERA

Risk för skador på grund av främmande ämnen i vattnet!

Främmande ämnen i vattentanken skadar maskinen. Tillsätt inte främmande ämnen som rengöringsmedel, bekämpningsmedel eller andra tillsatser till vattnet.

OBSERVERA

Risk för skador på grund av rengöringsmedel som verkar för länge och torkar in!

Rengöringsmedel kan skada ytor på heta ytor och om det får verka för länge. Applicera inte rengöringsmedel på heta ytor och observera maximal verkningstid.

Låt inte rengöringsmedlet torka.

1. Spruta sparsamt med rengöringsmedel på den torra ytan och låt verka (inte torka).
2. Spola bort den upplösta smutsen med högtrycksstrålen, se kapitlet *Använd maskinen*.

Avbryt användningen

1. Avbryt användningen:
 - a Släpp avtryckaren.
 - b Tryck på låsknappen.
Avtryckaren är säkrad.

Bild Q

Ta ut batteripaketet

Hänvisning

Vid längre arbetsuppehåll måste batteripaketet tas ut ur maskinen och skyddas mot obehörig användning.

1. Tryck på strömbrytaren för att stänga av maskinen, se kapitlet *Sätt på/stäng av maskinen*.
2. Ta bort batteripaketet:
 - a Tryck på batteripaketets frigöringsknapp.
 - b Dra ut batteripaketet ur batterihållaren.

Bild R

Avsluta användningen

1. Släpp avtryckaren.
2. Stäng av maskinens vattenförsörjning:
 - a Om vatten hämtas från en vattenledning: Stäng vattenkranen.
 - b Om vatten hämtas från en öppen behållare: Skruva loss sugslangen på vattenanslutningen.
 - c Om vatten hämtas från vattentanken: Töm vattentanken.
3. Använd avtryckaren i max. 1 min.
Trycket i maskinen sjunker och det återstående vattnet pumpas ut.
4. Släpp avtryckaren.
5. Tryck på låsknappen.
Avtryckaren är säkrad.
6. Tryck på strömbrytaren.
Driftstatuslampan slocknar.
Maskinen är avstängd.
7. Om vatten hämtas från en vattenledning: Dra av trädgårdsslangen från kopplingen.
8. Förvara tillbehören, se kapitlet *Förvara tillbehör*.
9. Ta ut batteripaketet (se kapitlet *Ta ut batteripaketet*).

Förvara tillbehör

1. Avsluta användningen, se kapitlet *Avsluta användningen*.
2. Lossa medeltryckskslangen på maskinen och medeltryckspistolen, se kapitlet *Anslut/lossa medeltryckskslangen*.
3. Töm ut återstående vatten från tillbehören.
4. Linda upp medeltryckskslangen.
5. Maskin med vattentank: Fäst medeltryckskslangen på slanghållaren.
Bild S
6. Montera det smala sprutmunstycket på det långa strålröret, se kapitlet *Montera/demontera det smala sprutmunstycket och strålröret*.
7. Fäst det långa strålröret på strålrörshållaren.
Bild T
8. Montera det korta strålröret på medeltryckspistolen, se kapitlet *Montera/demontera det smala sprutmunstycket och strålröret*.
9. Fäst medeltryckspistolen på pistolhållaren.

Transport

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för personskador och skador om vikten ignoreras!

*Vid transport och förvaring av maskinen finns det risk för personskador och skador på grund av vikten. Observera maskinens vikt när den transporteras eller förvaras, se kapitlet *Tekniska data*.*

OBSERVERA

Risk för skador!

Det finns risk för skador om vattentanken hanteras felaktigt.

Var försiktig: Tappa eller vält inte vattentanken, sätt ner den försiktigt, dra inte och tryck den inte mot hårda föremål som trottoarkanter eller trappor.

OBSERVERA

Risk för skador på grund av frost!

Vatten kan skada maskinen och tillbehören vid frost. Skydda maskinen och tillbehören mot frost under transport och förvaring.

1. Avsluta användningen, se kapitlet *Avsluta användningen*.

Bär maskinen

2. Bär maskinen:
 - a Maskin utan vattentank: Använd bärhandtaget för att lyfta och bära maskinen.

OBSERVERA

Risk för skador!

Det finns risk för skador om den bärs felaktigt.

Bär inte maskinen med hjälp av bärhandtaget så länge det finns vatten i vattentanken, utan använd endast vattentankens bärhandtag.

- b Maskin med vattentank: Lyft och bär vattentanken med handtaget på vattentanken.

Bild U

Dra maskinen med vattentanken

3. Dra maskinen med vattentanken:
 - a Dra ut draghandtaget.
 - b Luta vattentanken på hjulen.
 - c Dra vattentanken med draghandtaget.

Bild V

Transportera maskinen med fordon

4. Maskin med vattentank: Tryck ner draghandtaget tills det vilar mot vattentankens bärhandtag.
5. Lasta maskinen i ett fordon och säkra den så att den inte kan glida eller välta enligt gällande föreskrifter.

Förvaring

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för personskador och skador om vikten ignoreras!

Vid transport och förvaring av maskinen finns det risk för personskador och skador på grund av vikten.

Observera maskinens vikt när den transporteras eller förvaras, se kapitlet Tekniska data.

OBSERVERA

Risk för skador på grund av frost!

Vatten kan skada maskinen och tillbehören vid frost. Skydda maskinen och tillbehören mot frost under transport och förvaring.

1. Avsluta användningen, se kapitlet Avsluta användningen.

OBSERVERA

Risk för skador på grund av alger!

Fukt i vattentanken kan orsaka att alger bildas under lagring. Alger kan skada maskinen och orsaka lukt.

Töm ut allt vatten ur vattentanken efter användningen. Ta bort vattentankens lock för att säkerställa tillräcklig ventilation innan vattentanken förvaras

2. Ta bort vattentankens lock och placera det i förvaringsfacket.
3. Förvara maskinen och tillbehören i ett rum som är skyddat från frost och direkt solljus.

Skötsel och underhåll

⚠ FARA

Felaktig rengöring

Kortslutning

Stäng av maskinen före alla arbeten på den och ta ut batteripaketet.

Rengör inte maskinen med slang- eller högtrycksvattenstråle.

OBSERVERA

Felaktig rengöring

Skaderisk.

Använd inte skrubbande eller aggressiva rengöringsmedel.

Maskinen är underhållsfri.

Rengöra maskinen

1. Torka av apparaten med en fuktigt trasa.

Rengör vattentanken

1. Rengör vattentanken med en fuktigt trasa.

Rengör finfiltret

Rengör finfiltret regelbundet.

1. Gör maskinen trycklös, se kapitlet *Avsluta användningen*.
2. Maskiner med vattentank: Ta bort maskinen från vattentanken, se kapitlet *Vattenuttag från vattentanken*.

OBSERVERA

Risk för skador vid felaktig rengöring!

Finfiltret skadas av felaktig rengöring.

Rengör finfiltret endast under rinnande vatten mot dess flödesriktning.

Använd inga spetsiga eller hårda föremål, t.ex. nålar eller stålborstar.

OBSERVERA

Risk för skador!

Om maskinen används utan finfilter kan den skadas.

Använd inte maskinen utan finfilter eller med ett skadat finfilter.

Kontrollera om finfiltret är skadat innan det monteras och byt ut ett skadat finfilter omedelbart.

3. Rengör finfiltret:
 - a Skruva loss kopplingen på vattenanslutningen.
 - b Dra ut finfiltret ur vattenanslutningen.
 - c Skölj finfiltret från utsidan till insidan under rinnande vatten.

Bild W

4. Montera finfiltret i omvänd ordningsföljd.

Hjälp vid störningar

⚠ FARA

Beröring av strömförande delar

Elchock

Stäng av maskinen före alla arbeten på den och ta ut batteripaketet.

Låt endast auktoriserad kundtjänst genomföra reparationer och arbeten på elektriska komponenter.

Du kan åtgärda mindre störningar på egen hand med hjälp av översikten nedan.

Kontakta auktoriserad kundtjänst om du är osäker.

Fel	Orsak	Åtgärd
Maskinen startar inte	Batteripaketet sitter inte rätt i fästet.	1. Skjut in batteripaketet i fästet tills det hörs att det går i lås.
	Batteripaketets laddning är för låg.	1. Ladda batteripaketet.
	Maskinen eller batteriet är för varmt/kallt.	1. Ta ut batteripaketet ur maskinen och låt det svalna eller värm upp det. 2. Observera tillåten omgivningstemperatur, se kapitlet <i>Tekniska data</i> . 3. Placera inte maskinen och batteripaketet i solen eller använd/förvara dem inte utanför den tillåtna omgivningstemperaturen.
	Batteripaketet eller laddaren är defekt.	1. Byt ut batteripaketet eller laddaren.
Maskinen stängs av automatiskt	Maskinen eller batteriet är för varmt/kallt.	1. Ta ut batteripaketet ur maskinen och låt det svalna eller värm upp det. 2. Observera tillåten omgivningstemperatur, se kapitlet <i>Tekniska data</i> . 3. Placera inte maskinen och batteripaketet i solen eller använd/förvara dem inte utanför den tillåtna omgivningstemperaturen.
Maskinen genererar inget eller otillräckligt tryck eller strålen pulserar	Munstyckshålet i det smala sprutmunstycket är smutsigt.	1. Ta bort smuts med en nål ur munstyckshålet. 2. Skölj sprutmunstycket framifrån med vatten.
	Vattentillförseln är för låg.	1. Öppna vattenkranen helt. 2. Kontrollera att vattentillflödet levererar tillräcklig mängd vatten.
	Vattentanken är tom.	1. Fyll vattentanken med rent, klart vatten.
	Vattenförsörjningen via sugslangen är otillräcklig.	1. Använd endast en sugslang KÄRCHER SH 5. 2. Avlufta sugslangen och maskinen, se kapitlet <i>Sug upp vatten ur öppna behållare</i> . 3. Dra sugslangen utan veck. 4. Dra avtryckaren tills det tar stopp. 5. Minska sughöjden, för maximal sughöjd, se kapitlet <i>Tekniska data</i> . 6. Om vatten fortfarande inte sugs upp: Anslut maskinen till en vattenledning och arbeta i ca 1 min. Anslut och ventiler sugslangen igen, se kapitlet <i>Sug upp vatten ur öppna behållare</i> .
	Tätningsskivan på kopplingen är skadad.	1. Byt ut tätningsskivan.
	Finfiltret är smutsigt.	1. Rengör finfiltret, se kapitlet <i>Rengör finfiltret</i> .
Maskinen är otät	Medeltrycksslangen är inte ansluten till maskinen.	1. Lossa inte medeltrycksslangen på maskinen så länge som den är ansluten till vattenförsörjningen eller införd i vattentanken. 2. Innan du lossar medeltrycksslangen från maskinen måste du stänga av vattentillförseln eller ta bort maskinen ur vattentanken, se kapitlet <i>Vattenuttag från vattentanken</i> .
	Tätningsskivan på anslutningen till medeltrycksslangen är skadad.	1. Byt ut tätningsskivan.
	Tätningsskivan på kopplingen är skadad.	1. Byt ut tätningsskivan.
	En lätt otätthet på maskinen är normalt.	1. Låt KÄRCHER kontrollera maskinen vid kraftigt läckage.

Fel	Orsak	Åtgärd
Medeltrycksslangen läcker	Medeltrycksslangen är inte ansluten till medeltryckspistolen.	<ol style="list-style-type: none"> Lossa inte medeltrycksslangen på medeltryckspistolen så länge maskinen är ansluten till vattentillförseln eller införd i vattentanken. Innan du lossar medeltrycksslangen på medeltryckspistolen måste vattentillförseln stängas av, se kapitlet <i>Anslutning till en vattenledning</i> eller ta bort maskinen ur vattentanken, se kapitlet <i>Vattenuttag från vattentanken</i>.
	Tätningringen på anslutningen till medeltrycksslangen är skadad.	<ol style="list-style-type: none"> Byt ut tätningringen.
	Medeltrycksslangen är skadad.	<ol style="list-style-type: none"> Byt ut medeltrycksslangen omedelbart. Reparera inte medeltrycksslangen.
Maskinen går torr	Finfiltret är smutsigt.	<ol style="list-style-type: none"> Rengör finfiltret, se kapitlet <i>Rengör finfiltret</i>.
	Vattenmängden är för låg.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera om kraven på vattenförsörjningen uppfylls, se kapitlet <i>Upprätta vattenförsörjning</i>. Kontrollera om maskinen är korrekt ansluten till vattenförsörjningen och att den är ventilerad, se kapitlet <i>Anslutning till en vattenledning</i>, <i>Vattenuttag från vattentanken</i> eller <i>Sug upp vatten ur öppna behållare</i>. Vänta 20 sekunder eller låt maskinen svalna innan den sätts på igen (motorskydds-brytaren har löst ut, se kapitlet <i>Motorskydds-brytare</i>).
Maskinen är för varm eller för kall	Motorskydds-brytaren har löst ut, se kapitlet <i>Motorskydds-brytare</i> .	<ol style="list-style-type: none"> Låt maskinen svalna eller värmas upp. Observera tillåten omgivningstemperatur, se kapitlet <i>Tekniska data</i>. Placera inte maskinen i solen eller använd/förvara den inte utanför den tillåtna omgivningstemperaturen.
Maskinen förbrukar för mycket ström	Blockering på grund av främmande föremål i maskinen eller tillbehören.	<ol style="list-style-type: none"> Ta bort främmande föremål från hålet i det smala sprutmunstycket med en nål. Skölj sprutmunstycket framifrån med vatten. Låt KÄRCHER kontrollera maskinen.
	Inkompatibla tillbehör används.	<ol style="list-style-type: none"> Använd endast tillbehör som är godkända av KÄRCHER.
	Avtryckaren har inte dragits helt.	<ol style="list-style-type: none"> Dra avtryckaren tills det tar stopp.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att de orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. Vid frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.
(Se baksidan för adress)

EU-försäkrans överensstämmelse

Härmed förklarar vi att nedan angiven maskin genom sin utformning och konstruktionstyp samt i det utförande som marknadsförs av oss uppfyller gällande grundläggande säkerhets- och hälsokrav i EU-direktivet. Denna försäkrans upphör att gälla om maskinen ändras utan att detta har godkänts av oss.

Produkt: Tryckvätt (batteridrivnen)

Typ: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Gällande EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EG

Tillämpade harmoniserade standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Tillämpad konformitetsbedömningsprocedur

2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsnivå dB(A)

K 2 Battery

Uppmätt: 85

Garanterad: 88

OC 6-18 (Premium)

Uppmätt: 82

Garanterad: 85

Undertecknade agerar på uppdrag av och med styrelsens godkännande.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefullmäktigad:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

D-71364 Winnenden (Germany)

Tfn: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01.08.2023

Tekniska data

Effektdata maskin

Driftspänning	V	18
---------------	---	----

Kapslingsklass		IPX4
----------------	--	------

Skyddsklass		III
-------------	--	-----

Drifttid (max.) med full batteriladdning med batteripaket Battery Power 18/25	min	12
---	-----	----

Volym, vattentank	l	12
-------------------	---	----

Max. tillåtet tryck	MPa	2,4
---------------------	-----	-----

Vattenanslutning

Tillloppstryck (max.)	MPa	1,0
-----------------------	-----	-----

Tillloppstemperatur (max.)	°C	40
----------------------------	----	----

Insugningshöjd (max.)	m	0,5
-----------------------	---	-----

Tillåten omgivningstemperatur	°C	5-40
-------------------------------	----	------

Mått och vikter

Typisk arbetsvikt (maskin utan vattentank)	kg	3,3
--	----	-----

Typisk arbetsvikt (maskin med vattentank)	kg	18,5
---	----	------

Längd x bredd x höjd (maskin utan vattentank)	mm	384 x 241 x 204
---	----	-----------------------

Längd x bredd x höjd (maskin med vattentank)	mm	349 x 321 x 586
--	----	-----------------------

Fastställda värden enligt EN 60335-2-79

Hand-arm-vibrationsvärde	m/s ²	0,5
--------------------------	------------------	-----

Osäkerhet K	m/s ²	0,5
-------------	------------------	-----

Ljudtrycksnivå L _{PA}	dB(A)	69
--------------------------------	-------	----

Osäkerhet K _{PA}	dB(A)	3
---------------------------	-------	---

Ljudeffektsnivå L _{WA} + Osäkerhet K _{WA}	dB(A)	84
---	-------	----

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Sisältö

Turvallisuusohjeet	93
Turvalaitteet	94
Ympäristönsuojelu	94
Määräystenmukainen käyttö	94
Lisävarusteet ja varaosat	94
Toimituksen sisältö	94
Laitekuvaus	94
Asennus	95
Käyttöönotto	95
Käyttö	96
Kuljetus	97
Varastointi	98
Hoito ja huolto	98
Ohjeet häiriötilanteissa	98
Takuu	100
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	100
Tekniset tiedot	101

Turvallisuusohjeet



Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä nämä turvallisuusohjeet, tämä alkuperäinen käyttöohje, akun mukana toimitettavat turvallisuusohjeet ja akun/laturin mukana toimitettava alkuperäinen käyttöohje. Menettele niiden mukaisesti. Säilytä ohjeet myöhempiä käyttöä tai laitteen seuraavaa omistajaa varten. Käyttöohjeen ohjeiden lisäksi sinun on noudatettava lakimääräisiä yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä.

Vaarallisuusasteet

⚠ VAARA

- *Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.*

⚠ VAROITUS

- *Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.*

⚠ VARO

- *Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.*

HUOMIO

- *Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.*

Yleiset turvallisuusohjeet

⚠ **VAARA** • Tukehtumisvaara. Pidä pakkauskalvot pois lasten ulottuvilta.

⚠ **VAROITUS** • Käytä laitetta vain määräysten mukaisesti. Ota huomioon paikalliset olosuhteet ja varo laitteella työskennellessäsi muita ihmisiä, erityisesti lapsia. • Henkilöt, joilla on vajavaiset ruumiilliset, aistilliset tai henkiset ominaisuudet tai puutteita kokemuksessa ja tietämyksessä, saavat käyttää tätä laitetta vain siinä tapauksessa, että he ovat oikein valvonnan alaisia tai ovat saaneet opastuksen heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön toimesta laitteen turvalliseen käyttämiseen ja ovat ymmärtäneet sen käyttöön liittyvät vaarat.

- *Lapset eivät saa käyttää laitetta.*
- *Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.*

VARO • Turvalaitteita on sinun turvallisuutesi vuoksi. Älä koskaan muuta tai ohita turvalaitteita.

Käyttö

VAARA • Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla on kielletty. • Noudata laitetta käytettäessä vaarallisilla alueilla (esim. huoltoasemat) vastaavia turvallisuusmääräyksiä.

VAROITUS • Älä suuntaa vesisuihkua kohti ihmisiä, eläimiä, toimivaa sähkövarustusta tai irrallisia esineitä. • Älä ruiskuta mitään esineitä, jotka sisältävät terveydelle vaarallisia aineita (esim. asbestia). • Laitteessa on sähköisiä rakenneosia, eikä sitä saa puhdistaa juoksevilla vedellä.

VARO • Älä käytä laitetta, jos se on aikaisemmin pudonnut, näkyvästi vaurioitunut tai epätiivis. • Älä käytä laitetta voimassa olevien määräysten mukaan koskaan ilman järjestelmäerointia juomavesiverkossa. Varmista, että se talon vesilaitteisto, jolla painepesuria käytetään, on varustettu standardin EN 12729 mukaisella tyyppin BA järjestelmäerottimella. • Järjestelmäerottimen kautta virrannut vesi ei enää ole juomavettä. • Älä jätä laitetta koskaan käytön aikana ilman valvontaa. • Käytä tai säilytä laitetta vain kuvauksen tai kivan mukaisesti.

HUOMIO • Laittevaurioita kuivakäynnin johdosta. Kytke laite päälle vain, kun vedensyöttö toimii varmasti. • Älä käytä laitetta alle 0 °C lämpötiloissa.

Symbolit laitteessa

	Älä suuntaa korkeapainesuihkua kohti ihmisiä, eläimiä, toimivaa sähkövarustusta tai itse laitetta. Suojaa laite jäätymiseltä.
	Laitetta ei saa yhdistää suoraan yleiseen vesijohtoverkkoon.
	Taaton äänenpainetasen tiedot

Turvalaitteet

Laukaisinvivun lukituspainike

Lukituspainike lukitsee laukaisinvivun ja estää laitteen tahattoman käynnistämisen.

Moottorinsuojakytkin

Jos virrankulutus/lämpötila on liian korkea, moottorinsuojakytkin kytkee laitteen pois päältä. Odota 20 sekuntia tai anna laitteen jäähtyä ennen uutta päällekytkentää.

Ympäristönsuojelu

 Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöä säästäen.
 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsiteltyinä tai väärin hävitettyinä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaisen toiminnan vuoksi. Tällä symbolilla merkityt laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteenä.

 Puhdistusotöitä, joiden yhteydessä syntyy öljypitoista jättevettä, esim. moottorin pesu, alustapesu, saa tehdä vain pesupaikoilla, joilla on öljynerotin.

 Veden ottaminen julkisista vesistöistä ei ole joissain maissa sallittua.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitettyjä tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: www.kaercher.de/REACH


Määräystenmukainen käyttö

Akkukäyttöinen painepesuri on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.

Akkukäyttöinen painepesuri on tarkoitettu koneiden, ajoneuvojen, rakenteiden, työkalujen, julkisivujen, terrassin, puutarhalaitteiden jne. puhdistamiseen vesisuihkulla.

Akkupaketit ja laturit

Käytä laitetta vain KÄRCHER 18 V Battery Power (+) -järjestelmien akkupakettien ja latureiden kanssa.



Soveltuvat akkupaketit ja laturit on merkitty KÄRCHER 18 V Battery Power (+) -järjestelmien symbolilla. Soveltuvissa akkupaketeissa on merkintä "Battery Power 18/... ja Battery Power+ 18/...".
Soveltuvissa latureissa on merkintä "BC 18 V ...".

Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötömän käytön.

Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta www.kaercher.com.

Erikoisvarusteet

Käytä vain sinisellä tulpalla varustettuja erikoisvarusteita.

Akkupakettia ja laturia koskevia ohjeita

Seuraavia tuotteita on saatavana erikoisvarusteina:

- Akut/laturit, jotka eivät sisälly toimitukseen tai joita tarvitaan lisävarusteena
- Pikalaturi ja suuremman kapasiteetin akku

Toimituksen sisältö

Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tästä jälleenmyyjälle.

Laitekuvaus

Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimaalinen varustus. Mallista riippuen toimituksen sisällössä on eroja (katso pakkkaus).

Kuvat, katso kuvasivut
Kuva A

- ① Viuhkasuutin
- ② Viuhkasuuttimen lukituksen avauspainike
- ③ Pitkä suihkuputki
- ④ Keskipainepistooli
- ⑤ Lukituspainike
- ⑥ Vapautuspainike

- ⑦ Laukaisinvipu
 ⑧ Puristin keskipainepistoolissa
 ⑨ Lyhyt suihkuputki
 ⑩ Laitteen kantokahva
 ⑪ Keskipaineletku
 ⑫ *puutarhaletku (kudosisvahvistettu, läpimitta vähintään 1/2 tuumaa/13 mm, pituus vähintään 7,5 m, tavallisella kaupoista saatavalla pikaliittimellä)
 ⑬ Kytkin
 ⑭ **KÄRCHER SH 5 -imuletku vesihuoltoon avoimista säiliöistä
 ⑮ ***pistokelaturi Battery Power 18 V
 ⑯ ***akkupaketti Battery Power 18/25
 ⑰ Pistoolin pidike
 ⑱ Laite
 ⑲ Kiinnitin laitteessa
 ⑳ Suihkuputken pidike
 ㉑ Käyttötilan LED
 ㉒ PÄÄLLE/POIS-painike
 ㉓ Akkupaketin lukituksen avauspainike
 ㉔ Akun kiinnityskohta
 ㉕ Vesiyhde
 ㉖ Tyypikilpi
 ㉗ Hienosuodatin

*tarvitaan lisäksi ja saatavana erikseen

**saatavana vaihtoehtona

***paitisi Battery Set: tarvitaan lisäksi ja saatavana erikseen

Kuva B

Vesisäiliö WT 12l

(saatavana vaihtoehtona, sisältyy toimitukseen mallissa OC 6-18 Premium)

- ① Vesisäiliö
 ② Laitteen kiinnityskohta
 ③ Laitteen lukituksen avauspainike
 ④ Vesisäiliön kansi
 ⑤ Vetokahva
 ⑥ Vesisäiliön kantokahva
 ⑦ Letkupidike
 ⑧ Pyörä
 ⑨ Säilytyslokero
 ⑩ Tukijalka

Vilkukoodit

Käyttötilan LED osoittaa käyttötilan ja häiriöt.

	Laite on kytketty päälle.
--	---------------------------

	Laite on kytketty pois päältä.
-----	Vilkukoodi 1, katso luku <i>Laite käy kuivavana.</i>
-- -- -- --	Vilkukoodi 2, katso luku <i>Laite on liian lämmin tai liian kylmä.</i>
---- ----	Vilkukoodi 3, katso luku <i>Laite ottaa liikaa virtaa.</i>

Asennus

Asenna irrallaan toimitetut osat laitteeseen ennen käyttöönottoa.

Suihkuputken ja pistoolin pidikkeen asennus

HUOMIO

Suihkuputken ja pistoolin pidikettä ei voi enää irrottaa niiden paikoilleen lukittumisen jälkeen!

1. Työnnä suihkuputken pidikettä laitteen vasempaan kiinnityskohtaan, kunnes pidike lukittuu.

Kuva C

2. Työnnä pistoolin pidikettä laitteen oikeaan kiinnityskohtaan, kunnes pidike lukittuu.

Käyttöönotto

Akkupaketin lataaminen

1. Lataa akku (katso akun ja laturin käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet).

Viihkasuuttimen ja suihkuputken asennus/irrotus

Asennus

1. Työnnä viihkasuutinta lyhyeen tai pitkään suihkuputkeen, kunnes suutin lukittuu kuuluvasti.

Kuva D

2. Paina lyhyt tai pitkä suihkuputki keskipainepistooliin ja kiinnitä se kääntämällä sitä 90°.

Kuva E

Irrotus

3. Paina suihkuputki keskipainepistooliin ja irrota ja vedä se irti kääntämällä sitä 90°.

4. Paina viihkasuuttimen lukituksen avauspainiketta ja vedä viihkasuutin irti.

Keskipaineletkun yhdistäminen/irrottaminen

Yhdistäminen

1. Kelaa keskipaineletku auki ja suorista mahdolliset silmukat ja kierteet.

2. Keskipaineletkun yhdistäminen laitteeseen:

- a Vedä kiinnittimestä laitteesta.
 b Työnnä keskipaineletku paikoilleen.
 c Paina kiinnitin laitteesta takaisin.

Kuva F

3. Keskipaineletkun yhdistäminen keskipainepistooliin:

- a Vedä kiinnittimestä keskipainepistoolissa.
 b Työnnä keskipaineletku paikoilleen.
 c Paina kiinnitin keskipainepistoolissa takaisin.

Kuva G

4. Vedä keskipaineletkusta ja tarkasta sen tiukka kiinnitys laitteessa ja keskipainepistoolissa.

Irrotus

Huomautus

Katkaise vesihuolto ennen keskipaineletkun irrottamista ja irrota laite vesisäiliöstä, katso luku Vedenotto vesisäiliöstä, muuten vettä vuotaa ulos.

5. Irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Vesihuollon yhdistäminen

HUOMIO

Vaurioitumisvaara liikaantuneen veden ja lisäaineiden johdosta!

Epäpuhtaudet vedessä ja lisäaineissa voivat vaurioittaa laitetta ja varusteita.

Käytä laitetta vain puhtaalla makeavedellä, jossa ei ole epäpuhtauksia tai lisäaineita.

Älä koskaan käytä liikaantunutta vettä, jätevettä tai suolavettä.

1. Tarkasta, syötetyn veden paine, lämpötila ja määrä vastaavasti vaatimuksia, katso luku *Tekniset tiedot*.

Huomautus

Noudata vesiyhtiön määräyksiä.

Liitäntä vesijohtoon

1. Kiinnitä puttarhaletku (ei sisälly toimitukseen) laitteeseen liittimeen.

Kuva H

2. Yhdistä puttarhaletku vesijohtoon.
3. Avaa vesihana kokonaan.

Vedenotto vesisäiliöstä

Laitetta voidaan käyttää vesisäiliön WT 12 I kanssa (erikoisvaruste 2.644-351.0, mallissa OC 6-18 Premium sisältyy toimitukseen).

HUOMIO

Vaurioitumisvaara!

Vaurioitumisvaara, jos vesisäiliötä käsitellään epäasianmukaisesti.

Menettele huolellisesti: Älä pudota tai kaada vesisäiliötä, laske se varovasti alas, äläkä vedä tai työnnä sitä kovaa esineitä vasten, kuten reunakivet tai portaat.

Noudata kantamisessa ja vetämisessä kaikkia ohjeita luvussa *Kuljetus*.

1. Työnnä laitetta vesisäiliössä olevaan laitteen kiinnityskohtaan, kunnes laite kuuluvasti lukittuu.

Ohje: Liittimen on oltava asennettuna vesiyhteeseen!

Kuva I

HUOMIO

Vaurioitumisvaara!

Vaurioitumisvaara, jos laite upotetaan veteen.

Älä upota laitetta nesteisiin.

Älä täytä vesisäiliötä upottamalla tai kauhomalla.

2. Vesisäiliön täyttäminen:
 - a Kierrä vesisäiliön kansi irti ja poista se.
 - b Täytä vesisäiliö puhtaalla, kirkkaalla vedellä.
 - c Kiinnitä vesisäiliön kansi ja kierrä se kiinni.

Kuva J

Huomautus

Keskipaineletkua laitteesta tai keskipainepistoolista irrottaessa voi vettä valua ulos.

3. Laitteen käyttö, katso luku *Laitteen käyttäminen*.

Laitteen irrottaminen vesisäiliöstä

4. Kytke laite pois päältä, katso luku *Laitteen kytkemisen päälle/pois*.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara!

Vaurioitumisvaara poistettaessa laitetta epäasianmukaisesti vesisäiliöstä.

Tartu vain laitteen kantokahvaan poistaessasi laitetta vesisäiliöstä.

Älä vedä akkupaketista tai akkupaketin kiinnityskohdasta.

5. Laitteen irrottaminen vesisäiliöstä:

- a Pidä laitteen lukituksen avauspainiketta painettuna.

- b Tartu laitteeseen kantokahvasta ja vedä se pois laitteen kiinnityskohdasta.

Kuva K

Veden imeminen avoimista säiliöistä

Tämä painepesuri varustettuna KÄRCHER SH 5 -imuletkulla (erikoisvaruste, tilausno 2.644-124.0) soveltuu pintaveden imemiseen esim. sadevesitynnyreistä tai lammikoista (maksimaalinen imukorkeus, katso luku *Tekniset tiedot*).

1. Kierrä liitin laitteesta irti.
2. Täytä imuletku vedellä.
3. Kiristä imuletkun hattumutteri vesiyhteeseen käsin kiinni ja ripusta imuletku johonkin vesilähteeseen (esim. sadevesitynnyriin). Aseta imuletku ilman taitoksia ja veto- tai painerasituksia.
4. Imuletkun ilmaaminen:
 - a Käytä laitetta, katso luku *Laitteen käyttäminen*, kunnes imuletkussa ei enää näy ilmapuolia.
 - b Vapauta laukaisinvipu.
 - c Paina lukituspainiketta.

Huomautus

Jos laitetta ei voi ilmata, irrota suihkuputki ja keskipainepistooli, katso luku *Viuhkasuuttimen ja suihkuputken asennus/irroitus, vähennä imukorkeutta ja suorita ilmaustoimenpide uudelleen*.

Jos laite ei vielääkään kehitä painetta, asenna suihkuputki, yhdistä laite johonkin vesijohtoon ja käytä sitä n. 1 minuutin ajan, kunnes ilmaus on suoritettu. Toista sen jälkeen työvaiheet 1 - 4.

Akkupaketin asennus

△ VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara, jos akku ei ole lukittunut paikalleen!

Akku, joka ei ole kunnolla lukittunut kiinni, voi pudota ja aiheuttaa loukkaantumisia tai vaurioita.

Varmista, että akku lukittuu oikein kiinni akun kiinnityskohtaan.

1. Työnnä akkupakettia sen kiinnityskohtaan, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

Kuva L

Käyttö

HUOMIO

Pumpun kuivakäynti

Laitevauriot

Jos laite ei muodosta painetta 2 minuutin kuluessa, kytke laite pois päältä ja menettele ohjeiden mukaan, jotka ovat luvussa *Ohjeet häiriötilanteissa*.

Laitteen kytkeminen päälle/pois

Päällekytkentä

1. Laite asetetaan paikoilleen:

- a Kun vettä otetaan vesijohtosta tai avoimesta säiliöstä: Laitteen alapuoli asetetaan vaakasuoralle, tasaiselle alustalle.

Kuva M

- b Kun vettä otetaan vesisäiliöstä: Vesisäiliö pyöriin ja tukijalkoinen asetetaan vaakasuoralle, tasaiselle alustalle.

Kuva N

2. Paina PÄÄLLE/POIS-painiketta.

Kuva O

Käyttötilan LED palaa.

Laitte on käyttövalmis.

Poiskytkentä

3. Paina PÄÄLLE/POIS-painiketta. Käyttötilan LED sammuu. Laitte on kytketty pois päältä.

Laitteen käyttäminen

1. Kytke laite päälle, katso luku *Laitteen kytkeminen päälle/pois*.
2. Laitteen käyttäminen:
 - a Paina lukituksen avauspainiketta.
 - b Vedä laukaisinvipu vasteeseen saakka ja suorita puhdistustyö.

Kuva P

Käyttö puhdistusaineiden kanssa

⚠ VAARA

Hengen ja terveyden vaara puhdistusaineita käsitellessä!

Puhdistusaineiden epäasianmukainen käsittely voi johtaa kuolemaan ja vakaviin terveyshaittoihin.

Noudata puhdistusaineen valmistajien käyttöturvallisuustiedotteita, erityisesti henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara vedessä olevien vieraiden aineiden johdosta!

Vedessä olevat vieraat aineet vaurioittavat laitetta.

Älä lisää veteen mitään vieraita aineita, kuten puhdistusaineita, kasvinorjunta-aineita tai muita lisäaineita.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara liian kauan vaikuttavien ja kuivuvien puhdistusaineiden johdosta!

Puhdistusaineet voivat vaurioittaa kuumia pintoja, ja jos ne jätetään liian kauan vaikuttamaan pintoihin.

Älä levitä puhdistusaineitakuumille pinnoille ja noudata maksimaalista vaikutusaikaa.

Älä anna puhdistusaineiden kuivua.

1. Suihkuta puhdistusainetta hieman kuivalle pinnalle ja anna vaikuttaa (ei kuivua).
2. Huuhtelee irronnut liika painesuihkulla, katso luku *Laitteen käyttäminen*.

Käytön keskeyttäminen

1. Käytön keskeyttäminen:
 - a Vapauta laukaisinvipu.
 - b Paina lukituspainiketta. Laukaisinvipu on varmistettu.

Kuva Q

Akkupaketin irrottaminen

Huomautus

Poista akku laitteesta, kun et tarvitse laitetta pidempään aikaan, ja varmista, ettei laitetta voida käyttää luvattomasti.

1. Paina PÄÄLLE/POIS-painiketta laitteen kytkemiseksi pois päältä, katso luku *Laitteen kytkeminen päälle/pois*.
2. Akkupaketin irrottaminen:
 - a Paina akkupaketin lukituksen avauspainiketta.
 - b Vedä akkupaketti ulos sen kiinnityskohdasta.

Kuva R

Käytön lopettaminen

1. Vapauta laukaisinvipu.
2. Laitteen vesihuollon lopettaminen:
 - a Kun vettä otetaan vesijohdosta: Sulje vesihana.

b Kun vettä otetaan avoimesta säiliöstä: Irrota imu-letku vesiyhteestä.

c Kun vettä otetaan vesisäiliöstä: Tyhjennä vesisäiliö.

3. Käytä laukaisinvipua enint. 1 minuutin ajan. Paine laitteessa poistuu ja jäljellä oleva vesi pumpataan laitteesta ulos.
4. Vapauta laukaisinvipu.
5. Paina lukituspainiketta. Laukaisinvipu on varmistettu.
6. Paina PÄÄLLE/POIS-painiketta. Käyttötilan LED sammuu. Laitte on kytketty pois päältä.
7. Kun vettä otetaan vesijohdosta: Vedä puutarhaletku irti liittimestä.
8. Varusteiden säilytys, katso luku *Varusteiden säilyttäminen*.
9. Akkupaketin irrottaminen (katso luku *Akkupaketin irrottaminen*) ja lataaminen.

Varusteiden säilyttäminen

1. Käytön lopettaminen, katso luku *Käytön lopettaminen*.
2. Irrota keskipaineletku laitteesta ja keskipaineistoolista, katso luku *Keskipaineletkun yhdistäminen/irrottaminen*.
3. Valuta jäljellä oleva vesi ulos varusteista.
4. Kelaa keskipaineletku sisään.
5. Laitte vesisäiliön kanssa: Kiinnitä keskipaineletku letkunpitimeen.
Kuva S
6. Viuhkasuuttimen asentaminen pitkään suihkuputkeen, katso luku *Viuhkasuuttimen ja suihkuputken asennus/irrotus*.
7. Anna pitkän suihkuputken lukittua suihkuputken pidikkeeseen.
Kuva T
8. Lyhyen suihkuputken asentaminen keskipaineistooliin, katso luku *Viuhkasuuttimen ja suihkuputken asennus/irrotus*.
9. Anna keskipaineistoolin lukittua pistoolin pidikkeeseen.

Kuljetus

⚠ VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara painon huomiotta jättämisen johdosta!

*Laitetta kuljetettaessa ja varastoitaessa on olemassa loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara sen painon vuoksi. Kiinnitä kuljetuksessa ja varastoinnissa huomiota laitteen painoon, katso luku *Tekniset tiedot*.*

HUOMIO

Vaurioitumisvaara!

Vaurioitumisvaara, jos vesisäiliötä käsitellään epäasianmukaisesti.

Menettele huolellisesti: Älä pudota tai kaada vesisäiliötä, laske se varovasti alas, äläkä vedä tai työnnä sitä kovia esineitä vasten, kuten reunakivet tai portaat.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara jäätyksen johdosta!

Vesi voi jäätyessään vaurioittaa laitetta ja varusteita. Suojaa laite ja varusteet jäätymiseltä kuljetuksen ja varstoinnin aikana.

1. Käytön lopettaminen, katso luku *Käytön lopettaminen*.

Laitteen kantaminen

2. Laitteen kantaminen:

- a Laite ilman vesisäiliötä: Nosta ja kannan laitetta sen kantokahvasta.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara!

Vaurioitumisvaara epäasianmukaisen kantamisen johdosta.

Älä kannan laitetta laitteen kantokahvasta niin kauan, kuin vesisäiliössä on vettä, vaan käytä ainoastaan vesisäiliön kantokahvaa.

- b Laite vesisäiliön kanssa: Nosta ja kannan vesisäiliötä sen kantokahvasta.

Kuva U

Laitteen vetäminen vesisäiliön kanssa

3. Laitteen vetäminen vesisäiliön kanssa:
- Vedä vetokahva ulos.
 - Kallista vesisäiliö pyörille.
 - Vedä vesisäiliötä vetokahvasta.

Kuva V

Laitteen kuljettaminen ajoneuvolla

4. Laite vesisäiliön kanssa: Työnnä vetokahvaa alas-päin, kunnes se on vesisäiliön kantokahvaa vasten.
5. Kuormaa laite ajoneuvoon ja varmista vastaavien voimassa olevien määräysten mukaan liukumista ja kaatumista vastaan.

Varastointi

⚠ VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara painon huomiotta jättämisen johdosta!

Laitetta kuljettaessa ja varastoitaessa on olemassa loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara sen painon vuoksi. Kiinnitä kuljetuksessa ja varastoinnissa huomiota laitteen painoon, katso luku *Tekniset tiedot*.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara jäätyamisen johdosta!

Vesi voi jäätyessään vaurioittaa laitetta ja varusteita. Suojaa laite ja varusteet jäätymiseltä kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

1. Käytön lopettaminen, katso luku *Käytön lopettaminen*.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara levien johdosta!

Kosteus vesisäiliössä voi johtaa varastoinnin aikana levien muodostumiseen. Levät voivat vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa hajuja.

Tyhjennä käytön jälkeen vesi kokonaan vesisäiliöstä. Irrota vesisäiliön kansi ennen varastointia riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi.

2. Poista vesisäiliön kansi ja aseta se säilytyslokeroon.
3. Säilytä laitetta ja varusteita sisätiloissa jäätymiseltä ja suoralta auringonvalolta suojattuna.

Hoito ja huolto

⚠ VAARA

Epäasianmukainen puhdistaminen

Oikosulku

Kytke laite pois päältä ja poista akku ennen kaikkia laitteelle tehtäviä töitä.

Älä puhdistaa laitetta suihkuttamalla letkulla tai suurpaineisella vedellä.

HUOMIO

Epäasianmukainen puhdistaminen

Vaurioitumisvaara.

Älä käytä hankaavia tai aggressiivisiä puhdistusaineita. Laite on huoltovapaa.

Laitteen puhdistus

1. Puhdista laite kostealla liinalla.

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö kostealla liinalla.

Hienosuodattimen puhdistus

Puhdista hienosuodatin säännöllisesti.

1. Laitteen paineen poistaminen, katso luku *Käytön lopettaminen*.
2. Laitteet vesisäiliön kanssa: Laitteen irrottaminen vesisäiliöstä, katso luku *Vedenotto vesisäiliöstä*.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara epäasianmukaisen puhdistuksen johdosta!

Hienosuodatin vaurioituu epäasianmukaisen puhdistuksen johdosta.

Puhdista hienosuodatin vain juoksevan veden alla sen virtaussuuntaa vastaan.

Älä käytä teräviä tai kovia esineitä, kuten neuloja tai teräsharjoja.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara!

Laite voi vaurioitua, jos sitä käytetään ilman hienosuodatinta.

Älä käytä laitetta ilman hienosuodatinta tai sen ollessa vaurioitunut.

Tarkasta hienosuodatin vaurioiden varalta ennen asennusta ja vaihda vaurioitunut hienosuodatin välittömästi.

3. Hienosuodattimen puhdistus:

- Kierrä vesiyhteen liitin irti.
- Vedä hienosuodatin ulos vesiyhteestä.
- Huuhtelee hienosuodatin juoksevan veden alla ulkopuolelta sisäpuolelle päin.

Kuva W

4. Asenna hienosuodatin päinvastaisessa järjestyksessä.

Ohjeet häiriötilanteissa

⚠ VAARA

Sähköä johtavien osien koskettaminen

Sähköisku

Kytke laite pois päältä ja poista akku ennen kaikkia laitteelle tehtäviä töitä.

Anna korjaustyöt ja työt sähköisissä rakenneosissa vain valtuutetun asiakaspalvelun suorittaviksi.

Pieniä häiriöitä voit poistaa itse seuraavan yleiskatsauksen avulla.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun.

Virhe	Syy	Korjaus
Laite ei käynnisty	Akkupaketti ei ole oikein paikoillaan sen kiinnityskohdassa.	1. Työnnä akkupakettia sen kiinnityskohtaan, kunnes se lukittuu kuuluvasti.
	Akkupaketti lataustilalla on liian alhainen.	1. Lataa akkupaketti.
	Laite tai akkupaketti on liian lämmin/liian kylmä.	1. Poista akkupaketti laitteesta ja anna akkupaketin jäähtyä tai lämmetä. 2. Ota huomioon sallittu ympäristön lämpötila, katso luku <i>Tekniset tiedot</i> . 3. Älä aseta laitetta ja akkupakettia aurinkoon tai käytä/varastoi niitä sallitun ympäristön lämpötilan ulkopuolella.
	Akkupaketti tai laturi on viallinen.	1. Vaihda akkupaketti tai laturi.
Laite kytkeytyy itsestään pois päältä	Laite tai akkupaketti on ylikuumentunut/liian kylmä.	1. Poista akkupaketti laitteesta ja anna akkupaketin jäähtyä tai lämmetä. 2. Ota huomioon sallittu ympäristön lämpötila, katso luku <i>Tekniset tiedot</i> . 3. Älä aseta laitetta ja akkupakettia aurinkoon tai käytä/varastoi niitä sallitun ympäristön lämpötilan ulkopuolella.
Laite ei kehitä painetta tai se on riittämätön tai suihku sykkii	Viuhkasuuttimen suutinaukko on likaantunut.	1. Poista lika neulalla suuttimen aukosta. 2. Huuhtelee viuhkasuutin edestä vedellä.
	Veden syöttö on liian vähäistä.	1. Avaa vesihana kokonaan. 2. Tarkasta, että veden tulon pumppausmäärä on riittävä.
	Vesisäiliö on tyhjä.	1. Täytä vesisäiliö puhtaalla, kirkaalla vedellä.
	Veden syöttö imuletkun kautta on riittämätön.	1. Käytä vain KÄRCHER SH 5 -imuletkua. 2. Imuletkun ja laitteen ilmaus, katso luku <i>Veden imeminen avoimista säiliöistä</i> . 3. Aseta imuletku ilman taitoksia. 4. Vedä laukaisinvipu vasteeseen saakka. 5. Vähennä imukorkeutta, maksimaalinen imukorkeus, katso luku <i>Tekniset tiedot</i> . 6. Jos vettä ei edelleenkään imetä: Yhdistä laite vesijohtoon ja käytä sitä n. 1 minuutin ajan. Asenna sitten imuletku uudelleen ja ilmaa se, katso luku <i>Veden imeminen avoimista säiliöistä</i> .
	Tiivisterengas liittimessä on vaurioitunut.	1. Vaihda tiivisterengas.
	Hienosuodatin on liikainen.	1. Hienosuodattimen puhdistus, katso luku <i>Hienosuodattimen puhdistus</i> .
Laite vuotaa	Keskipaineletkua ei ole liitetty laitteeseen.	1. Älä irrota keskipaineletkua laitteesta niin kauan, kuin laite on yhdistettynä vesihuoltoon tai asetettuna vesisäiliöön. 2. Ennen keskipaineletkun irrottamista laitteesta on vesihuolto katkaistava tai laite poistettava vesisäiliöstä, katso luku <i>Vedenotto vesisäiliöstä</i> .
	Tiivisterengas keskipaineletkun yhteessä on vaurioitunut.	1. Vaihda tiivisterengas.
	Tiivisterengas liittimessä on vaurioitunut.	1. Vaihda tiivisterengas.
	Laitteen vähäinen vuoto johtuu teknillisistä syistä.	1. Jos laite vuotaa runsaasti, se on annettava KÄRCHER-huollon tarkastettavaksi.

Virhe	Syy	Korjaus
Keskipaineletku vuotaa	Keskipaineletkua ei ole liitetty keskipainepistooliin.	1. Älä irrota keskipaineletkua keskipainepistoolista niin kauan, kuin laite on yhdistetty nä vesihuoltoon tai asetettuna vesisäiliöön. 2. Ennen keskipaineletkun irrottamista keskipainepistoolista on vesihuolto katkaistava, katso luku <i>Liitántä vesijohtoon</i> tai laite poistettava vesisäiliöstä, katso luku <i>Vedenotto vesisäiliöstä</i> .
	Tiivisterengas keskipaineletkun yhteessä on vaurioitunut.	1. Vaihda tiivisterengas.
	Keskipaineletku on vaurioitunut.	1. Vaihda keskipaineletku välittömästi. Älä korjaa keskipaineletkua.
Laite käy kuivana	Hienosuodatin on likainen.	1. Hienosuodattimen puhdistus, katso luku <i>Hienosuodattimen puhdistus</i> .
	Syötetty vesimäärä on liian vähäinen.	1. Tarkasta, että vaatimukset vesihuollolle on täytetty, katso luku <i>Vesihuollon yhdistäminen</i> . 2. Tarkasta, että laite on oikein yhdistetty vesihuoltoon ja ilmattu, katso luku <i>Liitántä vesijohtoon</i> , <i>Vedenotto vesisäiliöstä</i> tai <i>Veden imeminen avoimista säiliöistä</i> . 3. Odota 20 sekuntia ennen laitteen päällekytkentää tai anna laitteen jäähtyä (moottorinsuojakytkin on lauennut, katso luku <i>Moottorinsuojakytkin</i>).
Laite on liian lämmin tai liian kylmä	Moottorinsuojakytkin on lauennut, katso luku <i>Moottorinsuojakytkin</i> .	1. Anna laitteen jäähtyä tai lämmetä. 2. Ota huomioon sallittu ympäristön lämpötila, katso luku <i>Tekniset tiedot</i> . 3. Älä aseta laitetta aurinkoon tai käytä/varastoita sitä sallitun ympäristön lämpötilan ulkopuolella.
Laite ottaa liikaa virtaa	Tukos laitteessa tai varusteissa olevien vieraiden esineiden johdosta.	1. Poista vieras esine neulalla viuhkasuuttimen suutinaukosta. 2. Huuhtelee viuhkasuutin edestä vedellä. 3. Anna laite KÄRCHER-huollon tarkastettavaksi.
	Käytetty yhteensopimattomia varusteita.	1. Käytä vain KÄRCHER-yhtiön hyväksymiä varusteita.
	Laukaisinvipua ei ole täysin vedetty.	1. Vedä laukaisinvipu vasteeseen saakka.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myyntiyhtiön julkaisemat takuuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostosoitteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun. (Osoite, katso takasivu)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten vakuutamme, että jäljempänä kuvattu kone vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä meidän markkinoille tuomanamme mallina EU-direktiivien olennaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos konetta muutetaan ilman meidän hyväksyntäämme, tämän vakuutuksen voimassaolo raukeaa.

Tuote: Painespesuri (akkukäyttöinen)
Tyyppi: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Sovellettavat EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)

2014/30/EU
2011/65/EU
2000/14/EY

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit

EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN IEC 63000: 2018

Sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmä

2000/14/EY: liite V

Äänen tehotaso dB(A)

K 2 Battery
Mitattu: 85
Taattu: 88
OC 6-18 (Premium)
Mitattu: 82
Taattu: 85

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtokunnan puolesta ja sen valtakirjalla.

Dokumentointivastaava:
S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Winnenden, 1.8.2023

Tekniset tiedot

Laitteen tehotiedot

Käyttöjännite	V	18
Kotelointiluokka		IPX4

Suojaluokka		III
-------------	--	-----

Toiminta-aika (enintään) täydellä min akkulatauksella Battery Power 18/ 25 -akkupaketilla		12
---	--	----

Vesisäiliön tilavuus	l	12
Suurin sallittu paine	MPa	2,4

Vesiliitäntä

Tulopaine (enint.)	MPa	1,0
Tulolämpötila (enint.)	°C	40
Imunostokorkeus (enint.)	m	0,5
Sallittu ympäristön lämpötila	°C	5-40

Mitat ja painot

Tyypillinen käyttöpaino (laite ilman vesisäiliötä)	kg	3,3
---	----	-----

Tyypillinen käyttöpaino (laite vesi- säiliön kanssa)	kg	18,5
---	----	------

Pituus x leveys x korkeus (laite il- man vesisäiliötä)	mm	384 x 241 x 204
---	----	-----------------------

Pituus x leveys x korkeus (laite ve- sisäiliön kanssa)	mm	349 x 321 x 586
---	----	-----------------------

Määritetyt arvot EN 60335-2-79 mukaan

Käsi-käsivarsi-tärinäarvo	m/s ²	0,5
---------------------------	------------------	-----

Epävarmuus K	m/s ²	0,5
--------------	------------------	-----

Äänenpainetaso L _{pA}	dB(A)	69
--------------------------------	-------	----

Epävarmuus K _{pA}	dB(A)	3
----------------------------	-------	---

Äänen tehotaso L _{WA} + epävarmuus K _{WA}	dB(A)	84
--	-------	----

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Περιεχόμενα

Υποδείξεις ασφαλείας	101
Διατάξεις ασφαλείας	102
Προστασία του περιβάλλοντος	102
Προβλεπόμενη χρήση	102
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά	102
Παραδοτός εξοπλισμός	103
Περιγραφή μηχανήματος	103
Τοποθέτηση	103
Έναρξη χρήσης	103
Λειτουργία	105
Μεταφορά	106
Αποθήκευση	106
Φροντίδα και συντήρηση	107
Αντιμετώπιση βλαβών	107
Εγγύηση	109
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	109
Τεχνικά στοιχεία	110

Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας των μπαταριών καθώς και το συνημμένο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για τις μπαταρίες και τον φορτιστή. Εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε τα εγχειρίδια για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Εκτός από τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να τηρείτε και τους ισχύοντες γενικούς κανονισμούς ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων.

Διαβαθμίσεις κινδύνων

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Κίνδυνος ασφυξίας. Φυλάσσετε τις μεμβράνες συσκευασίας μακριά από παιδιά.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Λαμβάνετε υπόψη τις τοπικές συνθήκες και προσέχετε κατά τη χρήση του εργαλείου την παρουσία άλλων ανθρώπων, και ιδιαίτερα παιδιών. • Άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς επαρκή πείρα και γνώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο με επίβλεψη ή αν τους έχει εξηγηθεί από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους η ασφαλής χρήση της συσκευής και αν κατανοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. • Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να

χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. • Επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ • Οι διατάξεις ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία σας. Μην αλλάζετε ή χρησιμοποιείτε ποτέ τις διατάξεις ασφαλείας.

Λειτουργία

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ • Απαγορεύεται η λειτουργία σε περιοχές, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. • Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους (π. χ. σε πρατήρια καυσίμων) τηρείτε τους ανάλογους κανονισμούς ασφαλείας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Μην στρέψετε τη ριπή νερού σε ανθρώπους, ζώα, ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή χαλαρά αντικείμενα. • Μην ψεκάζετε αντικείμενα που περιέχουν βλαβερά για την υγεία υλικά (π. χ. αμίαντος). • Η συσκευή περιέχει ηλεκτρικά δομικά εξαρτήματα, μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν νωρίτερα έχει πέσει, φέρει εμφανείς ζημιές ή παρουσιάζει διαρροές. • Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστική βαλβίδα αντεπιστροφής. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της μονάδας καταργασίας οικιακών υδάτων, με την οποία λειτουργεί η συσκευή καθαρισμού πίεσης, διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής κατά EN 12729 Τύπος ΒΑ. • Το νερό που ρέει μέσα από μια βαλβίδα αντεπιστροφής θεωρείται μη πόσιμο. • Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όσο βρίσκεται σε λειτουργία.

• Χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με την περιγραφή και/ή τις εικόνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ • Βλάβες στη συσκευή λόγω ζηρής λειτουργίας. Ενεργοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν διασφαλίζεται η τροφοδοσία νερού. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C.

Σύμβολα επάνω στο μηχάνημα

	Η ριπή υψηλής πίεσης δεν πρέπει να κατευθύνεται πάνω σε ανθρώπους, ζώα, ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή την ίδια τη συσκευή. Προστατέψτε τη συσκευή από τον παγετό.
	Η συσκευή δεν επιτρέπεται να συνδέεται άμεσα στο δημόσιο δίκτυο πόσιμου νερού.
	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής πίεσης.

Διατάξεις ασφαλείας

Κουμπί ασφάλισης σκανδάλης

Το κουμπί ασφάλισης μπλοκάρει τη σκανδάλη και αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση του μηχανήματος.

Διακόπτης προστασίας κινητήρα

Σε περίπτωση υψηλής κατανάλωσης ρεύματος / θερμοκρασίας, ο διακόπτης προστασίας κινητήρα απενεργοποιεί το μηχάνημα.

Ενεργοποιήστε το μηχάνημα μετά από 20 s ή αφήστε το προηγουμένως να κρυώσει.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Ανακυκλώνετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.



Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, επίσης εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλές, επαναφορτιζόμενες ή λάδια, που σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορριπτούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Εργασίες καθαρισμού που παράγουν ελαιούχα υγρά απόβλητα, π.χ. πλύση κινητήρων ή της κάτω πλευράς οχημάτων, μπορούν να εκτελούνται μόνο σε θέσεις πλυντηρίου που είναι εξοπλισμένες με διαχωριστή λαδιού.



Η λήψη νερού από δημόσιες πηγές δεν επιτρέπεται σε ορισμένες χώρες.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά θα βρείτε στη διεύθυνση: www.kaercher.de/REACH

Προβλεπόμενη χρήση

Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης μπαταρίας προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Το μηχάνημα προορίζεται για τον καθαρισμό μηχανημάτων, οχημάτων, οικοδομών, εργαλείων, προσώπων, βεραντών, μηχανημάτων κήπου κλπ. με ριπή νερού υψηλής πίεσης.

Μπαταρίες και φορτιστές

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με μπαταρίες και φορτιστές του συστήματος KÄRCHER 18 V Battery Power (+).



Οι κατάλληλες μπαταρίες και φορτιστές φέρουν το σύμβολο του συστήματος KÄRCHER 18 V Battery Power (+). Οι κατάλληλες μπαταρίες φέρουν την ένδειξη "Battery Power 18/... και Battery Power+ 18/...". Οι κατάλληλοι φορτιστές φέρουν την ένδειξη "BC 18 V ...".

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής. Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Ειδικά παρελκόμενα

Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά παρελκόμενα με μπλε πώμα.

Οδηγίες για συστοιχία μπαταριών και φορτιστή μπαταρίας

Τα ακόλουθα είναι διαθέσιμα ως ειδικά παρελκόμενα:

- Οι μπαταρίες / φορτιστές που δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό ή που απαιτούνται επιπλέον

- Ένας ταχυφοριστής και μια συστοιχία μπαταριών με μεγαλύτερη χωρητικότητα

***Εκτός από σεν μπαταρίας: Απαιτείται επιπλέον και πωλείται ξεχωριστά

Παραδοτέος εξοπλισμός

Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Περιγραφή μηχανήματος

Σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας περιγράφεται ο μέγιστος δυνατός εξοπλισμός. Στο παραδοτέο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο (ανατρέξτε στη συσκευασία).

Για τα σχήματα δείτε τις σελίδες εικόνων Εικόνα Α

- ① Ακροφύσιο λεπτής δέσμης
- ② Πλήκτρο απασφάλισης ακροφύσιου λεπτής δέσμης
- ③ Μακρύς σωλήνας ψεκασμού
- ④ Πιστόλι μεσαίας πίεσης
- ⑤ Κουμπί ασφάλισης
- ⑥ Κουμπί απασφάλισης
- ⑦ Σκανδάλη
- ⑧ Σφικτήρας στο πιστόλι μεσαίας πίεσης
- ⑨ Κοντός σωλήνας ψεκασμού
- ⑩ Λαβή μεταφοράς μηχανήματος
- ⑪ Ελαστικός σωλήνας μεσαίας πίεσης
- ⑫ **Λάστιχο κήπου (ενισχυμένο με ύφασμα, διάμετρος τουλάχιστον 1/2 ίντσα (13 mm), μήκος τουλάχιστον 7,5 m, με ταχυσύνδεσμο του εμπορίου)
- ⑬ Σύνδεσμος
- ⑭ **Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης KÄRCHER SH 5 για τροφοδοσία νερού από ανοιχτά δοχεία
- ⑮ ***Φορτιστής πρίζας Battery Power 18 V
- ⑯ ***Μπαταρία Battery Power 18/25
- ⑰ Βάση στήριξης πιστολιού
- ⑱ Μηχάνημα
- ⑲ Σφικτήρας στο μηχανήμα
- ⑳ Βάση στήριξης σωλήνα ψεκασμού
- ㉑ LED κατάστασης λειτουργίας
- ㉒ Πλήκτρο ON/OFF
- ㉓ Πλήκτρο απασφάλισης μπαταρίας
- ㉔ Υποδοχή μπαταρίας
- ㉕ Στόμιο σύνδεσης νερού
- ㉖ Πινακίδα τύπου
- ㉗ Λεπτό φίλτρο

*Απαιτείται επιπλέον και πωλείται ξεχωριστά

**Διατίθεται προαιρετικά

Εικόνα Β

Δοχείο νερού WT 12l

(διατίθεται προαιρετικά, περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό σε OC 6-18 Premium)

- ① Δοχείο νερού
- ② Υποδοχή μηχανήματος
- ③ Πλήκτρο απασφάλισης μηχανήματος
- ④ Καπάκι δοχείου νερού
- ⑤ Λαβή έλξης
- ⑥ Λαβή μεταφοράς δοχείου νερού
- ⑦ Στήριγμα σωλήνα
- ⑧ Τροχός
- ⑨ Χώρος αποθήκευσης
- ⑩ Υποστήριγμα

Κώδικες αναλαμπών

Η λυχνία LED κατάστασης λειτουργίας δηλώνει την κατάσταση λειτουργίας και βλάβες.

_____	Το μηχανήμα είναι ενεργοποιημένο.
_____	Το μηχανήμα είναι απενεργοποιημένο.
-----	Κωδικός αναλαμπών 1, βλ. Κεφάλαιο <i>Το μηχανήμα λειτουργεί χωρίς νερό.</i>
--- -- --	Κωδικός αναλαμπών 2, βλ. Κεφάλαιο <i>Το μηχανήμα είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο.</i>
-----	Κωδικός αναλαμπών 3, βλ. Κεφάλαιο <i>Το μηχανήμα καταναλώνει πολύ ρεύμα.</i>

Τοποθέτηση

Πριν από την έναρξη χρήσης συναρμολογήστε τα λυμένα παρεχόμενα εξαρτήματα στη συσκευή.

Τοποθέτηση βάσεων στήριξης σωλήνα ψεκασμού και πιστολιού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι βάσεις στήριξης του σωλήνα ψεκασμού και του πιστολιού όταν κουμπώσουν δεν μπορούν πλέον να αφαιρεθούν!

1. Εισάγετε τη βάση στήριξης του σωλήνα ψεκασμού στην αριστερή υποδοχή του μηχανήματος μέχρι να κουμπώσει.

Εικόνα C

2. Εισάγετε τη βάση στήριξης πιστολιού στη δεξιά υποδοχή του μηχανήματος μέχρι να κουμπώσει.

Έναρξη χρήσης

Φόρτιση συστοιχίας μπαταριών

1. Φορτίστε τις μπαταρίες (βλ. εγχειρίδιο λειτουργίας και οδηγίες ασφαλείας της μπαταρίας και του φορτιστή).

Συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση ακροφύσιου λεπτής δέσμης και σωλήνα ψεκασμού

Συναρμολόγηση

1. Εισάγετε το ακροφύσιο λεπτής δέσμης στον κοντό ή μακρύ σωλήνα ψεκασμού μέχρι να κουμπώσει.

Εικόνα D

2. Πιέστε τον κοντό ή τον μακρύ σωλήνα ψεκασμού στο πιστόλι μεσαίας πίεσης και στερεώστε τον με περιστροφή 90°.

Εικόνα E

Αποσυναρμολόγηση

3. Πιέστε τον σωλήνα ψεκασμού στο πιστόλι μεσαίας πίεσης και περιστρέψοντάς τον κατά 90° λύστε τον και αφαιρέστε τον.

4. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης ακροφύσιου λεπτής δέσμης και αφαιρέστε το ακροφύσιο.

Σύνδεση / αποσύνδεση ελαστικού σωλήνα μεσαίας πίεσης

Σύνδεση

1. Ξετυλίξτε το λάστιχο μεσαίας πίεσης και λύστε τυχόν βρόχους και συστροφές.

2. Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης στο μηχανήμα:

- Ανοίξτε τον σφιγκτήρα στο μηχανήμα.
- Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης.
- Κλείστε τον σφιγκτήρα.

Εικόνα F

3. Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης στο πιστόλι μεσαίας πίεσης:

- Ανοίξτε τον σφιγκτήρα στο πιστόλι μεσαίας πίεσης.
- Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης.
- Κλείστε τον σφιγκτήρα στο πιστόλι μεσαίας πίεσης.

Εικόνα G

4. Τραβήξτε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης για να ελέγξετε ότι είναι καλά τοποθετημένος στο μηχανήμα και στο πιστόλι.

Αφαίρεση

Υπόδειξη

Πριν αφαιρέσετε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης, διακόψτε την τροφοδοσία νερού ή αφαιρέστε το μηχανήμα από το δοχείο νερού, βλ. Κεφάλαιο Λήψη νερού από δοχείο νερού, διαφορετικά διαρρέει νερό.

5. Η αφαίρεση επιτυγχάνεται με την αντίστροφη σειρά.

Σύνδεση τροφοδοσίας νερού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς από ακάθαρτο νερό και πρόσθετα!

Τυχόν ρύποι στο νερό και πρόσθετα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντλία και στα παρελκόμενα. Λειτουργείτε το μηχανήμα μόνο με καθαρό γλυκό νερό χωρίς ρύπους ή πρόσθετα.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ακάθαρτο νερό, λύματα ή θαλασσινό νερό.

1. Ελέγξτε τις απαιτήσεις για την πίεση, τη θερμοκρασία και την ποσότητα του παρεχόμενου νερού, βλ. Κεφάλαιο Τεχνικά στοιχεία.

Υπόδειξη

Τηρείτε τους κανονισμούς της υπηρεσίας υδροδότησης.

Σύνδεση σε βρύση

1. Συνδέστε το λάστιχο κήπου (δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό) στον σύνδεσμο στο μηχανήμα.

Εικόνα H

2. Συνδέστε το λάστιχο κήπου σε βρύση.

3. Ανοίξτε εντελώς τη βρύση.

Λήψη νερού από δοχείο νερού

Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί με το δοχείο νερού WT 12l (προαιρετικό εξάρτημα 2.644-351.0, περιλαμβάνεται στο OC 6-18 Premium).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς!

Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού στο δοχείο νερού υπάρχει κίνδυνος ζημιάς.

Χειριστείτε το με προσοχή: Μην αφήνετε το δοχείο νερού να πέσει ή να αναποδογυρίσει, αποθέστε το προσεκτικά, μην το τραβάτε ή το χτυπάτε επάνω σε σκληρά αντικείμενα, όπως π.χ. κράσπεδα ή σκαλοπάτια. Κατά τη μεταφορά και το τράβηγμα, ακολουθήστε όλες τις υποδείξεις του κεφαλαίου Μεταφορά.

1. Σπρώξτε τη συσκευή στη σχετική υποδοχή στο δοχείο νερού μέχρι να κουμπώσει.

Υπόδειξη: Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι τοποθετημένος στο στόμιο νερού!

Εικόνα I

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς!

Αν το μηχανήμα βυθιστεί σε νερό, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς.

Μην βυθίζετε το μηχανήμα μέσα σε υγρά.

Μην γεμίζετε το δοχείο νερού με βύθιση ή με άντληση.

2. Γεμίστε το δοχείο νερού:

a Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού.

b Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό.

c Τοποθετήστε το καπάκι του δοχείου νερού και βιδώστε το.

Εικόνα J

Υπόδειξη

Κατά την αφαίρεση του ελαστικού σωλήνα μεσαίας πίεσης από τη συσκευή ή το πιστόλι μεσαίας πίεσης μπορεί να διαφύγει νερό.

3. Λειτουργήστε τη συσκευή, βλ. Κεφάλαιο Λειτουργία μηχανήματος.

Αφαίρεση της συσκευής από το δοχείο νερού

4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βλ. κεφάλαιο Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μηχανήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς!

Σε περίπτωση λανθασμένης αφαίρεσης της συσκευής από το δοχείο νερού υπάρχει κίνδυνος ζημιάς.

Για να αφαιρέσετε τη συσκευή από το δοχείο νερού,

πίστετε μόνο τη λαβή μεταφοράς της συσκευής.

Μην τραβάτε από τη συστοιχία μπαταριών ή τη θήκη της συστοιχίας μπαταριών.

5. Αφαιρέστε τη συσκευή από το δοχείο νερού:

a Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απασφάλισης της συσκευής.

b Πιάστε τη συσκευή από τη λαβή μεταφοράς της και τραβήξτε την έξω από τη θήκη της.

Εικόνα K

Αναρρόφηση νερού από ανοιχτά δοχεία

Το παρόν πλυτικό μηχανήμα υψηλής πίεσης είναι κατάλληλο για χρήση με τον ελαστικό σωλήνα

αναρρόφησης KÁRCHER SH 5 (ειδικά παρελκόμενα, κωδικός 2.644-124.0) για αναρρόφηση επιφανειακών υδάτων, π.χ. από κάδους συλλογής ομβρίων υδάτων ή μικρές λίμνες (για μέγιστο ύψος αναρρόφησης βλ. Κεφάλαιο *Τεχνικά στοιχεία*).

- Ξεβιδώστε τον σύνδεσμο από το μηχανήμα.
- Γεμίστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης με νερό.
- Σφίξτε με το χέρι το ρακόρ του σωλήνα αναρρόφησης στο στόμιο νερού και εισάγετε τον σωλήνα αναρρόφησης σε πηγή νερού (π.χ. κάδο συλλογής ομβρίων).
Στρώστε τον σωλήνα αναρρόφησης χωρίς τσακίσματα και μην του ασκείτε έλξη ή πίεση.
- Εξαερώστε τον σωλήνα αναρρόφησης:
 - Λειτουργήστε το μηχανήμα, βλ. Κεφάλαιο *Λειτουργία μηχανήματος*, μέχρι να μην υπάρχουν πλέον φυσαλίδες αέρα στον σωλήνα αναρρόφησης.
 - Ελευθερώστε τη σκανδάλη.
 - Πατήστε το κουμπί ασφάλισης.

Υπόδειξη

*Εάν το μηχανήμα δεν μπορεί να εξαερωθεί, αφαιρέστε τον σωλήνα ψεκασμού από το πιστόλι μεσαίας πίεσης, βλ. Κεφάλαιο *Συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση ακροφύσιου λεπτής δέσμης και σωλήνα ψεκασμού*, μειώστε το ύψος αναρρόφησης και επαναλάβετε τη διαδικασία εξαερισμού.*

Εάν το μηχανήμα εξακολουθεί να μην δημιουργεί πίεση, τοποθετήστε τον σωλήνα ψεκασμού, συνδέστε το μηχανήμα σε βρύση και λειτουργήστε το για περίπου 1 λεπτό μέχρι να γίνει καλή εξαερώση. Στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.

Τοποθέτηση μπαταρίας

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς εάν η μπαταρία δεν έχει κομπώσει σωστά!

Μια μπαταρία που δεν είναι σωστά τοποθετημένη μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει συνδεθεί σωστά μέσα στη θήκη της.

- Στρώξτε την μπαταρία μέσα στην υποδοχή, μέχρι να κομπώσει.

Εικόνα L

Λειτουργία

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ξηρή λειτουργία της αντλίας

Πρόκληση ζημιών στη συσκευή

*Αν δεν αναπτυχθεί πίεση στη συσκευή μέσα σε 2 λεπτά, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργήστε σύμφωνα με τις υποδείξεις στο κεφάλαιο *Αντιμετώπιση βλαβών*.*

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μηχανήματος

Ενεργοποίηση

- Απενεργοποιήστε το μηχανήμα:
 - Στην περίπτωση άντλησης νερού από βρύση ή ανοιχτό δοχείο: Τοποθετήστε το μηχανήμα με την κάτω πλευρά του σε οριζόντια, επίπεδη επιφάνεια.
- Εικόνα M**
- Σε περίπτωση υδροληψίας από το δοχείο νερού: Τοποθετήστε το δοχείο νερού με τους τροχούς και τα πόδια σε οριζόντια, επίπεδη επιφάνεια.

Εικόνα N

- Πατήστε τον διακόπτη ON/OFF.

Εικόνα O

Το LED κατάστασης λειτουργίας είναι αναμμένο.

Το μηχανήμα είναι σε λειτουργική ετοιμότητα.

Απενεργοποίηση

- Πατήστε τον διακόπτη ON/OFF.

Το LED κατάστασης λειτουργίας σβήνει.

Το μηχανήμα είναι απενεργοποιημένο.

Λειτουργία μηχανήματος

- Ενεργοποιήστε το μηχανήμα, βλ. Κεφάλαιο *Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μηχανήματος*.
 - Λειτουργήστε το μηχανήμα:
 - Πατήστε το πλήκτρο ασφαλίσης.
 - Τραβήξτε τη σκανδάλη μέχρι το τέρμα και εκτελέστε τη διαδικασία καθαρισμού.
- Εικόνα P**

Λειτουργία με απορρυπαντικό

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία κατά τη χρήση καθαριστικών μέσων!

Η λανθασμένη χρήση των καθαριστικών μέσων μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο και σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τηρείτε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των κατασκευαστών των απορρυπαντικών και ιδιαίτερα τις υποδείξεις για τα μέσα ατομικής προστασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω ξένων υλικών στο νερό!

Τα ξένα υλικά στο νερό θα προκαλέσουν ζημιά στο μηχανήμα.

Μην προσθέτετε στο νερό ξένα υλικά όπως απορρυπαντικά, φυτοφάρμακα ή άλλα πρόσθετα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς λόγω μεγάλης διάρκειας δράσης και στεγνώματος των μέσων καθαρισμού!

Τα μέσα καθαρισμού σε καυτές επιφάνειες και για μεγάλο διάστημα δράσης μπορούν να τους προκαλέσει ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού πάνω σε καυτές επιφάνειες και τηρείτε τον μέγιστο χρόνο δράσης.

Μην αφήνετε τα μέσα καθαρισμού να στεγνώσουν.

- Ψεκάστε λίγο απορρυπαντικό στη στεγνή επιφάνεια και αφήστε να δράσει (να μη στεγνώσει).
- Ξεπλύνετε τους διαλυμένους ρύπους με ριπή πίεσης, βλ. Κεφάλαιο *Λειτουργία μηχανήματος*.

Διακοπή λειτουργίας

- Διακόψτε τη λειτουργία:
 - Ελευθερώστε τη σκανδάλη.
 - Πατήστε το κουμπί ασφάλισης.
Η σκανδάλη ασφαλίστηκε.

Εικόνα Q

Αφαίρεση μπαταρίας

Υπόδειξη

Σε περίπτωση μη χρήσης για μεγάλα διαστήματα αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή και προστατέψτε την από αναρμόδια χρήση.

- Πατήστε το πλήκτρο ON / OFF για να απενεργοποιήσετε το μηχανήμα, βλ. Κεφάλαιο *Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μηχανήματος*.
 - Αφαιρέστε τη μπαταρία:
 - Πιέστε το πλήκτρο ασφαλίσης της μπαταρίας.
 - Τραβήξτε τη μπαταρία έξω από την υποδοχή.
- Εικόνα R**

Τερματισμός λειτουργίας

1. Ελευθερώστε τη σκανδάλη.
2. Τερματίστε την τροφοδοσία νερού στο μηχάνημα:
 - a Σε περίπτωση υδροληψίας από βρύση: Κλείστε τη βρύση.
 - b Σε περίπτωση υδροληψίας από ανοιχτό δοχείο: Ξεβιδώστε τον σωλήνα αναρρόφησης από το στόμιο νερού.
 - c Σε περίπτωση υδροληψίας από το δοχείο νερού: Αδειάστε το δοχείο νερού.
3. Τραβήξτε τη σκανδάλη για 1λεπτό το πολύ. Η πίεση στο μηχάνημα εκτονώνεται και αντλείται το υπόλοιπο νερό από το μηχάνημα.
4. Ελευθερώστε τη σκανδάλη.
5. Πατήστε το κουμπί ασφαλισής. Η σκανδάλη ασφαλίστηκε.
6. Πατήστε τον διακόπτη ON/OFF. Το LED κατάστασης λειτουργίας σβήνει. Το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο.
7. Σε περίπτωση υδροληψίας από βρύση: Αποσυνδέστε το λάστιχο κήπου από τον σύνδεσμο.
8. Αποθηκεύστε με τάξη τα παρελκόμενα, βλ. Κεφάλαιο *Αποθήκευση παρελκόμενων*.
9. Αφαιρέστε και φορτίστε τη μπαταρία (βλ. Κεφάλαιο *Αφαίρεση μπαταρίας*).

Αποθήκευση παρελκόμενων

1. Τερματίστε τη λειτουργία, βλ. Κεφάλαιο *Τερματισμός λειτουργίας*.
 2. Λύστε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης στο μηχάνημα και στο πιστόλι μεσαίας πίεσης, βλ. Κεφάλαιο *Σύνδεση / αποσύνδεση ελαστικού σωλήνα μεσαίας πίεσης*.
 3. Αποστραγγίστε τα κατάλοιπα νερού από τα παρελκόμενα.
 4. Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης.
 5. Μηχάνημα με δοχείο νερού: Στερεώστε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης στο στήριγμα σωλήνα.
- Εικόνα S**
6. Τοποθετήστε το ακροφύσιο λεπτής δέσμης στον μακρύ σωλήνα ψεκασμού, βλ. Κεφάλαιο *Συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση ακροφύσιου λεπτής δέσμης και σωλήνα ψεκασμού*.
 7. Κουμπώστε τον μακρύ σωλήνα ψεκασμού στη βάση του.
- Εικόνα T**
8. Τοποθετήστε τον κοντό σωλήνα ψεκασμού στο πιστόλι μεσαίας πίεσης, βλ. Κεφάλαιο *Συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση ακροφύσιου λεπτής δέσμης και σωλήνα ψεκασμού*.
 9. Κουμπώστε το πιστόλι μεσαίας πίεσης στη βάση του.

Μεταφορά

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς λόγω μη τήρησης του βάρους!

Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση του μηχανήματος, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς λόγω του βάρους του.

Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση λαμβάνετε υπόψη το βάρος του μηχανήματος, βλ. Κεφάλαιο *Τεχνικά στοιχεία*.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς!

Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού στο δοχείο νερού υπάρχει κίνδυνος ζημιάς.

Χειριστείτε το με προσοχή: Μην αφήνετε το δοχείο νερού να πέσει ή να αναποδογυρίσει, αποθέστε το προσεκτικά, μην το τραβάτε ή το χτυπάτε επάνω σε σκληρά αντικείμενα, όπως π.χ. κράσπεδα ή σκαλοπάτια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς λόγω παγετού!

Το νερό όταν παγώσει μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα και τα παρελκόμενα.

Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση προστατεύστε το μηχάνημα και τα παρελκόμενα από τον παγετό.

1. Τερματίστε τη λειτουργία, βλ. Κεφάλαιο

Τερματισμός λειτουργίας.

Μεταφορά του μηχανήματος

2. Μεταφέρετε το μηχάνημα:

- a Μηχάνημα χωρίς δοχείο νερού: Σηκώστε και μεταφέρετε το μηχάνημα από τη λαβή μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών!

Σε περίπτωση λανθασμένου τρόπου μεταφοράς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών.

Μην μεταφέρετε το μηχάνημα από τη λαβή μεταφοράς του μηχανήματος εφ' όσον στο δοχείο νερού υπάρχει ακόμη νερό, χρησιμοποιείτε μόνο τη λαβή μεταφοράς του δοχείου νερού.

- b Μηχάνημα με δοχείο νερού: Σηκώστε και μεταφέρετε το δοχείο νερού από τη λαβή μεταφοράς του δοχείου νερού.

Εικόνα U

Τραβήγμα μηχανήματος μαζί με το δοχείο νερού

3. Τραβήξτε το μηχάνημα με το δοχείο νερού:
 - a Εκτείνετε τη λαβή έλξης.
 - b Γύρτε το δοχείο νερού επάνω στους τροχούς.
 - c Τραβήξτε το δοχείο νερού από τη λαβή έλξης.

Εικόνα V

Μεταφορά μηχανήματος με όχημα

4. Μηχάνημα με δοχείο νερού: Πιέστε τη λαβή έλξης προς τα κάτω μέχρι να ακουμπήσει στη λαβή μεταφοράς της δεξαμενής νερού.
5. Φορτώστε το μηχάνημα με όχημα και στερεώστε το σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ώστε να μην γλιστρήσει και να μην ανατραπεί.

Αποθήκευση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς λόγω μη τήρησης του βάρους!

Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση του μηχανήματος, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς λόγω του βάρους του.

Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση λαμβάνετε υπόψη το βάρος του μηχανήματος, βλ. Κεφάλαιο *Τεχνικά στοιχεία*.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς λόγω παγετού!

Το νερό όταν παγώσει μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα και τα παρελκόμενα.

Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση προστατεύστε το μηχάνημα και τα παρελκόμενα από τον παγετό.

1. Τερματίστε τη λειτουργία, βλ. Κεφάλαιο *Τερματισμός λειτουργίας*.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω άλγης!

Η υγρασία στο δοχείο νερού μπορεί κατά την αποθήκευση να οδηγήσει σε σχηματισμό άλγης. Η άλγη

μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχανήμα και έκλυση οσμών.

Μετά τη λειτουργία αδειάστε εντελώς το νερό από το δοχείο νερού.

Πριν την αποθήκευση, αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού για να εξασφαλίσετε επαρκή αερισμό

2. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού και τοποθετήστε το στη θήκη αποθήκευσης.
3. Αποθηκεύστε το μηχανήμα και τα παρελκόμενα σε εσωτερικό χώρο προστατευμένο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Φροντίδα και συντήρηση

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Λανθασμένος καθαρισμός

Βραχυκύκλωμα

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε τις μπαταρίες.

Μην καθαρίζετε τη συσκευή με έναν σωλήνα νερού ή με δέσμη νερού υψηλής πίεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λανθασμένος καθαρισμός

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή καυστικά καθαριστικά υλικά.

Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση.

Καθαρισμός συσκευής

1. Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.

Καθαρισμός δοχείου νερού

1. Καθαρίστε το δοχείο νερού με υγρό πανί.

Καθαρισμός λεπτού φίλτρου

Καθαρίζετε τακτικά το λεπτό φίλτρο.

1. Εκτονώστε την πίεση στο μηχανήμα, βλ. Κεφάλαιο *Τερματισμός λειτουργίας*.
2. Μηχανήματα με δοχείο νερού: Αφαιρέστε το μηχανήμα από το δοχείο νερού, βλ. Κεφάλαιο *Λήψη νερού από δοχείο νερού*.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς από λανθασμένο καθαρισμό!

Από λανθασμένο καθαρισμό το λεπτό φίλτρο θα υποστεί ζημιά.

Καθαρίζετε το λεπτό φίλτρο μόνο κάτω από τρεχούμενο νερό αντίθετα στην κατεύθυνση ροής του.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα, όπως βελόνες ή συρματίνες βούρτσας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών!

Κατά τη λειτουργία χωρίς λεπτό φίλτρο, το μηχανήμα μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην λειτουργείτε το μηχανήμα χωρίς λεπτό φίλτρο ή με κατεστραμμένο λεπτό φίλτρο.

Ελέγξτε το λεπτό φίλτρο για ζημιές πριν από την τοποθέτησή του και σε περίπτωση που έχει ζημιές αντικαταστήστε το αμέσως.

3. Καθαρίστε το λεπτό φίλτρο:
 - a. Ξεβιδώστε τον σύνδεσμο στο στόμιο νερού.
 - b. Αφαιρέστε το λεπτό φίλτρο από το στόμιο νερού.
 - c. Ξεπλύνετε το λεπτό φίλτρο στη βρύση από έξω προς τα μέσα.

Εικόνα W

4. Τοποθετήστε πάλι το λεπτό φίλτρο με την αντίστροφη σειρά.

Αντιμετώπιση βλαβών

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Άγγισμα εξαρτημάτων που διαρρέονται από ρεύμα

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε τις μπαταρίες.

Αναθέστε τις εργασίες επισκευής και τις εργασίες σε ηλεκτρικά δομικά εξαρτήματα μόνο στο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας απλές βλάβες.

Εάν έχετε αμφιβολίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το μηχανήμα δεν ξεκινά	Η μπαταρία δεν κάθεται σωστά στην υποδοχή.	1. Σπρώξτε την μπαταρία μέσα στην υποδοχή, μέχρι να κουμπώσει.
	Η φόρτιση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.	1. Φορτίστε την μπαταρία.
	Το μηχανήμα ή η μπαταρία είναι πολύ ζεστά / πολύ κρύα.	1. Αφαιρέστε τη μπαταρία από το μηχανήμα και αφήστε την να κρυώσει. 2. Τηρείτε την επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος, βλ. Κεφάλαιο <i>Τεχνικά στοιχεία</i> . 3. Μην αφήνετε το μηχανήμα και την μπαταρία στον ήλιο και μην τα λειτουργείτε / αποθηκεύετε εκτός εύρους επιτρεπτής θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
	Η μπαταρία ή ο φορτιστής είναι χαλασμένα.	1. Αντικαταστήστε τη μπαταρία ή τον φορτιστή.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτοδύναμα	Το μηχάνημα ή η μπαταρία έχει υπερθερμανθεί / είναι πολύ κρύα.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αφαιρέστε τη μπαταρία από το μηχάνημα και αφήστε την να κρυώσει. 2. Τηρείτε την επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος, βλ. Κεφάλαιο <i>Τεχνικά στοιχεία</i>. 3. Μην αφήνετε το μηχάνημα και την μπαταρία στον ήλιο και μην τα λειτουργείτε / αποθηκεύετε εκτός εύρους επιτρεπτής θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
Το μηχάνημα δεν δημιουργεί πίεση ή δημιουργεί ανεπαρκή πίεση π.χ. η δέσμη αυξομειώνεται	Η οπή ακροφύσιου λεπτής δέσμης έχει ρύπους.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αφαιρέστε τους ρύπους από την οπή του ακροφύσιου με βελόνα. 2. Εππλύνετε το ακροφύσιο λεπτής δέσμης με νερό από μπροστά.
	Η παροχή νερού είναι πολύ μικρή.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ανοίξτε εντελώς τη βρύση. 2. Ελέγξτε αν είναι επαρκής η παροχή νερού.
	Το δοχείο νερού είναι άδειο.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό.
	Η τροφοδοσία νερού μέσω του σωλήνα αναρρόφησης είναι ανεπαρκής.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Χρησιμοποιείτε μόνο τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης KÄRCHER SH 5. 2. Εξαερώστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης και το μηχάνημα, βλ. Κεφάλαιο <i>Αναρρόφηση νερού από ανοιχτά δοχεία</i>. 3. Τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης χωρίς τσακίσματα. 4. Πατήστε τη σκανδάλη μέχρι το τέρμα. 5. Μειώστε το ύψος αναρρόφησης, για το μέγιστο ύψος αναρρόφησης βλ. Κεφάλαιο <i>Τεχνικά στοιχεία</i>. 6. Εξακολουθεί να μην αναρροφάται νερό: Συνδέστε το μηχάνημα σε βρύση και λειτουργήστε το για περίπου 1 λεπτό. Στη συνέχεια, τοποθετήστε και εξαερώστε ξανά τον σωλήνα αναρρόφησης, βλ. Κεφάλαιο <i>Αναρρόφηση νερού από ανοιχτά δοχεία</i>.
	Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος του συνδέσμου έχει ζημιά.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αντικαταστήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο.
	Το λεπτό φίλτρο είναι βρώμικο.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Καθαρίζετε το λεπτό φίλτρο, βλέπε κεφάλαιο <i>Καθαρισμός λεπτού φίλτρου</i>.
Το μηχάνημα έχει διαρροή	Ο ελαστικός σωλήνας μεσαίας πίεσης δεν είναι συνδεδεμένος στο μηχάνημα.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μην λύνετε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης στο μηχάνημα ενώ αυτό είναι συνδεδεμένο στην παροχή νερού ή τοποθετημένο στο δοχείο νερού. 2. Πριν λύσετε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης στο μηχάνημα, διακόψτε την τροφοδοσία νερού ή αφαιρέστε το μηχάνημα από το δοχείο νερού, βλ. Κεφάλαιο <i>Λήψη νερού από δοχείο νερού</i>.
	Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος στο στόμιο του ελαστικού σωλήνα μεσαίας πίεσης έχει ζημιά.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αντικαταστήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο.
	Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος του συνδέσμου έχει ζημιά.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αντικαταστήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο.
	Μια μικρή διαρροή στο μηχάνημα θεωρείται φυσιολογική για τεχνικούς λόγους.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Σε περίπτωση πιο έντονης διαρροής, ζητήστε έλεγχο του μηχανήματος από το σέρβις της KÄRCHER.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο ελαστικός σωλήνας μεσαίας πίεσης έχει διαρροή	Ο ελαστικός σωλήνας μεσαίας πίεσης δεν είναι συνδεδεμένος στο πιστόλι μεσαίας πίεσης.	<ol style="list-style-type: none"> Μην λύνετε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης στο πιστόλι μεσαίας πίεσης όσο το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στην παροχή νερού ή τοποθετημένο στο δοχείο νερού. Πριν λύσετε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης από το πιστόλι μεσαίας πίεσης, αποσυνδέστε την παροχή νερού, βλ. Κεφάλαιο <i>Σύνδεση σε βρύση</i> ή αφαιρέστε το μηχάνημα από το δοχείο νερού, βλ. Κεφάλαιο <i>Λήψη νερού από δοχείο νερού</i>.
	Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος στο στόμιο του ελαστικού σωλήνα μεσαίας πίεσης έχει ζημιά.	<ol style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο.
	Ο ελαστικός σωλήνας μεσαίας πίεσης έχει ζημιά.	<ol style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε αμέσως τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης. Μην επισκευάζετε τον ελαστικό σωλήνα μεσαίας πίεσης.
Το μηχάνημα λειτουργεί χωρίς νερό	Το λεπτό φίλτρο είναι βρώμικο.	<ol style="list-style-type: none"> Καθαρίζετε το λεπτό φίλτρο, βλέπε κεφάλαιο <i>Καθαρισμός λεπτού φίλτρου</i>.
	Η παρεχόμενη ποσότητα νερού είναι πολύ μικρή.	<ol style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν πληρούνται οι απαιτήσεις τροφοδοσίας νερού, βλ. Κεφάλαιο <i>Σύνδεση τροφοδοσίας νερού</i>. Ελέγξτε αν το μηχάνημα είναι σωστά συνδεδεμένο στην παροχή νερού και έχει γίνει εξαέρωση, βλ. Κεφάλαιο <i>Σύνδεση σε βρύση, Λήψη νερού από δοχείο νερού ή Αναρρόφηση νερού από ανοιχτά δοχεία</i>. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα μετά από 20" ή αφήστε το προηγουμένως να κρυσώσει (έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας κινητήρα, βλ. Κεφάλαιο <i>Διακόπτης προστασίας κινητήρα</i>).
Το μηχάνημα είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο	Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας κινητήρα, βλ. Κεφάλαιο <i>Διακόπτης προστασίας κινητήρα</i> .	<ol style="list-style-type: none"> Αφήστε το μηχάνημα να κρυσώσει ή να ζεσταθεί. Τηρείτε την επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος, βλ. Κεφάλαιο <i>Τεχνικά στοιχεία</i>. Μην αφήνετε το μηχάνημα στον ήλιο και μην το λειτουργείτε / αποθηκεύετε εκτός της επιτρεπτής θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
Το μηχάνημα καταναλώνει πολύ ρεύμα	Απόφραξη λόγω ξένων σωμάτων στο μηχάνημα ή στα παρελκόμενα.	<ol style="list-style-type: none"> Αφαιρέστε με βελόνα το ξένο σώμα από την οπή ακροφυσίου λεπτής δέσμης. Ξεπλύνετε το ακροφύσιο λεπτής δέσμης με νερό από μπροστά. Αναθέστε τον έλεγχο του μηχανήματος στο σέρβις της KÄRCHER.
	Χρησιμοποιήθηκαν μη συμβατά παρελκόμενα.	<ol style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα εγκεκριμένα από την KÄRCHER.
	Η σκανδάλη δεν είχε πατηθεί πλήρως.	<ol style="list-style-type: none"> Πατήστε τη σκανδάλη μέχρι το τέρμα.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης. Σε εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς. (για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν δηλώνουμε ότι η παρακάτω μηχανή λόγω του σχεδιασμού και του τύπου κατασκευής της καθώς και στην έκδοση την οποία έχουμε διαθέσει στην αγορά πληροί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την υγεία των Οδηγών ΕΕ. Σε περίπτωση τροποποίησης της μηχανής που δεν έχει συμφωνηθεί με εμάς, αυτή η δήλωση ακυρώνεται. Προϊόν: Συσκευή καθαρισμού με πίεση (μπαταρίας) Τύπος: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Σχετικές Οδηγίες ΕΕ
2006/42/ΕΚ (+2009/127/ΕΚ)

2014/30/EE
2011/65/EE
2000/14/EK

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN IEC 63000: 2018

Εφαρμοζόμενη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης
2000/14/EK: Παράρτημα V

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A)
K 2 Battery

Μετρημένη: 85

Εγγυημένη: 88

OC 6-18 (Premium)

Μετρημένη: 82

Εγγυημένη: 85

Οι υπογράφωντες ενεργούν κατ' εντολή και με εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο.



H. Jenner
Chairman of the Board of Management



S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

Υπεύθυνος τεχνικού φακέλου:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2023/08/01

Τεχνικά στοιχεία

Στοιχεία ισχύος συσκευής

Τάση λειτουργίας	V	18
Τύπος προστασίας		IPX4
Κατηγορία προστασίας		III
Χρόνος λειτουργίας (μέγ.) κατά την πλήρη φόρτιση της συστοιχίας μπαταριών με συστοιχία μπαταριών Battery Power 18/25	min	12
Όγκος δοχείου νερού	l	12
Μέγ. επιτρεπτή πίεση	MPa	2,4

Σύνδεση νερού

Πίεση παροχής (μέγ.)	MPa	1,0
Θερμοκρασία παροχής (μέγ.)	°C	40
Ύψος αναρρόφησης (μέγ.)	m	0,5
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος	°C	5-40

Διαστάσεις και βάρη

Τυπικό βάρος λειτουργίας (μηχάνημα χωρίς δοχείο νερού)	kg	3,3
Τυπικό βάρος λειτουργίας (μηχάνημα με δοχείο νερού)	kg	18,5

Μήκος x Πλάτος x Ύψος (μηχάνημα χωρίς δοχείο νερού)	mm	384 x 241 x 204
---	----	-----------------

Μήκος x Πλάτος x Ύψος (μηχάνημα με δοχείο νερού)	mm	349 x 321 x 586
--	----	-----------------

Μετρημένες τιμές κατά EN 60335-2-79

Τιμή δονήσεων χειριού-βραχίονα	m/s ²	0,5
Αβεβαιότητα K	m/s ²	0,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης L _{pA}	dB(A)	69
Αβεβαιότητα K _{pA}	dB(A)	3
Στάθμη ηχητικής ισχύος L _{WA} + Αβεβαιότητα K _{WA}	dB(A)	84

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	110
Güvenlik tertibatları	111
Çevre koruma	111
Amaca uygun kullanım	111
Aksesuarlar ve yedek parçalar	111
Teslimat kapsamı	111
Cihaz açıklaması	112
Montaj	112
İşletme alma	112
İşletim	114
Taşıma	115
Depolama	115
Koruma ve bakım	115
Arıza durumunda yardım	116
Garanti	118
AB Uygunluk Beyanı	118
Teknik bilgiler	118

Güvenlik bilgileri



Cihazı ilk defa kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını, orijinal işletim kılavuzunu, akü paketinin yanında verilen güvenlik talimatlarını ve ekteki akü paketi / şarj aleti orijinal işletim kılavuzunu okuyun. Bu bilgilere göre hareket edin. Kılavuzları daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın. İşletim kılavuzundaki uyarıların yanında yasa koyucunun belirlediği güvenlik ve kaza önleme yönetmeliğini dikkate almalısınız.

Tehlike kademeleri

⚠ TEHLİKE

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

⚠ UYARI

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

⚠ TEDBİR

- Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

- Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Genel güvenlik bilgileri

⚠ TEHLİKE • Boğulma tehlikesi. Ambalaj folyolarını çocuklardan uzak tutunuz.

⚠ UYARI • Cihazı sadece amacına uygun bir şekilde kullanın. Yerel koşulları dikkate alın ve cihazla çalışmalar esnasında üçüncü şahıslara ve özellikle çocuklara dikkat edin. • Fiziksel, duysal veya zihinsel kabiliyetleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, yalnızca düzgün şekilde gözetim altında tutulmaları ya da güvenlik konusunda eğitilmiş bir kişi tarafından cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimat almaları ve ortaya çıkan tehlikeleri anlamaları durumunda cihazı kullanabilirler. • Çocukların bu cihazı kullanması yasaktır. • Cihazla oynamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

⚠ TEDBİR • Emniyet düzenleri sizin emniyetiniz içindir. Emniyet düzenlerini asla değiştirmeyin veya baypas etmeyin.

İşletim

⚠ TEHLİKE • Patlama tehlikesi bulunan alanlarda işletilmesi yasaktır. • Cihazın tehlike bölgelerinde (ör. benzin istasyonları) ilgili güvenlik kurallarını dikkate alın.

⚠ UYARI • Su huzmesini insanlara, hayvanlara, aktif elektrik donatımlarına veya gevşek nesnelere doğrultmayın. • Sağlıkla zararlı maddeler (ör. asbest) içeren cisimlere püskürtmeyin. • Cihaz elektrikli yapı parçaları içermektedir, cihazı akar su altında yıkamayın.

⚠ TEDBİR • Daha önceden yere düşmüşse, gördürülür şekilde hasarlıysa veya sızdırıyorsa cihazı kullanmayın. • Cihazı geçerli talimatlar uyarınca içme suyu şebekesine asla sistem ayırıcısı olmadan bağlamayın. Basınçlı temizleyiciyi bağladığınız ev su sisteminizin bağlantısının EN 12729 uyarınca BA tipi bir sistem ayırıcısı ile donatılmış olmasını sağlayın. • Sistem ayırıcısından geçen su artık içme suyu niteliğinde değildir. • Cihaz çalışır durumdayken asla gözetimsiz bırakmayın. • Cihazı sadece tanıma ve resme uygun olarak çalıştırın veya depolamayın.

DIKKAT • Kuru çalışma nedeniyle cihazda zarar. Cihazı sadece su beslemesi sağlandığında açın. • Cihazı 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda çalıştırmayın.

Cihazdaki simgeler

	Yüksek basınçlı huzmesini asla insanlara, hayvanlara, aktif elektrikli donanımlara veya cihazın kendisine doğrultmayın. Cihazı donmaya karşı koruyun.
	Cihaz içme suyu şebekesine doğrudan bağlanamaz.
	Garanti edilen ses basıncı seviyesinin göstergesi.

Güvenlik tertibatları

Tetik kolu kilitleme düğmesi

Kilit düğmesi, çekme kolunu kilitlet ve cihazın istenmeden başlatılmasını engeller.

Motor koruma şalteri

Yüksek akım sarfiyatında / sıcaklıkta motor koruma şalteri cihazı kapatır.

Tekrar etkinleştirmeden önce 20 saniye bekleyin veya cihazın soğumasını bekleyin.

Çevre koruma



Paketleme malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütüfen ambalajları çevreye zarar vermeden bertaraf edin.



Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış bertaraf edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıtırılması için bu parçaların gereklidir. Bu simge ile işaretlenen cihazlar evsel çöp ile birlikte bertaraf edilmemelidir.



Ör. motor yıkama, alt zemin yıkama gibi yağ içerikli atık su oluşan temizlik çalışmaları sadece yağ ayrıştırıcı yıkama yerlerinde yapılabilir.



Bazı ülkelerde kamu sularından su çekilmesine izin verilmemektedir.

İçerik maddelerine yönelik uyarılar (REACH)

İçerik maddelerine yönelik güncel bilgiler için bkz.: www.kaercher.de/REACH

Amaca uygun kullanım

Akülü basınçlı temizleyici yalnızca özel kullanım için tasarlanmıştır.

Akülü basınçlı temizleyici makinelerin, araçların, yapıların, aletlerin, ön cephelelerin, terasların, bahçe aletlerinin vb. su huzmesi ile temizlenmesi için öngörülmüştür.

Akü paketleri ve şarj cihazları

Cihazı yalnızca KÄRCHER 18 V Battery Power (+) sistemine ait akü paketleri ve şarj cihazlarıyla kullanın.



Uygun akü paketleri ve şarj cihazları, KÄRCHER 18 V Battery Power (+) sistemi sembolü ile işaretlenmiştir.

Uygun akü paketleri "Battery Power 18/... und Battery Power+ 18/..." ile tanımlanmıştır.

Uygun şarj cihazları "BC 18 V..." ile tanımlanmıştır.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Özel aksesuar

Yalnızca mavi tapalı özel aksesuarları kullanın.

Akü paketi ve şarj aletine dair uyarılar

Aşağıdakiler özel donanım olarak edinilebilir:

- Teslimat kapsamına dahil olmayan veya ek olarak gerekli olan akü paketleri / şarj aletleri
- Bir hızlı şarj aleti ve daha büyük kapasiteli bir akü paketi

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması

durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Cihaz açıklaması

Bu kullanım kılavuzunda maksimum donanım açıklanmaktadır. Modele bağlı olarak teslimat kapsamında farklılıklar bulunur (bkz. ambalaj).

Resimler için grafik sayfalarına bakın
Şekil A

- ① Düz kumlama memesi
- ② Düz huzme memesi için kilit açma tuşu
- ③ Uzun huzme borusu
- ④ Orta basınçlı tabanca
- ⑤ Kilitleme düğmesi
- ⑥ Kilit açma düğmesi
- ⑦ Tetik
- ⑧ Orta basınçlı tabancadaki kelepçe
- ⑨ Kısa huzme borusu
- ⑩ Cihazın taşıma kulpu
- ⑪ Orta basınç hortumu
- ⑫ *Bahçe hortumu (kumaş takviyeli, en az 1/2 inç (13 mm) çap, en az 7,5 m uzunluk, piyasada satılan hızlı kavrama ile)
- ⑬ Kavrama
- ⑭ **Açık haznelerden su beslemesi için KÄRCHER SH 5 vakum hortumu
- ⑮ ***Fişli şarj cihazı Battery Power 18 V
- ⑯ ***Battery Power 18/25 akü paketi
- ⑰ Tabanca tutucusu
- ⑱ Cihaz
- ⑲ Cihazdaki kelepçe
- ⑳ Huzme boru tutucusu
- ㉑ İşletim durumu LED'i
- ㉒ AÇMA / KAPAMA tuşu
- ㉓ Akü paketi kilit açma mekanizması tuşu
- ㉔ Akü paketi yuvası
- ㉕ Su bağlantı parçası
- ㉖ Tip levhası
- ㉗ İnce filtre

*Ek olarak gereklidir ve ayrı olarak satılır

**İsteğe bağlı olarak temin edilebilir

***Battery Set hariç: Ek olarak gereklidir ve ayrı olarak satılır

Şekil B

Su deposu, WT 12l

(isteğe bağlı olarak mevcuttur, OC 6-18 Premium ile teslimata dahildir)

- ① Su deposu
- ② Cihaz yuvası

- ③ Cihaz kilit açma düğmesi
- ④ Su deposu kapağı
- ⑤ Çekme tutamağı
- ⑥ Su deposu taşıma kulpu
- ⑦ Hortum tutucusu
- ⑧ Tekerlek
- ⑨ Tıkanıklık bölümü
- ⑩ Ayak

Yanıp sönen kodlar

İşletim durumu LED'i işletim durumunu ve arızaları gösterir.

_____	Cihaz açılmıştır.
_____	Cihaz kapatılmıştır.
.....	Yanıp sönen kod 1, bkz. Bölüm <i>Cihaz kuru çalışıyor.</i>
-- -- -- --	Yanıp sönen kod 2, bkz. Bölüm <i>Cihaz çok sıcak veya çok soğuk.</i>
---- ----	Yanıp sönen kod 3, bkz. Bölüm <i>Cihaz çok fazla güç tüketiyor.</i>

Montaj

İşletime alma öncesinde ayrı olarak birlikte verilen parçaları cihaza monte edin.

Huzme borusunun ve tabanca tutucusunun takılması

DIKKAT

Huzme borusu ve tabanca tutucusu, yerine yerleştirildikten sonra artık sökülemez!

1. Huzme borusu tutucusunu yerine oturana kadar cihazdaki sol yuvaya itin.

Şekil C

2. Huzme borusu tutucusunu yerine oturana kadar cihazdaki sağ yuvaya itin.

İşletime alma

Akü paketinin şarj edilmesi

1. Akü takımını şarj edin (akü takımı ve şarj aleti için kullanım kılavuzlarına ve güvenlik bilgilerine bakın).

Düz huzme memesini ve huzme borusunu monte etme / sökme

Monte etme

1. Düz huzme memesini, yerine oturduğunu duyunca ya kadar kısa veya uzun huzme borusuna takın.

Şekil D

2. Kısa veya uzun huzme borusunu orta basınç tabancasına bastırın ve 90° çevirerek sabitleyin.

Şekil E

Sökme

3. Huzme borusunu orta basınç tabancasına bastırın ve 90° döndürerek gevşetin ve çekip çıkarın.

4. Düz huzme memesi kilit açma tuşuna basın ve düz huzme memesini çekerek çıkarın.

Orta basınç hortumunu bağlama / çözüme

Bağlama

- Orta basınç hortumunu gevşetin ve varsa dönme ve bükülme söz konusu ise bunları gevşetin.
- Orta basınç hortumunu cihaza bağlayın:
 - Cihazdaki kelepçeyi çekin.
 - Orta basınç hortumunu takın.
 - Cihazdaki kelepçeyi geri itin.

Şekil F

- Orta basınç hortumunu orta basınç tabancasına bağlayın:
 - Orta basınç tabancası üzerindeki kelepçeyi çekin.
 - Orta basınç hortumunu takın.
 - Orta basınç tabancası üzerindeki kelepçeyi geri bastırın.

Şekil G

- Orta basınç hortumunu çekerek cihaza ve orta basınç tabancasına sıkıca oturup oturmadığını kontrol edin.

Çözme

Not

Orta basınç hortumunu gevşetmeden önce su beslemesini kapatın veya cihazı su deposundan çıkarın, bkz. Bölüm Su deposundan su çekilmesi, aksi takdirde su sızıntısı meydana gelir.

- Sökme işlemi, ters sıralamada gerçekleştirilir.

Su beslemesi sağlayın

DIKKAT

Kirli su ve katkı maddeleri nedeniyle hasar tehlikesi! Sudaki ve katkı maddelerindeki kirlemler cihaza ve aksesuarlara zarar verebilir.

Cihazı yalnızca hiçbir yabancı madde veya katkı maddesi içermeyen temiz tatlı suyla çalıştırın.

Asla kirli su, atık su veya tuzlu su kullanmayın.

- Gerekşinimlere uygunluğu sağlamak için beslenen suyun basıncını, sıcaklığını ve miktarını kontrol edin, bkz. Bölüm Teknik bilgiler.

Not

Su tedarik şirketinin yönetmeliklerini dikkate alın.

Bir su hattına bağlantı

- Bahçe hortumunu (teslimat içeriğine dahil değildir) cihazdaki kavramaya takın.

Şekil H

- Bahçe hortumunu bir su hattına bağlayın.
- Su musluğunu tam olarak açın.

Su deposundan su çekilmesi

Cihaz, WT 12l su deposuyla çalıştırılabilir (özel aksesuar 2.644-351.0, OC 6-18 Premium ile teslimata dahildir).

DIKKAT

Hasar tehlikesi!

Su deposu yanlış kullanılırsa hasar görme riski vardır. Şu konulara dikkat edin: Su deposunu düştürmeyin veya devirmeyin, dikkatli bir şekilde yerleştirin, çekmeyin veya bordürler veya basamaklar gibi sert nesnelere çarpmayın.

Taşırken ve çekerken Taşımabölümündeki tüm talimatları izleyin.

- Cihazı, yerine oturduğunu duyuncaya kadar su deposundaki cihaz yuvasına itin.

Uyarı: Kavrama su bağlantısına monte edilmelidir!

Şekil I

DIKKAT

Hasar tehlikesi!

Cihazın suya daldırılması durumunda hasar tehlikesi söz konusudur.

Cihazı sıvılarına batırmayın.

Su haznesini batırarak veya kelepçeyle doldurmayın.

- Su deposunu doldurun:

- Su deposu kapağını sökün ve çıkarın.
- Su deposunu temiz, soğuk suyla doldurun.
- Su deposu kapağını takın ve sıkın.

Şekil J

Not

Cihazdaki orta basınç hortumu veya orta basınç tabancası gevşetildiğinde su sızabilir.

- Cihazı çalıştırın, bkz. Bölüm Cihazı çalıştırma.

Cihaz su deposundan çıkarma

- Cihazı kapatın, bkz. bölüm Cihazın açılması / kapatılması.

DIKKAT

Hasar tehlikesi!

Cihazın su deposundan yanlış bir şekilde alınması hasara yol açabilir.

Cihazı su deposundan çıkarmak için sadece cihazın taşıma kulbunu kullanın.

Akü paketini veya akü paketi tutucusunu çekmeyin.

- Cihazı su deposundan çıkarın:

- Cihazın kilit açma düğmesini basılı tutun.
- Cihazı taşıma kulbundan tutun ve cihaz tutucusundan dışarı çekin.

Şekil K

Suyu açık haznedenden emme

Bu basınçlı temizleyici, KÄRCHER SH 5 vakum hortumu (özel donanım, sipariş No. 2.644-124.0) ile birlikte üst yüzey sularını örn. yağmur fiçilerinden veya göletlerden emmek için uygundur (maksimum emme yüksekliği için bkz. Bölüm Teknik bilgiler).

- Cihazdaki kavramanın vidalarını sökün.
- Vakum hortumunu suyla doldurun.
- Emme hortumunun rakor somununun su bağlantı parçası üzerinde elle sıkın ve emme hortumunu bir su kaynağına (örn. yağmur varili) asın. Emme hortumunu bükülmeden döşeyin ve gerilime veya basınca maruz bırakmayın.
- Vakum hortumunun havasını tahliye edin:
 - Cihazı, emme hortumunda hava kabarcığı görülmeyene kadar çalıştırın, bkz. Bölüm Cihazı çalıştırma.
 - Tetiği bırakın.
 - Kilitleme düğmesine basın.

Not

Cihazın havası tahliye edilemiyorsa orta basınç tabancasının jet borusunu sökün, bkz. Bölüm Düz huzme memesini ve huzme borusunu monte etme / sökme, emme yüksekliğini azaltın ve hava tahliye işlemini tekrarlayın.

Cihaz halen basınç oluşturmuyorsa huzme borusunu monte edip cihazı su borusuna bağlayın ve havası çıkana kadar yaklaşık 1 dakika çalıştırın. Daha sonra 1'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

Akü paketinin montajı

△ TEDBİR

Yerine tam oturmeyen akü paketi nedeniyle yaralanma ve hasar riski!

Doğru şekilde takılmayan bir akü takımı düşebilir ve yaralanmaya veya hasara neden olabilir.

Akü takımının akü takımı tutucusuna doğru şekilde oturduğundan emin olun.

1. Akü paketini, akü yuvasına yerine duyulabilir bir şekilde oturana kadar itin.

Şekil L

İşletim

DIKKAT

Pompanın kuru çalışması

Cihazın hasar görmesi

Cihaz 2 dakika içinde basınç oluşturmazsa cihazı kapatın ve uyarıları takip etmek için bakınız Bölüm Arıza durumunda yardım.

Cihazın açılması / kapatılması

Açma

1. Cihazı kapatın:
 - a Su hattından veya açık kaptan su çekerken: Cihazı, alt kısmı yatay ve düz bir yüzeye gelecek şekilde yerleştirin.

Şekil M

- b Su deposundan su çekerken: Su deposunu, tekerlekleri ve ayakları yatay, düz bir yüzeye yerleştirin.

Şekil N

2. AÇMA / KAPAMA düğmesine basın.

Şekil O

İşletim durumu LED'i yanıyor.

Cihaz çalışmaya hazırdır.

Kapatma

3. AÇMA / KAPAMA düğmesine basın. İşletim durumu LED'i söner. Cihaz kapatılmıştır.

Cihazı çalıştırma

1. Cihazı açın, bkz. Bölüm Cihazın açılması / kapatılması.
2. Cihazı çalıştırın:
 - a Kilit açma düğmesine basın.
 - b Çekme kolunu sonuna kadar çekin ve temizleme işlemini gerçekleştirin.

Şekil P

Temizleme maddesiyle işletim

⚠ TEHLİKE

Temizlik maddeleri kullanımı sırasında hayati tehlike ve sağlığa zarar tehlikesi!

Temizlik maddelerinin yanlış kullanımını ölüme ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Temizleme maddesi üreticisinin, özellikle kişisel koruyucu donanım ile ilgili güvenlik bilgi formunu dikkate alın.

DIKKAT

Sudaki yabancı maddeler nedeniyle hasar tehlikesi!

Sudaki yabancı maddeler cihaza zarar verir.

Suya temizlik maddesi, böcek ilacı veya başka katkı maddeleri gibi yabancı maddeler eklemeyin.

DIKKAT

Temizlik maddelerinin çok uzun süre etki etmesi ve kuruması halinde hasar tehlikesi!

Temizleme maddeleri, sıcak yüzeylerde ve çok uzun süre bırakılırsa yüzeylere zarar verebilir.

Sıcak yüzeylere temizleme maddesi uygulamayın ve maksimum etki etme süresine dikkat edin.

Temizleme maddesinin kurumasına izin vermeyin.

1. Temizleme maddelerini kuru yüzeye tasarruflu bir şekilde püskürtün ve etki etmesini bekleyin (kurutmayın).

2. Çözülen kiri basınç huzmesi ile yıkayın, bkz. Bölüm Cihazı çalıştırma.

İşletimin duraklatılması

1. İşletimi duraklatın:
 - a Tetiği bırakın.
 - b Kilitleme düğmesine basın. Tetik kolu sabitlenmiştir.

Şekil Q

Akü paketinin çıkarılması

Not

Uzun süre çalışmaya ara verilecekse akü paketini cihazdan çıkarın ve yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını engellemek için önlemler alın.

1. Cihazı kapatmak için AÇMA / KAPAMA düğmesine basın, bkz. Bölüm Cihazın açılması / kapatılması.
2. Akü paketini çıkarın:
 - a Akü paketi kilit açma tuşuna basın.
 - b Akü paketini akü paketi yuvasından dışarı çekin.

Şekil R

İşletmenin tamamlanması

1. Tetiği bırakın.
2. Cihazın su beslemesini sonlandırın:
 - a Su hattından su çekerken: Su musluğunu kapatın.
 - b Açık bir kaptan su çekerken: Emme hortumunu su bağlantısından sökün.
 - c Su deposundan su çekerken: Su deposunu boşaltın.
3. Çekme kolunu maksimum 1 dakika süreyle çalıştırın. Cihazdaki basınç düşürülür ve kalan su cihazdan dışarı pompalanır.
4. Tetiği bırakın.
5. Kilitleme düğmesine basın. Tetik kolu sabitlenmiştir.
6. AÇMA / KAPAMA düğmesine basın. İşletim durumu LED'i söner. Cihaz kapatılmıştır.
7. Su hattından su çekerken: Bahçe hortumunu kavrardan ayırın.
8. Aksesuarları depolayın, bkz. Bölüm Aksesuarları depolama.
9. Akü paketini çıkartın (bkz. Bölüm Akü paketinin çıkarılması) ve şarj edin.

Aksesuarları depolama

1. İşletimi durdurun, bkz. Bölüm İşletmenin tamamlanması.
2. Cihazdaki orta basınç hortumunu ve orta basınç tabancasını gevşetin, bkz. Bölüm Orta basınç hortumunu bağlama / çözme.
3. Kalan suyun aksesuarlardan akmasını sağlayın.
4. Orta basınç hortumunu sarın.
5. Su depolu cihaz: Orta basınç hortumunu hortum tutucuya takın.
Şekil S
6. Düz huzme memesini, uzun huzme borusuna monte edin, bkz. Bölüm Düz huzme memesini ve huzme borusunu monte etme / sökme.
7. Uzun huzme borusunu huzme borusu tutucusuna takın.
Şekil T
8. Kısa huzme borusunu orta basınç tabancasına takın, bkz. Bölüm Düz huzme memesini ve huzme borusunu monte etme / sökme.
9. Orta basınç tabancasını tabanca tutucusuna takın.

Taşıma

⚠️ **TEDBİR**

Ağırlığın dikkate alınmaması durumunda yaralanma ve hasar tehlikesi!

Ağırlığı nedeniyle cihazın taşınması ve saklanması sırasında yaralanma ve hasar tehlikesi vardır.

Taşıma ve depolama esnasında cihazın ağırlığını dikkate alın, bkz. Bölüm Teknik bilgiler.

DIKKAT

Hasar tehlikesi!

Su deposu yanlış kullanılırsa hasar görme riski vardır. Şu konulara dikkat edin: Su deposunu düşürmemeyi veya devirmemeyi, dikkatli bir şekilde yerleştirin, çekmeyin veya bordürler veya basamaklar gibi sert nesnelere çarpmayın.

DIKKAT

Donma nedeniyle hasar tehlikesi!

Suyun donması cihaza ve aksesuarlara zarar verebilir.

Taşıma ve depolama sırasında cihazı ve aksesuarlarını donmaya karşı koruyun.

1. İşletimi durdurun, bkz. Bölüm İşletmenin tamamlanması.

Cihazın taşınması

2. Cihazı taşıyın:
 - a Su deposu olmayan cihaz: Cihazı, cihaz taşıma kulpundan kaldırın ve taşıyın.

DIKKAT

Hasar tehlikesi!

Yanlış taşınma nedeniyle hasar tehlikesi söz konusudur.

Su deposunda su varken cihazı cihazın taşıma kulpundan tutarak taşımayın, sadece su deposunun taşıma kulpunu kullanın.

- b Su depolu cihaz: Su deposunu taşıma kulpunu kullanarak su deposunu kaldırın ve taşıyın.

Şekil U

Cihazı su deposuyla birlikte çekme

3. Cihazı su deposuyla birlikte çekin:
 - a Çekme tutamağını çekerek çıkarın.
 - b Su deposunu tekerleklerin üzerine yatırın.
 - c Çekme tutamağını kullanarak su deposunu çekin.

Şekil V

Cihazı bir araçla taşıma

4. Su depolu cihaz: Çekme tutamağı, su deposu taşıma kulpuna dayanıncaya kadar aşağı doğru itin.
5. Cihazı araca yükleyin ve geçerli yönetmelikler uyarınca kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

Depolama

⚠️ **TEDBİR**

Ağırlığın dikkate alınmaması durumunda yaralanma ve hasar tehlikesi!

Ağırlığı nedeniyle cihazın taşınması ve saklanması sırasında yaralanma ve hasar tehlikesi vardır.

Taşıma ve depolama esnasında cihazın ağırlığını dikkate alın, bkz. Bölüm Teknik bilgiler.

DIKKAT

Donma nedeniyle hasar tehlikesi!

Suyun donması cihaza ve aksesuarlara zarar verebilir.

Taşıma ve depolama sırasında cihazı ve aksesuarlarını donmaya karşı koruyun.

1. İşletimi durdurun, bkz. Bölüm İşletmenin tamamlanması.

DIKKAT

Yosun nedeniyle hasar tehlikesi!

Su deposundaki nem, depolama sırasında yosun oluşmasına neden olabilir. Yosunlar cihaza zarar verebilir ve koku oluşmasına neden olabilir.

Çalıştırdıktan sonra su deposundaki suyu tamamen boşaltın.

Depolamadan önce yeterli havalandırmayı sağlamak için su deposu kapağını çıkarın

2. Su deposu kapağını çıkarın ve saklama bölmesine yerleştirin.
3. Cihazı ve aksesuarlarını dondan ve doğrudan güneş ışığından korunan kapalı bir alanda saklayın.

Koruma ve bakım

⚠️ **TEHLİKE**

Yanlış temizleme

Kısa devre

Cihazdaki bütün çalışmalardan önce cihazı kapatın ve akü paketini çıkarın.

Cihazı bir hortumla veya yüksek basınçlı suyla temizlemeyin.

DIKKAT

Yanlış temizleme

Hasar tehlikesi.

Aşındırıcı veya agresif temizlik maddeleri kullanmayın. Cihaz bakım gerektirmez.

Cihazı temizleme

1. Cihazı nemli bir bezle temizleyin.

Su deposunun temizlenmesi

1. Su deposunu nemli bir bezle temizleyin.

İnce filtrenin temizlenmesi

İnce filtreyi düzenli olarak temizleyin.

1. Cihazın basıncını boşaltın, bkz. Bölüm İşletmenin tamamlanması.
2. Su deposu olan cihazlar: Cihazı su deposundan çıkarın, bkz. Bölüm Su deposundan su çekilmesi.

DIKKAT

Yanlış temizlik nedeniyle hasar tehlikesi!

Yanlış temizlik, ince filtreye zarar verir.

İnce filtreyi sadece akış yönünün tersine akan su altında temizleyin.

İğneler veya tel fırçalar gibi sivri veya sert nesnelere kullanmayın.

DIKKAT

Hasar tehlikesi!

İnce filtre olmadan çalıştırılması cihaza zarar verebilir. Cihazı ince filtersiz veya hasarlı ince filtreyle çalıştırmayın.

Montajdan önce ince filtrede hasar olup olmadığını kontrol edin ve hasarlı ince filtreyi derhal değiştirin.

3. İnce filtreyi temizleyin:
 - a Su bağlantı parçasındaki kavrama sökün.
 - b İnce filtreyi su bağlantı parçasından çekerek çıkarın.
 - c İnce filtreyi akan su altında dışarıdan içeriye doğru durulayın.

Şekil W

4. İnce filtreyi sıralamanın tersini uygulayarak monte edin.

Arıza durumunda yardım

⚠ TEHLİKE

Akım altında olan parçalara temas

Elektrik çarpması

Cihazdaki bütün çalışmalardan önce cihazı kapatın ve akü paketini çıkarın.

Onarım çalışmalarını ve elektrikli yapı parçaları üzerindeki çalışmaların sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından yapılmasını sağlayın.

Küçük arızaları aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda kendiniz giderebilirsiniz.

Emin olmadığınız durumlarda lütfen yetkili müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Hata	Nedeni	Hatanın giderilmesi
Cihaz çalışmıyor	Akü paketi, akü yuvasına doğru şekilde yerleştirilmemiş.	1. Akü paketini, akü yuvasına yerine duyulabilir bir şekilde oturana kadar itin.
	Akü paketinin şarj seviyesi çok düşük.	1. Akü paketini şarj edin.
	Cihaz veya akü paketi çok sıcak / çok soğuk.	1. Akü paketini cihazdan çıkarın ve soğuma veya ısınmaya bırakın. 2. İzin verilen ortam sıcaklığına dikkat edin, bkz. Bölüm <i>Teknik bilgiler</i> . 3. Cihazı ve akü paketini güneş ışığına maruz bırakmayın veya izin verilen ortam sıcaklığının dışında çalıştırmayın / depolamayın.
	Akü paketi veya şarj aleti arızalı.	1. Akü paketini veya şarj aletini değiştirin.
Cihaz kendiliğinden kapanıyor	Cihaz veya akü paketi aşırı ısınmış / çok soğuk.	1. Akü paketini cihazdan çıkarın ve soğuma veya ısınmaya bırakın. 2. İzin verilen ortam sıcaklığına dikkat edin, bkz. Bölüm <i>Teknik bilgiler</i> . 3. Cihazı ve akü paketini güneş ışığına maruz bırakmayın veya izin verilen ortam sıcaklığının dışında çalıştırmayın / depolamayın.
Cihaz hiç basınç oluşturmuyor veya yetersiz basınç oluşturuyor veya huzme titreşiyor	Düz huzme memesinin deliği kirlidir.	1. Bir iğne ile meme deliğindeki kiri temizleyin. 2. Düz huzme memesini önden suyla durulayın.
	Su beslemesi çok düşük.	1. Su musluğunu tam olarak açın. 2. Su girişinde yeterli pompalama miktarını kontrol edin.
	Su deposu boş.	1. Su deposunu temiz, soğuk suyla doldurun.
	Emme hortumu su beslemesi yetersiz.	1. Sadece KÄRCHER SH 5 emme hortumunu kullanın. 2. Emme hortumunun ve cihazın havasını tahliye edin, bkz. Bölüm <i>Suyu açık haznedenden emme</i> . 3. Emme hortumunu bükülmeden döşeyin. 4. Çekme kolunu sonuna kadar itin. 5. Emme yüksekliğini azaltın, maksimum emme yüksekliği için <i>Teknik bilgiler</i> bölümüne bakın. 6. Eğer hala su emilmiyorsa: Cihazı bir su borusuna bağlayın ve yaklaşık 1 dakika çalıştırın. Daha sonra emme hortumunu tekrar monte edin ve havasını alın, bkz. Bölüm <i>Suyu açık haznedenden emme</i> .
	Kaplin üzerindeki sızdırmazlık halkası hasarlı.	1. Sızdırmazlık halkasını değiştirin.
İnce filtre kirlidir.	1. İnce filtreyi temizleyin bkz. Bölüm <i>İnce filtresinin temizlenmesi</i> .	

Hata	Nedeni	Hatanın giderilmesi
Cihaz sızdırıyor	Orta basınç hortumu cihaza takılı değil.	1. Cihaz su beslemesine bağlıyken veya su deposuna takılıyken orta basınç hortumunu cihazdan çıkarmayın. 2. Cihazdaki orta basınç hortumunu gevşetmeden önce su beslemesini kesin veya cihazı su deposundan çıkarın, bkz. Bölüm <i>Su deposundan su çekilmesi</i> .
	Orta basınç hortumu bağlantısındaki sızdırmazlık halkası hasarlı.	1. Sızdırmazlık halkasını değiştirin.
	Kaplin üzerindeki sızdırmazlık halkası hasarlı.	1. Sızdırmazlık halkasını değiştirin.
	Cihazın az miktarda sızdırması teknik nedenlerden dolayı kaçınılmazdır.	1. Aşırı sızdırma olduğunda cihazın KÄRCHER servisi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
Orta basınç hortumu sızdırıyor	Orta basınç hortumu orta basınç tabancasına takılmamış.	1. Cihaz su beslemesine bağlıyken veya su deposuna takılıyken orta basınç hortumunu orta basınç tabancasından çıkarmayın. 2. Orta basınç tabancasındaki orta basınç hortumunu gevşetmeden önce su beslemesini kesin, bkz. Bölüm <i>Bir su hattına bağlantı</i> veya cihazı su deposundan çıkarın, bkz. Bölüm <i>Su deposundan su çekilmesi</i> .
	Orta basınç hortumu bağlantısındaki sızdırmazlık halkası hasarlı.	1. Sızdırmazlık halkasını değiştirin.
	Orta basınç hortumu hasarlı.	1. Orta basınç hortumunu derhal değiştirin. Orta basınç hortumunu tamir etmeyin.
Cihaz kuru çalışıyor	İnce filtre kirlidir.	1. İnce filtreyi temizleyin bkz. Bölüm <i>İnce filtrenin temizlenmesi</i> .
	Beslenen su miktarı çok düşük.	1. Su besleme gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını kontrol edin; bkz. Bölüm <i>Su beslemesi sağlayın</i> . 2. Cihazın su kaynağına doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını ve havasının alınıp alınmadığını kontrol edin; bkz. Bölüm <i>Bir su hattına bağlantı</i> , <i>Su deposundan su çekilmesi</i> veya <i>Suyu açık haznedan emme</i> . 3. Cihazı açmadan önce 20 saniye bekleyin veya cihazın soğumasını bekleyin (motor koruma şalteri devreye girmiştir, bkz. Bölüm <i>Motor koruma şalteri</i>).
Cihaz çok sıcak veya çok soğuk	Motor koruma şalteri devreye girdi bkz. Bölüm <i>Motor koruma şalteri</i> .	1. Cihazın soğumasını veya ısınmasını bekleyin. 2. İzin verilen ortam sıcaklığına dikkat edin, bkz. Bölüm <i>Teknik bilgiler</i> . 3. Cihazı güneş ışığına maruz bırakmayın veya izin verilen ortam sıcaklığının dışında çalıştırmayın / depolamayın.
Cihaz çok fazla güç tüketiyor	Cihazda veya aksesuarlarda yabancı cisimlerden kaynaklanan tıkanma.	1. Yabancı cismi düz huzme memesinin deliğinden bir iğne ile çıkarın. 2. Düz huzme memesini önden suyla durulayın. 3. Cihazın KÄRCHER servisi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
	Uygun olmayan aksesuarlar kullanılmış.	1. Yalnızca KÄRCHER tarafından onaylanan aksesuarları kullanın.
	Çekme kolu tam olarak çekilmemiş.	1. Çekme kolunu sonuna kadar itin.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içerisinde cihazınızda oluşabilecek hasarları, üretim veya malzeme hatasından kaynaklanıyorsa ücretsiz olarak gideriyoruz. Garanti durumunda satış fişi ile satıcınıza veya size en yakın yetkili servise başvurun. (Adres için Bkz. Arka sayfa)

AB Uygunluk Beyanı

İşbu belgeyle, aşağıda adı geçen makinenin mevcut tasarımı yapı tarzı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB direktifinin ilgili temel güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Bizim onayımız olmadan makinede yapılan bir değişiklik durumunda, bu açıklama geçerliliğini kaybeder.

Ürün: Basınç temizleyicisi (şarjlı işletim)

Tip: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

İlgili AB direktifleri

2006/42/AT (+2009/127/AT)

2014/30/AB

2011/65/AB

2000/14/AT

Uygulanan uyumlaştırılmış normlar

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Uygulanan uygunluk değerlendirme yöntemi

2000/14/AT: Ek V

Ses gücü seviyesi dB(A)

K 2 Battery

Ölçülen: 85

Garanti edilen: 88

OC 6-18 (Premium)

Ölçülen: 82

Garanti edilen: 85

Aşağıda imzası olan, yönetim kurulu adına ve yönetim yetkisine sahip olarak hareket eder.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Almanya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2023/08/01

Teknik bilgiler

Cihaz performans verileri

Çalışma gerilimi	V	18
Koruma türü		IPX4
Koruma sınıfı		III
Battery Power 18/25 akü paketi ile tam dolu akü şarjında işletim süresi (maks.)	min	12

Su deposu hacmi	l	12
İzin verilen maks. basınç	MPa	2,4
Su bağlantısı		
Giriş basıncı (maks.)	MPa	1,0
Giriş sıcaklığı (maks.)	°C	40
Emme yüksekliği (maks.)	m	0,5
İzin verilen ortam sıcaklığı	°C	5-40

Boyutlar ve ağırlıklar

Tipik çalışma ağırlığı (su deposu olmayan cihaz)	kg	3,3
Tipik çalışma ağırlığı (su deposu olmayan cihaz)	kg	18,5
Uzunluk x genişlik x yükseklik (su deposu olmadan)	mm	384 x 241 x 204
Uzunluk x genişlik x yükseklik (su deposu olmadan)	mm	349 x 321 x 586

EN 60335-2-79 uyarınca tespit edilen değerler

El-kol titreşim değeri	m/s ²	0,5
Belirsizlik K	m/s ²	0,5
Ses basınç seviyesi L _{pA}	dB(A)	69
Belirsizlik K _{pA}	dB(A)	3
Ses gücü seviyesi L _{WA} + Belirsizlik K _{WA}	dB(A)	84

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Содержание

Указания по технике безопасности	118
Предохранительные устройства	119
Защита окружающей среды.....	119
Использование по назначению	120
Принадлежности и запасные части	120
Комплект поставки	120
Описание устройства	120
Монтаж	121
Ввод в эксплуатацию.....	121
Эксплуатация	122
Транспортировка	123
Хранение	124
Уход и техническое обслуживание.....	124
Помощь при неисправностях	125
Гарантия.....	128
Декларация о соответствии стандартам ЕС ...	128
Технические характеристики	128

Указания по технике безопасности



Перед первым использованием устройства следует ознакомиться с настоящими указаниями по технике безопасности, настоящей оригинальной инструкцией по эксплуатации, указаниями по технике безопасности, которые прилагаются к аккумуляторному блоку, а также с оригинальной инструкцией по эксплуатации аккумуляторного блока и стандартного зарядного устройства. Действовать в соответствии с ними. Следует

сохранить документацию для дальнейшего пользования или для следующего владельца. Наряду с указаниями, содержащимися в инструкции по эксплуатации, соблюдать также общие законодательные положения по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.

Степень опасности

⚠ ОПАСНОСТЬ

● Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

⚠ ОСТОРОЖНО

● Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

● Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

Общие указания по технике безопасности

⚠ ОПАСНОСТЬ • Опасность удушься.

Упаковочную пленку хранить в недоступном для детей месте.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Использовать устройство только по назначению. Учитывать местные особенности и при работе с устройством следить за третьими лицами, находящимися поблизости, особенно детьми.

● Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие необходимым опытом и знаниями, могут использовать устройство только в том случае, если они находятся под надлежащим присмотром или прошли инструктаж компетентного лица относительно безопасного использования оборудования и осознают возможные риски. ● Запрещается работать с устройством детям. ● Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.

⚠ ОСТОРОЖНО • Предохранительные устройства предназначены для вашей защиты. Запрещено изменять предохранительные устройства или пренебрегать ими.

Эксплуатация

⚠ ОПАСНОСТЬ • Эксплуатация во взрывоопасных зонах запрещена. ● При использовании устройства в опасных зонах (например, на заправках) соблюдать соответствующие правила техники безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Не направлять струю воды на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на незакрепленные предметы. ● Не направлять струю на предметы, содержащие вредные для здоровья вещества (например, асбест).

● Устройство имеет электрические компоненты, поэтому его нельзя мыть под проточной водой.

⚠ ОСТОРОЖНО • Не использовать прибор, если он ранее падал и имеет признаки повреждения или негерметичности. ● Согласно действующим нормам запрещено эксплуатировать устройство без системного разделителя в хозяйственно-питьевой водопроводной сети. Убедитесь, что подключение к домовому водопроводной системе, к которой подсоединен напорный аппарат, оснащено системным разделителем в соответствии с EN 12729, тип BA. ● Вода, прошедшая через системный разделитель, считается непригодной для питья. ● Запрещается оставлять работающее устройство без присмотра. ● Эксплуатировать и хранить устройство только в соответствии с описанием и рисунком.

ВНИМАНИЕ • Повреждение устройства вследствие сухого хода. Включать устройство только при гарантированной подаче воды. ● Не разрешается эксплуатация устройства при температуре ниже 0 °C.

Символы на устройстве

	Не направлять струю воды под высоким давлением на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на само устройство. Защищать устройство от мороза.
	Устройство запрещается подключать непосредственно к коммунальной хозяйственно-питьевой водопроводной сети.
	Указание гарантированного уровня звукового давления.

Предохранительные устройства

Кнопка блокировки спускового рычага

Кнопка блокировки блокирует спусковой рычаг и защищает от непроизвольного включения устройства.

Защитный автомат двигателя

В случае чрезмерного потребления тока / слишком высокой температуры защитный автомат двигателя отключает устройство.

Прежде чем снова включить, подождите 20 с или дайте устройству остыть.

Защита окружающей среды

 Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.

 Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды. Тем не менее, данные компоненты необходимы для

правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

- ☹ Работы по очистке, в результате которых образуется сточная вода, содержащая масла, например, промывка двигателя, мойка днища, должны производиться только на моечных площадках с маслоотделителем.

- ☹ Забор воды из открытых водоемов в некоторых странах не разрешен.

Указания по компонентам (REACH)

Для получения актуальной информации о компонентах см. www.kaercher.de/REACH

Использование по назначению

Аккумуляторная мойка предназначена исключительно для частного использования. Аккумуляторная мойка предназначена для мойки машин, автомобилей, строений, инструментов, фасадов, террас, садово-огородного инвентаря и т. д. с помощью струи воды.

Аккумуляторные блоки и зарядные устройства

Использовать устройство только с аккумуляторными блоками и зарядными устройствами системы KÄRCHER 18 V Battery Power (+).



Подходящие аккумуляторные блоки и зарядные устройства отмечены символом системы KÄRCHER 18 V Battery Power (+).

Подходящие аккумуляторные блоки имеют маркировку «Battery Power 18/... и Battery Power+ 18/...».

Подходящие зарядные устройства имеют маркировку «BC 18 V ...».

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Специальные принадлежности

Использовать только специальные принадлежности с синей пробкой.

Указания по аккумуляторному блоку и зарядному устройству

В качестве специальных принадлежностей доступны:

- Аккумуляторные блоки / зарядные устройства, которые не входят в комплект поставки или требуются дополнительно
- Устройство быстрой зарядки и аккумуляторный блок большей емкости

Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Описание устройства

В данной инструкции по эксплуатации приведено описание устройства с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели (см. упаковку).

Рисунки см. на страницах с рисунками Рисунок А

- 1 Плоскоструйное сопло
 - 2 Кнопка разблокировки плоскоструйного сопла
 - 3 Длинная струйная трубка
 - 4 Пистолет среднего давления
 - 5 Кнопка блокировки
 - 6 Кнопка разблокировки
 - 7 Спусковой рычаг
 - 8 Зажим на пистолете среднего давления
 - 9 Короткая струйная трубка
 - 10 Ручка для переноски устройства
 - 11 Шланг среднего давления
 - 12 *Садовый шланг (армированный, минимальный диаметр 1/2 дюйма (13 мм), минимальная длина 7,5 м, со стандартной быстроразъемной муфтой)
 - 13 Муфта
 - 14 **Всасывающий шланг KÄRCHER SH 5 для подачи воды из открытых емкостей
 - 15 ***Штекерное зарядное устройство Battery Power 18 V
 - 16 ***Аккумуляторный блок Battery Power 18/25
 - 17 Держатель пистолета
 - 18 Устройство
 - 19 Зажим на устройстве
 - 20 Держатель струйной трубки
 - 21 Индикатор рабочего состояния
 - 22 Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
 - 23 Кнопка разблокировки аккумуляторного блока
 - 24 Крепление аккумулятора
 - 25 Водяной патрубков
 - 26 Заводская табличка
 - 27 Фильтр тонкой очистки
- *Требуется дополнительно и заказывается отдельно
**Заказывается отдельно
***За исключением аккумуляторного блока: требуется дополнительно и заказывается отдельно

Рисунок В

Бак для воды WT 12L

(Заказывается отдельно, входит в комплект поставки ОС 6-18 Premium)

- 1 Бак для воды
- 2 Крепление устройства

- ③ Кнопка разблокировки устройства
- ④ Крышка бака для воды
- ⑤ Выдвижная ручка
- ⑥ Ручка для переноски бака для воды
- ⑦ Держатель шланга
- ⑧ Колесо
- ⑨ Отсек для хранения
- ⑩ Ножка

Мигающие коды

Светодиод рабочего состояния показывает рабочее состояние и неисправности.

_____	Устройство включено.
_____	Устройство выключено.
-----	Мигающий код 1, см. главу <i>Устройство работает всухую.</i>
-- -- --	Мигающий код 2, см. главу <i>Устройство слишком теплое или слишком холодное.</i>
....	Мигающий код 3, см. главу <i>Устройство потребляет слишком много электроэнергии.</i>

Монтаж

Перед вводом в эксплуатацию установить незакрепленные прилагаемые части на устройстве.

Монтаж держателя струйной трубки и пистолета

ВНИМАНИЕ

После фиксации держатель струйной трубки и держатель пистолета больше нельзя демонтировать!

1. Задвинуть держатель струйной трубки в левое крепление на устройстве до фиксации.

Рисунок С

2. Задвинуть держатель пистолета в правое крепление на устройстве до фиксации.

Ввод в эксплуатацию

Зарядка аккумуляторного блока

1. Зарядить аккумуляторный блок (см. инструкции по эксплуатации и инструкции по технике безопасности для аккумуляторного блока и зарядного устройства).

Монтаж/демонтаж плоскоструйного сопла и струйной трубки

Монтаж

1. Установить плоскоструйное сопло на короткой или длинной струйной трубке до фиксации.

Рисунок D

2. Вставить короткую или длинную струйную трубку в пистолет среднего давления и зафиксировать ее, повернув на 90°.

Рисунок E

Демонтаж

3. Вставить струйную трубку в пистолет среднего давления, разблокировать ее, повернув на 90°, и снять.
4. Нажать кнопку разблокировки плоскоструйного сопла и снять сопло.

Подсоединение/отсоединение шланга среднего давления

Подсоединение

1. Размотать шланг среднего давления и распутать возможные петли и перекручивания.
2. Подсоединение шланга среднего давления к устройству:
 - a Потянуть зажим на устройстве.
 - b Вставить шланг среднего давления.
 - c Прижать зажим на устройстве.

Рисунок F

3. Подсоединение шланга среднего давления к пистолету среднего давления:
 - a Потянуть зажим на пистолете среднего давления.
 - b Вставить шланг среднего давления.
 - c Прижать зажим на пистолете среднего давления.

Рисунок G

4. Потянуть за шланг среднего давления и убедиться, что он прочно закреплен в устройстве и пистолете среднего давления.

Отсоединение

Примечание

Прежде чем отсоединять шланг среднего давления, перекрыть подачу воды или снять устройство с бака для воды, см. главу Забор воды из бака для воды, иначе вода протечет.

5. Отсоединение выполняется в обратной последовательности.

Восстановление подачи воды

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за загрязненной воды и добавок!

Загрязнения, содержащиеся в воде, и добавки могут вызвать повреждения устройства и принадлежностей.

Эксплуатируйте устройство только с чистой пресной водой без каких-либо примесей и добавок. Ни в коем случае не используйте загрязненную воду, сточные воды или морскую воду.

1. Проверить давление, температуру и количество подаваемой воды на соответствие требованиям, см. главу *Технические характеристики*.

Примечание

Соблюдать предписания предприятия водоснабжения.

Подключение к водопроводной линии

1. Присоединить садовый шланг (не входит в комплект поставки) к муфте на устройстве.
- #### Рисунок H
2. Подсоединить садовый шланг к водопроводной линии.
 3. Полностью открыть водопроводный кран.

Забор воды из бака для воды

Устройство может работать с баком для воды WT 12 л (специальная принадлежность 2.644-351.0, входит в комплект поставки OC 6-18 Premium).

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

При неправильном обращении с баком для воды существует опасность его повреждения. Действуйте осторожно: не роняйте и не опрокидывайте бак для воды, устанавливая его осторожно, не тяните и не ударяйте о твердые предметы, такие как бордюры или ступеньки. При переноске и перемещении на колесах следуйте всем инструкциям в главе Транспортировка.

1. Вставить устройство в крепление на баке для воды до фиксации.

Примечание: Муфта должна быть установлена на водяном патрубке!

Рисунок I

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

Существует опасность повреждения устройства при погружении в воду.

Не погружайте устройство в жидкости.

Не наполняйте бак для воды путем погружения или черпания.

2. Наполнение бака для воды:
 - a Отвинтить и снять крышку бака для воды.
 - b Заполнить бак для воды чистой холодной водой.
 - c Установить и закрутить крышку бака для воды.

Рисунок J

Примечание

При отсоединении шланга среднего давления от устройства или пистолета среднего давления может вытекать вода.

3. Дать устройству поработать, см. главу Эксплуатация устройства.

Съем устройства с бака для воды

4. Выключить устройство, см. главу Включение/выключение устройства.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

При неправильном съеме устройства с бака для воды существует опасность его повреждения.

Для съема устройства с бака для воды используйте только ручку для переноски устройства.

Не тяните за аккумуляторный блок или отсек для аккумуляторного блока.

5. Съем устройства с бака для воды:
 - a Нажать и удерживать кнопку разблокировки устройства.
 - b Возьмите устройство за ручку для переноски и вытяните его из крепления.

Рисунок K

Подача воды из открытых резервуаров

Данная мойка со всасывающим шлангом KÄRCHER SH 5 (специальная принадлежность, № для заказа. 2.644-124.0) предназначена для всасывания поверхностных вод, например из бочек для дождевой воды или прудов (максимальную высоту всасывания см. в главе Технические характеристики).

1. Отвинтить муфту на устройстве.
2. Заполнить всасывающий шланг водой.
3. Вручную закрутить накидную гайку всасывающего шланга на водяном патрубке и

повесить всасывающий шланг в источник воды (например, в бочку для дождевой воды). Прокладывать всасывающий шланг без перегибов и не подвергать его натяжению или давлению.

4. Удаление воздуха из всасывающего шланга:
 - a Дать устройству поработать, см. главу Эксплуатация устройства, пока во всасывающем шланге не перестанут появляться пузырьки воздуха.
 - b Отпустить спусковой рычаг.
 - c Нажать кнопку блокировки.

Примечание

Если не получается удалить воздух из устройства, демонтировать струйную трубку с пистолета среднего давления, см. главу Монтаж/демонтаж плоскоструйного сопла и струйной трубки, уменьшить высоту всасывания и повторить процесс удаления воздуха.

Если устройство по-прежнему не создает давление, установить струйную трубку, подсоединить устройство к водопроводной трубе и дать ему поработать припл. 1 мин, пока не будет удален воздух. Затем повторить шаги с 1 по 4.

Установка аккумуляторного блока

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования и повреждения из-за не зафиксированного аккумуляторного блока!

Неправильно зафиксированный аккумуляторный блок может выпасть и привести к травме или повреждению.

Убедиться, что аккумуляторный блок правильно зафиксирован в отсеке.

1. Вставить аккумуляторный блок в отсек для аккумуляторного блока и задвинуть до щелчка.

Рисунок L

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ

Сухой ход насоса

Повреждение устройства

Если устройство не создает давления в течение 2 минут, выключить устройство и следовать инструкциям в главе Помощь при неисправностях.

Включение/выключение устройства

Включение

1. Поставить устройство:
 - a При заборе воды из водопровода или открытой емкости: поставить устройство нижней частью на горизонтальную ровную поверхность.
- Рисунок M**
 - b При заборе воды из бака для воды: поставить бак для воды колесами и ножками на горизонтальную ровную поверхность.

Рисунок N

2. Нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

Рисунок O

Светодиодный индикатор рабочего состояния светится.

Устройство готово к эксплуатации.

Выключение

3. Нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
Светодиодный индикатор рабочего состояния гаснет.
Устройство выключено.

Эксплуатация устройства

1. Включите устройство, см. главу *Включение/выключение устройства*.
2. Эксплуатировать устройство:
 - a Нажать кнопку разблокировки.
 - b Потянуть спусковой рычаг до упора и выполнить процесс очистки.

Рисунок Р

Режим работы с моющим средством

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность для жизни и здоровья при работе с моющими средствами!

Неправильное обращение с моющими средствами может привести к смерти и серьезному ущербу для здоровья.

Соблюдайте паспорта безопасности производителей моющих средств, в частности указания относительно средств индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за посторонних веществ в воде!

Посторонние вещества в воде могут повредить устройство.

Не добавляйте в воду посторонние вещества, такие как чистящие средства, пестициды или другие добавки.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за слишком длительного воздействия и высыхания моющих средств!

Моющие средства могут повредить поверхности, если они наносятся на горячие поверхности и остаются на слишком длительное время для воздействия.

Не наносите моющее средство на горячие поверхности и соблюдать максимальное время воздействия.

Не допускать высыхания моющего средства.

1. Моющее средство экономно распылить на сухую поверхность и дать ему подействовать (не давать высохнуть).
2. Смыть отделившуюся грязь струей под давлением, см. главу *Эксплуатация устройства*.

Приостановка работы

1. Приостановить работу:
 - a Отпустить спусковой рычаг.
 - b Нажать кнопку блокировки.
- Спусковой рычаг зафиксирован.

Рисунок Q

Съем аккумуляторного блока

Примечание

При длительных перерывах в работе извлечь аккумуляторный блок из устройства и предохранить его от несанкционированного использования.

1. Нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., чтобы выключить устройство, см. главу *Включение/выключение устройства*.

2. Извлечь аккумуляторный блок:
 - a Нажать кнопку разблокировки аккумуляторного блока.
 - b Извлечь аккумуляторный блок из отсека.

Рисунок R

Окончание работы

1. Отпустить спусковой рычаг.
2. Перекрыть подачу воды к устройству:
 - a При заборе воды из водопровода: закрыть водопроводный кран.
 - b При заборе воды из открытой емкости: отвинтить всасывающий шланг от водяного патрубка.
 - c При заборе воды из бака для воды: опорожнить бак для воды.
3. Нажать и удерживать спусковой рычаг макс. 1 мин.
Давление в устройстве снижается, и оставшаяся вода выкачивается из устройства.
4. Отпустить спусковой рычаг.
5. Нажать кнопку блокировки.
6. Нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
Светодиодный индикатор рабочего состояния гаснет.
Устройство выключено.
7. При заборе воды из водопровода: отсоединить садовый шланг от муфты.
8. Уложить принадлежность, см. главу *Укладывание принадлежностей*.
9. Снять аккумуляторный блок (см. главу *Съем аккумуляторного блока*) и зарядить.

Укладывание принадлежностей

1. Завершить работу, см. главу *Окончание работы*.
2. Отсоединить шланг среднего давления от устройства и пистолета среднего давления, см. главу *Подсоединение/отсоединение шланга среднего давления*.
3. Дать остаткам воды стечь из принадлежности.
4. Смотайте шланг среднего давления.
5. Устройство с баком для воды: Закрепить шланг среднего давления на держателе шланга.

Рисунок S

6. Установить плоскоструйное сопло на длинную струйную трубку, см. главу *Монтаж/демонтаж плоскоструйного сопла и струйной трубки*.
7. Зафиксировать длинную струйную трубку в держателе струйной трубки.

Рисунок T

8. Установить короткую струйную трубку на пистолет среднего давления, см. главу *Монтаж/демонтаж плоскоструйного сопла и струйной трубки*.
9. Зафиксировать пистолет среднего давления в держателе пистолета.

Транспортировка

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования и повреждения при несоблюдении веса!

При транспортировке и хранении устройства существует опасность травмирования и повреждения из-за его веса.

При транспортировке и хранении учитывайте вес устройства, см главу Технические характеристики.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

При неправильном обращении с баком для воды существует опасность его повреждения. Действовать осторожно: Не ронять и не опрокидывать бак для воды, устанавливать его осторожно, не тянуть и не ударять о твердые предметы, такие как бордюры или ступеньки.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения во время мороза!

Если вода замерзнет, это может повредить устройство и принадлежности. Защищайте устройство и принадлежности от мороза во время транспортировки и хранения.

1. Завершить работу, см. главу Окончание работы.

Переноска устройства

2. Переноска устройства:
 - a Устройство без бака для воды: поднять устройство за ручку и перенести.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения при неправильной переноске.

Не переносите устройство за ручку устройства, если в баке для воды есть вода, а используйте только ручку бака для воды.

- b Устройство с баком для воды: поднять бак для воды за ручку и перенести.

Рисунок U

Перемещение устройства с баком для воды на колесах

3. Перемещение устройства с баком для воды на колесах:
 - a вытянуть выдвижную ручку.
 - b Поставить бак для воды на колеса.
 - c Потянуть бак для воды за выдвижную ручку.

Рисунок V

Транспортировка устройства автомобилем

4. Устройство с баком для воды: опустить выдвижную ручку, пока она не коснется ручки для переноски бака для воды.
5. Погрузить устройство на транспортное средство и зафиксировать его от скольжения и опрокидывания в соответствии с действующими правилами.

Хранение

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования и повреждения при несоблюдении веса!

При транспортировке и хранении устройства существует опасность травмирования и повреждения из-за его веса.

При транспортировке и хранении учитывайте вес устройства, см главу Технические характеристики.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения во время мороза!

Если вода замерзнет, это может повредить устройство и принадлежности от мороза во время транспортировки и хранения.

1. Завершить работу, см. главу Окончание работы.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения водорослями!

Влага в баке для воды может привести к образованию водорослей во время хранения. Водоросли могут повредить устройство и вызвать неприятный запах.

После работы полностью сливайте воду из бака для воды.

- Перед хранением снимите крышку бака для воды, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию
2. Снять крышку бака для воды и поместить ее в отсек для хранения.
3. Хранить устройство и принадлежности в закрытом помещении, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей.

Уход и техническое обслуживание

⚠ ОПАСНОСТЬ

Неправильная очистка

Короткое замыкание

Перед проведением любых работ на устройстве выключить устройство и вынуть аккумуляторный блок.

Запрещается очищать устройство струей воды из шланга или струей высокого давления.

ВНИМАНИЕ

Неправильная очистка

Опасность повреждения.

Не использовать абразивных или агрессивных моющих средств.

Устройство не требует технического обслуживания.

Очистка устройства

1. Очистить устройство влажной тканью.

Очистка бака для воды

1. Очистить бак для воды влажной тканью.

Очистка фильтра тонкой очистки

Регулярно очищать фильтр тонкой очистки.

1. Сбросить давление в устройстве, см. главу Окончание работы.
2. Устройство с баком для воды: снять устройство с бака для воды, см. главу Забор воды из бака для воды.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за ненадлежащей очистки!

Ненадлежащая очистка может привести к повреждению фильтра тонкой очистки.

Мойте фильтр тонкой очистки только под проточной водой против направления потока. Не используйте острые или твердые предметы, такие как иголки или проволочные щетки.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

Эксплуатация без фильтра тонкой очистки может привести к повреждению устройства. Не эксплуатируйте устройство без фильтра тонкой очистки или с поврежденным фильтром тонкой очистки.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Касание токоведущих частей

Поражение электрическим током

Перед проведением любых работ на устройстве выключить устройство и вынуть аккумуляторный блок.

Работы по ремонту и с электрическими компонентами поручать только авторизованной сервисной службе.

Небольшие неисправности можно устранить самостоятельно с помощью следующего описания. В случае сомнения следует обращаться в уполномоченную сервисную службу.

Перед установкой проверьте фильтр тонкой очистки на наличие повреждений и немедленно замените поврежденный фильтр тонкой очистки.

3. Очистка фильтра тонкой очистки:
 - a Отвинтить муфту на водяном патрубке.
 - b Извлечь фильтр тонкой очистки из водяного патрубка.
 - c Промыть фильтр тонкой очистки снаружи внутрь под проточной водой.

Рисунок W

4. Установить фильтр тонкой очистки в обратной последовательности.

Ошибка	Причина	Устранение
Устройство не запускается	Аккумуляторный блок установлен в отсеке неправильно.	1. Вставить аккумуляторный блок в отсек для аккумуляторного блока и задвинуть до щелчка.
	Слишком низкий уровень заряда аккумуляторного блока.	1. Зарядить аккумуляторный блок.
	Устройство или аккумуляторный блок слишком теплый/холодный.	1. Вынуть аккумуляторный блок из устройства и дать остыть или нагреться. 2. Соблюдать допустимую температуру окружающей среды, см. главу <i>Технические характеристики</i> . 3. Не оставлять устройство и аккумуляторный блок на солнце и не эксплуатировать/хранить их при температуре окружающей среды за пределами допустимого диапазона.
	Аккумуляторный блок или зарядное устройство неисправно.	1. Заменить аккумуляторный блок или зарядное устройство.
Устройство отключается автоматически	Устройство или аккумуляторный блок перегрелся/слишком холодный.	1. Вынуть аккумуляторный блок из устройства и дать остыть или нагреться. 2. Соблюдать допустимую температуру окружающей среды, см. главу <i>Технические характеристики</i> . 3. Не оставлять устройство и аккумуляторный блок на солнце и не эксплуатировать/хранить его при температуре окружающей среды за пределами допустимого диапазона.

Ошибка	Причина	Устранение
Устройство не создает никакого или достаточного давления или струя пульсирует	Отверстие плоскоструйного сопла загрязнено.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удалить грязь из отверстия сопла с помощью иглы. 2. Промыть плоскоструйное сопло водой спереди.
	Слишком слабая подача воды.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Полностью открыть водопроводный кран. 2. Проверить подачу воды на достаточный объем.
	Бак для воды пустой.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заполнить бак для воды чистой холодной водой.
	Подача воды через всасывающий шланг недостаточная.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать только всасывающий шланг KÄRCHER SH 5. 2. Удалить воздух из всасывающего шланга и устройства, см. главу <i>Подача воды из открытых резервуаров</i>. 3. Уложить всасывающий шланг без перегибов. 4. Потянуть спусковой рычаг до упора. 5. Уменьшить высоту всасывания, максимальную высоту всасывания см. в главе <i>Технические характеристики</i>. 6. Если вода по-прежнему не всасывается: подключить устройство к водопроводу и дать ему поработать прибл. 1 мин. Затем снова установить всасывающий шланг и удалить из него воздух, см. главу <i>Подача воды из открытых резервуаров</i>.
	Уплотнительное кольцо на муфте повреждено.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заменить уплотнительное кольцо.
	Фильтр тонкой очистки загрязнен.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Очистить фильтр тонкой очистки, см. главу <i>Очистка фильтра тонкой очистки</i>.
Устройство негерметично	Шланг среднего давления не подключен к устройству.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не отсоединять шланг среднего давления от устройства, пока устройство подключено к водопроводу или вставлено в бак для воды. 2. Прежде чем отсоединить шланг среднего давления от устройства, перекрыть подачу воды или снять устройство с бака для воды, см. главу <i>Забор воды из бака для воды</i>.
	Уплотнительное кольцо на патрубке шланга среднего давления повреждено.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заменить уплотнительное кольцо.
	Уплотнительное кольцо на муфте повреждено.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заменить уплотнительное кольцо.
	Незначительная негерметичность устройства обусловлена техническими особенностями.	<ol style="list-style-type: none"> 1. При более сильной утечке поручить проверку устройства сервисной службе KÄRCHER.

Ошибка	Причина	Устранение
Шланг среднего давления негерметичен	Шланг среднего давления не подсоединен к пистолету среднего давления.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не отсоединять шланг среднего давления от пистолета, пока устройство подключено к водопроводу или вставлено в бак для воды. 2. Прежде чем отсоединить шланг среднего давления от пистолета, перекрыть подачу воды, см. главу <i>Подключение к водопроводной линии</i> или снять устройство с бака для воды, см. главу <i>Забор воды из бака для воды</i>.
	Уплотнительное кольцо на патрубке шланга среднего давления повреждено.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заменить уплотнительное кольцо.
	Шланг среднего давления поврежден.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Немедленно заменить шланг среднего давления. Не ремонтировать шланг среднего давления.
Устройство работает всухую	Фильтр тонкой очистки загрязнен.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Очистить фильтр тонкой очистки, см. главу <i>Очистка фильтра тонкой очистки</i>.
	Недостаточный объем подаваемой воды.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить, соблюдены ли требования к водоснабжению, см. главу <i>Восстановление подачи воды</i>. 2. Проверить, правильно ли подключено устройство к водопроводу и удален ли из него воздух, см. главу <i>Подключение к водопроводной линии</i>, <i>Забор воды из бака для воды</i> или <i>Подача воды из открытых резервуаров</i>. 3. Перед включением устройства подождать 20 с или дать ему остыть (сработал автомат защиты электродвигателя, см. главу <i>Защитный автомат двигателя</i>).
Устройство слишком теплое или слишком холодное	Сработал автомат защиты электродвигателя, см. главу <i>Защитный автомат двигателя</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дать устройству остыть или нагреться. 2. Соблюдать допустимую температуру окружающей среды, см. главу <i>Технические характеристики</i>. 3. Не оставлять устройство на солнце и не эксплуатировать/хранить его при температуре окружающей среды за пределами допустимого диапазона.
Устройство потребляет слишком много электроэнергии	Засорение посторонними предметами в устройстве или принадлежностях.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удалить посторонний предмет из отверстия плоскоструйной форсунки с помощью иглы. 2. Промыть плоскоструйное сопло водой спереди. 3. Проверить устройство в сервисном центре KÄRCHER.
	Использовалась несовместимая принадлежность.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать только принадлежности, одобренные KÄRCHER.
	Спусковой рычаг был нажат не полностью.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Потянуть спусковой рычаг до упора.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие условия гарантии, установленные нашей дочерней сбытовой компанией. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственном браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие, или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.
(Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2) 013.

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим заявляем, что концепция, конструкция и исполнение указанной ниже машины отвечают соответствующим основным требованиям директив ЕС по безопасности и охране здоровья. При любых изменениях машины, не согласованных с нашей компанией, данная декларация теряет свою силу.

Изделие: напорный аппарат (аккумуляторный)
Тип: K 2 Battery, ОС6-18, ОС 6-18 Premium

Действующие директивы ЕС

2006/42/ЕС (+2009/127/ЕС)

2014/30/ЕС

2011/65/ЕС

2000/14/ЕС

Примененные гармонизированные стандарты

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Примененный метод оценки соответствия

2000/14/ЕС: Приложение V

Уровень звуковой мощности дБ(A)

K 2 Battery

Измерено: 85

Гарантировано: 88

ОС 6-18 (Premium)

Измерено: 82

Гарантировано: 85

Нижеподписавшиеся лица действуют от имени и по доверенности Правления.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Лицо, ответственное за ведение документации:

Ш. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

г. Винненден, 01.08.2023

Технические характеристики

Рабочие характеристики устройства

Рабочее напряжение	V	18
Степень защиты		IPX4
Класс защиты		III
Время работы (макс.) при полном заряде аккумулятора с аккумуляторным блоком Battery Power 18/25	min	12
Объем бака для воды	l	12
Макс. допустимое давление	MPa	2,4

Патрубок подвода воды

Давление на входе (макс.)	MPa	1,0
Температура на входе (макс.)	°C	40
Высота всасывания (макс.)	m	0,5
Допустимая температура окружающей среды	°C	5-40

Размеры и вес

Типичный рабочий вес (устройство без бака для воды)	kg	3,3
Типичный рабочий вес (устройство с баком для воды)	kg	18,5
Длина x ширина x высота (устройство без бака для воды)	mm	384 x 241 x 204
Длина x ширина x высота (устройство с баком для воды)	mm	349 x 321 x 586

Расчетные значения в соответствии с EN 60335-2-79

Вибрация на руке/кисти	m/s ²	0,5
Погрешность K	m/s ²	0,5
Уровень звукового давления L _{PA}	dB(A)	69
Погрешность K _{PA}	dB(A)	3
Уровень звуковой мощности L _{WA}	dB(A)	84
Погрешность K _{WA}		

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Tartalom

Biztonsági tanácsok	129
Biztonsági berendezések	129
Környezetvédelem	129
A rendeltetés szerű használat	130
Tartozékok és pótalkatrészek	130
Szállított tartozékok	130
A készülék leírása	130
A telepítés	131
Üzembe helyezés	131
Üzemeltetés	132
Szállítás	133
Tárolás	134
Ápolás és karbantartás	134
Segítség üzemzavarok esetén	134
Garancia	137
EU-megfelelőségi nyilatkozat	137
Műszaki adatok	137

Biztonsági tanácsok



A készülék első használata előtt olvassa el ezeket a biztonsági tanácsokat, ezt az eredeti kezelési útmutatót, az akkuegységhez mellékelt biztonsági tanácsokat, valamint az akkuegység / standard töltőkészülék mellékelt eredeti kezelési útmutatóját. Ezeknek megfelelően járjon el. Őrizze meg az említett dokumentumokat későbbi alkalomra vagy a következő tulajdonos számára. A használati utasításban található útmutatások mellett figyelembe kell venni a törvényhozók általános biztonsági és balesetmegelőzési előírásait is.

Veszélyfokozat

⚠ **VESZÉLY**

• Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

• Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

⚠ **VIGYÁZAT**

• Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebb sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM

• Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhoz vezethet.

Általános biztonsági utasítások

⚠ **VESZÉLY** • **Fulladásveszély!** Tartsa távol a gyermekektől a csomagolást!

⚠ **FIGYELMEZTETÉS** • Csak rendeltetés szerűen használja a készüléket. Vegye figyelembe a helyi adottságokat, és a készülékkel való munkavégzés során ügyeljen a harmadik személyek, különösen a gyermekek biztonságára. • A csökkent szellemi, fizikai és érzékelő képességgel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet mellett használhatják a készüléket, illetve amennyiben egy, a biztonságukért felelős személy ismertette velük a készülék biztonságos használatát és tudatában vannak a használatból eredő veszélyeknek. • Gyermekek nem használhatják a készüléket! • Felügyelje a gyerekeket, és biztosítsa, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

⚠ **VIGYÁZAT** • A biztonsági berendezések az Ön védelmét szolgálják. A biztonsági berendezéseket ne módosítsa és ne mellőzze használatukat!

Üzemeltetés

⚠ **VESZÉLY** • Tilos a készüléket robbanásveszélyes területen használni! • A készülék veszélyes tartományban (pl. töltőállomáson) való használata esetén tartsa be a megfelelő biztonsági előírásokat.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS** • A vízszűrő irányítósa személyekre, állatokra, működő elektromos berendezésekre vagy megzavult tárgyra tilos. • Ne használja olyan tárgyakon, amelyek egészségkárosító anyagokat (pl. azbesztet) tartalmaznak. • A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz, ezért ne tisztítsa a készüléket folyó vízzel.

⚠ **VIGYÁZAT** • Ne használja a készüléket, ha korábban leesett, láthatóan károsodott vagy az egyes elemek kilapultak. • Az előírások értelmében soha ne üzemeltesse a készüléket az ivóvízhálózatnál lévő rendszerleválasztás nélkül. Bizonyosodjon meg arról, hogy a magasnyomású mosó üzemeltetéséhez használt vízvezeték, az EN 12729 szabvány előírásainak megfelelően, BA típusú rendszerleválasztóval rendelkezik. • A rendszerleválasztón keresztül folyt víz már nem használható ivóvízként. • Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az használatban van. • A készüléket mindig a leírásnak ill. ábrának megfelelően üzemeltesse és tárolja.

FIGYELEM • A készülék károsodása szárazfutás miatt. A készüléket kizárólag a vízellátás csatlakoztatása után kapcsolja be. • 0 °C alatt ne üzemeltesse a készüléket.

A készülék szimbólumai

	A magasnyomású sugár irányítása emberekre, állatokra, működő elektromos berendezésekre vagy közvetlenül a készülékre tilos. Övja a készüléket a fagytól.
	A készülék közvetlen csatlakoztatása a nyilvános ivóvízhálózatra tilos.
	A garantált hangnyomásszint jelzése.

Biztonsági berendezések

A ravasz reteszelőgombja

A reteszelőgomb blokkolja a ravaszt és megakadályozza a készülék véletlen bekapcsolását.

Motorvédő kapcsoló

Túl nagy áramfogyasztás/hőmérséklet esetén a motorvédő kapcsoló kikapcsolja a készüléket. A készülék visszakapcsolása előtt várjon 20 másodpercet, illetve hagyja a készüléket kihűlni.

Környezetvédelem



A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



Az elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkotóelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészségre és a környezetre. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.



Olyan tisztítási munkálatokat, amelyek során olaj-tartalmú szennyvíz keletkezik – pl. motormosás, olajváltás –, csak olajleválasztóval rendelkező mosóhelyeken szabad végezni.



A nyilvános vizekből történő vízvétel egyes országokban nem engedélyezett.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.de/REACH

A rendeltetésszerű használat

Az akkumulátoros nyomástisztító kizárólag magáncélú használatra készült.

Használja az akkumulátoros nyomástisztító gépek, járművek, épületek, szerszámok, homlokzatok, teraszok, kerti készülékek stb. vízsugárral történő tisztítására.

Az akkumulátorok és a töltőgépek

A készüléket kizárólag KÄRCHER 18 V Battery Power (+) Systems akkumulátorokkal és töltővel használja.



A megfelelő akkumulátorokon és töltőkön megtalálható a KÄRCHER 18 V Battery Power (+) Systems szimbóluma.

A megfelelő akkumulátorok címkéjén található jelölés: „Battery Power 18/... és Battery Power+ 18/...”.

A megfelelő töltőgépek a „BC 18 V ...” jelölést viselik.

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékot és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

Jellegzetes tartozékok

A jellegzetes tartozékokat kizárólag kék dugóval használja.

Az akku egységekkel és a töltőkészülékkel kapcsolatos tudnivalók

Jellegzetes tartozékok:

- A csomagolásban nem szállított vagy tartozékként szükséges akkumulátorok/töltők
- Gyors töltő és nagykapacitású akkumulátor

Szállított tartozékok

A készülékkel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagoláson. Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

A készülék leírása

A használati utasításban a maximális felszereltséget ismertetjük. Modelltől függően a szállított tartozékoknál különbségek figyelhetők meg (lásd a csomagolást).

Az ábrák a grafikonokat tartalmazó oldal tartalmazza

Ábra A

- 1 Síksugár fúvóka
- 2 Síksugár fúvóka kioldógomb
- 3 Hosszú szórócső
- 4 Közepes nyomású pisztoly
- 5 Reteszelőgomb
- 6 Kioldógomb
- 7 Ravasz
- 8 A közepes nyomású pisztoly bilincse
- 9 Rövid szórócső
- 10 A készülék hordozófogantyúja
- 11 Közepes nyomású tömlő
- 12 ** Kerti tömlő (szöveterősítésű, minimális átmérője 1/2 hüvelyk (13 mm), minimális hossza 7,5 m, kereskedelemben kapható gyorscsatlakozóval)
- 13 Csatlakozó
- 14 **KÄRCHER SH 5 szivótömlő nyitott tartályokból történő vízellátáshoz
- 15 ***Battery Power 18 V gyorsöltő
- 16 ***Battery Power 18/25 akkumulátor
- 17 Pisztolytartó
- 18 Készülék
- 19 A készülék bilincse
- 20 Szórócső tartó
- 21 Üzemállapotot jelző LED
- 22 BE/KI gomb
- 23 Akkumulátor kireteszelő gomb
- 24 Akkumulátorhasználat
- 25 Vízcsonk
- 26 Típus tábla
- 27 Finomszűrő

*Szükséges és külön beszerezhető

**Opcionálisan beszerezhető

***Az akkumulátorkészlet kivételével: Szükséges és külön beszerezhető

Ábra B

A WT 12l víztartály

(opcionálisan beszerezhető, az OC 6-18 Premium csomagolása tartalmazza)

- 1 Víztartály
- 2 A készüléktartó
- 3 A készülék kireteszelő gombja

- ④ Víztartályfedél
- ⑤ Húzófogantyú
- ⑥ A víztartály hordozófogantyúja
- ⑦ Tömlőtartó
- ⑧ Kerék
- ⑨ Tárolórekesz
- ⑩ Tartóláb

Villogás kódok

Az üzemiállapot-jelző LED jelzi az üzemiállapotot és a felmerült hibákat.

_____	A készülék be van kapcsolva.
_____	A készülék ki van kapcsolva.
.....	1. villogás kód, lásd a(z) <i>A készülék szárazon üzemel</i> fejezetet.
.. .. .	2. villogás kód, lásd a(z) <i>A készülék túl meleg vagy túl hideg</i> fejezetet.
....	3. villogás kód, lásd a(z) <i>A készülék áramfogyasztása túl nagy</i> fejezetet.

A telepítés

Üzembe helyezés előtt szerelje a készülékre a külön mellékelt alkatrészeket.

A szórócső- és a pisztolytartó telepítése

FIGYELEM

Rögzítés után a szórócső- és a pisztolytartó eltávolítása nem lehetséges!

1. A szórócső-tartót tolja rögzülésig a készülék baloldali tartójába.
Ábra C
2. A pisztolytartót tolja rögzülésig a készülék jobboldali tartójába.

Üzembe helyezés

Akkuegység töltése

1. Töltse fel az akkumulátort (lásd az akkumulátor és a töltő üzemeltetési és biztonsági utasításait).

A síksugár fúvóka és a szórócső telepítése/eltávolítása

A telepítés

1. A síksugár fúvókát telepítse rögzülésig a rövid vagy a hosszú szórócsőre.
Ábra D

2. A rövid vagy hosszú szórócsövet nyomja a közepes nyomású pisztolyra, majd rögzítse elfordítva 90°-fokban.
Ábra E

Az eltávolítás

3. A szórócsövet nyomja a közepes nyomású pisztolyba, majd lazítsa meg és húzza ki 90°-fokban.
4. Nyomja meg a síksugár fúvóka kireteszelő-gombját és távolítsa el a síksugár fúvókát.

A közepes nyomású tömlő csatlakoztatása/leválasztása

A csatlakoztatás

1. Tekerje le a közepes nyomású tömlőt és lazítsa meg az esetleges hurkokat és csavarokat.

2. A közepes nyomású tömlőt csatlakoztatása a készülékhez:

- a Húzza meg a készülék bilincseit.
- b Telepítse a közepes nyomású tömlőt.
- c A bilincset nyomja vissza a készülékre.

Ábra F

3. A közepes nyomású tömlőt csatlakoztatása a közepes nyomású pisztolyhoz:

- a Húzza meg a közepes nyomású pisztoly bilincseit.
- b Telepítse a közepes nyomású tömlőt.
- c A bilincset nyomja vissza a közepes nyomású tömlőre.

Ábra G

4. Húzza meg a középső nyomású tömlőt és bizonyosodjon meg arról, hogy a középső nyomású pisztoly megfelelően rögzül a készülékhez.

A kioldás

Megjegyzés

A közepes nyomású pisztoly kioldása előtt szakítsa meg a vízellátást, illetve válassza le a készüléket a víztartályról, lásd a(z) *Vizeltávolítás a víztartályból* fejezetet; ellenkező esetben vízvívárgás merülhet fel.

5. Kioldáshoz kövesse az említett lépéseket fordított sorrendben.

A vízellátás biztosítása

FIGYELEM

A szennyezett víz és az adalékok rongálódásokat okozhatnak!

A szennyeződések és az adalékok a készülék és a tartozékok rongálódását okozhatják.

A készüléket kizárólag tiszta, friss vízzel üzemeltesse, szennyeződések vagy adalékok nélkül.

Szennyezett víz, szennyvíz vagy sósvíz használata tilos.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az adagolt víz nyomása, hőmérséklete és mennyisége megfelel az előírásoknak, lásd a(z) *Műszaki adatok* fejezetet.

Megjegyzés

Kérjük, vegye figyelembe a vízművek mindenkor érvényes előírásait is.

A vízvezeték csatlakoztatása

1. A kerti tömlőt (a csomagolás nem tartalmazza) csatlakoztassa a készülék csatlakozójához.

Ábra H

2. A kerti tömlőt csatlakoztassa egy vízvezetékhez.
3. Nyissa meg teljesen a vízcsapot.

Vizeltávolítás a víztartályból

A készülék WT 12l víztartállyal üzemel (jellegzetes tartozék 2.644-351.0, az OC 6-18 Premium készülék csomagolása tartalmazza).

FIGYELEM

Rongálódásveszély!

Nem megfelelő kezelés esetén a víztartály megrongálódhat.

Kérjük, legyen mindig óvatos: Akadályozza meg a víztartály esését vagy billenését, a víztartályt helyezze mindig óvatosan a tartófelületre, ne húzza vagy nyomja kemény tárgyakra, például járdaszegélyhez vagy lépcsőfokokhoz.

Hordozáskor és húzáskor cselekedjen mindig a(z) *Szállítás* fejezetben foglalt összes utasítás szerint.

1. A készüléket csúsztassa víztartálynál található készüléktartóba és bizonyosodjon meg a hallható rögzüléséről.

Megjegyzés: Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozót csatlakoztatta a vízcsonkhoz!

Ábra I

FIGYELEM

Rongálódásveszély!

A készülék vízbe merítésekor rongálódásveszély áll fenn.

A készülék merítése folyadékoka tilos.

A víztartály feltöltése merítéssel vagy vödörrel tilos.

2. A víztartály feltöltése:
 - a Csavarja le és távolítsa el a víztartály fedelét.
 - b A víztartályt töltsse fel tiszta vízzel.
 - c Telepítse és rögzítse a víztartályfedelelet.

Ábra J

Megjegyzés

A közepes nyomású tömlő kioldásakor a készüléknél vagy a közepes nyomású pisztolynál vízszivárgás alakulhat ki.

3. A készülék üzemeltetésével kapcsolatos információkat a(z) *A készülék üzemeltetése* fejezet tartalmazza.

A készülék és a víztartály szétválasztása

4. A készülék kikapcsolásához lásd a(z) *Készülék be-/kikapcsolása* fejezetet.

FIGYELEM

Rongálódásveszély!

Ha a víztartálynál telepített készülék nem megfelelően kerül eltávolításra, rongálódásveszély áll fenn.

A víztartályhoz telepített készülék eltávolításához használja kizárólag a készülék forgóját.

Az akkumulátorok vagy az akkumulátortartók húzása tilos.

5. A készülék és a víztartály szétválasztása:
 - a Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék kioldógombját.
 - b Fogja meg a készülék tartóját és emelje ki a készüléket a készüléktartóból.

Ábra K

Víz kiszivattyúzása a nyitott tartályból

Ez a nyomástisztító használható a KÁRCHER SH 5 szivótömlővel (jellegzetes tartozék, rendelési szám. 2.644-124.0) a felületi víz esővíztároló-hordókból vagy tavakból történő felszívásának céljából (maximális felszívási magasság: lásd a(z) *Műszaki adatok* fejezetet).

1. Csavarja le a készülék csatlakozóját.
2. A szivótömlőt töltsse meg tiszta vízzel.
3. A vízcsonknál található szivótömlő hollandi anyáját rögzítse kézzel és a szivótömlőt akassza egy vízfóráshoz (például esővízgyűjtő hordóra). A szivótömlő fektesse törésmentesen és ne tegye ki feszültségnek vagy nyomásnak.
4. A szivótömlő légtelenítése:
 - a A készüléket üzemeltesse, míg a szivótömlőnél jelentkező légbuborékok megszűnnek, lásd a(z) *A készülék üzemeltetése* fejezetet.
 - b Engedje el a ravaszt.
 - c Nyomja meg a reteszelőgombot.

Megjegyzés

Ha a készülék légtelenítése nem lehetséges, szerelje le a középnyomású pisztoly szűrőcsövet, csökkentse a szívási magasságot és ismételje meg a légtelenítést, lásd a(z) *A síksugár fúvóka és a szűrőcső telepítése/eltávolítása* fejezetet.

Ha a készülék továbbra sem generál nyomást, telepítse a szűrőcsövet, csatlakoztassa a készüléket egy vízvezetékhez, majd üzemeltesse kb. 1 percre, a teljes légtelenítésig. Ezt követően ismételje meg az 1. - 4. lépéseket.

Az akkumulátor telepítése

⚠ VIGYÁZAT

A nem megfelelően rögzített akkuegység sérüléseket és a készülék rongálódását okozhatja!

A nem megfelelően rögzített akkuegység kieshet a készülékből, sérülést okozhat, illetve megrongálhatja a készüléket.

Bizonyosodjon meg az akkuegység megfelelő rögzítéséről az akkuegység rekeszében.

1. Az akkumulátortolja az akkumulátortartóba, míg hallhatóan rögzül.

Ábra L

Üzemeltetés

FIGYELEM

A szivattyú szárazon futása

A készülék károsodása

Ha a készülékben 2 percen belül nem épül fel a nyomás, kapcsolja le a készüléket, és a *Segítség* üzemzavarok esetén.

Készülék be-/kikapcsolása

Bekapcsolás

1. A készülék kikapcsolása:

- a Vízeltávolításkor egy vízvezetékéből vagy egy nyitott tartályból: Helyezze a készülék alját egy vízszintes és egyenletes felületre.

Ábra M

- b Vízeltávolítás a víztartályból: Helyezze a víztartályt a kerekekkel és a lábakkal egy vízszintes, síma felületre.

Ábra N

2. Nyomja meg a BE/KI gombot.

Ábra O

Az üzemmódot jelző LED világít.

A készülék üzemkész.

Kikapcsolás

3. Nyomja meg a BE/KI gombot.

Az üzemmódot jelző LED kialszik.

A készülék ki van kapcsolva.

A készülék üzemeltetése

1. A készülék bekapcsolásához lásd a(z) *Készülék be-/kikapcsolása* fejezetet.
 2. A készülék üzemeltetése:
 - a Nyomja meg a kioldógombot.
 - b Húzza meg a ravaszt az ütközőig és végezze el a tisztítást.
- Ábra P**

Az üzemeltetés tisztítószerral

⚠ VESZÉLY

A tisztítószerek kezelése élet- és egészségveszély áll fenn!

A tisztítószerek helytelen kezelése halált és súlyos egészségkárosodást okozhat.

Kérjük, cselekedjen a tisztítószergyártó biztonsági adatlapja szerint, különös tekintettel az egyéni védőfelszerelések használatára.

FIGYELEM

A vízben található idegen anyagok rongálódást okozhatnak!

A vízben található idegen anyagok a készülék rongálódását okozhatják.

Idegen anyagok, pl. tisztítószer, növényvédő szerek vagy egyéb adalékok adagolása a vízbe tilos.

FIGYELEM

A tisztítószer hosszán tartó hatása és szárítása a készülék rongálódását okozhatják!

A tisztítószer a forró felületek és hosszú hatású esetében bármilyen felület rongálódását okozhatja.

A tisztítószer felülete forró felületekre tilos; kérjük, mindig figyeljen a maximális hatásidőre is.

Soha ne hagyja a tisztítószert megszáradni.

1. A tisztítószert takarékosan szórja a száraz felületre és hagyja hatni (ne száradjon meg).
2. A fellazult szennyeződés nyomó sugárral történő eltávolításához lásd a(z) **A készülék üzemeltetése** fejezetet.

Az üzemeltetés megszakítása

1. Az üzemeltetés megszakítása:
 - a Engedje el a ravaszt.
 - b Nyomja meg a reteszelőgombot.
A ravasz rögzített.

Ábra Q

Az akkumulátor eltávolítása

Megjegyzés

Hosszabb munkamegszakítás esetén távolítsa el az akku egységet a készülékből és biztosítsa illetéktelen alkalmazás ellen.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot, lásd a(z) **Készülék be-/kikapcsolása** fejezetet.
2. Az akkumulátor eltávolítása:
 - a Nyomja meg az akkumulátor kireteszelő gombját.
 - b Távolítsa el az akkumulátort az akkumulátortartóból.

Ábra R

Az üzemeltetés befejezése

1. Engedje el a ravaszt.
2. A készülék vízellátásának megszakítása:
 - a Vízeltávolítás a vízvezetékéből: Zárja el a vízcsapot.
 - b Vízeltávolítás egy nyitott tartályból: Csavarja le a szívótömlőt a vízcsonkról.
 - c Vízeltávolítás a víztartályból: Üritse le a víztartályt.
3. Működtesse a ravaszt max. 1 percig.
A készülékben nyomás alakul ki és a maradék víz a szivattyú eltávolítja a készülékből.
4. Engedje el a ravaszt.
5. Nyomja meg a reteszelőgombot.
A ravasz rögzített.
6. Nyomja meg a BE/KI gombot.
Az üzemiállapotot jelző LED kialszik.
A készülék ki van kapcsolva.
7. Vízeltávolítás a vízvezetékéből: Válassza le a kerti tömlőt a csatlakozóról.
8. A tartozékok tárolásához lásd a(z) **A tartozékok tárolása** fejezetet.
9. Az akkumulátor eltávolításához és feltöltéséhez lásd a(z) **Az akkumulátor eltávolítása** fejezetet.

A tartozékok tárolása

1. A készülék üzemeltetésének befejezéséhez lásd a(z) **Az üzemeltetés befejezése** fejezetet.
2. Lazítsa meg a közepes nyomású tömlőt a készüléknél és a közepes nyomású pisztolyt, lásd a(z) **A közepes nyomású tömlő csatlakoztatása/leválasztása** fejezetet.
3. Eressze le a tartozékban maradt vizet.
4. Tekerje fel a közepes nyomású tömlőt.
5. Vízirtatóval rendelkező készülék: A közepes nyomású tömlőt rögzítse a tömlőtartóhoz.
Ábra S
6. A síksugár fúvókát telepítse a hosszú szórócsőhöz, lásd a(z) **A síksugár fúvóka és a szórócső telepítése/eltávolítása** fejezetet.
7. A hosszú szórócsövet rögzítse a szórócső-tartóhoz.
Ábra T
8. A rövid szórócsövet telepítse a közepes nyomású pisztolyra, lásd a(z) **A síksugár fúvóka és a szórócső telepítése/eltávolítása** fejezetet.
9. A közepes nyomású pisztolyt rögzítse a pisztolytartóba.

Szállítás

⚠ VIGYÁZAT

A súly mellőzése a személyek sérülését, illetve a készülék rongálódását okozhatja!

A készülék szállításakor és tárolásakor a súly miatt sérülés- és rongálódásveszély áll fenn.

A készülék szállításakor és tárolásakor kérjük, figyeljen a készülék súlyára is, lásd a(z) **Műszaki adatok** fejezetet.

FIGYELEM

Rongálódásveszély!

Nem megfelelő kezelés esetén a víztartály megrongálódhat.

Kérjük, legyen mindig óvatos: Akadályozza meg a víztartály esését vagy billenését, a víztartályt helyezze mindig óvatosan a tartófelületre, ne húzza vagy nyomja kemény tárgyakhoz, például járdaszegélyhez vagy lépcsőfokokhoz.

FIGYELEM

Fagy miatti rongálódásveszély!

A megfagyott víz a készülék és a tartozékok rongálódását okozhatja.

Szállításkor és tároláskor biztosítsa a készülék és a tartozék fagyvédelmét.

1. A készülék üzemeltetésének befejezéséhez lásd a(z) **Az üzemeltetés befejezése** fejezetet.

A készülék hordozása

2. A készülék hordozása:
 - a Vízirtály nélküli készülék: A készülék emeléséhez és hordozásához használja a hordozófogantyút.

FIGYELEM

Rongálódásveszély!

Nem megfelelő hordozás esetén sérülésveszély áll fenn.

Ha a víztartályban víz található, a készülék szállítása a készülék hordozófogantyújával tilos, ebben az esetben használja kizárólag a víztartály hordozófogantyúját.

- b Vízirtályval rendelkező készülék: A víztartály emeléséhez és hordozásához használja a víztartály hordozófogantyúját.

Ábra U

A víztartályval rendelkező készülék húzása

3. A víztartállyal rendelkező készülék húzása:
 - a Húzza ki a húzófogantyút.
 - b A víztartályt billentse a kerekekre.
 - c A víztartályt húzza a húzófogantyúnál fogva.

Ábra V

A készülék szállítása járművel

4. Víztartállyal rendelkező készülék: Nyomja le a húzófogantyút, míg a víztartály hordozófogantyújával érintkezik.
5. Helyezze a készüléket a járműbe és a mindenkor érvényes irányelvek szerint biztosítsa csúszás és felborulás ellen.

Tárolás

⚠ VIGYÁZAT

A súly mellőzése a személyek sérülését, illetve a készülék rongálódását okozhatja!

A készülék szállításakor és tárolásakor a súly miatt sérülés- és rongálódásveszély áll fenn.

A készülék szállításakor és tárolásakor kérjük, figyeljen a készülék súlyára is, lásd a(z) *Műszaki adatok* fejezetet.

FIGYELEM

Fagy miatti rongálódásveszély!

A megfagyott víz a készülék és a tartozékok rongálódását okozhatja.

Szállításakor és tároláskor biztosítsa a készülék és a tartozék fagyvédelmét.

1. A készülék üzemeltetésének befejezéséhez lásd a(z) *Az üzemeltetés befejezése* fejezetet.

FIGYELEM

Az algák a készülék rongálódását okozhatják!

A víztartályban lévő nedvesség miatt a tároláskor algák képződhetnek. Az algák a készülék rongálódását és szagok képződését okozhatják.

A készülék használata után ürítse ki teljesen a víztartályban található vizet.

Tárolás előtt távolítsa el a víztartály fedelét, a megfelelő szellőzés biztosításának céljából

2. Távolítsa el a víztartály fedelét és helyezze a tároló-rekeszbe.
3. A készüléket és a tartozékokat tárolja fagytól és közvetlen napfénytől védett zárt környezetben.

Ápolás és karbantartás

⚠ VESZÉLY

Szakszerűtlen tisztítás

Rövidzárlat

Mielőtt bármilyen munkálatot végez a készüléken, kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el az akkumulátort. A készülék tisztítása tömlővel vagy magasnyomású vízszugárral tilos.

FIGYELEM

Szakszerűtlen tisztítás

Károsodás veszélye!

A súroló hatású vagy agresszív tisztítószerek használata tisztítás céljából, tilos.

A készülék nem igényel karbantartást.

A készülék tisztítása

1. Tisztítsa meg a készüléket nedves kendővel.

A víztartály tisztítása

1. A víztartály tisztításához használjon egy nedves ruhadarabot.

A finomszűrő tisztítása

A finomszűrőt tisztítsa rendszeresen.

1. A készülék nyomásmentesítéséhez lásd a(z) *Az üzemeltetés befejezése* fejezetet.
2. Víztartállyal rendelkező készülék: A készülék víztartályról történő leválasztásához lásd a(z) *Vízeltávolítás a víztartályból* fejezetet.

FIGYELEM

Helytelen tisztítás esetén rongálódásveszély áll fenn!

Helytelen tisztítás esetén a finomszűrő megsérülhet.

A finomszűrőt kizárólag folyó víz alatt tisztítsa, az áramlásiránnyal szemben.

Hegyes vagy kemény tárgyak, pl. tűk vagy drótkéfék használata tilos.

FIGYELEM

Rongálódásveszély!

Finomszűrő nélküli üzemeltetésekor a készülék megsérülhet.

A készülék üzemeltetése finomszűrő nélkül vagy sérült finomszűrővel tilos.

Telepítés előtt bizonyosodjon meg a finomszűrő épségéről és amennyiben szükséges, azonnal cserélje ki a sérült finomszűrőt.

3. A finomszűrő tisztítása:
 - a Csaparja le a vízcsonknál található csatlakozót.
 - b Távolítsa el a finomszűrőt a vízcsonkból.
 - c A finomszűrőt öblítse folyó vízzel kívülről befelé.

Ábra W

4. A finomszűrő telepítéséhez kövesse az említett utasításokat fordított sorrendben.

Segítség üzemzavarok esetén

⚠ VESZÉLY

Áram alatt álló alkatrészek megérintése

Áramütés

Mielőtt bármilyen munkálatot végez a készüléken, kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el az akkumulátort. Kizárólag a jogosult ügyfélszolgálaton keresztül végezze a javítási munkákat és az elektromos alkatrészekon végzendő munkákat.

Kisebb üzemzavarokat az alábbi áttekintés segítségével Ön is képes elhárítani.

Kétség esetén kérjük, forduljon az illetékes ügyfélszolgálatához.

Hiba	Ok	Elhárítás
A készülék nem kapcsol	Az akkumulátor telepítése az akkumulátortartóban helytelen.	1. Az akkumulátort tolja az akkumulátortartóba, míg hallhatóan rögzül.
	Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony.	1. Töltse fel az akkumulátort.
	A készülék vagy az akkumulátor túl meleg/túl hideg.	1. Vegye ki az akkumulátort a készülékből és hagyja lehűlni vagy felmelegedni. 2. Figyeljen a megengedett környezeti hőmérsékletre, lásd a(z) <i>Műszaki adatok</i> fejezetet. 3. Soha ne tegye ki a készüléket és az akkumulátort napfénynek és soha ne üzemeltesse/tárolja a készüléket és az akkumulátort a megengedett környezeti hőmérsékleten kívül.
	Az akkumulátor vagy a töltő meghibásodott.	1. Cserélje ki az akkumulátort vagy a töltőt.
A készülék magától kikapcsol	A készülék vagy az akkumulátor túlmelegedett/túl hideg.	1. Vegye ki az akkumulátort a készülékből és hagyja lehűlni vagy felmelegedni. 2. Figyeljen a megengedett környezeti hőmérsékletre, lásd a(z) <i>Műszaki adatok</i> fejezetet. 3. Soha ne tegye ki a készüléket és az akkumulátort napfénynek és soha ne üzemeltesse/tárolja a készüléket és az akkumulátort a megengedett környezeti hőmérsékleten kívül.
A készülék nem generál nyomást, túl alacsony nyomást generál, illetve a sugár lüktet	A síksugár fúvóka furata szennyezett.	1. Tüvel távolítsa el a szennyeződést a fúvóka furatából. 2. A síksugár fúvókát öblítse előlről vízzel.
	A vízbevitel túl kicsi.	1. Nyissa meg teljesen a vízcsapot. 2. Ellenőrizze a vízbefolyás szállítási mennyiségét.
	A víztartály üres.	1. A víztartályt töltse fel tiszta vízzel.
	A szivótömlőn keresztüli vízellátás nem megfelelő.	1. Használjon kizárólag KÄRCHER SH 5 szivótömlőt. 2. A szivótömlő és a készülék légtelenítéséhez lásd a(z) <i>Víz kiszivattyúzása a nyitott tartályból</i> fejezetet. 3. A szivótömlőt fektesse törések nélkül. 4. A ravaszt húzza az ütközőig. 5. A szívási magasság csökkentésével és a maximális szívási magassággal kapcsolatos információkat a(z) <i>Műszaki adatok</i> fejezet tartalmazza. 6. A készülék nem szívja a vizet: A készüléket csatlakoztassa egy vízvezetékhez és üzemeltesse kb. 1 percre. Ezt követően telepítse és légtelenítse a szivótömlőt, lásd a(z) <i>Víz kiszivattyúzása a nyitott tartályból</i> fejezetet.
	A csatlakozó tömítőgyűrűje sérült.	1. Cserélje ki a tömítőgyűrűt.
	A finomszűrő szennyezett.	1. A finomszűrő tisztításához lásd a(z) <i>A finomszűrő tisztítása</i> fejezetet.

Hiba	Ok	Elhárítás
A készüléknél szivárgás észlelhető	A közepes nyomású tömlő nincs csatlakoztatva a készülékhez.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A készülékhez csatlakoztatott közepes nyomású tömlő kioldása tilos, ha a készülék csatlakozik a vízforráshoz vagy ha a víztartályban található. 2. A készülékhez csatlakoztatott közepes nyomású tömlő kioldása előtt zárja el a vízforrást, illetve távolítsa el a készüléket a víztartályból, lásd a(z) <i>Vízeltávolítás a víztartályból</i> fejezetet.
	A közepes nyomású tömlő csonkjának tömítőgyűrűje sérült.	1. Cserélje ki a tömítőgyűrűt.
	A csatlakozó tömítőgyűrűje sérült.	1. Cserélje ki a tömítőgyűrűt.
	A készülék esetében az alacsony szivárgást műszaki okok okozhatják.	1. Jelentősebb szivárgás esetén forduljon a KÄRCHER Service szervizszéleghez és igényelje a készülék ellenőrzését.
A közepes nyomású tömlőnél szivárgás észlelhető	A közepes nyomású tömlő nem csatlakozik a közepes nyomású pisztolyhoz.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A közepes nyomású pisztolyhoz csatlakoztatott közepes nyomású tömlő kioldása tilos, ha a készülék csatlakozik a vízforráshoz vagy ha a víztartályban található. 2. A közepes nyomású pisztolyhoz csatlakozó közepes nyomású tömlő kioldása előtt zárja el a vízforrást, lásd a(z) <i>A vízvezeték csatlakoztatása</i> fejezetet vagy távolítsa el a készüléket a víztartályból, lásd a(z) <i>Vízeltávolítás a víztartályból</i> fejezetet.
	A közepes nyomású tömlő csonkjának tömítőgyűrűje sérült.	1. Cserélje ki a tömítőgyűrűt.
	A közepes nyomású tömlő sérült.	1. Azonnal cserélje ki a közepes nyomású tömlőt. A közepes nyomású tömlő javítása tilos.
A készülék szárazon üzemel	A finomszűrő szennyezett.	1. A finomszűrő tisztításához lásd a(z) <i>A finomszűrő tisztítása</i> fejezetet.
	Az adagolt vízmennyiség túl alacsony.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a vízadagolással kapcsolatos követelmények biztosítottak, lásd a(z) <i>A vízellátás biztosítása</i> fejezetet. 2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelően csatlakozik a vízforráshoz és a készülék megfelelő légtelenítéséről, lásd a(z) <i>A vízvezeték csatlakoztatása</i> <i>Vízeltávolítás a víztartályból</i> vagy a(z) <i>Víz kiszivattyúzása a nyitott tartályból</i> fejezetet. 3. A készülék bekapcsolása előtt várjon 20 másodpercet, illetve hagyja a készüléket lehűlni (a motorvédő kapcsoló kioldott, lásd a(z) <i>Motorvédő kapcsoló</i> fejezetet).
A készülék túl meleg vagy túl hideg	A motorvédő kapcsoló kioldott, lásd a(z) <i>Motorvédő kapcsoló</i> fejezetet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A készüléket hagyja lehűlni vagy felmelegedni. 2. Figyeljen a megengedett környezeti hőmérsékletre, lásd a(z) <i>Műszaki adatok</i> fejezetet. 3. Soha ne tegye ki a készüléket napfénynek és soha ne üzemeltesse/tárolja a készüléket a megengedett környezeti hőmérsékleten kívül.

Hiba	Ok	Elhárítás
A készülék áramfogyasztása túl nagy	Idegen testek eltömítik a készüléket vagy a tartozékokat.	1. Használjon egy tűt és távolítsa el az idegen testeket a síksugár fúvóka furatából. 2. A síksugár fúvókát öblítse előről vízzel. 3. Forduljon a KÄRCHER Service szervíz-részleghez és igényelje a készülék ellenőrzését.
	Nem kompatibilis tartozékok kerültek használatra.	1. Használjon kizárólag a KÄRCHER által jóváhagyott tartozékokat.
	A ravasz nincs teljesen meghúzva.	1. A ravaszt húzza az ütközőig.

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítőnk által biztosított garanciális feltételek érvényesek. Amennyiben a garanciaidőn belül a készüléknél hibák merülnek fel, azokat díjmentesen orvosoljuk, ha az adott hibák anyag-, illetve gyártási hibák. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon forgalmazójához vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához. (A cím a hátoldalon található)

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezúton kijelentjük, hogy az alább megjelölt gép tervezése és felépítése alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel a vonatkozó EU-irányelvek alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gépen végzett, de velünk nem egyeztetett módosítás esetén jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Termék: Nyomással működő tisztítókészülék (akkumulátoros üzemmód)

Típus: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Vonatkozó EU-irányelvek

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EK

Alkalmazott harmonizált szabványok

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Alkalmazott megfelelőségértékelési eljárások

2000/14/EK: V. melléklet

Zajtjelítményszint dB(A)

K 2 Battery

Mért: 85

Szavatolt: 88

OC 6-18 (Premium)

Mért: 82

Szavatolt: 85

Az aláírók a cégvezetőség megbízásából és teljes körű meghatalmazásával járnak el.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

71364 Winnenden (Németország)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2023/08/01

Műszaki adatok

A készülék teljesítményre vonatkozó adatai

Üzemi feszültség	V	18
Védettség		IPX4
Érintésvédelmi osztály		III
(Max.) üzemi idő teljesen feltöltött Battery Power 18/25 akkumulátorral	min	12
Víztartály irtartalma	l	12
Max. engedélyezett nyomás	MPa	2,4

Vízcsatlakozás

Hozzáfolyási nyomás (max.)	MPa	1,0
Hozzáfolyási hőmérséklet (max.)	°C	40
Szívómagasság (max.)	m	0,5
Megengedett környezeti hőmérséklet	°C	5-40

Méreték és súlyok

Jellemző üzemi súly (víztartály nélküli készülék)	kg	3,3
Jellemző üzemi súly (víztartállyal rendelkező készülék)	kg	18,5
Hosszúság x szélesség x magasság (víztartály nélküli készülék)	mm	384 x 241 x 204
Hosszúság x szélesség x magasság (víztartállyal rendelkező készülék)	mm	349 x 321 x 586

Az EN 60335-2-79 szerint meghatározott értékek

Kéz-kar-vibrációs érték	m/s^2	0,5
Bizonytalansági paraméter K	m/s^2	0,5
Zajszint L_{pA}	dB(A)	69
Bizonytalansági paraméter K_{pA}	dB(A)	3
Zajtjelítményszint L_{WA} + bizonytalansági paraméter K_{WA}	dB(A)	84

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Dokumentációs meghatalmazott:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

Obsah

Bezpečnostní pokyny	138
Bezpečnostní mechanismy	138
Ochrana životního prostředí	138
Použití v souladu s určením	139
Příslušenství a náhradní díly	139
Rozsah dodávky	139
Popis přístroje	139
Montáž	140
Uvedení do provozu	140
Provoz	141
Přeprava	142
Skladování	142
Péče a údržba	143
Nápověda při poruchách	143
Záruka	145
EU prohlášení o shodě	145
Technické údaje	145

Bezpečnostní pokyny



Před prvním použitím přístroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a původní návod k používání,

bezpečnostní pokyny přiložené k akumulátorovému bloku a přiložený původní návod k používání pro akumulátorový blok / nabíječku. Řiďte se jimi.

Uchovávejte brožury pro pozdější použití nebo pro dalšího vlastníka.

Kromě pokynů v návodu k použití musíte dodržovat všeobecné zákonné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci úrazů.

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

• Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

• Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

• Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

POZOR

• Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ. Nebezpečí udušení. Obalové fólie udržujte mimo dosah dětí.

⚠ VAROVÁNÍ. Přístroj skladujte výhradně v souladu s určením. Berte v úvahu místní okolnosti a při práci s přístrojem dbejte na třetí osoby, zejména děti.

• Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí používat přístroj pouze tehdy, když jsou pod odborným dohledem nebo pokud byly poučeny osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost o bezpečném používání přístroje a rozumí rizikům, které z toho vyplývají. • Přístroj nesmí používat děti. • Dohlížejte na děti a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály.

⚠ UPOZORNĚNÍ. Bezpečnostní zařízení slouží pro vaši ochranu. Bezpečnostní zařízení nikdy nepozměňujte ani nepřemostujte.

Provoz

⚠ NEBEZPEČÍ. Provoz v oblastech s nebezpečím výbuchu je zakázán. • Při použití přístroje v nebezpečných místech (např. čerpací stanice) dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy.

⚠ VAROVÁNÍ. Nesměřujte vodní paprsek na osoby, zvířata, aktivní elektrická zařízení ani volné předměty. • Neostříkujte žádné předměty, které obsahují látky poškozující zdraví (např. azbest). • Přístroj obsahuje elektrické součásti, nečistěte přístroj pod tekoucí vodou.

⚠ UPOZORNĚNÍ. Nepoužívejte přístroj, pokud před tím spadl z výšky, je viditelně poškozený nebo netěsní. • V souladu s platnými předpisy nikdy provozujte přístroj bez systémového odpojovače na vodovodním řádu. Ujistěte se, že přípojka domovního vodovodu, na které se tlakový čistič provozuje, je opatřena systémovým odpojovačem podle normy EN 12729, typ BA. • Voda, která proteče systémovým odpojovačem, se již nepovažuje za pitnou. • Nikdy přístroj nepochávejte bez dozoru, dokud je v provozu. • Provozujte a skladujte přístroj pouze v souladu s popisem, resp. vyobrazením.

POZOR. Poškození přístroje chodem nasucho. Zapněte přístroj pouze tehdy, když je zajištěno zásobování vodou. • Nikdy neprovazujte přístroj při teplotách nižších než 0 °C.

Symbyly na přístroji



Nesměřujte vysokotlaký paprsek na osoby, zvířata, aktivní elektrická zařízení nebo na přístroj samotný. Přístroj chraňte před mrazem.



Přístroj se nesmí připojovat přímo k veřejnému vodovodnímu řádu.



Uvedení zaručené hladiny akustického tlaku.

Bezpečnostní mechanismy

Aretační kolečko Spouštěcí páčka

Aretační kolečko zablokuje spouštěcí páčku a zabrání neúmyslnému zapnutí přístroje.

Motorový jistič

V případě příliš velkého odběru proudu / teploty motorový jistič přístroj vypne.

Před opětovným zapnutím počkejte 20 s nebo nechte přístroj vychladnout.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součástí, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské

zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

 Procesy čištění, u nichž vzniká odpadní voda obsahující oleje, např. mytí motoru, mytí spodků vozidel se smí provádět pouze v mycích boxech s odlučovačem oleje.

 Odběr vody z veřejných vod je v některých zemích zakázán.

Upozornění k obsazeným látkám (REACH)

Aktuální informace k obsazeným látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.de/REACH

Použití v souladu s určením

Akumulátorový tlakový čistič je určen výhradně pro soukromé použití.

Akumulátorový tlakový čistič je určený pro čištění strojů, vozidel, zdíva, nářadí, fasád, teras, zahradního náčiní atd pomocí vodního paprsku.

Akumulátorové bloky a nabíječky

Používejte přístroj pouze s akumulátorovými bloky a nabíječkami ze systému KÄRCHER 18 V Battery Power (+).



Vhodné akumulátorové bloky a nabíječky jsou označeny symbolem systému KÄRCHER 18 V Battery Power (+).

Vhodné akumulátorové bloky jsou označeny nápisem „Battery Power 18/... a Battery Power+ 18/...“.

Vhodné nabíječky jsou označeny nápisem „BC 18 V ...“.

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Zvláštní příslušenství

Používejte pouze zvláštní příslušenství s modrou zásepkou.

Upozornění k akumulátorovému bloku a nabíječce

Jako zvláštní příslušenství jsou k dispozici:

- Akumulátorové bloky / nabíječky, které nejsou v objemu dodávky nebo které jsou potřebné navíc
- Rychlonabíječka a akumulátorový blok s větší kapacitou

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Popis přístroje

Tento návod k použití obsahuje popis maximálního vybavení. V závislosti na daném modelu existují rozdíly v rozsahu dodávky (viz obal).

Obrázky viz obrazová příloha

Ilustrace A

- ① Plochá tryska
- ② Uvolňovací tlačítko trysky s plochým paprskem

- ③ Dlouhý pracovní nástavec
- ④ Středotlaká pistole
- ⑤ Aretační tlačítko
- ⑥ Uvolňovací tlačítko
- ⑦ Spouštěcí páčka
- ⑧ Svorka na středotlaké pistoli
- ⑨ Krátký pracovní nástavec
- ⑩ Držadlo přístroje
- ⑪ Středotlaká hadice
- ⑫ *Zahradní hadice (vyztučená tkaninou, průměr nejméně 1/2 palce (13 mm), délka nejméně 7,5 m, s běžně dostupnou rychlospojku)
- ⑬ Spojka
- ⑭ **Sací hadice KÄRCHER SH 5 pro zásobování vodou z otevřených nádrží
- ⑮ ***Nabíječka Battery Power 18 V
- ⑯ ***Akumulátorový blok Battery Power 18/25
- ⑰ Držák pistole
- ⑱ Přístroj
- ⑲ Svorka na přístroji
- ⑳ Držák pracovního nástavce
- ㉑ LED provozního stavu
- ㉒ Tlačítko ZAP / VYP
- ㉓ Tlačítko na odjištění akumulátorového bloku
- ㉔ Úchyt akumulátorového bloku
- ㉕ Vodní hrdlo
- ㉖ Typový štítek
- ㉗ Jemný filtr

*Vyžadováno dodatečně a prodáváno samostatně

**K dispozici jako volitelné příslušenství

***Kromě Battery Set: Vyžadováno dodatečně a prodáváno samostatně

Ilustrace B

Nádrž na vodu WT 12l

(k dispozici jako volitelné příslušenství, součástí dodávky s OC 6-18 Premium)

- ① Nádrž na vodu
- ② Úchyt přístroje
- ③ Uvolňovací tlačítko přístroje
- ④ Víko nádrže na vodu
- ⑤ Tažná rukojeť
- ⑥ Držadlo nádrže na vodu
- ⑦ Držák hadice
- ⑧ Kolo
- ⑨ Odkládací schránka
- ⑩ Stojná noha

Blikací kódy

LED provozního stavu zobrazuje provozní stav a poruchy.

_____	Přístroj je zapnutý.
_____	Přístroj je vypnutý.
.....	Blikací kód 1, viz kapitola <i>Přístroj běží nasucho</i> .
... ..	Blikací kód 2, viz kapitola <i>Přístroj je příliš teplý nebo příliš studený</i> .
.... ..	Blikací kód 3, viz kapitola <i>Přístroj spotřebovává příliš mnoho proudu</i> .

Montáž

Před uvedením do provozu namontujte volně přiložené součástky na přístroj.

Montáž držáku pracovního nástavce a pistole

POZOR

Držák pracovního nástavce a pistole již nelze demontovat, jakmile je zacvaknutý!

1. Zasuňte držák pracovního nástavce do úchyty na přístroji, až zaskočí.

Ilustrace C

2. Zasuňte držák pistole do pravého úchyty na přístroji, až zaskočí.

Uvedení do provozu

Nabíjení akumulátorového bloku

1. Nabijte akumulátorový blok (viz návod k použití a bezpečnostní pokyny k akumulátorovému bloku a nabíječe).

Montáž / demontáž trysky s plochým paprskem a pracovního nástavce

Montáž

1. Nasadte trysku s plochým paprskem ke krátkému nebo dlouhému pracovnímu nástavci, dokud neuslyšíte, že zapadla na místo.

Ilustrace D

2. Zatlačte krátký nebo dlouhý pracovní nástavec do středotlaké pistole a zafixujte ji otočením o 90°.

Ilustrace E

Demontáž

3. Zatlačte pracovní nástavec do středotlaké pistole a uvolněte ji otočením o 90° a stáhněte ji.
4. Stiskněte uvolňovací tlačítko trysky s plochým paprskem a sejměte trysku s plochým paprskem.

Připojení / odpojení středotlaké hadice

Připojení

1. Středotlakou hadicí odvířte a odstraňte případné smyčky a zákruty.
2. Připojte středotlakou hadici k přístroji:
 - a Zatahněte za svorku na přístroji.
 - b Zapojte středotlakou hadici.
 - c Zatlačte zpět svorku na přístroji.

Ilustrace F

3. Připojte středotlakou hadici ke středotlaké pistoli:
 - a Zatahněte za svorku na středotlaké pistoli.
 - b Zapojte středotlakou hadici.
 - c Zatlačte zpět svorku na středotlaké pistoli.

Ilustrace G

4. Zatažením za středotlakou hadici zkontrolujte, zda je pevně usazena v přístroji a ve středotlaké pistoli.

Odpojení

Upozornění

*Před odpojením středotlaké hadice přerušete přívod vody nebo vyjměte přístroj z nádrže na vodu, viz kapitola *Odběr vody z nádrže na vodu, jinak voda vyteče*.*

5. Odpojení se provádí v obráceném pořadí.

Zajištění zásobování vodou

POZOR

Nebezpečí poškození znečištěnou vodou a přísadami!

Znečištění vody a přísady mohou poškodit přístroj i příslušenství.

Provozujte přístroj pouze z čistou sladkou vodou bez jakýchkoli nečistot nebo přísad.

Nikdy nepoužívejte znečištěnou vodu, odpadní vodu nebo slanou vodu.

1. Zkontrolujte tlak, teplotu a množství dodávané vody, abyste zajistili shodu s požadavky, viz kapitola *Technické údaje*.

Upozornění

Dodržujte předpisy stanovené vodárnou.

Připojení k vodovodnímu potrubí

1. Připojte zahradní hadici (není součástí objemu dodávky) ke spojce na přístroji.

Ilustrace H

2. Zahradní hadici připojte k vodovodnímu potrubí.
3. Úplně otevřete vodovodní kohoutek.

Odběr vody z nádrže na vodu

Přístroj lze provozovat s nádrží na vodu WT 12l (zvláštní příslušenství 2.644-351.0, součástí dodávky s OC 6-18 Premium).

POZOR

Nebezpečí poškození!

Při nesprávné manipulaci s nádrží na vodu hrozí její poškození.

Postupujte opatrně: Nádrž na vodu nespouštějte ani ji nepřevracíte, umístěte ji opatrně, netahejte za ni ani si nínarážejte o tvrdé předměty, jako jsou například obrubníky nebo schody.

*Při přenášení a tahání postupujte podle pokynů uvedených v kapitole *Převrava*.*

1. Zatlačte přístroj do úchyty přístroje na nádrži na vodu, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

Upozornění: Spojka musí být namontována na vodním hrdlu!

Ilustrace I

POZOR

Nebezpečí poškození!

Při ponoření přístroje hrozí jeho poškození.

Neponořujte přístroj do kapaliny.

Neplňte nádrž na vodu ponořením nebo čerpáním.

2. Naplňte nádrž na vodu:
 - a Odšroubujte a sejměte víko nádrže na vodu.
 - b Naplňte nádrž na vodu čistou vodou.
 - c Nasadte víko nádrže na vodu a utáhněte je.

Ilustrace J

Upozornění

Voda může unikat při uvolnění středotlaké hadice na přístroji nebo středotlaké pistoli.

3. Spusťte přístroj, viz kapitola *Provoz přístroje*.

Vyjmutí přístroje z nádrže na vodu

4. Vypněte přístroj, viz kapitola *Zapnutí/vypnutí přístroje*.

POZOR

Nebezpečí poškození!

Při nesprávném vyjmutí spotřebiče z nádrže na vodu hrozí nebezpečí poškození.

K vyjmutí zařízení z nádrže na vodu používejte pouze držadlo zařízení.

Za baterii ani za držák baterie netahejte.

5. Vyjměte přístroj z nádrže na vodu:
- Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko přístroje.
 - Uchopte přístroj za držadlo zařízení a vytáhněte jej z úchyty přístroje.

Ilustrace K

Nasávání vody z otevřených nádrží

Tento tlakový čistič je spolu se sací hadicí KÄRCHER SH 5 (zvláštní příslušenství, obj. č. 2.644-124.0) vhodný k nasávání povrchové vody, např. z kádi na dešťovku nebo rybníčků (maximální sací výška viz kapitola *Technické údaje*).

- Odšroubujte spojku na přístroji.
- Sací hadici naplňte vodou.
- Rukou pevně našroubujte převlečnou matici sací hadice na vodní hrdlo a sací hadici zavěste do vodního zdroje (např. kád' na dešťovku). Sací hadici položte bez zauzlování a nevystavujte ji tahu ani tlaku.
- Odvzdušněte sací hadici:
 - Provozujte přístroj, viz kapitola *Provoz přístroje*, dokud v sací hadici nebudou vidět žádné vzduchové bubliny.
 - Uvolněte spouštěcí páčku.
 - Stiskněte aretační kolečko.

Upozornění

*Pokud přístroj nelze odvzdušnit, demontujte pracovní nástavec na středotlaké pistoli, viz kapitola *Montáž / demontáž trysky s plochým paprskem a pracovního nástavce, snížte výšku sání a opakujte proces odvzdušnění.**

Pokud přístroj stále nevytváří tlak, namontujte pracovní nástavec, připojte přístroj k vodovodnímu potrubí a provozujte cca 1 minutu, dokud se neodvzdušní. Poté opakujte kroky 1 až 4.

Montáž akumulátorového bloku

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud není akumulátorový blok pevně usazený, hrozí nebezpečí úrazu a poškození!

Nesprávné usazení akumulátorový blok může vypadnout a způsobit zranění nebo poškození. Ujistěte se, že je akumulátorový blok správně usazený v úchyty akumulátorového bloku.

- Zasuňte akumulátorový blok do úchyty akumulátorového bloku, až slyšitelně zaskočí.

Ilustrace L

Provoz

POZOR

Chod čerpadla nasucho

Poškození přístroje

*V případě, že se na přístroji v průběhu 2 minut nevytvorí tlak, vypněte přístroj a postupujte podle pokynů v kapitole *Nápověda při poruchách*.*

Zapnutí/vypnutí přístroje

Spínání

- Vypněte přístroj:
 - Při odběru vody z vodovodního potrubí nebo otevřené nádrže: Umístěte přístroj spodní částí na vodorovný povrch.

Ilustrace M

- Při odběru vody z nádrže na vodu: Nádrž na vodu umístěte kolečky a patkami na vodorovný povrch.

Ilustrace N

- Stiskněte tlačítko ZAP / VYP.

Ilustrace O

Rosvítil se LED provozního stavu.

Přístroj je připraven k provozu.

Vypnutí

- Stiskněte tlačítko ZAP / VYP.

LED provozního stavu zhasne.

Přístroj je vypnutý.

Provoz přístroje

- Zapněte přístroj, viz kapitola *Zapnutí/vypnutí přístroje*.
- Provoz přístroje:
 - Stiskněte uvolňovací tlačítko.
 - Zatáhněte za spouštěcí páčku až na doraz a proveďte proces čištění.

Ilustrace P

Provoz s čisticím prostředkem

⚠ NEBEZPEČÍ

Ohrožení života a zdraví při manipulaci s čisticími prostředky!

Nesprávné zacházení s čisticími prostředky může vést k úmrtí a vážnému poškození zdraví.

Řiďte se bezpečnostními listy výrobců čisticích prostředků, zejména pokyny ohledně osobní ochranné výstroje.

POZOR

Nebezpečí poškození cizími látkami ve vodě!

Cizí látky ve vodě poškodí přístroj.

Do vody nepřidávejte cizí látky, jako jsou čisticí prostředky, pesticidy nebo jiné přísady.

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš dlouhého působení a zasychání čisticích prostředků!

Čisticí prostředky mohou na horkém povrchu a v případě dlouhého působení způsobit poškození povrchů.

Nenanášejte čisticí prostředky na horké povrchy a dodržujte maximální dobu působení.

Nenechávejte čisticí prostředky zaschnout.

- Nastříkejte úsporným způsobem čisticí prostředek na suchý povrch a nechte působit (nikoliv zaschnout).
- Uvolněné nečistoty opláchněte tlakovým paprskem, viz kapitola *Provoz přístroje*.

Přerušení provozu

- Přerušete provoz:
 - Uvolněte spouštěcí páčku.
 - Stiskněte aretační kolečko. Spouštěcí páčka je zajištěna.

Ilustrace Q

Vyjmutí akumulátorového bloku

Upozornění

Při delším přerušení práce vyjměte akupack z přístroje a zajistěte ho proti nepovolnému použití.

1. Stisknutím tlačítka ZAP/VYP vypněte přístroj, viz kapitola *Zapnutí/vypnutí přístroje*.
2. Vyjměte akumulátorový blok:
 - a Stiskněte uvolňovací tlačítko akumulátorového bloku.
 - b Vytáhněte akumulátorový blok z úchyty akumulátorového bloku.

Ilustrace R

Ukončení provozu

1. Uvolněte spouštěcí páčku.
2. Ukončete přívod vody do přístroje:
 - a Při odběru vody z vodovodního potrubí: Zavřete vodovodní kohoutek.
 - b Při odběru vody z otevřených nádob: Odšroubujte sací hadici z vodního hrdla.
 - c Při odběru vody z nádrže na vodu: Vypustěte nádrž na vodu.
3. Stiskněte spouštěcí páčku po dobu max. 1 minuty. Tlak v zařízení se sníží a zbývající voda se odčerpá z přístroje.
4. Uvolněte spouštěcí páčku.
5. Stiskněte aretační kolečko. Spouštěcí páčka je zajištěna.
6. Stiskněte tlačítko ZAP / VYP. LED provozního stavu zhasne. Přístroj je vypnutý.
7. Při odběru vody z vodovodního potrubí: Stáhněte zahradní hadici ze spojky.
8. Uskladněte příslušenství, viz kapitola *Uskladnění příslušenství*.
9. Vyjměte a nabijte akumulátorový blok (viz kapitola *Vyjmutí akumulátorového bloku*).

Uskladnění příslušenství

1. Ukončení provozu, viz kapitola *Ukončení provozu*.
2. Odpojte středotlakou hadici z přístroje a ze středotlaké pistole, viz kapitola *Připojení / odpojení středotlaké hadice*.
3. Nechte z příslušenství vytéct zbývající vodu.
4. Naviňte středotlakou hadici.
5. Přístroj s nádrží na vodu: Připojte středotlakou hadici k držáku hadice.

Ilustrace S

6. Namontujte trysku s plochým paprskem na dlouhý pracovní nástavec, viz kapitola *Montáž / demontáž trysky s plochým paprskem a pracovního nástavce*.
7. Zacvakněte dlouhý pracovní nástavec do držáku pracovního nástavce.

Ilustrace T

8. Namontujte krátký pracovní nástavec ke středotlaké pistolí, viz kapitola *Montáž / demontáž trysky s plochým paprskem a pracovního nástavce*.
9. Zacvakněte středotlakou pistolí do držáku pistole.

Přeprava

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění a poškození v důsledku nedodržování údajů o hmotnosti!

Při přepravě a skladování přístroje hrozí nebezpečí poranění a poškození v důsledku jeho hmotnosti. Dbejte při přepravě a skladování na hmotnost přístroje, viz kapitola *Technické údaje*.

POZOR

Nebezpečí poškození!

Při nesprávné manipulaci s nádrží na vodu hrozí její poškození.

Postupujte opatrně: Nádrž na vodu nespouštějte ani ji nepřevracujte, umístěte ji opatrně, netahejte za ni ani ní nenarážejte o tvrdé předměty, jako jsou například obrubníky nebo schody.

POZOR

Nebezpečí poškození mrazem!

Pokud voda zamrzne, může poškodit přístroj a příslušenství.

Během přepravy a skladování chráňte přístroj a příslušenství před mrazem.

1. Ukončení provozu, viz kapitola *Ukončení provozu*.

Přenášení přístroje

2. Přenášení přístroje:
 - a Přístroj bez nádrže na vodu: Přístroj zvedejte a přenášejte pomocí držadla.

POZOR

Nebezpečí poškození!

Při nesprávném přenášení hrozí poškození přístroje. Nepřenášejte přístroj za držadlo, pokud je v nádrží na vodu voda, ale používejte pouze držadlo nádrže na vodu.

- b Přístroj s nádrží na vodu: Zvedejte a přenášejte nádrž na vodu pomocí držadla.

Ilustrace U

Tažení přístroje s nádrží na vodu

3. Tažení přístroje s nádrží na vodu:
 - a Vytáhněte tažnou rukojeť.
 - b Nádrž na vodu překlopte na kola.
 - c Vytáhněte nádrž na vodu pomocí tažné rukojeti.

Ilustrace V

Přeprava přístroje vozidlem

4. Přístroj s nádrží na vodu: Ztlačte tažnou rukojeť dolů, dokud nebude spočívat na držadle nádrže na vodu.
5. Přístroj naložte do vozidla a zajistěte jej podle platných směrnic proti sklouznutí a převrácení.

Skladování

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění a poškození v důsledku nedodržování údajů o hmotnosti!

Při přepravě a skladování přístroje hrozí nebezpečí poranění a poškození v důsledku jeho hmotnosti. Dbejte při přepravě a skladování na hmotnost přístroje, viz kapitola *Technické údaje*.

POZOR

Nebezpečí poškození mrazem!

Pokud voda zamrzne, může poškodit přístroj a příslušenství.

Během přepravy a skladování chráňte přístroj a příslušenství před mrazem.

1. Ukončení provozu, viz kapitola *Ukončení provozu*.

POZOR

Nebezpečí poškození řasami!

Vlhkost v nádrží na vodu může způsobit tvorbu řas během skladování. Řasy mohou poškodit přístroj a způsobit zápach.

Po provozu zcela vyprázdněte vodu z nádrže na vodu. Před uskladněním sejměte víko nádrže na vodu, abyste zajistili dostatečné větrání

2. Sejměte víko nádrže na vodu a umístěte je do úložného prostoru.

3. Přístroj a příslušenství skladujte ve vnitřních prostorách chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením.

Péče a údržba

⚠ NEBEZPEČÍ

Nesprávně provedené čištění zkratu

Před zahájením jakýchkoliv prací s přístrojem jej vypněte a odstraňte akumulátorový blok. Nečistěte stroj proudem vody z hadice ani vysokotlakého čističe.

POZOR

Nesprávně provedené čištění Nebezpečí poškození.

Nepoužívejte žádné abrazivní ani agresivní čisticí prostředky.

Přístroj je bezúdržbový.

Čištění stroje

1. Očistěte přístroj vlhkým hadříkem.

Čištění nádrže na vodu

1. Očistěte nádrž na vodu vlhkým hadříkem.

Čištění jemného filtru

Pravidelně čistěte jemný filtr.

1. Odtlakujte přístroj, viz kapitola *Ukončení provozu*.
2. Přístroj s nádrží na vodu: Vyměňte přístroj z nádrže na vodu, viz kapitola *Odběr vody z nádrže na vodu*.

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného čištění!

Nesprávné čištění poškodí jemný filtr.

Jemný filtr čistěte pouze pod tekoucí vodou proti směru proudění.

Nepoužívejte špičaté nebo tvrdé předměty jako např. jehly nebo drátěné kartáče.

POZOR

Nebezpečí poškození!

Provoz bez jemného filtru může poškodit přístroj.

Neprovozujte přístroj bez jemného filtru nebo s poškozeným jemným filtrem.

Před instalací zkontrolujte jemný filtr, zda není poškozený, a poškozený jemný filtr ihned vyměňte.

3. Vyčistěte jemný filtr:

- a Odšroubujte spojku na vodním hrdle.
- b Vytáhněte jemný filtr z vodního hrdla.
- c Propláchněte jemný filtr zvenku dovnitř pod tekoucí vodou.

Ilustrace W

4. Nainstalujte jemný filtr v opačném pořadí.

Nápověda při poruchách

⚠ NEBEZPEČÍ

Dotýkání se dílů pod napětím

Úraz elektrickým proudem

Před zahájením jakýchkoliv prací s přístrojem jej vypněte a odstraňte akumulátorový blok.

Opravy a práce na elektrických součástkách nechávejte provádět výhradně v autorizovaném servisu.

Méně závažné poruchy můžete odstranit sami pomocí následujícího přehledu.

V případě pochybností se obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

Chyba	Příčina	Odstranění
Přístroj se nerozbihá	Akumulátorový blok není v úchytu akumulátorového bloku správně usazen.	1. Zasuňte akumulátorový blok do úchytu akumulátorového bloku, až slyšitelně zaskočí.
	Stav nabití akumulátorového bloku je příliš nízký.	1. Nabijte akumulátorový blok.
	Přístroj nebo akumulátorový blok je příliš horký/příliš studený.	1. Vyměňte akumulátorový blok z přístroje a nechte jej vychladnout nebo ohřát. 2. Dbejte na přípustnou okolní teplotu, viz kapitola <i>Technické údaje</i> . 3. Nepokládejte přístroj a akumulátorový blok na slunce ani jej neprovozujte/neskladujte mimo přípustnou okolní teplotu.
	Akumulátorový blok nebo nabíječka je vadný/vadná.	1. Vyměňte akumulátorový blok nebo nabíječku.
Přístroj se automaticky vypíná	Přístroj nebo akumulátorový blok je přehřátý / příliš studený.	1. Vyměňte akumulátorový blok z přístroje a nechte jej vychladnout nebo ohřát. 2. Dbejte na přípustnou okolní teplotu, viz kapitola <i>Technické údaje</i> . 3. Nepokládejte přístroj a akumulátorový blok na slunce ani jej neprovozujte/neskladujte mimo přípustnou okolní teplotu.

Chyba	Příčina	Odstranění
Přístroj nevytváří žádný nebo nedostatečný tlak nebo paprsek pulzuje	Tryskový otvor trysky s plochým paprskem je znečištěný.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odstraňte nečistoty z tryskového otvoru jehlou. 2. Trysku s plochým paprskem vypláchněte zepředu vodou.
	Přívod vody je příliš malý.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Úplně otevřete vodovodní kohoutek. 2. Zkontrolujte, zda přívod vody vykazuje dostatečné čerpané množství.
	Nádrž na vodu je prázdná.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naplňte nádrž na vodu čistou vodou.
	Přívod vody přes sací hadici je nedostatečný.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Používejte výhradně sací hadici KÄRCHER SH 5. 2. Odvzdušněte sací hadici a přístroj, viz kapitola <i>Nasávání vody z otevřených nádrží</i>. 3. Sací hadici položte bez zauzlování. 4. Zatáhněte za spouštěcí páčku až na doraz. 5. Snižte výšku sání, maximální výška sání viz kapitola <i>Technické údaje</i>. 6. Pokud stále není nasávána voda: Připojte přístroj k vodovodnímu potrubí a provozujte jej asi 1 minutu. Potom sací hadici znovu namontujte a odvzdušněte, viz kapitola <i>Nasávání vody z otevřených nádrží</i>.
	Těsnicí kroužek na spojce je poškozený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte těsnicí kroužek.
Jemný filtr je znečištěný.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyčistěte jemný filtr, viz kapitola <i>Čištění jemného filtru</i>. 	
Přístroj netěsní	Středotlaká hadice není zapojena do přístroje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neodpojte středotlakou hadici od přístroje, pokud je přístroj připojen k přívodu vody nebo je vložen do nádrže na vodu. 2. Před odpojením středotlaké hadice z přístroje přerušte přívod vody nebo vyjměte přístroj z nádrže na vodu, viz kapitola <i>Odběr vody z nádrže na vodu</i>.
	Těsnicí kroužek na hrdle středotlaké hadice je poškozený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte těsnicí kroužek.
	Těsnicí kroužek na spojce je poškozený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte těsnicí kroužek.
	Nepatrná netěsnost přístroje má technické příčiny.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Při větší netěsnosti nechte provést kontrolu přístroje zákaznickým servisem firmy Kärcher.
Středotlaká hadice netěsní	Středotlaká hadice není zapojena do středotlaké pistole.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neodpojte středotlakou hadici od středotlaké pistole, pokud je přístroj připojeno k přívodu vody nebo je vložen do nádrže na vodu. 2. Před odpojením středotlaké hadice ze středotlaké pistole přerušte přívod vody, viz kapitola <i>Připojení k vodovodnímu potrubí</i> nebo vyjměte přístroj z nádrže na vodu, viz kapitola <i>Odběr vody z nádrže na vodu</i>.
	Těsnicí kroužek na hrdle středotlaké hadice je poškozený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte těsnicí kroužek.
	Středotlaká hadice je poškozená.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ihned vyměňte středotlakou hadici. Středotlakou hadici neopravujte.

Chyba	Příčina	Odstranění
Přístroj běží nasucho	Jemný filtr je znečištěný.	1. Vyčistěte jemný filtr, viz kapitola <i>Čištění jemného filtru</i> .
	Přiváděné množství vody je příliš nízké.	1. Zkontrolujte, zda jsou splněny požadavky na přívod vody, viz kapitola <i>Zajištění zásobování vodou</i> . 2. Zkontrolujte, zda je přístroj správně připojen k přívodu vody a odvzdušněn, viz kapitola <i>Připojení k vodovodnímu potrubí, Odběr vody z nádrže na vodu nebo Nasávání vody z otevřených nádrží</i> . 3. Před zapnutím přístroje počkejte 20 s nebo nechte přístroj vychladnout (motorový jistič vypnul, viz kapitola <i>Motorový jistič</i>).
Přístroj je příliš teplý nebo příliš studený	Motorový jistič vypnul, viz kapitola <i>Motorový jistič</i> .	1. Nechte přístroj vychladnout nebo ohřát. 2. Dbejte na přípustnou okolní teplotu, viz kapitola <i>Technické údaje</i> . 3. Nepokládejte přístroj na slunce ani jej neprovazujte/neskladujte mimo přípustnou okolní teplotu.
Přístroj spotřebává příliš mnoho proudu	Zablokování způsobené cizími tělesy v přístroji nebo příslušenství.	1. Odstraňte cizí těleso z tryskového otvoru trysky s plochým paprskem pomocí jehly. 2. Trysku s plochým paprskem vypláchněte zepředu vodou. 3. Nechte přístroj zkontrolovat servisem KÄRCHER.
	Bylo použito nekompatibilní příslušenství.	1. Používejte výhradně příslušenství schválené společností KÄRCHER.
	Spouštěcí páčka nebyla zcela zatažena.	1. Zatáhněte za spouštěcí páčku až na doraz.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné závady vašeho přístroje odstraníme bezplatně během záruční lhůty, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V případě uplatnění nároků ze záruky se prosím obraťte s dokladem o koupi na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované pracoviště zákaznického servisu.

(Adresa viz zadní stranu)

EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme tímto, že níže uvedený stroj na základě svého provedení a druhu konstrukce, jakož i v provedení námi uváděném na trh, vyhovuje příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům podle směrnice EU. V případě provedení námi neschválené změny stroje ztrácí toto prohlášení svoji platnost.

Výrobek: Tlakový čistič (provoz s akumulátorem)

Typ: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Příslušné směrnice EU

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/ES

Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Použitý postup k posouzení shody

2000/14/ES: Příloha V

Hladina akustického výkonu dB(A)

K 2 Battery

Naměřeno: 85

Zaručeno: 88

OC 6-18 (Premium)

Naměřeno: 82

Zaručeno: 85

Níže podepsaní jednají z pověření a se zplnomocněním představenstva společnosti.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Zmocněnec pro dokumentaci:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Německo)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2023/08/01

Technické údaje

Výkonnostní údaje přístroje

Provozní napětí	V	18
Krytí		IPX4
Třída krytí		III

Provozni čas (max.) pri plnem nabitju akumulatoru s akumulatorovim blokom Battery Power 18/25	min	12
Objem nadržje na vodu	l	12
Max. pripustni tlak	MPa	2,4
Vodni pripojka		
Přivodni tlak (max.)	MPa	1,0
Vstupni teplota (max.)	°C	40
Saci výška (max.)	m	0,5
Připustna teplota prostředí	°C	5-40
Rozměry a hmotnosti		
Typická provozni hmotnost (přístroj bez nadržje na vodu)	kg	3,3
Typická provozni hmotnost (přístroj s nadržji na vodu)	kg	18,5
Délka x šířka x výška (přístroj bez nadržje na vodu)	mm	384 x 241 x 204
Délka x šířka x výška (přístroj s nadržji na vodu)	mm	349 x 321 x 586
Zjištěné hodnoty podle EN 60335-2-79		
Hodnota vibrací rukou/paží	m/s ²	0,5
Nejistota K	m/s ²	0,5
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	69
Nejistota K _{pA}	dB(A)	3
Hladina akustického výkonu L _{WA} + Nejistota K _{WA}	dB(A)	84

Technické změny vyhrazeny.

Kazalo

Varnostna navodila	146
Varnostne naprave	147
Zaščita okolja	147
Namenska uporaba	147
Pribor in nadomestni deli	147
Obseg dobave	147
Opis naprave	147
Montaža	148
Zagon	148
Obratovanje	149
Transport	150
Skladiščenje	151
Nega in vzdrževanje	151
Pomoč pri motnjah	151
Garancija	154
Izjava EU o skladnosti	154
Tehnični podatki	154

Varnostna navodila



Pred prvo uporabo naprave preberite ta varnostna navodila, izvirna navodila, varnostna navodila, priložena paketu akumulatorskih baterij, in priložena izvirna navodila paketa akumulatorskih baterij/polnilnika. ter jih upoštevajte. Knjižice shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

Poleg napotkov v navodilih za uporabo upoštevajte tudi splošne zakonske predpise o varnosti in preprečevanju nesreč.

Stopnje nevarnosti

⚠ NEVARNOST

• Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

⚠ OPOZORILO

• Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

⚠ PREVIDNOST

• Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

POZOR

• Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

Splošna varnostna navodila

⚠ **NEVARNOST** • Nevarnost zadušitve. Otrokom preprečite stik z embalažno folijo.

⚠ **OPOZORILO** • Napravo uporabljajte samo v skladu z namenom uporabe. Upoštevajte krajevne daniosti in pri delu z napravo pazite na tretje osebe, zlasti na otroke. • Osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo uporabljati napravo samo pod ustreznim nadzorom ali če so jih osebe, pristojne za njihovo varnost, poučile o varni uporabi naprave in če razumejo potencialne nevarnosti. • Otroci ne smejo uporabljati naprave. • Otrokom preprečite igro z napravo.

⚠ **PREVIDNOST** • Varnostna navodila so namenjena vaši varnosti. Varnostnih navodil nikoli ne spreminjajte in jih vedno upoštevajte.

Obratovanje

⚠ **NEVARNOST** • Delovanje naprave v potencialno eksplozivnih atmosferah je prepovedano. • Pri uporabi naprave v nevarnih območjih (npr. na bencinskih postajah) upoštevajte ustrezne varnostne predpise.

⚠ **OPOZORILO** • Ne usmerjajte vodnega curka proti osebam, živalim, priključenim električni opremi ali odstranljivim predmetom. • Ne čistite predmetov, ki vsebujejo zdravju škodljive snovi (npr. azbest). • V napravi so električni sestavni deli. Naprave ne čistite pod tekočo vodo.

⚠ **PREVIDNOST** • Naprave ne uporabljajte po padcu, ob vidnih poškodbah ali netesnosti. • Napravo uporabljajte v skladu z veljavnimi predpisi in nikoli brez sistemskega ločilnika na omrežju pitne vode. Zagotovite, da je priključek vašega sistema za gospodinjstvo vodo, s katerim je povezan tlačni čistilnik, opremljen s sistemskim ločilnikom v skladu z EN 12729, tip BA. • Voda, ki priteče skozi sistemski ločilnik, več ne velja za pitno vodo. • Naprave med delovanjem nikoli ne pustite brez nadzora. • Napravo uporabljajte in skladiščite samo v skladu z opisom oz. sliko.

POZOR • Poškodbe naprave zaradi suhega teka. Naprave vklopite samo, ko je zagotovljena oskrba z vodo. • Naprave ne uporabljajte pri temperaturi pod 0 °C.

Simboli na napravi

	Visokotlačnega curka ne usmerjajte proti osebam, živalim, priključeni električni opremi ali proti sami napravi. Varujte napravo pred zmrzaljo.
	Naprave ni dovoljeno priključiti neposredno na javno omrežje pitne vode.
	Prikaz zajamčene ravni zvočnega tlaka.

Varnostne naprave

Gumb za zapah sprožilne ročice

Gumb za zapah blokira sprožilno ročico in prepreči nenameren zagon naprave.

Zaščitno stikalo motorja

Če je poraba električnega toka/temperature prevelika, zaščitno stikalo motorja izklopi napravo. Pred ponovnim vklopom počakajte 20 sekund ali počakajte, da se naprava ohladi.

Zaščita okolja



Pakirni material je mogoče reciklirati. Embalažo odstranite na okolju varen način.



Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo

zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.



Čistilna dela, pri katerih nastaja odpadna voda z vsebnostjo olja, npr. pri čiščenju motorjev ali podvozij, je dovoljeno opravljati samo na mestih za pranje, ki so opremljena z izločevalnikom olja.



Odvzem vode iz javnih vodotokov v nekaterih državah ni dovoljen.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: www.kaercher.de/REACH

Namenska uporaba

Baterijski tlačni čistilnik je namenjen izključno za zasebno uporabo.

Baterijski tlačni čistilnik je namenjen za čiščenje strojev, vozil, zgradb, orodja, fasad, teras, vrtnih naprav itd. z vodnim curkom.

Paketi akumulatorskih baterij in polnilniki

Napravo uporabljajte samo s paketi akumulatorskih baterij in polnilniki sistema KÄRCHER 18 V Battery Power (+) Systems.



Primerni paketi akumulatorskih baterij in polnilniki so označeni s simbolom KÄRCHER 18 V Battery Power (+) Systems.

Primerni paketi akumulatorskih baterij imajo oznako »Battery Power 18/... in Battery Power+ 18/...«.

Primerni polnilniki imajo oznako »BC 18 V ...«.

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

** Posebni pribor

Uporabljajte samo posebni pribor z modrim čepom.

Navodila za paket akumulatorskih baterij in polnilnik

Kot posebni pribor so na voljo:

- Paketi akumulatorskih baterij/polnilniki, ki niso vključeni v obseg dobave ali so dodatno potrebni
- Hitri polnilnik in paket akumulatorske baterije z večjo kapaciteto

Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalaži. Pri odstranjevanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

Opis naprave

V teh navodilih za uporabo je opisana vsa možna oprema. Odvisno od modela se obsegi dobave razlikujejo (glejte pakiranje).

Glejte slike na straneh s slikami

Slika A

- ① Šoba za ploski curek
- ② Tipka za sprostitvev šobe za ploski curek
- ③ Dolga brizgalna cev
- ④ Srednjetačna pištola
- ⑤ Gumb za zapah
- ⑥ Deblokirni gumb
- ⑦ Sprožilna ročica
- ⑧ Sponka na srednjetačni pištoli
- ⑨ Kratka brizgalna cev
- ⑩ Nosilni ročaj naprave
- ⑪ Srednjetačna gibka cev
- ⑫ *Gibka cev za zalivanje (ojačana s tkanino, premer najmanj 13 mm (1/2 palca), dolžina najmanj 7,5 m, s komercialno dostopno hitro sklopko)
- ⑬ Sklopka
- ⑭ **KÄRCHER SH 5 sesalna gibka cev za oskrbo z vodo iz odprtih posod
- ⑮ *Vtični polnilnik Battery Power 18 V

- 16 ***Paket akumulatorskih baterij Battery Power 18/25
- 17 Nosilec pištole
- 18 Naprava
- 19 Sponka na napravi
- 20 Nosilec brizgalne cevi
- 21 LED dioda stanja delovanja
- 22 Gumb za VKLOP/IZKLOP
- 23 Tipka za sprostitvev paketa akumulatorskih baterij
- 24 Nosilec za paket akumulatorske baterije
- 25 Nastavek za vodo
- 26 Tipaska ploščica
- 27 Fini filter

*Dodatno potrebno in na voljo posebej

**Opcijsko na voljo

***Z izjemo pri kompletu baterij: Dodatno potrebno in na voljo posebej

Slika B

Posoda za vodo WT, 12l

(opcijsko na voljo, vključeno v obseg dobave za OC 6-18 Premium)

- 1 Posoda za vodo
- 2 Nosilec naprave
- 3 Tipka za sprostitvev naprave
- 4 Pokrov posode za vodo
- 5 Potezni ročaj
- 6 Nosilni ročaj posode za vodo
- 7 Držalo gibke cevi
- 8 Kolo
- 9 Predal za shranjevanje
- 10 Stojalo

Utripalne kode

LED dioda stanja delovanja prikazuje stanje delovanja in motnje.

_____	Naprava je vklopljena.
_____	Naprava je izklopljena.
.....	Utripalna koda 1, glejte poglavje <i>Naprava deluje na suho.</i>
.. . . .	Utripalna koda 2, glejte poglavje <i>Naprava je pretopla ali prehladna.</i>
.... . . .	Utripalna koda 3, glejte poglavje <i>Naprava porablja preveč toka.</i>

Montaža

Pred zagonom naprave montirajte priložene dele na napravo.

Montaža nosilca brizgalne cevi in pištole

POZOR

Ko nosilec brizgalne cevi in pištole zaskočita, ju ni mogoče razstaviti!

1. Nosilec brizgalne cevi potisnite v levi nastavek na napravi, da se zaskoči.

Slika C

2. Nosilec pištole potisnite v nastavek na napravi, da se zaskoči.

Zagon

Polnjenje paketa akumulatorskih baterij

1. Napolnite paket akumulatorskih baterij (glejte navodila za uporabo in varnostna navodila paketa akumulatorskih baterij in polnilnika).

Montaža/demontaža šobe za ploski curek in brizgalne cevi

Montaža

1. Šobo za ploski curek potisnite na kratko ali dolgo brizgalno cev, dokler slišno ne zaskoči.

Slika D

2. Kratko ali dolgo brizgalno cev potisnite v srednjetačno pištolo in jo pritrđite tako, da jo obrnete za 90°.

Slika E

Demontaža

3. Potisnite brizgalno cev v srednjetačno pištolo in jo sprostite ter izvlecite tako, da jo obrnete za 90°.

4. Pritisnite tipko za sprostitvev šobe za ploski curek in izvlecite šobo za ploski curek.

Priključitev/sprostitvev srednjetačne gibke cevi

Priključitev

1. Odvijte srednjetačno gibko cev in sprostite vse zanke.

2. Srednjetačno gibko cev priključite na napravo:

- a Potegnite sponko na napravi.
- b Vstavite srednjetačno gibko cev.
- c Ponovno privijte sponko na napravi.

Slika F

3. Priključite srednjetačno gibko cev na srednjetačno pištolo:

- a Povlecite sponko na srednjetačni pištoli.
- b Vstavite srednjetačno gibko cev.
- c Ponovno pritisnite sponko na srednjetačni pištoli.

Slika G

4. Povlecite za srednjetačno gibko cev in preverite, ali je trđno nameščena na napravi in srednjetačni pištoli.

Sprostitev

Napotek

*Preden sprostite srednjetačno gibko cev, prekinite oskrbo z vodo ali odstranite napravo iz posode za vodo, glejte poglavje *Odjem vode iz posode za vodo, sicer bo iztekala voda.**

5. Sprostitev poteka v obratnem vrstnem redu.

Vzpostavitev dovoda vode

POZOR

Nevarnost poškodovanja zaradi onesnažene vode in dodatkov!

Onesnažena voda in dodatki lahko poškodujejo napravo in pribor.

Napravo uporabljajte samo s čisto sladko vodo brez nečistoč oz. dodatkov.

Nikoli ne uporabljajte onesnažene vode, odpadne ali slane vode.

1. Preverite skladnost tlaka, temperature in količine dovodene vode z zahtevami, glejte poglavje *Tehnični podatki*.

Napotek

Upošteвайте predpise podjetja za dobavo vode.

Priključek na vodovod

1. Priključite cev za zalivanje (ni vključena v dobavi) na sklopko na napravi.

Slika H

2. Priključite cev za zalivanje na vodovodno omrežje.
3. Povsem odprite vodovodno pipo.

Odjem vode iz posode za vodo

Naprava lahko deluje s posodo za vodo WT 12l (posebni pribor 2.644-351.0, vključeno v obseg dobave pri OC 6-18 Premium).

POZOR

Nevarnost poškodovanja!

Pri nepravilnem ravnanju s posodo za vodo obstaja nevarnost poškodovanja.

Ravnajte previdno: Posode za vodo ne spuščajte ali prevračajte, previdno jo odložite, ne potiskajte je ob trde predmete, kot so robniki ali stopnice.

Pri prenašanju in vlečenju upošteвайте vsa navodila v poglavju *Transport*.

1. Napravo potisnite v nosilec naprave na posodi za vodo, dokler zvočno ne zaskoči.

Napotek: Sklopka mora biti nameščena na nastavek za vodo!

Slika I

POZOR

Nevarnost poškodovanja!

Če je naprava potopljena, obstaja nevarnost poškodovanja.

Naprave nikoli ne potaplajte v tekočine.

Posode za vodo ne polnite s potopitvijo ali zajemanjem.

2. Polnjenje posode za vodo:
 - a. Odvijte in odstranite pokrov posode za vodo.
 - b. Posodo za vodo napolnite s čisto, jasno vodo.
 - c. Pritrdite pokrov posode za vodo in ga privijte.

Slika J

Napotek

Ko sprostite srednjetačno gibko cev na napravi ali srednjetačni pištoli, lahko pride do uhajanja vode.

3. Upravljanje naprave, glejte poglavje *Upravljanje naprave*.

Odstranjevanje naprave iz posode za vodo

4. Za izklop naprave glejte poglavje *Vklop/izklop naprave*.

POZOR

Nevarnost poškodovanja!

Pri nepravilnem odstranjevanju naprave iz posode za vodo obstaja nevarnost poškodovanja.

Pri odstranjevanju naprave iz posode za vodo primate le nosilni ročaj naprave.

Ne vlečite za paket akumulatorskih baterij ali nosilca paketa akumulatorskih baterij.

5. Odstranjevanje naprave iz posode za vodo:
 - a. Držite pritisnjen tipko za sprostitve naprave.
 - b. Napravo primate za nosilni ročaj naprave in jo izvlecite iz nosilca naprave.

Slika K

Sesanje vode iz odprtih posod

Ta tlačni čistilnik je s sesalno gibko cevjo KÄRCHER SH 5 (posebni pribor, št. 2.644-124,0) primeren za sesanje površinske vode npr. iz soda za deževnico ali iz ribnika (za največjo višino sesanja glejte poglavje *Tehnični podatki*).

1. Odvijte sklopko na napravi.
2. Sesalno gibko cev napolnite z vodo.
3. Ročno zategnite prekrivno matico sesalne gibke cevi na nastavku za vodo in sesalno gibko cev obesite v vir vode (npr. sod za dež). Sesalno gibko cev položite brez pregibov in je ne obremenjujte ali pritiskajte.
4. Prezračevanje sesalne gibke cevi:
 - a. Upravljanje naprave, glejte poglavje *Upravljanje naprave*, dokler v sesalni gibki cevi ni več videti zračnih mehurčkov.
 - b. Spustite sprožilno ročico.
 - c. Pritisnite gumb za zapah.

Napotek

Če naprave ni mogoče odzračiti, demontirajte brizgalno cev na srednjetačni pištoli, glejte poglavje *Montaža/demontaža šobe za ploski curek in brizgalne cevi, zmanjšajte sesalno višino in ponovite postopek odzračevanja*. Če naprava še vedno ne vzpostavi tlaka, namestite brizgalno cev, priključite napravo na vodovod in jo približno 1 minuto poganjajte, dokler se ne odzračiti. Nato ponovite delovne korake od 1 do 4.

Namestitev kompleta akumulatorskih baterij

△ PREVIDNOST

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode, če paket akumulatorskih baterij ne zaskoči!

Paket akumulatorskih baterij lahko pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Prepričajte se, da je paket akumulatorskih baterij pravilno zaskočil v nastavku.

1. Paket akumulatorskih baterij potisnite v nosilec paketa akumulatorskih baterij, da se slišno zaskoči.

Slika L

Obratovanje

POZOR

Suhi tek črpalke

Poškodovanje naprave

Če naprava v 2 minutah ne vzpostavi tlaka, jo izklopite in se ravnajte po navodilih v poglavju *Pomoč pri motnjah*.

Vklop/izklop naprave

Vklop

1. Izklop naprave:
 - a. Pri odjemu vode iz vodovodne cevi ali odprte posode: Napravo s spodnjo stranjo postavite na vodoravno, ravno površino.
- Slika M**
- b. Pri odjemu vode iz posode za vodo: Posodo za vodo s kolesi in nogami postavite na vodoravno, ravno površino.
- Slika N**

2. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.
Slika O
LED dioda stanja delovanja sveti.
Naprava je pripravljena za obratovanje.

Izklop

3. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.
LED dioda stanja delovanja ugasne.
Naprava je izklopljena.

Upravljanje naprave

1. Vključite napravo, glejte poglavje *Vklop/izklop naprave*.
2. Upravljanje naprave:
 - a Pritisnite gumb za odpahnitev.
 - b Potegnite sprožilno ročico do konca in izvedite proces čiščenja.

Slika P

Obratovanje s čistilom

⚠ NEVARNOST

Nevarnost za življenje in zdravje pri ravnanju s čistili!

Nepravilno ravnanje s čistili lahko povzroči smrt in resne zdravstvene poškodbe.

Upošteвайте varnostni list, ki je priložen čistilu, zlasti napotke za uporabo osebne zaščitne opreme.

POZOR

Nevarnost poškodovanja pri tujih snoveh v vodi!

Tuje snovi v vodi poškodujejo napravo.

Vodi ne dodajajte nobenih tujih snovi, kot so čistila, fitofarmacevtska sredstva ali drugi dodatki.

POZOR

Nevarnost poškodb zaradi predolgega časa učinkovanja in posušenih čistil!

Čistila lahko poškodujejo površine pri vročih površinah in pri predolgem času učinkovanja.

Čistil ne nanašajte na vroče površine in upošteвайте nadaljnji čas učinkovanja.

Ne dovolite, da se čistilo posuši.

1. Čistilo varčno s pršenjem nanesite na suhe površine in pustite, da deluje (se ne posuši).
2. Sproščeno umazano splaknite s tlačnim curkom, glejte poglavje *Upravljanje naprave*.

Prekinitev obratovanja

1. Prekinite obratovanje:
 - a Spustite sprožilno ročico.
 - b Pritisnite gumb za zapah.
Sprožilna ročica je zavarovana.

Slika Q

Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij

Napotek

Paket akumulatorskih baterij pri daljši prekinitvi dela odstranite iz naprave in ga zavarujte pred neodobreno uporabo.

1. Za izklop naprave pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, glejte poglavje *Vklop/izklop naprave*.
2. Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij:
 - a Pritisnite tipko za sprostitve paketa akumulatorskih baterij.
 - b Izvlecite paket akumulatorskih baterij iz nosilca paketa akumulatorskih baterij.

Slika R

Konec uporabe

1. Spustite sprožilno ročico.
2. Končajte oskrbo z vodo za napravo:
 - a Pri odjemu vode iz vodovodne cevi: Zaprite vodovodno pipo.
 - b Pri odjemu vode iz odprte posode: Odvijte sesalno gibko cev z nastavka za vodo.
 - c Pri odjemu vode iz posode za vodo: Izpraznite posodo za vodo.
3. Aktivirajte sprožilno ročico za največ 1 min.
Tlak v napravi se sprostí, preostala voda pa se črpa iz naprave.
4. Spustite sprožilno ročico.
5. Pritisnite gumb za zapah.
Sprožilna ročica je zavarovana.
6. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.
LED dioda stanja delovanja ugasne.
Naprava je izklopljena.
7. Pri odjemu vode iz vodovodne cevi: Odstranite cev za zalivanje na sklopki.
8. Shranite pribor, glejte poglavje *Shranjevanje pribora*.
9. Odstranite paket akumulatorskih baterij (glejte poglavje *Odstranjevanje paketa akumulatorskih baterij*) in ga napolnite.

Shranjevanje pribora

1. Konec obratovanja, glejte poglavje *Konec uporabe*.
2. Sprostite srednjetačno gibko cev na napravi in srednjetačni pištoli, glejte poglavje *Priključitev/sprostitve srednjetačne gibke cevi*.
3. Iz pribora izlijte preostalo vodo.
4. Navijte srednjetačno gibko cev.
5. Naprava s posodo za vodo: Srednjetačno gibko cev pritrdite na držalo gibke cevi.
Slika S
6. Namestite šobo za ploski curek na dolgo brizgalno cev, glejte poglavje *Montaža/demontaža šobe za ploski curek in brizgalne cevi*.
7. Dolgo brizgalno cev pritrdite na držalo brizgalne cevi.
Slika T
8. Na srednjetačno pištolo namestite kratko brizgalno cev, glejte poglavje *Montaža/demontaža šobe za ploski curek in brizgalne cevi*.
9. Srednjetačno pištolo pritrdite na nosilec pištolo.

Transport

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost telesnih poškodb in poškodovanja pri neupoštevanju teže!

Pri transportu in skladiščenju naprave obstaja nevarnost telesnih poškodb in poškodovanja zaradi njene teže.

*Pri transportu in skladiščenju upošteвайте težo naprave, glejte poglavje *Tehnični podatki*.*

POZOR

Nevarnost poškodovanja!

Pri nepravilnem ravnanju s posodo za vodo obstaja nevarnost poškodovanja.

Ravnajte previdarno: Posode za vodo ne spuščajte ali prevračajte, previdno jo odložite, ne potiskajte je ob trde predmete, kot so robniki ali stopnice.

POZOR

Nevarnost poškodovanja zaradi zmrzali!

Voda lahko ob zmrzovanju poškoduje napravo in pribor.

Med transportom in skladiščenjem napravo in pribor zaščitite pred zmrzaljo.

1. Konec obratovanja, glejte poglavje *Konec uporabe*.

Prenašanje naprave

2. Prenašanje naprave:

- Naprava brez posode za vodo: Dvignite napravo za nosilni ročaj naprave in jo nesite.

POZOR

Nevarnost poškodovanja!

Pri nepravilni uporabi obstaja nevarnost poškodovanja. Če je voda v posodi za vodo, naprave ne prenašajte za nosilni ročaj naprave, temveč uporabljajte izključno nosilni ročaj posode za vodo.

- Naprava s posodo za vodo: Posodo za vodo dvignite in jo prenesite za nosilni ročaj posode za vodo.

Slika U

Vlečenje naprave s posodo za vodo

3. Vlečenje naprave s posodo za vodo:

- Izvlčite potezni ročaj.
- Posodo za vodo prevrnite na kolesa.
- Posodo za vodo potegnite za potezni ročaj.

Slika V

Transport naprave z vozilom

- Naprava s posodo za vodo: Potezni ročaj potisnite navzdol, dokler se ne prisloni na nosilni ročaj posode za vodo.
- Napravo naložite na vozilo in ga zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z veljavnimi smernicami.

Skladiščenje

△ PREVIDNOST

Nevarnost telesnih poškodb in poškodovanja pri neupoštevanju teže!

Pri transportu in skladiščenju naprave obstaja nevarnost telesnih poškodb in poškodovanja zaradi njene teže.

Pri transportu in skladiščenju upoštevajte težo naprave, glejte poglavje *Tehnični podatki*.

POZOR

Nevarnost poškodovanja zaradi zmrzali!

Voda lahko ob zmrzovanju poškoduje napravo in pribor. Med transportom in skladiščenjem napravo in pribor zaščitite pred zmrzaljo.

1. Konec obratovanja, glejte poglavje *Konec uporabe*.

POZOR

Nevarnost poškodovanja zaradi alg!

Vlaga v posodi za vodo lahko med skladiščenjem povzroči nastanek alg. Alge lahko poškodujejo napravo in povzročajo neprijeten vonj.

Po uporabi popolnoma izpraznite vodo iz posode za vodo.

Pred skladiščenjem odstranite pokrov posode za vodo, da zagotovite zadostno prezračevanje

- Odstranite pokrov posode za vodo in ga položite v predal za shranjevanje.
- Napravo in pribor shranjujte v zaprtem prostoru, zaščitenem pred mrazom in neposredno sončno svetlobo.

Nega in vzdrževanje

△ NEVARNOST

Nestrokovno čiščenje

Kratki stik

Pred vsimi deli na napravi najprej izklopite napravo in odstranite paket akumulatorskih baterij.

Naprave ne čistite z vodnim curkom iz gibke cevi ali vodnim curkom pod visokim tlakom.

POZOR

Nestrokovno čiščenje

Nevarnost poškodovanja.

Ne uporabljajte abrazivnih ali agresivnih čistil.

Naprave ni treba vzdrževati.

Čiščenje naprave

- Napravo očistite z vlažno krpo.

Čiščenje posode za vodo

- Posodo za vodo očistite z vlažno krpo.

Čiščenje finega filtra

Redno čistite fini filter.

- Izpusite tlak iz naprave, glejte poglavje *Konec uporabe*.
- Naprave s posodo za vodo: Odstranjevanje naprave iz posode za vodo, glejte poglavje *Odjem vode iz posode za vodo*.

POZOR

Nevarnost poškodovanja zaradi napačnega čiščenja!

Fini filter se zaradi nepravilnega čiščenja poškoduje. Fini filter čistite le pod tekočo vodo proti smeri pretoka. Ne uporabljajte koničastih ali trdih predmetov, kot so igle ali žične krtače.

POZOR

Nevarnost poškodovanja!

Če naprava obratuje brez finega filtra, se lahko poškoduje.

Naprave ne uporabljajte brez finega filtra ali s poškodovanim finim filtrom.

Pred namestitvijo preverite, ali je fini filter poškodovan, poškodovani fini filter pa takoj zamenjajte.

3. Čiščenje finega filtra:

- Odvijte sklopko na nastavku za vodo.
- Izvlčite fini filter iz nastavka za vodo.
- Fini filter izperite pod tekočo vodo od zunaj navznoter.

Slika W

- Fini filter namestite v obratnem vrstnem redu.

Pomoč pri motnjah

△ NEVARNOST

Dotikanje delov pod napetostjo

Udar elektrike

Pred vsimi deli na napravi najprej izklopite napravo in odstranite paket akumulatorskih baterij.

Popravila in dela na električnih sestavnih delih naj izvaja samo pooblaščen servisna služba.

Manjše motnje lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega pregleda.

V primeru negotovosti se obrnite na pooblaščen servisno službo.

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Naprava se ne zažene	Paket akumulatorskih baterij ni pravilno nameščen na nosilcu za paket akumulatorskih baterij.	1. Paket akumulatorskih baterij potisnite v nosilec paketa akumulatorskih baterij, da se slišno zaskoči.
	Paket akumulatorskih baterij ni dovolj poln.	1. Napolnite paket akumulatorskih baterij.
	Naprava ali paket akumulatorskih baterij sta pretopla/prehladna.	1. Odstranite paket akumulatorskih baterij iz naprave in počakajte, da se ohladi ali segreje. 2. Upoštevajte dovoljeno temperaturo okolice, glejte poglavje <i>Tehnični podatki</i> . 3. Naprave in paketa akumulatorskih baterij ne postavljajte na sonce in ju ne uporabljajte/skladiščite zunaj dovoljene temperature okolice.
	Paket akumulatorskih baterij oz. polnilnik je okvarjen.	1. Zamenjajte paket akumulatorskih baterij oz. polnilnik.
Naprava se samodejno izklopi	Naprava oz. paket akumulatorskih baterij je pregret/prehladen.	1. Odstranite paket akumulatorskih baterij iz naprave in počakajte, da se ohladi ali segreje. 2. Upoštevajte dovoljeno temperaturo okolice, glejte poglavje <i>Tehnični podatki</i> . 3. Naprave in paketa akumulatorskih baterij ne postavljajte na sonce in ju ne uporabljajte/skladiščite zunaj dovoljene temperature okolice.
Naprava ne ustvarja tlaka ali ustvarja nezadosten tlak oz. curek pulzira	Izvrtnina za šobo za ploski curek je umazana.	1. Z iglo odstranite umazanijo iz izvrtine za šobo. 2. Šobo za ploski curek izperite z vodo od spredaj.
	Dovod vode ni zadosten.	1. Povsem odprite vodovodno pipo. 2. Preverite, ali je dotok vode zadosten.
	Posoda za vodo je prazna.	1. Posodo za vodo napolnite s čisto, jasno vodo.
	Oskrba z vodo prek sesalne gibke cevi je nezadosten.	1. Uporabljajte izključno sesalno gibko cev KÄRCHER SH 5. 2. Odzračite sesalno gibko cev in napravo, glejte poglavje <i>Sesanje vode iz odprtih posod</i> . 3. Sesalno gibko cev položite brez pregibov. 4. Sprožilno ročico povlecite do omejitve. 5. Zmanjšajte sesalno višino, za največjo sesalno višino glejte poglavje <i>Tehnični podatki</i> . 6. Voda se še vedno ne sesa: Napravo priključite na vodovodno cev in jo obratujte približno 1 min. Nato ponovno namestite in odzračite sesalno gibko cev, glejte poglavje <i>Sesanje vode iz odprtih posod</i> .
	Tesnilni obroč na sklopki je poškodovan.	1. Zamenjajte tesnilni obroč.
	Fini filter je umazan.	1. Očistite fini filter, glejte poglavje <i>Čiščenje finega filtra</i> .

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Naprava ne tesni	Srednjetlačna gibka cev ni priključena na napravo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ne sprostite srednjetlačne gibke cevi na napravi, dokler je naprava priključena na oskrbo z vodo ali je vstavljena v posodo za vodo. 2. Preden sprostite srednjetlačno gibko cev na napravi, prekinite oskrbo z vodo ali odstranite napravo iz posode za vodo, glejte poglavje <i>Odjem vode iz posode za vodo</i>.
	Tesnilni obroč na nastavku srednjetlačne gibke cevi je poškodovan.	1. Zamenjajte tesnilni obroč.
	Tesnilni obroč na sklopki je poškodovan.	1. Zamenjajte tesnilni obroč.
	Majhni netesnosti naprave se tehnično ni mogoče izogniti.	1. V primeru večje netesnosti naj napravo pregleda servisna služba KÄRCHER.
Srednjetlačna gibka cev ne tesni	Srednjetlačna gibka cev ni priključena na srednjetlačno pištolo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ne sprostite srednjetlačne gibke cevi na srednjetlačni pištoli, dokler je naprava priključena na oskrbo z vodo ali je vstavljena v posodo za vodo. 2. Preden sprostite srednjetlačno gibko cev na srednjetlačni napravi, prekinite oskrbo z vodo, glejte poglavje <i>Priključek na vodovod</i> ali odstranite napravo iz posode za vodo, glejte poglavje <i>Odjem vode iz posode za vodo</i>.
	Tesnilni obroč na nastavku srednjetlačne gibke cevi je poškodovan.	1. Zamenjajte tesnilni obroč.
	Srednjetlačna gibka cev je poškodovana.	1. Takoj zamenjajte srednjetlačno gibko cev. Srednjetlačne cevi ne popravljajte.
Naprava deluje na suho	Fini filter je umazan.	1. Očistite fini filter, glejte poglavje <i>Čiščenje finega filtra</i> .
	Količina dovajane vode je premajhna.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite, ali so izpolnjene zahteve za oskrbo z vodo, glejte poglavje <i>Vzpostavitev dovoda vode</i>. 2. Preverite, ali je naprava pravilno priključena na oskrbo z vodo in odzračena, glejte poglavje <i>Priključek na vodovod</i>, <i>Odjem vode iz posode za vodo</i> ali <i>Sesanje vode iz odprtih posod</i>. 3. Pred vklopom naprave počakajte 20 s ali počakajte, da se naprava ohladi (zaščitno stikalo motorja se je sprožilo, glejte poglavje <i>Zaščitno stikalo motorja</i>).
Naprava je pretopla ali prehladna	Sprožilo se je zaščitno stikalo motorja, glejte poglavje <i>Zaščitno stikalo motorja</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Počakajte, da se naprava ohladi ali segreje. 2. Upošteвайте dovoljeno temperaturo okolice, glejte poglavje <i>Tehnični podatki</i>. 3. Naprave ne postavljajte na sonce in je ne uporabljajte/skladiščite zunaj dovoljene temperature okolice.
Naprava porablja preveč toka	Blokada zaradi tujkov v napravi ali priboru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Z iglo odstranite tujek iz izvrtina za šobo za ploski curek. 2. Šobo za ploski curek izperite z vodo od spredaj. 3. Napravo naj preveri servisna služba podjetja KÄRCHER.
	Uporabljen nezdržljiv pribor.	1. Uporabljajte samo pribor, ki ga je odobril podjetje KÄRCHER.
	Sprožilna ročica ni bila povlečena do konca.	1. Sprožilno ročico povlecite do omejitve.

Garancja

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka v izdelavi. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali najbližjim servisom.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Izjava EU o skladnosti

S tem izjavljamo, da v nadaljevanju navedeni stroj zaradi svoje zasnove in konstrukcije ter v izvedbi, kakršno dajemo na tržišče, ustreza osnovnim zahtevam glede varnosti in varovanja zdravja v skladu z EU-direktivami. V primeru sprememb na stroju brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost.

Izdelek: Tlačni čistilnik (akumulatorski pogon)

Tip: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Zadevne EU-direktive

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/ES

Uporabljeni harmonizirani standardi

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Uporabljeni postopek ugotavljanja skladnosti

2000/14/ES: Priloga V

Raven zvočne moči dB(A)

K 2 Battery

Izmerjeno: 85

Zajamčeno: 88

OC 6-18 (Premium)

Izmerjeno: 82

Zajamčeno: 85

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom uprave.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Pooblaščenca oseba za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemčija)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1. 8. 2023

Tehnični podatki

Podatki o zmogljivosti naprave

Obratovalna napetost	V	18
Stopnja zaščite		IPX4
Razred zaščite		III

Čas delovanja (najv.) pri polni akumulatorski bateriji s paketom akumulatorskih baterij Battery Power 18/25	min	12
---	-----	----

Prostornina posode za vodo	l	12
Maks. dovoljeni tlak	MPa	2,4

Priključek za vodo

Tlak na dotoku (maks.)	MPa	1,0
Temperatura na dotoku (maks.)	°C	40
Višina sesanja (maks.)	m	0,5
Dovoljena temperatura okolice	°C	5-40

Mere in mase

Tipična operativna masa (naprava brez posode za vodo)	kg	3,3
Tipična operativna masa (naprava s posodo za vodo)	kg	18,5
Dolžina x širina x višina (naprava brez posode za vodo)	mm	384 x 241 x 204
Dolžina x širina x višina (naprava s posodo za vodo)	mm	349 x 321 x 586

Ugotovljene vrednosti v skladu s standardom EN 60335-2-79

Vrednost tresljajev za dlani/roke	m/s ²	0,5
Negotovost K	m/s ²	0,5
Raven tlaka hrupa L _{pA}	dB(A)	69
Negotovost K _{pA}	dB(A)	3
Raven moči hrupa L _{WA} + negotovost K _{WA}	dB(A)	84

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Spis trešci

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	154
Urządzenia zabezpieczające	155
Ochrona środowiska	155
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	156
Akcesoria i części zamienne	156
Zakres dostawy	156
Opis urządzenia	156
Montaż	157
Uruchamianie	157
Eksplotacja	158
Transport	159
Przechowywanie	160
Czyszczenie i konserwacja	160
Usuwanie usterek	160
Gwarancja	163
Deklaracja zgodności UE	163
Dane techniczne	163

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejsze wskazówki bezpieczeństwa, oryginalną instrukcję oraz dołączone do zestawu akumulatorów

wskazówki bezpieczeństwa oraz oryginalną instrukcję zestawu akumulatorów / ładowarki. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Instrukcje obsługi przechować do późniejszego wykorzystania lub dla kolejnego właściciela.

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

Stopnie zagrożenia

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

• Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

• Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ **OSTROŻNIE**

• Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

UWAGA

• Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO** • Niebezpieczeństwo uduszenia. Opakowania foliowe należy przechowywać z dala od dzieci.

⚠ **OSTRZEŻENIE** • Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Podczas eksploatacji urządzenia uwzględniać miejscowe warunki i zwrócić uwagę na inne osoby, zwłaszcza dzieci.

• Urządzenie może być obsługiwane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i wiedzy na temat jego używania, tylko jeżeli są one odpowiednio nadzorowane lub otrzymały wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zrozumiwały wynikające z tego zagrożenia.

• Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia. • Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, iż nie bawią się one urządzeniem.

⚠ **OSTROŻNIE** • Urządzenia zabezpieczające służą ochronie użytkownika. Nigdy nie modyfikować ani nie obchodzić urządzeń zabezpieczających.

Eksploatacja

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO** • Praca w obszarach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.

• Podczas używania urządzenia w obszarach niebezpiecznych (np. na stacjach benzynowych) należy przestrzegać właściwych przepisów bezpieczeństwa.

⚠ **OSTRZEŻENIE** • Nie kierować strumienia wody na inne osoby, zwierzęta, aktywne wyposażenie elektryczne ani na samo urządzenie. • Nie spryskiwać przedmiotów zawierających materiały szkodliwe dla zdrowia (np. azbest). • Urządzenie zawiera podzespoły elektryczne, dlatego nie wolno czyścić go pod wodą bieżącą.

⚠ **OSTROŻNIE** • Nie używać urządzenia, jeżeli przedtem spadło, zostało uszkodzone lub jest nieszczerne. • Zgodnie z obowiązującymi przepisami nigdy nie używać urządzenia bez odłącznika systemowego

do sieci wodociągowej. Upewnić się, że przyłącznie wodociągu domowego, przy którym używana jest myjka ciśnieniowa, jest wyposażone w odłącznik systemowy zgodny z EN 12729 typu BA. • Woda, która przepłynęła przez odłącznik systemowy, uznawana jest za nie nadającą się już do picia. • Działającego urządzenia nigdy nie pozostawiać bez nadzoru. • Obsługiwać lub przechowywać urządzenie tylko zgodnie z opisem lub rysunkiem.

UWAGA • Uszkodzenie urządzenia spowodowane pracą na sucho. Urządzenie włącza tylko wtedy, gdy zagwarantowany jest dopływ wody. • Nie używać urządzenia przy temperaturach poniżej 0°C.

Symbole na urządzeniu

	Nie kierować strumienia pod wysokim ciśnieniem na osoby, zwierzęta, aktywne wyposażenie elektryczne ani na samo urządzenie. Chronić urządzenie przed mrozem.
	Urządzenia nie wolno podłączać bezpośrednio do publicznej sieci wody pitnej.
	Wskazanie gwarantowanego poziomu ciśnienia akustycznego.

Urządzenia zabezpieczające

Przycisk blokujący dzwignię spustową

Przycisk blokujący unieruchamia dzwignię spustową i zapobiega niezamierzonemu włączeniu urządzenia.

Wyłącznik ochronny silnika

W przypadku zbyt dużego poboru prądu / temperatury wyłącznik ochronny silnika wyłącza urządzenie. Przed ponownym włączeniem należy odczekać 20 s lub poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Ochrona środowiska

 Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddaje utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.

 Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

 Czyszczenie, podczas którego powstaje woda zawierająca olej, np. mycie silnika, mycie podwozia, może być wykonywane tylko na stanowiskach do mycia wyposażonych w oddzielną wodę.

 Pobór wody z publicznych zbiorników wodnych w niektórych krajach jest niedozwolony.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.de/REACH

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Akumulatorowa myjka ciśnieniowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego.

Akumulatorowa myjka ciśnieniowa jest przeznaczona do czyszczenia maszyn, pojazdów, budynków, narzędzi, fasad, tarasów, sprzętu ogrodowego itd. za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem.

Zestawy akumulatorów i ładowarki

Urządzenia należy używać wyłącznie w połączeniu z zestawami akumulatorów i ładowarkami systemu KÄRCHER 18 V Battery Power (+).



Odpowiednie zestawy akumulatorów i ładowarki są oznaczone symbolem systemu KÄRCHER 18 V Battery Power (+).

Odpowiednie zestawy akumulatorów noszą oznaczenie „Battery Power 18/...” oraz „Battery Power+ 18/...”.

Odpowiednie ładowarki noszą oznaczenie „BC 18 V ...”.

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Wyposażenie specjalne

Należy używać tylko wyposażenia specjalnego z niebieskimi zatyczkami.

Wskazówki dotyczące zestawu akumulatorów i ładowarki

Jako wyposażenie specjalne można dokupić:

- Zestawy akumulatorów / ładowarki, które nie wchodzi w zakres dostawy lub są dodatkowo wymagane
- Ładowarkę do szybkiego ładowania i zestaw akumulatorów o większej pojemności

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Opis urządzenia

W niniejszej instrukcji obsługi opisany jest maksymalny zakres wyposażenia. W zależności od modelu występują różnice w zakresie dostawy (patrz opakowanie).

Ilustracje: patrz strony z rysunkami

Rysunek A

- 1 Płaska dysza strumieniowa
- 2 Przycisk odblokowujący płaską dyszę strumieniową
- 3 Długa lanca strumieniowa
- 4 Pistolet średnociśnieniowy
- 5 Przycisk blokujący
- 6 Przycisk zwalniający
- 7 Dźwignia spustowa

- 8 Klamra na pistolecie średnociśnieniowym
- 9 Krótka lanca strumieniowa
- 10 Uchwyt do noszenia urządzenia
- 11 Wąż średnociśnieniowy
- 12 *Wąż ogrodowy (wzmocniony, średnica co najmniej 1/2 cala (13 mm), długość co najmniej 7,5 m, z dostępną w handlu szybkoszczką)
- 13 Złączka
- 14 **Wąż ssący KÄRCHER SH 5 do doprowadzania wody z otwartych zbiorników
- 15 ***Wtyczkowa ładowarka do akumulatorów Battery Power 18 V
- 16 ***Zestaw akumulatorów Battery Power 18/25
- 17 Uchwyt pistoletu
- 18 Urządzenie
- 19 Klamra na urządzeniu
- 20 Wspornik lancy
- 21 Dioda LED stanu pracy
- 22 Przycisk WŁ. / WYŁ.
- 23 Przycisk odblokowujący zestaw akumulatorów
- 24 Gniazdo zestawu akumulatorów
- 25 Króciec wody
- 26 Tabliczka znamionowa
- 27 Filtr dokładny

*Wymagane dodatkowo i dostępne oddzielnie

**Opcjonalnie dostępne

***Z wyjątkiem zestawu akumulatorów: Wymagane dodatkowo i dostępne oddzielnie

Rysunek B Zbiornik wody WT 12i

(dostępny opcjonalnie, należy do zakresu dostawy OC 6-18 Premium)

- 1 Zbiornik wody
- 2 Mocowanie urządzenia
- 3 Przycisk odblokowujący urządzenie
- 4 Pokrywa zbiornika wody
- 5 Uchwyt do ciągnięcia
- 6 Uchwyt do noszenia zbiornika wody
- 7 Uchwyt węża
- 8 Koło
- 9 Schowek
- 10 Nóżka

Kody migające

Dioda LED stanu pracy informuje o stanie pracy i błędach.

_____	Urządzenie jest włączone.
-------	---------------------------

	Urządzenie jest wyłączone.
-----	Kod migający 1, patrz rozdział <i>Urządzenie pracuje na sucho.</i>
-- -- -- --	Kod migający 2, patrz rozdział <i>Urządzenie jest zbyt ciepłe lub zbyt zimne.</i>
---- ----	Kod migający 3, patrz rozdział <i>Urządzenie pobiera zbyt dużo prądu.</i>

Montaż

Przed uruchomieniem zamontować do urządzenia dostraczone luzem części.

Montaż lancy strumieniowej i uchwytu pistoletu

UWAGA

Po zablokowaniu nie można zdemontować uchwytu lancy strumieniowej i uchwytu pistoletu!

1. Wsunąć uchwyt lancy strumieniowej w lewe mocowanie na urządzeniu aż do zablokowania.

Rysunek C

2. Wsunąć uchwyt pistoletu w prawe mocowanie na urządzeniu aż do zablokowania.

Uruchamianie

Ładowanie zestawu akumulatorów

1. Naładować zestaw akumulatorów (patrz instrukcje obsługi i wskazówki bezpieczeństwa zestawu akumulatorów i ładowarki).

Montaż / demontaż płaskiej dyszy strumieniowej i lancy strumieniowej

Montaż

1. Podłączyć płaską dyszę strumieniową do krótkiej lub długiej lancy strumieniowej aż do słyszalnego zablokowania.

Rysunek D

2. Wcisnąć krótką lub długą lancę strumieniową do pistoletu średnociśnieniowego i zamocować ją, obracając o 90°.

Rysunek E

Demontaż

3. Wcisnąć lancę strumieniową do pistoletu średnociśnieniowego, a następnie poluzować ją i wyjąć, obracając o 90°.

4. Nacisnąć przycisk obdlokowujący płaską dyszę strumieniową i zdemontować dyszę.

Podłączanie / odłączanie węża średnociśnieniowego

Podłączanie

1. Rozwinąć wąż średnociśnieniowy i rozkręcić wszelkie pętle i skręcenia.

2. Podłączyć wąż średnociśnieniowy do urządzenia:

- Pociągnąć do góry kłamerę na urządzeniu.
- Podłączyć wąż średnociśnieniowy.
- Nacisnąć kłamerę na urządzeniu w dół.

Rysunek F

3. Podłączyć wąż średnociśnieniowy do pistoletu średnociśnieniowego:

- Pociągnąć do góry kłamerę na pistolecie średnociśnieniowym.
- Podłączyć wąż średnociśnieniowy.

c Nacisnąć kłamerę na pistolecie średnociśnieniowym w dół.

Rysunek G

4. Pociągnąć za wąż średnociśnieniowy, aby sprawdzić, czy został on dobrze podłączony do urządzenia i pistoletu średnociśnieniowego.

Odłączanie

Wskazówka

Przed odłączeniem węża średnociśnieniowego należy odłączyć dopływ wody lub zdjąć urządzenie ze zbiornika wody, patrz rozdział *Pobieranie wody ze zbiornika wody*, w przeciwnym razie dojdzie do wycieku wody.

5. Odłączanie przebiega w odwrotnej kolejności.

Utworzenie dopływu wody

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez zanieczyszczoną wodę i dodatki!

Zanieczyszczenia i dodatki występujące w wodzie mogą uszkodzić urządzenie oraz akcesoria.

Urządzenie może pracować wyłącznie z czystą wodą słodką, pozbawioną zanieczyszczeń i dodatków.

Nigdy nie należy używać zanieczyszczonej wody, ścieków ani słonej wody.

1. Sprawdzić ciśnienie, temperaturę i ilość doprowadzonej wody pod kątem zgodności z wymaganiami, patrz rozdział *Dane techniczne*.

Wskazówka

Przestrzegać przepisów przedsiębiorstwa wodociągowego.

Podłączenie do instalacji wodnej

1. Podłączyć wąż ogrodowy (nie należy do zakresu dostawy) do złączki na urządzeniu.

Rysunek H

2. Podłączyć wąż ogrodowy do instalacji wodnej.

3. Całkowicie odkręcić kran.

Pobieranie wody ze zbiornika wody

Urządzenie może pracować w połączeniu ze zbiornikiem wody WT 12l (wyposażenie specjalne 2.644-351.0, należy do zakresu dostawy OC 6-18 Premium).

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się ze zbiornikiem wody grozi jego uszkodzeniem.

Należy zachować ostrożność: Nie upuszczać ani nie przewracać zbiornika wody, należy stawiać go ostrożnie, nie ciągnąć ani nie popychać go na twarde przedmioty, takie jak krawężniki lub stopnie.

Podczas przenoszenia i ciągnięcia należy przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w rozdziale *Transport*.

1. Wsunąć urządzenie w mocowanie na zbiorniku wody aż do słyszalnego zablokowania.

Wskazówka: Złącze musi być zamontowane na krótkcu wody!

Rysunek I

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

W przypadku zanurzenia istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.

Nie zanurzać urządzenia w cieczach.

Nie napełniać zbiornika wody poprzez jego zanurzenie lub nabieranie wody.

2. Napełnić zbiornik wody:

a Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika wody.

b Napełnić zbiornik wody czystą, świeżą wodą.

- c. Założyć i zakreślić pokrywę zbiornika wody.

Rysunek J

Wskazówka

Podczas odkręcania węża średnociśnieniowego od urządzenia lub pistoletu średnociśnieniowego może dojść do wycieku wody.

3. Uruchomić urządzenie, patrz rozdział *Uruchamianie urządzenia*.

Zdejmowanie urządzenia ze zbiornika wody

4. Wyłączyć urządzenie, patrz rozdział *Włączanie / wyłączanie urządzenia*.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia!

Niewłaściwe zdejmowanie urządzenia ze zbiornika wody grozi jego uszkodzeniem.

Aby zdjąć urządzenie ze zbiornika wody, należy chwycić wyłącznie za uchwyt do przenoszenia urządzenia. Nie ciągnąć za zestaw akumulatorów ani jego mocowania.

5. Zdjąć urządzenie ze zbiornika wody:
 - a. Nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący urządzenie.
 - b. Chwycić urządzenie za uchwyt do przenoszenia i wyjąć je z mocowania.

Rysunek K

Zasysanie wody z otwartych zbiorników

Ta myjka ciśnieniowa w połączeniu z wężem ssącym KÄRCHER SH 5 (wyposażenie specjalne, nr art. 2.644-124.0) jest przeznaczona do zasysania wody powierzchniowej, np. ze zbiorników wody deszczowej lub stawów (maksymalna wysokość zasysania, patrz rozdział *Dane techniczne*).

1. Odkręcić złączkę na urządzeniu.
2. Napelnić wąż ssawny wodą.
3. Dokręcić ręcznie nakrętkę kołpakową węża ssącego na króćcu wody i umieścić wąż ssący w źródle wody (np. zbiorniku wody deszczowej). Ułożyć wąż ssący bez załamań, nie napinać go ani nie naciskać.
4. Odpowietrzyć wąż ssący:
 - a. Uruchomić urządzenie, patrz rozdział *Uruchamianie urządzenia* i poczekać, aż w wężu ssącym przestaną pojawiać się pęcherzyki powietrza.
 - b. Zwolnić dźwignię spustową.
 - c. Nacisnąć przycisk blokujący.

Wskazówka

Jeśli nie można odpowietrzyć urządzenia, należy zdemontować lancę strumieniową z pistoletu średnociśnieniowego, patrz rozdział *Montaż / demontaż płaskiej dyszy strumieniowej i lancy strumieniowej*, zmniejszyć wysokość zasysania i powtórzyć proces odpowietrzania.

Jeśli urządzenie nadal nie wytwarza ciśnienia, należy zamontować lancę strumieniową, podłączyć urządzenie do instalacji wodnej i uruchomić je na około 1 minutę, aż zostanie odpowietrzone. Następnie powtórzyć kroki od 1 do 4.

Montaż zestawu akumulatorów

⚠ OSTROŻNIE

Ryzyko obrażeń i uszkodzenia, jeśli zestaw akumulatorów nie jest zablokowany!

Nieprawidłowo zablokowany zestaw akumulatorów może wypaść i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

Upewnić się, że zestaw akumulatorów jest prawidłowo zablokowany w gnieździe.

1. Wsunąć zestaw akumulatorów w mocowanie aż do sygnaliznego zablokowania.

Rysunek L

Eksplatacja

UWAGA

Praca pompy na sucho

Uszkodzenie urządzenia

Jeśli urządzenie nie wytworzy ciśnienia w ciągu 2 minut, wyłączyć urządzenie i postępować zgodnie ze wskazówkami w rozdziale *Usuwanie usterek*.

Włączanie / wyłączanie urządzenia

Włączanie

1. Odstawić urządzenie:

- a. Podczas pobierania wody z instalacji wodnej lub otwartego zbiornika: Ustawić urządzenie tak, aby jego spód znajdował się na poziomym, równym podłożu.

Rysunek M

- b. Podczas pobierania wody ze zbiornika wody: Ustawić zbiornik wody tak, aby jego koła i nóżki znajdowały się na poziomym, równym podłożu.

Rysunek N

2. Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.

Rysunek O

Dioda LED stanu pracy świeci się. Urządzenie jest gotowe do działania.

Wyłączanie

3. Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
Dioda LED stanu pracy gaśnie.
Urządzenie jest wyłączone.

Uruchamianie urządzenia

1. Włączyć urządzenie, patrz rozdział *Włączanie / wyłączanie urządzenia*.
2. Uruchomić urządzenie:
 - a. Nacisnąć przycisk zwalniający.
 - b. Pociągnąć dźwignię spustową do oporu i wykonać procedurę czyszczenia.

Rysunek P

Praca ze środkiem czyszczącym

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie dla życia i zdrowia podczas obchodzenia się ze środkami czyszczącymi!

Niewłaściwe obchodzenie się ze środkami czyszczącymi może doprowadzić do śmierci i poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Należy przestrzegać kart charakterystyki producentów środków czyszczących, a w szczególności wskazówek dotyczących osobistego wyposażenia ochronnego.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez inne substancje znajdujące się w wodzie!

Inne substancje zawarte w wodzie mogą uszkodzić urządzenie.

Do wody nie należy dodawać żadnych innych substancji, takich jak środki czyszczące, pestycydy lub inne dodatki.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek zbyt długiego oddziaływania i zasychania środków czyszczących!

Środek czyszczący może uszkodzić gorące powierzchnie, jeśli będzie pozostawał na powierzchniach zbyt długo.

Nie stosować środka czyszczącego na gorące powierzchnie i przestrzegać maksymalnego czasu działania.

Nie dopuszczać do zaschnięcia środka czyszczącego.

1. Spryskać suchą powierzchnię niewielką ilością środka czyszczącego i pozostawić na pewien czas (nie osuszać).
2. Spłukać rozpuszczony brud strumieniem pod ciśnieniem, patrz rozdział *Uruchamianie urządzenia*.

Przerywanie pracy

1. Przerwać pracę:
 - a Zwolnić dźwignię spustową.
 - b Nacisnąć przycisk blokujący.
Dźwignia spustowa jest zabezpieczona.

Rysunek Q

Wyjmowanie zestawu akumulatorów

Wskazówka

W przypadku dłuższych przerw w pracy należy wyjąć zestaw akumulatorów z urządzenia i zabezpieczyć go przed użytkowaniem przez osoby niepowołane.

1. Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ., patrz rozdział *Włączanie / wyłączenie urządzenia*.
2. Wyjąć zestaw akumulatorów:
 - a Nacisnąć przycisk odblokowujący zestaw akumulatorów.
 - b Wyjąć zestaw akumulatorów z mocowania.

Rysunek R

Zakończenie pracy

1. Zwolnić dźwignię spustową.
2. Zamknąć dopływ wody do urządzenia:
 - a W przypadku pobierania wody z instalacji wodnej: Zamknąć kurek wody.
 - b W przypadku pobierania wody z otwartego zbiornika: Odkręcić wąż ssący od króćca wody.
 - c Podczas pobierania wody ze zbiornika wody: Opróżnić zbiornik wody.
3. Nacisnąć dźwignię spustową przez maks. 1 minutę. Ciśnienie w urządzeniu zostanie zredukowane, a resztką woda wypompowana z urządzenia.
4. Zwolnić dźwignię spustową.
5. Nacisnąć przycisk blokujący. Dźwignia spustowa jest zabezpieczona.
6. Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
Dioda LED stanu pracy gaśnie.
Urządzenie jest wyłączone.
7. W przypadku pobierania wody z instalacji wodnej: Odłączyć wąż ogrodowy od złączki.
8. Schować akcesoria, patrz rozdział *Chowanie akcesoriów*.
9. Wyjąć zestaw akumulatorów (patrz rozdział *Wyjmowanie zestawu akumulatorów*) i naładować go.

Chowanie akcesoriów

1. Zakończyć pracę, patrz rozdział *Zakończenie pracy*.
2. Odłączyć wąż średniociśnieniowy od urządzenia i pistoletu średniociśnieniowego, patrz rozdział

Podłączanie / odłączanie węża średniociśnieniowego.

3. Spuścić resztki wody z akcesoriów.
4. Rozwinąć wąż średniociśnieniowy.
5. Urządzenie ze zbiornikiem wody: Podłączyć wąż średniociśnieniowy do uchwytu węża.

Rysunek S

6. Podłączyć płaską dyszę strumieniową do długiej lancy strumieniowej, patrz rozdział *Montaż / demontaż płaskiej dyszy strumieniowej i lancy strumieniowej*.
7. Zablokować długą lancę strumieniową na uchwycie.

Rysunek T

8. Podłączyć krótką lancę strumieniową do pistoletu średniociśnieniowego, patrz rozdział *Montaż / demontaż płaskiej dyszy strumieniowej i lancy strumieniowej*.
9. Zablokować pistolet średniociśnieniowy na uchwycie pistoletu.

Transport

△ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia na skutek nieuwzględnienia masy!

Podczas transportu i przechowywania urządzenia istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia ze względu na masę urządzenia.

Podczas transportu i przechowywania uwzględnić masę urządzenia, patrz rozdział *Dane techniczne*.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się ze zbiornikiem wody grozi jego uszkodzeniem.

Należy zachować ostrożność: Nie upuszczać ani nie przewracać zbiornika wody, należy stawiać go ostrożnie, nie ciągnąć ani nie popychać go na twarde przedmioty, takie jak krawężniki lub stopnie.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez mróz!

Zamarzająca woda może uszkodzić urządzenie i akcesoria.

Należy chronić urządzenie i akcesoria przed mrozem podczas transportu i przechowywania.

1. Zakończyć pracę, patrz rozdział *Zakończenie pracy*.

Przenoszenie urządzenia

2. Przenieść urządzenie:
 - a Urządzenie bez zbiornika wody: Urządzenie podnosić i przenosić trzymając za uchwyt do noszenia.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

W przypadku nieprawidłowego przenoszenia istnieje ryzyko uszkodzenia.

Nie wolno przenosić urządzenia za uchwyt, gdy w zbiorniku wody nadal znajduje się woda; należy używać wyłącznie uchwytu do noszenia zbiornika wody.

- b Urządzenie ze zbiornikiem wody: Zbiornik wody podnosić i przenosić trzymając za uchwyt do noszenia.

Rysunek U

Ciągnięcie urządzenia ze zbiornikiem wody

3. Przeciągnąć urządzenie ze zbiornikiem wody:
 - a Wysunąć uchwyt do ciągnięcia.
 - b Przechylić zbiornik wody na koła.
 - c Pociągnąć zbiornik wody za uchwyt.

Rysunek V

Transport urządzenia pojazdem

- Urządzenie ze zbiornikiem wody: Nacisnąć uchwyt do ciągnięcia w dół, aż oprze się o uchwyt do noszenia zbiornika wody.
- Załadować urządzenie do pojazdu i zabezpieczyć przed ześlizgnięciem i przechyleniem zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Przechowywanie

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia na skutek nieuwzględnienia masy!

Podczas transportu i przechowywania urządzenia istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia ze względu na masę urządzenia.

Podczas transportu i przechowywania uwzględnij masę urządzenia, patrz rozdział Dane techniczne.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez mróz!

Zamarzająca woda może uszkodzić urządzenie i akcesoria.

Należy chronić urządzenie i akcesoria przed mrozem podczas transportu i przechowywania.

- Zakończ pracę, patrz rozdział Zakończenie pracy.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez glony!

Wilgoć w zbiorniku wody może doprowadzić do powstania glonów w trakcie przechowywania urządzenia.

Glony mogą uszkodzić urządzenie i powodować nieprzyjemne zapachy.

Po zakończeniu pracy należy całkowicie opróżnić zbiornik wody.

Przed schowaniem należy zdjąć pokrywę zbiornika wody, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

- Zdjąć pokrywę zbiornika wody i umieścić ją w schowku.
- Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprawidłowe czyszczenie

zwarcie

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac urządzenie należy wyłączyć i wyjąć zestaw akumulatorów.

Nie czyścić urządzenia wodą z węża ani strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.

UWAGA

Nieprawidłowe czyszczenie

Niebezpieczeństwo uszkodzenia.

Nie stosować ściernych ani agresywnych środków czyszczących.

Urządzenie jest bezobsługowe.

Czyszczenie urządzenia

- Wyczyścić urządzenie wilgotną szmatką.

Czyszczenie zbiornika wody

- Wyczyścić zbiornik wody wilgotną szmatką.

Czyszczenie filtra dokładnego

Regularnie czyścić filtr dokładny.

- Całkowicie pozbawić urządzenie ciśnienia, patrz rozdział Zakończenie pracy.

- Urządzenia ze zbiornikiem wody: Zdjąć urządzenie ze zbiornika wody, patrz rozdział Pobieranie wody ze zbiornika wody.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek nieprawidłowego czyszczenia!

Filter dokładny został uszkodzony wskutek nieprawidłowego czyszczenia.

Filter dokładny należy czyścić wyłącznie pod bieżącą wodą w kierunku przeciwnym do przepływu.

Nie używać ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak igły lub szczołki druciane.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Praca bez filtra dokładnego może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno eksploatować urządzenia bez filtra dokładnego lub z uszkodzonym filtrem dokładnym.

Przed zamontowaniem należy sprawdzić filtr dokładny pod kątem uszkodzeń i natychmiast wymienić uszkodzony filtr.

- Wyczyścić filtr dokładny:
 - Odkręcić złączkę od króćca wody.
 - Wyjąć filtr dokładny z króćca wody.
 - Wypłukać filtr dokładny pod bieżącą wodą od zewnątrz do wewnątrz.

Rysunek W

- Zamontować filtr dokładny w odwrotnej kolejności.

Usuwanie usterek

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Dotknięcie elementów przewodzących prąd

Porażenie prądem

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac urządzenie należy wyłączyć i wyjąć zestaw akumulatorów.

Wykonywanie prac naprawczych i prac przy elementach elektrycznych zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.

Mniejsze ustępki można usunąć samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Błąd	Przyczyna	Sposób usunięcia
Urządzenie nie włącza się	Zestaw akumulatorów nie jest prawidłowo umieszczony w mocowaniu.	1. Wsunąć zestaw akumulatorów w mocowanie aż do słyszalnego zablokowania.
	Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski.	1. Naładować zestaw akumulatorów.
	Urządzenie lub zestaw akumulatorów są zbyt ciepłe / zbyt zimne.	1. Wyjąć zestaw akumulatorów z urządzenia i schłodzić go lub rozgrzać. 2. Przestrzegać dopuszczalnej temperatury otoczenia, patrz rozdział <i>Dane techniczne</i> . 3. Nie wystawiać urządzenia i zestawu akumulatorów na działanie promieni słonecznych ani nie używać / przechowywać ich poza dopuszczalną temperaturą otoczenia.
	Zestaw akumulatorów lub ładowarka są uszkodzone.	1. Wymienić zestaw akumulatorów lub ładowarkę.
Urządzenie samoczynnie się wyłącza	Urządzenie lub zestaw akumulatorów są przegrzane / zbyt zimne.	1. Wyjąć zestaw akumulatorów z urządzenia i schłodzić go lub rozgrzać. 2. Przestrzegać dopuszczalnej temperatury otoczenia, patrz rozdział <i>Dane techniczne</i> . 3. Nie wystawiać urządzenia i zestawu akumulatorów na działanie promieni słonecznych ani nie używać / przechowywać ich poza dopuszczalną temperaturą otoczenia.
Urządzenie nie wytwarza ciśnienia lub wytwarza niewystarczające ciśnienie albo strumień pulsuje	Otwór płaskiej dyszy strumieniowej jest zabrudzony.	1. Usunąć zanieczyszczenia z otworu dyszy za pomocą igły. 2. Przepłukać płaską dyszę strumieniową wodą od przodu.
	Za mały dopływ wody.	1. Całkowicie odkręcić kran. 2. Sprawdzić, czy zasilanie wodą ma wystarczającą wydajność.
	Zbiornik wody jest pusty.	1. Napełnić zbiornik wody czystą, świeżą wodą.
	Dopływ wody przez wąż ssący jest niewystarczający.	1. Używać wyłącznie węża ssącego KÄRCHER SH 5. 2. Odpowietrzyć wąż ssący i urządzenie, patrz rozdział <i>Zasysanie wody z otwartych zbiorników</i> . 3. Ułożyć wąż ssący bez załamań. 4. Pociągnąć dźwignię spustową do oporu. 5. Zmniejszyć wysokość zasysania, aby uzyskać maksymalną wysokość zasysania, patrz rozdział <i>Dane techniczne</i> . 6. Woda nadal nie jest zasysana: Podłączyć urządzenie do instalacji wodnej i uruchomić je na ok. 1 minutę. Następnie ponownie zamontować i odpowietrzyć wąż ssący, patrz rozdział <i>Zasysanie wody z otwartych zbiorników</i> .
	Pierścień uszczelniający na złączce jest uszkodzony.	1. Wymienić pierścień uszczelniający.
	Filtr dokładny jest zabrudzony.	1. Wyczyścić filtr dokładny, patrz rozdział <i>Czyszczenie filtra dokładnego</i> .

Błąd	Przyczyna	Sposób usunięcia
Urządzenie jest nieszczelne	Wąż średniociśnieniowy nie jest podłączony do urządzenia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie wolno odłączać węża średniociśnieniowego od urządzenia, gdy jest ono podłączone do dopływu wody lub włożone do zbiornika wody. 2. Przed odłączeniem węża średniociśnieniowego od urządzenia należy odłączyć dopływ wody lub zdjąć urządzenie ze zbiornika wody, patrz rozdział <i>Pobieranie wody ze zbiornika wody</i>.
	Pierścień uszczelniający na króćcu węża średniociśnieniowego jest uszkodzony.	1. Wymienić pierścień uszczelniający.
	Pierścień uszczelniający na złączce jest uszkodzony.	1. Wymienić pierścień uszczelniający.
	Nieznaczną nieszczelność urządzenia jest uwarunkowana technicznie.	1. W razie stwierdzenia większej nieszczelności należy zlecić kontrolę urządzenia serwisowi KÄRCHER.
Wąż średniociśnieniowy jest nieszczelny	Wąż średniociśnieniowy nie jest podłączony do pistoletu średniociśnieniowego.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie wolno odłączać węża średniociśnieniowego od pistoletu średniociśnieniowego, gdy urządzenie jest podłączone do dopływu wody lub włożone do zbiornika wody. 2. Przed odłączeniem węża średniociśnieniowego od pistoletu średniociśnieniowego należy odłączyć dopływ wody, patrz rozdział <i>Podłączenie do instalacji wodnej</i> lub zdjąć urządzenie ze zbiornika wody, patrz rozdział <i>Pobieranie wody ze zbiornika wody</i>.
	Pierścień uszczelniający na króćcu węża średniociśnieniowego jest uszkodzony.	1. Wymienić pierścień uszczelniający.
	Wąż średniociśnieniowy jest uszkodzony.	1. Niezwłocznie wymienić wąż średniociśnieniowy. Nie naprawiać węża średniociśnieniowego.
Urządzenie pracuje na sucho	Filtr dokładny jest zabrudzony.	1. Wyczyścić filtr dokładny, patrz rozdział <i>Czyszczenie filtra dokładnego</i> .
	Doprowadzana ilość wody jest zbyt mała.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić, czy spełnione są wymagania dotyczące zasilania wodą, patrz rozdział <i>Utworzenie dopływu wody</i>. 2. Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do dopływu wody i odpowietrzone, patrz rozdział <i>Podłączenie do instalacji wodnej</i>, <i>Pobieranie wody ze zbiornika wody</i> lub <i>Zasysanie wody z otwartych zbiorników</i>. 3. Przed włączeniem urządzenia należy odczekać 20 sekund lub poczekać, aż urządzenie ostygnie (zadziałał wyłącznik ochronny silnika, patrz rozdział <i>Wyłącznik ochronny silnika</i>).
Urządzenie jest zbyt ciepłe lub zbyt zimne	Zadziałał wyłącznik ochronny silnika, patrz rozdział <i>Wyłącznik ochronny silnika</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy poczekać, aż urządzenie ostygnie lub nagrzej się. 2. Przestrzegać dopuszczalnej temperatury otoczenia, patrz rozdział <i>Dane techniczne</i>. 3. Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych ani nie używać / przechowywać go poza dopuszczalną temperaturą otoczenia.

Błąd	Przyczyna	Sposób usunięcia
Urządzenie pobiera zbyt dużo prądu	Blokada urządzenia lub akcesoriów przez ciała obce.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usunąć ciało obce z otworu płaskiej dyszy strumieniowej za pomocą igły. 2. Przepłukać płaską dyszę strumieniową wodą od przodu. 3. Zlecić sprawdzenie urządzenia autoryzowanemu serwisowi KÄRCHER.
	Użyto niekompatybilnych akcesoriów.	1. Należy używać wyłącznie akcesoria dopuszczone przez firmę KÄRCHER.
	Dźwignia spustowa nie została pociągnięta do końca.	1. Pociągnąć dźwignię spustową do oporu.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora. Ewentualne usterek urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.
(Adres znajduje się na odwrocie)

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym zasadniczym wymogom dyrektywy UE dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie niezgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Myjka ciśnieniowa (zasilana akumulatorem)
Typ: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Obowiązujące dyrektywy UE

2006/42/WE (+2009/127/WE)
2014/30/UE
2011/65/UE
2000/14/WE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN IEC 63000: 2018

Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE: Załącznik V

Poziom mocy akustycznej dB(A)

K 2 Battery
Zmierzony: 85
Gwarantowany: 88
OC 6-18 (Premium)

Zmierzony: 82
Gwarantowany: 85

Niżej podpisane osoby działają na zlecenie i z upoważnienia zarządu.



H. Jenner
Chairman of the Board of Management



S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

Administrator dokumentacji:
S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01.08.2023 r.

Dane techniczne

Wydajność urządzenia

Napięcie robocze	V	18
Stopień ochrony		IPX4
Klasa ochrony		III
Czas pracy (maks.) przy w pełni naładowanym akumulatorze z zestawem akumulatorów Battery Power 18/25	min	12
Pojemność zbiornika wody	l	12
Maks. dopuszczalne ciśnienie	MPa	2,4

Przyłącze wody

Ciśnienie dopływu (maks.)	MPa	1,0
Temperatura dopływu (maks.)	°C	40
Wysokość zasysania (maks.)	m	0,5
Dopuszczalna temperatura otoczenia	°C	5-40

Wymiary i masa

Typowy ciężar roboczy (urządzenie bez zbiornika wody)	kg	3,3
Typowy ciężar roboczy (urządzenie ze zbiornikiem wody)	kg	18,5
Długość x szerokość x wysokość (urządzenie bez zbiornika wody)	mm	384 x 241 x 204
Długość x szerokość x wysokość (urządzenie ze zbiornikiem wody)	mm	349 x 321 x 586

Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-79

Drgania przenoszone przez kończyny górne	m/s ²	0,5
Niepewność pomiaru K	m/s ²	0,5
Poziom ciśnienie akustycznego L _{pA}	dB(A)	69
Niepewność pomiaru K _{pA}	dB(A)	3
Poziom mocy akustycznej L _{WA} + niepewność pomiaru K _{WA}	dB(A)	84

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Cuprins

Indicații privind siguranța.....	164
Echipamente de siguranță.....	164
Protecția mediului.....	164
Utilizarea corespunzătoare.....	165
Accesorii și piese de schimb.....	165
Set de livrare.....	165
Descrierea aparatului.....	165
Montarea.....	166
Punerea în funcțiune.....	166
Funcționare.....	167
Transportarea.....	168
Depozitarea.....	169
Îngrijirea și întreținerea.....	169
Remediere defecțiunilor.....	169
Garanție.....	172
Declarație de conformitate UE.....	172
Date tehnice.....	172

Indicații privind siguranța



Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți aceste indicații privind siguranța, aceste instrucțiuni de utilizare originale, indicațiile privind siguranța anexate setului de acumulatori și instrucțiunile de utilizare originale anexate setului de acumulatori/încărcătorului. Respectați aceste instrucțiuni. Păstrați manualele pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

În afară de indicațiile din instrucțiunile de utilizare, este necesar să fie luate în considerare și prevederile generale privind protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele legislative.

Trepte de pericol

⚠ **PERICOL**

• Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ **AVERTIZARE**

• Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ **PRECAUȚIE**

• Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

• Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Instrucțiuni de siguranță generale

⚠ **PERICOL** • Pericol de asfixiere. Nu țineți foliile de ambalaj la îndemâna copiilor.

⚠ **AVERTIZARE** • Folosiți aparatul doar conform destinației. Luați în considerare condițiile locale și aveți grijă în timpul lucrului cu aparatul la terțe persoane, în special la copii. • Persoanele cu capacități psihice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu dispun de experiență sau cunoștințele necesare pot folosi aparatul doar dacă sunt supravegheate corespunzător, dacă sunt instruite de o persoană responsabilă de siguranța lor cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta. • Este interzisă utilizarea aparatului de către copii. • Nu

lăsați copiii nesupravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

⚠ **PRECAUȚIE** • Dispozitivele de siguranță au drept scop protecția dvs. Nu modificați și nu ignorați niciodată dispozitivele de siguranță.

Funcționare

⚠ **PERICOL** • Se interzice funcționarea în zone cu pericol de explozie. • La utilizarea aparatului în zone periculoase (de ex. benzinării), respectați prevederile de siguranță corespunzătoare.

⚠ **AVERTIZARE** • Nu îndreptați jetul de apă spre alte persoane, animale, echipamente electrice aflate în funcțiune sau obiecte desprinsе. • Nu curățați cu jet obiecte care conțin substanțe periculoase (de ex. azbest). • Aparatul conține componente electrice, nu spălați aparatul cu apă curentă.

⚠ **PRECAUȚIE** • Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut în prealabil, prezintă deteriorări vizibile sau este neetaș. • Utilizați aparatul de fiecare dată cu separator de sistem pentru rețeaua de apă potabilă, conform prevederilor aplicabile. Asigurați-vă că racordul instalației dvs. de apă la care veți conecta aparatul de spălat cu presiune este dotat cu separator de sistem conform EN 12729 tip BA. • Apa care a curs printr-un separator de sistem nu mai este potabilă. • Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat cât timp este în funcțiune. • Operați sau dez Montați aparatul doar conform descrierii, respectiv conform figurii.

ATENȚIE • Deteriorarea aparatului din cauza funcționării fără apă. Porniți aparatul numai atunci când este asigurată alimentarea cu apă. • Nu utilizați aparatul la temperaturi sub 0° C.

Simbolurile aparatului



Îndreptarea jetului de înaltă presiune spre persoane, animale, echipamente electrice în funcțiune sau spre aparat este interzisă. Evitați expunerea aparatului la îngheț.



Racordarea directă a aparatului la rețeaua publică de alimentare cu apă este interzisă.



Nivelul de presiune acustică garantat.

Echiptamente de siguranță

Butonul de blocare a trăgaciului

Butonul de blocare blochează trăgaciul și previne pornirea neintenționată a aparatului.

Înterupătorul de protecție a motorului

În caz de consum de curent/temperatură mare întrerupătorul de protecție a motorului cuplează și oprește aparatul.

Înainte de repornirea aparatului așteptați 20 de secunde sau lăsați aparatul să se răcească.

Protecția mediului



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Eliminați ambalajele în mod ecologic.



Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatori sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau al eliminării necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate împreună cu gunoii menajer.



Lucrări de curățare care produc apă uzată uleioasă, de ex. la spălarea motoarelor, spălarea caroseriei pot fi efectuate numai în spălătorii cu separatoare de ulei.



Extragerea de apă din apele publice nu este permisă în unele țări.

Indicații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute sunt disponibile la adresa: www.kaercher.de/REACH

Utilizarea corespunzătoare

Folosii aparatul de curățare cu presiune exclusiv în scopul personale.

Folosii aparatul de curățare cu presiune pentru curățarea cu jet de apă a mașinilor, autovehiculelor, construcțiilor, sculelor, fațadelor, teraselor, aparatelor de grădinarit etc.

Acumulatorii și încărcătoarele

Utilizați aparatul exclusiv cu acumulatori și încărcătoare KÄRCHER 18 V Battery Power (+) Systems.



Acumulatorii și încărcătoarele adecvate sunt marcate cu simbolul KÄRCHER 18 V Battery Power (+) Systems. Acumulatorii corespunzători sunt inscripționați cu: „Battery Power 18/... și Battery Power+ 18/...”. Încărcătoarele adecvate sunt inscripționate cu: „BC 18 V ...”.

Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Accesorii speciale

Folosii exclusiv accesoriile cu dop albastru.

Indicații pentru setul de acumulatori și încărcător

Următoarele sunt disponibile ca accesorii speciale:

- Seturile de acumulatori/încărcătoarele care nu sunt incluse în livrare sau care sunt necesare suplimentar
- Un încărcător rapid și un set de acumulatori cu o capacitate mai mare

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul este complet. Informații imediat distribuitorul dacă lipsesc accesorii sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

Descrierea aparatului

În aceste instrucțiuni de utilizare se prezintă echiparea maximă. În funcție de model, există diferențe în pachetul de livrare (consultați ambalajul).

Pentru imagini consultați paginile cu grafice

Figura A

- 1 Duză de pulverizare plată
- 2 Butonul de eliberare a duzei de pulverizare plată
- 3 Țeava de pulverizare lungă
- 4 Pistolul de presiune medie
- 5 Butonul de blocare
- 6 Butonul de deblocare
- 7 Trăgaciul
- 8 Clema pistolului de presiune medie
- 9 Țeava de pulverizare scurtă
- 10 Mânerul portant al aparatului
- 11 Furtunul de presiune medie
- 12 ** Furtun de grădină (armat cu țesături, diametru minim de 1/2 Țoli (13 mm), lungime minimă de 7,5 m, cu cuplaj rapid disponibil în comerț)
- 13 Cuplajul
- 14 **Furtun de aspirație KÄRCHER SH 5 pentru alimentare cu apă din rezervoare deschise
- 15 ***Încărcătorul Battery Power 18 V
- 16 ***Setul de acumulatori Battery Power 18/25
- 17 Suportul pistolului
- 18 Aparatul
- 19 Clema aparatului
- 20 Suportul țevii de pulverizare
- 21 LED-ul de indicare a stării de funcționare
- 22 Butonul PORNIT/OPRIT
- 23 Buton de deblocare a acumulatorului
- 24 Suportul acumulatorului
- 25 Ștuțul pentru apă
- 26 Plăcuța de tip
- 27 Filtrul fin

*Este necesar suplimentar, fiind disponibil separat

**Disponibil opțional

***Cu excepția Battery Set: Este necesar suplimentar, fiind disponibil separat

Figura B

Rezervorul de apă WT 121

(disponibil opțional, în cazul aparatului OC 6-18 Premium este inclus în pachetul de livrare)

- 1 Rezervorul de apă
- 2 Suportul aparatului
- 3 Butonul de deblocare a aparatului
- 4 Capacul rezervorului de apă

- ⑤ Mână de tragere
- ⑥ Mănerul portant al rezervorului de apă
- ⑦ Suportul furtunului
- ⑧ Roată
- ⑨ Sertarul de depozitare
- ⑩ Picior suport

Coduri de semnalizare

LED-ul de stare de funcționare indică starea de funcționare și defectiunile.

_____	Aparatul este pornit.
_____	Aparatul este oprit.
-----	Pentru codul de semnalizare 1 consultați capitolul <i>Aparatul funcționează uscat</i> .
..	Pentru codul de semnalizare 2 consultați capitolul <i>Aparatul este supraincâlzit sau prea rece</i> .
....	Pentru codul de semnalizare 3 consultați capitolul <i>Aparatul consumă prea mult curent</i> .

Montarea

Înainte de punerea în funcțiune montați pe aparat piesele slăbite incluse în pachetul de livrare.

Montarea suportului țevii de pulverizare și a pistolului

ATENȚIE

După fixare, demontarea suportului de țevă de pulverizare și de pistol nu este posibilă!

1. Împingeți și fixați suportul țevii de pulverizare în suportul din stânga al aparatului.
Figura C
2. Împingeți și fixați suportul pistolului în suportul din dreapta al aparatului.

Punerea în funcțiune

Încărcarea setului de acumulatori

1. Încărcați acumulatorul (consultați instrucțiunile de utilizare și de siguranță ale acumulatorului și încărcătorului).

Montarea/demontarea duzei de pulverizare plată și a țevii de pulverizare

Montarea

1. Montați duza de pulverizare plată pe țeava de pulverizare scurtă sau lungă și fixați până auziți zgomotul de fixare.
Figura D
2. Apăsăți țeava de pulverizare scurtă sau lungă în pistolul de presiune medie și fixați prin rotire în 90°.
Figura E

Demontarea

3. Apăsăți țeava de pulverizare în pistolul de presiune medie, apoi slăbiți-o și scoateți-o prin rotire la 90°.
4. Apăsăți butonul de deblocare a duzei de pulverizare plată și scoateți duza de pulverizare plată.

Racordarea/slăbirea furtunului de presiune medie

Racordarea

1. Desfaceți complet furtunul de presiune medie și slăbiți toate bucele și răsucirile.
2. Racordarea furtunului de presiune medie la aparat:
 - a Trageți clema aparatului.
 - b Introduceți furtunul de presiune medie.
 - c Apăsăți înapoi clema aparatului.

Figura F

3. Racordarea furtunului de presiune medie la pistolul de presiune medie:
 - a Trageți de clema de la pistolul de presiune medie.
 - b Introduceți furtunul de presiune medie.
 - c Trageți înapoi clema de la pistolul de presiune medie.

Figura G

4. Trageți de furtunul de presiune medie și asigurați-vă de fixarea corespunzătoare în aparat și în pistolul de presiune medie.

Slăbirea

Indicație

Înainte de slăbirea furtunului de presiune medie întrerupeți alimentarea cu apă și decuplați aparatul de la rezervorul de apă, în caz contrar survin scurgeri de apă; consultați capitolul *Consumul de apă din rezervorul de apă*.

5. Pentru slăbire urmați pașii menționați, dar în ordine inversă.

Asigurarea alimentării cu apă

ATENȚIE

Apa murdară și substanțele adăugate constituie pericol de deteriorare a aparatului!

Impuritățile din apă și substanțele adăugate pot cauza deteriorarea aparatului și a accesoriilor.

Folosiți aparatul exclusiv cu apă proaspătă curată, fără impurități sau substanțe adăugate.

Utilizarea de apă murdară, de apă uzată sau de apă sărată este interzisă.

1. Asigurați-vă de faptul că presiunea, temperatura și cantitatea de apă alimentată îndeplinesc cerințele aplicabile, consultați capitolul *Date tehnice*.

Indicație

Acordați atenție reglementărilor furnizorului de apă.

Racordarea la o conductă de apă

1. Montați furtunul de grădină (nu este inclus în pachetul de livrare) la cuplajul aparatului.
Figura H
2. Racordați furtunul de grădină la conducta de apă.
3. Deschideți complet robinetul de apă.

Consumul de apă din rezervorul de apă

Aparatul funcționează doar cu rezervorul de apă WT 12l (accesoriu special 2.644-351.0, este inclus în pachetul de livrare al aparatului OC 6-18 Premium).

ATENȚIE

Pericol de deteriorare!

Manipularea necorespunzătoare a rezervorului de apă constituie pericol de deteriorare.

Aționați cu atenție: Preveniți căderea sau răsturnarea aparatului, așezați aparatul cu atenție pe suprafață și preveniți lovirea aparatului de diferite obiecte, cum sunt bordurile sau treptele.

Pe durata transportării și tragerii aparatului acționați conform instrucțiunilor menționate în capitolul *Transportarea*.

1. Împingeți aparatul în suportul pentru aparat de pe rezervorul de apă până auziți zgomotul de fixare.
Indicații: Asigurați-vă de montarea cuplajului pe ștuțul pentru apă!

Figura I

ATENȚIE

Pericol de deteriorare!

Scufundarea aparatului în lichide constituie pericol de deteriorare.

Scufundarea aparatului în lichide este interzisă.

Umplerea rezervorului de apă prin scufundare este interzisă.

2. Umplerea rezervorului de apă:
 - a. Deșurubați și îndepărtați capacul rezervorului de apă.
 - b. Umpleți rezervorul de apă cu apă curată și clară.
 - c. Montați și fixați prin rotire capacul rezervorului de apă.

Figura J

Indicație

Slăbirea furtunului de presiune medie de la aparat sau de la pistolul de presiune medie poate cauza scurgere de apă.

3. Pentru utilizarea aparatului consultați capitolul *Utilizarea aparatului*.

Demontarea aparatului de pe rezervorul de apă

4. Oprirea aparatului, v. capitolul *Pornirea/oprirea aparatului*.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare!

Îndepărtarea necorespunzătoare a aparatului de la rezervorul de apă constituie pericol de deteriorare.

Prindeți doar mânerul de tras al aparatului pentru îndepărtarea aparatului de la rezervorul de apă.

Tragerea acumulatorilor sau a suporturilor de acumulatori este interzisă.

5. Demontarea aparatului de pe rezervorul de apă:
 - a. Apăsăți și țineți apăsat butonul de deblocare de pe aparat.
 - b. Prindeți mânerul de tras al aparatului și scoateți aparatul din suportul de aparat.

Figura K

Aspirați apa din recipientele deschise

Folosiți aparatul de curățare cu presiune dotat cu furtunul de aspirație KÄRCHER SH 5 (accesoriu special, număr de comandă: 2.644-124.0) pentru aspirarea apei de suprafață, de ex. din butoaiile pentru apa de ploaie sau iazuri (pentru înălțimea de aspirare maximă consultați capitolul *Date tehnice*).

1. Deșurubați cuplajul de pe aparat.
2. Umpleți furtunul de aspirare cu apă.
3. Strângeți manual puiița olandeză a furtunului de aspirație de la ștuțul pentru apă și cuplați furtunul de aspirație la o sursă de apă (de exemplu, un butoi pentru apa de ploaie).
Plasați furtunul de aspirație fără îndoituri și evitați expunerea acestuia la întindere sau la presiune.
4. Dezaerarea furtunului de aspirație:
 - a. Consultați capitolul *Utilizarea aparatului*, lăsați aparatul să funcționeze până la dispariția bulelor de aer din furtunul de aspirație.
 - b. Eliberați clapeta de blocare.
 - c. Apăsăți butonul de blocare.

Indicație

Dacă dezaerarea aparatului nu este posibilă, demontați țeava de pulverizare de la pistolul de presiune medie, reduceți înălțimea de aspirație și reluați dezaerarea; consultați capitolul *Montarea/demontarea duzei de pulverizare plată și a țevii de pulverizare*.

Dacă aparatul nu generează presiune în continuare, montați țeava de pulverizare, racordați aparatul la o conductă de apă și lăsați-l să funcționeze timp de aproximativ 1 minut, până la dezaerarea completă. Apoi repetați pașii 1 - 4.

Montarea acumulatorului

⚠ PRECAUȚIE

Pericol de rănire și deteriorare dacă setul de acumulatori nu este cuplat!

Un set de acumulatori care nu este cuplat corect poate cădea și poate provoca răniri sau deteriorări.

Asigurați-vă că setul de acumulatori se fixează corect în suportul setului de acumulatori.

1. Împingeți acumulatorul în suportul de acumulator, până auziți zgomotul de fixare.

Figura L

Funcționare

ATENȚIE

Funcționarea uscată a pompei

Deteriorarea aparatului

Dacă aparatul nu se presurizează în decurs de 2 minute, opriți aparatul și urmați indicațiile din capitol *Remediarea defecțiunilor*.

Pornirea/oprirea aparatului

Pornirea

1. Oprirea aparatului:
 - a. Consumul de apă dintr-o conductă de apă sau dintr-un rezervor deschis: Așezați aparatul cu partea inferioară pe o suprafață orizontală și plană.**Figura M**
 - b. Consumul de apă dintr-un rezervor de apă: Așezați rezervorul de apă cu roțile și picioarele suport pe o suprafață orizontală, plană.**Figura N**

2. Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT.

Figura O

Becul LED de indicare a stării de funcționare luminează.

Aparatul este gata de funcționare.

Oprirea

3. Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT.
Becul LED de indicare a stării de funcționare se stinge.
Aparatul este oprit.

Utilizarea aparatului

1. Pentru pornirea aparatului consultați capitolul *Pornirea/oprirea aparatului*.
2. Utilizarea aparatului:
 - a. Apăsăți butonul de deblocare.
 - b. Apăsăți trăgaciul până la capăt și efectuați lucrările de curățare.**Figura P**

Utilizarea cu agent de curățare

⚠ PERICOL

Manipularea agenților de curățare implică pericol de viață și de sănătate!

Manipularea necorespunzătoare a agenților de curățare poate cauza deces și afectarea gravă a stării de sănătate.

Acordați atenție informațiilor menționate în fișa de date de siguranță comunicată de producătorului agentului de curățare, în special indicațiilor referitoare la echipamentul individual de protecție.

ATENȚIE

Substanțele străine din apă constituie pericol de deteriorare!

Substanțele străine din apă vor cauza deteriorarea aparatului.

Este interzisă adăugarea în apă a substanțelor străine, cum sunt agenții de curățare, pesticidele sau alte substanțe.

ATENȚIE

Expunerea lungă la agentul de curățare și uscarea agentului de curățare constituie risc de deteriorare a aparatului!

Agentul de curățare poate cauza deteriorarea suprafețelor fierbinți, și dacă este lăsat să acționeze pentru o perioadă de timp mai lungă.

Aplicarea agentului de curățare pe suprafețele fierbinți este interzisă; acordați atenție timpului de acționare maxim.

Evitați uscarea agentului de curățare.

1. Pulverizați cu moderație soluție de curățat pe suprafața uscată și lăsați să acționeze (nu să se usuce).
2. Pentru eliminarea impurităților cu jet sub presiune consultați capitolul *Utilizarea aparatului*.

Întreruperea utilizării

1. Întreruperea utilizării:
 - a. Eliberați trăgaciul.
 - b. Apăsăți butonul de blocare. Trăgaciul este securizat.

Figura Q

Scoaterea acumulatorului

Indicație

În cazul perioadelor mai lungi de întrerupere a lucrului, îndepărtați setul de acumulatori din aparat și asigurați-l împotriva utilizării neautorizate.

1. Pentru oprirea aparatului apăsați butonul PORNIT/OPRIT, consultați capitolul *Pornirea/oprirea aparatului*.
2. Scoaterea acumulatorului:
 - a. Apăsăți butonul de deblocare a acumulatorului.
 - b. Scoateți acumulatorul din suportul de acumulator.

Figura R

Finalizarea utilizării

1. Eliberați trăgaciul.
2. Finalizarea alimentării cu apă a aparatului:
 - a. Consumul de apă dintr-o conductă de apă: Închideți robinetul de apă.
 - b. Consumul de apă dintr-un recipient deschis: Deșurubați furtunul de aspirație de pe ștutul pentru apă.
 - c. Consumul de apă dintr-un rezervor de apă: Goliți rezervorul de apă.
3. Acționați trăgaciul timp de maxim 1 minut.

Aparatul este depresiurizat și restul de apă este pompat din aparat.

4. Eliberați trăgaciul.
5. Apăsăți butonul de blocare. Trăgaciul este securizat.
6. Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT. Becul LED de indicare a stării de funcționare se stinge. Aparatul este oprit.
7. Consumul de apă dintr-o conductă de apă: Decuplați furtunul de grădină de pe cuplaj.
8. Pentru depozitarea accesoriilor consultați capitolul *Depozitarea accesoriilor*.
9. Îndepărtați și încărcați acumulatorul (consultați capitolul *Scoaterea acumulatorului*).

Depozitarea accesoriilor

1. Pentru finalizarea utilizării aparatului consultați capitolul *Finalizarea utilizării*.
2. Pentru slăbirea furtunului de presiune medie la aparat și la pistolul de presiune medie consultați capitolul *Racordarea/slăbirea furtunului de presiune medie*.
3. Drenați apa rămasă în accesorii.
4. Înfășurați furtunul de presiune medie.
5. Aparatul cu rezervor de apă: Fixați furtunul de presiune medie de suportul de furtun.

Figura S

6. Pentru montarea duzei de pulverizare plată la țeava de pulverizare lungă consultați capitolul *Montarea/demontarea duzei de pulverizare plată și a țevii de pulverizare*.
7. Cuplați țeava de pulverizare lungă de suportul de țevi de pulverizare.

Figura T

8. Pentru montarea țevii de pulverizare scurtă pe pistolul de presiune medie consultați capitolul *Montarea/demontarea duzei de pulverizare plată și a țevii de pulverizare*.
9. Fixați pistolul de presiune medie de suportul de pistol.

Transportarea

⚠ PRECAUȚIE

Ignorarea greutății constituie pericol de rănire și de deteriorare!

Pe durata transportării și depozitării aparatului persistă pericolul de rănire și de pagube materiale, în cazul ignorării greutății.

Pe durata transportării și depozitării aparatului acordați atenție și greutății aparatului, consultați capitolul *Date tehnice*.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare!

Manipularea necorespunzătoare a rezervorului de apă constituie pericol de deteriorare.

Acționați cu atenție: Preveniți căderea sau răsturnarea aparatului, așezați aparatul cu atenție pe suprafață și preveniți lovirea aparatului de diferite obiecte, cum sunt bordurile sau treptele.

ATENȚIE

Expunerea la îngheț poate cauza deteriorarea aparatului!

În caz de îngheț apa poate cauza deteriorarea aparatului și a accesoriilor.

Pe durata transportării și depozitării aparatului preveniți expunerea acestuia la îngheț.

1. Pentru finalizarea utilizării aparatului consultați capitolul *Finalizarea utilizării*.

Transportarea aparatului

2. Transportarea aparatului:
 - a. Aparatul fără rezervor de apă: Pentru ridicarea și transportarea aparatului folosiți mânerul portant al aparatului.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare!

În cazul transportării necorespunzătoare persistă pericolul de deteriorare.

Transportarea aparatului cu folosirea mânerului portant este interzisă, dacă rezervorul de apă conține apă; în acest caz folosiți exclusiv mânerul portant al rezervorului de apă.

- b. Aparatul cu rezervor de apă: Pentru ridicarea și transportarea rezervorului de apă folosiți mânerul portant al acestuia.

Figura U

Transportarea aparatului dotat cu rezervorul de apă

3. Transportarea aparatului dotat cu rezervorul de apă:
 - a. Scoateți mânerul de tragere.
 - b. Înclinați rezervorul de apă pe roți.
 - c. Pentru tragerea rezervorului de apă folosiți mânerul de tragere.

Figura V

Transportarea aparatului cu un vehicul

4. Aparatul cu rezervor de apă: Împingeți în jos mânerul de tragere până la poziționarea acestuia la mânerul portant al rezervorului de apă.
5. Încărcați aparatul într-un vehicul și securizați-l împotriva alunecării și răsturnării, în conformitate cu prevederile aplicabile.

Depozitarea

⚠ PRECAUȚIE

Ignorarea greutății constituie pericol de rănire și de deteriorare!

Pe durata transportării și depozitării aparatului persistă pericolul de rănire și de pagube materiale, în cazul ignorării greutății.

Pe durata transportării și depozitării aparatului accordați atenție și greutateii aparatului, consultați capitolul *Date tehnice*.

ATENȚIE

Expunerea la îngheț poate cauza deteriorarea aparatului!

În caz de îngheț apa poate cauza deteriorarea aparatului și a accesoriilor.

Pe durata transportării și depozitării aparatului preveniți expunerea acestuia la îngheț.

1. Pentru finalizarea utilizării consultați capitolul *Finalizarea utilizării*.

ATENȚIE

Algele constituie pericol de deteriorare!

Pe durata depozitării umiditatea din rezervorul de apă poate cauza apariția algelor. Algele pot cauza deteriorarea aparatului și pot cauza apariția de mirosuri.

După finalizarea utilizării drenați complet apa din rezervorul de apă.

Înainte de depozitare îndepărtați capacul rezervorului de apă, în scopul asigurării aerisirii corespunzătoare

2. Îndepărtați capacul rezervorului de apă și puneți-l în sertarul de depozitare.

3. Depozitați aparatul și accesoriile în spațiu închis protejat împotriva înghețului și împotriva expunerii directe la razele soarelui.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ PERICOL

Curățare incorrectă

scurtcircuit

Înainte de lucrările la aparat, opriți aparatul și scoateți setul de acumulatori.

Nu curățați aparatul cu jet de apă prin furtun sau jet de apă de înaltă presiune.

ATENȚIE

Curățare incorrectă

Pericol de deteriorare.

Nu utilizați substanțe de curățare abrazive sau agresive pentru curățare.

Aparatul nu necesită întreținere.

Curățarea aparatului

1. Curățați aparatul cu o cârpă umedă.

Curățarea rezervorului de apă

1. Pentru curățarea rezervorului de apă folosiți o lavetă umedă.

Curățarea filtrului fin

Curățați filtrul fin în mod regulat.

1. Pentru depresurizarea aparatului consultați capitolul *Finalizarea utilizării*.
2. Aparatul cu rezervor de apă: Pentru scoaterea aparatului din rezervor consultați capitolul *Consumul de apă din rezervorul de apă*.

ATENȚIE

Curățarea necorespunzătoare a aparatului constituie risc de deteriorare!

Curățarea necorespunzătoare va cauza deteriorarea filtrului fin.

Curățați filtrul fin numai sub jet de apă curgătoare, în sens contrar direcției de curgere.

Folosirea obiectelor ascuțite sau dure, cum sunt acele sau periile de sărmă este interzisă.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare!

Utilizarea aparatului fără filtrul fin constituie pericol de deteriorare.

Utilizarea aparatului fără filtrul fin sau cu filtrul fin deteriorat este interzisă.

Înainte de montarea filtrului fin asigurați-vă de lipsa oricăror semne de deteriorare; înlocuiți imediat filtrul fin deteriorat.

3. Curățarea filtrului fin:
 - a. Deșurubați cuplajul de la racordul de apă.
 - b. Scoateți filtrul fin din ștuțul pentru apă.
 - c. Clătiți filtrul fin sub jet de apă, de la exterior spre interior.

Figura W

4. Pentru montarea filtrului fin urmați pașii menționați, dar în ordine inversă.

Remediarea defecțiunilor

⚠ PERICOL

Atingerea componentelor aflate sub tensiune

Șoc electric

Înainte de lucrările la aparat, opriți aparatul și scoateți setul de acumulatori.

Dispuneți realizarea lucrărilor de reparații și a lucrărilor la componentele electrice doar de către personalul autorizat de service.

Defecțiunile mici le puteți remedia dvs. cu ajutorul următoarelor liste de ansamblu.

În caz de dubiu vă rugăm să vă adresați unității de service autorizate.

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul nu pornește	Acumulatorul nu este plasat corespunzător în suportul de acumulator.	1. Împingeți acumulatorul în suportul de acumulator, până auziți zgomotul de fixare.
	Nivelul de încărcare a acumulatorului este prea scăzut.	1. Încărcați acumulatorul.
	Aparatul sau acumulatorul este supraîncălzit/prea rece.	1. Îndepărtați acumulatorul din aparat și lăsați-l să se răcească sau să se încălzească. 2. Acordați atenție temperaturii ambientale permise, consultați capitolul <i>Date tehnice</i> . 3. Evitați expunerea aparatului și al acumulatorului la lumina soarelui și nu utilizați/depozitați aparatul în afara intervalului de valori de temperatură ambientală admisă.
	Acumulatorul sau încărcătorul prezintă defecțiuni.	1. Înlocuiți acumulatorul sau încărcătorul.
Aparatul se oprește singur	Aparatul sau acumulatorul este supraîncălzit/prea rece.	1. Îndepărtați acumulatorul din aparat și lăsați-l să se răcească sau să se încălzească. 2. Acordați atenție temperaturii ambientale permise, consultați capitolul <i>Date tehnice</i> . 3. Evitați expunerea aparatului și al acumulatorului la lumina soarelui și nu utilizați/depozitați aparatul în afara intervalului de valori de temperatură ambientală admisă.
Aparatul nu generează presiune sau presiunea este insuficientă respectiv jetul pulsează	Gaura duzei de pulverizare plată este murdară.	1. Folosiți un ac și îndepărtați murdăria din gaura duzei. 2. Spălați cu apă partea frontală a duzei de pulverizare plată.
	Alimentarea cu apă este prea slabă.	1. Deschideți complet robinetul de apă. 2. Verificați alimentarea cu apă și asigurați-vă de un debit de pompare suficient.
	Rezervorul de apă este gol.	1. Umpleți rezervorul de apă cu apă curată și clară.
	Alimentarea cu apă prin furtunul de aspirație este insuficientă.	1. Utilizați exclusiv furtunul de aspirație KÄRCHER SH 5. 2. Pentru dezaerarea furtunului de aspirație și a aparatului consultați capitolul <i>Aspirați apa din recipientele deschise</i> . 3. Plasați furtunul de aspirație fără îndoituri. 4. Trageți trăgaciul până la opritor. 5. Pentru reducerea înălțimii de aspirare consultați capitolul <i>Date tehnice</i> . 6. Aparatul nu aspiră apă: Racordați aparatul la o conductă de apă și lăsați-l să funcționeze timp de aproximativ 1 minut. Pentru montarea și dezaerarea ulterioară a furtunului de aspirație consultați capitolul <i>Aspirați apa din recipientele deschise</i> .
	Inelul de etanșare de la cuplaj este deteriorat.	1. Înlocuiți inelul de etanșare.
	Filtrul fin este murdar.	1. Pentru curățarea filtrului fin consultați capitolul <i>Curățarea filtrului fin</i> .

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul prezintă scurgeri	Furtunul de presiune medie nu este racordat la aparat.	<ol style="list-style-type: none"> Nu slăbiți furtunul de presiune medie de la aparat, dacă aparatul este racordat la sursa de alimentare cu apă sau dacă rezervorul de apă este montat. Înainte de slăbirea furtunului de presiune medie întrerupeți alimentarea cu apă și decuplați aparatul de la rezervorul de apă; consultați capitolul <i>Consumul de apă din rezervorul de apă</i>.
	Inelul de etanșare de la ștuțul pistolului de presiune medie este deteriorat.	1. Înlocuiți inelul de etanșare.
	Inelul de etanșare de la cuplaj este deteriorat.	1. Înlocuiți inelul de etanșare.
	Scurgerile reduse la aparat pot fi necesare din punct de vedere tehnic.	1. În cazul intensificării scurgerilor contactați departamentul service KÄRCHER și solicitați verificarea aparatului.
Furtunul de presiune medie prezintă scurgeri	Furtunul de presiune medie nu este racordat la pistolul de presiune medie.	<ol style="list-style-type: none"> Nu slăbiți furtunul de presiune medie de la pistolul de presiune medie, dacă aparatul este racordat la sursa de alimentare cu apă sau dacă rezervorul de apă este montat. Înainte de slăbirea furtunului de presiune medie întrerupeți alimentarea cu apă la pistolul de presiune medie, consultați capitolul <i>Racordarea la o conductă de apă</i> sau demontați aparatul de la rezervorul de apă, consultați capitolul <i>Consumul de apă din rezervorul de apă</i>.
	Inelul de etanșare de la ștuțul pistolului de presiune medie este deteriorat.	1. Înlocuiți inelul de etanșare.
	Furtunul de presiune medie este deteriorat.	1. Înlocuiți imediat furtunul de presiune medie. Repararea furtunului de presiune medie este interzisă.
Aparatul funcționează uscat	Filtrul fin este murdar.	1. Curățați filtrul fin, consultați capitolul <i>Curățarea filtrului fin</i> .
	Cantitatea de apă alimentată este prea mică.	<ol style="list-style-type: none"> Asigurați-vă de faptul că alimentarea cu apă îndeplinește cerințele, consultați capitolul <i>Asigurarea alimentării cu apă</i>. Asigurați-vă de racordarea corespunzătoare a aparatului la sursa de alimentare și de dezaerarea corespunzătoare a aparatului, consultați capitolul <i>Racordarea la o conductă de apă</i>, <i>Consumul de apă din rezervorul de apă</i> sau <i>Aspirați apa din recipientele deschise</i>. Înainte de pornirea aparatului așteptați 20 de secunde sau lăsați aparatul să se răcească (întrerupătorul de protecție a motorului a cuplat, consultați capitolul <i>Întrerupătorul de protecție a motorului</i>).
Aparatul este supraîncălzit sau prea rece	Întrerupătorul de protecție a motorului a cuplat, consultați capitolul <i>Întrerupătorul de protecție a motorului</i> .	<ol style="list-style-type: none"> Lăsați aparatul să se răcească sau să se încălzească. Acordați atenție temperaturii ambientale permise, consultați capitolul <i>Date tehnice</i>. Evitați expunerea aparatului la lumina soarelui și nu utilizați/depozitați aparatul în afara intervalului de valori de temperatură ambientală admisă.

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul consumă prea mult curent	Corpurile străine din aparat sau din accesoriilor cauzează blocaj.	1. Folosiți un ac și îndepărtați corpurile străine din gaura duzei de pulverizare plată. 2. Spălați cu apă partea frontală a duzei de pulverizare plată. 3. Contactați departamentul service KÄRCHER și solicitați verificarea aparatului.
	Accesoriile utilizate sunt incompatibile.	1. Utilizați exclusiv accesoriile aprobate de KÄRCHER.
	Trăgaciul nu a fost tras complet.	1. Trageți trăgaciul până la opritor.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție acordate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni survenite la aparat în perioada de garanție vor fi remediate gratuit, în limita în care sunt defecțiuni de fabricație sau de material. Pentru a beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la comerciantul dvs. sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, declarăm că aparatul indicat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța și sănătatea prevăzute în directivele UE relevante, prin proiectarea și construcția sa, precum și în versiunea comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Dispozitiv de curățare cu presiune (alimentat cu acumulator)

Tip: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Directive UE relevante

2006/42/UE (+2009/127/UE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2000/14/UE

Norme armonizate aplicate

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A1: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Procedura de evaluare a conformității

2000/14/UE: Anexa V

Nivel de putere acustică dB(A)

K 2 Battery

Măsurat: 85

Garantat: 88

OC 6-18 (Premium)

Măsurat: 82

Garantat: 85

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea Consiliului director.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2023/08/01

Date tehnice

Date privind puterea aparatului

Tensiune de lucru	V	18
Grad de protecție		IPX4
Clasă de protecție		III
Interval de funcționare (max.) la încărcare completă a acumulatorului cu set de acumulatori Battery Power 18/25	min	12
Volum rezervor de apă	l	12
Presiune maximă admisă	MPa	2,4

Conectare la sursa de apă

Presiune de alimentare (max.)	MPa	1,0
Temperatură de alimentare (max.)	°C	40
Înălțime de aspirare (max.)	m	0,5
Temperatura ambientă admisă	°C	5-40

Dimensiuni și greutate

Greutate de regim tipică (aparat fără rezervor de apă)	kg	3,3
Greutate de regim tipică (aparat cu rezervor de apă)	kg	18,5
Lungime x Lățime x Înălțime (aparat fără rezervor de apă)	mm	384 x 241 x 204
Lungime x Lățime x Înălțime (aparat cu rezervor de apă)	mm	349 x 321 x 586

Valori calculate conform EN 60335-2-79

Valoarea vibrațiilor mână-braț	m/s ²	0,5
Incertitudine K	m/s ²	0,5
Nivel de zgomot L _{pA}	dB(A)	69
Incertitudine K _{pA}	dB(A)	3
Nivel de putere acustică L _{WA} + In- certitudine K _{WA}	dB(A)	84

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Însărcinat cu elaborarea documentației:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Obsah

Bezpečnostné pokyny	173
Bezpečnostné zariadenia	173
Ochrana životného prostredia	173
Používanie v súlade s účelom	174
Príslušenstvo a náhradné diely	174
Rozsah dodávky	174
Opis prístroja	174
Montáž	175
Uvedenie do prevádzky	175
Prevádzka	176
Preprava	177
Skladovanie	178
Starostlivosť a údržba	178
Pomoc pri poruchách	178
Záruka	180
EÚ vyhlásenie o zhode	181
Technické údaje	181

Bezpečnostné pokyny

  Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny, tento originálny návod na používanie, bezpečnostné pokyny priložené k súprave akumulátorov a pôvodný návod na prevádzku priložený k súprave akumulátorov / nabíjačke. Riadte sa informáciami a pokynmi, ktoré sú v nich uvedené. Tieto dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Okrem pokynov uvedených v návode na prevádzku je nutné zohľadňovať aj príslušné platné všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy týkajúce sa prevencie vzniku nehôd.

Stupne nebezpečenstva

NEBEZPEČENSTVO

- Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

VÝSTRAHA

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

UPOZORNENIE

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

POZOR

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 **NEBEZPEČENSTVO** • Nebezpečenstvo zadusenía. Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí.

 **VÝSTRAHA** • Prístroj používajte len v súlade s účelom. Zohľadnite miestne danosti a pri práci s prístrojom dávajte pozor na tretie osoby, obzvlášť na deti.

- Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami resp. osoby s nedostatkom skúseností alebo vedomostí smú zariadenie používať len vtedy, keď sú pod správnym dozorom resp. keď ich osoba kompetentná z hľadiska bezpečnosti poučila o bezpečnom používaní zariadenia a rozumujú prísluš-

ným nebezpečenstvám. • Deti nesmú používať tento prístroj. • Dozerajte na deti, aby sa nemohli hrať so zariadením.

 **UPOZORNENIE** • Bezpečnostné zariadenia slúžia na Vašu ochranu. Nikdy nemeňte ani neobchádzajte bezpečnostné zariadenia.

Prevádzka

 **NEBEZPEČENSTVO** • Prevádzka v oblastiach ohrozených explóziou je zakázaná. • Pri používaní tohto prístroja v nebezpečných oblastiach (napr. čerpacích staniciach pohonných hmôt) dodržiavajte príslušné bezpečnostné predpisy.

 **VÝSTRAHA** • Prúdom vody nemierť na osoby, zvieratá, aktívne elektrické zariadenia alebo voľné predmety. • Nečistite vysokotlakovým prúdom žiadne predmety obsahujúce látky škodlivé pre zdravie (napr. azbest). • Zariadenie obsahuje elektrické konštrukčné diely, a preto ho nečistite pod tečúcou vodou.

 **UPOZORNENIE** • Nepoužívajte zariadenie, ak predtým došlo k jeho pádu alebo ak je viditeľne poškodené resp. netesné. • V zmysle platných predpisov prístroj nikdy nepoužívajte bez systémového oddeľovača na sieti pitnej vody. Ubezpečte sa, že pripojka vášho domáceho vodného zariadenia, prostredníctvom ktorej sa tlakový čistič prevádzkuje, je vybavená systémovým oddeľovačom podľa normy EN 12729, typ BA.

- Voda, ktorá preteká cez systémový oddeľovač, sa viac nepovažuje za pitnú vodu.
- Prístroj počas prevádzky nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Prístroj používajte a skladujte len v zmysle popisu resp. obrázka.

POZOR • Poškodzenie prístroja spôsobené chodom nasucho. Prístroj zapínajte len vtedy, keď je zabezpečené napájanie vodou. • Prístroj nepoužívajte pri teplotách pod 0°C.

Symbyly na prístroji

	Vysokotlakový prúd sa nesmie smerovať na osoby, zvieratá, aktívne elektrické zariadenia alebo na samotný prístroj. Prístroj chráňte pred mrazom.
	Prístroj sa nesmie pripojiť bezprostredne na verejnú sieť pitnej vody.
	Údaj o garantovanej hladine akustického tlaku.

Bezpečnostné zariadenia

Blokovací gombík páčky spúšte

Blokovací gombík blokuje spúšť a bráni neúmyselnému spusteniu prístroja.

Motorový istič

Pri príliš vysokom príkone/vysokkej teplote motorový istič vypne prístroj.

Pred opätovným zapnutím počkajte 20 sekúnd, resp. nechajte prístroj vychladnúť.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické prístroje obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty, akými sú napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však potrebné na správnu prevádzku prístroja. Prístroje označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.



Čistiace práce, pri ktorých sa do odpadovej vody dostávajú zvyšky oleja, napr. umývanie motora, podvozku, sa smú vykonávať iba v umývačkách s odlučovačom oleja.



Odber vody z verejných zdrojov je v niektorých krajinách zakázaný.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na: www.kaercher.de/REACH

Používanie v súlade s účelom

Akumulátorový tlakový čistič je určený len na súkromné používanie.

Akumulátorový tlakový čistič je určený na čistenie strojov, vozidiel, stavebných objektov, náradia, fasád, terás, záhradných prístrojov atď. prúdom vody.

Súpravy akumulátorov a nabíjačky

Prístroj používajte len so súpravami akumulátorov a nabíjačkami systému KÄRCHER 18 V Battery Power (+).



Vhodné súpravy akumulátorov a nabíjačky sú označené symbolom systému KÄRCHER 18 V Battery Power (+). Vhodné súpravy akumulátorov nesú označenie "Battery Power 18/... a Battery Power+ 18/...".

Vhodné nabíjačky nesú označenie "BC 18 V ...".

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Špeciálne príslušenstvo

Používajte iba špeciálne príslušenstvo s modrou zátkou.

Upozornenia týkajúce sa súpravy akumulátorov a nabíjačky

Ako špeciálne príslušenstvo sú k dispozícii:

- Súpravy akumulátorov/nabíjačky, ktoré nie sú súčasťou rozsahu dodávky, alebo sú dodatočne potrebné
- Rýchlonabíjačka a súprava akumulátorov s väčšou kapacitou

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výške poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

Opis prístroja

V tomto návode na obsluhu je popísané maximálne vybavenie. V závislosti od modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozrite si obal).

Obrázky sa nachádzajú na strane s grafikami

Obrázok A

- ① Dýza s plochým prúdom
- ② Tlačidlo na odblokovanie dýzy s plochým prúdom
- ③ Dlhý pracovný nadstavec
- ④ Strednotlaková pištoľ
- ⑤ Zaisťovacie tlačidlo
- ⑥ Odisťovacie tlačidlo
- ⑦ Spúšťacia páčka
- ⑧ Svorka na strednotlakovej pištoľi
- ⑨ Krátky pracovný nadstavec
- ⑩ Držadlo prístroja
- ⑪ Strednotlaková hadica
- ⑫ * Záhradná hadica (vystužená tkaninou, priemer najmenej 1/2 palca (13 mm), dĺžka minimálne 7,5 m, s bežne dostupnou rýchlospojkou)
- ⑬ Spojka
- ⑭ ** Nasávací hadica KÄRCHER SH 5 na zásobovanie vodou z otvorených nádrží
- ⑮ *** Nabíjačka so zástrčkou Battery Power 18 V
- ⑯ **** Súprava akumulátorov Battery Power 18/25
- ⑰ Držiak pištole
- ⑱ Prístroj
- ⑲ Svorka na prístroji
- ⑳ Držiak pracovného nadstavca
- ㉑ LED prevádzkového stavu
- ㉒ Zapínač/vypínač
- ㉓ Odisťovacie tlačidlo súpravy akumulátorov
- ㉔ Upevnenie súpravy akumulátorov
- ㉕ Vodné hrdlo
- ㉖ Typový štítok
- ㉗ Jemný filter

* Potrebné navyše a predávané samostatne

** Voliteľne dostupné

*** S výnimkou Battery Set: potrebné navyše a predávané samostatne

Obrázok B

Nádrž na vodu WT 12l

(voliteľne dostupné, v prípade OC 6-18 Premium sú časťou rozsahu dodávky)

- ① Nádrž na vodu
- ② Uchytenie prístroja
- ③ Tlačidlo na odblokovanie prístroja
- ④ Uzáver nádrže na vodu

- ⑤ Ťažná rukoväť
- ⑥ Držadlo nádrže na vodu
- ⑦ Držiak hadice
- ⑧ Koleso
- ⑨ Odkladacia priehradka
- ⑩ Podstavec

Blikajúce kódy

LED prevádzkového stavu indikuje prevádzkový stav a poruchy.

_____	Prístroj je zapnutý.
_____	Prístroj je vypnutý.
.....	Blikajúci kód 1, pozri kapitolu <i>Prístroj beží nasucho</i> .
.. -- ..	Blikajúci kód 2, pozri kapitolu <i>Prístroj je príliš teplý alebo príliš studený</i> .
....	Blikajúci kód 3, pozri kapitolu <i>Prístroj spotrebúva príliš veľa prúdu</i> .

Montáž

Pred uvedením do prevádzky na prístroj namontujte voľné priložené diely.

Montáž držiaka pracovného nadstavca a pištole

POZOR

Držiak pracovného nadstavca a pištole už nie je možné po zavaknutí demontovať!

1. Držiak pracovného nadstavca zasuňte do ľavého uchytenia na prístroji tak, aby došlo k jeho zavaknutiu.

Obrázok C

2. Držiak pištole zasuňte do pravého uchytenia na prístroji tak, aby došlo k jeho zavaknutiu.

Uvedenie do prevádzky

Nabíjanie súpravy akumulátorov

1. Nabíjate súpravu akumulátorov (pozrite si návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny platné pre súpravu akumulátorov a nabíjačku).

Montáž/demontáž dýzy s plochým prúdom a pracovného nadstavca

Montáž

1. Nasaďte dýzu s plochým prúdom na krátky alebo dlhý pracovný nadstavec, až kým nezavakne.

Obrázok D

2. Krátky alebo dlhý pracovný nadstavec zatlačte do strednotlakovej pištole a upevnite otočením o 90°.

Obrázok E

Demontáž

3. Zatlačte pracovný nadstavec do strednotlakovej pištole a uvoľnite ho otočením o 90° a vytiahnite.
4. Stlačte tlačidlo na odblokovanie dýzy s plochým prúdom a vytiahnite dýzu.

Pripojenie/uvoľnenie strednotlakovej hadice

Pripojenie

1. Strednotlakovú hadicu odviňte a uvoľnite prípadné slučky a pretočenia.
2. Pripojenie strednotlakovej hadice na prístroj:
 - a Potiahnite svorku na prístroji.
 - b Zasuňte strednotlakovú hadicu.
 - c Zatlačte svorku na prístroji späť.

Obrázok F

3. Pripojenie strednotlakovej hadice na strednotlakovú pištoľ:
 - a Potiahnite svorku na strednotlakovej pištoľi.
 - b Zasuňte strednotlakovú hadicu.
 - c Zatlačte svorku na strednotlakovej pištoľi späť.

Obrázok G

4. Zatiahnite za strednotlakovú hadicu, aby ste skontrolovali pevné uchytenie v prístroji a v strednotlakovej pištoľi.

Uvoľnenie

Upozornenie

Pred uvoľnením strednotlakovej hadice prerušte zásobovanie vodou alebo odstráňte prístroj z nádrže na vodu, pozri kapitolu *Odber vody nádrže na vodu, inak voda vytečie*.

5. Uvoľnenie sa vykonáva v opačnom poradí.

Zabezpečenie zásobovania vodou

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku znečistenej vody a prísad!

Nečistoty vo vode môžu spôsobiť poškodenie prístroja a príslušenstva.

Prístroj prevádzkujte výlučne s čistou sladkou vodou bez nečistôt alebo prísad.

V žiadnom prípade nepoužívajte znečistenú, odpadovú ani slanou vodu.

1. Skontrolujte, či tlak, teplota a množstvo dodávanej vody spĺňajú požiadavky, pozri kapitolu *Technické údaje*.

Upozornenie

Dodržiavajte predpisy dodávateľa vody.

Pripojenie na vodovodné potrubie

1. Pripojte záhradnú hadicu (nie je súčasťou rozsahu dodávky) na spojku na prístroji.

Obrázok H

2. Záhradnú hadicu pripojte na vodovodné potrubie.
3. Celkom otvorte kohútik na vodu.

Odber vody nádrže na vodu

Prístroj je možné prevádzkovať s nádržou na vodu WT 12l (špeciálne príslušenstvo 2.644-351.0 pri OC 6-18 Premium je súčasťou rozsahu dodávky).

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia!

Pri nesprávnom zaobchádzaní s nádržou na vodu hrozí nebezpečenstvo poškodenia.

Postupujte opatrne: nenechajte nádrž na vodu spadnúť ani prevrátiť, opatrne ju odstavte, neťahajte a netlačte ju proti tvrdým predmetom, ako sú obrubníky alebo schody.

Pri prenášaní a ťahaní dodržiavajte všetky upozornenia v kapitole *Preprava*.

1. Prístroj zasuňte do uchytenia prístroja na nádrži na vodu, až kým počuteľne nezacvakne.

Upozornenie: Spojka musí byť namontovaná na vodnom hrdle!

Obrázok I

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia!

Pri ponorení prístroja hrozí nebezpečenstvo poškodenia.

Prístroj nepochádzajte do kvapalín.

Nádrž na vodu nenapĺňajte ponorením ani naberaním.

2. Plnenie nádrže na vodu:

- a Odskrutkujte a odnímate uzáver nádrže na vodu.
- b Nádrž na vodu naplňte čistou, čistou vodou.
- c Nasadte a zaskrutkujte uzáver nádrže na vodu.

Obrázok J

Upozornenie

Pri uvoľňovaní strednotlakovej hadice na prístroji alebo strednotlakovej pištole môže uniknúť voda.

3. Prevádzkujte prístroj, pozri kapitolu *Obsluha prístroja*.

Odstránenie prístroja z nádrže na vodu

4. Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu *Zapnutie/vypnutie prístroja*.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia!

Pri nesprávnom odstraňovaní prístroja na nádrži na vodu hrozí nebezpečenstvo poškodenia.

Pri odstraňovaní prístroja na nádrži na vodu uchopte výlučne držadlo prístroja.

Neťahajte za súpravu akumulátorov ani za držiak súpravy akumulátorov.

5. Vybratie prístroja z nádrže na vodu:
 - a Stlačte a podržte tlačidlo na odblokovanie prístroja.
 - b Uchopte prístroj za držadlo a vytiahnite ho z uchytenia prístroja.

Obrázok K

Nasávanie vody z otvorených nádrží

Tento tlakový čistič je kompatibilný s nasávacou hadicou KÄRCHER SH 5 (špeciálne príslušenstvo, obj. č. 2.644-124.0) vhodnou na nasávanie povrchovej vody, napr. zo sudov na dažďovú vodu alebo z jazierok (pre maximálnu nasávaciu výšku pozri kapitolu *Technické údaje*).

1. Odskrutkujte spojku na prístroji.
2. Nasávaciu hadicu naplňte vodou.
3. Ručne utiahnite prevlečenú maticu nasávacej hadice na vodnom hrdle a zaveste nasávaciu hadicu do zdroja vody (napríklad do suda na dažďovú vodu). Saciu hadicu uložte bez zalomenia a nenamáhajte ju ťahom ani tlakom.
4. Odvzdušnenie sacej hadice:
 - a Prevádzkujte prístroj, pozri kapitolu *Obsluha prístroja*, až kým v nasávacej hadici nebudú vidieť žiadne vzduchové bubliny.
 - b Uvoľnite spúšťaciu páčku.
 - c Stlačte zaisťovacie tlačidlo.

Upozornenie

*Ak prístroj nie je možné odvzdušniť, demontujte pracovný nadstavec na strednotlakovej pištole, pozri kapitolu *Montáž/demontáž dýzy s plochým prúdom* a pracovného nadstavca, znížte nasávaciu výšku a opakujte proces odvzdušnenia.*

Ak prístroj naďalej nevytvára žiadny tlak, namontujte pracovný nadstavec, pripojte prístroj k vodovodnému

potrubiu a spustíte ho približne na 1 minútu, kým sa neodvzdušní. Následne zopakujte kroky 1 až 4.

Montáž súpravy akumulátorov

⚠ UPOZORNENIE

Ak súprava akumulátorov nie je zaareťovaná, hrozí nebezpečenstvo poranenia a poškodenia!

Súprava akumulátorov, ktorá nie je správne zaareťovaná, môže vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie.

Dbajte na to, aby súprava akumulátorov bola správne zaareťovaná v upevnení súpravy akumulátorov.

1. Súpravu akumulátorov zasuňte do držáka súpravy akumulátorov tak, aby došlo k jej počuteľnému zacvaknutiu.

Obrázok L

Prevádzka

POZOR

Chod čerpadla nasucho

Poškodenie prístroja

*V prípade, že sa v prístroji v priebehu 2 minút nevytvorí tlak, vypnite prístroj a postupujte podľa pokynov v kapitole *Pomoc pri poruchách*.*

Zapnutie/vypnutie prístroja

Zapnutie

1. Odstavenie prístroja:
 - a Pri odbere vody z vodovodného potrubia alebo otvorenej nádrže: spodnú stranu prístroja umiestnite na vodorovný, rovný povrch.

Obrázok M

- b Pri odbere vody z nádrže na vodu: nádrž na vodu s kolesami a nohami umiestnite na vodorovný, rovný povrch.

Obrázok N

2. Stlačte zapínač/vypínač.

Obrázok O

LED prevádzkového stavu svieti.

Prístroj je pripravený na prevádzku.

Vypnutie

3. Stlačte zapínač/vypínač.
LED prevádzkového stavu zhasne.
Prístroj je vypnutý.

Obsluha prístroja

1. Zapnite prístroj, pozri kapitolu *Zapnutie/vypnutie prístroja*.
2. Prevádzka prístroja:
 - a Stlačte tlačidlo na odblokovanie.
 - b Potiahnite spúšť až na doraz a začnite s čistením.

Obrázok P

Prevádzka s čistiacim prostriedkom

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia pri manipulácii s čistiacimi prostriedkami!

Nesprávna manipulácia s čistiacimi prostriedkami môže viesť k smrti alebo vážnemu poškodeniu zdravia.

Rešpektujte karty bezpečnostných údajov od výrobcov čistiacich prostriedkov, najmä pokyny týkajúce sa osobnej ochrany výbavy.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku cudzích látok vo vode!

Cudzie látky vo vode poškodia prístroj.

Do vody nepridávajte žiadne cudzie látky ako čistiace prostriedky, prostriedky na ochranu rastlín alebo iné príslušné.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku dlhodobého pôsobenia a zaschnutia čistiacich prostriedkov!

Čistiace prostriedky môžu na horúcich povrchoch a pri príliš dlhej dobe pôsobenia poškodiť povrchy.

Čistiace prostriedky nenášajte na horúce povrchy a dodržiavajte maximálnu dobu pôsobenia.

Čistiace prostriedky nenechajte zaschnúť.

1. Nastriekajte malé množstvo čistiaceho prostriedku na suchý povrch a nechajte pôsobiť (nevysušieť).
2. Uvoľnené nečistoty opláchnite tlakovým prúdom, pozri kapitolu *Obsluha prístroja*.

Prerušenie prevádzky

1. Prerušenie prevádzky:
 - a Uvoľnite spúšťaciu páčku.
 - b Stlačte tlačidlo na zablokovanie. Spúšť je zaistená.

Obrázok Q

Vybratie súpravy akumulátorov

Upozornenie

Pri dlhšom prerušení práce z prístroja odstráňte súpravu akumulátorov a zaistíte proti neoprávnenému použitiu.

1. Na vypnutie prístroja stlačte zapínač/vypínač, pozri kapitolu *Zapnutie/vypnutie prístroja*.
2. Vybratie súpravy akumulátorov:
 - a Stlačte tlačidlo na odblokovanie súpravy akumulátorov.
 - b Vytiahnite súpravu akumulátorov z držiaka súpravy akumulátorov.

Obrázok R

Ukončenie prevádzky

1. Uvoľnite spúšťaciu páčku.
2. Ukončenie zásobovanie prístroja vodou:
 - a Pri odbere vody z vodovodného potrubia: Zatvorte kohútik na vodu.
 - b Pri odbere vody z otvorenej nádrže: odskrutkujte nasávaciu hadicu na vodnom hrdle.
 - c Pri odbere vody z nádrže na vodu: vyprázdnite nádrž na vodu.
3. Stlačte spúšť a podržte ju stlačenú maximálne 1 minútu. Tlak v prístroji sa uvoľní a zvyšková voda sa odčerpá z prístroja.
4. Uvoľnite spúšť.
5. Stlačte tlačidlo na zablokovanie. Spúšť je zaistená.
6. Stlačte zapínač/vypínač. LED prevádzkového stavu zhasne. Prístroj je vypnutý.
7. Pri odbere vody z vodovodného potrubia: odpojte záhradnú hadicu zo spojky.
8. Odložte príslušenstvo, pozri kapitolu *Odloženie príslušenstva*.
9. Odoberte súpravu akumulátorov (pozri kapitolu *Vybratie súpravy akumulátorov*).

Odloženie príslušenstva

1. Ukončíte prevádzku, pozri kapitolu *Ukončenie prevádzky*.

2. Uvoľnite strednotlakovú hadicu na prístroji a strednotlakovej pištoľi, pozri kapitolu *Pripojenie/uvolnenie strednotlakovej hadice*.
3. Nechajte z príslušenstva vytečť zvyškovú vodu.
4. Naviňte strednotlakovú hadicu.
5. Prístroj s nádržou na vodu: strednotlakovú hadicu upevnite na držiak hadice.

Obrázok S

6. Namontujte dýzu s plochým prúdom na dlhý pracovný nastavec, pozri kapitolu *Montáž/demontáž dýzy s plochým prúdom a pracovného nastavca*.
7. Nechajte dlhý pracovný nastavec zacvaknúť v držiaku pracovného nastavca.

Obrázok T

8. Namontujte krátky pracovný nastavec na strednotlakovú pištoľ, pozri kapitolu *Montáž/demontáž dýzy s plochým prúdom a pracovného nastavca*.
9. Nechajte strednotlakovú pištoľ zacvaknúť na držiaku pištole.

Preprava

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo vzniku poranení a poškodení v prípade nerespektovania hmotností!

Pri preprave a skladovaní prístroja hrozí z dôvodu jeho hmotností nebezpečenstvo vzniku poranení a poškodení.

Pri preprave a skladovaní dbajte na hmotnosť prístroja, pozri kapitolu *Technické údaje*.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia!

Pri nesprávnom zaobchádzaní s nádržou na vodu hrozí nebezpečenstvo poškodenia.

Postupujte opatrne: nenechajte nádrž na vodu spadnúť ani prevrátiť, opatrne ju odstavte, netahajte ju proti tvrdým predmetom, ako sú obrubníky alebo schody.

POZOR

Nebezpečenstvo vzniku poškodení spôsobených mrazom!

Voda môže v prípade zamrznutia poškodiť prístroj a príslušenstvo.

Počas prepravy a skladovania chráňte prístroj a príslušenstvo pred mrazom.

1. Ukončíte prevádzku, pozri kapitolu *Ukončenie prevádzky*.

Prenášanie prístroja

2. Prenášanie prístroja:
 - a Prístroj bez nádrže na vodu: prístroj nadvihujte a prenášajte uchopením za držadlo prístroja.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia!

Pri nesprávnom prenášaní hrozí nebezpečenstvo poškodenia.

Prístroj neprenášajte za držadlo prístroja, kým je v nádrži na vodu, ale používajte výlučne držadlo nádrže na vodu.

- b Prístroj s nádržou na vodu: nádrž na vodu nadvihujte a prenášajte uchopením za držadlo nádrže na vodu.

Obrázok U

Ťahanie prístroja s nádržou na vodu

3. Ťahanie prístroja s nádržou na vodu:
 - a vytiahnite ťažnú rukoväť.
 - b Nakloňte nádrž na vodu na kolesá.
 - c Nádrž na vodu ťahajte za ťažnú rukoväť.

Obrázok V

Preprava prístroja vo vozidle

1. Prístroj s nádržou na vodu: zatlačte ťažnú rukoväť nadol, až kým nebude priliehať k držadlu nádrže na vodu.
2. Prístroj naložte do vozidla a v súlade s platnými smernicami ho zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu.

Skladovanie

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo vzniku poranení a poškodení v prípade nerešpektovania hmotnosti!

Pri preprave a skladovaní prístroja hrozí z dôvodu jeho hmotnosti nebezpečenstvo vzniku poranení a poškodení.

Pri preprave a skladovaní dbajte na hmotnosť prístroja, pozri kapitolu *Technické údaje*.

POZOR

Nebezpečenstvo vzniku poškodení spôsobených mrazom!

Voda môže v prípade zamrznutia poškodiť prístroj a príslušenstvo.

Počas prepravy a skladovania chráňte prístroj a príslušenstvo pred mrazom.

1. Ukončíte prevádzku, pozri kapitolu *Ukončenie prevádzky*.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku rias!

Vlhkosť v nádrži na vodu môže spôsobiť tvorbu rias počas skladovania. Riasy môžu poškodiť prístroj a spôsobiť zápach.

Po prevádzke úplne vyprázdňte vodu z nádrže na vodu.

Pred uskladnením odstráňte uzáver nádrže na vodu, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie

2. Odstráňte veko nádrže na vodu a odložte ho do odkladacej priehradky.
3. Prístroj a príslušenstvo skladujte v interiéri chránene pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Starostlivosť a údržba

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Neodborné čistenie

Skrat

Pred akýmkoľvek prácou na prístroji ho vypnite a vyberte súpravu akumulátorov.

Na čistenie prístroja nepoužívajte prúd vody z hadice alebo vysokotlakový prúd vody.

POZOR

Neodborné čistenie

Nebezpečenstvo poškodenia.

Nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky.

Prístroj je bezúdržbový.

Čistenie zariadenia

1. Prístroj očistíte mokrou utierkou.

Čistenie nádrže na vodu

1. Nádrž na vodu očistíte vlhkou utierkou.

Čistenie jemného filtra

Jemný filter pravidelne čistite.

1. Z prístroja uvoľnite tlak, pozri kapitolu *Ukončenie prevádzky*.

2. Prístroje s nádržou na vodu: vyberte prístroj z nádrže na vodu, pozri kapitolu *Odber vody nádrže na vodu*.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku nesprávneho čistenia!

Jemný filter sa poškodí pri nesprávnom čistení.

Jemný filter čistíte iba pod tečúcou vodou proti jeho smeru prietoku.

Nepoužívajte špicaté ani tvrdé predmety, ako sú ihly alebo drôtené kefy.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia!

Pri prevádzke bez jemného filtra sa môže prístroj poškodiť.

Prístroj neprevádzkujte bez jemného filtra alebo s poškodeným jemným filtrom.

Jemný filter pred montážou skontrolujte ohľadne poškodenia a poškodený jemný filter ihneď vymeňte.

3. Čistenie jemného filtra:

- a Odskrutkujte spojku na vodnom hrdle.
- b Z vodného hrdla vytiahnite jemný filter.
- c Jemný filter vypláchnite smerom zvonka dovnútra pod tečúcou vodou.

Obrázok W

4. Jemný filter namontujte v opačnom poradí.

Pomoc pri poruchách

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Dotyk dielov vedúcich prúd

Zásah elektrickým prúdom

Pred akýmkoľvek prácou na prístroji ho vypnite a vyberte súpravu akumulátorov.

Opravy a práce na elektrických konštrukčných dieloch nechajte vykonávať autorizovaným zákazníckym servisom.

Menšie poruchy dokážete odstrániť sami pomocou nasledujúceho prehľadu.

V prípade pochybností sa obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

Chyba	Príčina	Odstránenie
Prístroj sa nespustí	Súprava akumulátorov nie je správne upevnená v držiaku súpravy akumulátorov.	1. Súpravu akumulátorov zasuňte do držiaka súpravy akumulátorov tak, aby došlo k jej počuteľnému zacvaknutiu.
	Stav nabitia súpravy akumulátorov je príliš nízky.	1. Nabite súpravu akumulátorov.
	Prístroj, resp. súprava akumulátorov je príliš horúca/príliš studená.	1. Súpravu akumulátorov vyberte z prístroja a nechajte vychladnúť alebo zohriať. 2. Dbajte na prípustnú teplotu okolia, pozri kapitolu <i>Technické údaje</i> . 3. Prístroj a súpravu akumulátorov nekladte na slnko ani neprevádzkujte/neskladujte mimo prípustného rozsahu teploty okolia.
	Súprava akumulátorov, resp. nabíjačka je chybná.	1. Vymeňte súpravu akumulátorov, resp. nabíjačku.
Prístroj sa sám vypne	Prístroj, resp. súprava akumulátorov je prehriata/príliš studená.	1. Súpravu akumulátorov vyberte z prístroja a nechajte vychladnúť alebo zohriať. 2. Dbajte na prípustnú teplotu okolia, pozri kapitolu <i>Technické údaje</i> . 3. Prístroj a súpravu akumulátorov nekladte na slnko ani neprevádzkujte/neskladujte mimo prípustného rozsahu teploty okolia.
Prístroj nevytvára žiadny alebo vytvára nedosta- točný tlak, resp. prúd pulzuje	Otvor dýzy s plochým prúdom je znečistený.	1. Pomocou ihly odstráňte nečistoty z otvoru dýzy. 2. Dýzu s plochým prúdom spredu prepláchnite vodou.
	Prívod vody je príliš slabý.	1. Celkom otvorte kohútik na vodu. 2. Prívod vody skontrolujte z hľadiska dostatočného prietoku.
	Nádrž na vodu je prázdna.	1. Nádrž na vodu naplňte čistou, čírou vodou.
	Zásobovanie vodou cez nasávaciu hadicu je nedostatočné.	1. Používajte výlučne nasávaciu hadicu KÄRCHER SH 5. 2. Odvzdušnite nasávaciu hadicu a prístroj, pozri kapitolu <i>Nasávanie vody z otvorených nádrží</i> . 3. Uložte saciu hadicu bez zalomenia. 4. Potiahnite spúšť až na doraz. 5. Znížte nasávaciu výšku, pre maximálnu nasávaciu výšku pozri kapitolu <i>Technické údaje</i> . 6. Ak sa naďalej nenasáva žiadna voda: Pripojte prístroj k vodovodnému potrubiu a nechajte ho spustený cca 1 minútu. Následne znova namontujte a odvzdušnite nasávaciu hadicu, pozri kapitolu <i>Nasávanie vody z otvorených nádrží</i> .
	Tesniaci krúžok na spojke je poškodený.	1. Vymeňte tesniaci krúžok.
	Jemný filter je znečistený.	1. Vyčistíte jemný filter, pozri kapitolu <i>Čistenie jemného filtra</i> .

Chyba	Príčina	Odstránenie
Prístroj je netesný.	Strednotlaková hadica nie je pripojená k prístroju.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neuvoľňujte strednotlakovú hadicu na prístroji, kým je prístroj pripojený na zásobovanie vodou alebo vložený do nádrže na vodu. 2. Pred uvoľnením strednotlakovej hadice na prístroji prerušte zásobovanie vodou, resp. vyberte prístroj z nádrže na vodu, pozri kapitolu <i>Odber vody nádrže na vodu</i>.
	Tesniaci krúžok na hrdle strednotlakovej hadice je poškodený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vymeňte tesniaci krúžok.
	Tesniaci krúžok na spojke je poškodený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vymeňte tesniaci krúžok.
	Malá netesnosť prístroja je technicky podmienená.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pri väčšej netesnosti nechajte prístroj skontrolovať v servise spoločnosti KÄRCHER.
Strednotlaková hadica je netesná	Strednotlaková hadica nie je pripojená na strednotlakovú pištoľ.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neuvoľňujte strednotlakovú hadicu na strednotlakovej pištoľi, kým je prístroj pripojený na zásobovanie vodou alebo vložený do nádrže na vodu. 2. Pred uvoľnením strednotlakovej hadice na strednotlakovej pištoľi prerušte zásobovanie vodou, pozri kapitolu <i>Pripojenie na vodovodné potrubie</i>, alebo prístroj vyberte prístroj z nádrže na vodu, pozri kapitolu <i>Odber vody nádrže na vodu</i>.
	Tesniaci krúžok na hrdle strednotlakovej hadice je poškodený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vymeňte tesniaci krúžok.
	Strednotlaková hadica je poškodená.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ihneď vymeňte strednotlakovú hadicu. Strednotlakovú hadicu neopravujte.
Prístroj beží nasucho	Jemný filter je znečistený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyčistíte jemný filter, pozri kapitolu <i>Čistenie jemného filtra</i>.
	Dodávané množstvo vody je príliš malé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či sú splnené požiadavky na zásobovanie vodou, pozri kapitolu <i>Zabezpečenie zásobovania vodou</i>. 2. Skontrolujte, či je prístroj správne pripojený k zásobovaniu vodou a odvzdušnený, pozri kapitolu <i>Pripojenie na vodovodné potrubie</i>, <i>Odber vody nádrže na vodu</i> alebo <i>Nasávanie vody z otvorených nádrží</i>. 3. Pred zapnutím prístroja počkajte 20 sekúnd alebo nechajte prístroj vychladnúť (aktivoval sa motorový istič, pozri kapitolu <i>Motorový istič</i>).
Prístroj je príliš teplý alebo príliš studený	Motorový istič sa aktivoval, pozri kapitolu <i>Motorový istič</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nechajte prístroj vychladnúť alebo zohriať. 2. Dbajte na prípustnú teplotu okolia, pozri kapitolu <i>Technické údaje</i>. 3. Prístroj nekladte na slnko ani neprevádzkujte/neskladujte mimo prípustného rozsahu teploty okolia.
Prístroj spotrebúva príliš veľa prúdu	Zablokovanie cudzími predmetmi v prístroji alebo príslušenstve.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pomocou ihly odstráňte cudzí predmet z otvoru dýzy s plochým prúdom. 2. Dýzu s plochým prúdom spredu prepláchnite vodou. 3. Prístroj nechajte skontrolovať autorizovaným servisom spoločnosti KÄRCHER.
	Použité nekompatibilné príslušenstvo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou KÄRCHER.
	Spúšť nebola úplne potiahnutá.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potiahnite spúšť až na doraz.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné

poruchy vášho prístroja odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s do-

kladom o kúpe obráťte na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko. (adresa je uvedená na zadnej strane)

EU vyhlásenie o zhode

Týmto prehlasujeme, že nižšie označený stroj zodpovedá na základe svojej koncepcie a konštrukčného vyhotovenia, ako aj od vyhotovení, ktoré sme uviedli do prevádzky, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES. V prípade zmeny, ktorú neschválime, stráca toto prehlásenie platnosť. Výrobok: Tlakový čistič (napájaný akumulátorom) Typ: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Príslušné smernice EÚ

2006/42/ES (+2009/127/ES)
2014/30/EU
2011/65/EU
2000/14/ES

Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN IEC 63000: 2018

Uplatňované postupy posudzovania zhody

2000/14/ES: Príloha V

Hladina akustického výkonu dB (A)

K 2 Battery
Namerané: 85
Zaručené: 88
OC 6-18 (Premium)
Namerané: 82
Zaručené: 85
Podpísané osoby konajú z poverenia a s plnou mocou vedenia spoločnosti.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01.08.2023

Technické údaje

Výkonové údaje prístroja

Prevádzkové napätie	V	18
Stupeň ochrany		IPX4
Trieda ochrany		III
Prevádzková doba (max.) pri úplnom nabití akumulátora v prípade súpravy akumulátorov Battery Power 18/25	min	12
Objem nádrže na vodu	l	12
Max. povolený tlak	MPa	2,4

Prípojka vody

Prírodný tlak (max.)	MPa	1,0
Teplota vody na prítoku (max.)	°C	40
Nasávací výška (max.)	m	0,5
Prípustná teplota okolia	°C	5-40

Rozmery a hmotnosti

Typická prevádzková hmotnosť (prístroj bez nádrže na vodu)	kg	3,3
Typická prevádzková hmotnosť (prístroj s nádržou na vodu)	kg	18,5
Dĺžka x šírka x výška (prístroj bez nádrže na vodu)	mm	384 x 241 x 204
Dĺžka x šírka x výška (prístroj s nádržou na vodu)	mm	349 x 321 x 586

Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-79

Hodnota vibrácií ruka-rameno	m/s ²	0,5
Neistota K	m/s ²	0,5
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	69
Neistota K _{pA}	dB(A)	3
Hladina akustického výkonu L _{WA} + Neistota K _{WA}	dB(A)	84

Technické zmeny vyhradené.

Sadržaj

Sigurnosni napuci.....	181
Sigurnosni uređaji	182
Zaštita okoliša	182
Namjenska uporaba	182
Pribor i zamjenski dijelovi	182
Sadržaj isporuke	183
Opis uređaja	183
Montaža	183
Puštanje u pogon	183
Rad.....	185
Transport	186
Skladištenje	186
Njega i održavanje	186
Pomoć u slučaju smetnji	187
Jamstvo	189
EU izjava o sukladnosti	189
Tehnički podaci.....	189

Sigurnosni napuci



Príje prve uporabe uređaja pročítajte ove sigurnosne naputke, ove originalne upute za rad i priložene sigurnosne naputke za komplet baterija, kao i priložene originalne upute za rad za komplet baterija / standardni punjač. Postupajte u skladu s njima. Čuvajte knjižice za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika. Osim naputaka u uputama za rad, morate uzeti u obzir i opće propise o sigurnosti i sprječavanju nezgoda koje je donio zakonodavac.

Sigurnosne razine

⚠️ OPASNOST

- Uputa na neposredno prijeteću opasnost koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠️ UPOZORENJE

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠️ OPREZ

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

PAŽNJA

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

Opći sigurnosni napuci

⚠️ **OPASNOST** • Opasnost od gušenja. Držite ambalažu foliju dalje od djece.

⚠️ **UPOZORENJE** • Uređaj upotrebljavajte samo u skladu s njegovom namjenom. Uzmite u obzir lokalne okolnosti i pri radu s uređajem obratite pozornost na druge osobe, osobito na djecu. • Osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako ih je osoba zadužena za njihovu sigurnost uputila u sigurnu uporabu uređaja te ako razumiju opasnosti koje mogu nastati iz toga.

• Djeca ne smiju upravljati uređajem. • Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

⚠️ **OPREZ** • Sigurnosni uređaji služe vašoj zaštiti. Nikad ne mijenjajte i nemojte zaobilaziti sigurnosne uređaje.

Rad

⚠️ **OPASNOST** • Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom. • Prilikom primjene uređaja u područjima opasnosti (npr. benzinska crpka) pridržavajte se odgovarajućih sigurnosnih propisa.

⚠️ **UPOZORENJE** • Ne usmjeravajte visokotlačni mlaz prema osobama, životinjama, aktivnoj električnoj opremi ili prema nepričvršćenim predmetima. • Ne prskajte predmete koji sadrže tvari opasne po zdravlje (npr. azbest). • Uređaj sadrži električne dijelove, stoga ne čistite uređaj pod tekućom vodom.

⚠️ **OPREZ** • Ne koristite uređaj ako je prethodno pao, ako je vidljivo oštećen ili propušta. • U skladu s važećim propisima nikad ne radite s uređajem priključnim na vodovodnu mrežu bez odvajanja. Provjerite je li priključak vaše kućne vodovodne instalacije na kojoj radi visokotlačni čistač, opremljen odvajanjem sustava tipa BA prema EN 12729. • Voda koja proteče kroz odvajanje više se ne smatra pitkom vodom. • Uređaj tako dugo dok radi ne ostavljajte bez nadzora. • Uređaj koristite i skladištite samo u skladu s opisom odn. slikom.

PAŽNJA • Oštećenje uređaja uslijed rada na suho. Uključujte uređaj samo kada je osigurana opskrba vodom. • Uređaj ne koristite na temperaturama nižim od 0 °C.

Simboli na uređaju



Visokotlačni mlaz ne usmjeravajte prema osobama, životinjama, aktivnoj električnoj opremi ili prema samom uređaju. Uređaj zaštitite od smrzavanja.

	Ovaj se uređaj ne smije priključivati neposredno na javnu vodovodnu mrežu.
	Podatak o zajamčenoj razini zvučnog tlaka.

Sigurnosni uređaji

Gumb za zaključavanje ispusne ručice

Gumb za zaključavanje zaključava ispusnu ručicu i sprječava nenamjerno pokretanje uređaja.

Zaštitna sklopka motora

Pri visokoj potrošnji struje /temperaturi zaštitna sklopka motora isključuje uređaj.

Prije ponovnog uključivanja pričekajte 20 s odn. ostavite uređaj da se ohladi.

Zaštita okoliša



Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.



Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog zbrinjavanja mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

♻️ Radovi čišćenja kod kojih nastaje otpadna voda koja sadrži ulje, npr. pranje motora, pranje podvozja, smiju se provoditi samo na mjestima za pranje koja su opremljena separatorom ulja.

♻️ Uzimanje vode iz javnih vodotoka u nekim zemljama nije dopušteno.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.de/REACH

Namjenska uporaba

Akumulatorski tlačni čistač namijenjen je isključivo za privatnu uporabu.

Akumulatorski tlačni čistač namijenjen je za čišćenje strojeva, vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, vrtnih uređaja itd. mlazom vode.

Kompleti baterija i punjači

Uređaj koristite samo s kompletima baterija i punjačima sustava KÄRCHER 18 V Battery Power (+).



Odgovarajući kompleti baterija i punjači označeni su simbolom sustava KÄRCHER 18 V Battery Power (+).

Odgovarajući kompleti baterija označeni su s „Battery Power 18/... i Battery Power+ 18/...“.

Odgovarajući punjači označeni su s „BC 18 V ...“.

Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.

posebni pribor

Koristite samo posebni pribor s plavim čepom.

Napomene o kompletu baterija i punjaču

Kao dodatni pribor raspoloživi su:

- kompleti baterija / punjači koji nisu sadržani u opsegu isporuke ili su dodatno potrebni
- brzi punjač i komplet baterija većeg kapaciteta

Sadržaj isporuke

Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

Opis uređaja

U ovim uputama za rad opisuje se maksimalna oprema. Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi pakiranje).

Vidi slike na stranici sa slikama

Slika A

- 1 Mlaznica za plosnati mlaz
- 2 Tipka za deblokiranje plosnate mlaznice
- 3 Duga cijev za prskanje
- 4 Srednjetlačna prskalica
- 5 Gumb za zaključavanje
- 6 Gumb za deblokiranje
- 7 Ispusna poluga
- 8 Stezaljka na srednjetlačnoj prskalici
- 9 Kratka cijev za prskanje
- 10 Ručka za nošenje uređaja
- 11 Srednjetlačno crijevo
- 12 *Vrtno crijevo (ojačano vlaknima, promjera najmanje 1/2 inča (13 mm), duljine najmanje 7,5 m, s brzim spojkom dostupnom u trgovinama)
- 13 Spojnica
- 14 **KÄRCHER SH 5 usisno crijevo za dovod vode iz otvorenih spremnika
- 15 * Utični punjač Battery Power 18 V
- 16 ***Komplet baterija Battery Power 18/25
- 17 Držač prskalice
- 18 Uređaj
- 19 Stezaljka na uređaju
- 20 Držač cijevi za prskanje
- 21 LED radnog stanja
- 22 Tipka za UKLJ / ISKLJ
- 23 Tipka za deblokiranje kompleta baterija
- 24 Prihvat kompleta baterija
- 25 Nastavak za vodu
- 26 Natpisna pločica
- 27 Fini filter

*Dodatno potrebno i prodaje se zasebno

**Može se nabaviti opcionalno

***Osim za kompleta baterija: Dodatno potrebno i prodaje se zasebno

Slika B Spremnik za vodu WT 12l

(može se nabaviti opcionalno, za OC 6-18 Premium sadržano u opsegu isporuke)

- 1 Spremnik za vodu
- 2 Prihvatnik uređaja
- 3 Tipka za deblokiranje uređaja
- 4 Poklopac spremnika za vodu
- 5 Ručka za povlačenje
- 6 Ručka za nošenje spremnika za vodu
- 7 Držač crijeva
- 8 Kotač
- 9 Pretinac za odlaganje
- 10 Noga

Uzorci treperenja

LED radnog stanja prikazuje radno stanje i smetnje.

_____	Uređaj je uključen.
_____	Uređaj je isključen.
.....	Uzorak treperenja 1, vidi poglavlje <i>Uređaj radi na suho.</i>
.. - - - -	Uzorak treperenja 2, vidi poglavlje <i>Uređaj je pretopao ili prehladan.</i>
.... - - - -	Uzorak treperenja 3, vidi poglavlje <i>Uređaj troši previše struje.</i>

Montaža

Prije puštanja u pogon na uređaj montirajte dijelove koji su priloženi nepričvršćeni.

Montaža držača cijevi za prskanje i prskalice

PAŽNJA

Držač cijevi za prskanje i prskalice više se ne mogu demontirati nakon što sjednu na svoje mjesto!

1. Gurnite držač cijevi za prskanje u lijevi prihvatnik uređaja dok se ne uglavi.

Slika C

2. Gurnite držač prskalice u desni prihvatnik uređaja dok se ne uglavi.

Puštanje u pogon

Punjenje kompleta baterija

1. Napunite komplet baterija (vidi upute za uporabu i sigurnosne upute za komplet baterija i punjač).

Montaža / demontaža plosnate mlaznice

Montaža

1. Pričvrstite plosnatu mlaznicu na kratku ili dugu cijev za prskanje dok se čujno ne uglavi.

Slika D

2. Pritisnite kratku ili dugu cijev za prskanje u srednjetlačnu prskalicu i učvrstite je okretanjem za 90°.

Slika E

Demontaža

3. Pritisnite cijev za prskanje u srednjetačnu prskalicu, olabavite je okretanjem za 90° te je izvucite.
4. Pritisnite tipku za deblokiranje plosnate mlaznice i izvucite plosnatu mlaznicu.

Spajanje / otpuštanje srednjetačnog crijeva

Spajanje

1. Odmotajte srednjetačno crijevo i razmrsite moguće petlje i uvijanja.
2. Spajanje srednjetačnog crijeva na uređaj:
 - a. Povucite stezaljku na uređaju.
 - b. Utaknite srednjetačno crijevo.
 - c. Gurnite stezaljku na uređaju prema natrag.

Slika F

3. Spajanje srednjetačnog crijeva na srednjetačnu prskalicu:

- a. Povucite stezaljku na srednjetačnoj prskalici.
- b. Utaknite srednjetačno crijevo.
- c. Gurnite stezaljku na srednjetačnoj prskalici prema natrag.

Slika G

4. Povucite srednjetačno crijevo kako biste provjerili je li čvrsto namješteno u uređaj i u srednjetačnu prskalicu.

Otpuštanje

Napomena

Prije otpuštanja srednjetačnog crijeva, isključite dovod vode odn. skinite uređaj sa spremnika za vodu, vidi poglavlje Uzimanje vode iz spremnika za vodu, inače će voda curiti.

5. Otpuštanje se provodi obrnutim redoslijedom.

Uspostava opskrbe vodom

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja onečišćenom vodom i aditivima!

Onečišćenja u vodi i aditivi mogu oštetiti uređaj i pribor. Uređaj koristite samo s čistom slatkom vodom bez ikakvih onečišćenja odn. aditiva.

Nikada nemojte koristiti onečišćenu, otpadnu ili slanu vodu.

1. Provjerite tlak, temperaturu i količinu dovedene vode kako biste osigurali sukladnost sa zahtjevima, vidi poglavlje Tehnički podaci.

Napomena

Pridržavajte se propisa poduzeća za opskrbu vodom.

Priključak na vodovod

1. Spojite vrtno crijevo (nije sadržano u opsegu isporuke) na spojnicu na uređaju.

Slika H

2. Spojite vrtno crijevo na vodovod.
3. Do kraja otvorite slavinu za vodu.

Uzimanje vode iz spremnika za vodu

Uređaj može raditi sa spremnikom za vodu WT 12! (poseban pribor 2.644-351.0, kod OC 6-18 Premium sadržano u opsegu isporuke).

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

U slučaju nestručnog rukovanja spremnikom za vodu postoji opasnost od oštećenja.

Postupajte pažljivo: Nemojte ispustiti ili prevrnuti spremnik za vodu, pažljivo ga odlažite, ne povlačite ga i nemojte njime udarati o tvrde predmete kao što su npr. rubnjaci ili stepenice.

Prilikom nošenja i povlačenja, slijedite sve upute u poglavlju Transport.

1. Gurnite uređaj u prihvatnik uređaja na spremniku za vodu dok se čujno ne uglati.

Napomena: Spojnica se mora montirati na nastavak za vodu!

Slika I

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

U slučaju uranjanja postoji opasnost od oštećenja.

Uređaj ne uranjajte u tekućine.

Spremnik za vodu nemojte puniti uranjanjem ili zahvaćanjem.

2. Punjenje spremnika za vodu:

- a. Odvijte i uklonite poklopac spremnika za vodu.
- b. Napunite spremnik za vodu čistom, hladnom vodom.
- c. Pričvrstite poklopac spremnika za vodu i zavrnite ga.

Slika J

Napomena

Voda može isijecati kada se otpusti srednjetačno crijevo na uređaju ili srednjetačna prskalica.

3. Upravljanje uređajem, vidi poglavlje Upravljanje uređajem.

Skidanje uređaja sa spremnika za vodu

4. Isključite uređaj, vidi poglavlje Uključivanje/isključivanje uređaja.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

U slučaju nestručnog skidanja uređaja na spremniku za vodu postoji opasnost od oštećenja.

Za skidanje uređaja na spremniku za vodu koristite samo ručku za nošenje uređaja.

Nemojte povlačiti komplet baterija ili prihvatnik kompleta baterija.

5. Skidanje uređaja sa spremnika za vodu:

- a. Pritisnite i držite tipku za deblokiranje uređaja.
- b. Uхватite uređaj za ručku za nošenje uređaja i izvucite ga iz prihvatnika uređaja.

Slika K

Usis vode iz otvorenih spremnika

Ovaj tlačni čistač opremljen je usisnim crijevom KÄRC-HER SH 5 (poseban pribor, narudžba br. 2.644-124.0) za usis površinske vode, npr. iz bačvi za kišnicu ili ribnjaka (za maksimalnu usisnu visinu vidi poglavlje Tehnički podaci).

1. Odvijte spojnicu na uređaju.
2. Napunite usisno crijevo vodom.
3. Rukom zategnite natičnu maticu usisnog crijeva na nastavak za vodu i objesite usisno crijevo u izvor vode (npr. bačvu za kišnicu). Položite usisno crijevo bez savijanja i tako da na njega ne djeluje vlačna ili tlačna sila.

4. Odzračivanje usisnog crijeva:

- a. Upravljanje uređajem, vidi poglavlje Upravljanje uređajem, sve dok se više ne vide mjehurići zraka u usisnom crijevu.
- b. Otpustite ispusnu polugu.
- c. Pritisnite gumb za zaključavanje.

Napomena

Ako se uređaj ne može odzračiti, demontirajte cijev za prskanje sa srednjetačne prskalice, vidi poglavlje Montaža / demontaža plosnate mlaznice, smanjite visinu usisavanja i ponovite postupak odzračivanja.

Ako uređaj i dalje ne stvara tlak, montirajte cijev za prskanje, spojite uređaj na vodovod i pustite da radi otprilike 1 minutu dok se ne odzrača. Zatim ponovite radne korake od 1 do 4.

Montaža kompleta baterija

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja ako komplet baterija nije uglavljen na svoje mjesto!

Komplet baterija koji nije ispravno uglavljen može ispaсти i prouzročiti ozljede ili oštećenja. Provjerite je li komplet baterija ispravno umetnut u držač kompleta baterije.

1. Gurnite komplet baterija u prihvatnik kompleta baterija dok se čujno ne uglavi.

Slika L

Rad

PAŽNJA

Rad pumpe na suho

Oštećenje uređaja

Ako se uređaj u roku od 2 minute ne napuni tlakom, isključite uređaj i postupite sukladno uputama u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji.

Uključivanje/isključivanje uređaja

Uključivanje

1. Isključivanje uređaja:
 - a Kada se crpi voda iz vodovoda ili otvorenog spremnika: Postavite uređaj s donjom stranom na vodovodnu, ravnu površinu.

Slika M

- b Pri crpljenju vode iz spremnika za vodu: Postavite spremnik za vodu s kotačima i nogama na vodovodnu, ravnu površinu.

Slika N

2. Pritisnite tipku za UKLJ / ISKLJ.

Slika O

LED radnog stanja svijetli.

Uređaj je spreman za rad.

Isključivanje

3. Pritisnite tipku za UKLJ / ISKLJ.
LED radnog stanja se isključuje.
Uređaj je isključen.

Upravljanje uređajem

1. Uključivanje uređaja, vidi poglavlje *Uključivanje/isključivanje uređaja*.
2. Upravljanje uređajem:
 - a Pritisnite gumb za deblokiranje.
 - b Povucite ispusnu ručicu do kraja i provedite postupak čišćenja.

Slika P

Rad sa sredstvom za čišćenje

⚠ OPASNOST

Opasnost po život i zdravlje pri rukovanju sredstvom za čišćenje!

Nestručno rukovanje sredstvima za čišćenje može dovesti do smrti i ozbiljnog oštećenja zdravlja. Pridržavajte se sigurnosno-tehničkih listova proizvođača sredstava za pranje, osobito upute o osobnoj zaštitnoj opremi.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja u slučaju stranih tvari u vodi!

Strane tvari u vodi oštetit će uređaj.

U vodu nemojte dodavati nikakve strane tvari kao što su sredstva za čišćenje, herbicidi ili drugi aditivi.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja zbog preduog djelovanja i sušenja sredstva za čišćenje!

Sredstva za čišćenje na vrućim površinama i ako preduogo djeluju mogu oštetiti površine.

Nemojte nanositi sredstva za čišćenje na vruće površine i pridržavajte se maksimalnog vremena djelovanja.

Nemojte dopustiti da se sredstva za čišćenje osuše.

1. Naprskajte malo sredstva za čišćenje na suhu površinu i pustite da djeluje (ali ne i da se osuši).
2. Isperite opuštenu prljavštinu tlačnim mlazom, vidi poglavlje *Upravljanje uređajem*.

Prekid rada

1. Zaustavljanje rada:
 - a Otpustite ispusnu polugu.
 - b Pritisnite gumb za zaključavanje.
Ispusna ručica je osigurana.

Slika Q

Vađenje kompleta baterija

Napomena

U slučaju duljih prekida rada izvadite komplet baterija iz uređaja i osigurajte ga protiv neovlaštenog korištenja.

1. Pritisnite tipku UKLJ. / ISKLJ. kako biste isključili uređaj, vidi poglavlje *Uključivanje/isključivanje uređaja*.
2. Vađenje kompleta baterija:
 - a Pritisnite tipku za deblokiranje kompleta baterija.
 - b Izvucite komplet baterija iz prihvatnika kompleta baterija.

Slika R

Završetak rada

1. Otpustite ispusnu polugu.
2. Okončati dovod vode u uređaj:
 - a Kada crpate vodu iz vodovoda: Zatvorite slavinu za vodu.
 - b Kada crpate vodu iz otvorenog spremnika: Otvorite usisno crijevo s nastavka za vodu.
 - c Pri crpljenju vode iz spremnika za vodu: Ispraznite spremnik za vodu.
3. Aktivirajte ispusnu ručicu maks. 1 minutu.
Tlak u uređaju se smanjuje, a preostala voda se ispušava iz uređaja.
4. Otpustite ispusnu polugu.
5. Pritisnite gumb za zaključavanje.
Ispusna ručica je osigurana.
6. Pritisnite tipku za UKLJ / ISKLJ.
LED radnog stanja se isključuje.
Uređaj je isključen.
7. Kada crpate vodu iz vodovoda: Odspojite vrtno crijevo na spojnicu.
8. Spremanje pribora, vidi poglavlje *Spremanje pribora*.
9. Izvadite komplet baterija (vidi poglavlje *Vađenje kompleta baterija*) i napunite ga.

Spremanje pribora

1. Završite rad, vidi poglavlje *Završetak rada*.
2. Otpustite srednjetačno crijevo na uređaju i srednjetačnu prskalicu, vidi poglavlje *Spajanje / otpuštanje srednjetačnog crijeva*.
3. Pustite da preostala voda iscuri iz pribora.
4. Namotajte srednjetačno crijevo.

- Uređaj sa spremnikom za vodu: Pričvrstite srednjetačno crijevo na držač crijeva.
Slika S
- Montirajte plosnatu mlaznicu na dugačku cijev za prskanje, vidi poglavlje *Montaža / demontaža plosnate mlaznice*.
- Uglavite dugačku cijev za prskanje u držač cijevi za prskanje.
Slika T
- Pričvrstite kratku cijev za prskanje na srednjetačnu prskalicu, vidi poglavlje *Montaža / demontaža plosnate mlaznice*.
- Uglavite srednjetačnu prskalicu u držač prskalice.

Transport

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog nepridržavanja težine!

Prilikom transporta i skladištenja uređaja postoji opasnost od ozljeda i oštećenja zbog njegove težine. Pri transportu i skladištenju obratite pozornost na težinu uređaja, vidi poglavlje *Tehnički podaci*.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

U slučaju nestručnog rukovanja spremnikom za vodu postoji opasnost od oštećenja.

Postupajte pažljivo: Nemojte ispustiti ili prevrnuti spremnik za vodu, pažljivo ga odlažite, ne povlačite ga i nemojte njime udarati o tvrde predmete kao što su npr. rubnjaci ili stepenice.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja uslijed mraza!

Ako se voda smrzne, može oštetiti uređaj i pribor. Tijekom transporta i skladištenja zaštitite uređaj i pribor od smrzavanja.

- Završite rad, vidi poglavlje *Završetak rada*.

Nošenje uređaja

- Nošenje uređaja:
 - Uređaj bez spremnika za vodu: Podignite uređaj za ručku za nošenje i nosite ga.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

Postoji rizik od oštećenja ako se nepravilno nosi. Ne nosite uređaj držeći ga za ručku za nošenje dok u spremniku za vodu ima vode, već koristite samo ručku za nošenje spremnika za vodu.

- Uređaj sa spremnikom za vodu: Podignite spremnik za vodu za ručku za nošenje i nosite ga.

Slika U

Povlačenje uređaja sa spremnikom za vodu

- Povlačenje uređaja sa spremnikom za vodu:
 - Izvučite ručku za povlačenje.
 - Nagnite spremnik za vodu na kotače.
 - Povucite spremnik za vodu pomoću ručke za povlačenje.

Slika V

Transport uređaja vozilom

- Uređaj sa spremnikom za vodu: Gurnite ručku za povlačenje prema dolje dok ne nalegne na ručku za nošenje spremnika za vodu.
- Utovarite uređaj u vozilo i osigurajte ga od klizanja i prevrtanja prema trenutačno važećim smjernicama.

Skladištenje

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog nepridržavanja težine!

Prilikom transporta i skladištenja uređaja postoji opasnost od ozljeda i oštećenja zbog njegove težine. Pri transportu i skladištenju obratite pozornost na težinu uređaja, vidi poglavlje *Tehnički podaci*.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja uslijed mraza!

Ako se voda smrzne, može oštetiti uređaj i pribor. Tijekom transporta i skladištenja zaštitite uređaj i pribor od smrzavanja.

- Završite rad, vidi poglavlje *Završetak rada*.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja algama!

Vlaga u spremniku za vodu može uzrokovati stvaranje algi tijekom skladištenja. Alge mogu oštetiti uređaj i uzrokovati neugodne mirise.

Nakon rada potpuno ispraznite vodu iz spremnika za vodu.

Prije skladištenja skinite poklopac spremnika za vodu kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju

- Skinite poklopac spremnika za vodu i stavite ga u odjeljak za pohranu.
- Uređaj i pribor čuvajte u zatvorenom prostoru zaštićenom od mraza i izravne sunčeve svjetlosti.

Njega i održavanje

⚠ OPASNOST

Nestručno čišćenje

Kratki spoj

Prije svih radova na uređaju isključite uređaj i izvadite komplet baterija.

Uređaj ne čistite vodenim mlazom iz crijeva ili pod visokim tlakom.

PAŽNJA

Nestručno čišćenje

Opasnost od oštećenja.

Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za ribanje ili agresivna sredstva za čišćenje.

Uređaj ne zahtijeva održavanje.

Čišćenje uređaja

- Uređaj očistite vlažnom krpom.

Čišćenje spremnika za vodu

- Spremnik za vodu očistite vlažnom krpom.

Čišćenje finog filtra

Redovito čistite fini filtar.

- Ispustite tlak iz uređaja, vidi poglavlje *Završetak rada*.
- Uređaji sa spremnikom za vodu: Skinite uređaj sa spremnika za vodu, vidi poglavlje *Uzimanje vode iz spremnika za vodu*.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja uslijed nestručnog čišćenja!

Nestručno čišćenje oštetit će fini filtar.

Čistite fini filtar samo pod mlazom vode suprotno od smjera protoka.

Nemojte koristiti oštre ili tvrde predmete kao što su npr. igle ili žičane četke.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

Rad bez finog filtra može oštetiti uređaj.

Nemojte upotrebljavati uređaj bez finog filtra ili s oštećenim finim filtrom.

Prije ugradnje provjerite je li fini filter oštećen i odmah zamijenite oštećeni fini filter.

3. Čišćenje finog filtra:

- Odvijte spojnicu na nastavku za vodu.
- Izvučite fini filter iz nastavka za vodu.
- Ispirite fini filter izvana prema unutra pod mlazom vode.

Slika W

4. Ugradite fini filter obrnutim redoslijedom.

Pomoć u slučaju smetnji

⚠ OPASNOST

Dodirivanje dijelova pod naponom

Strujni udar

Prije svih radova na uređaju isključite uređaj i izvadite komplet baterija.

Radove popravka te radove na električnim komponentama prepustite samo ovlaštenoj servisnoj službi.

Manje smetnje možete sami ukloniti uz pomoć pregleda u nastavku.

Ako niste sigurni obratite se ovlaštenom servisu.

Greška	Uzrok	Rješenje
Uređaj se ne pokreće	Komplet baterija nije ispravno postavljen u prihvatnik kompleta baterija.	1. Gumite komplet baterija u prihvatnik kompleta baterija dok se čujno ne uglavi.
	Stanje napunjenosti kompleta baterije je prenisko.	1. Napunite komplet baterija.
	Uređaj odn. komplet baterija je pretopao / prehladan.	1. Izvadite komplet baterija iz uređaja i ostavite ga da se ohladi ili zagrije. 2. Pridržavajte se dopuštene okolne temperature, vidi poglavlje <i>Tehnički podaci</i> . 3. Nemojte stavljati uređaj i komplet baterija na sunce niti upotrebljavati /skladištiti izvan dopuštene okolne temperature.
	Komplet baterija odn. punjač je neispravan.	1. Zamijenite komplet baterija odn. punjač.
Uređaj se automatski isključuje	Uređaj odn. komplet baterija je pregrijan / prehladan.	1. Izvadite komplet baterija iz uređaja i ostavite ga da se ohladi ili zagrije. 2. Pridržavajte se dopuštene okolne temperature, vidi poglavlje <i>Tehnički podaci</i> . 3. Nemojte stavljati uređaj i komplet baterija na sunce niti upotrebljavati /skladištiti izvan dopuštene okolne temperature.
Uređaj ne stvara nikakav ili nedovoljan tlak odn. mlaz pulsira	Otvor plosnate mlaznice je prijav.	1. Uklonite prijavštinu iz otvora mlaznice iglom. 2. Plosnatu mlaznicu isperite vodom od naprijed.
	Dovod vode je nedostatan.	1. Do kraja otvorite slavinu za vodu. 2. Provjerite je li protočna količina dovoda vode dostatna.
	Spremnik za vodu je prazan.	1. Napunite spremnik za vodu čistom, hladnom vodom.
	Dovod vode putem usisnog crijeva je nedovoljan.	1. Rabite samo usisno crijevo KÄRCHER SH 5. 2. Odražite usisno crijevo i uređaj, vidi poglavlje <i>Usis vode iz otvorenih spremnika</i> . 3. Položite usisno crijevo bez savijanja. 4. Povucite ispusnu ručicu do graničnika. 5. Smanjite visinu usisavanja, za maksimalnu visinu usisavanja vidi poglavlje <i>Tehnički podaci</i> . 6. Ako se još uvijek ne usisava voda: Spojite uređaj na vodovod i pustite da radi otprilike 1 minutu. Zatim ponovno montirajte usisno crijevo i odražajte ga, vidi poglavlje <i>Usis vode iz otvorenih spremnika</i> .
	Brtveni prsten na spojnici je oštećen.	1. Zamijenite brtveni prsten.
	Fini filter je prijav.	1. Očistite fini filter, vidi poglavlje <i>Čišćenje finog filtra</i> .

Greška	Uzrok	Rješenje
Uređaj propušta	Srednjetlačno crijevo nije priključeno na uređaj.	<ol style="list-style-type: none"> Nemojte odspajati srednjetlačno crijevo od uređaja dok je uređaj priključen na dovod vode ili umetnut u spremnik za vodu. Prije nego otpustite srednjetlačno crijevo na uređaju, prekinite dovod vode odn. skinite uređaj sa spremnika za vodu, vidi poglavlje <i>Uzimanje vode iz spremnika za vodu</i>.
	Oštećen je brtveni prsten na nastavku srednjetlačnog crijeva.	<ol style="list-style-type: none"> Zamijenite brtveni prsten.
	Brtveni prsten na spojnici je oštećen.	<ol style="list-style-type: none"> Zamijenite brtveni prsten.
	Mala količina propuštanja uređaja je tehnički uvjetovana.	<ol style="list-style-type: none"> U slučaju većeg propuštanja uređaj treba provjeriti servisna služba tvrtke KÄRCHER.
Srednjetlačno crijevo propušta	Srednjetlačno crijevo nije utaknuto u srednjetlačnu prskalicu.	<ol style="list-style-type: none"> Nemojte odspajati srednjetlačno crijevo od srednjetlačne prskalice dok je uređaj priključen na dovod vode ili umetnut u spremnik za vodu. Prije otpuštanja srednjetlačnog crijeva na srednjetlačnoj prskalici, prekinite dovod vode, vidi poglavlje <i>Priključak na vodovod</i> ili skinite uređaj sa spremnika za vodu, vidi poglavlje <i>Uzimanje vode iz spremnika za vodu</i>.
	Oštećen je brtveni prsten na nastavku srednjetlačnog crijeva.	<ol style="list-style-type: none"> Zamijenite brtveni prsten.
	Srednjetlačno crijevo je oštećeno.	<ol style="list-style-type: none"> Odmah zamijenite srednjetlačno crijevo. Nemojte popravljati srednjetlačno crijevo.
Uređaj radi na suho	Fini filter je prljav.	<ol style="list-style-type: none"> Očistite fini filter, vidi poglavlje <i>Čišćenje finog filtra</i>.
	Dovedena količina vode je nedostatna.	<ol style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li ispunjeni zahtjevi za dovod vode, vidi poglavlje <i>Uspostava opskrbe vodom</i>. Provjerite je li uređaj ispravno priključen na dovod vode i odzračen, vidi poglavlje <i>Priključak na vodovod</i>, <i>Uzimanje vode iz spremnika za vodu</i> ili <i>Usis vode iz otvorenih spremnika</i>. Prije uključivanja uređaja pričekajte 20 s odn. ostavite uređaj da se ohladi (zaštitna sklopka motora se aktivirala, vidi poglavlje <i>Zaštitna sklopka motora</i>).
Uređaj je pretopao ili prehladan	Zaštitna sklopka motora se aktivirala, vidi poglavlje <i>Zaštitna sklopka motora</i> .	<ol style="list-style-type: none"> Ostavite uređaj da se ohladi ili zagrije. Pridržavajte se dopuštene okolne temperature, vidi poglavlje <i>Tehnički podaci</i>. Nemojte stavljati uređaj na sunce niti upotrebljavati /skladištititi izvan dopuštene okolne temperature.
Uređaj troši previše struje	Blokada uzrokovana stranim tijelima u uređaju ili priborom.	<ol style="list-style-type: none"> Iglom uklonite strano tijelo iz otvora plosnate mlaznice. Plosnatu mlaznicu isperite vodom od naprijed. Uređaj treba provjeriti servisna služba tvrtke KÄRCHER.
	Korišten je nekompatibilni pribor.	<ol style="list-style-type: none"> Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka KÄRCHER.
	Ispusna ručica nije bila potpuno povučena.	<ol style="list-style-type: none"> Povucite ispusnu ručicu do graničnika.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi. (vidi adresu na poleđini)

EU izjava o sukladnosti

Ovime izjavljujemo da je dolje označeni stroj na temelju svoje koncepcije i konstrukcije kao i izvedbe koju mi stavljamo u promet sukladan odgovarajućim temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima EU direktiva. U slučaju izmjene stroja koja nije dogovorena s nama ova izjava gubi svoju valjanost.

Proizvod: Tlačni čistač (na baterijski pogon)

Tip: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Relevantne EU direktive

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EZ

Primijenjene usklađene norme

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Primijenjeni postupak procjene sukladnosti

2000/14/EZ: Prilog V.

Razina zvučne snage dB(A)

K 2 Battery

Izmjereno: 85

Zajamčeno: 88

OC 6-18 (Premium)

Izmjereno: 82

Zajamčeno: 85

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenju uprave.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Opunomoćenik za dokumentaciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Njemačka)

Tel.: +49 7195 14-0

Telefaks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01.08.2023.

Tehnički podaci

Podaci o snazi uređaja

Radni napon V 18

Vrsta zaštite IPX4

Klasa zaštite III

Vrijeme rada (maks.) pri punim min 12

baterijama s kompletom baterija

Battery Power 18/25

Zapremina spremnika za vodu l 12

Maks. dopušteni tlak MPa 2,4

Priključak za vodu

Dovodni tlak (maks.) MPa 1,0

Temperatura dovodne vode (maks.) °C 40

Usisna visina (maks.) m 0,5

Dopuštena okolna temperatura °C 5-40

Dimenzije i težine

Tipična radna težina (uređaj bez spremnika za vodu) kg 3,3

Tipična radna težina (uređaj sa spremnikom za vodu) kg 18,5

Duljina x širina x visina (uređaj bez spremnika za vodu) mm 384 x 241 x 204

Duljina x širina x visina (uređaj sa spremnikom za vodu) mm 349 x 321 x 586

Vrijednosti utvrđene prema EN 60335-2-79

Vrijednost vibracije šaka-ruka m/s² 0,5

Nesigurnost K m/s² 0,5

Razina zvučnog tlaka L_{pA} dB(A) 69

Nesigurnost K_{pA} dB(A) 3

Razina zvučne snage L_{WA} + dB(A) 84

Nesigurnost K_{WA}

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

Sadržaj

Sigurnosne napomene.....	189
Sigurnosni uređaji	190
Zaštita životne sredine.....	190
Namenska upotreba.....	190
Pribor i rezervni delovi.....	191
Obim isporuke	191
Opis uređaja.....	191
Montaža	191
Puštanje u pogon	192
Rad.....	193
Transport	194
Skladištenje.....	194
Nega i održavanje	195
Pomoć u slučaju smetnji	195
Garancija.....	197
EU izjava o usklađenosti	197
Tehnički podaci.....	198

Sigurnosne napomene



Pre prve upotrebe uređaja, pročitajte ove sigurnosne napomene, ovo originalno uputstvo za rad, sigurnosne napomene koje su priložene uz akumulatorsko pakovanje i priloženo originalno uputstvo za rad akumulatorskog pakovanja/punjača. Postupajte u skladu sa tim. Sačuvajte knjižice za buduću upotrebu ili naredne vlasnike.

Pored napomena u uputstvu za rad, moraju da se uvažavaju i opšti sigurnosni propisi i propisi zakonodavca o sprečavanju nesreća.

Stepeni opasnosti

⚠️ **OPASNOST**

• Napomena o neposrednoj opasnosti koja preti i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠️ **UPOZORENJE**

• Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠️ **OPREZ**

• Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakih telesnih povreda.

PAŽNJA

• Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.

Opšte sigurnosne napomene

⚠️ **OPASNOST** • Opasnost od gušenja. Folije za pakovanje držite dalje od dece.

⚠️ **UPOZORENJE** • Uređaj koristiti samo u skladu sa namenom. Uzmite u obzir lokalne uslove i obratite pažnju tokom rada na treća lica, naročito decu. • Lica sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili psihičkim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smeju da koriste uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako su od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost obučeni za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze. • Deca ne smeju da rukuju uređajem. • Nadgledajte decu kako biste obezbedili da se ne igraju uređajem.

⚠️ **OPREZ** • Sigurnosni uređaji služe za vašu zaštitu. Nikada nemojte menjati ili zaobilaziti sigurnosne uređaje.

Rad

⚠️ **OPASNOST** • Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom. • Prilikom upotrebe uređaja u područjima opasnosti (npr. benzinske pumpe) obratite pažnju na odgovarajuće sigurnosne propise.

⚠️ **UPOZORENJE** • Visokopritisni mlaz ne usmeravajte na ljude, životinje, aktivnu električnu opremu ili na nepričvršćene predmete. • Nemojte prskati po predmetima koji sadrže materije opasne po zdravlje (npr. azbest). • Uređaj sadrži električne komponente, nemojte čistiti uređaj pod mlazom vode.

⚠️ **OPREZ** • Nemojte koristiti uređaj ako je prethodno pao na pod, ako je vidljivo oštećen ili ako nije hermetičan. • U skladu sa važećim propisima, uređaj nikada nemojte koristiti bez separatora na vodovodnoj mreži. Uverite se da je vaš kućni priključak za vodu, preko kojeg radi čistač pod pritiskom, opremljen separatorom sistema u skladu sa propisom EN 12729 tip BA. • Voda koja je protekla kroz separator se više ne smatra vodom za piće. • Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora, sve dok je u pogonu. • Koristite odn. skladištite uređaj samo u skladu sa opisom odn. slikom.

PAŽNJA • Oštećenja uređaja usled rada na suvo. Nikad nemojte uključivati uređaj ako je obezbeđeno snabdevanje vodom. • Nemojte koristiti uređaj na temperaturama ispod 0 °C.

Simboli na uređaju

	<p>⚠️ Mlaz visokog pritiska ne usmeravati na ljude, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj.</p> <p>Uređaj zaštititi od mraza.</p>
	<p>⚠️ Uređaj ne sme da se priključi neposredno na vodovodnu mrežu.</p>
	<p>ℹ️ Podatak o garantovanom nivou zvučnog pritiska.</p>

Sigurnosni uređaji

Dugme za zaključavanje poluge za izvlačenje

Dugme za zaključavanje blokira polugu za izvlačenje i sprečava nenamerno pokretanje uređaja.

Zaštitni prekidač motora

Ako je potrošnja struje / temperatura previsoka, zaštitni prekidač motora isključuje uređaj.

Sačekajte 20 sekundi pre ponovnog uključivanja ili ostavite uređaj da se ohladi.

Zaštita životne sredine



Ambalaža može da se reciklira. Molimo vas odložiti ambalažu u otpad na ekološki prihvatljiv način.



Električni i elektronski uređaji sadrže vredne materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje, koji u slučaju pogrešnog tretiranja ili pogrešnog odlaganje u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.



Radovi na čišćenju, pri kojima nastaje otpadna voda koja sadrži ulje, npr. pranje motora ili pranje donjeg dela vozila, smeju da se vrše samo na mestima za pranje sa separatorom ulja.



Uzimanje vode iz javnih vodotokova u pojedinim zemljama nije dozvoljeno.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.de/REACH


Namenska upotreba

Čistač pod pritiskom na akumulatorski pogon namenjen je samo za privatnu upotrebu.

Čistač pod pritiskom sa akumulatorskim pogonom je namenjen za čišćenje mašina, vozila, građevina, alata, fasada, terasa, baštenskih uređaja itd. vodenim mlazom pod visokim pritiskom.

Akumulatorska pakovanja i punjači

Uređaj koristite isključivo sa akumulatorskim pakovanjima i punjačima iz sistema KÄRCHER 18 V Battery Power (+).



Odgovarajuća akumulatorska pakovanja i punjači označeni su simbolom sistema KÄRCHER 18 V Battery Power (+).
Odgovarajuća akumulatorska pakovanja su označena sa "Battery Power 18/..." i Battery Power+ 18/...".
Odgovarajući punjači nose oznaku "BC 18 V ...".

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Poseban pribor

Koristite samo poseban pribor sa plavim čepom.

Napomene za akumulatorsko pakovanje i punjač

Kao poseban pribor dostupni su:

- akumulatorska pakovanja / punjači koji nisu sadržani u obimu isporuke ili su dodatno potrebni.
- punjač za brzo punjenje i akumulatorsko pakovanje velikog kapaciteta

Obim isporuke

Obim isporuke uređaja je prikazan na pakovanju. Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju štete nastale prilikom transporta obavestite vašeg distributera.

Opis uređaja

U ovom uputstvu za rad je opisana maksimalna opremljenost uređaja. U zavisnosti od modela, postoje razlike u obimu isporuke (pogledati pakovanje).

Slike, pogledajte strane sa grafikonima

Slika A

- 1 Mlaznica za ravan mlaz
- 2 Dugme za deblokadu pljosnate mlaznice
- 3 Duga mlaznica
- 4 Prskalica srednjeg pritiska
- 5 Dugme za zaključavanje
- 6 Dugme za deblokadu
- 7 Okidač
- 8 Stezaljka na prskalici srednjeg pritiska
- 9 Kratka mlaznica
- 10 Ručka za nošenje uređaja
- 11 Crevo srednjeg pritiska
- 12 *Baštensko crevo (ojačano pletivom, prečnika najmanje 1/2 inča (13 mm), dužine najmanje 7,5 m, sa običnom brzom spojnicom)
- 13 Spojnica
- 14 **KÄRCHER SH 5 usisno crevo za snabdevanje vodom iz otvorenih posuda
- 15 *Standardni punjač Battery Power 18 V
- 16 *Akumulatorsko pakovanje Battery Power 18/25

- 17 Držač pištolja
- 18 Uređaj
- 19 Stezaljka na uređaju
- 20 Držač cevi za prskanje
- 21 LED za pogonski status
- 22 Taster za uključivanje/isključivanje
- 23 Taster za deblokadu akumulatorskog pakovanja
- 24 Držač akumulatorskog pakovanja
- 25 Priključak za vodu
- 26 Natpisna pločica
- 27 Fini filter

*Dodatno potrebno i prodaje se odvojeno

**Opciono dostupno

***Osim za komplet baterija: Dodatno potrebno i prodaje se odvojeno

Slika B

Rezervoar za vodu WT 12l

(opciono dostupno, uključeno u obim isporuke OC 6-18 Premium)

- 1 Rezervoar za vodu
- 2 Preuzimanje uređaja
- 3 Dugme za otključavanje uređaja
- 4 Poklopac rezervoara za vodu
- 5 Ručka za povlačenje
- 6 Ručka za nošenje rezervoara za vodu
- 7 Držač creva
- 8 Točak
- 9 Odeljak za odlaganje
- 10 Nosač

Trepereći kodovi

LED indikator radnog stanja označava radno stanje i smetnje.

_____	Uređaj je uključen.
_____	Uređaj je isključen.
-----	Trepereći kod 1, pogledajte poglavlje <i>Uređaj radi na suvo.</i>
-- -- --	Trepereći kod 2, pogledajte poglavlje <i>Uređaj je suviše vruć ili suviše hladan.</i>
---- ----	Trepereći kod 3, pogledajte poglavlje <i>Uređaj troši previše struje.</i>

Montaža

Pre puštanja u pogon, na uređaj montirajte nepričvršćene priložene delove.

Montaža mlaznice i držača prskalice

PAŽNJA

Mlaznica i držač prskalice više ne mogu da se rastavljaju nakon uklapanja!

1. Držač mlaznice gurajte u prihvatnik uređaja sve dok ne ulegne.
Slika C
2. Držač prskalice gurajte u prihvatnik uređaja sve dok ne ulegne.

Puštanje u pogon

Punjenje akumulatorskog pakovanja

1. Napunite akumulatorsko pakovanje (vidi sigurnosne napomene za akumulatorsko pakovanje i punjač).

Montaža / demontaža pljosnate mlaznice i cevi mlaznice

Montaža

1. Pričvrstite pljosnatu mlaznicu na kratku ili dugu mlaznu cev dok se čujno ne uklopi.
Slika D
2. Gurnite kratku ili dugu mlaznu cev u prskalicu srednjeg pritiska i fiksirajte je okretanjem za 90°.
Slika E

Demontaža

3. Gurnite mlaznu cev u prskalicu srednjeg pritiska i otpustite je i izvucite okretanjem za 90°.
4. Pritisnite dugme za deblokadu pljosnate mlaznice i izvucite plosnatu mlaznicu.

Povezivanje / otpuštanje creva srednjeg pritiska

Priključivanje

1. Odmotajte crevo srednjeg pritiska i eliminišite moguće zapetljavanje i uvijanje.
2. Priključivanje visokopritisnog creva na uređaj:
 - a Povucite stezaljku na uređaju.
 - b Utaknite crevo srednjeg pritiska.
 - c Pritisnite stezaljku nazad na uređaj.
Slika F
3. Priključivanje creva srednjeg pritiska na prskalicu srednjeg pritiska:
 - a Postavite kopču na prskalicu srednjeg pritiska.
 - b Utaknite crevo srednjeg pritiska.
 - c Postavite kopču na prskalicu srednjeg pritiska.
Slika G
4. Povucite crevo srednjeg pritiska da biste proverili je pričvršćeno u uređaju i prskalici pod srednjim pritiskom.

Otpuštanje

Napomena

- Pre otpuštanja creva pod srednjim pritiskom, prekinite dovod vode ili uklonite uređaj iz rezervoara za vodu, pogledajte poglavlje Izvlačenje vode iz rezervoara za vodu, u suprotnom će voda iscuriti.*
5. Otpuštanje se vrši obrnutim redosledom.

Uspostavljanje vodosnabdevanja

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled kontaminirane vode i aditiva!

Prijavaština u vodi i aditivi mogu da oštete pumpu i dodatni pribor.

Uređaj koristite samo sa čistom svežom vodom bez nečistoća ili aditiva.

Nikada nemojte koristite kontaminiranu, otpadnu ili slanu vodu.

1. Proverite da li su pritisak, temperatura i količina dovedene vode u skladu sa zahtevima, pogledajte poglavlje *Tehnički podaci*.

Napomena

Obratite pažnju na propise preduzeća za vodosnabdevanje.

Priključak na vodovod

1. Postavite baštensko crevo (nije deo obima isporuke) na spojnicu uređaja.
Slika H
2. Baštensko crevo priključite na vodovod.
3. Do kraja otvorite slavinu za vodu.

Izvlačenje vode iz rezervoara za vodu

Uređaj se može koristiti sa rezervoarom za vodu WT 12l (poseban pribor 2.644-351.0, u obimu isporuke za OC 6-18 Premium).

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

Postoji rizik od oštećenja ako se rezervoarom za vodu rukuje nepravilno.

Postupajte pažljivo: Nemojte ispuštati ili prevrtati rezervoar za vodu, pažljivo ga odložite, vucite i ne gurajte na tvrde predmete kao što su ivičnjaci ili stepenice.

*Prilikom nošenja i vuče obratite pažnju na sve napomene u poglavlju *Transport*.*

1. Gurnite uređaj u držač uređaja na rezervoaru za vodu tako da se uklopi na svoje mesto.

Napomena: Spojnica mora biti montirana na nastavak za vodu!

Slika I

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

Postoji opasnost od oštećenja prilikom uranjanja uređaja.

Nikada ne uranjajte uređaj u tečnosti.

Nemojte puniti rezervoar za vodu uranjanjem ili cpljenjem.

2. Punjenje rezervoara za vodu:

- a Odmrinite i skinite poklopac rezervoara za vodu.
- b Napunite rezervoar za vodu čistom, hladnom vodom.
- c Postavite i zategnite poklopac rezervoara za vodu.
Slika J

Napomena

Prilikom otpuštanja creva pod srednjim pritiskom na uređaju ili prskalici pod srednjim pritiskom, voda može da iscuri.

3. Korišćenje uređaja, pogledajte poglavlje *Rukovanje uređajem*.

Vađenje uređaja iz rezervoara za vodu

4. Isključite uređaj, pogledajte poglavlje *Uključivanje / isključivanje uređaja*.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

Postoji opasnost od oštećenja u slučaju nestručnog skidanja uređaja na rezervoaru za vodu.

Uхватite ručku uređaja samo da biste izvadili uređaj iz rezervoara za vodu.

Nemojte izvlačiti akumulatorsko pakovanje ili na prihvatniku akumulatorskog pakovanja.

5. Vađenje uređaja iz rezervoara za vodu:
 - a Pritisnite pritisnuti dugme za otpuštanje uređaja.

- b Uhvatite uređaj za ručku i izvucite ga iz prihvatnika.

Slika K

Usisavanje vode iz otvorenih rezervoara

Ovaj čistač pod pritiskom sa KÄRCHER SH 5 usisnim crevom (posebna oprema, br. art. 2.644-124.0) je pogodan za usisavanje površinskih voda, npr. iz buradi sa kišnicom ili iz stajaćih voda (za maks. usisnu visinu, pogledajte poglavlje *Tehnički podaci*).

1. Odrnute spojnicu na uređaju.
2. Usisno crevo napunite vodom.
3. Ručno zategnite buhvatnu navrtku usisnog creva na mlaznici za vodu i okačite usisno crevo na izvor vode (na primer, cev za kišnicu). Položite usisno crevo bez savijanja i ne izlažite ga naprezanju ili pritisku.
4. Odzračivanje usisnog creva:
 - a Rad sa uređajem, pogledajte poglavlje *Rukovanje uređajem*, sve dok se u usisnom crevu više ne vide mehurići vazduha.
 - b Pustite okidač.
 - c Pritisnite dugme za zaključavanje.

Napomena

Ako se uređaj ne može odzračiti, demontirajte mlaznu cev na prskalici srednjeg pritiska, pogledajte poglavlje Montaza / demontaža pljosnate mlaznice i cevi mlaznice, smanjite visinu usisa i ponovite postupak odzračivanja.

Ako uređaj i dalje ne stvara pritisak, montirajte cev mlaznice, priključite uređaj na vodovod i ostavite ga da radi oko 1 minut dok se ne odzrača. Zatim ponovite radne korake 1 do 4.

Montaza akumulatorskog pakovanja

⚠ OPREZ

Opasnost od povređivanja i oštećenja zbog ne ugovljenog akumulatorskog pakovanja!

Akumulatorsko pakovanje nije pravilno uklopljeno i može da ispadne i prouzrokuje povrede i oštećenja. Uverite se da je akumulatorsko pakovanje pravilno ugovljeno u prihvatnik akumulatorskog pakovanja.

1. Akumulatorsko pakovanje gurati u prihvatnik akumulatorskog pakovanja, sve dok se čujno ne uklopi.

Slika L

Rad

PAŽNJA

Rad pumpe na suvo

Oštećenje uređaja

Ukoliko se u roku od 2 minuta u uređaju ne formira pritisak, isključite uređaj i postupite u skladu sa uputstvima datim u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji.

Uključivanje / isključivanje uređaja

Uključivanje

1. Isključivanje uređaja:
 - a Prilikom izvlačenja vode iz cevi za vodu ili kada je otvorena posuda: Postavite donju stranu uređaja na vodoravnu, ravnu površinu.
Slika M
 - b Prilikom izvlačenja vode iz rezervoara za vodu: Odložite rezervoar za vodu sa točkovima i nogarima na ravnu površinu.
Slika N

2. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.
Slika O

Svetli LED svetlo za radno stanje.

Uređaj je spreman za rad.

Isključivanje

3. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje. LED indikator radnog statusa se gasi. Uređaj je isključen.

Rukovanje uređajem

1. Uključivanje uređaja, pogledajte poglavlje *Uključivanje / isključivanje uređaja*.
2. Rukovanje uređajem:
 - a Pritisnite dugme za deblokadu.
 - b Povucite polugu za izvlačenje do kraja i izvršite postupak čišćenja.

Slika P

Rad sa deterdžentom

⚠ OPASNOST

Opasnost po život i zdravlje prilikom rukovanja sredstvima za čišćenje!

Nestručno rukovanje deterdžentima može dovesti do smrti i ozbiljnog narušavanja zdravlja. Obratite pažnju na sigurnosne tehničke listove proizvođača deterdženta, a posebno na napomene u vezi sa ličnom zaštitnom opremom.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja zbog stranih materija u vodi!

Strane materije u vodi oštećuju uređaj.

Nemojte dodavati strane supstance u vodu, kao što su deterdženti, pesticidi ili drugi aditivi.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled dužeg izlaganja i sušenja sredstava za čišćenje!

Deterdženti mogu da izazovu oštećenja na vrelim površinama i u slučaju preduge izloženosti površinama. Deterdžent nemojte nanositi na vrelu površine i obratite pažnju na maksimalno vreme izloženosti.

Nemojte ostavljati da se sredstvo za čišćenje osuši.

1. Po suvoj površini naprskajte manju količinu sredstva za čišćenje i ostavite da deluje (ne da se osuši).
2. Rastvorenu nečistoću isperite mlazom pod pritiskom, pogledajte poglavlje *Rukovanje uređajem*.

Prekid rada

1. Prekid rada:
 - a Pustite okidač.
 - b Pritisnite dugme za zaključavanje. Poluga za izvlačenje je osigurana.

Slika Q

Izvadite akumulatorsko pakovanje.

Napomena

Pri dužim prekidima u radu uklonite akumulatorski pakovanje iz uređaja i zaštitite ga od neovlašćenog korišćenja.

1. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste isključili uređaj, pogledajte poglavlje *Uključivanje / isključivanje uređaja*.
2. Vađenje akumulatorskog pakovanja:
 - a Pritisnite taster za deblokadu akumulatorskog pakovanja.
 - b Izvucite akumulatorsko pakovanje iz držača akumulatorskog pakovanja.
Slika R

Završetak rada

1. Pustite okidač.
2. Obezbedite snabdevanje uređaja vodom:
 - a. Ako se voda uzima iz vodovoda: Zatvorite slavinu za vodu.
 - b. Prilikom izvlačenja vode iz otvorene posude: Otvorite usisno crevo na nastavku za vodu.
 - c. Prilikom izvlačenja vode iz rezervoara za vodu: Isprazniti rezervoar za vodu.
3. Pritisnite polugu za izvlačenje maks. 1 min. Pritisak u uređaju se eliminiše i preostala voda se ispušćava iz uređaja.
4. Pustite okidač.
5. Pritisnite dugme za zaključavanje. Poluga za izvlačenje je osigurana.
6. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje. LED indikator radnog statusa se gasi. Uređaj je isključen.
7. Ako se voda uzima iz vodovoda: Uklonite baštensko crevo sa spojnice.
8. Odlaganje dodatnog pribora, pogledajte poglavlje *Odlaganje dodatnog pribora*.
9. Skinite akumulatorsko pakovanje (pogledajte poglavlje *Izvadite akumulatorsko pakovanje*.) i napunite ga.

Odlaganje dodatnog pribora

1. Zaustavite operaciju, pogledajte poglavlje *Završetak rada*.
2. Otpustite crevo srednjeg pritiska na uređaju i prskalicu srednjeg pritiska, pogledajte poglavlje *Povezivanje / otpuštanje creva srednjeg pritiska*.
3. Ispraznite preostalu vodu iz dodatnog pribora.
4. Namotajte crevo srednjeg pritiska.
5. Uređaj sa rezervoarom za vodu: Pričvrstite crevo srednjeg pritiska na držač creva.
Slika S
6. Montirajte pljosnatu mlaznicu na drugu čeličnu cev, pogledajte poglavlje *Montaža / demontaža pljosnate mlaznice i cevi mlaznice*.
7. Uklonite cev mlaznice u držač cevi mlaznice.
Slika T
8. Montirajte kratku mlaznu cev na prskalicu srednjeg pritiska, pogledajte poglavlje *Montaža / demontaža pljosnate mlaznice i cevi mlaznice*.
9. Uključite prskalicu srednjeg pritiska na držač prskalice.

Transport

⚠ OPREZ

Opasnost od povreda i opasnost od oštećenja usled ignorisanja težine!

Prilikom transporta i skladištenja uređaja postoji opasnost od povreda i oštećenja usled težine. Prilikom transporta i skladištenja obratite pažnju na težinu uređaja, vidi poglavlje *Tehnički podaci*.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

Postoji opasnost od oštećenja ako se rezervoarom za vodu rukuje nepravilno.

Postupajte pažljivo: Nemojte ispuštati ili prevrtati rezervoar za vodu, pažljivo ga odložite, vucite i ne gurajte na tvrde predmete kao što su ivičnjaci ili stepenice.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja zbog smrzavanja!

Voda može oštetiti uređaj i dodatni pribor u slučaju zamrzavanja.

Zaštite uređaj i dodatni pribor od mraza tokom transporta i skladištenja.

1. Zaustavite operaciju, pogledajte poglavlje *Završetak rada*.

Nošenje uređaja

2. Nošenje uređaja:
 - a. Uređaj bez rezervoara za vodu: Uređaj podižite i nosite hvatajući za ručku za nošenje.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

Postoji opasnost od oštećenja u slučaju nepravilnog nošenja.

Nemojte nositi uređaj za ručku za nošenje uređaja, sve dok ima vode u rezervoaru za vodu, već koristite samo ručku za nošenje rezervoara za vodu koristite samo ručku.

- b. Uređaj sa rezervoarom za vodu: Podignite i nosite rezervoar za vodu za ručku za nošenje rezervoara za vodu.

Slika U

Vuča uređaja sa rezervoarom za vodu

3. Vuča uređaja sa rezervoarom za vodu:
 - a. Izvucite ručku za povlačenje.
 - b. Nagnite rezervoar za vodu na točkove.
 - c. Povucite rezervoar za vodu za ručku za povlačenje.

Slika V

Transport uređaja vozilom

4. Uređaj sa rezervoarom za vodu: Gumite ručku za izvlačenje nadole tako da naleže na ručku za nošenje rezervoara za vodu.
5. Prilikom transporta u vozilu, uređaj osigurajte od isklizavanja i prevrtanja u skladu sa važećim direktivama.

Skladištenje

⚠ OPREZ

Opasnost od povreda i opasnost od oštećenja usled ignorisanja težine!

Prilikom transporta i skladištenja uređaja postoji opasnost od povreda i oštećenja usled težine. Prilikom transporta i skladištenja obratite pažnju na težinu uređaja, vidi poglavlje *Tehnički podaci*.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja zbog smrzavanja!

Voda može oštetiti uređaj i dodatni pribor u slučaju zamrzavanja.

Zaštite uređaj i dodatni pribor od mraza tokom transporta i skladištenja.

1. Zaustavite operaciju, pogledajte poglavlje *Završetak rada*.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja zbog algi!

Vlažnost u rezervoaru za vodu može prouzrokovati stvaranje algi tokom skladištenja. Alge mogu oštetiti uređaj i izazvati neprijatne mirise.

Nakon rada, potpuno ispraznite vodu iz rezervoara za vodu.

Pre skladištenja, uklonite poklopac rezervoara za vodu da biste osigurali odgovarajuću ventilaciju

2. Skinite poklopac rezervoara za vodu i položite ga u odjeljak za odlaganje.

3. Uređaj i dodatni pribor čuvajte u unutrašnjosti zaštićenoj od mraza i direktne sunčeve svetlosti.

Nega i održavanje

⚠ OPASNOST

Neppravilno čišćenje

Kratki spoj

Pre svih radova na uređaju, isključite uređaj i uklonite akumulatorsko pakovanje.

Nemojte čistiti uređaj mlazom vode iz creva ili mlazom vode pod visokim pritiskom.

PAŽNJA

Neppravilno čišćenje

Opasnost od oštećenja.

Nemojte koristiti abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje.

Uređaj ne zahteva održavanje.

Čišćenje uređaja

1. Uređaj očistiti vlažnom krpom.

Čišćenje rezervoara za vodu

1. Rezervoar za vodu očistite vlažnom krpom.

Čišćenje finog filtera

Redovno čistite fini filter.

1. Dekomprimirajte uređaj, pogledajte poglavlje *Završetak rada*.
2. Uređaji sa rezervoarom za vodu: Izvadite uređaj na rezervoar za vodu, pogledajte poglavlje *Izvlačenje vode iz rezervoara za vodu*.

PAŽNJA

PAŽNJA Opasnost od oštećenja usled nestručnog čišćenja!

Fini filter je oštećen nestručnim čišćenjem.

Čistite fini filter samo pod tekućom vodom suprotno od smera protoka.

Nemojte koristiti šiljate ili tvrde predmete kao što su igle ili žičane četke.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

Prilikom rada bez finog filtera, uređaj može biti oštećen.

Nemojte rukovati uređajem bez finog filtera ili sa oštećenim finim filterom.

Pre ugradnje proverite da li je fini filter oštećen i odmah zamenite oštećeni fini filter.

3. Čišćenje finog filtera:
 - a. Odrvnite spojnicu na nastavku za vodu.
 - b. Izvucite fini filter iz nastavka za vodu.
 - c. Ispirite fini filter od spolja ka unutra tekućom vodom.

Sluka W

4. Ugradite novi fini filter obrnutim redosledom.

Pomoć u slučaju smetnji

⚠ OPASNOST

Dodirivanje delova koji provode struju

Strujni udar

Pre svih radova na uređaju, isključite uređaj i izvucite strujni utikač.

Radove na servisiranju i radove na električnim komponentama treba da vrši samo ovlašćena servisna služba.

Manje smetnje možete uobičajeno samostalno da otklonite uz pomoć sledećeg pregleda.

U slučaju neodumica, stupite u kontakt sa ovlašćenom servisnom službom.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj se ne pokreće	Akumulatorsko pakovanje nije pravilno naleglo u prihvatnik akumulatorskog pakovanja.	1. Akumulatorsko pakovanje gurati u prihvatnik akumulatorskog pakovanja, sve dok se čujno ne uklopi.
	Nivo napunjenosti akumulatorskog pakovanja je suviše nizak.	1. Napuniti akumulatorsko pakovanje.
	Uređaj odnosno akumulatorsko pakovanje su previše hladni / previše hladni.	1. Uklonite akumulatorsko pakovanje iz uređaja i ostavite da se ohladi ili zagreje. 2. Obratite pažnju na dozvoljenu temperaturu u okruženju, pogledajte poglavlje <i>Tehnički podaci</i> . 3. Nemojte stavljati uređaj i akumulatorsko pakovanje na sunce ili rukovati / skladištiti izvan dozvoljene temperature okoline.
Uređaj se samostalno isključuje	Akumulatorsko pakovanje odnosno punjač je neispravan.	1. Zamenite akumulatorsko pakovanje ili punjač.
	Uređaj odnosno akumulatorsko pakovanje su pregrevani / previše hladni.	1. Uklonite akumulatorsko pakovanje iz uređaja i ostavite da se ohladi ili zagreje. 2. Obratite pažnju na dozvoljenu temperaturu u okruženju, pogledajte poglavlje <i>Tehnički podaci</i> . 3. Nemojte stavljati uređaj i akumulatorsko pakovanje na sunce ili rukovati / skladištiti izvan dozvoljene temperature okoline.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj ne stvara nikakav ili nedovoljan pritisak, odnosno mlaz pulsira	Otvor mlaznice za pljosnatu mlaznicu je prljav.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite iglom prljavštinu iz otvora mlaznice. 2. Pljosnatu mlaznicu ispirajte vodom s prednje strane.
	Dovod vode je nedovoljan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do kraja otvorite slavinu za vodu. 2. Proverite da li je protočna količina dovoda vode dovoljna.
	Rezervoar za vodu je prazan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Napunite rezervoar za vodu čistom, hladnom vodom.
	Snabdevanje vodom preko usisnog creva je nedovoljno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koristite samo usisno crevo KÄRCHER SH 5. 2. Odzračite usisno crevo i uređaj, pogledajte poglavlje <i>Usisavanje vode iz otvorenih rezervoara</i>. 3. Položite usisno crevo bez prelamanja. 4. Polugu za izvlačenje gurnite do kraja. 5. Smanjite visinu usisavanja, maksimalnu visinu usisavanju pogledajte u poglavlju <i>Tehnički podaci</i>. 6. Ako se voda i dalje ne usisava: Priključite uređaj na vodovod i koristite ga oko 1 min. Zatim ponovo sastavite i odzračite usisno crevo, pogledajte poglavlje <i>Usisavanje vode iz otvorenih rezervoara</i>.
	Zaptivni prsten na spojnici je oštećen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamenite zaptivni prsten.
Fini filter je prljav.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Očistite fini filter, pogledajte poglavlje <i>Čišćenje finog filtera</i>. 	
Uređaj propušta	Crevo srednjeg pritiska nije utaknuto u uređaj.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nemojte otpuštati crevo srednjeg pritiska na uređaju, sve dok je uređaj povezan sa dovodom vode ili umetnut u rezervoar za vodu. 2. Pre otpuštanja creva pod srednjim pritiskom na uređaju, prekinite dovod vode ili izvadite uređaj iz rezervoara za vodu, pogledajte poglavlje <i>Izvlačenje vode iz rezervoara za vodu</i>.
	Oštećen je zaptivni prsten na nastavku creva srednjeg pritiska.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamenite zaptivni prsten.
	Zaptivni prsten na spojnici je oštećen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamenite zaptivni prsten.
	Manja nezaptivenost uređaja je tehnički uslovljena.	<ol style="list-style-type: none"> 1. U slučaju veće nezaptivenosti, uređaj treba da proveri KÄRCHER servisna služba.
Crevo srednjeg pritiska propušta	Crevo srednjeg pritiska nije priključeno na prskalicu srednjeg pritiska.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nemojte otpuštati crevo srednjeg pritiska na prskalici srednjeg pritiska, sve dok je uređaj povezan sa dovodom vode ili umetnut u rezervoar za vodu. 2. Pre otpuštanja creva srednjeg pritiska na prskalici srednjeg pritiska, prekinite dovod vode, pogledajte poglavlje <i>Priključak na vodovod</i> ili uklonite uređaj iz rezervoara za vodu, pogledajte poglavlje <i>Izvlačenje vode iz rezervoara za vodu</i>.
	Oštećen je zaptivni prsten na nastavku creva srednjeg pritiska.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamenite zaptivni prsten.
	Crevo srednjeg pritiska je oštećeno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odmah zamenite crevo srednjeg pritiska. Nemojte popravljati crevo srednjeg pritiska.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj radi na suvo	Fini filter je prljav.	1. Očistite fini filter, pogledajte poglavlje <i>Čišćenje finog filtera</i> .
	Dovedena količina vode je nedovoljna.	1. Proverite da li su ispunjeni zahtevi za vodosnabdevanje, pogledajte poglavlje <i>Uspostavljanje vodosnabdevanja</i> . 2. Proverite da li je uređaj pravilno povezan sa snabdevanjem vodom i odzračen, pogledajte poglavlje <i>Priključak na vodovod, Izvlačenje vode iz rezervoara za vodu ili Usisavanje vode iz otvorenih rezervoara</i> . 3. Pre uključivanja uređaja, sačekajte 20 s ili ostavite uređaj da se ohladi (prekidač za zaštitu motora se aktivirao, pogledajte poglavlje <i>Zaštitni prekidač motora</i>).
Uređaj je suviše vruć ili suviše hladan	Prekidač za zaštitu motora je reagovao (vidi poglavlje <i>Zaštitni prekidač motora</i>).	1. Ostavite uređaj da se ohladi ili zagreje. 2. Obratite pažnju na dozvoljenu temperaturu u okruženju, pogledajte poglavlje <i>Tehnički podaci</i> . 3. Ne stavljajte uređaj na sunce niti ga koristite / skladištite izvan dozvoljenog opsega temperature u okolini.
Uređaj troši previše struje	Blokiranje stranim predmetima u uređaju ili dodatnom priboru.	1. Uklonite strani predmet iz otvora mlaznice ravne mlaznice pomoću igle. 2. Pljosnату mlaznicu ispirajte vodom s prednje strane. 3. Uređaj treba da proveri ovlašćeni KÄRCHER servis.
	Korišćen je nekompatibilni pribor.	1. Koristite samo pribor koji je odobrio KÄRCHER.
	Poluga za izvlačenje nije potpuno izvučena.	1. Polugu za izvlačenje gurnite do kraja.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa računom vašem distributeru ili narednoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe. (Adresu vidi na poledini)

EU izjava o usklađenosti

Ovim putem izjavljujemo da mašina označena u nastavku, na osnovu svoje koncepcije i konstrukcije kao i u izvedbi koju smo pustili u promet, odgovara važećim osnovnim zahtevima za bezbednost i zdravlje iz EU direktiva. U slučaju izmena na mašini bez naše saglasnosti ova izjava prestaje da važi. Proizvod: Čistač pod pritiskom (sa akumulatorskim pogonom)

Tip: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Važeće direktive EU
2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2014/30/EU
2011/65/EU
2000/14/EZ

Primenjene harmonizovane norme

EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti
2000/14/EZ: Prilog V

Nivo zvučne snage dB(A)

K 2 Battery

Izmereno: 85

Garantovano: 88

OC 6-18 (Premium)

Izmereno: 82

Garantovano: 85

Potpisnici deluju po nalogu i uz punomoć upravnog odbora.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Lice ovlašćeno za dokumentaciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2023/08/01

Технички подаци

Podaci o snazi uređaja

Radni napon	V	18
Vrsta zaštite		IPX4
Klasa zaštite		III

Vreme rada (maks.) pri punom punjenju akumulatora s akumulatorskim pakovanjem Battery Power 18/25	min	12
---	-----	----

Zapremina rezervoara za vodu	l	12
Maks. dozvoljeni pritisak	MPa	2,4

Priključak za vodu

Dovodni pritisak (maks.)	MPa	1,0
Dovodna temperatura (maks.)	°C	40
Usisna visina (maks.)	m	0,5
Dozvoljena temperatura okoline	°C	5-40

Dimenzije i težine

Tipična radna težina (uređaj bez rezervoara za vodu)	kg	3,3
Tipična radna težina (uređaj sa rezervoarom za vodu)	kg	18,5
Dužina x širina x visina (uređaj bez rezervoara za vodu)	mm	384 x 241 x 204
Dužina x širina x visina (uređaj sa rezervoarom za vodu)	mm	349 x 321 x 586

Utvrđene vrednosti prema EN 60335-2-79

Vrednost vibracije na šaci i ruci	m/s ²	0,5
Nepouzdanost K	m/s ²	0,5
Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	dB(A)	69
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	3
Nivo zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	dB(A)	84

Zadržano pravo na tehničke promene.

Съдържание

Указания за безопасност.....	198
Предпазни устройства.....	199
Заштита на околната среда.....	199
Употреба по предназначение.....	199
Аксесоари и резервни части.....	199
Обхват на доставка.....	199
Описание на уреда.....	199
Монтаж.....	200
Пускане в експлоатация.....	200
Експлоатация.....	202
Транспортиране.....	203
Съхранение.....	203
Грижа и поддръжка.....	204
Помощ при повреди.....	204
Гаранция.....	206
Декларация за съответствие на ЕС.....	206
Технически данни.....	207

Указания за безопасност



Преди първото използване на уреда прочетете тези указания за безопасност, това оригинално

ръководство за експлоатация, приложените към акумулиращата батерия указания за безопасност и приложеното оригинално ръководство за експлоатация Акумулираща батерия/Зарядно устройство. Прочетете съответно. Запазете книжките за последващо използване или за следващия собственик.

Освен указанията в ръководството за експлоатация, трябва да спазвате и общовалидните законови предписания за безопасност и избягване на злополуки.

Степени на опасност

⚠ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Общи указания за безопасност

⚠ ОПАСНОСТ • Опасност от задушаване. Дръжте опаковъчното фолио далече от обсега на деца.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Използвайте уреда само по предназначение. Съблюдавайте местните условия и при работата с уреда следете за трети лица, особено деца. • Лица с намалени физически, психически или умствени възможности, или които нямат опит и познания, могат да използват уреда само под правилен надзор или ако са били инструктирани от отговарящо за тяхната безопасност лице относно безопасната употреба на уреда и ако са разбрали произтичащите от употребата на уреда опасности. • Децата не бива да използват уреда. • Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Предпазните устройства служат за Вашата защита. Никога не променяйте или пренебрегвайте предпазни устройства.

Експлоатация

⚠ ОПАСНОСТ • Забранена е експлоатация в зони, в които има опасност от експлозии. • При ползването на уреда в рискови зони (като бензиностанции) спазвайте съответните правила за безопасност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Не насочвайте водната струя към хора, животни, активно електрическо оборудване или отделни предмети. • Не пръскайте върху предмети, които

съдържат опасни за здравето вещества (напр. азбест). ● Уредът съдържа електрически компоненти, не почиствайте уреда под течаща вода.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ ● Не използвайте уреда, ако той преди това е паднал, има видими повреди или тече. ● Съгласно валидните предписания никога не работете с уреда без системен разделител към мрежата за питейна вода. Уверете се, че изводът на Вашата домашна водна система, на който ще работи уредът за почистване с водна струя под налягане, е оборудван със системен разделител съгласно EN 12729 тип BA. ● Водата, преминала през системен разделител, вече не се счита за годна за пиене. ● Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи. ● Работете с уреда или го съхранявайте само в съответствие с описанието, респ. изображението на фигурата.

ВНИМАНИЕ ● Повреда на уреда поради сух ход. Включвайте уреда само ако захранването с вода е осигурено. ● Не работете с уреда при температури под 0 °C.

Символи върху уреда

	Не насочвайте струята под високо налягане към хора, животни, активно електрическо оборудване или към самия уред. Пазете уреда от замръзване.
	Уредът не трябва да се свързва директно към обществената мрежа за питейна вода.
	Стойност на гарантаното ниво на звуково налягане.

Предпазни устройства

Бутон за блокиране на лоста на спуська

Бутонът за блокиране блокира лоста на спуська и предотвратява непреднамереното стартиране на уреда.

Защитен прекъсвач на двигателя

При твърде високо потребление на ток/висока температура защитният прекъсвач на двигателя изключва уреда.

Изчакайте 20 сек или оставете уреда да изстинее, преди да го включите отново.

Защита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло,

които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този

символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Работи по почистване, при които се получават съдържащи масло отпадни води, напр. миене на двигатели, миене на каросерии, трябва да се извършват единствено на места за измиване с маслоуловители.

В някои страни вземането на вода от обществени водни басейни не е разрешено.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на интернет страницата: www.kaercher.de/REACH


Употреба по предназначение

Акумулаторната водоструйка е предназначена само за лична употреба.

Акумулаторната водоструйка е предназначена за почистване на машини, автомобили, сгради, инструменти, фасади, тераси, градински уреди и др. с водна струя.

Акумулаторни батерии и зарядно устройство

Използвайте уреда само с акумулаторни батерии и зарядни устройства от системата KÄRCHER 18 V Battery Power (+) Systems.



Подходящите акумулаторни батерии и зарядни устройства са обозначени със символа KÄRCHER 18 V Battery Power (+) Systems.

Подходящите батерии имат обозначение „Battery Power 18/...“ и Battery Power+ 18/...“.

Подходящите зарядни устройства имат обозначение „BC 18 V ...“.

Акcesoари и резервни части

Използвайте само оригинални акcesoари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно акcesoари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com.

Специални принадлежности

Използвайте само специални принадлежности със сиъно захващане.

Указания относно акумулаторна батерия и зарядно устройство

Като специални принадлежности се предлагат:

- Акумулаторни батерии/зарядни устройства, които не са включени в комплекта на доставката или са допълнително необходими
- Зарядно устройство за бързо зареждане и акумулаторна батерия с по-голям капацитет

Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изброен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи акcesoари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Описание на уреда

В това упътване за работа е описано максималното оборудване. В комплекта на доставката има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката).

Вижте изображенията на страницата с графики Фигура А

- ① Дюзата за плоска струя
 - ② Бутон за освобождаване на дюзата за плоска струя
 - ③ Дълга тръба за разпръскване
 - ④ Пистолет за средно налягане
 - ⑤ Бутон за блокиране
 - ⑥ Бутон за деблокиране
 - ⑦ Лост на спусъка
 - ⑧ Скоба на пистолета за средно налягане
 - ⑨ Къса тръба за разпръскване
 - ⑩ Дръжка за носене на уреда
 - ⑪ Маркуч за средно налягане
 - ⑫ *Градински маркуч (армиран, минимален диаметър 1/2 цола (13 mm), минимална дължина 7,5 m, с наличен в търговската мрежа бързодействащ куплунг)
 - ⑬ Куплунг
 - ⑭ **Смукателен маркуч KÄRCHER SH 5 за захранване с вода от открити резервоари
 - ⑮ ***Зарядно устройство Battery Power 18 V
 - ⑯ ***Акумулаторна батерия Battery Power 18/25
 - ⑰ Носач на пистолет
 - ⑱ Уред
 - ⑲ Скоба на уреда
 - ⑳ Носач на тръбата за разпръскване
 - ㉑ Светодиод за работното състояние
 - ㉒ Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
 - ㉓ Бутон за деблокиране на акумулиращата батерия
 - ㉔ Гнездо на акумулиращата батерия
 - ㉕ Щуцер за вода
 - ㉖ Типова табелка
 - ㉗ Фин филтър
- *Заявява се допълнително и се продава отделно
**Опционално
***С изключение на Battery Set: Заявява се допълнително и се продава отделно

Фигура В

Резервоар за вода WT 12l

(опционално, включен в обхвата на доставката за ОС 6-18 Premium)

- ① Резервоар за вода
- ② Гнездо на уреда
- ③ Бутон за освобождаване на уред
- ④ Капак на резервоара за вода

- ⑤ Дръжка за издърпване
- ⑥ Дръжка за носене на резервоара за вода
- ⑦ Носач за маркуча
- ⑧ Гума
- ⑨ Отделение за съхранение
- ⑩ Стойка

Мигащи кодове

Светодиодът за работното състояние показва работното състояние и неизправностите.

_____	Уредът е включен.
_____	Уредът е изключен.
.....	Мигащ код 1, вж. глава <i>Уредът работи на сухо.</i>
-- -- -- --	Мигащ код 2, вж. глава <i>Уредът е твърде топъл или твърде студен.</i>
....	Мигащ код 3, вж. глава <i>Уредът консумира твърде много ток.</i>

Монтаж

Преди пускането в експлоатация монтирайте отделните приложени части към уреда.

Монтиране на носача на тръбата за разпръскване и на пистолета

ВНИМАНИЕ

Носачите на тръбата за разпръскване и на пистолета не може да се демонтират, след като са фиксирани!

1. Пъхнете носача на тръбата за разпръскване в лявото гнездо на уреда, докато се фиксира с щракване.
Фигура С
2. Пъхнете носача на пистолета в дясното гнездо на уреда, докато се фиксира с щракване.

Пускане в експлоатация

Заредяне на акумулиращата батерия

1. Заредете акумулиращата батерия (вж. инструкциите за експлоатация и указанията за безопасност на акумулиращата батерия и на зарядното устройство).

Монтиране/демонтиране на дюзата за плоска струя и тръбата за разпръскване

Монтиране

1. Поставете дюзата за плоска струя към късата или дългата тръба за разпръскване, докато се фиксира с щракване.
Фигура D
2. Натиснете късата или дългата тръба за разпръскване в пистолета за средно налягане и я фиксирайте със завъртане на 90°.
Фигура E

Демонтиране

3. Натиснете тръбата за разпръскване в пистолета за средно налягане, разхлабете я със завъртане на 90° и я извадете.

4. Натиснете бутона за освобождаване на дюзата за плоска струя и я извадете.

Свързване/освобождаване на маркуч за средно налягане

Свързване

1. Размотайте маркуча със средно налягане и отстранете евентуални примки и усуквания.
2. Свързване на маркуча със средно налягане към уреда:
 - a Издърпайте скобата на уреда.
 - b Поставете маркуча за средно налягане.
 - c Натиснете обратен скобата на уреда.

Фигура F

3. Свързване на маркуча за средно налягане към пистолета за средно налягане:
 - a Издърпайте скобата на пистолета за средно налягане.
 - b Поставете маркуча за средно налягане.
 - c Натиснете обратен скобата на пистолета за средно налягане.

Фигура G

4. Издърпайте маркуча за средно налягане, за да проверите дали е здраво закрепен в уреда и в пистолета за средно налягане.

Освобождаване

Указание

Преди да освободите маркуча за средно налягане, прекъснете водоснабдяването или извадете уреда от резервоара за вода, вж. глава *Поемане на вода от резервоар за вода, в противен случай ще изтича вода.*

5. Освобождаването се извършва в обратна последователност.

Създаване на водоснабдяване

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради замърсена вода и примеси!

Замърсяванията във водата и примесите може да повредят помпата и принадлежностите. Работете с уреда само с чиста прясна вода без замърсявания и примеси. Никога не използвайте замърсена вода, отпадни води или солена вода.

1. Проверете налягането, температурата и количеството на подаваната вода за съответствие с изискванията, вж. глава *Технически данни.*

Указание

Спазвайте предписанията на водоснабдителното предприятие.

Свързване към водопровод

1. Поставете градинския маркуч (не е включен в комплекта на доставката) в куплунга на уреда.
Фигура H
2. Свържете градинския маркуч към водопровод.
3. Отворете напълно крана за водата.

Поемане на вода от резервоар за вода

Уредът може да работи с резервоар за вода WT 12l (специална принадлежност 2.644-351.0, включен в обхвата на доставка на ОС 6-18 Premium).

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда!

При неправилно боравене с резервоара за вода съществува риск от повреда.

*Действайте предпазливо: Не изпускате и не преобръщайте резервоара за вода, оставайте го внимателно, не го дърпайте и бутайте към твърди предмети, като бордюри или стъпала. При пренасяне и тежеле спазвайте всички инструкции в главата *Транспортиране.**

1. Пъхнете уреда в гнездото на уреда на резервоара за вода, докато се фиксира с шракване.

Указание: Куплунгът трябва да се монтира към щуцера за вода!

Фигура I

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда!

Съществува опасност от повреда, ако уредът е потопен.

Не потапяйте уреда в течности.

Не пълнете резервоара за вода чрез потапяне или изгребване.

2. Пълнене на резервоара за вода:
 - a Отвийте и свалете капака на резервоара за вода.
 - b Напълнете резервоара за вода с чиста, прясна вода.
 - c Поставете капака на резервоара за вода и го завийте.

Фигура J

Указание

При освобождаване на маркуча за средно налягане от уреда или пистолета за средно налягане може да изтече вода.

3. Използвайте уреда, вж. глава *Работа с уреда.*

Сваляне на уреда от резервоара за вода

4. Изключете уреда, вж. глава *Включване/ изключване на уреда.*

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда!

При неправилно сваляне на уреда от резервоара за вода съществува риск от повреда.

За да свалите уреда от резервоара за вода, го хващайте само за дръжката за носене.

Не дърпайте батерията или гнездото на акумулатора батерия.

5. Сваляне на уреда от резервоара за вода:
 - a Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на уреда.
 - b Хванете уреда за дръжката за носене и го издърпайте от гнездото на уреда.

Фигура K

Изсмукване на водата от открити резервоари

Тази водоструйка заедно със смукателния маркуч KÄRCHER SH 5 (специална принадлежност, каталожен № 2.644-124.0) е подходяща за засмукване на повърхностни води, напр. от резервоари за дъждовна вода или езерца (максимална височина на засмукване, вж. глава *Технически данни*).

1. Отвийте куплунга на уреда.
2. Напълнете смукателния маркуч с вода.
3. Затегнете на ръка съединителната гайка на смукателния маркуч към щуцера за вода и поставете смукателния маркуч в източник на вода (напр. резервоар за дъждовна вода). Поставете смукателния маркуч без прегъвания и не го подлагайте на обтягате или натискател.

- Обезвъздушаване на смукателния маркуч:
 - Работете с уреда, вж. глава *Работа с уреда*, докато в смукателния маркуч вече не се виждат въздушни мехурчета.
 - Отпуснете лоста на спусъка.
 - Натиснете бутона за блокиране.

Указание

Ако уредът не може да се обезвъздуши, демонтирайте тръбата за разпръскване от pistolета за средно налягане, вж. глава *Монтиране/демонтиране на дюзата за плоска струя и тръбата за разпръскване, намалете височината на засмукване и повторете процеса на обезвъздушаване.*

Ако уредът все още не създава налягане, монтирайте тръбата за разпръскване, свържете уреда към водопровод и го включете за около 1 мин, докато се обезвъздуши. След това повторете стъпки от 1 до 4.

Монтиране на акумулиращата батерия

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване и повреда поради нефиксирана акумулираща батерия!
Неправилно фиксираната акумулираща батерия може да падне и да предизвика наранявания или повреди.

Уверете се, че акумулиращата батерия е фиксирана правилно в гнездото.

- Поставете акумулаторната батерия в гнездото за акумулаторна батерия, докато се фиксира с щракване.
Фигура L

Експлоатация

ВНИМАНИЕ

Работа на сухо на помпата

Повреда на уреда

Ако в рамките на 2 минути уредът не постига налягане, изключете уреда и процедурите съгласно указанията, дадени в глава *Помощ при повреди*.

Включване/изключване на уреда

Включване

- Изключете уреда:
 - При снабдяване с вода от водопровод или отворен резервоар: Поставете уреда с долната му част върху хоризонтална, равна повърхност.

Фигура M

- При използване на вода от резервоара за вода: Поставете резервоара за вода с колелата и крачетата върху хоризонтална, равна повърхност.

Фигура N

- Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
Фигура O
Светодиодът за работно състояние свети. Уредът е готов за експлоатация.

Изключване

- Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
Светодиодът за работното състояние угасва. Уредът е изключен.

Работа с уреда

- Включете уреда, вж. глава *Включване/изключване на уреда*.

- Работа с уреда:
 - Натиснете бутона за освобождаване.
 - Издърпайте лоста на спусъка докрай и извършете процеса на почистване.
Фигура P

Работа с почистващи препарати

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност за живота и здравето при работа с почистващи препарати!

Неправилното боравене с почистващи препарати може да доведе до смърт и сериозно увреждане на здравето.

Спазвайте информационните листове за безопасност, предоставени от производителя на почистващите препарати, особено указанията за личните предпазни средства.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда, причинена от вещества във водата!

Веществата в резервоара за вода повреждат уреда.

Не добавяйте във водата вещества, като препарати, пестициди или други добавки.

ВНИМАНИЕ

Риск от повреда поради прекалено дълго действие на почистващите препарати и изсъхване!

Почистващите препарати може да повредят горещите повърхности и повърхностите при твърде дълго време на действие.

Не нанасяйте почистващите препарати върху горещи повърхности и съблюдавайте максималното време на действие.

Не оставяйте почистващия препарат да засъхне.

- Напръскайте икономично почистващия препарат върху сухата повърхност и оставете да подейства (не изсушавайте).
- Отмийте разтворената мръсотия със струята под налягане, вж. глава *Работа с уреда*.

Прекъсване на работата

- Прекъсване на работата:
 - Отпуснете лоста на спусъка.
 - Натиснете бутона за блокиране. Лостът на спусъка е обезопасен.

Фигура Q

Сваляне на акумулиращата батерия

Указание

При продължителни прекъсвания на работата **изваждайте акумулиращата батерия от уреда и я осигурявайте срещу неоправомощено ползване.**

- Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ., за да изключите уреда, вж. глава *Включване/изключване на уреда*.
- Изваждане на акумулаторната батерия:
 - Натиснете бутона за освобождаване на акумулаторната батерия.
 - Издърпайте акумулаторната батерия от гнездото на батерията.
Фигура R

Приключване на работата

- Отпуснете лоста на спусъка.
- Прекратяване на подаването на вода към уреда:
 - Снабдяване с вода от водопровод: Затворете крана за водата.

- b Когато засмуквате вода от отворен резервоар: Отвийте смукателния маркуч от щучера за вода.
 - c При използване на вода от резервоара за вода: Изпразнете резервоара за вода.
3. Натиснете лоста на спусъка за максимум 1 мин. Налягането в уреда намалява и остатъчната вода се изпомпва от уреда.
 4. Отпуснете лоста на спусъка.
 5. Натиснете бутона за блокиране. Лостът на спусъка е обезопасен.
 6. Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. Светодиодът за работното състояние угасва. Уредът е изключен.
 7. Снабдяване с вода от водопровод: Извадете градинския маркуч от куплунга.
 8. Приберете принадлежности, вж. глава *Прибиране на принадлежности*.
 9. Извадете акумулаторната батерия (вж. глава *Сваляне на акумулиращата батерия*) и я заредете.

Прибиране на принадлежности

1. Приклучете работата, вж. глава *Приклучване на работата*.
2. Освободете маркуча за средно налягане от уреда и пистолета за средно налягане, вж. глава *Свързване/освобождаване на маркуч за средно налягане*.
3. Източете остатъчната вода от принадлежностите.
4. Навийте маркуча за средно налягане.
5. Уред с резервоар за вода: Свържете маркуча за средно налягане към носача на маркуча.

Фигура S

6. Монтирайте дюзата за плоска струя към дългата тръба за разпръскване, вж. глава *Монтиране/демантиране на дюзата за плоска струя и тръбата за разпръскване*.
7. Закрепете дългата тръба за разпръскване към носача на тръбата за разпръскване.

Фигура Т

8. Монтирайте късата тръба за разпръскване към пистолета за средно налягане, вж. глава *Монтиране/демантиране на дюзата за плоска струя и тръбата за разпръскване*.
9. Поставете пистолета за средно налягане върху носача на пистолета.

Транспортиране

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване и повреда при несъблюдаване на теглото!

При транспортиране и съхранение на уреда съществува опасност от нараняване и повреда поради теглото.

При транспортирането и съхранението на уреда съблюдавайте теглото на уреда, вж. глава *Технически данни*.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда!

При неправилно боравене с резервоара за вода съществува риск от повреда.

Действайте предпазливо: Не изпускайте и не преобръщайте резервоара за вода, оставяйте го внимателно, не го дърпайте и бутайте към твърди предмети, като бордюри или стъпала.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради замръзване!

При замръзване водата може да повреди уреда и принадлежностите.

Предпазвайте уреда и принадлежностите от замръзване по време на транспортиране и съхранение.

1. Приклучете работата, вж. глава *Приклучване на работата*.

Носене на уреда

2. Носене на уреда:
 - a Уред без резервоар за вода: Вдигайте и носете уреда за дръжката за носене.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда!

При неправилно носене съществува риск от повреда.

Не пренасяйте уреда за дръжката за носене, докато в резервоара за вода има вода, в такъв случай използвайте само дръжката за носене на резервоара за вода.

- b Уред с резервоар за вода: Повдигнете и пренесете резервоара за вода с помощта на дръжката на резервоара за вода.

Фигура U

Дърпане на уреда с резервоара за вода

3. Дърпане на уреда с резервоара за вода:
 - a Издърпайте дръжката за дърпане.
 - b Наклонете резервоара за вода върху колелата.
 - c Дърпайте резервоара за вода за дръжката за дърпане.

Фигура V

Транспортиране на уреда с превозно средство

4. Уред с резервоар за вода: Натиснете дръжката за дърпане надолу, докато не прилегне до дръжката за носене на резервоара за вода.
5. Натоварвайте уреда в автомобил и го обезопасявайте срещу приплъзване и преобръщане съгласно приложимите разпоредби.

Съхранение

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване и повреда при несъблюдаване на теглото!

При транспортиране и съхранение на уреда съществува опасност от нараняване и повреда поради теглото.

При транспортирането и съхранението на уреда съблюдавайте теглото на уреда, вж. глава *Технически данни*.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради замръзване!

При замръзване водата може да повреди уреда и принадлежностите.

Предпазвайте уреда и принадлежностите от замръзване по време на транспортиране и съхранение.

1. Приклучете работата, вж. глава *Приклучване на работата*.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради водорасли!

Влагата в резервоара за вода може да доведе до образуване на водорасли по време на съхранение.

Водораслите може да повредят уреда и да причинят неприятни миризми.
След работа изпразнете напълно водата от резервоара за вода.
Преди съхранение отстранете капака на резервоара за вода, за да осигурите достатъчна вентилация.

2. Свалете капака на резервоара за вода и го поставете в отделението за съхранение.
3. Съхранявайте уреда и принадлежностите на закрито място, защитено от замръзване и пряка слънчева светлина.

Грижа и поддръжка

⚠ ОПАСНОСТ

Неправилно почистване

Късо съединение

Преди всякакви работи по уреда го изключвайте и изваждайте акумулиращата батерия.

Не почиствайте уреда с водна струя от маркуч или под високо налягане.

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване

Опасност от повреда.

Не използвайте абразивни или агресивни почистващи препарати.

Уредът не се нуждае от поддръжка.

Почистване на уреда

1. Почистете уреда с влажна кърпа.

Почистване на резервоара за вода

1. Почистете резервоара за вода с влажна кърпа.

Почистване на финия филтър

Почиствайте редовно финия филтър.

1. Намалете налягането в уреда, вж. глава *Приключване на работата*.
2. Уреди с резервоар за вода: Свалете уреда от резервоара за вода, вж. глава *Поемане на вода от резервоар за вода*.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради неправилно почистване!

Финият филтър се поврежда при неправилно почистване.

Почиствайте финия филтър само под течаща вода срещу посоката на движение на течността. Не използвайте остри или твърди предмети, като например игли или телени четки.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда!

При работа без фин филтър уредът може да се повреди.

Не използвайте уреда без фин филтър или с повреден фин филтър.

Проверете финия филтър за повреди преди монтиране и незабавно сменете повредения фин филтър.

3. Почистване на финия филтър:

- a Отвийте куплунга на щуцера за вода.
- b Извадете финия филтър от щуцера за вода.
- c Изплакнете финия филтър под течаща вода отвън навътре.

Фигура W

4. Монтирайте финия филтър в обратна последователност.

Помощ при повреди

⚠ ОПАСНОСТ

Допир до провеждащи ток части

Токов удар

Преди всякакви работи по уреда го изключвайте и изваждайте акумулиращата батерия.

Възлагайте извършването на ремонти и работи по електрически елементи само на оторизирания сервис.

С помощта на следната таблица можете да отстраните сами по-малки повреди.

В случай на съмнение се обърнете към оторизиран сервис.

Грешка	Причина	Отстраняване
Уредът не се включва	Акумулаторната батерия не е поставена правилно гнездото на акумулаторната батерия.	1. Поставете акумулаторната батерия в гнездото за акумулаторна батерия, докато се фиксира с щракване.
	Състоянието на зареждане на акумулиращата батерия е твърде ниско.	1. Заредете акумулиращата батерия.
	Уредът или акумулаторната батерия са твърде топли/твърде студени.	1. Извадете акумулаторната батерия от уреда и я оставете да се охлади. 2. Съблюдавайте допустимата температура на обкръжаващата среда, вж. глава <i>Технически данни</i> . 3. Не поставяйте уреда и акумулаторната батерия на слънце и не ги използвайте/съхранявайте извън допустимата температура на обкръжаващата среда.
	Акумулаторната батерия или зарядното устройство е дефектно.	1. Сменете акумулаторната батерия или зарядното устройство.

Грешка	Причина	Отстраняване
Уредът се самоизключва	Уредът или акумулаторната батерия е прегряла/твърде студена.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Извадете акумулаторната батерия от уреда и я оставете да се охлади. 2. Съблюдавайте допустимата температура на обкръжаващата среда, вж. глава <i>Технически данни</i>. 3. Не поставяйте уреда и акумулаторната батерия на слънце и не ги използвайте/съхранявайте извън допустимата температура на обкръжаващата среда.
Уредът не създава налягане, създава недостатъчно налягане или струята пулсира	Отворът на дюзата за плоска струя е замърсен.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отстранете замърсяванията от отвора на дюзата с помощта на игла. 2. Промийте дюзата за плоска струя отпред с вода.
	Подаването на вода е твърде слабо.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отворете напълно крана за водата. 2. Проверете подаването на вода за достатъчен дебит.
	Резервоарът за вода е празен.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Напълнете резервоара за вода с чиста, прясна вода.
	Захранването с вода чрез смукателния маркуч е недостатъчно.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Използвайте само смукателния маркуч KÄRCHER SH 5. 2. Обезвъздушете смукателния маркуч и уреда, вж. глава <i>Изсмукване на водата от открити резервоари</i>. 3. Поставете смукателния маркуч без прегъвания. 4. Издърпайте лоста на спусъка докрай. 5. Намалете височината на засмукване, за максимална височина на засмукване вж. глава <i>Технически данни</i>. 6. Все още не се засмуква вода: Свържете уреда към водопровод и го задействайте за около 1 мин. След това монтирайте и обезвъздушете отново смукателния маркуч, вж. глава <i>Изсмукване на водата от открити резервоари</i>.
	Уплътнителният пръстен на куплунга е повреден.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сменете уплътнителния пръстен.
Финият филтър е замърсен.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Почиствайте финия филтър, вж. глава <i>Почистване на финия филтър</i>. 	
Уредът е неуплътнен	Маркучът за средно налягане не е включен в уреда.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не освобождавайте маркуча за средно налягане от уреда, докато уредът е свързан към водоснабдяването или поставен в резервоара за вода. 2. Преди да освободите маркуча за средно налягане от уреда, прекъснете водоподаването или извадете уреда от резервоара за вода, вж. глава <i>Поемане на вода от резервоар за вода</i>.
	Уплътнителният пръстен на щуцера за вода на маркуча за средно налягане е повреден.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сменете уплътнителния пръстен.
	Уплътнителният пръстен на куплунга е повреден.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сменете уплътнителния пръстен.
	Малка липса на херметичност е обусловена технически.	<ol style="list-style-type: none"> 1. При по-голяма неуплътненост възлагайте проверка на уреда от сервиз KÄRCHER.

Грешка	Причина	Отстраняване
Маркучът за средно налягане е неуплътнен	Маркучът за средно налягане не е включен към пистолета за средно налягане.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не освобождавайте маркуча за средно налягане от пистолета за средно налягане, докато уредът е свързан към водоснабдяването или е поставен в резервоара за вода. 2. Преди да освободите маркуча за средно налягане от пистолета за средно налягане, прекъснете водоснабдяването, вж. глава <i>Свързване към водопровод</i> или извадете уреда от резервоара за вода, вж. глава <i>Поемане на вода от резервоар за вода</i>.
	Уплътнителният пръстен на щуцера за вода на маркуча за средно налягане е повреден.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сменете уплътнителния пръстен.
	Маркучът за средно налягане е повреден.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Незабавно сменете маркуча за средно налягане. Не поправете маркуча за средно налягане.
Уредът работи на сухо	Финият филтър е замърсен.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Почиствайте финия филтър, вж. глава <i>Почистване на финия филтър</i>.
	Подаваното количество вода е твърде малко.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете дали са спазени изискванията за водоснабдяването, вж. глава <i>Създаване на водоснабдяване</i>. 2. Проверете дали уредът е правилно свързан към водоснабдяването и дали е обезвъздушен, вж. глава <i>Свързване към водопровод, Поемане на вода от резервоар за вода</i> или <i>Изсмукване на водата от открити резервоари</i>. 3. Преди включване на уреда изчакайте 20 сек или го оставете да изстине (защитният прекъсвач на двигателя се е задействал, вж. глава <i>Защитен прекъсвач на двигателя</i>).
Уредът е твърде топъл или твърде студен	Защитният прекъсвач на двигателя се е задействал, вж. глава <i>Защитен прекъсвач на двигателя</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оставете уреда да се охлади или загрее. 2. Съблюдавайте допустимата температура на обкръжаващата среда, вж. глава <i>Технически данни</i>. 3. Не поставяйте уреда на слънце и не го използвайте/съхранявайте извън допустимата температура на обкръжаващата среда.
Уредът консумира твърде много ток	Блокиране поради чужди тела в уреда или принадлежностите.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отстранете чуждото тяло от отвора на дюзата за плоска струя с игла. 2. Промийте дюзата за плоска струя отпред с вода. 3. Уредът трябва да се провери от KÄRCHER Service.
	Използвани са несъвместими принадлежности.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Използвайте само принадлежности, одобрени от KÄRCHER.
	Лостът на спусъка не е бил натиснат докрай.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Издърпайте лоста на спусъка докрай.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евантуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или

към най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.
(Адрес, вж. задната страна)

Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото декларираме, че посочената по-долу машина по своята концепция и конструкция, както и в пуснатото от нас на пазара изпълнение,

съответства на приложимите основни изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в директивите на ЕС. При несъгласуване с нас промяна на машината тази декларация губи своята валидност.

Продукт: Уред за почистване с водна струя под налягане (работещ с акумулиращи батерии)

Тип: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Приложими директиви на ЕС

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2014/30/EC

2011/65/EC

2000/14/EO

Приложими хармонизирани стандарти

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A1: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Приложима процедура за оценяване на съответствието

2000/14/EO: Приложение V

Ниво на звукова мощност dB(A)

K 2 Battery

Измерено: 85

Гарантирано: 88

OC 6-18 (Premium)

Измерено: 82

Гарантирано: 85

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Пълномощник по документацията:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Виненден, 2023/08/01

Технически данни

Данни за мощността на уреда

Работно напрежение	V	18
Тип защита		IPX4
Клас защита		III
Продължителност на работа (макс.) при пълно зареждане на акумулиращата батерия с акумулираща батерия Battery Power 18/25	min	12
Обем на резервоара за вода	l	12
Макс. допустимо налягане	MPa	2,4

Извод за вода

Налягане на постъпващата вода (макс.)	MPa	1,0
---------------------------------------	-----	-----

Температура на постъпващата вода (макс.)	°C	40
Височина на засмукване (макс.)	m	0,5
Допустима температура на околната среда	°C	5-40
Размери и тегла		
Типично работно тегло (уред без резервоар за вода)	kg	3,3
Типично работно тегло (уред с резервоар за вода)	kg	18,5
Дължина x ширина x височина (уред без резервоар за вода)	mm	384 x 241 x 204
Дължина x ширина x височина (уред с резервоар за вода)	mm	349 x 321 x 586
Установени стойности съгласно EN 60335-2-79		
Стойност на вибрацията ръка-рамо	m/s ²	0,5
Неустойчивост K	m/s ²	0,5
Ниво на звуково налягане L _{рА}	dB(A)	69
Неустойчивост K _{рА}	dB(A)	3
Ниво на звукова мощност L _{WA} +	dB(A)	84
Неустойчивост K _{WA}		

Запазваме си правото на технически промени.

Sisukord

Ohutusjuhised	207
Ohutusseadised	208
Keskonnakaitse	208
Sihtotstarbeline kasutamine	208
Lisavarustus ja varuosad	208
Tarnekomplekt	209
Seadme kirjeldus	209
Montaaž	209
Käikuvõtmine	209
Käitamine	211
Transport	212
Ladustamine	212
Hooldus ja jooksevremont	212
Abi rikete korral	213
Garantii	214
EL vastavusdeklaratsioon	215
Tehnilised andmed	215

Ohutusjuhised



Lugege enne seadme esmakordset kasutamist neid ohutusjuhiseid, antud originaalkasutusjuhendit, akupakiga

kaasasolevaid ohutusjuhiseid ning kaasasolevat originaalkasutusjuhendit Akupakk / laadija. Toimige neile vastavalt. Hoidke brošüürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

Lisaks kasutusjuhendis esitatud juhiste tuleb Teil arvesse võtta ka seadusandja üldisi ohutuslaseid ja õnnetuse ennetamise eeskirju.

Ohuastmed

⚠ OHT

• Viide vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ HOIATUS

• Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ ETTEVAATUS

• Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

TÄHELEPANU

• Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjusid.

Üldised ohutusjuhised

⚠ **OHT** • Lämpumisoht. Hoidke pakendikiled lastest eemal.

⚠ **HOIATUS** • Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt. Võtke arvesse kohalikke asjaolusid ning pidage seadmega töötamisel silmas kolmandaid isikuid, eelkõige lapsi. • Vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seadet kasutada ainult korrekste järelevalve all või kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme ohutu kasutamise osas juhendanud ning nad on aru saanud sellest tulenevatest ohtudest. • Lapsed ei tohi seadet käitada. • Teostage laste üle järelevalvet kindlustamaks, et nad seadmega ei mängi.

⚠ **ETTEVAATUS** • Ohutusseadised on ette nähtud Teie kaitseks. Ärge kunagi muutke või hiilige kõrvale ohutusseadistest.

Käitamine

⚠ **OHT** • Käitamine plahvatusohtlikes piirkondades on keelatud. • Järgige seadme kasutamisel ohualadel (nt tanklates) vastavaid ohutuseeskirju.

⚠ **HOIATUS** • Ärge suunake veejuga inimestele, loomadele, aktiivsele elektrilisele varustusele ega lahustele esemetele. • Ärge pihustage esemetele, mis sisaldavad tervist ohustavaid aineid (nt asbesti). • Seade sisaldab elektrilisi detaile, ärge puhastage seadet voolava vee all.

⚠ **ETTEVAATUS** • Ärge kasutage seadet, kui see on eelnevalt alla kukunud, nähtavalt kahjustatud või lekib. • Ärge käitage seadet vastavalt kehtivatele eeskirjadele kunagi ilma süsteemialdajata joogiveevõrgul. Tehke kindlaks, et Teie maja veesüsteem, mille küljes survepesurit käitatakse, on varustatud EN 12729 kohase süsteemialdajaga tüüp BA. • Läbi süsteemialdajata voolanud vett ei peeta enam joogiveeks. • Ärge jätke seadet kunagi järelevalveta, kui see on käitus. • Käitage või ladustage seadet ainult vastavalt kirjeldusele või joonisele.

TÄHELEPANU • Kuivalt töötamisest tingitud seadmekahjustus. Lülitage seade sisse ainult siis, kui veevarustus on tagatud. • Ärge käitage seadet temperatuuridel alla 0 °C.

Seadmel olevad sümbolid



Ärge suunake kõrgsurvejuga inimestele, loomadele, aktiivsele elektrilisele varustusele ega seadmele endale.
Kaitske seadet külma eest.

	Seadet ei tohi ühendada otse avalikku joogiveevõrku.
	Garanteeritud helirõhu taseme näitamine.

Ohutusseadised

Päästiku lukustusnupp

Lukustusnupp blokeerib päästiku ja takistab seadme tahtmatut käivitamist.

Mootorikaitseülilüti

Liiga suure voolutarbe / temperatuuri korral lülitab mootorikaitseülilüti seadme välja.

Oodake 20 sekundit või laske seadmel enne uuesti sisseülilütamist maha jahtuda.

Keskonnakaitse



Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Palun utiliiseerige pakendid keskkonnasäästlikult.



Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäämise või vale utiliiseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümbooliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliiseerida koos olmeprügiga.



Puhastustõid, mille puhul tekib õlisaldusega heitvesi, nt mootoripesu, aluspõranda pesu, tohib teostada ainult õliseparaatoriga pesuplatsidel.



Vee võtmine avalikest veekogudest ei ole mõnes riigis lubatud.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Kehtiva teabe koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.de/REACH

Sihtotstarbeline kasutamine

Akutoitega survepesur on eranditult ette nähtud isiklikuks kasutamiseks.

Akutoitega survepesur on ette nähtud masinate, sõidukite, ehitiste, tööriistade, fassaadide, terrasside, aiaseadmete jms veejoga puhastamiseks.

Akupakid ja laadijad

Kasutage seadet eranditult KÄRCHER 18 V Battery Power (+) System akupakkide ja laadijatega.



Sobivad akupakid ja laadijad on tähistatud KÄRCHER 18 V Battery Power (+) System sümbooliga.

Sobivad akupakid kannavad tähistust "Battery Power 18/... ja Battery Power+ 18/...".

Sobivad laadijad kannavad tähistust "BC 18 V ...".

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaalvarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Erivarustus

Kasutage ainult sinise korgiga eritarvikuid.

Juhised akupaki ja laadija kohta

Erivarustusena on saadaval järgmised tooted:

- Akupakid / laadijad, mis ei kuulu tarnekomplekti või mida on täiendavalt vaja
- Kiirlaadija ja suurema mahutavusega akupakk

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduvate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

Seadme kirjeldus

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse maksimaalset varustust. Olenevalt mudelist on tarnekomplektis erinevusi (vt pakendit).

Jooniseid vt graafika lehekülgedelt

Joonis A

- 1 Lamejoadüüs
- 2 Lamejoadüüsi lahtilukustusklahv
- 3 Pikk joatoru
- 4 Kesksurvepüstol
- 5 Lukustusnupp
- 6 Vabastusnupp
- 7 Päästik
- 8 Klamber kesksurvepüstolil
- 9 Lühike joatoru
- 10 Seadme kandekäepide
- 11 Kesksurvevoolik
- 12 *Aiavoolik (kangaga tugevdatud, läbimõõt vähemalt 1/2 tolli (13 mm), pikkus vähemalt 7,5 m, kaubanduslikult saadaval oleva kiirliitmikuga)
- 13 Liitmik
- 14 **KÄRCHER SH 5 imivoolik veevarustusele avatud mahutitest
- 15 ***Pistklaadija Battery Power 18 V
- 16 ***Akupakk Battery Power 18/25
- 17 Püstolihoidik
- 18 Seade
- 19 Klamber seadmel
- 20 Joatoru hoidik
- 21 Käitusseisundi LED
- 22 SISSE / VÄLJA-klahv
- 23 Akupaki lahtilukustusklahv
- 24 Akupaki ülesvõte
- 25 Veeotsak
- 26 Tüübisilt
- 27 Peenfilter

*Vajalik täiendavalt ja saadaval eraldi

**Valikuliselt saadaval

***Välja arvatud Battery Seti korral: Vajalik täiendavalt ja saadaval eraldi

Joonis B Veepaak WT 12l

(valikuliselt saadaval, kuulub OC 6-18 Premium tarnekomplekti)

- 1 Veepaak
- 2 Seadme kinnituspessa
- 3 Seadme lahtilukustusklahv
- 4 Veepaagi kaas
- 5 Tõmbekäepide
- 6 Veepaagi kandekäepide
- 7 Voolikuhoidja
- 8 Ratas
- 9 Hoiulaegas
- 10 Jalg

Vilkuvad koodid

Käitusseisundi LED näitab käitusseisundit ja rikkeid.

_____	Seade on sisse lülitatud.
_____	Seade on välja lülitatud.
-----	Vilkuv kood 1, vt peatükki <i>Seade töötab kuival!</i>
-- -- -- --	Vilkuv kood 2, vt peatükki <i>Seade on liiga soe või liiga külm.</i>
---- ----	Vilkuv kood 3, vt peatükki <i>Seade tarbib liiga palju voolu.</i>

Montaaž

Monteeri enne käikuvõtmist lahtised kaasasolevad osad seadme külge.

Joatoru- ja püstolihoidiku monteerimine

TÄHELEPANU

Joatoru- ja püstolihoidikut ei saa pärast fikseerimist enam demonteerida!

1. Lükake joatoru hoidik seadme vasakusse kinnituspessa, kuni see fikseerub.

Joonis C

2. Lükake püstolihoidik seadme paremasse kinnituspessa, kuni see fikseerub.

Käikuvõtmine

Akupaki laadimine

1. Laadige akupakki (vt akupaki ja laadija kasutusjuhendeid ja ohutusjuhiseid).

Lamejoadüüsi ja joatoru monteerimine / demonteerimine

Monteerimine

1. Pistke lamejoadüüs lühikesele või pikale joatorule, kuni see kuuldavalt fikseerub.

Joonis D

2. Suruge lühike või pikk joatoru kesksurvepüstolisse ja fikseeri 90°-pöördega.

Joonis E

Demonteerimine

3. Suruge joatoru kesksurvepüstolisse ja vabastage see 90°-pöördega ning tõmmake ära.
4. Vajutage lamejoadüüsi lahtilukustusklahvi ja tõmmake lamejoadüüs ära.

Kesksurvevooliku ühendamine / vabastamine

Ühendamine

1. Kerige kesksurvevoolik maja ja vabastage võimalikud aasad ja keerdumised.
2. Kesksurvevooliku ühendamine seadme külge:
 - a Tõmmake seadmel olevat klambrit.
 - b Pistke kesksurvevoolik sisse.
 - c Suruge seadmel olev klamber tagasi.

Joonis F

3. Kesksurvevooliku ühendamine kesksurvepüstoli külge:
 - a Tõmmake kesksurvepüstolil olevat klambrit.
 - b Pistke kesksurvevoolik sisse.
 - c Tõmmake kesksurvepüstolil olev klamber tagasi.

Joonis G

4. Tõmmake kesksurvevoolikut, et kontrollida kindlat asetust seadmes ja kesksurvepüstolis.

Vabastamine

Märkus

Enne kesksurvevooliku vabastamist katkestage veevarustus või eemaldage seade veepaagist, vt peatükki Vee võtmine veepaagist, vastasel juhul tungib vesi välja.

5. Vabastamine toimub vastupidises järjekorras.

Veevarustuse loomine

TÄHELEPANU

Kahjustusohht saastunud vee ja lisandite tõttu!

Vees olev mustus ja lisandid võivad seadet ja tarvikuid kahjustada.

Käitage seadet ainult puhta mageveega, mis ei sisalda saasteaineid ega lisandeid.

Ärge kasutage kunagi saastunud vett, heitvett ega soolavett.

1. Kontrollige rõhu, temperatuuri ja juurdevoolava vee koguse vastavust nõuetele, vt peatükki Tehnilised andmed.

Märkus

Järgige veevarustuseettevõtte eeskirju.

Ühendus veetorstikuga

1. Pistke aiavoolik (ei kuulu tarnekomplekti) seadmel olevale liitmikule.

Joonis H

2. Ühendage aiavoolik veetorstiku külge.
3. Avage veekraan täielikult.

Vee võtmine veepaagist

Seadet saab käitada veepaagiga WT 12l (eritarvikud 2.644-351.0, mis sisaldub OC 6-18 Premiumi puhul tarnekomplektis).

TÄHELEPANU

Kahjustusohht!

Veepaagiga asjatundmatul ümberkäimisel esineb kahjustusohht.

Tegutsuge ettevaatlikult: Ärge laske veepaagil maha ega ümber kukkuda, asetage see ettevaatlikult maha, ärge tõmmake ega lükake seda vastu kõvasid esemeid nagu nt äärekivid või trepiastmed.

Järgige kandmisel ja tõmbamisel kõiki peatükis Transporditatud juhiseid.

1. Lükake seade veepaagil asuvasse seadme kinnituspessa, kuni see kuuldavalt fikseerub.

Juhis: Liitnik peab olema monteeritud veeotsakule!

Joonis I

TÄHELEPANU

Kahjustusohht!

Seadme sissekastmisel esineb kahjustusohht.

Ärge kastke seadet vedelike sisse.

Ärge täitke veepaaki sissekastmise ega valamise teel.

2. Täitke veepaak:

- a Keerake veepaagi kaas lahti ja eemaldage see.
- b Täitke veepaak puhta selge veega.
- c Paigaldage veepaagi kaas ja keerake see kinni.

Joonis J

Märkus

Seadme või kesksurvepüstoli kesksurvevooliku lahtilaskmisel võib vesi välja voolata.

3. Käitage seadet, vt peatükki Seadme käitamine.

Seadme eemaldamine veepaagilt

4. Lülitage seade välja, vt peatükki Seadme sisse-/väljalülitamine.

TÄHELEPANU

Kahjustusohht!

Seadme asjatundmatul eemaldamisel veepaagi küljest esineb kahjustusohht.

Võtke seadme veepaagilt eemaldamiseks kinni ainult seadme kandesangast.

Ärge tõmmake akupakist ega akupaki kinnituspesast.

5. Eemaldage seade veepaagilt:

- a Hoidke seadme lahtilukustusklahvi vajutatult.
- b Võtke seadmest kinni seadme kandesangast ja tõmmake see seadme kinnituspesast välja.

Joonis K

Vee sisseimine avatud mahutitest

Antud sularvesur sobib KÄRCHER SH 5 imivoolikuga (erivarustus, tellimisnr. 2.644-124.0) pinnavee sisseimemiseks nt vihmaveetünnidest või tiikidest (maksimaalset imemiskõrgust vt peatükist Tehnilised andmed).

1. Keerake liitnik seadmelt maha.

2. Täitke imivoolik veega.

3. Krüvige imivooliku äärikmutter käetugevuselt veetosaku külge ja riputage imivoolik veeallikasse (nt vihmaveetünn).

Paigaldage imivoolik murdekohtadeta ja ärge pingutage ega survestage seda.

4. Eemaldage imivoolikut õhk:

- a Käitage seadet, vt peatükki Seadme käitamine, kuni imivoolikus ei ole enam õhumulle näha.
- b Laske päästik lahti.
- c Vajutage lukustusnuppu.

Märkus

Kui seadmest ei saa enam õhku välja lasta, demonteerige joatoru kesksurvepüstolilt, vt peatükki Lamejoadüüsi ja joatoru monteerimine / demonteerimine, vahendage imemiskõrgust ja korrake õhueemaldusprotsessi.

Kui seade ei tekita jätkuvalt rõhku, monteerige joatoru, ühendage seade veetorstiku külge ja käitage seda u 1 min, kuni sellest on õhk eemaldatud. Seejärel korrake tõösamme 1 kuni 4.

Akupaki monteerimine

△ **ETTEVAATUS**

Vigastus- ja kahjustusohut mitte fikseerunud akupaki tõttu!

Mitte õigesti fikseerunud akupakk võib välja kukkuda ja põhjustada vigastusi või kahjustusi.

Tehke kindlaks, et akupakk fikseerub akupaki kinnituspesas õigesti.

1. Lükake akupakk akupakipessa, kuni see kuuldavalt fikseerub.

Joonis L

Käitamine

TÄHELEPANU

Pumba kuivkäik

Seadme kahjustus

Kui seade ei tekita 2 minuti jooksul rõhku, siis lülitage

seade välja ja toimige vastavalt juhenditele peatükis

Abi rikete korral.

Seadme sisse-/ väljalülitamine

Sisselülitamine

1. Seadme seiskamine:

a Vee võtmisel veetorusikust või avatud mahutist: Asetage seade alaküljega horisontaalsele, taselele aluspinnale.

Joonis M

b Vee võtmisel veepaagist: Asetage veepaak rataste ja seisujalgadega horisontaalsele, taselele aluspinnale.

Joonis N

2. Vajutage SISSE / VÄLJA klahvi.

Joonis O

Käitusseisundi LED põleb.

Seade on käitusvalmis.

Väljalülitamine

3. Vajutage SISSE / VÄLJA klahvi.

Käitusseisundi LED kustub.

Seade on välja lülitatud.

Seadme käitamine

1. Lülitage seade sisse, vt peatükki *Seadme sisse-/ väljalülitamine*.

2. Seadme käitamine:

a Vajutage vabastamisnuppu.

b Tõmmake päästik kuni piirajani ja teostage puhastusprotsess.

Joonis P

Käitamine puhastusvahendiga

△ **OHT**

Oht elule ja tervisele puhastusvahenditega ümberkäimisel!

Asjatundmatu ümberkäimine puhastusvahenditega võib põhjustada surma ja raskeid tervisekahjustusi.

Järgige puhastusvahendi tootjate ohutuskaarte, eelkõige juhiseid isikliku kaitsevarustuse kohta.

TÄHELEPANU

Kahjustusohut vees olevate võõrainete tõttu!

Vees olevad võõrained kahjustavad seadet.

Ärge lisage veele võõraineid nagu puhastusvahendid, taimkaitsevahendid või muud lisaained.

TÄHELEPANU

Kahjustusohut puhastusvahendite liiga pika mõjumis- ja kuivamisaja tõttu!

Puhastusvahendid võivad kuumadel pindadel ja liiga pika mõjumisaja korral kahjustada pindu.

Ärge kandke puhastusvahendeid kuumadele pindadele ja järgige maksimaalset mõjumsaega.

Ärge laske puhastusvahendil kuivada.

1. Pihustage puhastusvahend säästlikult kuivale pealispinnale ja laske mõjuda (mitte kuivada).

2. Loputage vabanenud mustus survejoaga maha, vt peatükki *Seadme käitamine*.

Käituse katkestamine

1. Katkestage käitus:

a Laske päästik lahti.

b Vajutage lukustusnuppu.

Päästik on kaitsitud.

Joonis Q

Akupaki väljavõtmine

Märkus

Eemaldage pikematel töökatkestustel akupakk seadme ja kindlustage see volitamata kasutamise vastu.

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage SISSE / VÄLJA klahvi, vt peatükki *Seadme sisse-/ väljalülitamine*.

2. Võtke akupakk välja:

a Vajutage akupaki lahtilukustusklahvi.

b Tõmmake akupakk akupakipesast välja.

Joonis R

Käituse lõpetamine

1. Laske päästik lahti.

2. Lõpetage seadme veevarustus:

a Vee võtmisel veetorusikust: Sulgege veekraan.

b Vee võtmisel avatud mahutist: Keerake imivooliku veetsakult maha.

c Vee võtmisel veepaagist: Tühjendage veepaak.

3. Vajutage päästikut max 1 min.

Seadmes olev rõhk lastakse välja ja jääkvesi pumbatakse seadmest välja.

4. Laske päästik lahti.

5. Vajutage lukustusnuppu.

Päästik on kaitsitud.

6. Vajutage SISSE / VÄLJA klahvi.

Käitusseisundi LED kustub.

Seade on välja lülitatud.

7. Vee võtmisel veetorusikust: Tõmmake aiavooliku liitmikult maha.

8. Pange tarvikud hoiule, vt peatükki *Tarvikute hoiulepanek*.

9. Eemaldage akupakk (vt peatükki *Akupaki väljavõtmine*) ja laadige.

Tarvikute hoiulepanek

1. Lõpetage käitus, vt peatükki *Käituse lõpetamine*.

2. Vabastage kesksurvevooliku seadmelt ja kesksurvepüstolilt, vt peatükki *Kesksurvevooliku ühendamine / vabastamine*.

3. Laske jääkveel tarvikust välja voolata.

4. Kerige kesksurvevooliku peale.

5. Seade veepaagiga: Kinnitage kesksurvevooliku voolikuhooidiku külge.

Joonis S

6. Monteerige lamejoadüüs pika joatoru külge, vt peatükki *Lamejoadüüsi ja joatoru monteerimine / demonteerimine*.

7. Fikseerige pikk joatoru joatoruhoidiku külge.
Joonis T
8. Monteerige lühike joatoru kessurvepüstoli külge, vt peatükki *Lamejoadüüsi ja joatoru monteerimine / demonteerimine*.
9. Fikseerige kesksurvepüstol püstolihoidiku külge.

Transport

△ ETTEVAATUS

Vigastus- ja kahjustusohk kaalu eiramisel!
Seadme transportimisel ja ladustamisel esineb seadme vigastus- ja kahjustusohk kaalu tõttu.
Pidage transportimisel ja ladustamisel silmas seadme kaalu, vt peatükki *Tehnilised andmed*.

TÄHELEPANU

Kahjustusohk!

Veepaagiga asjatundmatul ümberkäimisel esineb kahjustusohk.

Tegutsuge ettevaatlikult: Ärge laske veepaagil maha ega ümber kukkuda, asetage see ettevaatlikult maha, ärge tõmmake ega lükake seda vastu kõvasid esemeid nagu nt äärekivid või trepiastmed.

TÄHELEPANU

Kahjustusohk külma tõttu!

Vesi võib külmumisel kahjustada seadet ja tarvikuid. Kaitske seadet ja tarvikuid transpordi ja ladustamise ajal külma eest.

1. Lõpetage käitus, vt peatükki *Käituse lõpetamine*.

Seadme kandmine

2. Kandke seadet:
 - a. Seade veepaagita: Tõstke seade seadme kandekäepidemest üles ja kandke.

TÄHELEPANU

Kahjustusohk!

Asjatundmatul kandmisel esineb kahjustusohk. Ärge kandke seadet seadme kandekäepidemest, kuni veepaagis on vett, vaid kasutage ainult veepaagi kandekäepidet.

- b. Seade veepaagiga: Tõstke ja kandke veepaaki veepaagi kandekäepidemest.

Joonis U

Seadme tõmbamine veepaagiga

3. Tõmmake seadet veepaagiga:
 - a. Tõmmake tõmbekäepide välja.
 - b. Kallutage veepaak ratastele.
 - c. Tõmmake veepaaki tõmbekäepidemest.

Joonis V

Seadme transportimine sõidukiga

4. Seade veepaagiga: Suruge tõmbekäepide alla, kuni see toetub veepaagi kandekäepidemele.
5. Laadige seade sõidukisse ja kindlustage vastavalt kehtivate suuniste kohaselt libisemise ja ümberkukumise vastu.

Ladustamine

△ ETTEVAATUS

Vigastus- ja kahjustusohk kaalu eiramisel!
Seadme transportimisel ja ladustamisel esineb seadme vigastus- ja kahjustusohk kaalu tõttu.
Pidage transportimisel ja ladustamisel silmas seadme kaalu, vt peatükki *Tehnilised andmed*.

TÄHELEPANU

Kahjustusohk külma tõttu!

Vesi võib külmumisel kahjustada seadet ja tarvikuid. Kaitske seadet ja tarvikuid transpordi ja ladustamise ajal külma eest.

1. Lõpetage käitus, vt peatükki *Käituse lõpetamine*.

TÄHELEPANU

Kahjustusohk vetikate tõttu!

Veepaagis olev niiskus võib ladustamise ajal põhjustada vetikate teket. Vetikad võivad seadet kahjustada ja põhjustada lõhnu.

Pärast käitamist tühjendage veepaak täielikult veest. Enne ladustamist võtke eemaldage veepaagi kaas, et tagada piisav ventilatsioon

2. Eemaldage veepaagi kaas ja asetage see hoiulauakasse.
3. Ladustage seade ja tarvikud külma ja otsese päikesekiirguse eest kaitstud siseruumi.

Hooldus ja jooksevremont

△ OHT

Asjatundmatu puhastamine

Lühis

Lülitage enne kõiki seadmel teostatavaid töid seade väl- ja ja eemaldage akupakk.

Ärge puhastage seadet vooliku- või kõrgsurveveejaoga.

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine

Kahjustusohk.

Ärge kasutage hõõruvaid ega agressiivseid puhastusvahendeid.

Seade on hooldusvaba.

Seadme puhastamine

1. Puhastage seadet niiske lapiga.

Veepaagi puhastamine

1. Puhastage veepaak niiske lapiga.

Peenfiltrit puhastamine

Puhastage peenfiltrit regulaarselt.

1. Tehke seade survevabaks, vt peatükki *Käituse lõpetamine*.
2. Veepaagiga seadmed: Eemaldage seade veepaagist, vt peatükki *Vee võtmine veepaagist*.

TÄHELEPANU

Kahjustusohk asjatundmatu puhastamise tõttu!

Peenfiltrit kahjustatakse asjatundmatu puhastamise tõttu.

Puhastage peenfiltrit ainult voolava vee all vastu selle läbivoolusuunda.

Ärge kasutage teravaid või kõvu esemeid nagu nt nõelu või traatharju.

TÄHELEPANU

Kahjustusohk!

Peenfiltrita käitamisel võib seade kahjustuda.

Ärge käitage seadet peenfiltrita ega kahjustatud peenfiltriga.

Kontrollige peenfiltrit enne paigaldamist kahjustuste suhtes ja asendage kahjustatud peenfilter viivitamatult uuega.

3. Puhastage peenfilter:
 - a. Keerake veetsakul olev liitmik maha.
 - b. Tõmmake peenfilter veetsakust välja.
 - c. Loputage peenfiltrit voolava vee all väljastpoolt sissepoole.

Joonis W

4. Paigaldage peenfilter vastupidises järjekorras.

Abi rikete korral

⚠ OHT

Voolu juhtivate osade puudutamine

Elektrilöökk

Lülitage enne kõiki seadmel teostatavaid töid seade välja ja eemaldage akupakk.

Laske remonditööd ja tööd elektrilistel detailidel läbi viia ainult volitatud klienditeenindusel.

Väiksemaid rikkeid saate ise järgneva ülevaate abil kõrvaldada.

Kahtluse korral pöörduge palun volitatud klienditeeninduse poole.

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei käivitu	Akupakk ei asetse akupakipesas õigesti.	1. Lükake akupakk akupakipesa, kuni see kuuldavalt fikseerub.
	Akupaki laadimistase on liiga madal.	1. Laadige akupakki.
	Seade või akupakett on liiga soe / liiga külm.	1. Eemaldage akupakk seadmest ja laske maha jahtuda või soojeneda. 2. Järgige lubatud keskkonnatemperatuuri, vt peatükki <i>Tehnilised andmed</i> . 3. Ärge asetage seadet ega akupakki päikese kätte ega käitage / ladustage neid väljaspool lubatud keskkonnatemperatuuri.
	Akupakk või laadija on defektne.	1. Asendage akupakk või laadija uuega.
Seade lülitub automaatselt välja	Seade või akupakk on ülekuumenenud / liiga külm.	1. Eemaldage akupakk seadmest ja laske maha jahtuda või soojeneda. 2. Järgige lubatud keskkonnatemperatuuri, vt peatükki <i>Tehnilised andmed</i> . 3. Ärge asetage seadet ega akupakki päikese kätte ega käitage / ladustage neid väljaspool lubatud keskkonnatemperatuuri.
Seade ei tekita rõhku või see on ebapiisav või joa-toru pulseerib	Lamejoadüüsi düüsiava on määrdunud.	1. Eemaldage mustus düüsiavalt nõelaga. 2. Loputage lamejoadüüsi eest veega.
	Vee pealevool on liiga väike.	1. Avage veekraan täielikult. 2. Kontrollige vee pealevoolu piisava edastuskoguse suhtes.
	Veepaak on tühi.	1. Täitke veepaak puhta selge veega.
	Veevarustus imivooliku kaudu on ebapiisav.	1. Kasutage eranditult KÄRCHER SH 5 imivoolikut. 2. Eemaldage õhk imivoolikust ja seadmest, vt peatükki <i>Vee sisseimemine avatud mahutitest</i> . 3. Paigaldage imivoolik murdekohtadeta. 4. Tõmmake päästik kuni piirajani. 5. Vähendage imemiskõrgust, maksimaalset imemiskõrgust vt peatükist <i>Tehnilised andmed</i> . 6. Vett ei imeta jätkuvalt sisse: Ühendage seade veetorustiku külge ja käitage seda u 1 min jooksul. Seejärel monteerige uuesti imivoolik ja eemaldage õhk, vt peatükki <i>Vee sisseimemine avatud mahutitest</i> .
	Liitmikul olev tihendusrõngas on kahjustatud.	1. Asendage tihendusrõngas uuega.
Peenfilter on määrdunud.	1. Puhastage peenfiltrit, vt peatükki <i>Peenfiltri puhastamine</i> .	

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Seade lekib	Kesk-survevoolik ei ole seadmesse pistetud.	<ol style="list-style-type: none"> Ärge vabastage kesk-survevoolikut seadmel, kuni seade on ühendatud veevarustusega või sisestatud veepaaki. Enne kesk-survevooliku vabastamist seadme küljest katkestage veevarustus või võtke veepaagil olev seade ära, vt peatükki <i>Vee võtmine veepaagist</i>.
	Kesk-survevooliku otsakul olev tihendusrõngas on kahjustatud.	<ol style="list-style-type: none"> Asendage tihendusrõngas uuega.
	Liitmikul olev tihendusrõngas on kahjustatud.	<ol style="list-style-type: none"> Asendage tihendusrõngas uuega.
	Seadme vähene ebatihedus on tehniliselt tingitud.	<ol style="list-style-type: none"> Tugevama ebatiheduse korral laske seadet kontrollida KÄRCHERi teenindusel.
Kesk-survevoolik lekib	Kesk-survevoolik ei ole pistetud kesk-survepüstolisse.	<ol style="list-style-type: none"> Ärge vabastage kesk-survevoolikut kesk-survepüstolilt, kuni seade on ühendatud veevarustusega või sisestatud veepaaki. Enne kesk-survevooliku vabastamist kesk-survepüstolilt katkestage veevarustus, vt peatükki <i>Ühendus veetorstikuga</i> või eemaldage seade veepaagilt, vt peatükki <i>Vee võtmine veepaagist</i>.
	Kesk-survevooliku otsakul olev tihendusrõngas on kahjustatud.	<ol style="list-style-type: none"> Asendage tihendusrõngas uuega.
	Kesk-survevoolik on kahjustatud.	<ol style="list-style-type: none"> Asendage kesk-survevoolik viivitamatult uuega. Ärge remontige kesk-survevoolikut.
Seade töötab kuivalt	Peenfilter on määrdunud.	<ol style="list-style-type: none"> Puhastage peenfiltrit, vt peatükki <i>Peenfiltrit puhastamine</i>.
	Lisatud veekogus on liiga väike.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas veevarustuse nõuded on täidetud, vt peatükki <i>Veevarustuse loomine</i>. Kontrollige, kas seade on ühendatud õigesti veevarustusega ja õhk on eemaldatud, vt peatükki <i>Ühendus veetorstikuga</i>, <i>Vee võtmine veepaagist</i> või <i>Vee sisseimine avatud mahutitest</i>. Enne seadme sisselülitamist oodake 20 s või laske seadmel maha jahtuda (mootorikaitselüliti on vallandunud, vt peatükki <i>Mootorikaitselüliti</i>).
Seade on liiga soe või liiga külm	Mootorikaitselüliti on vallandunud, vt peatükki <i>Mootorikaitselüliti</i> .	<ol style="list-style-type: none"> Laske seadmel maha jahtuda või soojendada. Järgige lubatud keskkonnatemperatuuri, vt peatükki <i>Tehnilised andmed</i>. Ärge asetage seadet päikese kätte ega kältage / ladustage seda väljaspool lubatud keskkonnatemperatuuri.
Seade tarbib liiga palju voolu	Blokeerimine seadmes või tarvikutes olevate võrkehade tõttu.	<ol style="list-style-type: none"> Eemaldage võrkeha nõelaga lamejoadüüsi düüsiavast. Loputage lamejoadüüsi eest veega. Laske seadet kontrollida KÄRCHERi teenindusel.
	Kasutatud mitteühilduvald tarvikud.	<ol style="list-style-type: none"> Kasutage eranditult KÄRCHERi poolt heakskiidetud tarvikuid.
	Päästikut ei ole tõmmatud täielikult lõpuni.	<ol style="list-style-type: none"> Tõmmake päästik kuni piirajani.

Garanti

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöördege ostu

tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.
(Aadressi vt tagaküljelt)

EL vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerime, et alljärgnevalt nimetatud masin vastab oma kontseptsiooni ja koosteligi põhjal ning meie poolt turule viidud teostuses EL direktiivide asjaomastele põhilistele ohutus- ja tervisenõuetele. Maksimalne meiega kooskõlastamata muudatuste teostamisel kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Survepesur (akutoitega)

Tüüp: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Asjaomased EL direktiivid

2006/42/EÜ (+2009/127/EÜ)

2014/30/EL

2011/65/EL

2000/14/EÜ

Kohaldatud ühtlustatud normid

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A1: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Kohandatud vastavushindamismenetlus

2000/14/EÜ: Lisa V

Helivõimsustase dB(A)

K 2 Battery

Mõõdetud: 85

Garanteeritud: 88

OC 6-18 (Premium)

Mõõdetud: 82

Garanteeritud: 85

Allakirjutatud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitusega.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Dokumentatsioonivolinik:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2023/08/01

Tehnilised andmed

Seadme võimsusandmed

Tööpinge	V	18
Kaitselik		IPX4
Kaitseklass		III
Tööaeg (max) täis aku korral aku-pakiga Battery Power 18/25	min	12
Veepaagi maht	l	12
Maks. lubatud rõhk	MPa	2,4

Veevõtuühendused

Juurdevoolurõhk (maks.)	MPa	1,0
Juurdevoolu temperatuur (maks.)	°C	40
Sissevõtu kõrgus (maks.)	m	0,5
Lubatud ümbrustemperatuur	°C	5-40

Mõõtmed ja kaalud

Tüüpiline töökaal (seade veepaagita)	kg	3,3
Tüüpiline töökaal (seade veepaagiga)	kg	18,5
Pikkus x laius x kõrgus (seade veepaagita)	mm	384 x 241 x 204
Pikkus x laius x kõrgus (seade veepaagiga)	mm	349 x 321 x 586

Kindlakstehtud väärtused EN 60335-2-79 kohaselt

Labakäsi-käsivars vibratsiooni-väärtus	m/s ²	0,5
Ebakindlus K	m/s ²	0,5
Helirõhutase L _{pA}	dB(A)	69
Ebakindlus K _{pA}	dB(A)	3
Helivõimsustase L _{WA} + Ebakindlus K _{WA}	dB(A)	84

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

Saturs

Drošības norādes	215
Drošības iekārtas	216
Apkārtējās vides aizsardzība	216
Noteikumiem atbilstoša lietošana	216
Piederumi un rezerves daļas	216
Piegādes komplekts	217
Ierīces apraksts	217
Montāža	217
Ekspluatācijas uzsākšana	217
Ekspluatācija	219
Transportēšana	220
Uzglabāšana	220
Kopšana un apkope	220
Palīdzība traucējumā	221
Garantija	223
ES atbilstības deklarācija	223
Tehniskie dati	223

Drošības norādes



Pirms ierīces pirmās izmantošanas reizes rūpīgi izlasiet turpmākās drošības norādes, šo oriģinālo lietošanas instrukciju, iepazīstieties ar akumulatora blokam pievienotajām drošības norādēm, kā arī ar akumulatora blokam / uzlādes ierīci pievienotajām oriģinālajām lietošanas instrukcijām. Rīkojieties saskaņā ar tām. Saglabājiet minētos materiālus vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ņemiet vērā likumdevēja vispārīgos drošības tehnikas noteikumus un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus.

Riska pakāpes

⚠ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

△ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

△ UZMANĪBU

- Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Vispārīgi drošības norādījumi

- △ **BĪSTAMI** • Nosmakšanas draudi. Iepakojuma plēves uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

- △ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīci lietojiet tikai atbilstoši paredzētajam mērķim. Ņemiet vērā apkārtējos apstākļus un darba laikā uzmanieties no trešām personām, jo īpaši bērniem. • Personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, drīkst lietot ierīci tikai atbilstošā uzraudzībā vai tad, ja par viņu drošību atbildīgā persona dod norādes par ierīces drošu lietošanu un lietotājs ir izpratis iespējamās briesmas. • Ierīci nedrīkst lietot bērni. • Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējās ar ierīci.

- △ **UZMANĪBU** • Drošības ierīces ir paredzētas jūsu aizsardzībai. Nemainiet un neatvienojiet drošības ierīces.

Ekspluatācija

- △ **BĪSTAMI** • Aizliegts veikt ekspluatāciju sprādzienbīstamās zonās. • Izmantojot iekārtu apdraudējuma zonās (piem., degvielas uzpildes stacijās), ievērojiet attiecīgos drošības noteikumus.

- △ **BRĪDINĀJUMS** • Nevērsiet ūdens strūklu uz cilvēkiem, dzīvniekiem, aktīvām elektriskām ierīcēm vai nenospiņinātiem priekšmetiem. • Neapsmidziniet priekšmetus, kas satur veselībai bīstamas vielas (piem., azbestu). • Ierīce satur elektriskas detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens.

- △ **UZMANĪBU** • Neizmantojiet ierīci, ja tā pirms tam ir nokritusi, ir redzami bojāta vai nav hermētiska. • Iekārtu atbilstoši noteikumiem nelietojiet bez dzeramā ūdens tīkla sistēmas atdalītāja. Pārliecinieties, ka jūsu mājstāvēšanas ūdensapgādes pieslēgums, kuram ir pieslēgts spiediena tīrītājs, ir aprīkots ar EN 12729 BA tipam atbilstošu sistēmas atdalītāju. • Caur sistēmas atdalītāju izplūdušais ūdens vairs neskaitās dzeramais ūdens. • Neatstājiet ierīci ekspluatācijas laikā bez uzraudzības. • Lietojiet un uzglabājiet ierīci tikai atbilstoši aprakstam vai attēlam.

- IEVĒRĪBAI** • Ierīces bojājumi sausa gaitas dēļ. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad ir nodrošināta ūdens padeve. • Nelietojiet ierīci, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 0 °C.

Simboli uz ierīces

	Nevērsiet augstspiediena strūklu pret personām, dzīvniekiem, aktīvu elektrisko aprīkojumu vai pašu ierīci. Aizsargāt ierīci pret saulu.
	Ierīci nedrīkst pieslēgt tieši pie dzeramā ūdens tīkla.

	Garantētā skaņas spiediena līmeņa norāde.
--	---

Drošības iekārtas

Sprūda sviras bloķēšanas poga

Bloķēšanas poga nobloķē sprūdu un novērš ierīces netaisnu ieslēgšanu.

Motora aizsardzības slēdzis

Pārāk augsta strāvas patēriņa / temperatūras gadījumā motora aizsardzības slēdzis izslēdz ierīci.

Pirms atkārtotas ieslēgšanas pagaidiet 20 sekundes vai ļaujiet ierīcei atdzist.

Apkārtējās vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, atbrīvojieties no iepakojuma videi draudzīgā veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus vai eļļu, kuri nepareizas apstrādes vai utilizācijas gadījumā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ar šo simbolu marķētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.



Tīrīšanas darbus, kuros notekūdens satur eļļu, piemēram, motora mazgāšanu, zemgrīdas mazgāšanu, drīkst veikt tikai mazgāšanas vietās, kas aprīkotas ar eļļas atdalītāju.



Dažās valstīs nav atļauta ūdens ņemšana no atklātām ūdenstilpnēm.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvvielām skatiet: www.kaercher.de/REACH

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ar akumulatoru darbināmais spiediena tīrītājs ir paredzēts tikai privātai lietošanai.

Ar akumulatoru darbināmais spiediena tīrītājs ir paredzēts mašīnu, transportlīdzekļu, būvju, darbarīku, fāsāžu, terašu, dārza iekārtu utt. tīrīšanai ar ūdens strūklu.

Akumulatoru bloki un uzlādes ierīces

Izmantojiet ierīci tikai ar KÄRCHER 18 V Battery Power (+) sistēmas akumulatoru blokiem un uzlādes ierīcēm.



Piemērotie akumulatoru bloki un uzlādes ierīces ir marķēti ar KÄRCHER 18 V Battery Power (+) sistēmas simbolu.

Piemērotiem akumulatoru blokiem ir apzīmējums "Battery Power 18/... un Battery Power+ 18/...".

Piemērotām uzlādes ierīcēm ir apzīmējums "BC 18 V ...".

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatiet www.kaercher.com.

Speciālie piederumi

Izmantojiet tikai speciālos piederumus ar zilu savienojuma spraudni.

Norādes par akumulatoru paku un uzlādes ierīci

Kā speciālie piederumi ir pieejami:

- Akumulatoru bloki / uzlādes ierīces, kas nav iekļauti piegādes komplektā vai ir nepieciešami papildus
- Ātrās uzlādes ierīce un akumulatoru bloks ar lielāku jaudu

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaīnojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Ierīces apraksts

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstīts maksimālais aprīkojums. Atkarībā no modeļa iespējamas piegādes komplekta atšķirības (skatiet iepakojumu).

Attēlus skatiet grafiku lappusēs

Attēls A

- 1 Plakanās strūkļas sprausla
- 2 Plakanās strūkļas sprauslas atbloķēšanas taustiņš
- 3 Gara strūkļas caurule
- 4 Vidēja spiediena pistole
- 5 Bloķēšanas poga
- 6 Atbloķēšanas poga
- 7 Sprūds
- 8 Skava pie vidēja spiediena pistoles
- 9 Īsa strūkļas caurule
- 10 Ierīces nešanas rokturis
- 11 Vidēja spiediena šļūtene
- 12 *Dārza šļūtene (ar tekstīla armējumu, diametrs vismaz 1/2 collas (13 mm), garums vismaz 7,5 m, ar tirdzniecībā pieejamu ātro savienojumu)
- 13 Savienojuma elements
- 14 **KÄRCHER SH 5 sūkšanas šļūtene, kas paredzēta ūdens padevei no atklātām tīlnēm
- 15 ***Spraudņa uzlādes ierīce Battery Power 18 V
- 16 ***Akumulatoru bloks Battery Power 18/25
- 17 Pistoles turētājs
- 18 Ierīce
- 19 Skava uz ierīces
- 20 Strūkļas caurules turētājs
- 21 Darbības stāvokļa LED
- 22 IESL. / IZSL. taustiņš
- 23 Akumulatoru pakas atbloķēšanas taustiņš
- 24 Akumulatoru pakas stiprinājums
- 25 Ūdens savienojuma tīcaurule
- 26 Datu plāksnīte
- 27 Smalkais filtrs

*Papildus nepieciešams un pieejams atsevišķi

**Pieejams pēc izvēles

***Izņemot ar Battery Set: Papildus nepieciešams un pieejams atsevišķi

Attēls B

Ūdens tvertne WT 12l

(pieejama pēc izvēles, ierīcei OC 6-18 Premium ietilpst piegādes komplektā)

- 1 Ūdens tvertne
- 2 Ierīces stiprinājuma vieta
- 3 Ierīces atbloķēšanas taustiņš
- 4 Ūdens tvertnes vāks
- 5 Vilkšanas rokturis
- 6 Ūdens tvertnes nešanas rokturis
- 7 Šļūtenes turētājs
- 8 Rītenis
- 9 Uzglabāšanas nodalījums
- 10 Balsta kāja

Mirgojošais kods

Darbības stāvokļa LED norāda darbības stāvokli un traucējumus.

_____	Ierīce ir ieslēgta.
_____	Ierīce ir izslēgta.
-----	Mirgojošais kods 1, skatīt nodaļu <i>Ierīce darbojas sausā stāvoklī.</i>
..	Mirgojošais kods 2, skatīt nodaļu <i>Ierīce ir pārāk silta vai pārāk auksta.</i>
.... . . .	Mirgojošais kods 3, skatīt nodaļu <i>Ierīce patērē pārāk daudz strāvas.</i>

Montāža

Nenostiprinātās detaļas piestipriniet pie ierīces pirms lietošanas sākuma.

Strūkļas caurules turētāja un pistoles turētāja montāža

IEVĒRĪBAI

Strūkļas caurules turētāju un pistoles turētāju pēc to nofiksēšanas savās vietās nav vairs iespējams demonstēt!

1. Strūkļas caurules turētāju iebīdiert ierīces kreisajā stiprinājuma vietā, līdz tas nofiksējas.

Attēls C

2. Pistoles turētāju iebīdiert ierīces labajā stiprinājuma vietā, līdz tas nofiksējas.

Ekspluatācijas uzsākšana

Akumulatoru pakas uzlāde

1. Uzlādējiet akumulatoru paku (skatiet akumulatoru pakas un uzlādes ierīces lietošanas instrukciju un drošības norādes).

Plakanās strūklas sprauslas un strūklas caurules montāža / demontāža

Montāža

1. Uzspraudiet plakano strūklas sprauslu uz Tsās vai garās strūklas caurules, līdz tā dzirdami nofiksējas.
Attēls D

2. Iespiediet īso vai garo strūklas cauruli vidēja spiediena pistolē un nofiksējiet to, pagriežot par 90°.
Attēls E

Demontāža

3. Iespiediet strūklas cauruli vidēja spiediena pistolē un, pagriežot par 90°, to atbrīvojiet un izņemiet.
4. Nospiediet plakanās strūklas sprauslas atbrīvošanas taustiņu un noņemiet plakano strūklas sprauslu.

Vidēja spiediena šļūtenes pieslēgšana / atvienošana

Pieslēgšana

1. Notīniet vidēja spiediena šļūteni un atbrīvojiet iespējamās cilpas un saliekumus.
2. Vidēja spiediena šļūtenes pieslēgšana pie ierīces:
a Izvelciet uz ierīces esošo skavu.
b Iespraudiet vidēja spiediena šļūteni.
c Piespiediet atpakaļ uz ierīces esošo skavu.

Attēls F

3. Vidēja spiediena šļūtenes pievienošana vidēja spiediena pistolē:
a Pavelciet pie vidēja spiediena pistoles esošo skavu.
b Iespraudiet vidēja spiediena šļūteni.
c Piespiediet atpakaļ pie vidēja spiediena pistoles esošo skavu.
Attēls G

4. Pavelciet vidēja spiediena šļūteni, lai pārbaudītu, vai tā ir stingri ievietota ierīcē un vidējā spiediena pistolē.

Atvienošana

Norādījumi

Pirms vidēja spiediena šļūtenes atvienošanas pārtrauciet ūdens padevi vai noņemiet ierīci no ūdens tvertnes, skatīt nodaļu Ūdens ņemšana no ūdens tvertnes, pretēja gadījumā izplūdis ūdens.

5. Atvienošana notiek apgrieztā secībā.

Ūdens padeves izveide

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks piesārņota ūdens un piedevu rezultātā!

Ūdens piesārņojums un piedevas var radīt ierīces un piederumu bojājumus.

Darbiniet ierīci tikai ar tīru saldūdeni bez piesārņojumiem un piedevām.

Nekādā gadījumā neizmantojiet piesārņotu ūdeni, notekūdeņus vai sālsūdeni.

1. Pārbaudiet pievadītā ūdens spiediena, temperatūras un daudzuma atbilstību prasībām, skatīt nodaļu Tehniskie dati.

Norādījumi

Ievērojiet ūdensapgādes uzņēmuma noteikumus.

Pieslēgums pie ūdensvada

1. Dārza šļūteni (nav iekļauta piegādes komplektā) uzspraudiet uz savienojuma elementa pie ierīces.

Attēls H

2. Pieslēdziet dārza šļūteni pie ūdensvada.
3. Pilnībā atveriet ūdens krānu.

Ūdens ņemšana no ūdens tvertnes

Ierīci var darbināt ar ūdens tvertni WT 12 l (speciālais piederums 2.644-351.0, iekļauts ierīces OC 6-18 Premium piegādes komplektā).

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks!

Nepareizi rīkojoties ar ūdens tvertni, pastāv bojājumu risks.

Rīkojieties piesardzīgi: Neļaujiet ūdens tvertnei nokrist vai apgāzties, novietojiet to uzmanīgi, nevelciet un neatīstiet to pret cietiem priekšmetiem, piemēram, apmalēm vai pakāpieniem.

Nesot un velkot, ievērojiet visus norādījumus, kas sniegti nodaļā Transportēšana.

1. Ievietojiet ierīci uz ūdens tvertnes esošajā ierīces stiprinājuma vietā, līdz tā dzirdami nofiksējas.

Norāde: Savienojuma elementam jābūt uzstādītam uz ūdens tscaurules!

Attēls I

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks!

Iegremdējot ierīci, pastāv bojājumu risks.

Neiegremdējiet ierīci šķidrums.

Neuzpildiet ūdens tvertni, iegremdējot vai smeļot.

2. Uzpildiet ūdens tvertni:

a Atskrūvējiet un noņemiet ūdens tvertnes vāku.

b Piepildiet ūdens tvertni ar tīru, dzidru ūdeni.

c Uzlieciet ūdens tvertnes vāku un aizskrūvējiet to.

Attēls J

Norādījumi

Atvienojot vidēja spiediena šļūteni no ierīces vai vidēja spiediena pistoles, var izplūst ūdens.

3. Darbiniet ierīci, skatīt nodaļu Ierīces ekspluatācija.

Ierīces ņemšana no ūdens tvertnes

4. Izslēdziet ierīci, skatīt nodaļu Ierīces ieslēgšana/izslēgšana.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks!

Nepareizi noņemot ierīci no ūdens tvertnes, pastāv bojājumu risks.

Lai noņemtu ierīci no ūdens tvertnes, satveriet tikai aiz ierīces roktura.

Nevelciet, turot aiz akumulatoru bloka vai akumulatoru bloka krūtāja.

5. Noņemiet ierīci no ūdens tvertnes:

a Turiet nospiestu ierīces atbloķēšanas taustiņu.

b Satveriet ierīci aiz ierīces roktura un izvelciet to no ierīces stiprinājuma vietas.

Attēls K

Ūdeni iesūkt no atklātas tvertnes

Šis spiediena tīrītājs kopā ar KÄRCHER SH 5 sūkšanas šļūteni (speciālais piederums, pasūtījuma Nr. 2.644-124.0) ir piemērots virszemes ūdens iesūkšanai, piemēram, no lietusūdens mucām vai dīķiem (maksimālo iesūkšanas augstumu skatīt nodaļā Tehniskie dati).

1. Noskrūvējiet savienojuma elementu no ierīces.

2. Piepildiet iesūkšanas šļūteni ar ūdeni.

3. Ar roku cieši uzskrūvējiet sūkšanas šļūtenes savienotājuzgriezni uz ūdens tscaurules un iekariet sūkšanas šļūteni ūdens ņemšanas vietā (piemēram, lietusūdens mucā).
Novietojiet sūkšanas šļūteni bez salocījumiem un nepakļaujiet to nospiegumam vai spiedienam.

4. Atgaisojiet sūkšanas šļūteni:

- a Darbiniet ierīci, skat. nodaļu *Ierīces ekspluatācija*, līdz sūkšanas šļūtenē vairs nav redzami gaisa burbuļi.
- b Atļaut sprūdu.
- c Nospieš bloķēšanas pogu.

Norādījumi

Ja ierīci nav iespējams atgaisot, demontējiet strūkļas cauruli no vidējā spiediena pistoles, skatīt nodaļu *Plakanās strūkļas sprauslas un strūkļas caurules montāža / demontāža, samaziniet iesūkšanas augstumu un atkārtotiet atgaisošanas procesu.*

Ja ierīce joprojām neveido spiedienu, uzstādiet strūkļas cauruli, pieslēdziet ierīci pie ūdensvada un darbiniet to aptuveni 1 min., līdz tā tiek atgaisota. Pēc tam atkārtotiet 1. līdz 4. darbību.

Akumulatoru pakas montāža

⚠ UZMANĪBU

Traumu un bojājumu risks, ja akumulators nav ieslēgts!

Pareizi nenofiksēts akumulators var izkrist un izraisīt traumas vai bojājumus.

Pārliecinieties, vai akumulators pareizi nofiksējas akumulatora turētājā.

1. Iebīdīet akumulatoru bloku akumulatora ietverē, līdz tas dzirdami nofiksējas.

Attēls L

Eksploatācija

IEVĒRĪBAI

Sūkņa darbināšana bez šķidruma

Ierīces bojājums

Ja ierīce nerada spiedienu 2 minūšu darbības laikā, izslēdziet ierīci un rīkojieties atbilstoši norādījumiem nodaļā *Palīdzība traucējumu gadījumā.*

Ierīces ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēgšana

1. Ierīces novietošana:

- a Ja ūdens tiek ņemts no ūdensvada vai atklātas tilpnes: Novietojiet ierīci ar tās apakšējo daļu uz horizontālas, līdzenas virsmas.

Attēls M

- b Ja ūdens tiek ņemts no ūdens tvertnes: Novietojiet ūdens tvertni ar riteņiem un kājām uz horizontālas, līdzenas virsmas.

Attēls N

2. Nospieš IESL./IZSL taustiņu.

Attēls O

Deg darbības stāvokļa LED.

Ierīce ir darbīgatavībā.

Izslēgšana

3. Nospieš IESL./IZSL taustiņu. Nodziest darbības stāvokļa LED. Ierīce ir izslēgta.

Ierīces ekspluatācija

1. Ieslēdziet ierīci, skatīt nodaļu *Ierīces ieslēgšana/izslēgšana.*

2. Darbiniet ierīci:

- a Nospieš atbloķēšanas pogu.
- b Nospieš sprūda sviru līdz galam un veiciet tīrīšanas procesu.

Attēls P

Eksploatācija ar tīrīšanas līdzekli

⚠ BĪSTAMI

Apraudzējums dzīvībai un veselībai, rīkojoties ar tīrīšanas līdzekļiem!

Nepareiza rīcība ar tīrīšanas līdzekļiem var izraisīt nāvi un nopietnu kaitējumu veselībai.

Ņemiet vērā tīrīšanas līdzekļu ražotāju drošības datu lapas, īpaši norādījumus par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks ūdenī esošo piemaisījumu rezultātā! Ūdenī esošie piemaisījumi bojā ierīci.

Nepievienojiet ūdenim nekādus piemaisījumus, piemēram, tīrīšanas līdzekļus, augu aizsarglīdzekļus vai citas piedevas.

IEVĒRĪBAI

Pārāk ilgas tīrīšanas līdzekļu iedarbības un nožūšanas radīts bojājumu risks!

Uzklājot uz karstām virsmām, un pārāk ilgas iedarbības rezultātā tīrīšanas līdzekļi var sabojāt virsmas.

Neuzklājiet tīrīšanas līdzekli uz karstām virsmām un ievērojiet maksimālo iedarbības laiku.

Neļaujiet tīrīšanas līdzeklim nožūt.

1. Tīrīšanas līdzekli taupīgi uzsmidzināt uz sausas virsmas un ļaut iedarboties (neļaut nožūt).
2. Noskatot atbrīvotos neīrismus ar spiediena strūkļu, skatīt nodaļu *Ierīces ekspluatācija.*

Eksploatācijas pārtraukšana

1. Eksploatācijas pārtraukšana:
 - a Atļaut sprūdu.
 - b Nospieš bloķēšanas pogu.

Sprūda svira ir nodrošināta.

Attēls Q

Akumulatoru pakas izņemšana

Norādījumi

Ilgstoša darbu pārtraukuma gadījumā izņemt akumulatoru pakku no ierīces un nodrošināt to pret nesankcionētu lietošanu.

1. Nospieš IESL./IZSL taustiņu, lai izslēgtu ierīci, skatīt nodaļu *Ierīces ieslēgšana/izslēgšana.*
2. Izņemiet akumulatoru bloku:
 - a Nospieš akumulatoru bloka atbloķēšanas taustiņu.
 - b Izvelciet akumulatoru bloku no akumulatora ietveres.

Attēls R

Eksploatācijas pabeigšana

1. Atļaut sprūdu.
2. Pārtrauciet ūdens padevi ierīcei:
 - a Ja ūdens tiek ņemts no ūdensvada: Aizveriet ūdens krānu.
 - b Ja ūdens tiek ņemts no atklātas tilpnes: Noskrūvējiet sūkšanas šļūteni no ūdens iscaurules.
 - c Ja ūdens tiek ņemts no ūdens tvertnes: Iztukšojiet ūdens tvertni.
3. Nospieš sprūda sviru ne ilgāk kā 1 min. Spiediens ierīcē tiek samazināts, un atlikušais ūdens tiek izsūknēts no ierīces.
4. Atļaut sprūdu.
5. Nospieš bloķēšanas pogu. Sprūda svira ir nodrošināta.
6. Nospieš IESL./IZSL taustiņu. Nodziest darbības stāvokļa LED. Ierīce ir izslēgta.

- Ja ūdens tiek ņemts no ūdensvada: Noņemiet dārza šļūteni no savienojuma elementa.
- Novietojiet piederumus, skatīt nodaļu *Piederumu novietošana*.
- Izņemiet akumulatoru bloku (skatīt nodaļu *Akumulatoru pakas izņemšana*) un uzlādējiet.

Piederumu novietošana

- Beidziet ekspluatāciju, skatīt nodaļu *Ekspluatācijas pabeigšana*.
 - Atbrīvojiet vidēja spiediena šļūteni no ierīces un vidēja spiediena pistoles, skatīt nodaļu *Vidēja spiediena šļūtenes pieslēgšana / atvienošana*.
 - No piederumiem iztukšojiet atlikušo ūdeni.
 - Uztiniet vidēja spiediena šļūteni.
 - Ierīce ar ūdens tvertni: Nostipriniet vidēja spiediena šļūteni pie šļūtenes turētāja.
- Attēls S**
- Uzlieciet plakano strūklu sprauslu uz garās strūklas caurules, skatiet nodaļu *Plakanās strūklas sprauslas un strūklas caurules montāža / demontāža*.
 - Garā strūklas caurulī nofiksējiet strūklas caurules turētājā.
- Attēls T**
- Pievienojiet īso strūklas cauruli vidēja spiediena pistolei, skatīt nodaļu *Plakanās strūklas sprauslas un strūklas caurules montāža / demontāža*.
 - Vidēja spiediena pistolei nofiksējiet pistoles turētājā.

Transportēšana

⚠ UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks svara neievērošanas rezultātā!

Ierīci transportējot un uzglabājot, tās svara dēļ pastāv savainošanās un bojājumu risks.

Transportējot un uzglabājot ierīci, ņemiet vērā ierīces svaru, skatīt nodaļu *Tehniskie dati*.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks!

Nepareizi rīkojoties ar ūdens tvertni, pastāv bojājumu risks.

Rīkojieties piesardzīgi: Neļaujiet ūdens tvertnei nokrist vai apgāzties, novietojiet to uzmanīgi, nevelciet un neatīstiet to pret cietiem priekšmetiem, piemēram, apmalēm vai pakāpieniem.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks sala ietekmē!

Ja ūdens sasalst, tas var sabojāt ierīci un piederumus. Transportēšanas un uzglabāšanas laikā pasargājiet ierīci un piederumus no sala.

- Beidziet ekspluatāciju, skatīt nodaļu *Ekspluatācijas pabeigšana*.

Ierīces nešana

- Ierīces nešana:
 - Ierīce bez ūdens tvertnes: Ierīci paceliet un nesiet, turot aiz ierīces nešanas roktura.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks!

Nepareizas nešanas gadījumā pastāv bojājumu risks. Kamēr ūdens tvertne ir ūdens, nenesiet ierīci, turot aiz ierīces roktura, bet izmantojiet tikai ūdens tvertnes rokturi.

- Ierīce ar ūdens tvertni: Paceliet un pārnesiet ūdens tvertni, izmantojot ūdens tvertnes rokturi.

Attēls U

Ierīces ar ūdens tvertni vilkšana

- Ierīces ar ūdens tvertni vilkšana:
 - Izvelciet vilkšanas rokturi.
 - Sasveriet ūdens tvertni uz riteņiem.
 - Velciet ūdens tvertni, turot aiz vilkšanas roktura.

Attēls V

Ierīces transportēšana ar transportlīdzekli

- Ierīce ar ūdens tvertni: Nospiediet vilkšanas rokturi uz leju, līdz tas pieguļ ūdens tvertnes nešanas rokturim.
- Ievietojiet ierīci transportlīdzeklī un nodrošiniet to pret slīdēšanu un apgāšanos saskaņā ar spēkā esošajām vadlīnijām.

Uzglabāšana

⚠ UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks svara neievērošanas rezultātā!

Ierīci transportējot un uzglabājot, tās svara dēļ pastāv savainošanās un bojājumu risks.

Transportējot un uzglabājot ierīci, ņemiet vērā ierīces svaru, skatīt nodaļu *Tehniskie dati*.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks sala ietekmē!

Ja ūdens sasalst, tas var sabojāt ierīci un piederumus. Transportēšanas un uzglabāšanas laikā pasargājiet ierīci un piederumus no sala.

- Beidziet ekspluatāciju, skatīt nodaļu *Ekspluatācijas pabeigšana*.

IEVĒRĪBAI

Alģu izraisītu bojājumu risks!

Mitrums ūdens tvertne var izraisīt alģu veidošanos uzglabāšanas laikā. Alģes var sabojāt ierīci un radīt smaku.

Pabeidzot darbu, pilnībā iztukšojiet ūdeni no ūdens tvertnes.

Pirms uzglabāšanas noņemiet ūdens tvertnes vāku, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju

- Noņemiet ūdens tvertnes vāku un ievietojiet to uzglabāšanas nodalījumā.
- Ierīci un piederumus uzglabājiet no sala un tiešiem saules stariem aizsargātā iekštelpā.

Kopšana un apkope

⚠ BĪSTAMI

Neatbilstoša tīrīšana

Īssavienojums

Pirms jebkuru darbu veikšanas pie ierīces izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru bloku.

Netīriet ierīci, izmantojot šļūteni vai augstspiediena ūdens strūklu.

IEVĒRĪBAI

Neatbilstoša tīrīšana

Bojājumu risks.

Neizmantojiet abrazīvus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus.

Ierīcei nav nepieciešama tehniskā apkope.

Iekārtas tīrīšana

- Ierīci notīrīt ar mitru drānu.

Ūdens tvertnes tīrīšana

- Ūdens tvertni notīriet ar mitru drānu.

Smalkā filtra tīrīšana

Regulāri iztīriet smalko filtru.

1. Samazināt spiedienu ierīcē, skatīt nodaļu *Ekspluatācijas pabeigšana*.
2. Ierīces ar ūdens tvertni: Noņemiet ierīci no ūdens tvertnes, skatīt nodaļu *Ūdens ņemšana no ūdens tvertnes*.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks nepareizas tīrīšanas rezultātā!

Nepareizas tīrīšanas rezultātā var tikt sabojāts smalkais filtrs.

Smalko filtru tīriet tikai zem tekoša ūdens pret tā plūsmas virzienu.

Neizmantojiet asus vai cietus priekšmetus, piemēram, adatas vai stiepļu birstes.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks!

Ekspluatējot bez smalkā filtra, ierīce var tikt bojāta.

Nedarbiniet ierīci bez smalkā filtra vai ar bojātu smalko filtru.

Pirms ievietošanas pārbaudiet, vai smalkais filtrs nav bojāts, un bojātu smalko filtru nekavējoties nomainiet.

3. Smalkā filtra tīrīšana:

- a. Noskrūvējiet savienojuma elementu no ūdens tīcaurules.
- b. Izvelciet smalko filtru no ūdens tīcaurules.
- c. Izkalojiet smalko filtru zem tekoša ūdens no ārpusē uz iekšpusi.

Attēls W

4. Ievietojiet smalko filtru apgrieztā secībā.

Palīdzība traucējumu gadījumā

⚠ BĪSTAMI

Pieskaršanās strāvas vadošām daļām

Elektriskās strāvas trieciens

Pirms jebkuru darbu veikšanas pie ierīces izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru bloku.

Remontdarbus un darbus ar elektriskajām daļām lieciet veikt tikai autorizētā klientu dienestā.

Mazākus traucējumus ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem.

Šaubu gadījumā, lūdzu, vērsieties autorizētā klientu servisā.

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
Ierīce neieslēdzas	Akumulatoru bloks akumulatora ietverē nav ievietots pareizi.	1. Iebīdīiet akumulatoru bloku akumulatora ietverē, līdz tas dzirdami noklīkst.
	Akumulatoru pakas uzlādes līmenis ir pārāk zems.	1. Uzlādējiet akumulatoru paku.
	Ierīce vai akumulatoru bloks ir pārāk silts / pārāk auksts.	1. Izņemiet akumulatoru bloku no ierīces un ļaujiet tam atdzist vai sasilt. 2. Ievērojiet pieļaujamo apkārtējās vides temperatūru, skatiet nodaļu <i>Tehniskie dati</i> . 3. Nenovietojiet ierīci un akumulatoru bloku saulē un nedarbiniet / neuzglabājiet tos ārpus pieļaujamās apkārtējās vides temperatūras.
	Akumulatoru bloks vai uzlādes ierīce ir bojāti.	1. Nomainiet akumulatoru bloku vai uzlādes ierīci.
Ierīce patstāvīgi izslēdzas	Ierīce vai akumulatoru bloks ir pārkarsts / pārāk auksts.	1. Izņemiet akumulatoru bloku no ierīces un ļaujiet tam atdzist vai sasilt. 2. Ievērojiet pieļaujamo apkārtējās vides temperatūru, skatiet nodaļu <i>Tehniskie dati</i> . 3. Nenovietojiet ierīci un akumulatoru bloku saulē un nedarbiniet / neuzglabājiet tos ārpus pieļaujamās apkārtējās vides temperatūras.

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
Ierīce neveido spiedienu vai veido nepietiekamu spiedienu, vai arī strūkļas plūsma ir pulsējoša	Plakanās strūkļas sprauslas atverē ir netīrumi.	<ol style="list-style-type: none"> Ar adatu iztīriet netīrumus no sprauslas atveres. Plakano strūkļas sprauslu no priekšpuses izskalojiet ar ūdeni.
	Ūdens padeve ir pārāk maza.	<ol style="list-style-type: none"> Pilnībā atveriet ūdens krānu. Pārbaudiet, vai ūdens pieplūdei ir pietiekams padeves daudzums.
	Ūdens tvertne ir tukša.	<ol style="list-style-type: none"> Piepildiet ūdens tvertni ar tīru, dzidru ūdeni.
	Ūdens padeve caur sūkšanas šļūteni ir nepietiekama.	<ol style="list-style-type: none"> Izmantojiet tikai KÄRCHER SH 5 sūkšanas šļūteni. Atgaisojiet sūkšanas šļūteni un ierīci, skatiet nodaļu <i>Ūdeni iesūkt no atklātas tvertnes</i>. Novietojiet sūkšanas šļūteni bez salocījumiem. Nospiediet sprūda sviru līdz galam. Samaziniet iesūkšanas augstumu, maksimālo iesūkšanas augstumu skatīt nodaļā <i>Tehniskie dati</i>. Ja ūdens joprojām netiek iesūkts: Pieslēdziet ierīci pie ūdensvada un darbiniet to aptuveni 1 min. Pēc tam no jauna pievienojiet un atgaisojiet sūkšanas šļūteni, skatīt nodaļu <i>Ūdeni iesūkt no atklātas tvertnes</i>.
	Savienojuma elementa blīvgredzens ir bojāts.	<ol style="list-style-type: none"> Nomainiet blīvgredzenu.
	Smalkais filtrs ir netīrs.	<ol style="list-style-type: none"> Iztīrīt smalko filtru, skatīt nodaļu <i>Smalkā filtra tīrīšana</i>.
Ierīcei ir noplūde	Vidēja spiediena šļūtene nav iesprausta ierīcē.	<ol style="list-style-type: none"> Neatvienojiet vidēja spiediena šļūteni no ierīces, kamēr ierīce ir pieslēgta ūdens padevei vai ievietota ūdens tvertnē. Pirms vidēja spiediena šļūtenes atvienošanas no ierīces pārtrauciet ūdens padevi vai noņemiet ierīci no ūdens tvertnes, skatīt nodaļu <i>Ūdens ņemšana no ūdens tvertnes</i>.
	Vidēja spiediena šļūtenes savienotāja blīvgredzens ir bojāts.	<ol style="list-style-type: none"> Nomainiet blīvgredzenu.
	Savienojuma elementa blīvgredzens ir bojāts.	<ol style="list-style-type: none"> Nomainiet blīvgredzenu.
	Neliela ierīces noplūde ir tehniski iespējama.	<ol style="list-style-type: none"> Izteiktas noplūdes gadījumā ierīci pārbaudiet KÄRCHER servisā.
Vidēja spiediena šļūtene ir noplūde	Vidēja spiediena šļūtene nav iesprausta vidēja spiediena pistolē.	<ol style="list-style-type: none"> Neatvienojiet vidēja spiediena šļūteni no vidēja spiediena pistoles, kamēr ierīce ir pieslēgta ūdens padevei vai ievietota ūdens tvertnē. Pirms vidēja spiediena šļūtenes atvienošanas no vidēja spiediena pistoles pārtrauciet ūdens padevi, skatīt nodaļu <i>Pieslēgums pie ūdensvada</i> vai noņemiet ierīci no ūdens tvertnes, skatīt nodaļu <i>Ūdens ņemšana no ūdens tvertnes</i>.
	Vidēja spiediena šļūtenes savienotāja blīvgredzens ir bojāts.	<ol style="list-style-type: none"> Nomainiet blīvgredzenu.
	Vidēja spiediena šļūtene ir bojāta.	<ol style="list-style-type: none"> Nekavējoties nomainiet vidēja spiediena šļūteni. Nelabojiet vidēja spiediena šļūteni.

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
Ierīce darbojas sausā stāvoklī	Smalkais filtrs ir netīrs.	1. Izlīdīt smalko filtru, skatīt nodaļu <i>Smalkā filtra tīrīšana</i> .
	Pievadītā ūdens daudzums ir pārāk mazs.	1. Pārbaudiet, vai ir izpildītas ūdens padeves prasības, skatiet nodaļu <i>Ūdens padeves izveide</i> . 2. Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi pieslēgta ūdens padevei un atgaisota, skatīt nodaļu <i>Pieslēgums pie ūdensvada</i> , <i>Ūdens ņemšana no ūdens tvertnes</i> vai <i>Ūdeni iesūkt no atklātas tvertnes</i> . 3. Pirms ierīces ieslēgšanas pagaidiet 20 sekundes vai ļaujiet ierīcei atdzist (ir nostrādājis motora aizsardzības slēdzis, skatīt nodaļu <i>Motora aizsardzības slēdzis</i>).
Ierīce ir pārāk silta vai pārāk auksta	Ir nostrādājis motora aizsardzības slēdzis, skatīt nodaļu <i>Motora aizsardzības slēdzis</i> .	1. Ļaujiet ierīcei atdzist vai sasilt. 2. Ievērojiet pieļaujamo apkārtējās vides temperatūru, skatiet nodaļu <i>Tehniskie dati</i> . 3. Nenovietojiet ierīci saulē un nedarbiniet / neuzglabājiet to ārpus pieļaujamās apkārtējās vides temperatūras.
Ierīce patērē pārāk daudz strāvas	Bloķēšana, ko izraisa svešķermeņi ierīcē vai piederumos.	1. Ar adatu izņemiet svešķermeņus no plaknās strūklas sprauslas atveres. 2. Plakano strūklas sprauslu no priekšpusē izskalojiet ar ūdeni. 3. Veiciet ierīces pārbaudi KÄRCHER servīsā.
	Izmantoti nesaderīgi piederumi.	1. Izmantojiet tikai KÄRCHER apstiprinātus piederumus.
	Sprūda svira netika pilnībā nospiesta.	1. Nospiediet sprūda sviru līdz galam.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamos darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu vērsieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā. (Adresi skatīt aizmugurē)

ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk tekstā minētās iekārtas projekts un konstrukcija, kā arī mūsu izgatavotais modelis atbilst ES direktīvu drošības un veselības pamatprasībām. Veicot ar mums nesaskaņotas izmaiņas iekārtas uzbūvē, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Produkts: Spiediena tīrīšanas ierīce (darbināma ar akumulatoru)

Tips: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Attiecīgās ES direktīvas

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/ES

2011/65/ES

2000/14/EK

Piemērotie saskaņotie standarti

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Piemērotās atbilstības novērtēšanas procedūras

2000/14/EK: Pielikums V

Trokšņa intensitātes līmenis dB(A)

K 2 Battery

Izmērits: 85

Nodrošināts: 88

OC 6-18 (Premium)

Izmērits: 82

Nodrošināts: 85

Parakstītāji rīkojas valdes vārdā un ar tās pilnvaru.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:

S. Reizers (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Vācija)

Tālr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

Vinendene (Winnenden), 01.08.2023.

Tehniskie dati

Ierīces veiktspējas dati

Darba spriegums	V	18
Drošinātāja veids	IPX4	
Aizsardzības klase	III	
Darbības laiks (maks.) ar pilnu akumulatora uzlādi - akumulatoru paka Battery Power 18/25	min	12
Ūdens tvertnes tilpums	l	12

Maks. pieļaujama spiediens	MPa	2,4
Ūdens pieslēgums		
Pieplūdes spiediens (maks.)	MPa	1,0
Pievades temperatūra (maks.)	°C	40
Iesūkšanas augstums (maks.)	m	0,5
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra	°C	5-40
Izmēri un svars		
Tipiskā darba masa (ierīce bez ūdens tvertnes)	kg	3,3
Tipiskā darba masa (ierīce ar ūdens tvertni)	kg	18,5
Garums x platums x augstums (ierīce bez ūdens tvertnes)	mm	384 x 241 x 204
Garums x platums x augstums (ierīce ar ūdens tvertni)	mm	349 x 321 x 586

Aprēķinātās vērtības saskaņā ar EN 60335-2-79		
Roku-plaukstu vibrācijas vērtība	m/s ²	0,5
Nedrošības faktors K	m/s ²	0,5
Trokšņa spiediena līmenis L _{PA}	dB(A)	69
Nedrošības faktors K _{PA}	dB(A)	3
Trokšņa intensitātes līmenis L _{WA} + Nedrošības faktors K _{WA}	dB(A)	84

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Turinys

Saugos nurodymai	224
Saugos ītāisai	225
Aplinkos apsauga	225
Numatomasis naudojimas	225
Priedai ir atsarginės dalys	225
Komplektacija	225
Prietaiso aprašymas	225
Montavimas	226
Eksploatacijos pradžia / paleidimas	226
Eksploatavimas	227
Gabenimas	228
Sandėliavimas	229
Kasdienė priežiūra ir techninė priežiūra	229
Trikčių šalinimas	229
Garantija	232
ES atitikties deklaracija	232
Techniniai duomenys	232

Saugos nurodymai



Priēs pradēdami naudoti iisgytā prietaisā, perskaitykite šiuos saugos nurodymus, oriģinālā eksploatacivimo

instrukcijā, su akumulatoriaus bloku susijusius saugos nurodymus ir pridētā oriģinālā akumulatoriaus bloko / ikrivoklijo naudojimo instrukcijā. Laikykitēs jū. Išsaugokite oriģinālā eksploatacivimo instrukcijā, kad galētumēte vėliau ja pasinaudoti arba perduoti kitam savininkui. Be naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų taip pat reikia laikytis bendrųjų įstatymus leidžiančių insti-

tucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS

• Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunikimo kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

• Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ATSARGIAI

• Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĖMESIO

• Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Bendrieji saugos nurodymai

⚠ **PAVOJUS** • Uždusimo pavojus Pakuotės plėvelę saugokite nuo vaikų.

⚠ **ĮSPĖJIMAS** • Įrenginį naudokite tik pagal paskirtį. Atsižvelkite į konkrečios vietos sąlygas ir dirbdami su prietaisu atsižvelkite į pašalinus, pirmiausia į vaikus.

• Fizinė, sensorinė ar dvasinė negalia bei nepakankamai patirties ar žinių įgiję asmenys šį įrenginį gali naudoti tik tinkamai prižiūrimi kitų kompetentingų asmenų arba išmokyti, kaip saugiai naudoti įrenginį ir supratę iš to kylančius pavojus. • Vaikams neleidžiama dirbti su įrenginiu. • Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu.

⚠ **ATSARGIAI** • Apsauginiai įtaisai garantuoja jūsų saugą. Apsauginius įtaisus modifikuoti ar apeiti draudžiama.

Eksploatavimas

⚠ **PAVOJUS** • Draudžiama naudoti prietaisą sprogiroje aplinkoje. • Jei naudojate aparatą pavojingose aplinkose (pvz., degalinėje), vykdykite atitinkamus saugos nurodymus.

⚠ **ĮSPĖJIMAS** • Vandens srovės nenukreipkite į asmenis, gyvūnus, veikiančią elektros įrangą arba palaidus daiktus. • Nepurškite jokių objektų, kurių sudėtyje yra sveikatai pavojingų medžiagų (pvz., asbesto). • Įrenginyje yra elektros dalių, todėl neplaukite įrenginio tekančio vandens srove.

⚠ **ATSARGIAI** • Nenaudokite įrenginio, jei jis prieš tai buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba nesandarus. • Pagal galiojančius teisės aktus draudžiama eksploatuoti prietaisą, jeigu su geriamojo vandens tinklu jis sujungtas nenaudojant nuo atgalinės tėkmės apsaugančio įtaiso. Užtikrinkite, kad jūsų vandentiekio sistema, prie kurios prijungtas aukšto slėgio valytuvai, turėtų nuo atgalinės tėkmės apsaugantį BA tipo įtaisą, atitinkantį standartą EN 12729. • Nuo atgalinės tėkmės apsaugančių įtaisų tekėjus vanduo nebelaikomas geriamuoju. • Jokių būdu nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. • Aparatą eksploatuokite ar sandėliuokite pagal atitinkamą aprašymą ar paveikslą.

DĖMESIO • Prietaiso pažeidimai dėl sausos eigos. Prietaisą įjunkite tik tuo atveju, jeigu užtikrinamas vandens tiekimas. • Neeksploatuokite prietaiso žemesnėje temperatūroje kaip 0 °C.

Prietaiso simboliai

	Didžiaslėgės srovės nenukreipkite į žmones, gyvūnus, įtampingąją elektros įrangą arba į patį prietaisą. Saugokite prietaisą nuo šalčio.
	Prietaiso neleidžiama jungti tiesiogiai prie viešųjų geriamoji vandens tinklų.
	Garantuojamo garso slėgio lygio rodmuo.

Saugos įtaisai

Įjungimo svirtelės blokavimo mygtukas

Blokavimo mygtuku blokuojama prietaiso įjungimo svirtelė ir užtikrinama, kad prietaisas nebūtų netyčia įjungiamas.

Apsauginis variklio jungiklis

Suvartojant per daug elektros / aptikus per didelę temperatūrą apsauginis variklio jungiklis prietaisas išjungia. Prieš vėl įjungdami prietaisą palaukite 20 sekundžių arba leiskite jam atvėsti.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas prašome šalinti laikantis aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų.



Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamųjų medžiagų ir dažnai, pvz., baterijų, akumuliatorių sudedamųjų dalių, arba alyvos, kurias netinkamai naudojant arba jas šalinant ne pagal reikalavimus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti prietaisą šios sudedamosios dalys yra būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.



Valymo darbus, kurių metu susidaro alyvos turinčios nuotekos, pvz., variklių valymas, automobilių dugno plovimas), atlikti galima tik tose valymo vietose, kuriose yra alyvos separatorius.



Kai kuriose šalyse draudžiama imti vandenį iš viešųjų vandens telkinių.

Nuorodos dėl sudėtinių medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudėines medžiagas rasite: www.kaercher.de/REACH

Numatomasis naudojimas

Akumuliatorinis slėginis valytuvas skirtas tik asmeniui naudoti.

Slėginis akumuliatorinis valytuvas skirtas vandens srove valyti mašinas, transporto priemones, statinius, įrankius, fasadus, terasas, sodo įrankius ir pan.

Akumuliatorių blokai ir įkrovikliai

Prietaisą naudokite tik su KÄRCHER „Battery Power 18 V Systems“ akumuliatorių blokais ir įkrovikliais.



Tinkami akumuliatoriai ir įkrovikliai pažymėti KÄRCHER „Battery Power 18 V Systems“ simboliu.

Ant tinkamų akumuliatorių blokų yra užrašas „Battery Power 18/...“ ir „Battery Power+ 18/...“.

Ant tinkamų įkroviklių yra užrašas „BC 18 V ...“.

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be triukščių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Pasirenkamasis priedas

Naudokite tik specialius priedus su mėlynos spalvos kištuku.

Nurodymai dėl akumuliatoriaus bloko ir įkroviklio

Galima įsigyti kaip specialius priedus:

- Akumuliatorių blokai / įkrovikliai, kurie nėra įtraukiami pristatymo rinkinį arba kurie būtinai papildomai
- Greitojo įkrovimo įkroviklis ir didesnės talpos akumuliatorius

Komplektacija

Įrenginio tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos įrenginio dalys. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Prietaiso aprašymas

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašoma maksimali galima komplektacija. Atsižvelgiant į modelį, kiekvienoje komplektacijoje yra skirtingumų (žr. pakuotę).

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje

Paveikslas A

- 1 Plokščiosios srovės purškimo antgalis
- 2 Plokščiosios srovės antgalio blokavimo panaikinimo mygtukas
- 3 Ilgasis purkštąs
- 4 Vidutinio slėgio pistoletas
- 5 Blokavimo mygtukas
- 6 Blokavimo panaikinimo mygtukas
- 7 Įjungimo svirtelė
- 8 Vidutinio slėgio pistoleto spaustukas
- 9 Trumpasis purkštąs
- 10 Prietaiso nešimo rankena
- 11 Vidutinio slėgio žarna
- 12 ** Sodo žarna (armuotoji, skersmuo ne mažesnis kaip 1/2 col. (13 mm), ne trumpesnė kaip 7,5 m, su prekybinius standartus atitinkančia sparčiojo sujungimo mova)
- 13 Mova
- 14 ** „KÄRCHER“ įsiurbimo žarna „SH 5“, skirta vandeniui tiekti iš atvirųjų talpyklų
- 15 *** Kištukinis įkroviklis „Battery Power 18 V“

16) * Akumulatoriaus blokas „Battery Power“ 18/25

17) Ginklo laikiklis

18) Prietaisas

19) Prietaiso spaustukas

20) Purkšto laikiklis

21) Veikimo būsenos šviesos diodas

22) Įjungimo / išjungimo mygtukas

23) Akumulatoriaus bloko blokavimo panaikinimo mygtukas

24) Akumulatoriaus bloko laikiklis

25) Vandens prijungimo elementas

26) Identifikacinė plokštelė

27) Smulkusis filtras

*Papildomai reikalingas ir parduodamas atskirai

Galima įsigyti, jeigu pasirinkama

***Išskyrus akumuliatorių rinkinį: Be to, reikia ir galima įsigyti atskirai

Paveikslas B

Vandens bakas WT 121

(galima įsigyti pasirinktinai, įtraukta į „OC 6-18 Premium“ pristatymo apimtį)

1) Vandens talpykla

2) Prietaiso laikiklis

3) Prietaiso blokavimo panaikinimo mygtukas

4) Vandens bako dangtis

5) Traukimo rankena

6) Vandens bako laikymo rankena

7) Žarnos laikiklis

8) Ratas

9) Dėtuvė

10) Laikiklis

Mirksintys signalai

Veikimo būsenos šviesos diodas rodo veikimo būseną ir gedimus.

_____	Prietaisas įjungtas.
_____	Prietaisas išjungtas.
.....	Šviesinis kodas 1, žr. skyrių <i>Prietaisas veikia sausąja eiga.</i>
.. . . .	Šviesinis kodas 2, žr. skyrių <i>Prietaisas yra per šiltas arba per šaltas.</i>
....	Šviesinis kodas 3, žr. skyrių <i>Prietaisas vartoja per daug srovės.</i>

Montavimas

Prieš naudojimą sumontuokite prietaise atskiras kartu pristatytas dalis.

Purkšto ir pistoleto antgalio montavimas

DĖMESIO

Sujungus purkštą ir pistoleto laikiklį, jų išmontuoti negalima!

1. Purkštą stumkite į kairįjį laikiklį, kol išgirsite, kad purkštas užsifiksavo.

Paveikslas C

2. Pistoleto laikiklį stumkite į prietaiso dešinįjį laikiklį, kol išgirsite, kad jis užsifiksavo.

Eksploatacijos pradžia / paleidimas

Akumulatoriaus bloko įkrovimas

1. Įkraukite akumuliatorių bloką (žr. akumuliatorių bloko ir įkroviklio eksploatavimo instrukcijas).

Plokščiosios srovės antgalio ir purkšto montavimas / išmontavimas

Montavimas

1. Pritvirtinkite plokščiosios srovės antgalį prie trumpojo arba ilgojo purkšto vamzdžio, kol jis garsiai užsifiksuos.

Paveikslas D

2. Į vidutinio slėgio pistoletą įkiškite trumpąjį arba ilgąjį purkštą ir pritvirtinkite jį pasukdami 90° kampu.

Paveikslas E

Išmontavimas

3. Įstumkite purkštą vamzdį į vidutinio slėgio pistoletą, atlaisvinkite ir ištraukite jį pasukdami 90° kampu.

4. Paspauskite plokščiosios srovės antgalio blokavimo panaikinimo mygtuką ir nuimkite plokščiosios srovės antgalį.

Vidutinio slėgio žarnos prijungimas / atjungimas

Prijungimas

1. Išvyniokite vidutinio slėgio žarną ir ištiesinkite visas kilpas bei susisukusias vietas.

2. Vidutinio slėgio žarną sujunkite su prietaisu:

a Patraukite prietaiso spaustuką.

b Prijunkite vidutinio slėgio žarną.

c Patraukite atgal prietaiso spaustuką.

Paveikslas F

3. Prijunkite vidutinio slėgio žarną prie vidutinio slėgio pistoleto:

a Iš vidutinio slėgio pistoleto ištraukite spaustuką.

b Prijunkite vidutinio slėgio žarną.

c Į vidutinio slėgio pistoletą įkiškite spaustuką.

Paveikslas G

4. Patraukite vidutinio slėgio žarną ir patikrinkite, ar ji tvirtai įkišta į prietaisą ir į vidutinio slėgio pistoletą.

Atleidimas

Pastaba

Prieš atlaisvindami vidutinio slėgio žarną, atjunkite vandens tiekimo jungtį arba nuimkite prietaisą nuo vandens talpyklos, žr. skyrių Vandens šalinimas iš vandens talpyklos, antraip ištekėtų vanduo.

5. Išmontavimas atliekamas atvirkštine tvarka.

Užtikrinkite vandens tiekimą

DĖMESIO

Užteršto vandens ir priedų keliami žalos rizika!

Užterštas vanduo ir priemaišos gali pažeisti prietaisą ir priedus.

Naudokite prietaisą tik su švariu gelu vandeniu be priemaišų ir priedų.

Niekada nenaudokite užteršto vandens, nuotekų ar sūraus vandens.

1. Patikrinkite, ar tiekiamo vandens slėgis, temperatūra ir kiekis atitinka reikalavimus, žr. skyrių *Techniniai duomenys*.

Pastaba

Atsižvelkite į vandens tiekimo įmonės taikomas nuostatas.

Jungtis su geriamojo vandens tiekimo linija

1. Sodo žarną pritvirtinkite (į pristatymo rinkinį nėra įtraukta) prie vandens tiekimo jungties movos.
Paveikslas H
2. Prijunkite sodo žarną prie vandens tiekimo linijos.
3. Jei galo atsukite vandens čiaupą.

Vandens šalinimas iš vandens talpyklos

Prietaisą galima naudoti su WT 12 I vandens talpykla (pasirenkamas priedas 2.644-351.0, pridedamas prie „OC 6-18 Premium“).

DĖMESIO

Pažeidimo pavojus!

Netinkamai naudojant vandens talpyklą kyla pavojus ją sugadinti.

Eikities apdairiai: Vandens talpyklos nenuleiskite ir neapverskite, atsargiai ją padėkite, netraukite ir nestumkite jos į kietus daiktus, pvz., šaligatvio bortelius ar laiptus.

Nešdami ir traukdami laikykitės visų nurodymų, pateiktų skyriuje Gabenimas.

1. Stumkite prietaisą į jo laikiklį ant vandens talpyklos, kol jis garsiai užsifiksuos.

Nuoroda: Mova turi būti sujungta su vandens atvamzdžiu!

Paveikslas I

DĖMESIO

Pažeidimo pavojus!

Jei prietaisas panardinamas į vandenį, kyla pavojus jį sugadinti.

Prietaisą draudžiama nardinti į vandenį.

Nepildykite vandens talpyklos panardindami arba sėdami.

2. Pripildykite vandens talpyklą:
 - a Atsukite ir nuimkite vandens talpyklos dangtį.
 - b Pripildykite vandens talpyklą švarių šaltu vandeniu.
 - c Uždėkite vandens talpyklos dangtį ir jį užsukite.

Paveikslas J

Pastaba

Atlaisvinant vidutinio slėgio žarną ant prietaiso arba vidutinio slėgio pistoleto, gali ištekėti vanduo.

3. Prietaiso valymas, žr. skyrių *Prietaiso valymas*.

Nuimkite prietaisą nuo vandens talpyklos

4. Prietaiso išjungimas, žr. skyrių *Prietaiso įjungimas / išjungimas*.

DĖMESIO

Pažeidimo pavojus!

Netinkamai išimant įrenginio vandens talpyklą kyla pavojus ją sugadinti.

Norėdami nuimti prietaisą nuo vandens talpyklos, suimkite jį tik už prietaiso nešimo rankenos.

Netraukite už akumuliatoriaus bloko arba akumuliatoriaus bloko laikiklio.

5. Nuimkite prietaisą nuo vandens talpyklos:
 - a Paspauskite ir palaikykite nuspausta blokavimo panaikinimo mygtuką ant prietaiso.
 - b Suimkite įrenginį už įrenginio nešiojimo rankenos ir ištraukite jį iš įrenginio laikiklio.

Paveikslas K

Vandens siurbimas iš atvirųjų talpyklų

Šis slėginis valytuvas su „KÄRCHER“ siurbimo žarna „SH 5“ (specialusis priedas, užsakymo Nr. 2.644-124.0) skirtas siurbti paviršiniams vandeniems, pvz., iš lietaus vandens talpyklų arba tvenkinių (didžiausias įsiurbimo aukštis nurodytas skyriuje *Techniniai duomenys*).

1. Atsukite prietaiso movą.
2. Pripildykite siurbimo žarną vandeniu.
3. Rankomis priveržkite įsiurbimo žarnos jungiamąją veržlę ant vandens jungties ir pakabinkite įsiurbimo žarną vandens šaltinyje (pvz., lietaus vandens stacionėje).
Įsiurbimo žarną tieskite be susisukimų, jos neįtempkite ir nespauskite.
4. Iš siurbimo žarnos išleiskite orą:
 - a Prietaisą eksploatuokite tol, žr. skyrių *Prietaiso valdymas*, kol įsiurbimo žarnoje nebeliks oro burbuliukų.
 - b Atleiskite įjungimo svirtelę.
 - c Paspauskite blokavimo mygtuką.

Pastaba

Jei iš prietaiso nepavyksta išleisti oro, išmontuokite vidutinio slėgio pistoleto purkštą, žr. skyrių *Plokščiosios srovės antgalio ir purkšto montavimas / išmontavimas*, sumažinkite įsiurbimo aukštį ir pakartokite oro išleidimo procesą.

Jei prietaisas vis dar nesukuria slėgio, sumontuokite purkštą, prijunkite prietaisą prie vandentiekio linijos ir maždaug 1 min. palikite prietaisą veikti, kol iš jo bus pašalintas oras. Tada pakartokite 1-4 veiksmus.

Akumuliatoriaus bloko montavimas

⚠ ATSAARGIAI

Sužeidimo ir sugadinimo pavojus dėl neužfiksuoto akumuliatorių bloko!

Netinkamai užfiksuotas akumuliatorių blokas gali iškristi ir sužeisti ar sugadinti.

Įsitinkinkite, kad akumuliatorių blokas tinkamai užfiksuotas akumuliatorių bloko laikiklyje.

1. Akumuliatoriaus bloką stumkite į prietaiso laikiklį tol, kol išgirsite, kad jis užsifiksavo.

Paveikslas L

Eksploatavimas

DĖMESIO

Siurblio sausoji eiga

Prietaiso pažeidimas

*Jeigu prietaise per 2 minutes nesukuriama slėgis, išjunkite prietaisą ir toliau vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje *Trikčių šalinimas*.*

Prietaiso įjungimas / išjungimas

Įjungimas

1. Išjunkite prietaisą:
 - a Kai vandenį leidžiame iš vandentiekio vamzdžio arba imate iš atviros talpyklos: Pastatykite prietaisą apatine dalimi ant horizontalaus, lygaus paviršiaus.
Paveikslas M
 - b Kai semiate vandenį iš vandens talpyklos: Pastatykite vandens talpyklą su ratukais ir kojėlėmis ant horizontalaus, lygaus paviršiaus.
Paveikslas N
2. Paspauskite JJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
Paveikslas O
Šviečia techninės priežiūros šviesos diodas. Prietaisas paraštas naudojimui.

Išjungimas

3. Paspauskite IJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Veikimo būsenos šviesos diodas nustoja šviestis. Prietaisas išjungtas.

Prietaiso valdymas

1. Prietaiso išjungimas, žr. skyrių *Prietaiso išjungimas / išjungimas*.
2. Valdykite prietaisą:
 - a Paspauskite blokavimo panaikinimo mygtuką.
 - b Nuspauskite išjungimo svirtelę iki galo ir atlikite valymo procesą.**Paveikslas P**

Eksploatavimas naudojant valiklį

⚠ PAVOJUS

Pavojus gyvybei ir sveikatai dirbant su valikliais! Netinkamai naudojant valiklius galima žūti arba pavojingai pakenkti sveikatai.

Atsižvelkite į valiklio gamintojo saugos duomenų lapą, visų pirma į nurodymus dėl asmeninių apsaugos priemonių.

DĖMESIO

Pavojus, kad vandenyje esančios pašalinės medžiagos gali pažeisti!

Vandenyje esančios pašalinės medžiagos gali pažeisti prietaisą.

Neįpilkite į vandenį jokių pašalinių medžiagų, pvz., ploviklių, pesticidų ar kitų priedų.

DĖMESIO

Pažeidimo rizika dėl per ilgai veikiančių ir išdžiūtančių valiklių gali būti padaryta žala!

Valikliai gali pažeisti karštus paviršius ir tuo atveju, jeigu juos veikty pernelgy ilgai.

Nepaskleiskite valiklio ant karštų paviršių ir atsižvelkite į ilgiausią poveikio trukmę.

Užtikrinkite, kad valiklis neišdžiūtų.

1. Taipiai užpurškite valiklio priemonės ant sauso paviršiaus ir leiskite, kad jis paveiktų (nedžiiovinkite).
2. Suminkštėjusius nešvarumus nuplaukite slėgine srove. **Prietaiso valdymas.**

Darbo nutraukimas

1. Nutraukite darbą:
 - a Atleiskite įjungimo svirtelę.
 - b Paspauskite blokavimo mygtuką. Įjungimo svirtelė užblokuota.

Paveikslas Q

Akumulatoriaus bloko išėmimas

Pastaba

Jeigu esate numatę ilgą darbo pertrauką, akumulatoriaus bloką pašalinkite iš prietaiso ir pasirūpinkite, kad juo nebūtų įmanoma naudotis be leidimo.

1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą, žr. skyrių *Prietaiso išjungimas / išjungimas*.
2. Išimkite akumulatorių:
 - a Nuspauskite akumulatoriaus bloko fiksavimo panaikinimo mygtuką.
 - b Ištraukite akumulatoriaus bloką iš akumulatoriaus bloko laikiklio.

Paveikslas R

Eksploatavimo užbaigimas

1. Atleiskite įjungimo svirtelę.
2. Nutraukite vandens tiekimą į prietaisą:

- a Kai pilate vandenį iš vandentiekio linijos: Užsukite vandens čiaupą.
 - b Kai semiate vandenį iš atviros talpyklos: Atsukite siurbimo žarną nuo vandens tiekimo jungties.
 - c Kai semiate vandenį iš vandens talpyklos: Ištuštinkite vandens talpyklą.
3. Spauskite įjungimo svirtelę ne ilgiau kaip 1 min. Sumažinamas slėgis prietaise ir iš jo išpumpuojamas likęs vanduo.
 4. Atleiskite įjungimo svirtelę.
 5. Paspauskite blokavimo mygtuką. Įjungimo svirtelė užblokuota.
 6. Paspauskite IJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Veikimo būsenos šviesos diodas nustoja šviestis. Prietaisas išjungtas.
 7. Kai pilate vandenį iš vandentiekio linijos: Išsukite so do žarną iš jungties.
 8. Sudėkite priedus, žr. skyrių *Priedų sudėjimas*.
 9. Išimkite akumulatoriaus bloką, (žr. skyrių *Akumulatoriaus bloko išėmimas*) ir įkraukite.

Priedų sudėjimas

1. Eksploatavimo nutraukimas, žr. skyrių *Eksploatavimo užbaigimas*.
2. Atlaisvinkite prietaiso ir vidutinio slėgio pistoleto vidutinio slėgio žarną, žr. skyrių *Vidutinio slėgio žarnos prijungimas / atjungimas*.
3. Iš priedų išpilkite likusį vandenį.
4. Suvyniokite vidutinio slėgio žarną.
5. Prietaisas su vandens talpykla: Prie žarnos laikiklio pritvirtinkite vidutinio slėgio žarną.
Paveikslas S
6. Plokščiosios srovės antgalį pritvirtinkite prie ilgojo purkšto, žr. skyrių *Plokščiosios srovės antgalio ir purkšto montavimas / išmontavimas*.
7. Ilgąjį purkštą pritvirtinkite prie purkšto laikiklio.
Paveikslas T
8. Prie vidutinio slėgio pistoleto pritvirtinkite trumpąjį purkštą, žr. *Plokščiosios srovės antgalio ir purkšto montavimas / išmontavimas*.
9. Užmaukite vidutinio slėgio pistoletą ant pistoleto laikiklio.

Gabenimas

⚠ ATSARGIAI

Sūžalojimų ir pažeidimo pavojus, jeigu nebūtų atsižvelgiama į svorį!

Gabenant ir sandėliuojant prietaisą jo svoris kelia sužeidimo ir pažeidimo pavojų.

Gabendami ir sandėliuodami prietaisą atsižvelkite į jo svorį, žr. skyrių Techniniai duomenys.

DĖMESIO

Pažeidimo pavojus!

Netinkamai naudojant vandens talpyklą kyla pavojus ją sugadinti.

Elkitės apdairiai: Vandens talpyklos nenuleiskite ir neapverskite, atsargiai ją padėkite, netraukite ir nestumkite jos į kietus daiktus, pvz., šaligatvio bortelius ar laiptus.

DĖMESIO

Šalčio keliamas pažeidimo pavojus!

Užšaldamas vanduo gali sugadinti prietaisą ir priedus. Gabendami ir sandėliuodami prietaisą apsaugokite prietaisą ir priedus nuo šalčio.

1. Eksploatavimo nutraukimas, žr. skyrių *Eksploatavimo užbaigimas*.

Prietaiso nešimas

2. Neškite prietaisą:
a Prietaisas be vandens talpyklos: Prietaisą kelkite ir neškite už nešimo rankenos.

DĖMESIO

Pažeidimo pavojus!

Netinkamai nešant kyla pažeidimo pavojus.

Neneškite prietaiso už prietaiso rankenos, kai vandens talpykloje yra vandens, naudokite tik vandens talpyklos rankeną.

- b Prietaisas su vandens talpykla: Pakelkite ir neškite vandens talpyklą už vandens talpyklos nešiojimo rankenos.

Paveikslas U

Traukite prietaisą kartu su vandens talpykla

3. Traukite prietaisą kartu su vandens talpykla:

- a Ištraukite traukimo rankeną.
b Užkelkite vandens talpyklą ant ratų.
c Patraukite vandens talpyklą už traukimo rankenos.

Paveikslas V

Prietaiso gabenimas transporto priemone

4. Prietaisas su vandens talpykla: Stumkite traukimo rankeną žemyn, kol ji atsirems į vandens talpyklos nešimo rankeną.
5. Jeigu prietaisą gabenate transporto priemone, pagal galiojančias taisykles prietaisą įtvirtinkite, kad jis neslystų ir neapvirštų.

Sandėliavimas

⚠ ATSARGIAI

Sužalojimų ir pažeidimo pavojus, jeigu nebūtų atsižvelgiama į svorį!

Gabenant ir sandėliuojant prietaisą jo svoris kelia sužeidimo ir pažeidimo pavojų.

Gabdami ir sandėliuodami prietaisą atsižvelkite į jo svorį, žr. skyrių Techniniai duomenys.

DĖMESIO

Šalčio keliamas pažeidimo pavojus!

Užšaldamas vanduo gali sugadinti prietaisą ir priedus.

Gabdami ir sandėliuodami prietaisą apsaugokite prietaisą ir priedus nuo šalčio.

1. Eksploatavimo nutraukimas, žr. skyrių *Eksploatavimo užbaigimas*.

DĖMESIO

Dumblių keliamas pažeidimo pavojus!

Sandėliuojant drėgną vandens talpyklą joje gali atsirasti dumbliai. Dumbliai gali pažeisti prietaisą ir sukelti nemalonų kvapą.

Užbaigę darbą visiškai išleiskite vandenį iš vandens talpyklos.

Prieš sandėliuodami nuimkite vandens talpyklos dangtį, kad užtikrintumėte pakankamą vėdinimą

2. Nuimkite vandens talpyklos dangtį ir įdėkite jį į dėtuvę.
3. Sandėliuokite prietaisą ir priedus patalpoje, apsaugotoje nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Kasdienė priežiūra ir techninė priežiūra

⚠ PAVOJUS

Netinkamas valymas

Trumpasis jungimas

Prieš imdamiesi bet kokių prietaisui skirtų darbų, jį išjunkite ir išimkite akumulatoriaus bloką.

Nevalykite prietaiso iš žarnos leidžiama vandens srove arba aukštojo slėgio vandens srove.

DĖMESIO

Netinkamas valymas

Pažeidimo pavojus.

Valydami nenaudokite jokių abrazyvinių arba esdinančiųjų valiklių.

Prietaisui techninės priežiūros nereikia.

Prietaiso valymas

1. Prietaisą išvalykite drėgna šluoste.

Vandens talpyklos valymas

1. Vandens talpyklą išvalykite drėgna šluoste.

Smulkią filtro valymas

Reguliariai valykite smulkųjį filtrą.

1. Panaikinkite slėgį prietaise, žr. skyrių *Eksploatavimo užbaigimas*.

2. Prietaisai su vandens talpykla: Nuimkite prietaisą nuo vandens talpyklos. Žr. skyrių *Vandens šalinimas iš vandens talpyklos*.

DĖMESIO

Netinkamai valant įrenginys gali būti pažeidžiamas!

Netinkamai valant pažeistas smulkusis filtras.

Smulkųjį filtrą valykite tik po tekančiu vandeniu prieš jo tekėjimo kryptį.

Nenaudokite aštrių ar kietų daiktų, pvz., adatų ar vielinių šepečių.

DĖMESIO

Pažeidimo pavojus!

Naudojant be smulkaus filtro, prietaisas gali būti sugadintas.

Nenaudokite prietaiso be smulkaus filtro arba su pažeistu smulkiuoju filtru.

Prieš montuodami patikrinkite, ar nepažeistas smulkusis filtras, o pažeistą filtrą nedelsdami pakeiskite.

3. Išvalykite smulkųjį filtrą:

- a Atsukite vandens atvamzdžio movą.
b Smulkųjį filtrą ištraukite iš vandens atvamzdžio.
c Išplaukite smulkųjį filtrą po tekančiu vandeniu iš išorės į vidų.

Paveikslas W

4. Naują smulkųjį filtrą sumontuokite atvirkštine tvarka.

Trikčių šalinimas

⚠ PAVOJUS

Prisilietimas prie įtampingųjų komponentų

Elektros smūgis

Prieš imdamiesi bet kokių prietaisui skirtų darbų, jį išjunkite ir išimkite akumulatoriaus bloką.

Remonto darbus ir elektrinių dalių tvarkymo darbus turi atlikti įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

Smulkesnius gedimus nesunkiai pašalinsite pasinaudodami šia apžvalga.

Kilus abejonių kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Triktis	Priežastis	Šalinimas
Prietaisas neįsijungia	Akumuliatoriaus blokas į prietaisą įstatytas netinkamai.	1. Akumuliatoriaus bloką stumkite į prietaiso laikiklį tol, kol išgirsite, kad jis užsifiksavo.
	Akumuliatoriaus bloką įkrovimo būklė neatitinka reikalavimų.	1. Įkraukite akumuliatoriaus bloką.
	Prietaisas arba akumuliatorius yra per šiltas / per šaltas.	1. Akumuliatoriaus bloką išimkite iš prietaiso ir palikite ataušti. 2. Atsižvelkite į aplinkos temperatūrą, žr. skyrių <i>Techniniai duomenys</i> . 3. Nestatykite prietaiso ir akumuliatoriaus saulės apšviečiama vietoje ir nenaudokite / nesandėliuokite jų, jeigu aplinkos temperatūros vertės neatitinka leidžiamosios temperatūros vertės.
	Akumuliatoriaus blokas ar įkroviklis yra sugedęs.	1. Akumuliatoriaus bloką ar įkroviklį pakeiskite.
Prietaisas savaime išsijungia	Prietaisas arba akumuliatorius perkaitęs / per šaltas.	1. Akumuliatoriaus bloką išimkite iš prietaiso ir palikite ataušti. 2. Atsižvelkite į aplinkos temperatūrą, žr. skyrių, žr. skyrių <i>Techniniai duomenys</i> . 3. Nestatykite prietaiso ir akumuliatoriaus saulės apšviečiama vietoje ir nenaudokite / nesandėliuokite jų, jeigu aplinkos temperatūros vertės neatitinka leidžiamosios temperatūros vertės.
Prietaisas neužtikrina slėgio arba pakankamo slėgio, arba srovė pulsuoja	Plokščiosios srovės antgalio anga yra nešvari.	1. Adata pašalinkite nešvarumus iš antgalio angos. 2. Nuskalaukite aukšto slėgio purškimo antgalį vandeniu iš priekio.
	Vandens tiekimas nepakankamas.	1. Iki galo atsukite vandens čiaupą. 2. Patikrinkite vandens įvadą, ar tiekama pakankamai vandens.
	Vandens talpykla tuščia.	1. Pripildykite vandens talpyklą švariu šaltu vandeniu.
	Vandens tiekimas per įsiurbimo žarną yra nepakankamas.	1. Naudokite tik KÄRCHER SH 5 siurbimo žarną. 2. Iš siurbimo žarnos ir prietaiso išleiskite orą, žr. skyrių <i>Vandens siurbimas iš atvirųjų talpyklų</i> . 3. Įsiurbimo žarną tieskite be susisukimų. 4. Įstumkite įjungimo svirtelę iki galo. 5. Sumažinkite siurbimo aukštį, didžiausią siurbimo aukštį žr. skyrių <i>Techniniai duomenys</i> . 6. Vanduo vis dar neįsiurbiamas: Prijunkite prietaisą prie vandentiekio linijos ir palikite jį veikti maždaug 1 min. Tada vėl sumontuokite siurbimo žarną ir iš naujo išleiskite orą iš siurbimo žarnos, žr. skyrių <i>Vandens siurbimas iš atvirųjų talpyklų</i> .
	Pažeistas movos sandarinimo žiedas.	1. Pakeiskite sandarinimo žiedą.
Smulkusis filtras yra užterštas.	1. Išvalykite smulkųjį filtrą, žr. skyrių <i>Smulkią filtro valymas</i> .	

Triktis	Priežastis	Šalinimas
Prietaisas nesandarus	Vidutinio slėgio žarna nėra prijungta prie prietaiso.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neatlaisvinkite prietaiso vidutinio slėgio žarnos, kol prietaisas prijungtas prie vandens tiekimo sistemos arba įdėtas į vandens talpyklą. 2. Prieš atlaisvindami prietaiso vidutinio slėgio žarną, atjunkite vandens tiekimą arba nuimkite prietaisą nuo vandens talpyklos, žr. skyrių <i>Vandens šalinimas iš vandens talpyklos</i>.
	Vidutinio slėgio žarnos antgalio sandarinimo žiedas yra pažeistas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakeiskite sandarinimo žiedą.
	Pažeistas movos sandarinimo žiedas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakeiskite sandarinimo žiedą.
	Techniniu atžvilgiu prietaisas gali būti šiek tiek nesandarus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeigu prietaisas ganėtinai nesandarus, prietaisą turi patikrinti „KÄRCHER“ klientų aptarnavimo tarnyba.
Vidutinio slėgio žarna nesandari	Vidutinio slėgio žarna nesujungta su vidutinio slėgio pistoletu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neatslaisvinkite vidutinio slėgio žarnos nuo vidutinio slėgio pistoleto, kol prietaisas prijungtas prie vandens tiekimo sistemos arba neįstatytas į vandens talpyklą. 2. Prieš atlaisvindami vidutinio slėgio pistoleto vidutinio slėgio žarną, atjunkite vandens tiekimo jungtį, žr. <i>Jungtis su geriamojo vandens tiekimo linija</i> skyrių arba nuimkite prietaisą nuo vandens talpyklos, žr. <i>Vandens šalinimas iš vandens talpyklos</i> skyrių.
	Vidutinio slėgio žarnos antgalio sandarinimo žiedas yra pažeistas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakeiskite sandarinimo žiedą.
	Pažeista vidutinio slėgio žarna.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nedelsdami pakeiskite vidutinio slėgio žarną. Neremontuokite vidutinio slėgio žarnos.
Prietaisas veikia sausąja eiga	Smulkusis filtras yra užterštas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išvalykite smulkųjį filtrą, žr. skyrių <i>Smulkiojo filtro valymas</i>.
	Vandens kiekis yra per mažas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patikrinkite, ar laikomasi vandens tiekimo reikalavimų, žr. skyrių <i>Užtikrinkite vandens tiekimą</i>. 2. Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai prijungtas prie vandens tiekimo sistemos ir ar tinkamai iš jo išleidžiamas oras, žr. skyrių <i>Jungtis su geriamojo vandens tiekimo linija</i>, <i>Vandens šalinimas iš vandens talpyklos</i> arba <i>Vandens siurbimas iš atvirųjų talpyklų</i>. 3. Prieš įjungdami prietaisą palaukite 20 s arba leiskite jam atvėsti (suveikė variklio apsauginis jungiklis, žr. skyrių <i>Apsauginis variklio jungiklis</i>).
Prietaisas yra per šiltas arba per šaltas	Suveikė apsauginis variklio jungiklis (žr. skyrių <i>Apsauginis variklio jungiklis</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leiskite prietaisui atvėsti arba sušilti. 2. Atsižvelkite į aplinkos temperatūrą, žr. skyrių, žr. skyrių <i>Techniniai duomenys</i>. 3. Nestatykite prietaiso saulėje ir nenaudokite / nesandėliuokite jo, jeigu aplinkos temperatūros vertė neatitinka leidžiamosios temperatūros vertės.

Triktis	Priežastis	Šalinimas
Prietaisais vartojama per daug srovės	Svetimkūnių sukelta prietaiso arba priedų kamšatis.	1. Adata pašalinkite svetimkūnį iš plokščiosios srovės antgalio angos. 2. Nuskalaukite aukšto slėgio purškimo antgalį vandeniu iš priekio. 3. Pasirūpinkite, kad prietaisą patikrintų įgaliotoji „KÄRCHER“ klientų aptarnavimo tarnyba.
	Naudojami nesuderinami priedai.	1. Naudokite tik „KÄRCHER“ patvirtintus priedus.
	Įjungimo svirtelė nebuvo nuspausta ne iki galo.	1. Įstumkite įjungimo svirtelę iki galo.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos klaidos. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.
(Adresą rasite kitoje pusėje)

ES atitikties deklaracija

Pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jeigu įrenginiui atliekamas su mumis nesuderintas keitimas, ši deklaracija netenka savo galios.

Produktas: Slėginis plautuvas (maitinamas iš akumuliatoriaus)

Tipas: K 2 Battery, OC6-18, OC 6-18 Premium

Atitinkamos ES direktyvos

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2014/30/ES

2011/65/ES

2000/14/EB

Taikomi darnieji standartai

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Taikoma atitikties įvertinimo procedūra

2000/14/EB: V priedas

Svertinis garso galios lygis dB(A)

K 2 Battery

Įšmatuotas: 85

Garantuojamas: 88

OC 6-18 (Premium)

Įšmatuotas: 82

Garantuojamas: 85

Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrovės vadovų įgaliojimus.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Vinendenas, Vokietija

Tel.: +49 7195 14-0

Faks.: +49 7195 14-2212

Vinendenas, 2023 m. rugpjūčio 1 d.

Techniniai duomenys

Įrenginio galios duomenys

Darbinė įtampa	V	18
Saugiklio rūšis		IPX4
Apsaugos klasė		III
Ilgiausia eksploatavimo trukmė, jeigu akumuliatorius „Battery Power 18/25“ yra visiškai įkrautas	min	12
Vandens talpyklos talpa	l	12
Maks. leistinas slėgis	MPa	2,4

Vandens jungtis

Įleidimo slėgis (maks.)	MPa	1,0
Įleidimo temperatūra (maks.)	°C	40
Įsiurbimo aukštis (maks.)	m	0,5
Leidžiamoji aplinkos temperatūra	°C	5-40

Matmenys ir svoriai

Tipinis darbinis svoris (prietaisas be vandens talpyklos)	kg	3,3
Tipinis darbinis svoris (prietaisas su vandens talpykla)	kg	18,5
Ilgis x plotis x aukštis (prietaisas be vandens talpyklos)	mm	384 x 241 x 204
Ilgis x plotis x aukštis (prietaisas su vandens talpykla)	mm	349 x 321 x 586

Nustatytos vertės pagal EN 60335-2-79

Plaštakos ir rankos vibracijos vertė	m/s ²	0,5
Neapibrėžtis K	m/s ²	0,5
Garso lygis L _{pA}	dB(A)	69
Neapibrėžtis K _{pA}	dB(A)	3
Garso galios lygis L _{WA} + Neapibrėžtis K _{WA}	dB(A)	84

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus.

Dokumentacijos tvarkytojas:
S. Reiser

Зміст

Вказівки з техніки безпеки	233
Захисні пристрої	233
Охорона довкілля	234
Використання за призначенням	234
Приладдя та запасні деталі	234
Комплект поставки	234
Опис пристрою	234
Монтаж	235
Введення в експлуатацію	235
Експлуатація	236
Транспортування	238
Зберігання	238
Догляд і технічне обслуговування	238
Допомога в разі несправностей	239
Гарантія	242
Декларація про відповідність стандартам ЄС	242
Технічні характеристики	242

Вказівки з техніки безпеки



Перед першим використанням пристрою слід ознайомитися з цими вказівками з техніки безпеки, цією

оригінальною інструкцією з експлуатації, вказівками з техніки безпеки, що додаються до акумуляторного блока, а також із оригінальною інструкцією з експлуатації акумуляторного блока й стандартного зарядного пристрою. Діяти відповідно до них.

Документи зберігати для подальшого користування або для наступного власника.

Разом із вказівками в цій інструкції з експлуатації слід враховувати загальні законодавчі положення щодо техніки безпеки та попередження нещасних випадків.

Ступінь небезпеки

⚠ НЕБЕЗПЕКА

• Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

⚠ ОБЕРЕЖНО

• Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

• Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Загальні вказівки з техніки безпеки

⚠ НЕБЕЗПЕКА • Небезпека ядухи.

Пакувальну плівку зберігати у недоступному для дітей місці.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Використовувати пристрій лише за призначенням. Враховувати умови місцевості, під час роботи з пристроєм необхідно звертати увагу на третіх осіб, особливо на дітей. • Особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, що не мають необхідного досвіду і знань,

можуть використовувати пристрій тільки під належним наглядом або якщо вони пройшли інструктаж компетентної особи щодо безпечного використання обладнання й усвідомлюють можливі ризики. • Забороняється працювати з пристроєм дітям. • Стежити за тим, щоб діти не грали з пристроєм.

⚠ ОБЕРЕЖНО • Запобіжні пристрої призначені для вашого захисту. Забороняється змінювати запобіжні пристрої чи нехтувати ними.

Експлуатація

⚠ НЕБЕЗПЕКА • Експлуатація у вибухонебезпечних приміщеннях заборонена. • Під час використання пристрою у небезпечних зонах (наприклад, на заправках) дотримуватись відповідних правил техніки безпеки.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Не спрямовувати струмінь води на людей, тварин, увімкнене електричне обладнання чи на незакріплені предмети. • Не спрямовувати струмінь на предмети, що містять шкідливі для здоров'я речовини (наприклад, азбест). • Пристрій має електричні компоненти, тому його не можна мити під проточною водою.

⚠ ОБЕРЕЖНО • Не використовувати пристрій, якщо він раніше падав, має ознаки пошкодження або негерметичності. • Відповідно до діючих норм забороняється експлуатувати пристрій без системного розділювача у системі водопостачання питної води. Переконайтеся, що підключення до будинкової водопровідної мережі, до якої приєднаний напірний апарат, оснащено системним розділювачем відповідно до стандарту EN 12729, тип VA. • Вода, що пройшла через системний розділювач, вважається непридатною для пиття. • Не можна залишати пристрій без нагляду під час роботи. • Експлуатувати та зберігати пристрій тільки відповідно до опису та малюнку.

УВАГА • Пошкодження пристрою внаслідок сухого ходу. Умикати пристрій тільки за гарантованої подачі води. • Забороняється експлуатація пристрою за температури нижче 0 °C.

Символи на пристрої

	Не спрямовувати струмінь води під високим тиском на людей, тварин, увімкнене електричне обладнання чи на сам пристрій. Захищати пристрій від морозу.
	Не допускається безпосереднє під'єднання пристрою до громадської мережі питного водопостачання.
	Зазначення гарантованого рівня звукового тиску.

Захисні пристрої

Кнопка блокування спускового важеля

Фіксатор блокує спусковий важіль і захищає від мимовільного увімкнення пристрою.

Захисний вимикач двигуна

У разі надмірного електропозоживання/температури захисний вимикач двигуна вимикає пристрій. Зачекати 20 с або дати приладу охолонути, перш ніж увімкнути його знову.

Охорона довкілля



Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.



Електричні та електронні пристрої найчастіше містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, та компоненти, такі як батареї, акумулятори чи мастило, які у разі

неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрої, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.



Роботи з очищення, в результаті яких з'являється відпрацьована вода з вмістом оливи, наприклад, промивання двигуна, миття днища, повинні виконуватись тільки на мийних майданчиках з оливоуловлювачем.



Брати воду з відкритих водойм в деяких країнах заборонено.

Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: www.kaercher.de/REACH

Використання за призначенням

Акумуляторна мийка призначена лише для приватного використання.

Акумуляторна мийка призначена для миття машин, автомобілів, будівель, інструментів, фасадів, терас, садово-городного інвентарю тощо струменем води.

Акумуляторні блоки та зарядні пристрої

Використовувати пристрій лише за акумуляторними блоками та зарядними пристроями системи KÄRCHER 18 V Battery Power (+).



Придатні акумуляторні блоки та зарядні пристрої позначені символом системи KÄRCHER 18 V Battery Power (+).

Придатні акумуляторні блоки мають позначення «Battery Power 18/... та Battery Power+ 18/...».

Придатні зарядні пристрої мають позначення «BC 18 V ...».

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті www.kaercher.com.

Спеціальне приладдя

Використовувати тільки спеціальне приладдя з синьою пробкою.

Вказівки щодо акумуляторного блоку та зарядного пристрою

Як спеціальні приладдя доступні:

- Акумуляторні блоки / зарядні пристрої, які не входять до комплексу поставки або потрібні додатково
- Пристрій швидкого зарядження і акумуляторний блок більшої місткості

Комплект поставки

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельній організації, яка продала пристрій.

Опис пристрою

У цій інструкції з експлуатації описано максимальну комплектацію. Комплект поставки відрізняється залежно від моделі (див. упаковку).

Рисунки див. на сторінках з рисунками Малюнок А

- ① Плоскострумне сопло
- ② Кнопка розблокування плоскострумного сопла
- ③ Довга струминна трубка
- ④ Пістолет середнього тиску
- ⑤ Кнопка блокування
- ⑥ Кнопка розблокування
- ⑦ Спусковий важіль
- ⑧ Затискач на пістолеті середнього тиску
- ⑨ Коротка труминна трубка
- ⑩ Ручка пристрою для перенесення
- ⑪ Шланг середнього тиску
- ⑫ *Садовий шланг (армований, мінімальний діаметр 1/2 дюйма (13 мм), мінімальна довжина 7,5 м, зі стандартним швидкокорознімним з'єднанням)
- ⑬ Муфта
- ⑭ **Всмоктувальний шланг KÄRCHER SH 5 для подачі води з відкритих ємностей
- ⑮ ***Штекерний зарядний пристрій Battery Power 18 V
- ⑯ ***Акумуляторний блок Battery Power 18/25
- ⑰ Тримач для пістолета
- ⑱ Пристрій
- ⑲ Затискач на пристрої
- ⑳ Тримач струминної трубки
- ㉑ Індикатор робочого стану
- ㉒ Кнопка УВІМК./ВИМК.
- ㉓ Кнопка розблокування акумуляторного блоку
- ㉔ Відсік акумуляторного блоку
- ㉕ Водяний патрубок
- ㉖ Заводська табличка

27 Фільтр тонкого очищення

*Потрібно додатково і замовляється окремо

**Замовляється окремо

***За винятком акумуляторного блоку: потрібно додатково і замовляється окремо

Малюнок В

Бак для води WT 12 л

(Замовляється окремо, входить до комплекту поставки ОС 6-18 Premium)

- ① Бак для води
- ② Кріплення пристрою
- ③ Кнопка розблокування пристрою
- ④ Кришка бака для води
- ⑤ Висувна ручка
- ⑥ Ручка для перенесення бака для води
- ⑦ Тримач шланга
- ⑧ Колесо
- ⑨ Відсік для зберігання
- ⑩ Ніжка

Миготливі коди

Світлодіодний індикатор робочого стану показує робочий стан і несправності.

_____	Пристрій увімкнено.
_____	Пристрій вимкнено.
-----	Миготливий код 1, див. главу <i>Пристрій працює всухо.</i>
.. .. .	Миготливий код 2, див. главу <i>Пристрій занадто теплий або занадто холодний.</i>
.... ..	Миготливий код 3, див. главу <i>Пристрій споживає занадто багато електроенергії.</i>

Монтаж

Перед введенням в експлуатацію встановити незакріплені частини, що додаються, на пристрої.

Установлення струминної трубки і тримача пістолета

УВАГА

Після фіксації тримач струминної трубки і тримач пістолета більше не можна демонтувати!

1. Засунути тримач струминної трубки у ліве кріплення на пристрої до фіксації.
- Малюнок С**
2. Засунути тримач пістолета у праве кріплення на пристрої до фіксації.

Введення в експлуатацію

Заряджання акумуляторного блоку

1. Зарядити акумуляторний блок (див. інструкції з експлуатації та інструкції з техніки безпеки акумуляторного блоку і зарядного пристрою).

Монтаж/демонтаж плоскоструминного сопла і струминної трубки

Монтаж

1. Установити плоскоструминне сопло на короткій або довгій струминній трубці до фіксації.

Малюнок D

2. Вставити коротку або довгу струминну трубку в пістолет середнього тиску і зафіксувати її, повернувши на 90°.

Малюнок E

Демонтаж

3. Вставити струминну трубку в пістолет середнього тиску, розблокувати її, повернувши на 90°, і зняти.
4. Натиснути кнопку розблокування плоскоструминного сопла та зняти сопло.

Під'єднання/від'єднання шланга середнього тиску

Під'єднання

1. Розмотати шланг середнього тиску та розплутати петлі та перекручення (за наявності).
2. Під'єднання шланга середнього тиску до пристрою:
 - a. Потягнути затискач на пристрої.
 - b. Вставити шланг середнього тиску.
 - c. Притиснути затискач на пристрої.

Малюнок F

3. Під'єднання шланга середнього тиску до пістолета середнього тиску:
 - a. Потягнути затискач на пістолеті середнього тиску.
 - b. Вставити шланг середнього тиску.
 - c. Притиснути затискач на пістолеті середнього тиску.

Малюнок G

4. Потягнути за шланг середнього тиску та переконатися, що він міцно закріплений у пристрої та пістолеті середнього тиску.

Від'єднання

Вказівка

Перш ніж від'єднувати шланг середнього тиску, перекрити подачу води або зняти пристрій з бака для води, див. главу Забір води з бака для води, інакше вода витече.

5. Від'єднання здійснюється у зворотному порядку.

Відновлення подачі води

УВАГА

Небезпечка пошкодження через забруднену воду та добавки!

Забруднення, що містяться у воді, та добавки можуть спричинити пошкодження пристрою і приладдя.

Експлуатуйте пристрій тільки з чистою прісною водою без домішок і добавок.

Ніколи не використовуйте забруднену воду, стічні води або морську воду.

1. Перевірити тиск, температуру та кількість води, що подається, на відповідність вимогам, див. главу *Технічні характеристики.*

Вказівка

Дотримуватись приписів підприємства водопостачання.

Підключення до водопроводу

1. Приєднати садовий шланг (не входить до комплексу поставки) до муфти на пристрої.
Малюнок Н
2. Приєднати садовий шланг до водопроводу.
3. Повністю відкрити водопровідний кран.

Забір води з бака для води

Пристрій може працювати з баком для води WT 12 л (спеціальне приладдя 2.644-351.0, входить до комплексу поставки ОС 6-18 Premium).

УВАГА

Небезпека пошкодження!

Неправильне поводження з баком для води може призвести до його пошкодження.

Дійте обачно: не кидайте і не перекидайте бак для води, ставте його обережно, не тягніть і не бийте його об тверді предмети, як-от бордюри або сходинки.

Під час перенесення та переміщення на колесах дотримуйтесь усіх інструкцій, наведених у главі Транспортування.

1. Вставте пристрій у кріплення на баку для води до фіксації.

Вказівка: Муфта повинна бути встановлена на водяному патрубку!

Малюнок I

УВАГА

Небезпека пошкодження!

У разі занурення пристрою в воду існує небезпека його пошкодження.

Не занурюйте пристрій у рідину.

Не наповнюйте бак для води шляхом занурення або зачерпування.

2. Наповнення бака для води:
 - a Відкрутити і зняти кришку бака для води.
 - b Наповнити бак для води чистою прозорою водою.
 - c Встановити кришку бака для води та закрутити її.

Малюнок J

Вказівка

У разі від'єднання шланга середнього тиску від пристрою або пістолета середнього тиску може витікати вода.

3. Дати пристрою попрацювати, див. главу *Експлуатація пристрою*.

Знімання пристрою з бака для води

4. Вимкнути пристрій, див. главу *Увімкнення/вимкнення пристрою*.

УВАГА

Небезпека пошкодження!

У разі неправильного знімання пристрою з бака для води існує небезпека пошкодження пристрою.

Для знімання пристрою з бака для води використовуйте лише ручку для перенесення пристрою.

Не тягніть за акумуляторний блок або відсік для акумуляторного блока.

5. Знімання пристрою з бака для води:
 - a Натиснути й утримувати кнопку розблокування на пристрої.
 - b Взяти пристрій за ручку для перенесення і витягнути його з кріплення.

Малюнок K

Подавання води з відкритих резервуарів

Ця мийка зі всмоктувальним шлангом KÄRCHER SH 5 (спеціальне приладдя, Не для замовлення. 2.644-124.0) призначена для всмоктування поверхневої води, наприклад, з бочок для дощової води або ставків (максимальну висоту всмоктування див. у главі *Технічні характеристики*).

1. Відкрутити муфту на пристрої.
2. Заповнити всмоктувальний шланг водою.
3. Вручну закрутити накидну гайку всмоктувального шланга на водяному патрубку та повісити всмоктувальний шланг у джерело води (наприклад, у бочку для дощової води). Прокладати всмоктувальний шланг без перегинів і не піддавати його натягу або тиску.
4. Видалення повітря із всмоктувального шланга:
 - a Дати пристрою попрацювати, див. главу *Експлуатація пристрою*, доки у всмоктувальному шлангу не зникнуть бульбашки повітря.
 - b Відпустити спусковий важіль.
 - c Натиснути кнопку блокування.

Вказівка

*Якщо не вдається видалити повітря з пристрою, демонтувати струминну трубку з пістолета середнього тиску, див. главу *Монтаж/демонтаж плоскоструминного сопла і струминної трубки, зменшити висоту всмоктування і повторити процес видалення повітря*.*

Якщо пристрій все ще не створює тиск, встановити струминну трубку, приєднати пристрій до водопроводу і дати йому попрацювати прибл. 1 хв, поки не буде видалено повітря. Потім повторити кроки з 1 по 4.

Монтаж акумуляторного блока

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування та пошкодження через незакріплений акумуляторний блок!

Неправильно закріплений акумуляторний блок може випасти та спричинити травми або пошкодження.

Переконайтеся, що акумуляторний блок правильно зафіксований у відсіку.

1. Вставити акумуляторний блок у відсік акумуляторного блока до клацання.

Малюнок L

Експлуатація

УВАГА

Сухий хід насоса

Пошкодження пристрою

*Якщо пристрій не створює тиску протягом 2 хвилин, вимкнути пристрій і слідувати інструкціям в розділі *Допомога в разі несправностей*.*

Увімкнення/вимкнення пристрою

Увімкнення

1. Поставити пристрій:
 - a У разі забору води з водопроводу або відкритої ємності: поставити пристрій нижньою стороною на горизонтальну рівню поверхню.

Малюнок M

- b У разі забору води з бака для води: поставити бак для води колесами та ніжками на горизонтальну рівну поверхню.

Малюнок N

2. Натиснути кнопку УВІМК./ВИМК.

Малюнок O

Світлодіодний індикатор робочого стану світиться.

Пристрій готовий до роботи.

Вимкнення

3. Натиснути кнопку УВІМК./ВИМК.
Світлодіодний індикатор робочого стану гасне.
Пристрій вимкнено.

Експлуатація пристрою

1. Увімкнути пристрій, див. главу *Увімкнення/вимкнення пристрою*.
2. Експлуатувати пристрою:
a Натиснути кнопку розблокування.
b Потягнути спусковий важіль до упору і виконати процес очищення.

Малюнок P

Експлуатація з мийним засобом

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека для життя і здоров'я під час роботи з мийними засобами!

Неправильне поводження з мийними засобами може призвести до смерті та серйозної шкоди здоров'ю.

Дотримуйтесь паспортів безпеки виробників мийних засобів, зокрема вказівок щодо засобів індивідуального захисту.

УВАГА

Небезпека пошкодження через сторонні речовини у воді!

Сторонні речовини у воді можуть пошкодити прилад.

Не додавайте у воду сторонні речовини, як-от мийні засоби, пестициди або інші добавки.

УВАГА

Небезпека пошкодження через надто довгу дію та висихання мийних засобів!

На гарячих поверхнях та у разі занадто тривалого часу дії мийний засіб може пошкодити поверхню. Не наносьте мийний засіб на гарячі поверхні та дотримуйтесь максимального часу дії.

Не допускайте висихання мийного засобу.

1. Ощадливо розпилили мийний засіб на суху поверхню й залишити на деякий час (не витирати).
2. Змити розчинений бруд струменем води під тиском, див. главу *Експлуатація пристрою*.

Переривання роботи

1. Припинити роботу:
a Відпустити спусковий важіль.
b Натиснути кнопку блокування.
Спусковий важіль зафіксовано.

Малюнок Q

Знімання акумуляторного блоку

Вказівка

Під час тривалих перерв у роботі вийміть акумуляторну батарею з пристрою і захистить її від несанкціонованого використання.

1. Натиснути кнопку УВІМК./ВИМК., щоб вимкнути пристрій, див. главу *Увімкнення/вимкнення пристрою*.
2. Зняти акумуляторний блок:
a Натиснути кнопку розблокування акумуляторного блока.
b Витягнути акумуляторний блок з відсіку акумуляторного блока.

Малюнок R

Завершення роботи

1. Відпустити спусковий важіль.
2. Перекрити подачу води до пристрою:
a У разі забору води з водопроводу: закрити водопровідний кран.
b У разі забору води з відкритої ємності: відкрутити всмоктувальний шланг від водяного патрубка.
c У разі забору води з бака для води: спорозжити бак для води.
3. Натиснути та утримувати спусковий важіль макс. 1 хв.
Тиск у пристрої знижується, і вода, що залишилася, викачується з пристрою.
4. Відпустити спусковий важіль.
5. Натиснути кнопку блокування.
Спусковий важіль зафіксовано.
6. Натиснути кнопку УВІМК./ВИМК.
Світлодіодний індикатор робочого стану гасне.
Пристрій вимкнено.
7. У разі забору води з водопроводу: від'єднати садовий шланг від муфти.
8. Покласти принадлежність, див. главу *Укладання приладдя*.
9. Вийняти акумуляторний блок (див. главу *Знімання акумуляторного блоку*) і зарядити.

Укладання приладдя

1. Завершити роботи, див. главу *Завершення роботи*.
2. Від'єднати шланг середнього тиску від пристрою та пістолета середнього тиску, див. главу *Під'єднання/від'єднання шланга середнього тиску*.
3. Злити залишки води з приладдя.
4. Намотати шланг середнього тиску.
5. Пристрій з баком для води: закріпити шланг середнього тиску на тримачі шланга.
Малюнок S
6. Встановити плоскоструминне сопло на довгу струминну трубку, див. главу *Монтаж/демонтаж плоскоструминного сопла і струминної трубки*.
7. Зафіксувати довгу струминну трубку у тримачі струминної трубки.
Малюнок T
8. Встановити коротку струминну трубку на пістолет середнього тиску, див. главу *Монтаж/демонтаж плоскоструминного сопла і струминної трубки*.
9. Зафіксувати пістолет середнього тиску у тримачі пістолета.

Транспортування

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування та пошкодження у разі недотримання ваги!

Під час транспортування та зберігання пристрою існує небезпека травмування та пошкодження через його вагу.

Під час транспортування та зберігання врахуйте вагу пристрою, див. главу Технічні характеристики.

УВАГА

Небезпека пошкодження!

Неправильне поводження з баком для води може призвести до його пошкодження.

Дійте обачно: не кидайте і не перекидайте бак для води, ставте його обережно, не тягніть і не бийте його об тверді предмети, як-от бордюри або сходи.

УВАГА

Небезпека пошкодження під час морозу!

Вода може пошкодити пристрій та приладдя у разі замерзання.

Захищайте пристрій та приладдя від морозу під час транспортування та зберігання.

1. Завершити роботи, див. главу Завершення роботи.

Перенесення пристрою

2. Перенесення пристрою:
а Пристрій без бака для води: підняти пристрій за ручку пристрою і перенести.

УВАГА

Небезпека пошкодження!

Небезпека пошкодження у разі неправильного перенесення.

Не переносьте пристрій за ручку пристрою, якщо у баку для води є вода, а використовуйте лише ручку бака для води.

б Пристрій з баком для води: підняти і перенести бак для води за ручку бака для води.

Малюнок U

Переміщення пристрою з баком для води на колесах

3. Переміщення пристрою з баком для води на колесах:

- витагнути висувну ручку.
- Встановити бак для води на колеса.
- Потягнути бак для води за висувну ручку.

Малюнок V

Транспортування пристрою за допомогою транспортного засобу

- Пристрій з баком для води: опустити висувну ручку, доки вона не торкнеться ручки для перенесення бака для води.
- Завантажити пристрій на транспортний засіб і зафіксувати його від ковзання та перекидання відповідно до чинних норм.

Зберігання

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування та пошкодження у разі недотримання ваги!

Під час транспортування та зберігання пристрою існує небезпека травмування та пошкодження через його вагу.

Під час транспортування та зберігання врахуйте вагу пристрою, див. главу Технічні характеристики.

УВАГА

Небезпека пошкодження під час морозу!

Вода може пошкодити пристрій та приладдя у разі замерзання.

Захищайте пристрій та приладдя від морозу під час транспортування та зберігання.

1. Завершити роботи, див. главу Завершення роботи.

УВАГА

Небезпека пошкодження водоростями!

Волога в баку для води може призвести до утворення водоростей під час зберігання.

Водорості можуть пошкодити пристрій і спричинити неприємний запах.

Після роботи повністю зливайте воду з бака для води.

Перед зберіганням зніміть кришку бака для води, щоб забезпечити достатню вентиляцію

- Зняти кришку бака для води і покласти її у відсік для зберігання.
- Зберігати пристрій і приладдя в закритому приміщенні, захищеному від морозу та прямих сонячних променів.

Догляд і технічне обслуговування

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Неправильне очищення

Коротке замикання

Перед проведенням будь-яких робіт на пристрої вимкнути пристрій і вийняти акумуляторний блок. Не мити пристрій під струменем води зі шланга або під високим тиском.

УВАГА

Неправильне очищення

Небезпека пошкодження.

Не використовувати абразивних або агресивних мийних засобів.

Пристрій не потребує технічного обслуговування.

Очищення пристрою

1. Чистити пристрій вологою тканиною.

Очищення бака для води

1. Очистити бак для води вологою тканиною.

Очищення фільтра тонкого очищення

Регулярно очищати фільтр тонкого очищення.

- Скинути тиск у пристрої, див. главу Завершення роботи.
- Пристрій з баком для води: зняти пристрій з бака для води, див. главу Забір води з бака для води.

УВАГА

Небезпека пошкодження через неправильне очищення!

Фільтр тонкого очищення може бути

пошкоджений через неправильне очищення.

Очищайте фільтр тонкого очищення тільки під проточною водою проти напрямку її потоку.

Не використовуйте гострі або тверді предмети, як-от голки або дрітні щітки.

УВАГА

Небезпека пошкодження!

Робота без фільтра тонкого очищення може призвести до пошкодження пристрою.
Не використовуйте пристрій без фільтра тонкого очищення або з пошкодженим фільтром тонкого очищення.

Перед встановленням перевірте фільтр тонкого очищення на наявність пошкоджень і негайно замініть пошкоджений фільтр тонкого очищення.

3. Очищення фільтра тонкого очищення:
 - a Відкрити муфту на водяному патрубку.
 - b Витягти фільтр тонкого очищення з водяного патрубка.
 - c Промити фільтр тонкого очищення під проточною водою ззовні всередину.

Малюнок W

4. Установити фільтр тонкого очищення у зворотному порядку.

Допомога в разі несправностей

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Торкання струмоведучих частин

Ураження електричним струмом

Перед проведенням будь-яких робіт на пристрої вимкнути пристрій і вийняти акумуляторний блок.

Роботи з ремонту та з електричними компонентами доручати тільки авторизованій сервісній службі.

Незначні несправності можна усунути самостійно за допомогою наступного опису.

У сумнівних випадках слід звертатися до уповноваженої сервісної служби.

Помилка	Причина	Усунення
Пристрій не запускається	Акумуляторний блок встановлений у відсік неправильно.	1. Вставити акумуляторний блок у відсік акумуляторного блока до клацання.
	Рівень заряду акумуляторного блоку занижений.	1. Зарядити акумуляторний блок.
	Пристрій або акумуляторний блок занадто теплий/холодний.	1. Вийняти акумуляторний блок з пристрою та дати охолонути або нагрітися. 2. Дотримуватися допустимої температури навколишнього середовища, див. главу <i>Технічні характеристики</i> . 3. Не залишати пристрій та акумуляторний блок на сонці та не експлуатувати/зберігати їх за температури навколишнього середовища за межами допустимого діапазону.
Пристрій вимикається сам собою	Акумуляторний блок або зарядний пристрій несправний.	1. Замінити акумуляторний блок або зарядний пристрій.
	Пристрій або акумуляторний блок перегрітий/занадто холодний.	1. Вийняти акумуляторний блок з пристрою та дати охолонути або нагрітися. 2. Дотримуватися допустимої температури навколишнього середовища, див. главу <i>Технічні характеристики</i> . 3. Не залишати пристрій та акумуляторний блок на сонці та не експлуатувати/зберігати їх за температури навколишнього середовища за межами допустимого діапазону.

Помилка	Причина	Усунення
Пристрій не створює тиск або створює недостатній тиск чи струмінь пульсує	Отвір плоскоструминного сопла забруднений.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Видалити бруд з отвору сопла за допомогою голки. 2. Промити плоскоструминне сопло водою спереду.
	Занадто слабка подача води.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повністю відкрити водопровідний кран. 2. Перевірити подачу води на достатній обсяг.
	Бак для води порожній.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наповнити бак для води чистою прозорою водою.
	Подача води через всмоктувальний шланг недостатня.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Використовувати тільки всмоктувальний шланг KÄRCHER SH 5. 2. Видалити повітря з всмоктувального шланга та пристрою, див. главу <i>Подавання води з відкритих резервуарів</i>. 3. Прокласти всмоктувальний шланг без перегинів. 4. Потягнути спусковий важіль до упору. 5. Зменшити висоту всмоктування, максимальну висоту всмоктування див. у главі <i>Технічні характеристики</i>. 6. Якщо вода все ще не всмоктується: підключити пристрій до водопроводу та дати йому попрацювати прибіл. 1 хв. Потім знову встановити всмоктувальний шланг і видалити повітря, див. главу <i>Подавання води з відкритих резервуарів</i>.
	Ущільнювальне кільце на муфті пошкоджено.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замінити ущільнювальне кільце.
	Фільтр тонкого очищення брудний.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Очистити фільтр тонкого очищення, див. главу <i>Очищення фільтра тонкого очищення</i>.
Пристрій протікає	Шланг середнього тиску не під'єднаний до пристрою.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не від'єднувати шланг середнього тиску від пристрою, поки пристрій не підключено до водопроводу або не вставлено в бак для води. 2. Перш ніж від'єднувати шланг середнього тиску від пристрою, перекрити подачу води або зняти пристрій з бака для води, див. главу <i>Забір води з бака для води</i>.
	Ущільнювальне кільце на патрубку шланга середнього тиску пошкоджено.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замінити ущільнювальне кільце.
	Ущільнювальне кільце на муфті пошкоджено.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замінити ущільнювальне кільце.
	Незначна негерметичність пристрою обумовлена технічними особливостями.	<ol style="list-style-type: none"> 1. У разі сильного витoku перевірити пристрій у сервісній службі KÄRCHER.

Помилка	Причина	Усунення
Шланг середнього тиску негерметичний	Шланг середнього тиску не вставлений у пістолет середнього тиску.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не від'єднувати шланг середнього тиску від пістолета, поки пристрій не підключено до водопроводу або не вставлено в бак для води. 2. Перш ніж від'єднувати шланг середнього тиску від пістолета, перекрити подачу води, див. главу <i>Підключення до водопроводу</i> або зняти пристрій з бака для води, див. главу <i>Забір води з бака для води</i>.
	Ущільнювальне кільце на патрубку шланга середнього тиску пошкоджено.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замінити ущільнювальне кільце.
	Шланг середнього тиску пошкоджений.	<ol style="list-style-type: none"> 1. негайно замінити шланг середнього тиску. Не ремонтувати шланг середнього тиску.
Пристрій працює всуху	Фільтр тонкого очищення брудний.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Очистити фільтр тонкого очищення, див. главу <i>Очищення фільтра тонкого очищення</i>.
	Об'єм води, що подається, занадто низький.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірити, чи виконані вимоги до водопостачання, див. главу <i>Відновлення подачі води</i>. 2. Перевірити, чи правильно підключено пристрій до водопроводу та чи видалено з нього повітря, див. главу <i>Підключення до водопроводу, Забір води з бака для води</i> або <i>Подавання води з відкритих резервуарів</i>. 3. Зачекати 20 с або дати пристрою охолонути, перш ніж увімкнути його (спрацював захисний вимикач двигуна, див. главу <i>Захисний вимикач двигуна</i>).
Пристрій занадто теплий або занадто холодний	Спрацював захисний вимикач двигуна, див. главу <i>Захисний вимикач двигуна</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дати пристрою охолонути або нагрітись. 2. Дотримуватися допустимої температури навколишнього середовища, див. главу <i>Технічні характеристики</i>. 3. Не залишати пристрій на сонці та не експлуатувати/зберігати його за температури навколишнього середовища за межами допустимого діапазону.
Пристрій споживає занадто багато електроенергії	Блокування через сторонні предмети в пристрої або приладді.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Видалити сторонній предмет з отвору плоскоструминного сопла за допомогою голки. 2. Промити плоскоструминне сопло водою спереду. 3. Перевірити пристрій у сервісному центрі KÄRCHER.
	Використовувалось несумісне приладдя.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Використовувати тільки приладдя, схвалене компанією KÄRCHER.
	Спусковий важіль був натиснутий не повністю.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Потягнути спусковий важіль до упору.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності пристрою протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.
(Адреси див. на звороті)

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеній у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У разі внесення неузгоджених із нами змін до машини ця заява втрачає свою чинність.
Вибір: напірний апарат (акумуляторний)
Тип: K 2 Battery, ОС6-18, ОС 6-18 Premium

Відповідні директиви ЄС

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EG

2011/65/EG

2000/14/EG

Застосовувані гармонізовані стандарти

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN IEC 63000: 2018

Застосовуваний метод оцінки відповідності

2000/14/EG: Додаток V

Рівень звукової потужності, дБ(A)

K 2 Battery

Вимірний: 85

Гарантований: 88

ОС 6-18 (Premium)

Вимірний: 82

Гарантований: 85

Особи, що нижче підписалися, діють від імені та за довіреністю керівництва.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Особа, відповідальна за ведення документації:

Ш. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

м. Вінненден, 01.08.2023

Технічні характеристики

Робочі характеристики пристрою

Робоча напруга V 18

Ступінь захисту IPX4

Клас захисту III

Час роботи (макс.) за повного заряду акумулятора з акумуляторним блоком Battery Power 18/25 min 12

Місткість баку для води l 12

Макс. допустимий тиск МПа 2,4

Патрубок для підключення водопостачання

Тиск на вході (макс.) МПа 1,0

Температура на вході (макс.) °C 40

Висота всмоктування (макс.) m 0,5

Допустима температура навколишнього середовища °C 5-40

Розміри та вага

Типова робоча вага (пристрій без бака для води) kg 3,3

Типова робоча вага (пристрій з баком для води) kg 18,5

Довжина x ширина x висота (пристрій без бака для води) mm 384 x 241 x 204

Довжина x ширина x висота (пристрій з баком для води) mm 349 x 321 x 586

Розраховані значення згідно з EN 60335-2-79

Значення вібрації на руці/кисті m/s² 0,5

Похибка K m/s² 0,5

Рівень звукового тиску L_{рА} dB(A) 69

Похибка K_{рА} dB(A) 3

Рівень звукової потужності dB(A) 84

L_{WA} + похибка K_{WA}

Зберігається право на внесення технічних змін.



THANK YOU!
MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

