


Automatyczne szlabany drogowe

FA02160-PL

CE

EAC

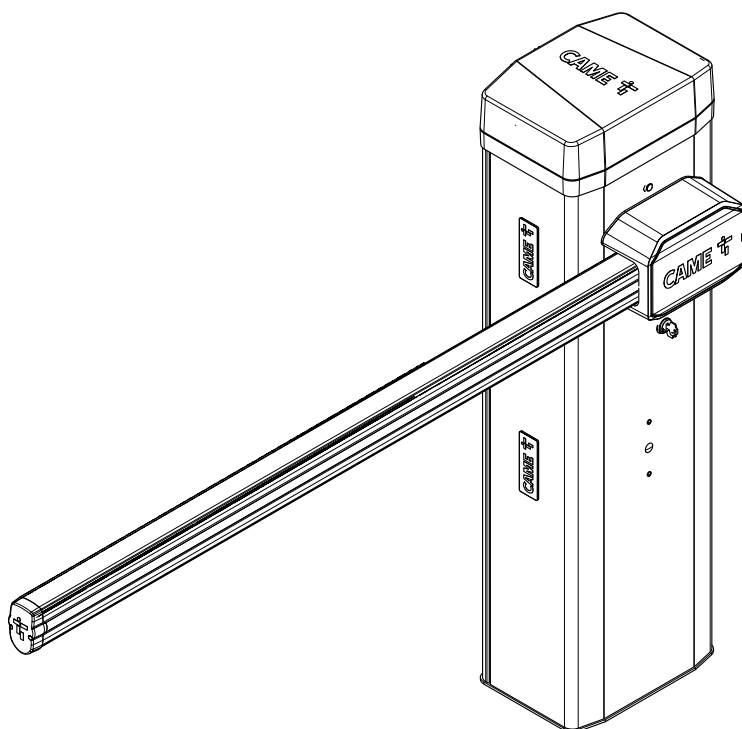

GGT40AGS
GGT40AX4

GGT40RGS
GGT40AX6

GGT40RX4
GGT40ACS

INSTRUKCJA INSTALACJI

PL

Polski

SPIS TREŚCI

RĘCZNE WYSPRZĘGLANIE URZĄDZENIA.....	4
OSTRZEŻENIA OGÓLNE KIEROWANE DO INSTALATORA	5
Miejsca potencjalnego zagrożenia dla ludzi.....	6
WYCOFANIE Z UŻYTKU I UTYLIZACJA	6
DANE I INFORMACJE O PRODUKCIE	7
Legenda	7
Przeznaczenie.....	7
Zakres zastosowania	7
Dane techniczne	8
Tabela bezpieczników	8
Opis części składowych	9
Szlaban	9
Płyta elektroniczna ZL392B	10
Wymiary	11
Typy przewodów i minimalne grubości.....	12
Odporność na wiatr	12
MONTAŻ	13
Czynności wstępne	13
Montaż płyty mocującej	13
Przygotowanie szlabanu	14
Mocowanie szlabanu	15
Zmiana kierunku otwierania ramienia	15
Montaż ramienia.....	16
Wybór otworu do zamocowania sprężyny kompensacyjnej.....	18
Montaż sprężyny kompensacyjnej.....	19
Wyważanie ramienia.....	21
Określenie położenia krańcowych przy użyciu mechanicznych wyłączników krańcowych	22
Skorygować położenie poziome ramienia	22
Skorygować położenie pionowe ramienia	23
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	24
Poprowadzenie kabli elektrycznych.....	24
Podłączenie do sieci elektrycznej.....	25
Zasilanie 230 V AC - 50/60 Hz	25
Podłączenie akcesoriów	26
Wyjście zasilania do akcesoriów 24 V	26
Połączenie BUS CXN.....	26
Sygnalizacja stanu szlabanu	26
Urządzenia sterujące	27
Urządzenia sygnalizacyjne	28
Urządzenia zabezpieczające.....	29
Fotokomórki DIR	29
Fotokomórka DXR / DLX	29
Połączenie akcesoriów z systemem magistrali CXN	30
Okablowanie.....	30
Typy przewodów i minimalne grubości.....	30
Maksymalna liczba urządzeń, jakie można podłączyć z podziałem na typ	30
Zużycie energii przez urządzenia BUS CXN	30
PROGRAMOWANIE	31
Funkcja przycisków programowania	31
Uruchomienie	31
Menu funkcji.....	31

Utrata hasła 38

Ustawienia fabryczne..... 38

Eksportowanie/importowanie danych..... 43

OPERACJE KOŃCOWE 44

DZIAŁANIE W TRYBIE PAROWANYM 45

 Połączenia elektryczne 45

 Programowanie 45

 Zapisywanie użytkowników 45

 Sposób działania..... 46

DZIAŁANIE W TRYBIE ŚLUZY..... 47

 Połączenia elektryczne 47

 Programowanie 47

 Zapisywanie użytkowników 47

 Sposób działania..... 47

MCBF I KONSERWACJA..... 49

KOMUNIKATY BŁĘDU 50


LEGENDA POWIADOMIEŃ NA WYŚWIETLACZU 50

RĘCZNE WYSPRZĘGLANIE URZĄDZENIA


⚠ Operacja wysprzęglania może stanowić zagrożenie dla użytkownika w przypadku, gdy optymalne warunki mocowania i stan ramienia zostaną naruszone wskutek wypadku lub błędów montażowych. W takich przypadkach sprężyny napinające nie zapewniają już wyważenia ramienia, które może wykonać gwałtowny obrót przy wysprzęglaniu.

⚠ Aktywacja ręcznego wysprzęglania może spowodować niekontrolowany ruch automatyki z powodu usterki mechanicznej lub utraty wyważenia.

📖 Napęd nie działa przy wysprzęglonym motoreduktorze.

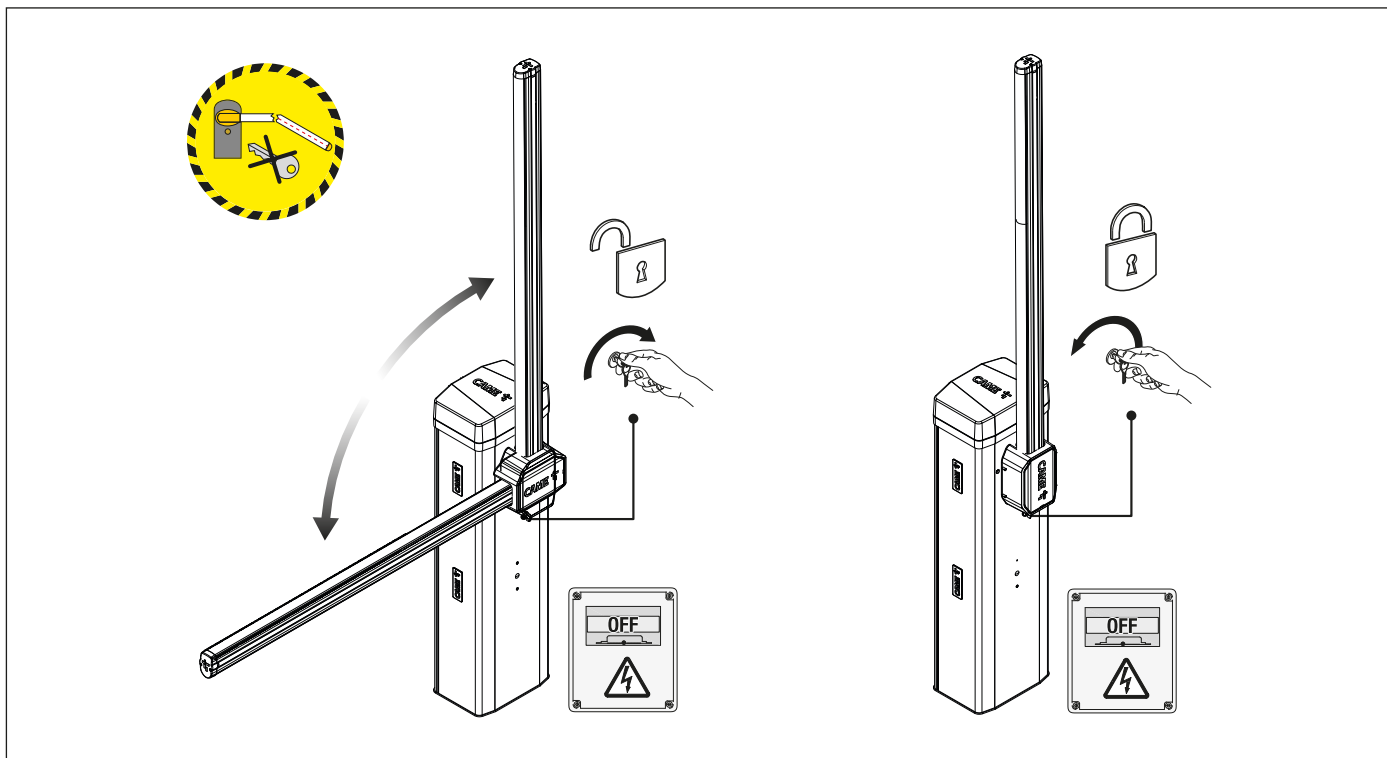

⚠ W celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych przy szlabanie konieczne jest, aby sprężyny kompensacyjne nie były naprężone (ramię w pozycji pionowej).

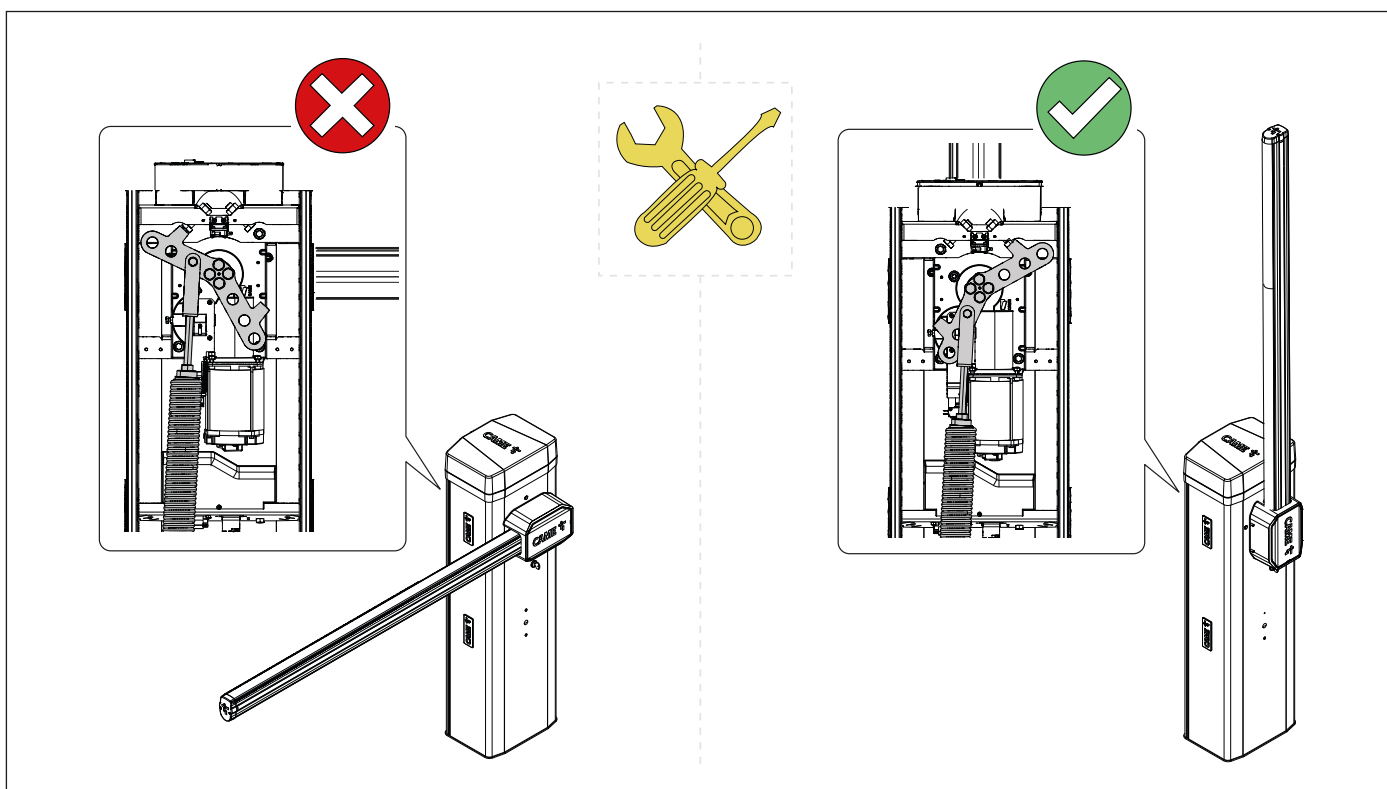

OSTRZEŻENIA OGÓLNE KIEROWANE DO INSTALATORA

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

 **Postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami, ponieważ nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może prowadzić do poważnych obrażeń.**


 **Przed przystąpieniem do dalszych działań, należy przeczytać również ostrzeżenia ogólne kierowane do użytkownika.**

Urządzenie wykorzystywać wyłącznie do celu, do jakiego zostało jednoznacznie przeznaczone; wszelkie inne użycie jest uważane za niebezpieczne. • Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane błędnym, niewłaściwym lub nieracjonalnym użytkowaniem. • Produkt omawiany w niniejszej instrukcji jest, zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, maszyną nieukończoną. • Maszyna nieukończona oznacza zespół elementów, który jest prawie maszyną, ale nie może samodzielnie służyć do konkretnego zastosowania. • Jedynym przeznaczeniem maszyny nieukończonej jest włączenie do innej maszyny lub maszyny nieukończonej lub wyposażenia bądź połączenie z nimi, co pozwala stworzyć maszynę, do której ma zastosowanie Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. • Montaż końcowy musi zostać przeprowadzony zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz obowiązującymi normami europejskimi. • Producent zrzuca się wszelkiej odpowiedzialności związanej ze stosowaniem nieoryginalnych produktów; oznacza to także wygaśnięcie gwarancji. • Wszystkie czynności wymienione w niniejszej instrukcji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników oraz w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. • Przygotowanie przewodów, montaż, podłączenie i testowanie musi być przeprowadzone zgodnie z zasadami poprawnego i bezpiecznego wykonywania prac technicznych oraz obowiązującymi przepisami. • Podczas każdego etapu montażu upewniać się, że prace są wykonywane przy odłączonym napięciu. • Sprawdzić, czy podany zakres temperatur jest odpowiedni dla danego miejsca instalacji. • Upewnić się, że otwieranie szlabanu automatycznego nie prowadzi do powstania niebezpiecznych sytuacji. • Nie instalować w miejscach, które są usytuowane na pochyłym podłożu (nachylonych względem poziomu). • Nie montować napędu na elementach, które mogłyby się zgąć pod jego ciężarem. Jeśli jest to konieczne, należy odpowiednio wzmocnić punkty mocowania. • Upewnić się, że w miejscu instalacji produkt nie jest narażony na zmoczenie bezpośrednimi strumieniami wody (spryskiwacze, myjki ciśnieniowe itd.). • Zgodnie z normami technicznymi dotyczącymi montażu, należy wyposażyć sieć zasilania w odpowiedni wyłącznik wielobiegowy, który umożliwia całkowite odłączenie zasilania w warunkach III kategorii przepięcia. • Odpowiednio ograniczyć cały obszar, aby uniemożliwić dostęp osób nieupoważnionych, zwłaszcza osób niepełnoletnich i dzieci. • W przypadku ręcznego przemieszczania wyznaczyć jedną osobę na każde 20 kg podnoszonego ładunku; w przypadku przemieszczania innego niż ręczne zastosować odpowiednie urządzenia podnośnikowe i zabezpieczenia. • Podczas etapów mocowania napęd może być niestabilny i przewrócić się. Należy zachować ostrożność i nie opierać się o urządzenie aż do zakończenia mocowania. • Zaleca się stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń mechanicznych wynikających z obecności osób w zasięgu działania napędu. • Przewody elektryczne należy poprowadzić w odpowiednich rurach osłonowych, kanałach kablowych oraz przez przepusty kablowe w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. • Upewnić się, czy ruchome elementy mechaniczne znajdują się na odpowiedniej odległości od położonego okablowania. • Przewody elektryczne nie mogą się stykać z częściami, które mogą się nagrzewać podczas pracy (na przykład silnik i transformator). • Wszystkie stałe elementy sterownicze muszą być dobrze widoczne po zakończeniu montażu i znajdować się w takim położeniu, które umożliwi ich obsługę i jednoczesną bezpośrednią obserwację sterowanej części przy zachowaniu bezpiecznej odległości od części w ruchu. Jeśli element sterowniczy wymaga podtrzymywania, należy go zainstalować na minimalnej wysokości 1,5 m od podłoża i zadbać, aby nie był dostępny dla osób postronnych. • W przypadku gdy szerokość przejścia przekracza 3 m, należy stosować stałą podporę ramienia jako wspornik. • W pobliżu mechanizmu wysprzęglania ręcznego umieścić na stałe etykietę (jeśli nie jest już ona założona) objaśniającą sposób jego obsługi. • Upewnić się, że napęd został odpowiednio wyregulowany, a urządzenia zabezpieczające i system ręcznego wysprzęglania działają poprawnie. • Przed przekazaniem urządzenia użytkownikowi sprawdzić zgodność systemu z normami zharmonizowanymi oraz z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. • Umieścić w dobrze widocznym miejscu piktogramy ostrzegające przed potencjalnym ryzykiem resztkowym i zapoznać z nimi użytkownika końcowego. • Umieścić tabliczkę identyfikacyjną urządzenia w dobrze widocznym miejscu po zakończeniu montażu. • Uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis techniczny lub odpowiednio wykwalifikowanego pracownika, co pozwoli uniknąć zaistnienia jakiegokolwiek niebezpiecznej sytuacji. • Przechowywać niniejszą instrukcję wraz z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami innych urządzeń wykorzystanych do realizacji systemu automatyki. • Zaleca się, aby wszystkie instrukcje obsługi produktów wchodzących w skład maszyny finalnej zostały przekazane użytkownikowi końcowemu. • Produkt w oryginalnym opakowaniu producenta może być transportowany wyłącznie w zamkniętych przestrzeniach (wagony kolejowe, kontenery, pojazdy zamknięte). • W przypadku wadliwego działania produktu należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

 Data produkcji jest podana w numerze partii produkcyjnej wydrukowanym na etykiecie produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z nami pod adresem <https://www.came.com/global/en/contact-us>.

 Ogólne warunki sprzedaży można znaleźć w oficjalnych cennikach Came.

Miejsca potencjalnego zagrożenia dla ludzi

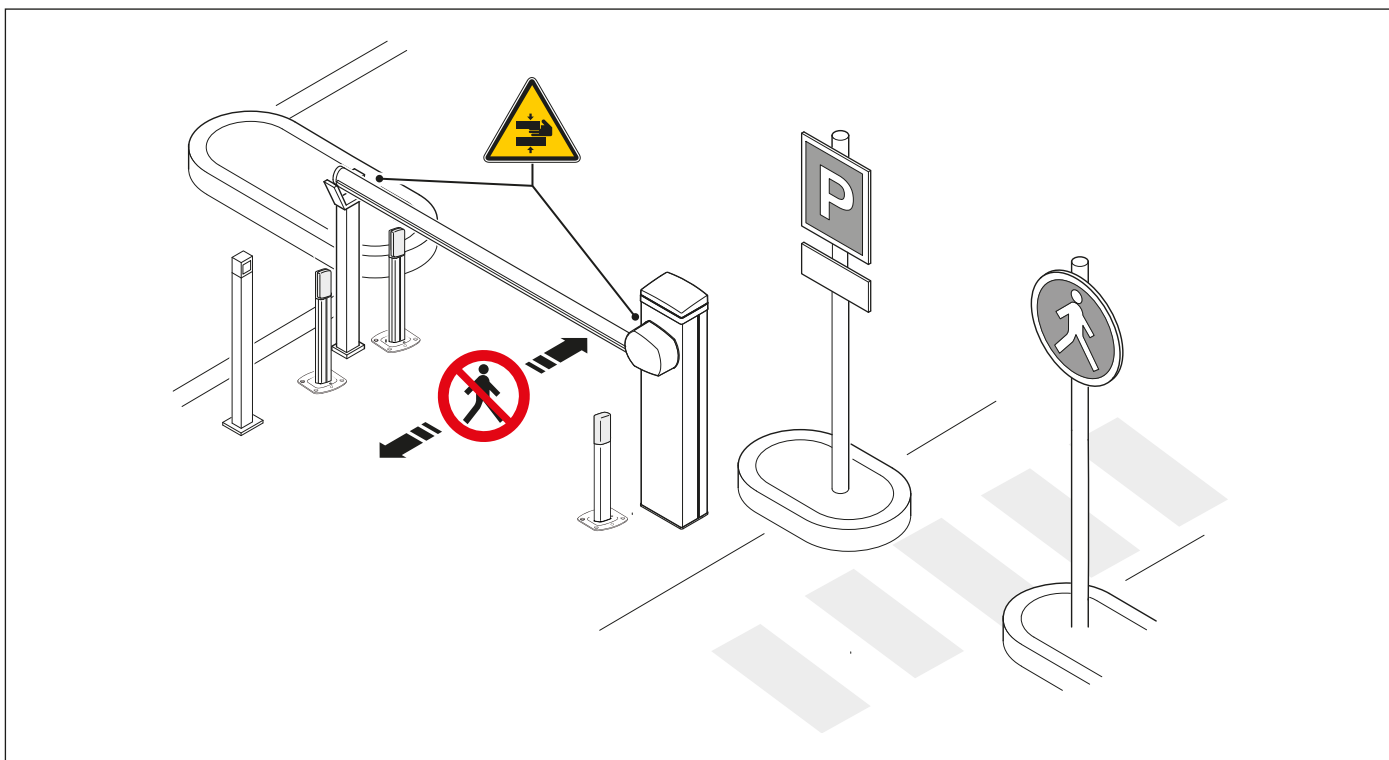

 Ryzyko pochwycenia rąk.

 Zakaz przechodzenia.

WYCOFANIE Z UŻYTKU I UTYLIZACJA

 CAME S.p.A. wprowadziła w swoich zakładach certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z normą UNI EN ISO 14001, w celu zagwarantowania poszanowania i ochrony środowiska. Prosimy o kontynuowanie prac związanych z ochroną środowiska, które CAME uważa za jeden z fundamentów rozwoju swoich strategii operacyjnych i rynkowych, poprzez zwykłe przestrzeganie krótkich wskazówek dotyczących utylizacji:

UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Elementy opakowania (karton, plastik itd.) są traktowane jak stałe odpady komunalne i mogą być utylizowane bez żadnych trudności przy zastosowaniu selektywnej zbiórki w celu recyklingu.

Przed przystąpieniem do dalszych działań, zaleca się sprawdzenie szczegółowych przepisów obowiązujących w miejscu montażu urządzenia.

NIE PORZUCAĆ W ŚRODOWISKU!

UTYLIZACJA PRODUKTU

Nasze wyroby są wykonane z różnych materiałów. Większość z nich (aluminium, plastik, żelazo, kable elektryczne) jest traktowana jak stałe odpady komunalne. Po selektywnej zbiórce mogą zostać przekazane do wyznaczonego punktu w celu ponownego przetworzenia.

Inne elementy (płytki elektroniczne, baterie nadajnika itp.) mogą natomiast zawierać substancje zanieczyszczające.

W związku z tym muszą one zostać wyjęte i przekazane przedsiębiorstwom upoważnionym do ich zbiórki i utylizacji.

Przed przystąpieniem do prac zaleca się sprawdzenie szczegółowych przepisów obowiązujących w miejscu utylizacji.

NIE PORZUCAĆ W ŚRODOWISKU!

DANE I INFORMACJE O PRODUKCIE

Legenda

- Ten symbol oznacza części instrukcji, które należy uważnie przeczytać.
- Ten symbol oznacza części instrukcji dotyczące bezpieczeństwa.
- Ten symbol oznacza uwagi, które należy przekazać użytkownikowi.

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach, o ile nie określono inaczej.

Opis

803BB-0160 - GGT40AGS

Szlaban automatyczny z motoreduktorem nieodwracalnym 24 V DC z enkoderem; obudowa ze stali ocynkowanej i lakierowanej przygotowana do montażu akcesoriów. Sprężyna kompensacyjna w zestawie.

803BB-0200 - GGT40RGS

Szlaban automatyczny z motoreduktorem nieodwracalnym 24 V DC z enkoderem; obudowa ze stali ocynkowanej i lakierowanej przygotowana do montażu akcesoriów. Sprężyna kompensacyjna w zestawie.

803BB-0300 - GGT40RX4

Szlaban automatyczny z motoreduktorem nieodwracalnym 24 V DC z enkoderem; obudowa ze stali AISI 304 satynowanej, przygotowana do montażu akcesoriów. Sprężyna kompensacyjna w zestawie.

803BB-0240 - GGT40AX4

Szlaban automatyczny z motoreduktorem nieodwracalnym 24 V DC z enkoderem; obudowa ze stali AISI 304 satynowanej, przygotowana do montażu akcesoriów. Sprężyna kompensacyjna w zestawie.

803BB-0260 - GGT40AX6

Szlaban automatyczny z motoreduktorem nieodwracalnym 24 V DC z enkoderem; obudowa ze stali AISI 316 satynowanej, przygotowana do montażu akcesoriów. Sprężyna kompensacyjna w zestawie.

803BB-0280 - GGT40ACS

Szlaban automatyczny z motoreduktorem nieodwracalnym 24 V DC z enkoderem; obudowa ze stali ocynkowanej, lakierowanej na spersonalizowany kolor RAL, przygotowana do montażu akcesoriów. Sprężyna kompensacyjna w zestawie.

Przeznaczenie

Idealne rozwiązanie w przypadku intensywnego użytkowania przejazdu

Montaż i użytkowanie niezgodne z zalecanymi w niniejszej instrukcji są uznawane za zabronione.

Zakres zastosowania

MODELE	GGT40AGS	GGT40RGS	GGT40RX4	GGT40AX4	GGT40AX6	GGT40ACS
Maks. szerokość przejazdu (m)	5	5	5	5	5	5

Dane techniczne

MODELE	GGT40AGS	GGT40RGS	GGT40RX4	GGT40AX4	GGT40AX6	GGT40ACS
Zasilanie (V – 50/60 Hz)	230 AC	120 AC	120 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Zasilanie silnika (V)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Zasilanie płyty (V)	17 AC	17 AC	17 AC	17 AC	17 AC	17 AC
Zużycie w trybie czuwania (W)	7	7	7	7	7	7
Moc (W)	240	240	240	240	240	240
Zabezpieczenie termiczne transformatora (°C)	120	120	120	120	120	120
Maksymalny pobór prądu (A)	1,1	2,2	2,2	1,1	1,1	1,1
Kolor	7024	7024	-	-	-	RAL X
Temperatura przechowywania (°C)*	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
	(-40 z art. 001PSRT01)	(-40 z art. 001PSRT01)	(-40 z art. 001PSRT01)	(-40 z art. 001PSRT01)	(-40 z art. 001PSRT01)	(-40 z art. 001PSRT01)
Moment obrotowy (Nm)	300	300	300	300	300	300
Czas otwarcia do 90 stopni (s)	2 ÷ 6	2 ÷ 6	2 ÷ 6	2 ÷ 6	2 ÷ 6	2 ÷ 6
Cykle/dzień	5400	5400	5400	5400	5400	5400
Cykle/godz. w 55°C	350	350	350	350	350	350
Cykle/godz. w 60°C	300	300	300	300	300	300
Stopień ochrony (IP)	54	54	54	54	54	54
Klasa izolacji	I	I	I	I	I	I
Waga (kg)	56	56	56	56	56	56
Średnia żywotność (Cykle)**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

(*) Przed instalacją, umieścić produkt w temperaturze pokojowej, jeśli było on przechowywany lub transportowany w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach.

(**) Podaną średnią żywotność produktu należy rozumieć jako wyłącznie orientacyjną i oszacowaną z uwzględnieniem normalnych warunków użytkowania oraz prawidłowego montażu i konserwacji produktu zgodnie ze wskazaniami instrukcji technicznej CAME. Na wspomniany okres żywotności wpływają również inne czynniki, nawet dość znacznie, na przykład warunki klimatyczne i środowiskowe, ale nie tylko (jeśli jest dostępna, zapoznać się z tabelą MCBF). Średniej żywotności produktu nie należy mylić z gwarancją na produkt.


Tabela bezpieczników

MODELE	GGT40AGS	GGT40RGS	GGT40RX4	GGT40AX4	GGT40AX6	GGT40ACS
Bezpiecznik sieciowy	1,6 A-F	3,15 A-F	3,15 A-F	1,6 A-F	1,6 A-F	1,6 A-F
Bezpiecznik akcesoriów	2 A-F	2 A-F	2 A-F	2 A-F	2 A-F	2 A-F
Bezpiecznik płyty elektronicznej	4 A-F	4 A-F	4 A-F	4 A-F	4 A-F	4 A-F
Bezpiecznik silnika	10 A-F	10 A-F	10 A-F	10 A-F	10 A-F	10 A-F

Opis części składowych


Szlaban

- 1 Pokrywa
- 2 Płyta mocująca ramię
- 3 Płyta wewnętrzna
- 4 Kołnierz mocujący
- 5 Osłona przed przecięciem
- 6 Otwory do przymocowania fotokomórek
- 7 Zamek do wysprężania
- 8 Obudowa
- 9 Drzwiczki inspekcyjne
- 10 Zamek drzwiczek inspekcyjnych
- 11 Panel sterowania
- 12 Mikrowyłącznik bezpieczeństwa otwartej pokrywki
- 13 Ogranicznik mechaniczny do regulacji ramienia
- 14 Dźwignia przenosząca napęd
- 15 Napęd z enkoderem
- 16 Zasilacz
- 17 Bezpiecznik sieciowy
- 18 Zaciski do podłączenia zasilania
- 19 Płyta mocująca
- 20 Kotwa mocująca
- 21 Zatyczka od profilu ramienia
- 22 Sworzeń do kotwiczenia sprężyny
- 23 001G06080 - Sprężyna kompensacyjna Ø 55 mm.
- 24 Mikrowyłącznik bezpieczeństwa wysprężonego motoreduktora
- 25 Szyna DIN

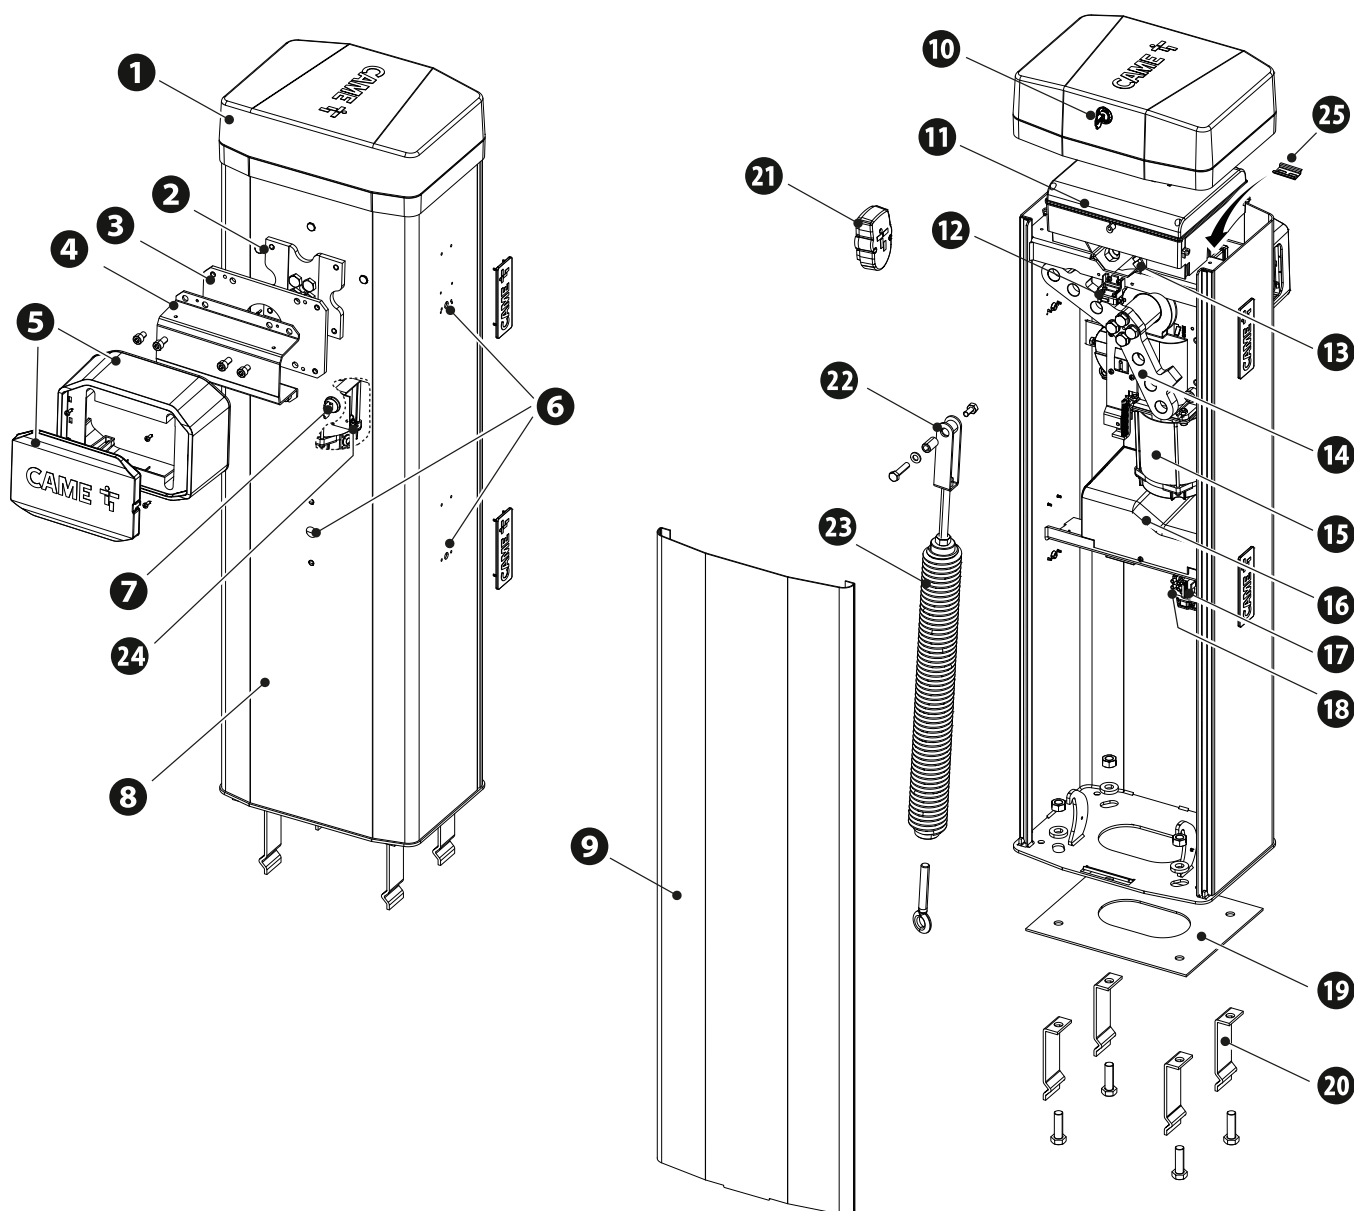


- 1** Przyciski do programowania
- 2** Listwa zaciskowa do zasilania silnika
- 3** Wyświetlacz
- 4** Gniazdo wpinanej karty częstotliwości radiowych (AF)
- 5** Zaciski do podłączenia anteny
- 6** Listwa zaciskowa do akcesoriów magistrali
- 7** Gniazdo do karty dekodującej R700 lub R800
- 8** Łącznik RSE_1 do karty RSE
- 9** Listwa zaciskowa do podłączenia klawiatury
- 10** Listwa zaciskowa do podłączenia czytnika kart zbliżeniowych
- 11** Listwa zaciskowa podłączona do złącza RSE_1 do łączenia sprzężonego, funkcji śluzy lub CRP
- 12** Listwa zaciskowa podłączona do złącza RSE_2 do łączenia CRP, karty IO 485 lub interfejsu Modbus RTU
- 13** Listwa zaciskowa do podłączenia blokady elektrycznej


- 14** Listwa zaciskowa do podłączenia mikrowyłącznika bezpieczeństwa otwartej pokrywki i wysprzęglonego motoreduktora (styk NC)
- 15** Łącznik RSE_2 do karty RSE
- 16** Listwa zaciskowa do podłączenia do sygnalizacyjnej taśmy LED
- 17** Listwa zaciskowa do podłączenia urządzeń sterujących i zabezpieczających
- 18** Listwa zaciskowa do podłączenia enkodera
- 19** Bezpiecznik akcesoriów
- 20** Listwa zaciskowa stanu szlabanu (styki bezpotencjałowy)
- 21** Bezpiecznik płyty elektronicznej
- 22** Zaciski do zasilania płyty elektronicznej
- 23** Bezpiecznik do silnika
- 24** Gniazdo CAME KEY
- 25** Gniazdo karty Memory Roll

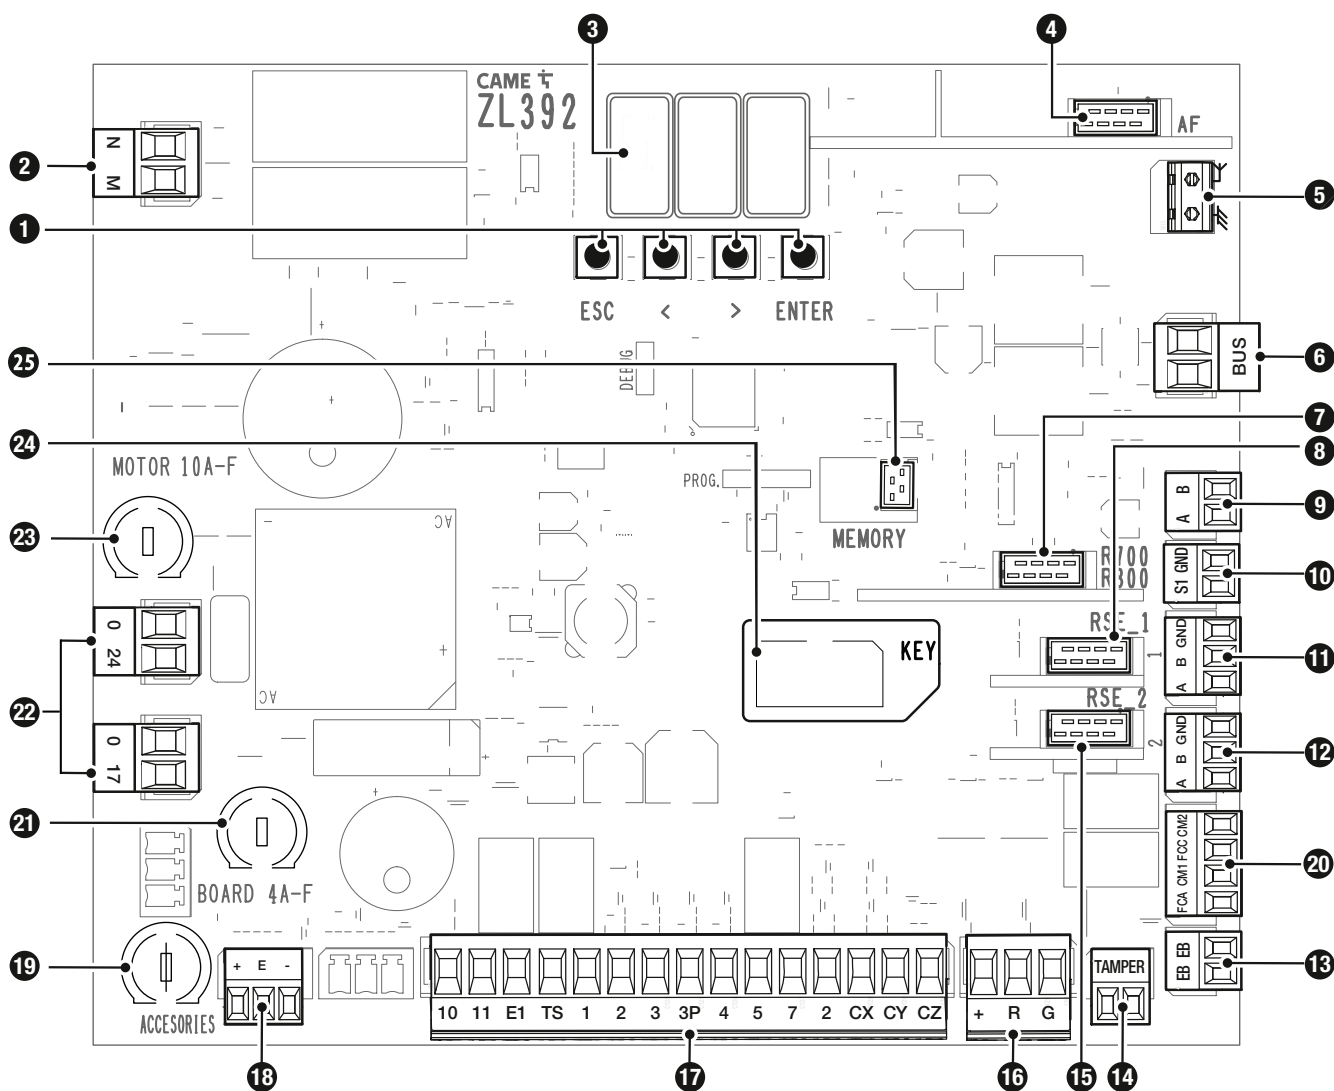

Wymiary

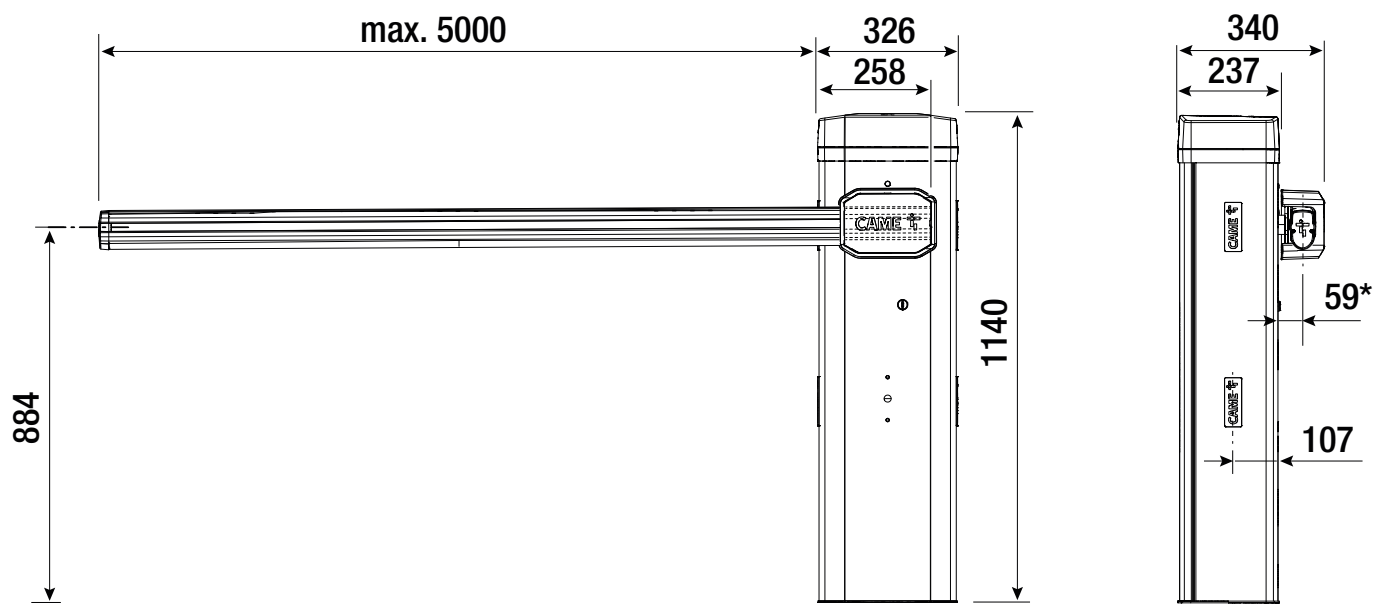

*  Ten wymiar odnosi się do położenia podpory stałej.

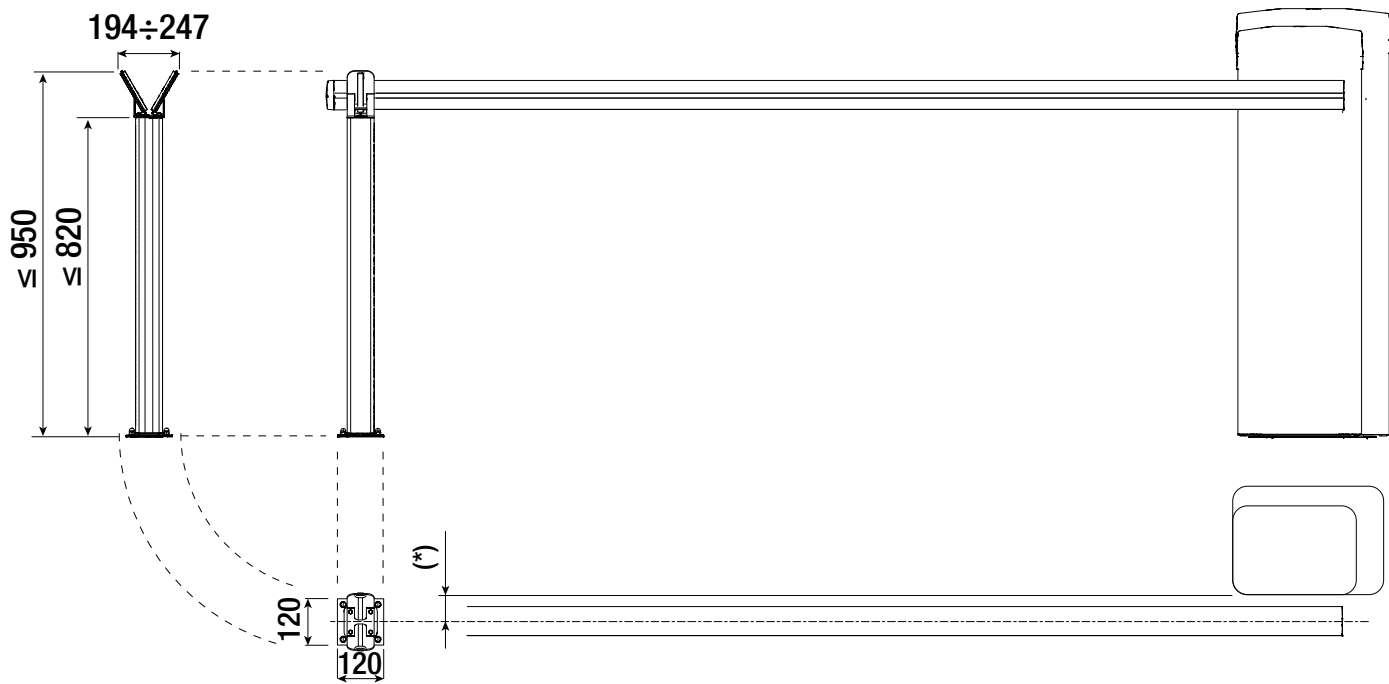

Typy przewodów i minimalne grubości

Długość przewodu (m)	do 20	od 20 do 30
Zasilanie 230 V AC	$3G \times 1,5 \text{ mm}^2$	$3G \times 2,5 \text{ mm}^2$
Zasilanie 120 V AC	$3G \times 1,5 \text{ mm}^2$	$3G \times 2,5 \text{ mm}^2$
Lampa ostrzegawcza 24 V AC/DC	$2 \times 1 \text{ mm}^2$	$2 \times 1 \text{ mm}^2$
Fotokomórki nadajn.	$2 \times 0,5 \text{ mm}^2$	$2 \times 0,5 \text{ mm}^2$
Fotokomórki odb.	$4 \times 0,5 \text{ mm}^2$	$4 \times 0,5 \text{ mm}^2$
Blokada elektryczna 24 V DC	$2 \times 1 \text{ mm}^2$	$2 \times 1 \text{ mm}^2$
Urządzenia sterujące	$*nr \times 0,5 \text{ mm}^2$	$*nr \times 0,5 \text{ mm}^2$

*nr = patrz instrukcje montażu produktu - Uwaga: przekrój przewodu jest przybliżony, ponieważ zmienia się w zależności od mocy silnika i długości przewodu.

📖 Do podłączenia anteny wykorzystać kabel typu RG58 (zalecana długość do 5 m).

📖 W przypadku układania przewodów na zewnątrz należy używać kabli o właściwościach przynajmniej równych rodzajowi H05RN-F (z oznaczeniem 60245 IEC 57).

📖 W przypadku układania przewodów wewnątrz należy używać kabli o właściwościach przynajmniej równych rodzajowi H05VV-F (z oznaczeniem 60227 IEC 53).

📖 Jeżeli długość przewodów różni się od wartości podanych w tabeli, należy określić ich średnicę na podstawie rzeczywistego poboru prądu podłączonych urządzeń oraz zgodnie z zaleceniami normy IEC EN 60204-1.

📖 W przypadku połączeń przewidujących kilka urządzeń na tej samej linii (sekwencyjnych) parametry określone w tabeli muszą zostać zmodyfikowane w zależności od rzeczywistych wartości poboru prądu i odległości. W przypadku połączenia produktów nieujętych w niniejszej instrukcji należy posłużyć się załączoną do nich dokumentacją techniczną.

📖 Do połączenia sprężonego i CRP zastosować kabel typu UTP CAT5. Maksymalna długość 1000 metrów.

Odporność na wiatr

📖 Zaleca się nie pozostawiać otwartego szlabanu przez dłuższy czas, w przypadku zjawisk pogodowych charakteryzujących się silnym wiatrem oraz w obszarach, w których zwykle jest bardzo wietrznie.

Typ	Ramię 3,2 m	Ramię 4,2 m	Ramię 5,2 m
Klasa odporności	5	4	3
Nacisk wiatru [Pa]	1500	900	570
Maksymalna prędkość wiatru [km/h]	190	145	115

📖 W tabeli podano odporność ramienia na obciążenie wiatrem.

📖 Dana dotyczy wyłącznie ramienia i nie odnosi się do żadnego z mających zastosowanie akcesoriów.

📖 Klasa odporności w odniesieniu do normy EN 13241.

MONTAŻ

 Poniższe ilustracje są jedynie przykładowe, ponieważ wymiary i przestrzeń mocowania napędu oraz akcesoriów zmieniają się w zależności od strefy montażu. Wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania będzie zależał od instalatora systemu.

W przypadku ręcznego przemieszczania wyznaczyć jedną osobę na każde 20 kg podnoszonego ładunku; w przypadku przemieszczania innego niż ręczne zastosować odpowiednie urządzenia podnośnikowe i zabezpieczenia.

Podczas etapów mocowania napęd może być niestabilny i przewrócić się. Należy zachować ostrożność i nie opierać się o urządzenie aż do zakończenia mocowania.


Czynności wstępne

 Jeżeli podłoże w miejscu instalacji nie pozwala na solidne i stabilne zamocowanie urządzenia, należy przygotować podbudowę z betonu.

Przygotować wykop pod skrzynkę fundamentową.

Przygotować peszle niezbędne do wykonania połączeń przewodów wychodzących ze studzienki rozgałęźnej.

 Ich liczba jest uzależniona od rodzaju systemu i od przewidzianych akcesoriów.

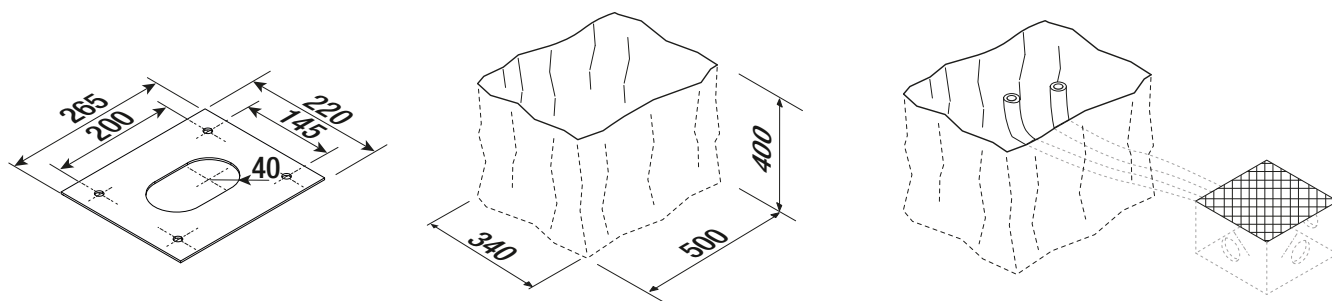


Montaż płyty mocującej

Przygotować skrzynkę fundamentową o wymiarach większych niż wymiary płyty mocującej.

Wprowadzić żelazną kratę do skrzynki fundamentowej w celu uzbrojenia cementu.

Połączyć kotwy montażowe z płytą.

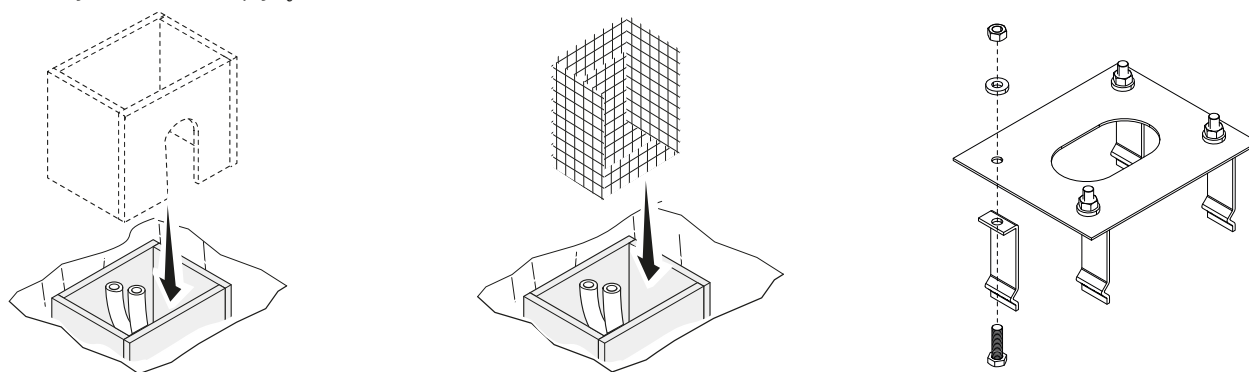

Wprowadzić płytę mocującą do żelaznej kraty.




 Rury muszą być przeprowadzone przez przeznaczone do tego otwory.

Wypełnić skrzynkę fundamentową cementem.

 Płyta musi być idealnie wypoziomowana, a gwinty śrub muszą być całkowicie na powierzchni.

Odczekać przynajmniej 24 godziny na stwardnienie betonu.




Wyjąć skrzynię fundamentową.

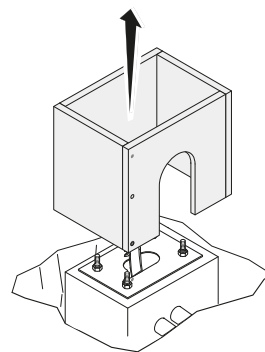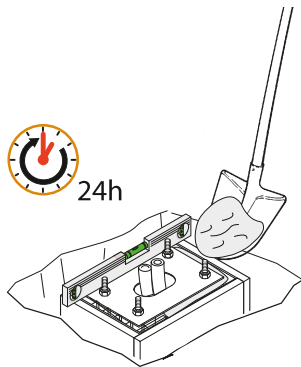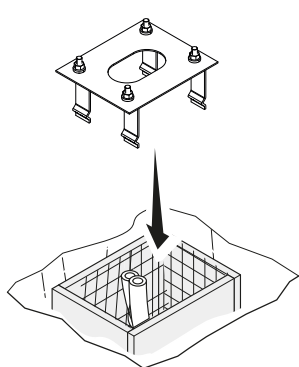

Wypełnić ziemią wykop wokół bloku betonowego.




Zdjąć nakrętki ze śrub.

Włożyć przewody elektryczne do rur i wysunąć na zewnątrz o długości ok. 1500 mm.

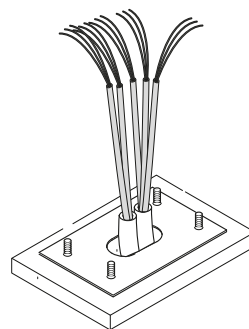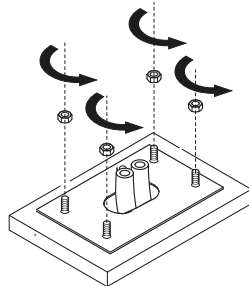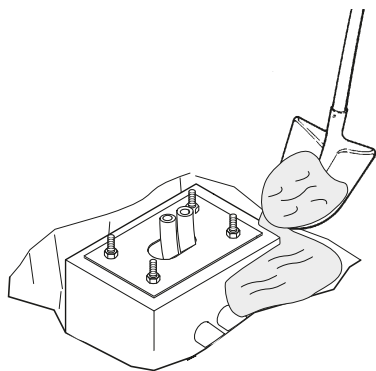

Przygotowanie szlabanu


 Przy otwartych drzwiach inspekcyjnych napęd nie działa.

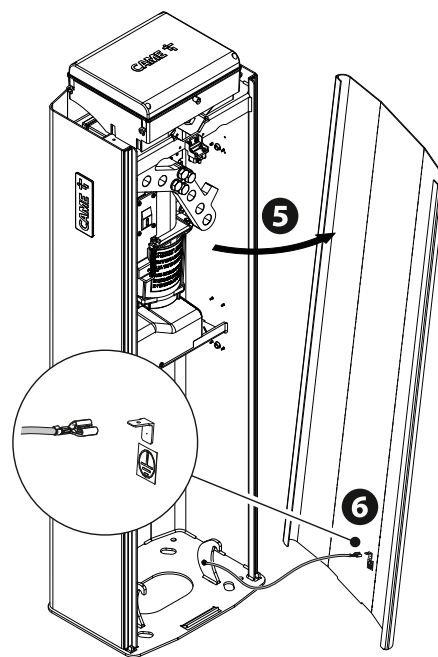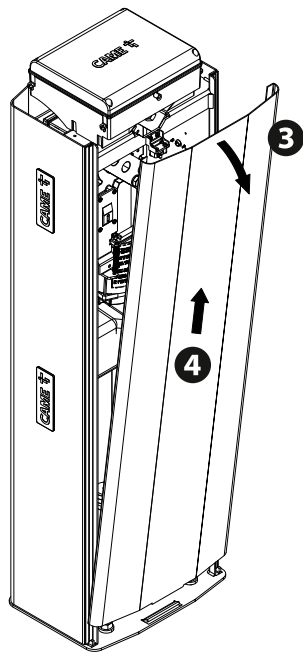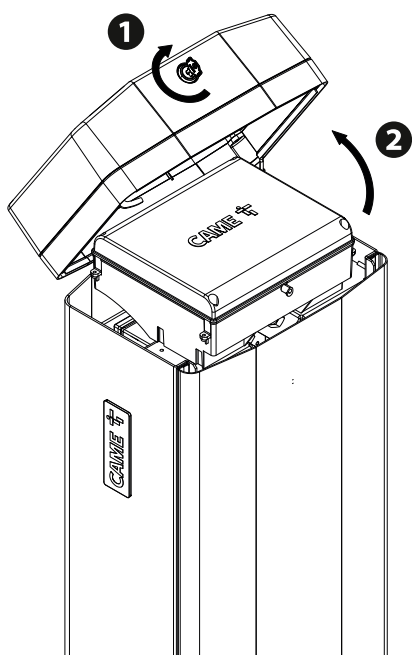

Mocowanie szlabanu



Zmiana kierunku otwierania ramienia

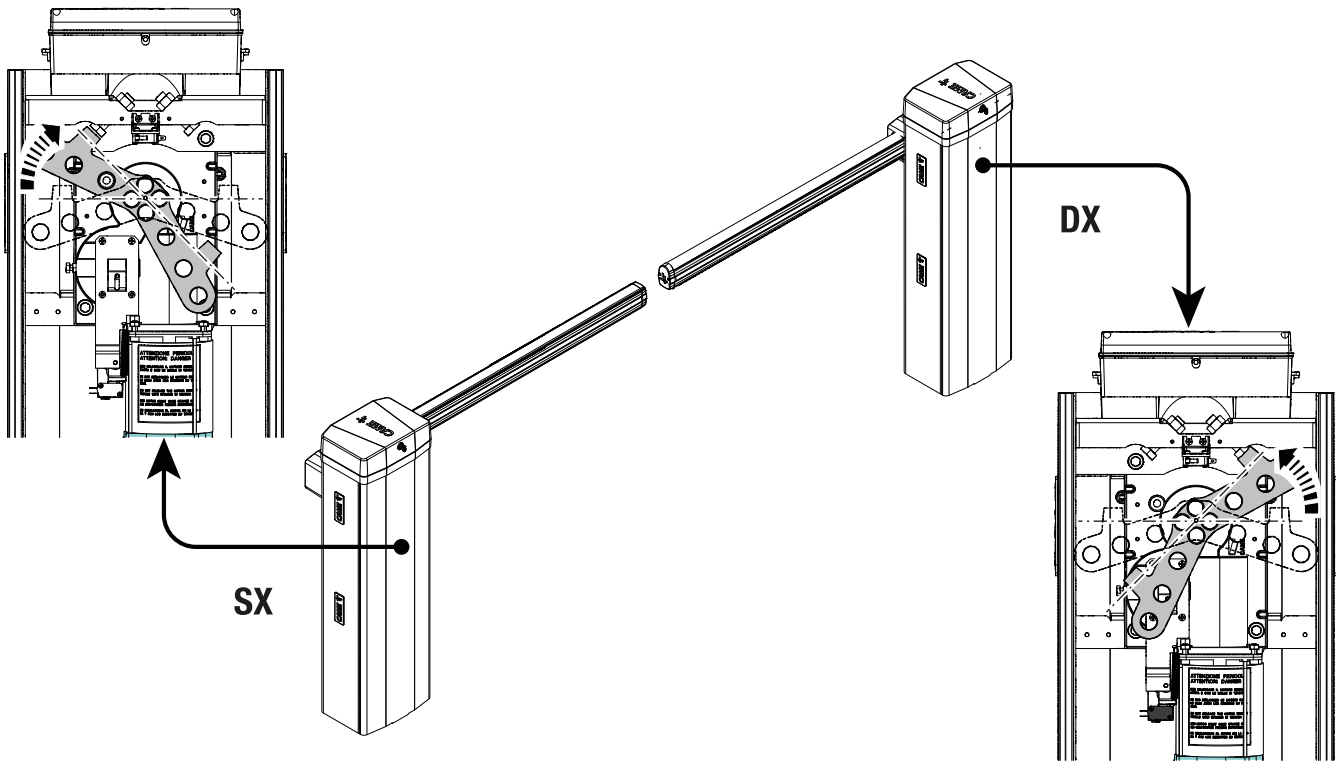


Montaż ramienia

Wprowadzić wzmocnienie do ramienia.

Przymocować ramię, kołnierz i płytę pośrednią.


📖 Przystąpić do mocowania kołnierza i płyty pośredniej **DOPIERO PO WCZEŚNIEJSZYM** zamontowaniu taśmy LED (jeśli jej montaż jest przewidziany).

🔧 Dokręcić śruby kluczem dynamometrycznym momentem 20 Nm.

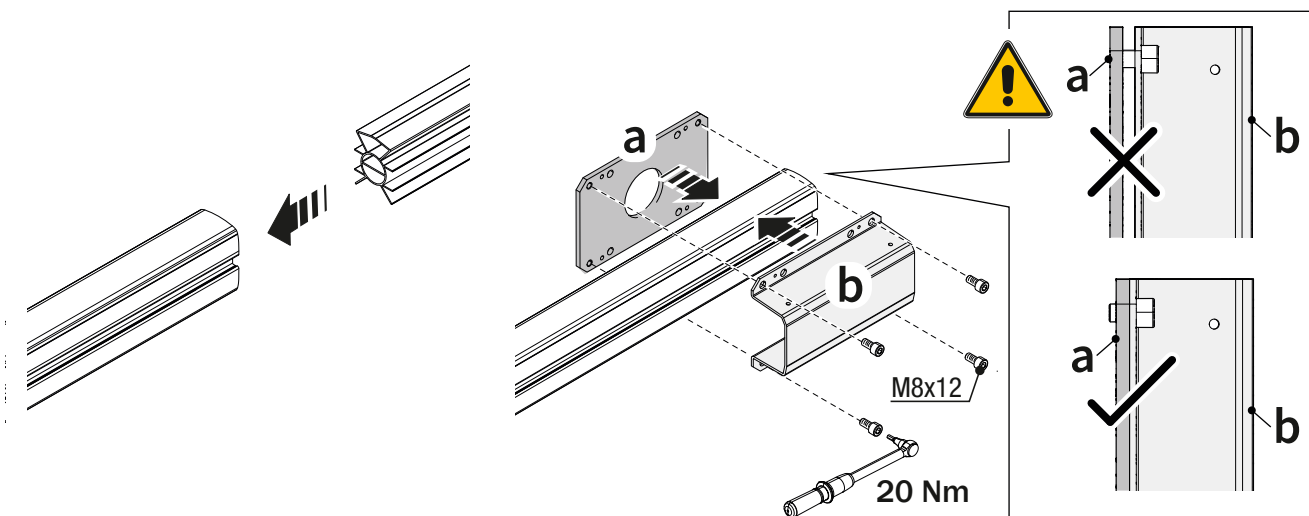


Przymocować ramię do płyty mocującej.

🔧 Dokręcić śruby kluczem dynamometrycznym momentem 20 Nm.

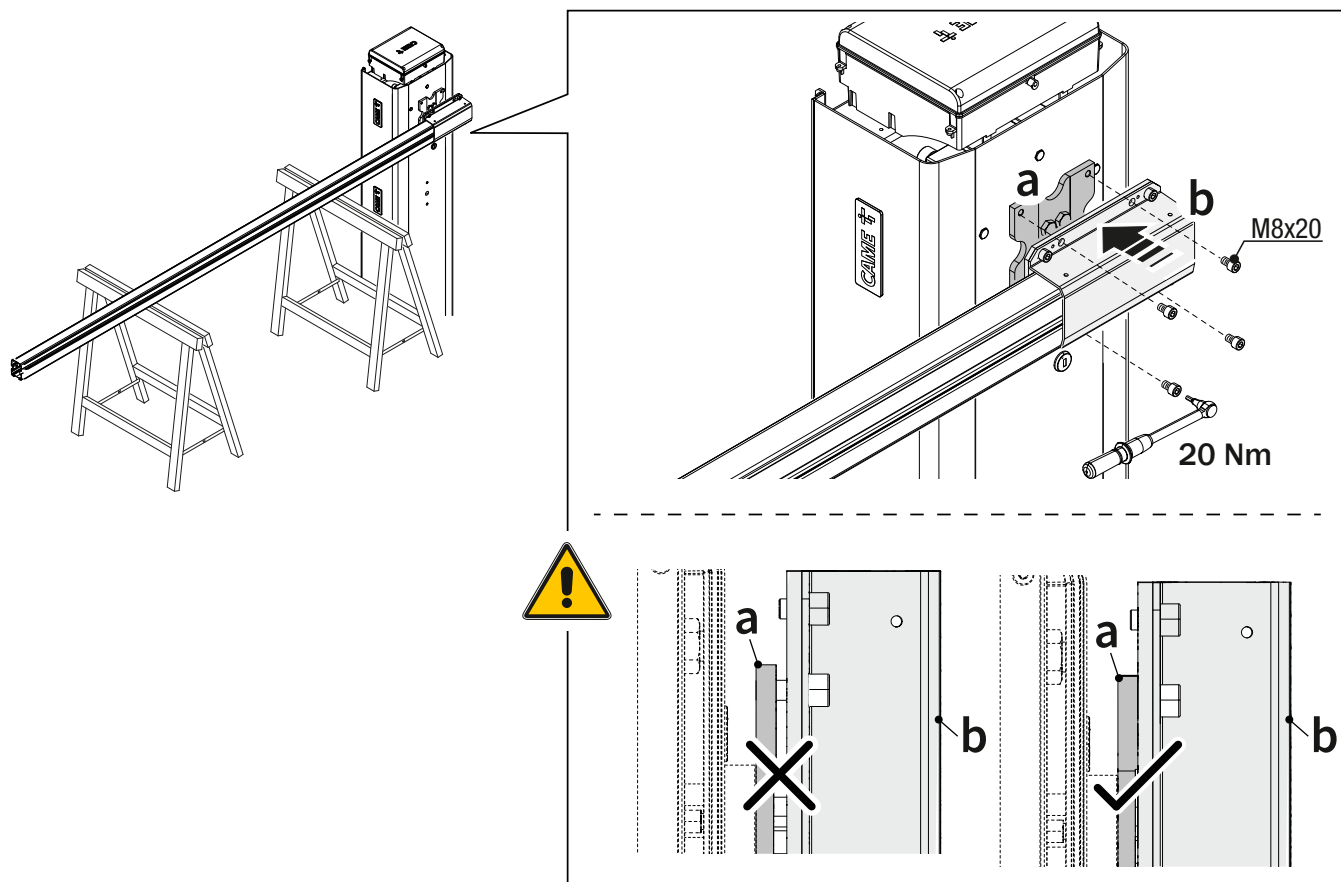

- 1 Uciąć części profilu ochronnego rowków na długość krótszą o 10 milimetrów od wymiaru rowka ramienia.
- 2 Wprowadzić profile ochronne do odpowiednich kanałów po obu bokach ramienia.
- 3 Wprowadzić gumowy profil przeciwwuderzeniowy do odpowiedniej osady.
- 4 Odciąć nadmiar materiału.
- 5 Przymocować zatyczkę zamykającą ramię za pomocą odpowiednich śrub.
- 6 Założyć osłonę zabezpieczającą przed przecięciem na obejmę uchwyty ramienia i przymocować ją za pomocą dostarczonych śrub.

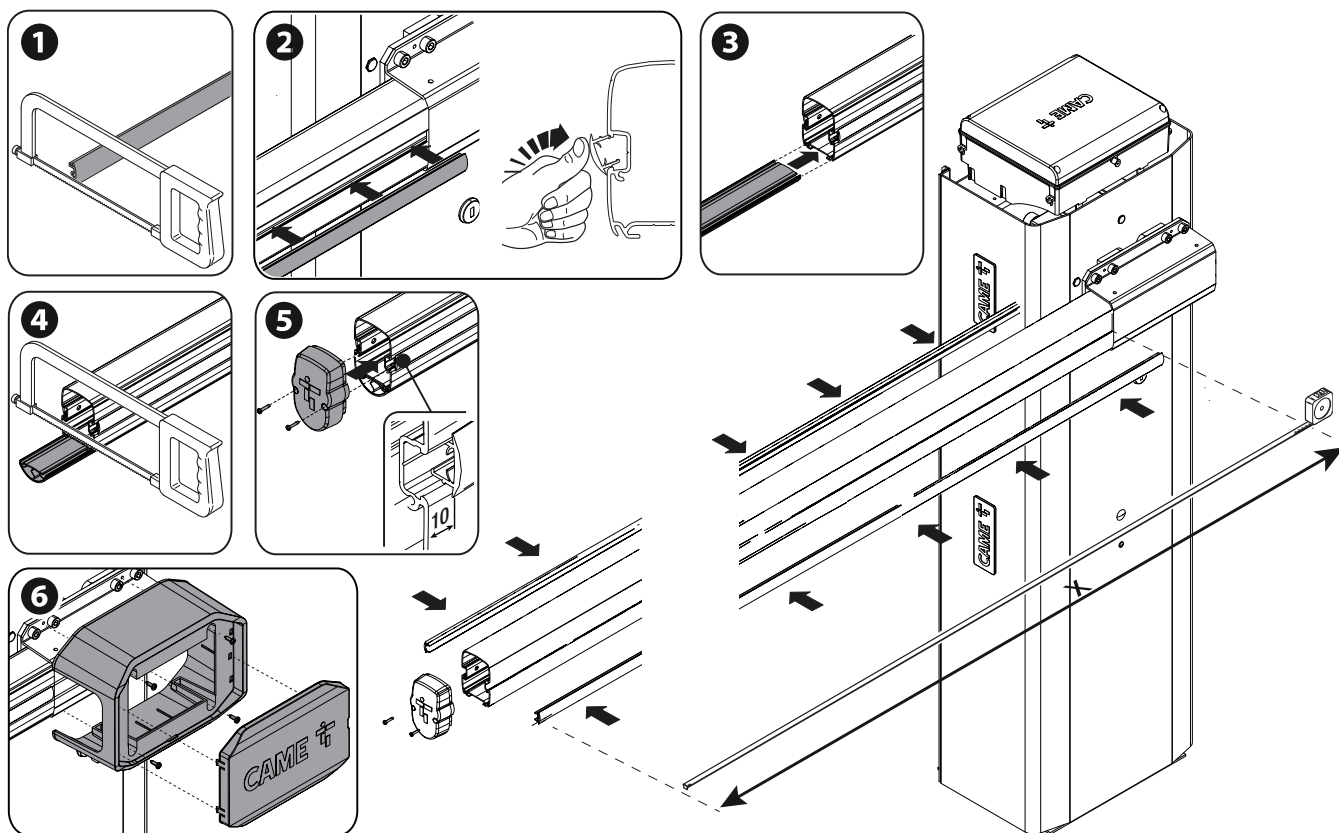

Wybór otworu do zamocowania sprężyny kompensacyjnej

Szerokość przejścia (m)	2,25 < 2,75	2,75 < 3,25	3,25 < 3,50	3,50 < 3,75	3,75 < 4,00	4,00 < 5,00
Ramię z taśmą LED	1	1	1	2	2	3
Ramię z taśmą LED i pojedynczą firanką	1	2	2	3	3	-
Ramię z taśmą LED i firanką na całą wysokość	1	2	3	3	3*	-
Ramię z taśmą LED i podporą ruchomą	-	-	2	2	3	-
Ramię z taśmą LED, pojedynczą firanką i podporą ruchomą	2	2	3	-	-	-
Ramię z taśmą LED, firanką na całą wysokość i podporą ruchomą	2	3	3*	-	-	-

Przez ramię zwykle rozumie się ramię wyposażone w profil ochronny rowka, zatyczkę i gumowy profil.

* Podczas procedury wyważania ramię należy ustabilizować pod kątem 60 stopni.

Jeśli szerokość przejazdu przekracza 3 m, należy obligatoryjnie zastosować podporę ramienia (stałą lub ruchomą).

W przypadku ramienia powyżej 3,5 metra, z taśmą LED i pojedynczą firanką, konieczne jest użycie podpory stałej.

W przypadku ramienia powyżej 3,25 metra, z taśmą LED i firanką na całą wysokość, konieczne jest użycie podpory stałej.


W przypadku ramienia powyżej 4 metrów i z taśmą LED, konieczne jest użycie podpory stałej.

Firanka pojedyncza (803XA-0340):

- max. 2 moduły na 4 metry ramienia

Firanka na całą wysokość (803XA-0350):





- max. 2 moduły na 4 metry ramienia






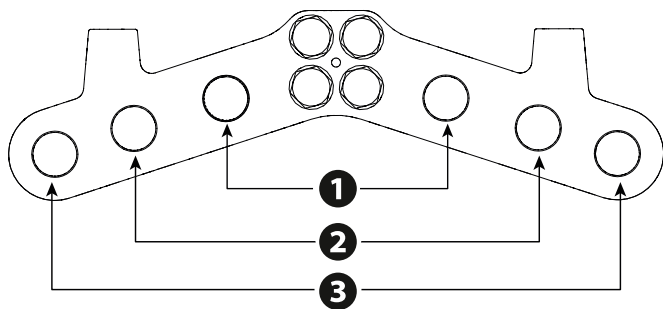


Montaż sprężyny kompensacyjnej

- ① Śruba z łbem sześciokątnym M12 x 120
- ② Zaczep górny sprężyny
- ③ Tulejka Ø13.8
- ④ Podkładka M8
- ⑤ Śruba z łbem sześciokątnym M8 x 35
- ⑥ Tulejka Ø19
- ⑦ Nakrętka samozabezpieczająca M8
- ⑧ Nakrętka M12

- ① Wysprzęglić motoreduktor.
- ② Ustawić ramię w położeniu pionowym
- ③ Zasprzęglić motoreduktor
- ④ ⑤ ⑥ Zmontować trzpień kotwiący i przymocować go do dźwigni przenoszącej napęd.
- ⑦ Przykręcić zaczep oczkowy do dolnej części sprężyny
- ⑧ Przykręcić sprężynę do trzpienia mocującego.
- ⑨ Przymocować zaczep oczkowy do zaczepu mocującego

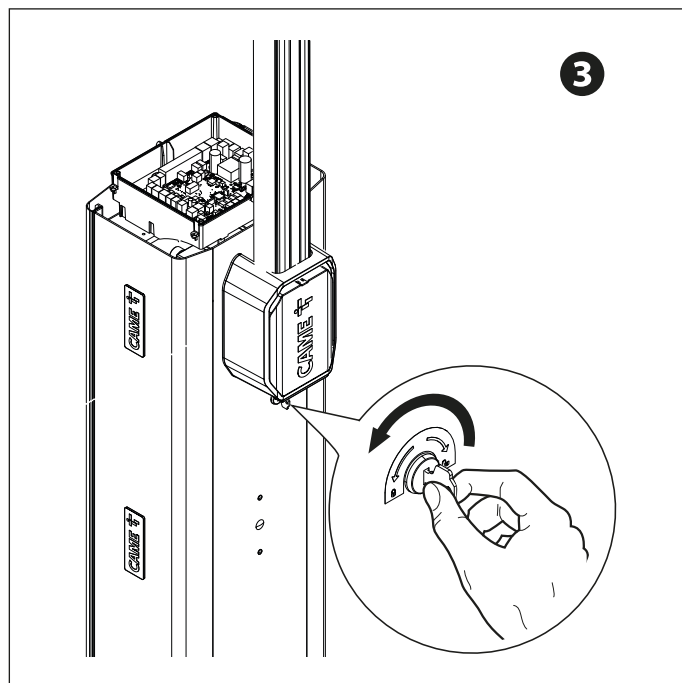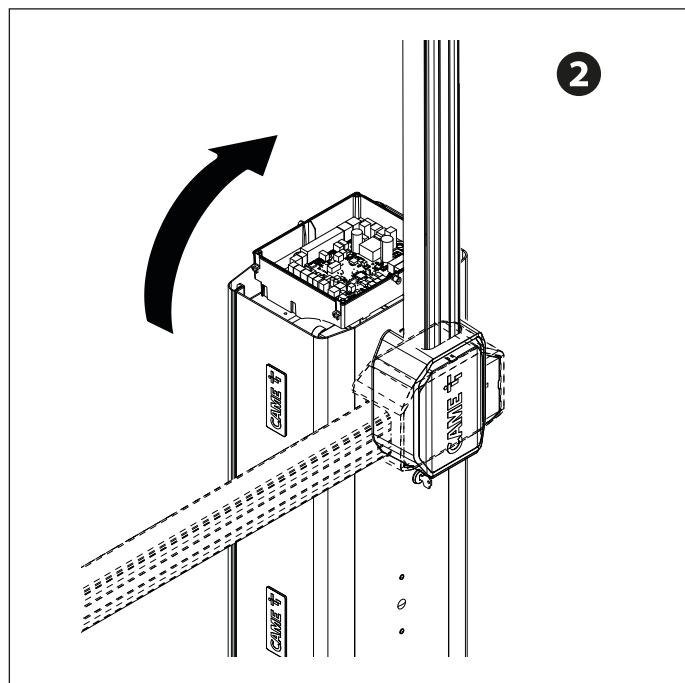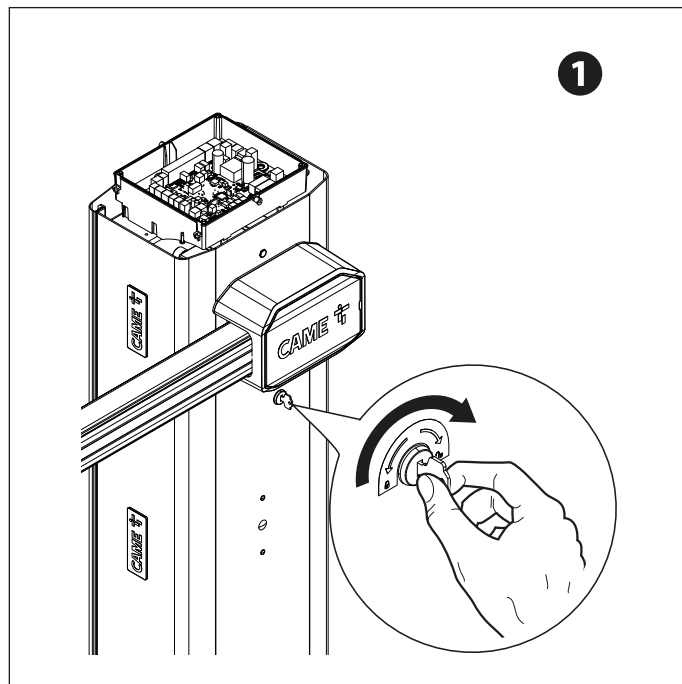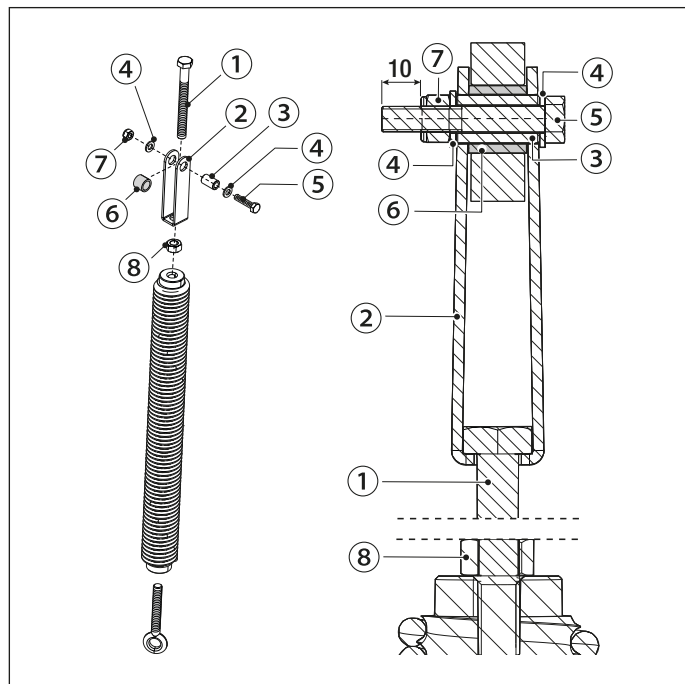

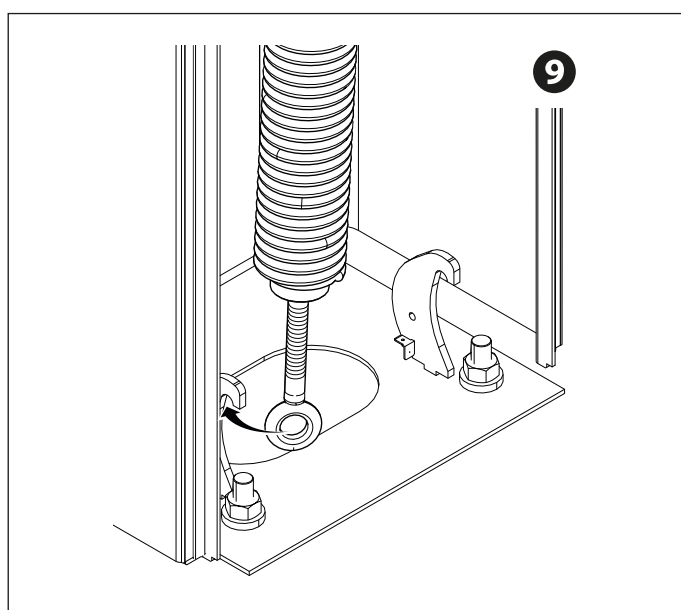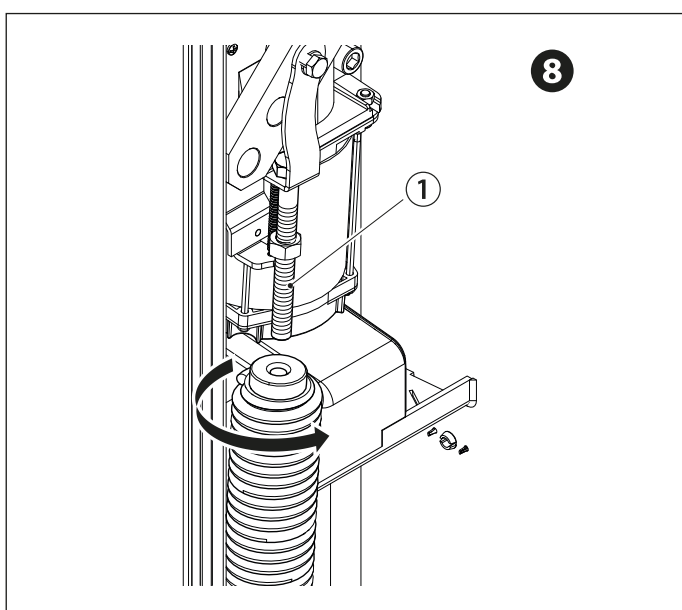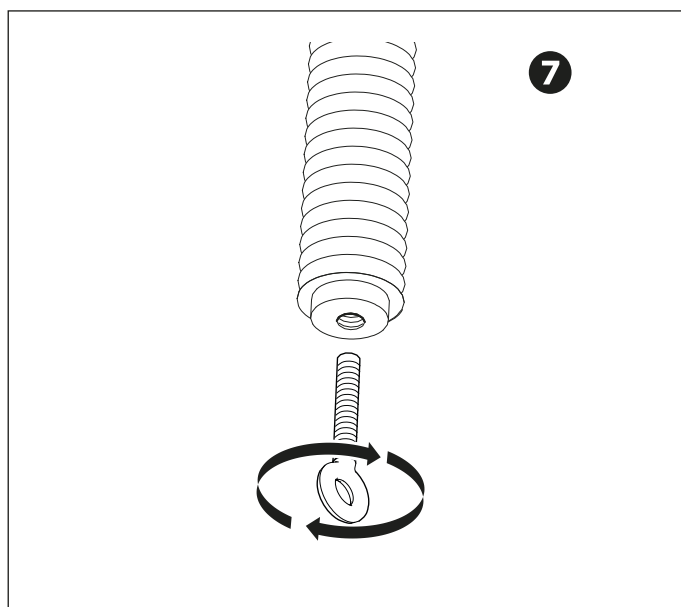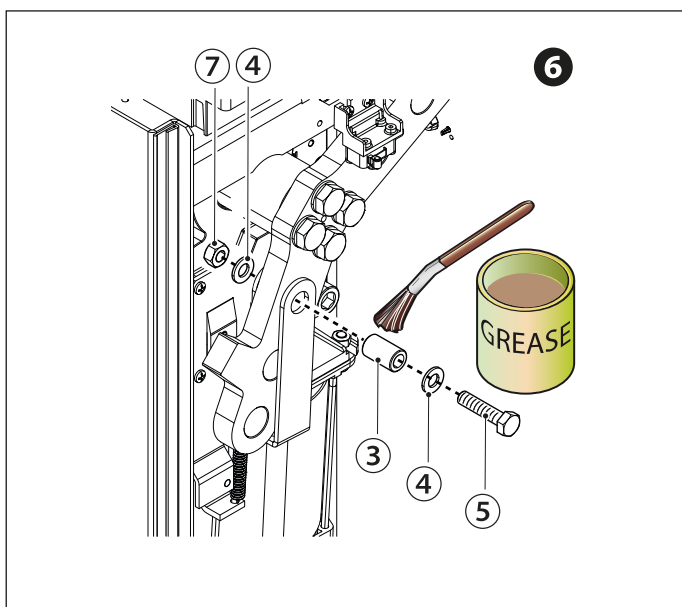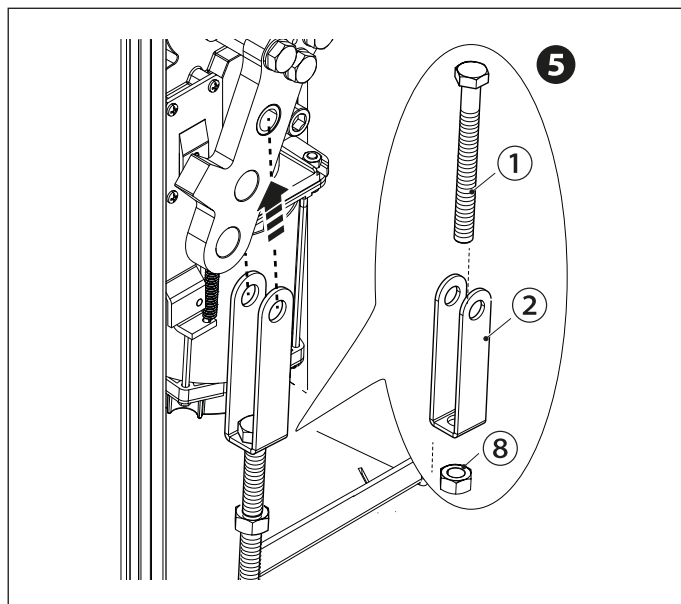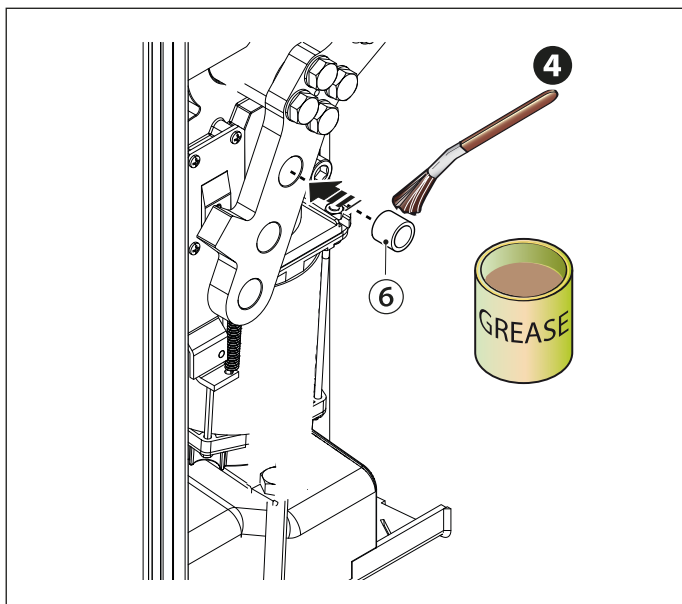






 Smarować sprężynę gdy jest całkowicie rozłożona.

Wyważanie ramienia

- ❶ Wyprzęglić motoreduktor.
- ❷ Kręcić ręcznie sprężynę, by zwiększyć lub zmniejszyć jej naciąg. Ramię powinno ustawić się pod kątem 45 stopni.
- ❸ Zamocować przeciwnakrętkę. Ustawić ramię w położeniu pionowym

- ❹ Zaspręglić motoreduktor

📖 Skontrolować poprawne funkcjonowanie sprężyny. Gdy ramię znajduje się w pozycji pionowej, sprężyna nie jest naciągnięta. Gdy ramię znajduje się w pozycji poziomej, sprężyna jest naciągnięta.

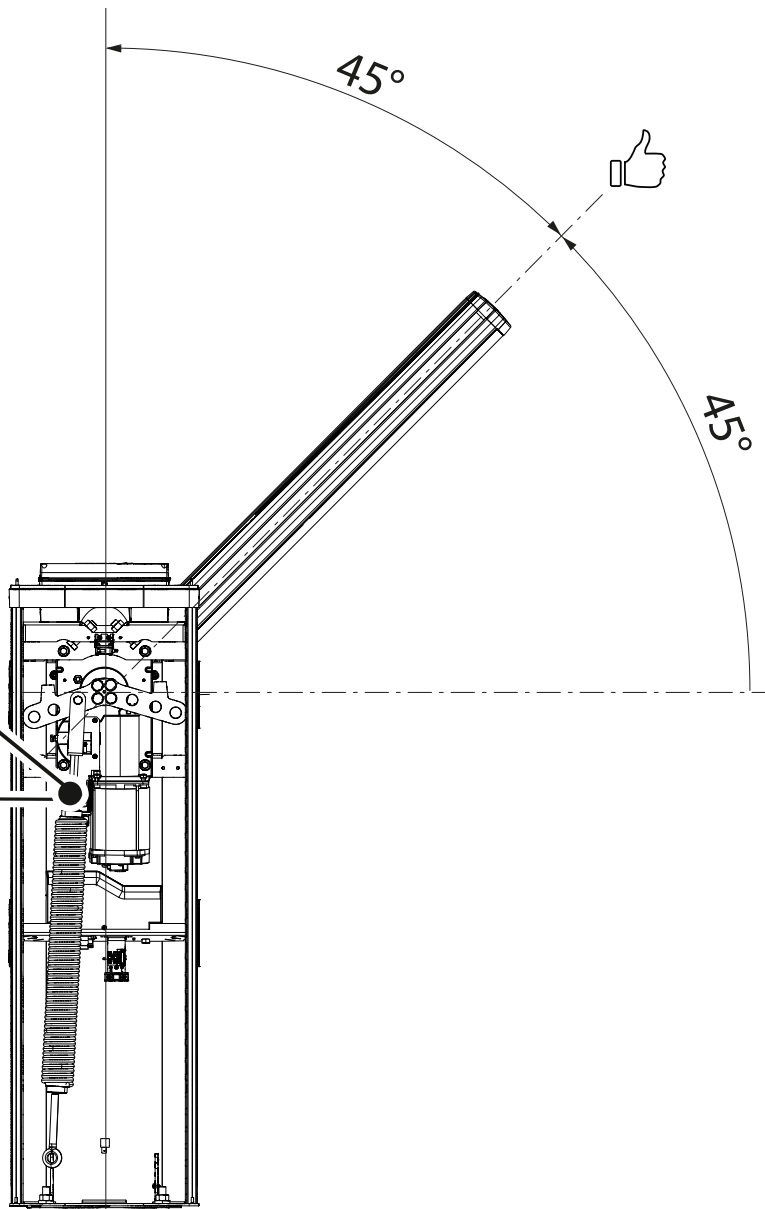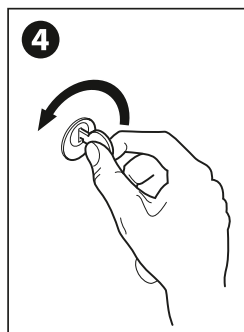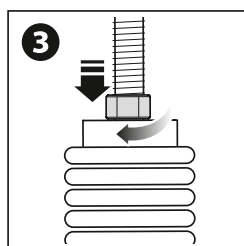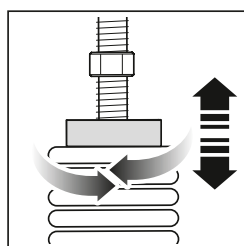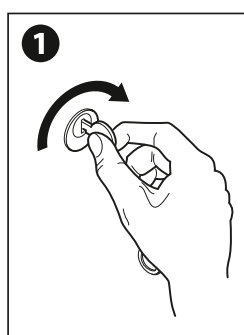

Określenie położenia krańcowych przy użyciu mechanicznych wyłączników krańcowych

Sprawdzić czy ramię układu się równoległe do podłoża, gdy znajduje się w położeniu zamkniętym, oraz czy układa się pod kątem około 89° w położeniu otwartym.

Skorygować położenie poziome ramienia


Wysprzęglić motoreduktor.

Otworzyć drzwiczki inspekcyjne.

❶ Kręcić ogranicznikiem mechanicznym aż do uzyskania pożądanego położenia ramienia.

❷ Zablokować ogranicznik za pomocą przeciwnakrętki.

Zasprzęglić motoreduktor

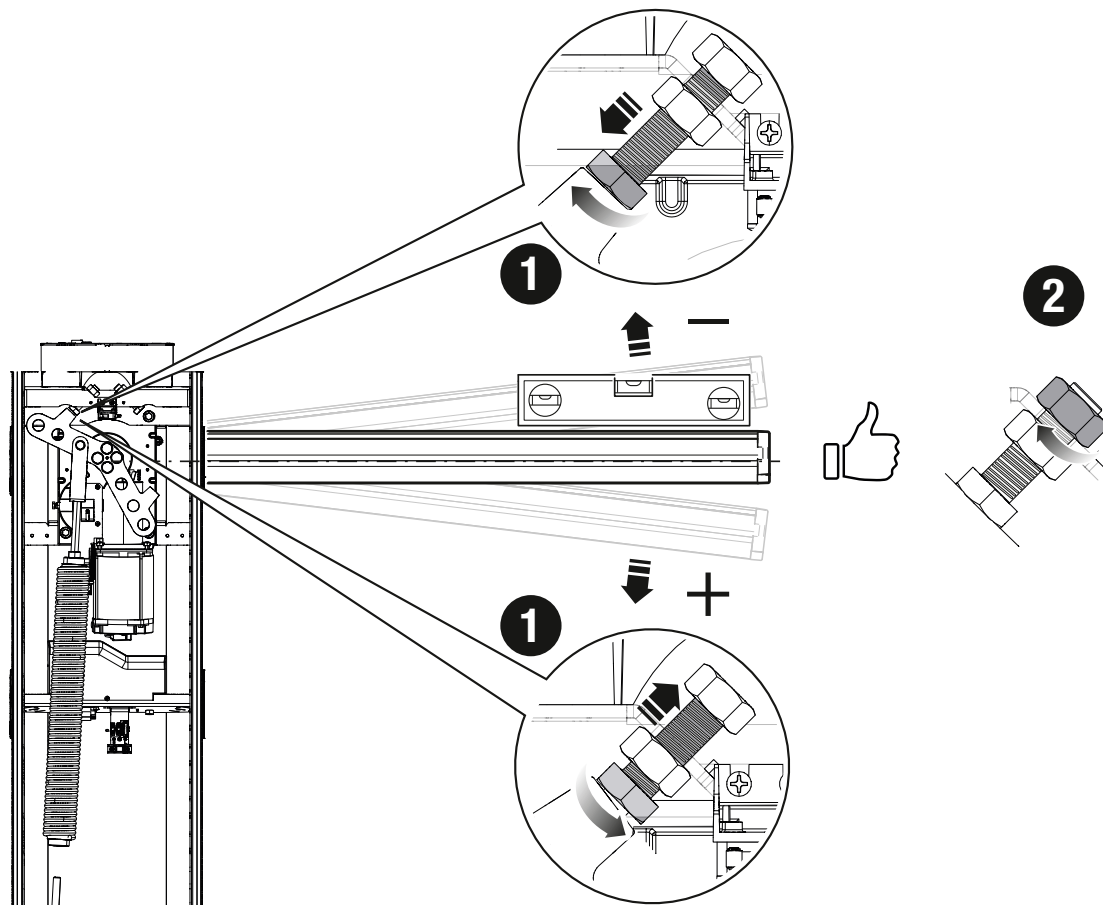

Skorygować położenie pionowe ramienia


Wysprzęglić motoreduktor.

Otworzyć drzwiczki inspekcyjne.

❶ Kręcić ogranicznikiem mechanicznym aż do uzyskania pożądanego położenia ramienia.

❷ Zablokować ogranicznik za pomocą przeciwnakrętki.


Zasprzęglić motoreduktor

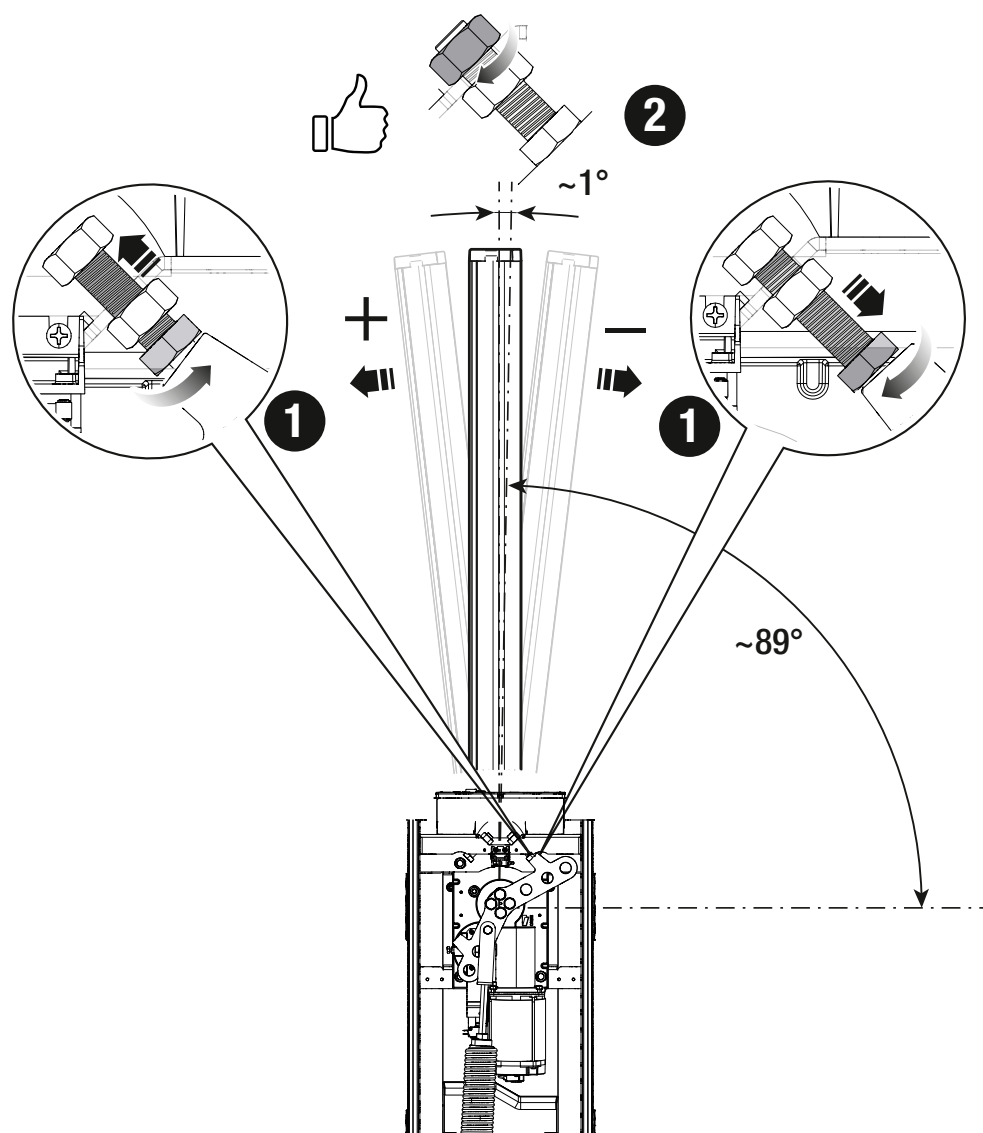

Poprowadzenie kabli elektrycznych

Przewody elektryczne nie mogą się stykać z częściami, które mogą się nagrzewać podczas pracy (na przykład silnik i transformator).

Upewnić się, czy ruchome elementy mechaniczne znajdują się na odpowiedniej odległości od położonego okablowania.

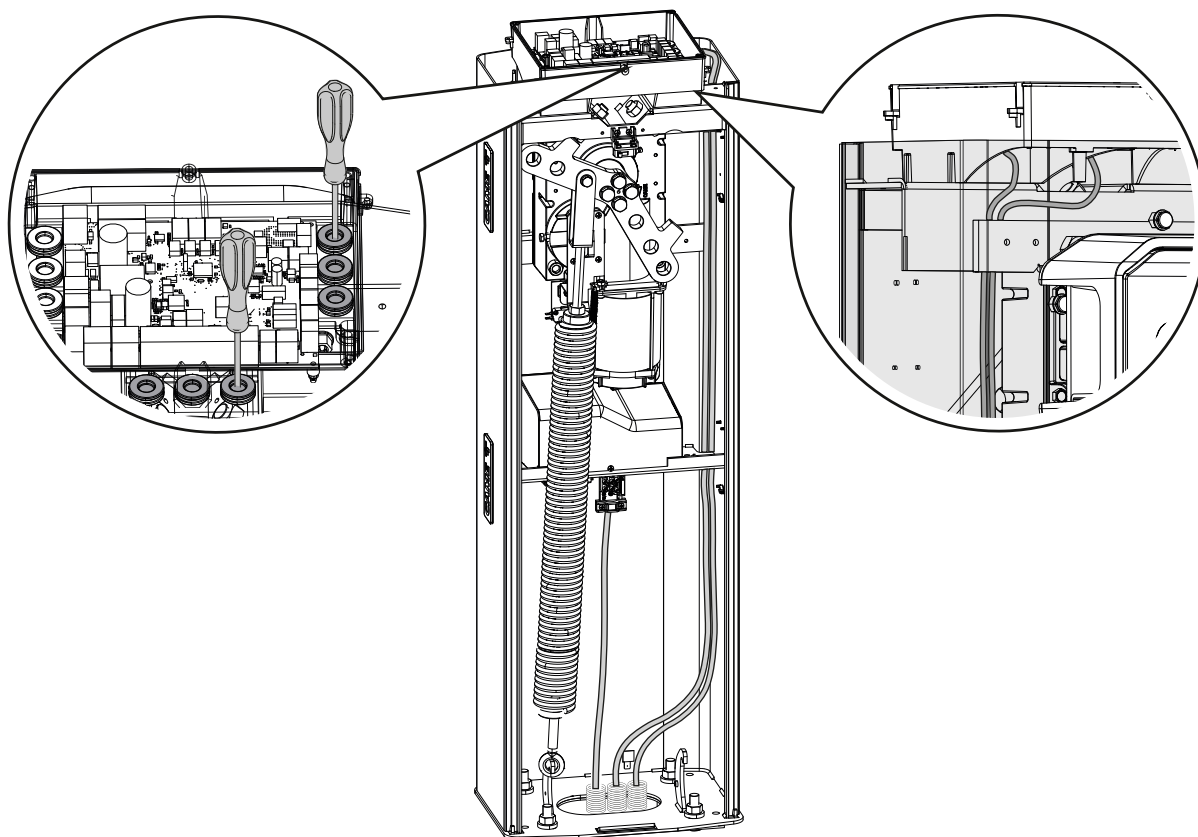

Podłączenie do sieci elektrycznej

Podczas każdego etapu montażu upewniać się, że prace są wykonywane przy odłączonym napięciu.

⚠ Przed rozpoczęciem prac na panelu sterowania należy odłączyć napięcie sieciowe oraz ewentualne baterie.


Zasilanie 230 V AC - 50/60 Hz

F Bezpiecznik sieciowy

L Przewód fazowy

N Przewód neutralny

 Przewód uziemienia

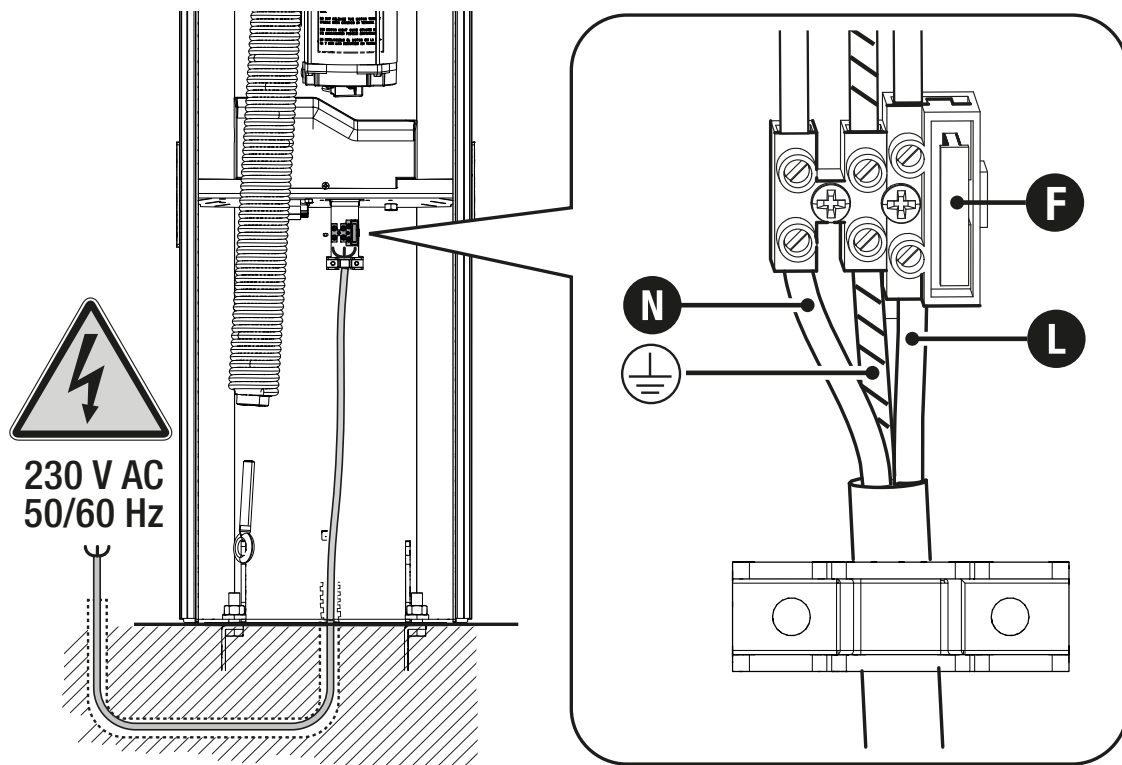

Podłączenie akcesoriów

Wyjście zasilania do akcesoriów 24 V

 Łączna moc wymienionych poniżej wyjść nie może przekraczać maksymalnej mocy wyjścia [Akcesoria]

Urządzenie	Wyjście	Zasilanie (V)	Moc (W)
Akcesoria	10 - 11	24 AC	40
Dodatkowa lampa	10 - E1	24 AC	15
Lampa ostrzegawcza	10 - E1	24 AC	15
Kontrolka stanu napędu	10 - 5	24 AC	3
Taśma LED	+RG	24 DC	12
Elektroblokada	Eb- - Eb+	24 DC	5

Wyjścia dostarczają prąd 24 V DC, gdy aktywowane zostają ewentualne baterie.

Połączenie BUS CXN

Urządzenie	Wyjście	Zasilanie (V)	Moc (W)
MAGISTRALA CXN	Magistrala	15 DC -	15


 Podłączać wyłącznie urządzenia CAME z systemem magistrali CXN

Sygnalizacja stanu szlabanu

Powiadomienie	Styk	Moc maks. przy 24 V AC DC (W)
Stan szlabanu: otwarty	FCA - CM1	24
Stan szlabanu: zamknięty	FCC - CM2	24

Urządzenia sterujące

1
2

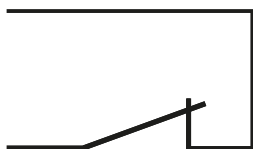

Przycisk STOP (styk NC)

Zatrzymuje napęd i wyłącza jego ewentualne automatyczne zamykanie. Użyć urządzenia sterującego w celu wznowienia ruchu.

📖 Gdy styk jest używany, należy go aktywować podczas programowania.

📖 Zob. funkcję [F1 - Zatrzymanie całkowite].

2
3



Urządzenie sterujące (styk NO)

Polecenie Otwieranie

📖 Przy włączonej funkcji [F6 - Totman (operator obecny)], należy obowiązkowo ustawić urządzenie sterujące na OTWIERANIE.

2
3P



Urządzenie sterujące (styk NO)

Polecenie Otwieranie Częściowe

📖 Kontakt może być używany wyłącznie do napędów pracujących w trybie sparowanym.

2
4



Urządzenie sterujące (styk NO)

Polecenie Zamknięcia

📖 Przy włączonej funkcji [F6 - Totman (operator obecny)], należy obowiązkowo ustawić urządzenie sterujące na ZAMYKANIE.

2
7



Urządzenie sterujące (styk NO)

Polecenie Krok-krok

Czytnik kart

S1

📖 Wpiąć kartę R700 do odpowiedniego złącza.

GND

Czytnik kart zbliżeniowych


📖 Wpiąć kartę R700 do odpowiedniego złącza.

A

Klawiatura kodowa

B

📖 Wpiąć kartę R800 do odpowiedniego złącza.




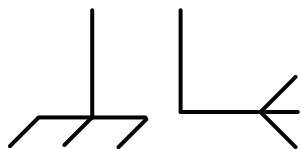


Antena z przewodem RG58

Jeżeli wybrane urządzenie sygnalizacyjne przewiduje wbudowanie anteny, należy użyć zacisku wskazanego dla połączeń.

📖 Wpiąć kartę AF do odpowiedniego złącza do sterowania zdalnego przy użyciu nadajnika.

Urządzenia sygnalizacyjne

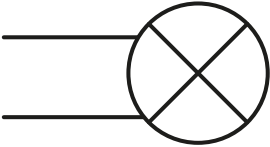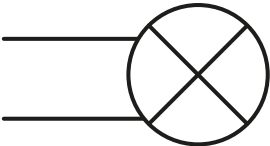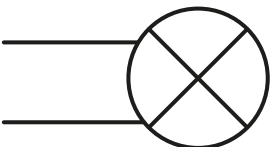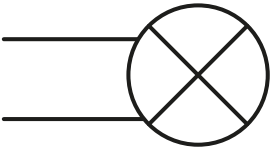
10 E1		Dodatkowa lampa Wzmacnia oświetlenie strefy manewru. 📖 Zob. funkcja [F18 - Dodatkowa lampa].
10 E		Lampa ostrzegawcza Miga podczas otwierania i zamykania napędu. 📖 Zob. funkcja [F18 - Dodatkowa lampa].
10 5		Kontrolka stanu napędu (Kontrolka otwartej bramy) 📖 Zob. funkcję [F10 - Kontr. otw. bramy].
+ R G		Taśma LED i/lub korona LED Migające czerwone diody LED sygnalizują, że napęd jest w ruchu. Świecące światłem ciągłym zielone diody LED sygnalizują, że napęd jest otwarty. Świecące światłem ciągłym czerwone diody LED sygnalizują, że napęd jest zamknięty. Migające szybko czerwone diody LED sygnalizują, że drzwiczki inspekcyjne są otwarte lub że motoreduktor jest wysprężony lub że ramię szlabanu spadło.

Urządzenia zabezpieczające

- Podłączyć urządzenia zabezpieczające do wejść CX, CY i/lub CZ (styki NC).
- Podczas programowania skonfigurować rodzaj czynności, która będzie wykonywana przez podłączone do wejścia urządzenie.
- Jeśli korzysta się ze styków CX CY CZ muszą one zostać skonfigurowane podczas programowania.
 - W przypadku systemu z kilkoma parami fotokomórek należy zapoznać się z instrukcją obsługi danego akcesorium.


Fotokomórki DIR

Standardowe podłączenie

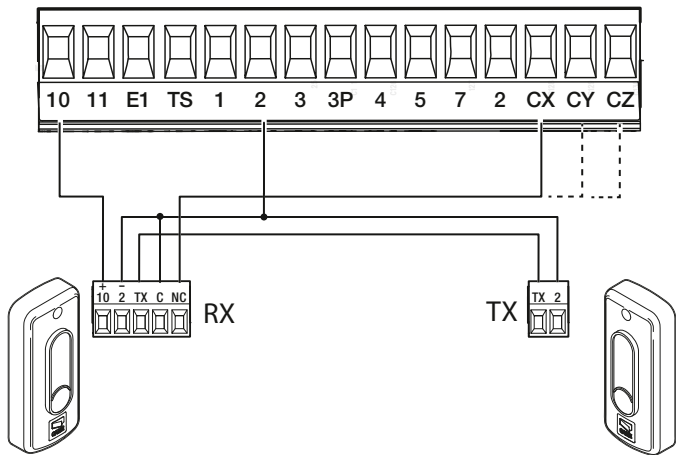


Podłączenie z testem bezpieczeństwa

Patrz funkcja [F5] – test zabezpieczeń.

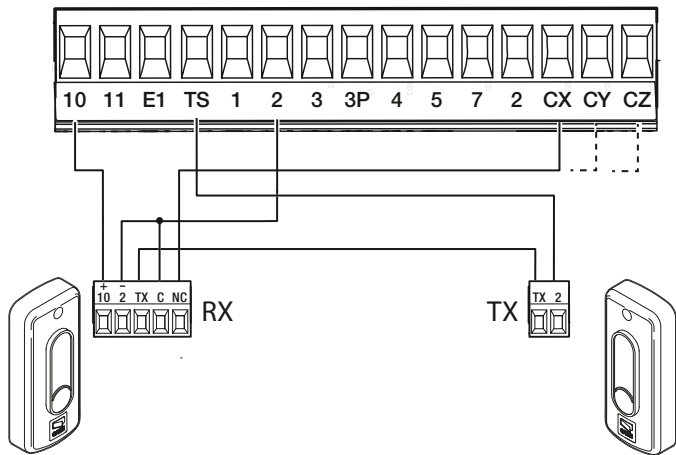


Fotokomórka DXR / DLX

Standardowe podłączenie

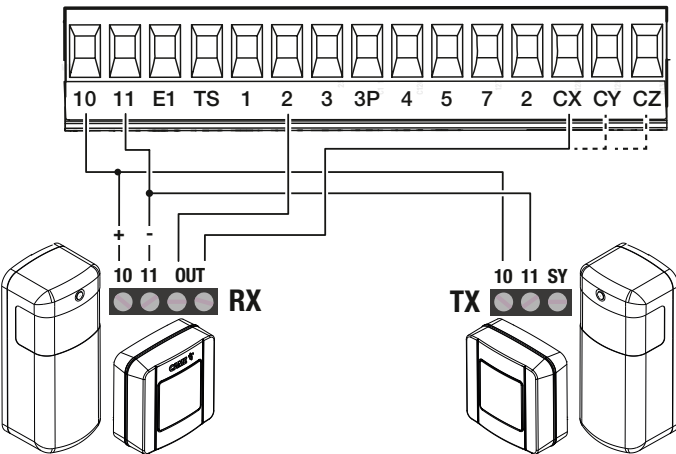

Podłączenie z testem bezpieczeństwa

Patrz funkcja [F5] – test zabezpieczeń.

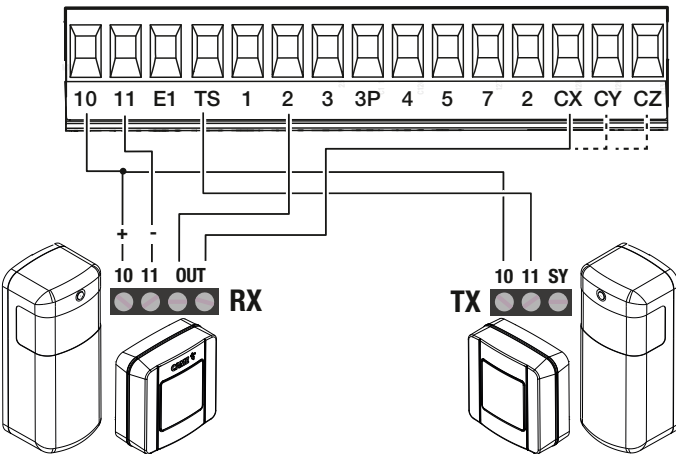


Połączenie akcesoriów z systemem magistrali CXN

System CXN firmy CAME to niespolaryzowana dwuprzewodowa magistrala komunikacyjna, która umożliwia podłączenie wszystkich kompatybilnych urządzeń CAME. Połączenie z magistralą może być typu łańcuchowego, gwiazda lub mieszane. Po wykonaniu połączeń w systemie i ustawieniu adresu na każdym urządzeniu, można skonfigurować funkcje każdego z akcesoriów na panelu sterowania. Metoda ta pozwala na wykonanie konfiguracji bez konieczności późniejszej ingerencji w akcesoria i okablowanie systemu. Magistrala CXN obsługuje jednocześnie urządzenia sterujące, interfejsy, fotokomórki, urządzenia zabezpieczające, lampy ostrzegawcze, bramki.

Okablowanie

- 1 Połączenie łańcuchowe
- 2 Połączenie typu gwiazda
- 3 Połączenie mieszane

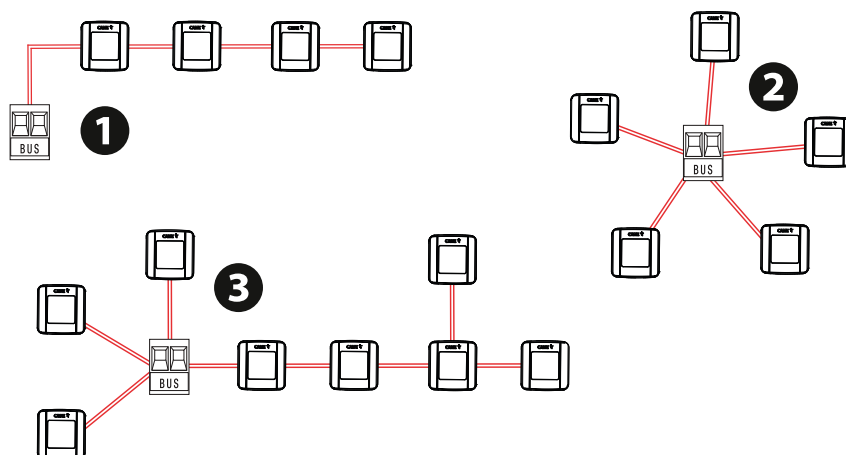

Typy przewodów i minimalne grubości

Długość odgałęzienia	Od 0 do 15 m	Od 15 do 50 m
Lampa ostrzegawcza KRX BUS (maks. 1 na odgałęzienie)	FROR 2 x 0,5 mm ²	FROR 2 x 1 mm ²
Obciążenie na odgałęzienie poniżej 20 CXN	FROR 2 x 0,5 mm ²	FROR 2 x 0,5 mm ²
Obciążenie na odgałęzienie powyżej 20 CXN	FROR 2 x 0,5 mm ²	FROR 2 x 1 mm ²

📖 Nie należy używać kabla ekranowanego.

⚠️ Maksymalna długość pojedynczego odgałęzienia wynosi 50 metrów. Łączna suma odgałęzień nie może przekraczać 150 metrów.

Maksymalna liczba urządzeń, jakie można podłączyć z podziałem na typ

Typ urządzenia	Maksymalna liczba urządzeń według rodzaju
Klawiatury	8
Pary fotokomórek	8
Interfejsy	2
Lampy ostrzegawcze	2

Zużycie energii przez urządzenia BUS CXN




[LINK](#)

📖 Zużycie urządzeń BUS CXN jest obliczane w jednostkach CXN Unit.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do interaktywnej tabeli zużycia energii i obliczyć maksymalną liczbę urządzeń BUS, które można podłączyć do centrali sterującej.

PROGRAMOWANIE

Funkcja przycisków programowania

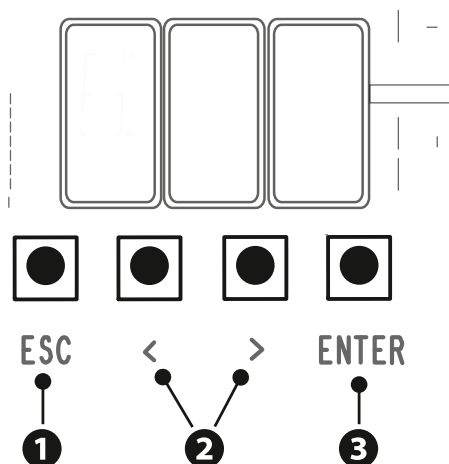

❶ Przycisk ESC

Przycisk **ESC** pozwala na wykonywanie niżej opisywanych operacji.
Wyjście z menu
Anulowanie dokonanych zmian
Powrót do poprzedniego ekranu
Zatrzymuje napęd (poza menu programowania)

❷ Przyciski < >

Przyciski < > pozwalają na wykonywanie opisanych poniżej operacji.
Nawigacja w menu
Zwiększanie lub zmniejszanie wartości
< Polecenie zamknięcia (poza menu programowania)
> Polecenie otwarcia (poza menu programowania)

❸ Przycisk ENTER

Przycisk **ENTER** pozwala na wykonywanie opisanych poniżej operacji.
Wejście do menu
Potwierdzenie wyboru

Uruchomienie

📖 Po wykonaniu połączeń elektrycznych przystąpić do uruchomienia. Ta czynność musi zostać wykonana przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników.

Sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających.

Sprawdzić, czy strefa ruchu jest wolna od przeszkód.

Doprowadzić zasilanie i postępować z niżej opisaną procedurą.

A1 Długość ramienia

F54 Kierunek otwierania

A2 Próba silnika

A3 Kalibracja ruchu

📖 Po podłączeniu systemu do zasilania pierwszym manewrem jest zawsze otwieranie; poczekać na zakończenie manewru.

📖 W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, wadliwego działania, hałasów, podejrzanych drgań bądź nieoczekiwanego zachowania urządzenia należy natychmiast wcisnąć przycisk ESC lub przycisk STOP.

📖 Jeśli na wyświetlaczu przewija się komunikat A3, płyta elektroniczna nie została jeszcze skalibrowana.

Po zakończeniu uruchamiania sprawdzić prawidłowe działanie urządzenia za pomocą przycisków znajdujących się przy wyświetlaczu. Sprawdzić również, czy akcesoria działają prawidłowo.

Menu funkcji

Całkowite zatrzymanie

Zatrzymuje ramię i wyklucza jego automatyczne zamknięcie. Użyć urządzenia sterującego w celu wznowienia ruchu.

F1

ON
OFF (domyślne)

Wejście CX , wejście CY , wejście CZ

Przypisuje jedną z funkcji do wejścia CX CY CZ

F2	OFF (domyślne)
F3	C1 = Ponowne otwarcie podczas zamykania (fotokomórki)
F4	C4 = Oczekiwanie z powodu wykrycia przeszkody (fotokomórki)
	C5 = Natychmiastowe zamykanie z powodu zadziałania ogranicznika przy otwieraniu
	C7 = Ponowne otwarcie podczas zamykania (listwy bezpieczeństwa)
	C9 = Natychmiastowe zamykanie z powodu zadziałania ogranicznika przy otwieraniu, z oczekiwaniem na usunięcie przeszkody podczas zamykania
	C10 = Natychmiastowe zamykanie podczas otwierania, z oczekiwaniem na usunięcie przeszkody podczas zamykania (styk NO)
	C11 = Natychmiastowe zamykanie podczas otwierania, z oczekiwaniem na usunięcie przeszkody podczas zamykania (styk NC)
	C13 = Ponowne otwieranie podczas zamykania z natychmiastowym zamykaniem po usunięciu przeszkody, również przy nieruchomym ramieniu
	r7 = Ponowne otwarcie podczas zamykania (Listwa bezpieczeństwa z rezystorem 8K2)

Test urz. zabezpieczających

Uruchamia kontrolę prawidłowego działania fotokomórek podłączonych do wejść, po każdym poleceniu otwarcia i zamknięcia.

F5	OFF (domyślne)
	1 = CX
	2 = CY
	3 = CX+CY
	4 = CZ
	5 = CX+CZ
	6 = CY+CZ
	7 = CX+CY+CZ

Totman (Operator obecny)

Przy aktywnej funkcji, ruch napędu (otwieranie lub zamykanie) zostaje przerwany, gdy przycisk na urządzeniu sterującym zostaje zwolniony.

 Aktywacja funkcji wyklucza wszystkie inne urządzenia sterujące.

F6	OFF (domyślne)
	ON

Przeszkoda przy zatrzymanym silniku

Gdy funkcja jest włączona, a napęd zatrzymany, polecenie (otwórz lub zamknij) nie zostanie wykonane, jeśli urządzenia bezpieczeństwa wykryją przeszkodę.

F9	OFF (domyślne)
	ON

Kontrolka otwartej bramy

Sygnalizacja stanu szlabanu.

F10	0 = Zapalona kontrolka (ust. fabryczne) - Kontrolka pozostaje zapalona, gdy ramię jest w ruchu lub otwarte.
	1 = Migająca kontrolka - Kontrolka miga co pół sekundy, gdy szlaban się otwiera, i pozostaje zapalona, gdy szlaban jest otwarty. Kontrolka miga co sekundę, gdy szlaban się zamyka, i pozostaje zgaszona, gdy szlaban jest zamknięty.

Typ czujnika

Wybór rodzaju urządzenia dostępowego.

F14

1 = Klawiatura (ust. domyślne)
0 = Czytnik kart zbliżeniowych

Elektroblokada

Pozwala na wybór trybu aktywacji blokady elektrycznej podczas etapów ruchu ramienia.

F17

OFF (domyślne)
1 = Blokada elektryczna jest dezaktywowana podczas otwierania szlabanu i pozostaje dezaktywowana aż do momentu ponownego zamknięcia szlabanu.

Dodatkowa lampa

Pozwala na wybór trybu pracy urządzenia oświetleniowego podłączonego do wyjścia E1.

F18

0 = Lampa ostrzegawcza (Ust. domyślne)
1 = Lampa cyklu
Lampa pozostaje zapalona w trakcie całego manewru.
 Lampa pozostaje wyłączona, jeżeli czas zamykania automatycznego nie jest ustawiony.
2 = Lampa oświetleniowa
Lampa zapala się przy rozpoczęciu manewru i pozostaje zapalona po zakończeniu manewru przez czas ustawiony dla funkcji [F25 Czas pracy lampy oświetleniowej].

Zamykanie automatyczne

Ustawienie czasu, jaki musi upłynąć przed uruchomieniem zamykania automatycznego, po osiągnięciu położenia krańcowego przy otwieraniu.

 Funkcja nie uruchamia się w przypadku, gdy zadziałają urządzenia zabezpieczające, które wykrywają przeszkody, po zatrzymaniu całkowitym albo w przypadku braku zasilania.

F19

OFF (domyślne)
Od 1 od 180 sekund

Czas wstępnego migania

Ustawienie czasu wcześniejszego włączenia lampy ostrzegawczej przed każdym manewrem.

F21

OFF (domyślne)
Od 1 od 10 sekund

Czas pracy lampy oświetleniowej

Ustawienie czasu włączenia urządzenia oświetleniowego.

F25

od 60 do 180 sekund (Ust. domyślne 180 sekund)

Prędkość otwierania

Ustawia prędkość otwierania (wartość procentowa prędkości maksymalnej).

 Gdy ramię jest wyposażone w akcesoria (podporę ruchomą i/lub firankę), zmniejszyć prędkość.

F28

od 50% do 100% (ust. domyślne 70%)

Prędkość zamykania

Ustawia prędkość zamykania (wartość procentowa prędkości maksymalnej).

 Gdy ramię jest wyposażone w akcesoria (podporę ruchomą i/lub firankę), zmniejszyć prędkość.

F29

od 30% do 100% (ust. domyślne 50%)

Czułość w trakcie pracy

Reguluje w procentach czułość wykrywania przeszkód podczas ruchu.

F34	od 10% do 100% (Ust. domyślne 100%) 10% = minimalny nacisk i wysoka czułość wykrywania przeszkód 100 % =maksymalny nacisk i niska czułość wykrywania przeszkód
------------	--

Komunikacja RSE

Konfiguruje funkcję wykonywaną przez karty wpięte do złączy RSE1 i RSE2.

Jeśli na złączu RSE_1 znajduje się płyta RSE skonfigurowana do sprzężonego podłączenia, użyć złącza RSE_2 do połączenia zdalnego (CRP). W takim przypadku możliwość podłączenia CAME KEY jest wykluczona.

F49	rE1 1 = Parowany 3 = CRP/CAME KEY (domyślnie) 4 = Śluza	rE2 3 = CRP/CAME KEY (domyślnie) 5 = I/O - RS485 6 = ModBus
------------	---	---

Zapisywanie danych

Zapisuje na urządzeniu przenośnym (karta pamięci lub pendrive USB) dane dotyczące użytkowników, ustawień czasowych i konfiguracji.

 Funkcja jest wyświetlana tylko przy wprowadzonej do portu USB pamięci przenośnej USB lub przy karcie pamięci wpiętej do gniazda na płycie elektronicznej.

F50	OFF (domyślne) ON (Wykonuje operację)
------------	--

Odczyt danych

Ładuje z urządzenia przenośnego (karta pamięci lub pendrive USB) dane dotyczące użytkowników, ustawień czasowych i konfiguracji.

 Funkcja jest wyświetlana tylko przy wprowadzonej do portu USB pamięci przenośnej USB lub przy karcie pamięci wpiętej do gniazda na płycie elektronicznej.

F51	OFF (domyślne) ON (Wykonuje operację)
------------	--

Przekazywanie parametrów MASTER-SLAVE

Udostępnia parametry zaprogramowane na szlabanie Master szlabanowi Slave.

 Pojawia się tylko, gdy funkcja F49 jest ustawiona na działanie w trybie [Sprężony] lub [Śluza].

F52	OFF (domyślne) ON
------------	----------------------

Kierunek otwierania

Ustawia kierunek otwierania ramienia.

F54	0 = W lewo (ust. domyślne) 1 = W prawo
------------	---

Adres CRP

Przypisuje unikalny kod identyfikacyjny (adres CRP) płycie elektronicznej.

 Funkcja ta jest niezbędna w przypadku większej liczby napędów podłączonych do tej samej magistrali komunikacyjnej za pośrednictwem protokołu CRP.

F56	od 1 do 254
------------	-------------

Konfiguracja konserwacji

Ustawia liczbę manewrów, które napęd może wykonać przed wygenerowaniem powiadomienia o konieczności przeprowadzenia konserwacji.

 Powiadomienie jest wyświetlane na wyświetlaczu jako napis [SEr] i sygnalizowane przez mignięcia 3 + 3 co godzinę przez urządzenie [Kontrolka otwartej bramy].

F58	OFF (domyślne) od 1 do 999 (1 = 1000 manewrów)
------------	---

Miganie wstępne

Pozwala wybrać rodzaj manewru, który powoduje wcześniejsze włączenie lampy ostrzegawczej.

 Ustawienia czasu wcześniejszej aktywacji dokonuje się przy użyciu funkcji [Czas migania wstępnego].

F61	0 = Przy otwieraniu i zamykaniu (domyślne) 1 = Tylko przy zamykaniu 2 = Tylko przy otwieraniu
------------	---

Prędkość RSE

Ustawia prędkość komunikacji systemu połączenia zdalnego w porcie RSE1 i RSE2.

F63	rE1	rE2
	2 = 4800 b/s	2 = 4800 b/s
	3 = 9600 b/s	3 = 9600 b/s
	4 = 14 400 b/s	4 = 14 400 b/s
	5 = 19 200 b/s	5 = 19 200 b/s
	6 = 38 400 b/s (Ust. domyślne)	6 = 38 400 b/s (Ust. domyślne)
	7 = 57 600 b/s	7 = 57 600 b/s
	8 = 115 200 b/s	8 = 115 200 b/s

Sygnalizacja FCA FCC

Konfiguruje tryb, w którym wyjścia FCA i FCC sygnalizują stan ramienia.

F70	OFF (domyślne) 1 = Impuls Gdy ramię osiąga położenie krańcowe (przy otwieraniu lub przy zamykaniu), styk FCA-CM1 lub FCC-CM2 zamyka się na jedną sekundę. 2 = Stały Gdy ramię osiąga położenie krańcowe (przy otwieraniu lub przy zamykaniu), styk FCA-CM1 lub FCC-CM2 zamyka się i pozostaje zamknięty. 3 = Niestandardowy Styk FCA-CM1 jest zamknięty z ramieniem w położeniu krańcowym otwierania oraz podczas manewru otwierania. Styk FCC-CM2 jest zamknięty z ramieniem w położeniu krańcowym zamykania oraz podczas manewru zamykania.
------------	---

Licznik otwierania

Przy aktywnej funkcji możliwe jest wysyłanie serii poleceń otwarcia odpowiadającej liczbie pojazdów, którym chce się umożliwić przejazd. Funkcja może być aktywowana tylko przez urządzenia sterowania podłączone do kontaktu 2-3. Wejście, do którego jest podłączony kontakt magnetyczny, gdzie podłączona jest spirala licząca przejeżdżające pojazdy, musi być zaprogramowane w taki sposób, aby działać w trybie C5/C9/C10; po zakończeniu liczenia przejazd zostaje zamknięty.

F75	OFF (domyślne) ON
------------	----------------------

Praca awaryjna z zasilaniem bateryjnym

Funkcja awaryjna w przypadku awarii zasilania sieciowego. Wymaga zasilania na baterie.

F93

OFF (domyślne)

1 = Otwieranie natychmiastowe - W przypadku awarii zasilania, napęd wykonuje polecenie otwarcia w ciągu 1 minuty, a wszystkie inne polecenia są zablokowane do czasu przywrócenia napięcia sieciowego.

Nowy użytkownik

Pozwala na zarejestrowanie maksymalnie 250 użytkowników i przypisanie każdemu z nich jednej z dostępnych funkcji.

 Operacja może zostać wykonana za pośrednictwem nadajnika lub innego urządzenia magistralowego (na przykład: klawiatura, czytnik zbliżeniowy). Karty zarządzające urządzeniami sterującymi (AF – R700 – R800) muszą być wpięte w gniazda.

U1

1 = Krok po kroku - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie polecenie to zamykanie.

2 = Sekwencyjny - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie polecenie to STOP, trzecie polecenie to zamykanie, a czwarte polecenie to STOP.

3 = Otwieranie

4 = otwieranie dla pieszych / częściowe

 Gdy szlaban jest w trybie [Sparowany], polecenie [Częściowe otwieranie] otwiera szlaban Master.

6 = Przekaznik modułu BUS 1 - Aktywuje wyjście 2 (wyjście przekaznikowe) modułu I/O BUS 1

7 = Przekaznik modułu BUS 2 - Aktywuje wyjście 2 (wyjście przekaznikowe) modułu I/O BUS 2

Wybrać funkcję, którą zamierza się przypisać użytkownikowi.

Nacisnąć ENTER, aby potwierdzić.

Wolna pozycja w pamięci jest wyświetlana w sposób przerywany przez maksymalnie 10 sekund. W tej fazie należy wysłać kod z urządzenia sterującego.

Powtórzyć procedurę, aby wprowadzić innych użytkowników.

Usuń użytkownika

Pozwala na usunięcie jednego z zarejestrowanych użytkowników.

U2

Użyć strzałek, aby zmienić status z OFF na ON i nacisnąć ENTER, aby potwierdzić.

Użyć strzałek, aby wybrać numer przypisany do użytkownika, którego chce się usunąć.

Nr: 1 > 250

Alternatywnie można uruchomić urządzenie sterujące przypisane do użytkownika, którego chce się usunąć.

Nacisnąć ENTER, aby potwierdzić.

 Pojawia się napis CLr potwierdzający usunięcie.

Usuń wszystkich

Usuwa wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

U3

OFF (Anuluj operację)

On (Wykonuje operację)

Dekodowanie radiowe

Pozwala na wybór rodzaju kodowania radiowego nadajników uprawnionych do sterowania napędem.

 Po wyborze rodzaju kodowania nadajników radiowych [kod zmienny] lub [TW key block] skasowane zostaną wszelkie nadajniki z poprzednio zapisanym innym rodzajem kodowania radiowego.

U4

- 1 = Wszystkie dekodowania (Ust. domyślne)
- 2 = Kod zmienny
- 3 = TW Key Block

Self-Learning Rolling

Umożliwia zapisanie nowego nadajnika rolling code poprzez aktywację pozyskiwania z już zapamiętanego nadajnika rolling kod. Procedury zapisywania i pozyskiwania są objaśnione w instrukcji obsługi nadajnika.

U8

- OFF (domyślne)
- ON

Długość ramienia

Ustawienie długości ramienia.

A1

- 3 = Ramię o długości 3 m
- 4 = Ramię o długości 4 m
- 5 = Ramię o długości 5 m
- 6 = Ramię o długości 6 m
- 8 = Ramię o długości 8 m

Próba silnika

Kontrola prawidłowego kierunku otwierania ramienia.

 Jeżeli przyciski nie wykonują poleceń w sposób prawidłowy, należy odwrócić kierunek otwierania ramienia.

A2

- Przycisk > uruchamia silnik – obroty zgodne z ruchem wskazówek zegara.
- Przycisk < uruchamia silnik – obroty przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Kalibracja ruchu

Uruchamia funkcję samouczenia biegu.

A3

- OFF (Anuluj operację)
- ON (Wykonuje operację)

Resetowanie parametrów

Przywraca ustawienia fabryczne z wyjątkiem: [użytkownicy], [długość ramienia], [adres CRP], [ustawienia RSE2], [hasło] i ustawień dotyczących kalibracji skoku.

A4

- OFF (Anuluj operację)
- ON (Wykonuje operację)

Liczniki manewrów

Pozwala wyświetlić liczbę manewrów wykonanych przez napęd, całkowitą lub częściową (po pracach konserwacyjnych).

📖 Liczba manewrów to wyświetlona liczba pomnożona przez 1000.

📖 Centrala sterująca okresowo wykonuje automatyczne zapisywanie liczby manewrów. W przypadku nagłej awarii zasilania przywracana jest ostatnia zapisana wartość liczby manewrów.

A5	Tot = Manewry całkowite - Manewry wykonane od momentu zainstalowania napędu. PAr = Manewry częściowe - Manewry wykonane po ostatnim przeglądzie. 📖 Z parametru [Par], nacisnąć przycisk ENTER, aby wyzerować liczbę manewrów częściowych; pojawi się napis [CLr] potwierdzający usunięcie.
----	--

Wersja FW

Wyświetla numer wersji oprogramowania układowego.

H1	
----	--

Aktywuj hasło

Pozwala na ustawienie 3-cyfrowego hasła. Hasło będzie wymagane przy każdorazowej próbie wejścia do menu głównego. Pozwala na usunięcie hasła dostępu do menu głównego.

H3	ON Użyć strzałek i przycisku Enter, aby wprowadzić żądane hasło.	OFF Nacisnąć ENTER, aby potwierdzić usunięcie.
----	---	---

Utrata hasła

Jeśli hasło zostanie utracone, centralę należy zresetować do wartości fabrycznych. Zobacz [Ustawienia fabryczne].

Ustawienia fabryczne

Możliwe jest przywrócenie danych płyty elektronicznej do wartości fabrycznych poprzez wykonanie poniższych operacji.

Odłączyć zasilanie płyty sterującej i poczekać, aż zostanie ona rzeczywiście wyłączona.

Przytrzymując wciśnięte przyciski < > ponownie podłączyć napięcie do płyty.

Przytrzymywać dalej wciśnięte przyciski < > aż do pojawienia się na wyświetlaczu **[ON/OFF]**.

Wybrać **[ON]**.

Nacisnąć **ENTER**, aby potwierdzić.

📖 Podczas resetowania płyty sterującej wszyscy zapisani użytkownicy i dane kalibracji zostają usunięte.

Stan urządzeń BUS

Wskazuje status wszystkich urządzeń, które mogą zostać podłączone do magistrali BUS i zarządzane przez oprogramowanie układowe będące w użyciu.

Legenda

- b = Fotokomórki BUS
- d = Przełącznik BUS
- L = Lampa ostrzeg. BUS
- i = Moduł I/O BUS
- <n> przedstawia numer urządzenia.
- <x> przedstawia status urządzenia.

Stan urządzenia <x>

- ll = Konflikt adresów
- o = Działające
- c = Działające z powiadomieniem o alarmie
- F = Urządzenie w stanie błędu
- = Brak komunikacji lub nieobecne

H4	b<n>.<x>  <n> ma zakres do 1 do 8 [Funkcja b1 ÷ b8]. d<n>.<x>  <n> ma zakres do 1 do 7 [Funkcja b21 ÷ b27]. L<n>.<x>  <n> ma zakres od 1 do 2 i<n>.<x>  <n> ma zakres do 1 do 2 [Funkcja b11 ÷ b12].
----	---

Fotokomórki BUS

Przypisuje jedną z funkcji do wejścia fotokomórek BUS.

-  [b1] odpowiada parze fotokomórek 1, zgodnie z ustawieniem na przełączniku dip-switch fotokomórki.
-  [b8] odpowiada parze fotokomórek 8, zgodnie z ustawieniem na przełączniku dip-switch fotokomórki.
-  Funkcja pojawia się tylko wtedy, gdy podłączona jest fotokomórka BUS.

b1	OFF (domyślne)
b2	C1 = Ponowne otwarcie podczas zamykania (fotokomórki)
b3	C4 = Oczekiwanie z powodu wykrycia przeszkody (fotokomórki)
b4	C5 = Natychmiastowe zamykanie z powodu zadziałania ogranicznika przy otwieraniu
b5	C9 = Natychmiastowe zamykanie z powodu zadziałania ogranicznika przy otwieraniu, z oczekiwaniem na usunięcie przeszkody podczas zamykania
b6	C10 = Natychmiastowe zamykanie podczas otwierania, z oczekiwaniem na usunięcie przeszkody podczas zamykania
b7	C13 = Ponowne otwieranie podczas zamykania z natychmiastowym zamykaniem po usunięciu przeszkody, również przy nieruchomym ramieniu
b8	C23 = Polecenie otwarcia C24 = Polecenie zamknięcia

Moduł I/O BUS - Wejście

Przypisuje funkcję do wejść modułów I/O.

📖 [b11] odpowiada modułowi I/O 1, zgodnie z ustawieniem na przełączniku dip-switch urządzenia.

📖 [b12] odpowiada modułowi I/O 2, zgodnie z ustawieniem na przełączniku dip-switch urządzenia.

📖 Funkcja pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączony jest Moduł I/O BUS.

b11	I1	OFF (domyślne)
b12	I2	C0 = Zatrzymuje napęd i wyklucza jego ewentualne automatyczne zamknięcie. Aby przywrócić ruch, należy posłużyć się urządzeniem sterującym. 📖 Jeśli jest aktywowane, wejście jest używane jako normalnie zamknięte. r7 = Ponowne otwarcie podczas zamykania (Listwa bezpieczeństwa z rezystorem 8K2). C22 = Otwieranie częściowe C23 = Otwieranie C24 = Zamykanie C27 = Krok po kroku - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie polecenie to zamykanie.

Moduł I/O BUS - Wyjście kontrolki

Przypisuje funkcję do wyjścia 1 modułów I/O.

📖 [b11] odpowiada modułowi I/O 1, zgodnie z ustawieniem na przełączniku dip-switch urządzenia.

📖 [b12] odpowiada modułowi I/O 2, zgodnie z ustawieniem na przełączniku dip-switch urządzenia.

📖 Funkcja pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączony jest Moduł I/O BUS.

b11	o1	0 = Kontrolka otwartej bramy - Sygnalizuje stan napędu [F10 - Kontr. otw. bramy]. 1 = Lampa cyklu - Lampa pozostaje zapalona w trakcie całego manewru. 2 = Lampa oświetleniowa - Lampa zapala się przy rozpoczęciu manewru i pozostaje zapalona po zakończeniu manewru przez czas ustawiony dla funkcji [F25 - Czas pracy lampy oświetleniowej].
b12		

Moduł I/O BUS - Wyjście przekaźnika

Przypisuje funkcję do wyjścia 2 modułów I/O.

📖 [b11] odpowiada modułowi I/O 1, zgodnie z ustawieniem na przełączniku dip-switch urządzenia.

📖 [b12] odpowiada modułowi I/O 2, zgodnie z ustawieniem na przełączniku dip-switch urządzenia.

📖 Funkcja pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączony jest Moduł I/O BUS.

b11	o2	0 = Bistabilny Włączony - od 1 do 180 sekund (Ust. domyślne 1)
b12		

Przełącznik kluczykowy BUS

Przypisuje funkcję do wejścia przełączników kluczykowych BUS. Można ustawić różne funkcje w zależności od kierunku obrotu klucza.

 [b21] odpowiada przełącznikowi 1, zgodnie z ustawieniem na przełączniku dip-switch urządzenia.

 [b28] odpowiada przełącznikowi 8, zgodnie z ustawieniem na przełączniku dip-switch urządzenia.

 Funkcja pojawia się tylko wtedy, gdy Przełącznik kluczykowy BUS jest podłączony.

b21	rlG = Klucz w prawo	Wybrać funkcję, która ma zostać przypisana do ruchu kluczyka.
b22	LEF = Klucz w lewo	0 = Krok po kroku - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie polecenie to zamykanie.
b23		1 = Sekwencyjny - Pierwsze polecenie to otwieranie, a drugie polecenie to STOP, trzecie polecenie to zamykanie, a czwarte polecenie to STOP.
b24		2 = Otwieranie
b25		3 = Zamykanie
b26		4 = Otwieranie częściowe
b27		5 = Stop
b28		7 = Przekaznik modułu BUS 1 - Aktywuje wyjście 2 (wyjście przekątnikowe) modułu I/O BUS 1
		8 = Przekaznik modułu BUS 2 - Aktywuje wyjście 2 (wyjście przekątnikowe) modułu I/O BUS 2

Lampa ostrzegawcza BUS <Kolor w czasie zamykania automatycznego>

Ustawia kolor lampy ostrzegawczej BUS w czasie zamykania automatycznego.

 Funkcja pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączona lampa ostrzegawcza BUS.

b40	L1	OFF
		1 = Biały
		2 = Żółta
		3 = Pomarańczowy
		4 = Czerwony
		5 = Fioletowy
		6 = Granatowy
		7 = Niebieski
		8 = Zielony (Domyślny)

Lampa ostrzegawcza BUS <Kolor podczas otwierania>

Ustawia kolor lampy ostrzegawczej BUS podczas otwierania szlabanu.

 Funkcja pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączona lampa ostrzegawcza BUS.

b40	L2	1 = Biały
		2 = Żółta
		3 = Pomarańczowy
		4 = Czerwony (Domyślny)
		5 = Fioletowy
		6 = Granatowy
		7 = Niebieski
		8 = Zielony

Lampa ostrzegawcza BUS <Kolor podczas zamykania>

Ustawia kolor lampy ostrzegawczej BUS podczas zamykania wykonywanego przez napęd.

 Funkcja pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączona lampa ostrzegawcza BUS.

b40	L3	1 = Biały 2 = Żółta 3 = Pomarańczowy 4 = Czerwony (Domyślny) 5 = Fioletowy 6 = Granatowy 7 = Niebieski 8 = Zielony
-----	----	---

Lampa ostrzegawcza BUS <Kolor podczas migania wstępnego>

Na lampie ostrzegawczej BUS ustawia kolor migania poprzedzającego manewry zamykania i otwierania (migania wstępnego).

 Funkcja pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączona lampa ostrzegawcza BUS.

b40 >	L4	1 = Biały (Ust. domyślne) 2 = Żółta 3 = Pomarańczowy 4 = Czerwony 5 = Fioletowy 6 = Granatowy 7 = Niebieski 8 = Zielony
-------	----	--

Lampa ostrzegawcza BUS <Sygnalizacja błędów>

Ustawia kolor lampy ostrzegawczej BUS w przypadku sygnalizacji błędu.

 Sygnalizacja włącza się po wysłaniu polecenia ruchu.

 Funkcja pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączona lampa ostrzegawcza BUS.

b40 >	L5	OFF (domyślne) 1 = Biały 2 = Żółta 3 = Pomarańczowy 4 = Czerwony 5 = Fioletowy 6 = Granatowy 7 = Niebieski 8 = Zielony
-------	----	--

Sygnalizacja przeglądu

Ustawia kolor migania aktywowanych urządzeń BUS (lamp ostrzegawczych i selektorów) w przypadku konieczności przeprowadzenia przeglądu. Przy włączonej funkcji urządzenia te będą sygnalizować konieczność przeprowadzenia przeglądu przy każdym rozpoczęciu manewru.

📖 Należy skonfigurować konserwację i ustawić liczbę manewrów. Patrz funkcja [F58 - Konfiguracja konserwacji].

📖 Funkcja jest wyświetlana tylko w obecności podłączonych lampy ostrzegawczej BUS lub selektora BUS.

b43

OFF (domyślne)
 1 = Biały
 2 = Żółta
 3 = Pomarańczowy
 4 = Czerwony
 5 = Fioletowy
 6 = Granatowy
 7 = Niebieski
 8 = Zielony

⚠ Przy użyciu urządzenia CAME KEY należy zawsze zaktualizować firmware płyty elektronicznej do najnowszej dostępnej wersji.

Eksportowanie/importowanie danych

❶ Wpiąć kartę MEMORY ROLL do odpowiedniego złącza na płycie elektronicznej.

❷ Naciśnąć przycisk Enter, aby uzyskać dostęp do funkcji programowania.

❸ Korzystać ze strzałek, aby wybrać żądaną funkcję.

📖 Funkcje są wyświetlane tylko w przypadku wprowadzenia karty MEMORY ROLL

[F50] - Zapisywanie danych


Zapisuje na urządzeniu przenośnym (karta pamięci lub pendrive USB) dane dotyczące użytkowników, ustawień czasowych i konfiguracji.




[F50] - Odczyt danych

Ładuje z urządzenia przenośnego (karta pamięci lub pendrive USB) dane dotyczące użytkowników, ustawień czasowych i konfiguracji.

⚠ Przed wpięciem lub wypięciem karty MEMORY ROLL KONIECZNE jest ODŁĄCZENIE ZASILANIA SIECIOWEGO.

📖 Po zapisaniu danych zaleca się wyjąć kartę MEMORY ROLL.

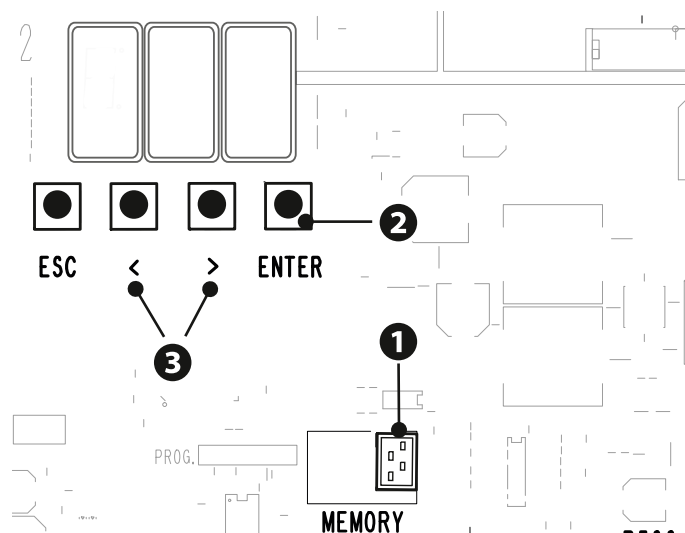

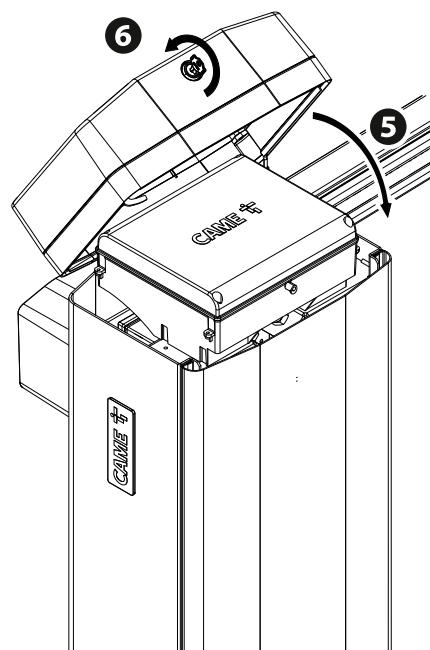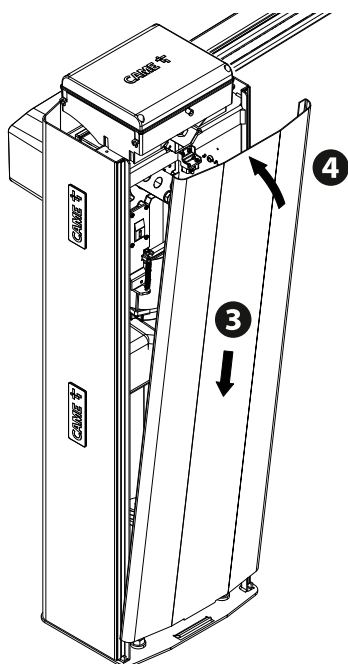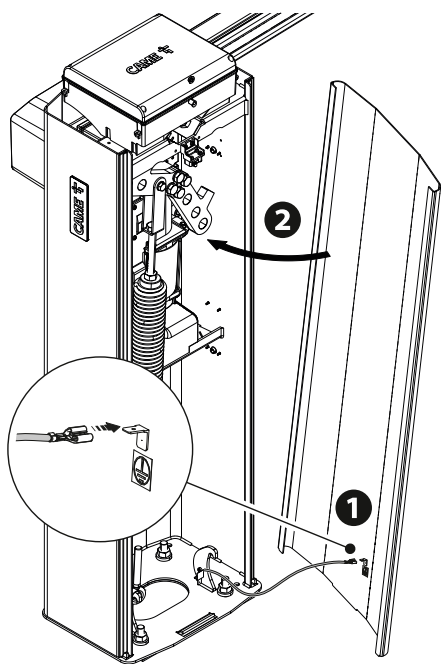

DZIAŁANIE W TRYBIE PAROWANYM

Jedno wspólne sterowanie dwoma połączonymi napędami.

Połączenia elektryczne


Połączyć dwie płyty elektroniczne za pomocą kabla UTP CAT 5.

Wprowadzić kartę RSE w obie płyty elektroniczne za pomocą gniazda RSE_1.

Przeprowadzić podłączenie elektryczne urządzeń i akcesoriów.

Informacje na temat połączeń elektrycznych urządzeń i akcesoriów zawarto w rozdziale POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE.

Urządzenia i akcesoria muszą zostać podłączone na płycie elektronicznej, która zostanie ustawiona jako MASTER.

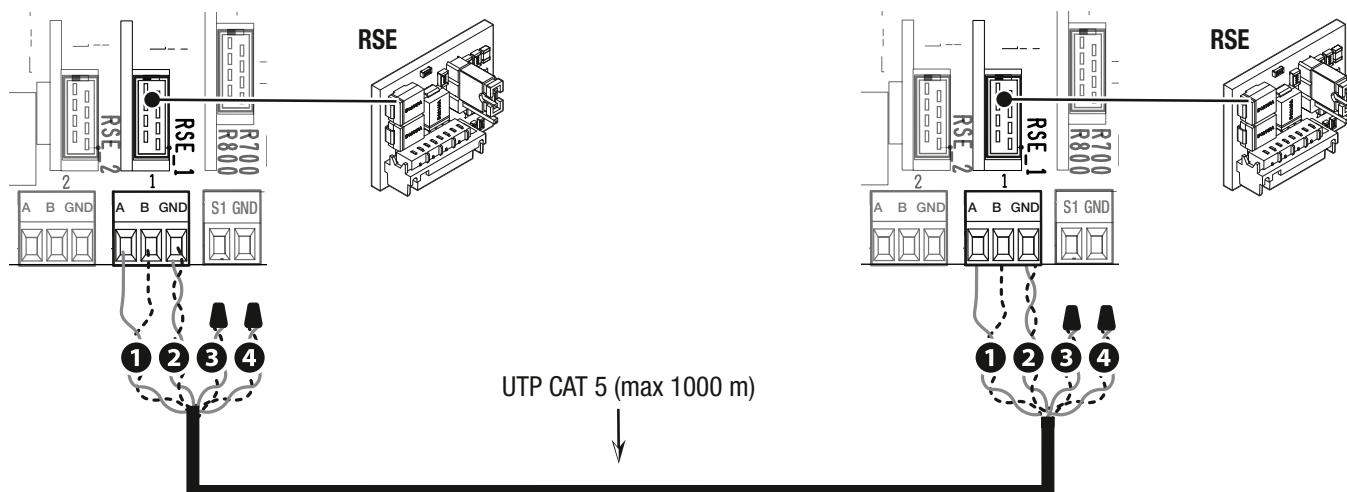

Programowanie

Wszystkie niżej opisane operacje programowania muszą być wykonywane wyłącznie na płycie elektronicznej ustawionej jako MASTER.

Wykonać konfigurację portu RSE_1 w [Sprzężony].

Uruchomić współdzielenie zaprogramowanych parametrów na szlabanie Master ze szlabanem Slave.

Po programowaniu napędu MASTER w [Parowany] drugi napęd zyskuje automatycznie status SLAVE.



Zapisywanie użytkowników

Wszystkie operacje zapisywania użytkowników muszą być wykonywane wyłącznie na płycie elektronicznej ustawionej jako MASTER.

Operacje zapisywania użytkowników – patrz funkcja [Nowy użytkownik].

Sposób działania

- ❶ Polecenie OTWIERANIE-ZAMYKANIE (2-7), TYLKO OTWIERANIE (2-3) lub TYLKO ZAMYKANIE (2-4)
- ❷ Polecenie OTWIERANIE CZĘŚCIOWE (2-3P)

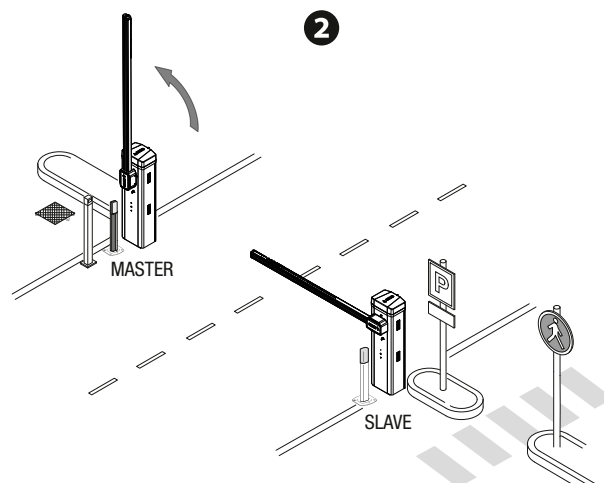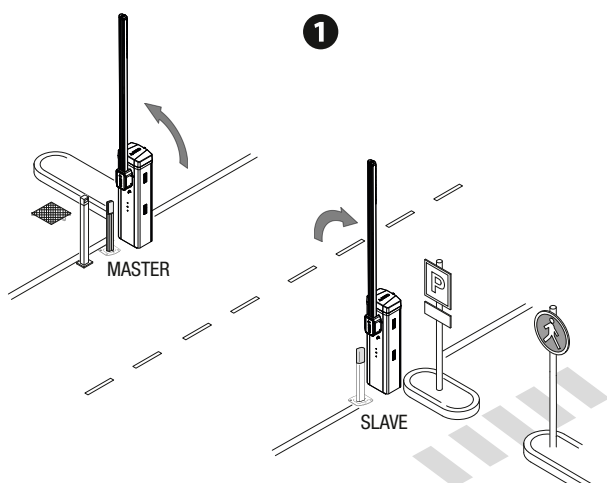

DZIAŁANIE W TRYBIE ŚLUZY

Otwarcie pierwszego szlabanu, przejazd pojazdu, zamknięcie pierwszego szlabanu, otwarcie drugiego szlabanu, przejazd pojazdu i zamknięcie drugiego szlabanu.

Połączenia elektryczne


Połączyć dwie płyty elektroniczne za pomocą kabla UTP CAT 5.

Wprowadzić kartę RSE w obie płyty elektroniczne za pomocą gniazda RSE_1.

Przeprowadzić podłączenie elektryczne urządzeń i akcesoriów.

Informacje na temat połączeń elektrycznych urządzeń i akcesoriów zawarto w rozdziale POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE.

Urządzenia sterujące i zabezpieczające muszą zostać podłączone do obu płyt elektronicznych.

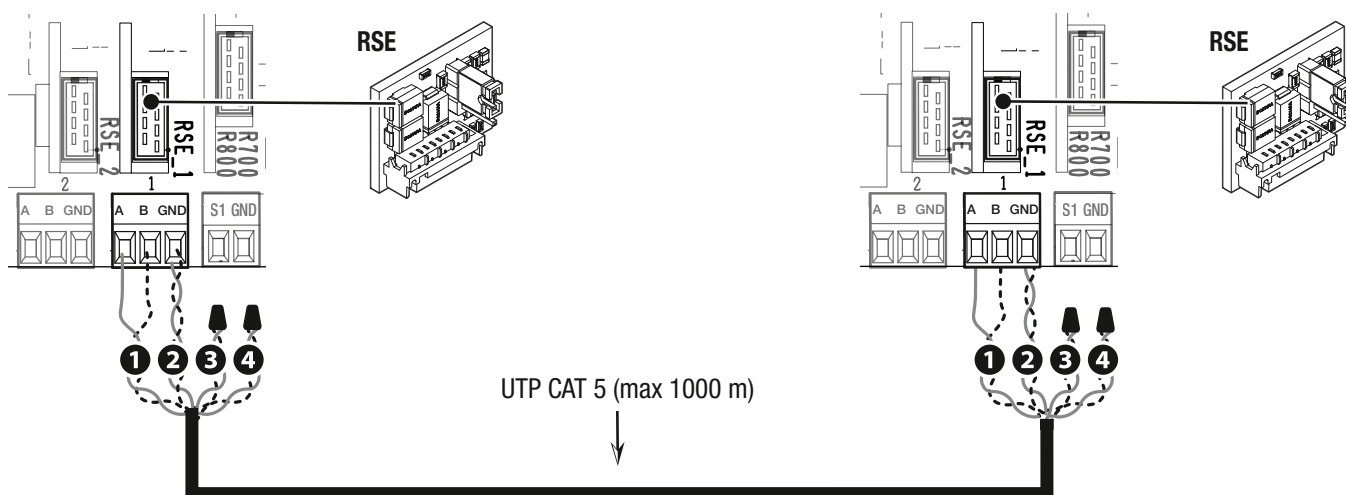

Programowanie

Na jednym ze szlabanów ustawić funkcję [RSE_1] na [Śluza].

Aktywować funkcję [Zam. automatyczne] na obu płytach elektronicznych.

Zapisywanie użytkowników


Operacje zapisywania użytkowników – patrz funkcja [Nowy użytkownik].

Przy programowaniu użytkowników nie należy używać polecenia TYLKO OTWIERANIE 2-3P.

Sposób działania


❶ Polecenie TYLKO OTWIERANIE (2-3) na szlabanie A

❶

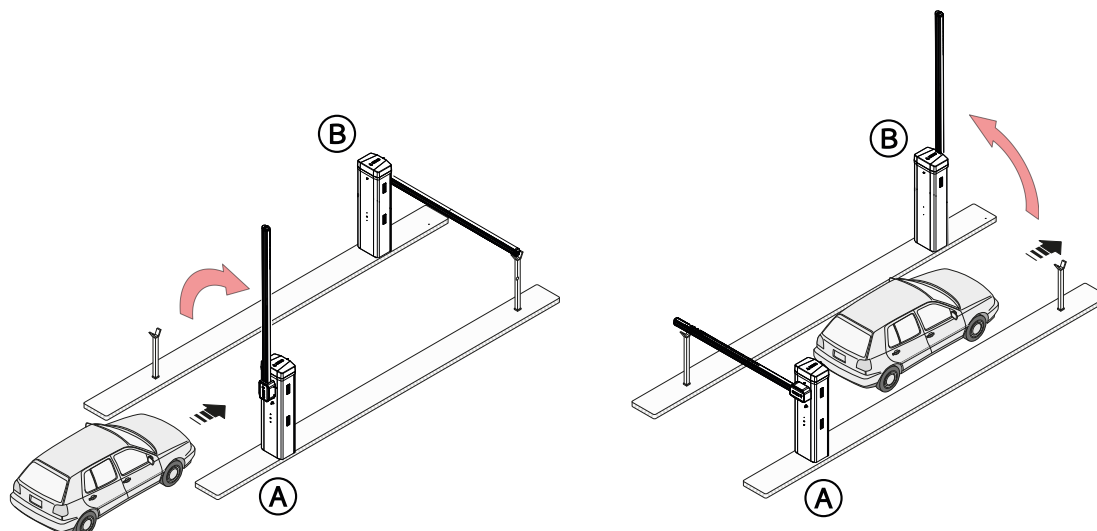


❷ Polecenie TYLKO OTWIERANIE (2-3) na szlabanie B

❷

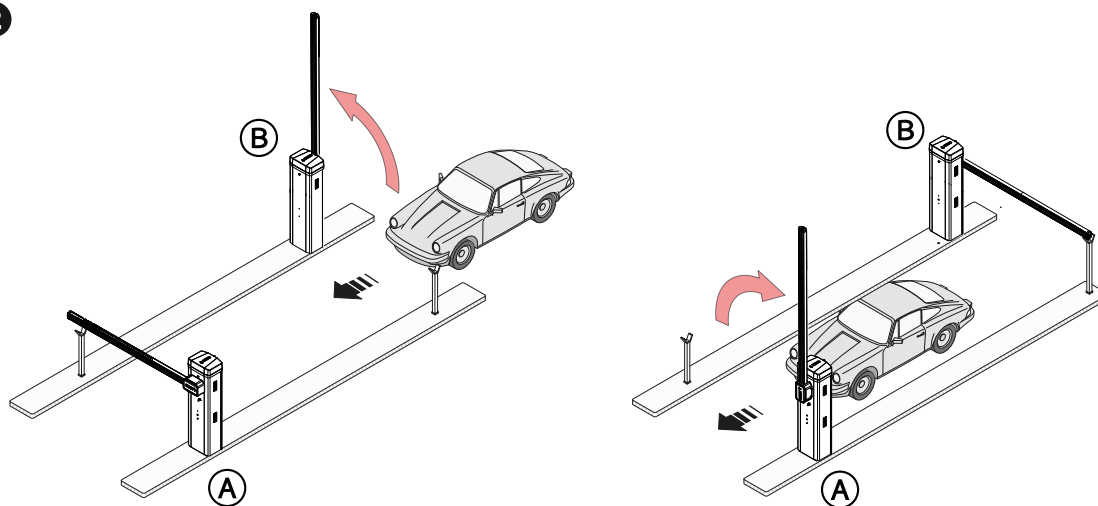

❸ Polecenie OTWIERANIE-ZAMYKANIE (2-7) na szlabanie A lub B dla otwarcia awaryjnego

❸

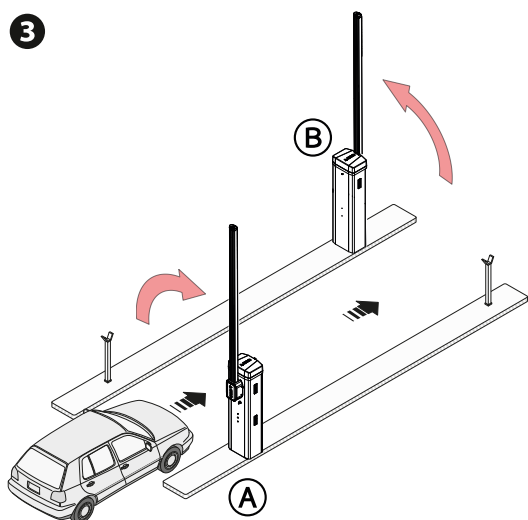

MCBF I KONSERWACJA

Modele	GT
Ramię standardowe L=4,2 m	3.000.000
Firanka	-20%
Nóżka ruchoma	-20%
Ramię przegubowe	-20%
Ramię modułowe L=5,2 m	-20%
Firanka na całą wysokość	-30%

 Dana MCBF dotyczy wyłącznie szlabanu i nie odnosi się do żadnego z mających zastosowanie akcesoriów.

 Szlaban GARD GT został zaprojektowany do wykonania do 3 milionów cykli. Dzięki bardzo silnikowi zasilanemu napięciem 24V DC zapewnia niezawodność i wymaga niewielkiej konserwacji.

 Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub wymianą części należy odłączyć zasilanie od urządzenia.

 Niniejszy dokument dostarcza instalatorowi niezbędnych wskazówek dotyczących obowiązkowych kontroli w czasie wykonywania prac konserwacyjnych.

 Jeżeli szlaban nie jest używany przez dłuższy okres, na przykład w przypadku instalacji w miejscach odwiedzanych sezonowo, należy odpiąć sprężynę i zdjąć ramię.

 Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji i regulacji, należy zapoznać się z instrukcją instalacji produktu.

 Aby uzyskać informacje dotyczące wyboru produktu i akcesoriów, należy zapoznać się z katalogiem produktów.

 W przypadku użycia szlabanu z ramieniem przegubowym, należy sprawdzić, czy elementy ruchome przegubu są w dobrym stanie, i wymienić je w razie konieczności.

Co 250 000 cykli lub co 6 miesięcy eksploatacji należy obowiązkowo przeprowadzić prace konserwacyjne podane poniżej.

Przeprowadzić ogólny przegląd i dokładnie dokręcić elementy łącznikowe.

Smarować sprężynę gdy jest całkowicie rozłożona.

Sprawdzić wyważenie ramienia przy 45° i, w razie konieczności, napiąć sprężynę kompensacyjną, regulując jej naciąg poprzez działanie na ciągną zaczepowe.

Nasmarować wszystkie ruchome części mechaniczne.

Sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających.

Sprawdzić prawidłowe działanie mikrowyłącznika podłączonego do drzwiczek obudowy.

Sprawdzić prawidłowe działanie mikrowyłącznika podłączonego do ręcznego elementu wysprężającego oraz do mikrowyłącznika podłączonego do akcesoriów odłączających (opcjonalnych).

Sprawdzić stan zużycia ruchomych części mechanicznych i sprawdzić, czy pracują prawidłowo.

Sprawdzić stan przewodów elektrycznych oraz ich połączeń.

Co 1 000 000 cykli lub co 24 miesięcy eksploatacji należy obowiązkowo przeprowadzić prace konserwacyjne podane poniżej.


Wymienić sprężynę kompensacyjną.

KOMUNIKATY BŁĘDU

E2	Błąd kalibracji
E3	Błąd uszkodzenie enkodera
E4	Błąd - nieudany test serwisowy
E7	Błąd czasu pracy
E8	Błąd - drzwiczki wysprężlania otwarte
E9	Wykryta przeszkoda podczas zamykania
E10	Wykryta przeszkoda podczas otwierania
E11	Przekroczono maksymalną liczbę wykrytych kolejno przeszkód
E12	Brak zasilania sieciowego
E14	Błąd komunikacji szeregowej
E15	Błąd – pilot niekompatybilny
E16	Błąd otwarte drzwiczki silnik SLAVE
E24	Błąd komunikacji lub usterka urządzenia zabezpieczającego BUS
E25	Konflikt adresów pomiędzy skonfigurowanymi urządzeniami magistrali BUS

LEGENDA POWIADOMIEŃ NA WYŚWIETLACZU

C0	Styk przewodowy 1-2 (NC) jest otwarty.
i3	Styk przewodowy 2-3 (NO) jest zamknięty.
i3P	Styk przewodowy 2-3P (NO) jest zamknięty.
i4	Styk przewodowy 2-4 (NO) jest zamknięty.
i7	Styk przewodowy 2-7 (NO) jest zamknięty.

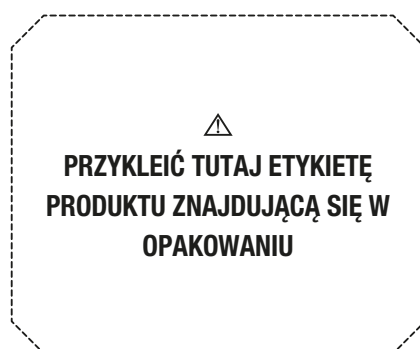

CAME 

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso – Włochy
Tel. (+39) 0422 4940
Faks (+39) 0422 4941