

firemax



10 kW

15 kW

20 kW

25 kW

30 kW

**Automatyczny
kocioł c.o.
na pellet**



Instrukcja obsługi i montażu z kartą gwarancyjną

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

DECLARATION OF CONFIRMITY EU

Nr (No): FM/01/2023

Rakoczy Stal Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 41, 37-450 Stalowa Wola, Polska (Poland)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Declares with all responsibility, that the product:

Kocioł c.o. na paliwa stałe Firemax o mocach 10 kW – 30 kW

Solid fuel boiler Firemax 10 kW – 30 kW

jest zgodny z następującymi dyrektywami:

is in conformity with the following directives:

Dyrektywa / Directive	MD 2006/42/WE	Dyrektywa maszynowa
Dyrektywa / Directive	EMC 2014/30/UE	Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
Dyrektywa / Directive	LVD 2014/35/UE	Dyrektywa niskonapięciowa
Dyrektywa / Directive	ErP 2009/125/WE	Ekoprojekt dla produktów związanych z energią

oraz niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi:

and that the following relevant standards:

PN – EN 303-5:2021-09
PN – EN 60335-1: 2012
PN – EN 60335-2-102:2016

Wyrób oznaczono znakiem:

Product has been marked:



Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE:

Two last digits of the year of marking CE:

23

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przechowywania dokumentacji technicznej:

Name of the person authorised to compile the technical documentation:

Patrik Kowalczyk

Stalowa Wola, 16.08.2023 r.

miejsce i data wystawienia / place and date of issue

Patrik Kowalczyk

prezes zarządu / chairman of the board



Kotły nr 1 w Polsce¹

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybór nowoczesnego, ekologicznego kotła na paliwo stałe. Zakupiony produkt osiąga najwyższe parametry energetyczne i ekologiczne, zapewnia czyste spalanie pelletu. Kompaktowe gabaryty kotła, automatyczny proces sterowania, pojemny zasobnik na pellet oraz spełnienie najbardziej restrykcyjnych norm emisji to wyjątkowe zalety kotła Firemax. Dokładne i czyste spalanie możliwe jest dzięki nowoczesnemu palnikowi RH naszej produkcji. Nasza firma nieustannie pracuje nad doskonaleniem wyrobów, szczególny nacisk kładąc na jakość i osiąganie najlepszych parametrów emisyjnych oraz energetycznych.

Zapoznanie się z niniejszą instrukcją jest obowiązkowe przed przystąpieniem do eksploatacji kotła.

Życzymy zadowolenia z kotła naszej produkcji, przyjaznego i solidnego ciepła dla Twojego domu.

Rakoczy Stal Sp. z o.o.



Zarejestruj gwarancję

Dwa warianty gwarancji do wyboru **5/8 lat**

Uwaga! Gwarancja jest ważna wyłącznie po zarejestrowaniu. Karta gwarancyjna znajduje się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi.

Wypełnij formularz na stronie internetowej:
www.rakoczy.pl/gwarancja



¹ Pierwsze miejsce w największym, ogólnopolskim plebiscycie Laur Klienta/Konsumenta 2018 i 2020 w kategorii: Jakość produktów - kotły c.o.

Spis treści

1. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotła z automatycznym podawaniem paliwa	5
2. Karta produktu	6
3. Informacje ogólne	7
4. Opis techniczny.....	8
4.1. Zabezpieczenie	9
4.2. Dostępne konfiguracje zasobnika.....	10
5. Dane techniczne	14
6. Dane o emisjach	15
7. Budowa kotła.....	16
8. Wymiary kotła	18
8.1. Firemax z zasobnikiem w wersji PLUS	18
8.2. Firemax z zasobnikiem w wersji STANDARD	19
8.3. Firemax z zasobnikiem w wersji STANDARD PSP.....	20
8.4. Firemax z zasobnikiem w wersji STANDARD FRONT.....	21
9. Elementy wyposażenia	22
10. Montaż kotła	22
10.1. Dostawa kotła.....	23
10.2. Wytyczne dotyczące kotłowni	23
10.3. Ustawienie kotła.....	24
10.4. Sterownik i wentylator	26
10.5. Podłączenie kotła do komina.....	26
10.6. Podłączenie kotła do instalacji grzewczej.....	27
10.6.1. Wymagania dotyczące zabezpieczeń instalacji w układzie otwartym	27
10.6.2. Podłączenie kotła w układzie zamkniętym.....	28
10.6.3. Schematy instalacji c.o.....	29
11. Obsługa kotła.....	31
11.1. Napełnienie instalacji	31
11.2. Paliwo	32
11.3. Uruchomienie i eksploatacja kotła	33
11.4. Wygaszanie kotła.....	35
11.5. Hałas i odgłosy.....	35
11.6. Czyszczenie i konserwacja	36
11.7. Trwałość kotła	41
11.8. Niewłaściwa praca kotła	42
11.9. Likwidacja kotła po upływie żywotności.....	45
11.10. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotła.....	45
12. Gwarancja producenta – warunki gwarancji	48
13. Protokół pierwszego uruchomienia kotła.....	51
14. Karta przeglądów gwarancyjnych i napraw	55
15. Karta gwarancyjna	57

1. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotła z automatycznym podawaniem paliwa



Użytkownik powinien zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi i montażu oraz warunkami gwarancji.



Czyszczenie i konserwacja kotła powinna być poprzedzona wyłączeniem urządzenia z gniazda elektrycznego.



Montaż, naprawa lub modernizacja elementów elektrycznych powinna być wykonana wyłącznie przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami oraz uprawnieniami zgodnie z przepisami.



W żadnym wypadku nie wolno wkładać rąk w elementy ruchome kotła i podajnika. Grozi to powstaniem poważnych obrażeń!



Do rozpalania nie należy używać cieczy łatwopalnych



Podczas pracy kotła drzwiczki, kłapa oraz otwory rewizyjne powinny być szczelnie zamknięte!

2. Karta produktu

Kocioł c.o. - Firemax



Karta produktu według Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Nazwa dostawcy	Rakoczy Stal				
Identyfikator modelu	Firemax				
Znamionowa moc cieplna kW	10	15	20	25	30
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+	A+	A+
Współczynnik efektywności energetycznej	118	118	117	120	120
Sezonowa efektywność energetyczna (%)	80	80	79	81	81

Szczególne środki ostrożności:

- warunkiem prawidłowego funkcjonowania kotła jest jego właściwy dobór, praca kotła przy niskich parametrach powoduje wykraplanie się wody na ściankach urządzenia, co znacznie skraca żywotność kotła, w skrajnych przypadkach powoduje korozję kotła w ciągu kilku lat użytkowania,
- montaż, podłączenie, pierwsze uruchomienie i ustawienia kotła powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz dołączoną do urządzenia instrukcją obsługi,
- kotłownia powinna posiadać odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną, stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne,
- minimalny przekrój komina nie powinien być mniejszy od przekroju czopucha, stosowanie kolan lub innych kształtek powodują dodatkowe opory przepływu spalin jest niedopuszczalne,
- kocioł wraz z instalacją powinien być zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, w układzie otwartym w postaci naczynia zbiorczego przelewowego, w układzie zamkniętym w postaci zaworu bezpieczeństwa i dwudrożnego zaworu schładzającego,
- kocioł mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe, kocioł nie jest urządzeniem bezobsługowym i wymaga nadzoru,
- w kotle należy stosować paliwo zalecane przed producenta, eksploatacja kotła powinna odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zalecanymi parametrami pracy, czyszczenie kotła należy wykonywać regularnie, zgodnie z instrukcją obsługi, przed przystąpieniem do czyszczenia kocioł należy odłączyć od instalacji elektrycznej.

3. Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja stanowi istotną i zarazem nieodłączną część produktu. Należy ją starannie przechowywać wraz z kotłem, któremu powinna towarzyszyć nawet w przypadku przekazania go innemu użytkownikowi oraz w sytuacji zamontowania kotła w innym miejscu przy innej instalacji.

Przed przystąpieniem do instalowania i uruchomienia kotła należy zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu. Informacje zawarte w poniższej instrukcji umożliwiają Państwu bezpieczną, ekonomiczną i długoletnią eksploatację nowo zakupionego kotła.

Karta gwarancyjna jest integralną częścią niniejszej instrukcji i należy ją przechowywać wraz z dowodem zakupu do użytku w przyszłości.

Kocioł przeznaczony jest do ogrzewania domów jednorodzinnych, małych pawilonów handlowych i usługowych. Przy współpracy z zasobnikiem CWU służyć może do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Kocioł Firemax ze względu wielkość mocy cieplnej i parametry pracy nie wymaga odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kocioł ten nie posiada funkcji ogrzewania pomieszczenia, w którym jest usytuowany.

Najważniejsze informacje zawarte w instrukcji opatrzone są symbolami, które zostały objaśnione poniżej:



Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo! Oznacza, że może dojść do uszkodzenia ciała, a w szczególnych przypadkach zagrożone może być życie!



Informacje bardzo istotne dla prawidłowego użytkowania i eksploatacji kotła

Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian wprowadzanych w ramach technicznego udoskonalania produktu.

4. Opis techniczny

Firemax to automatyczny kocioł pelletowy charakteryzujący się bardzo kompaktową budową wymiennika, który wraz z podajnikiem i bardzo pojemnym zasobnikiem w wielu możliwych do wyboru konfiguracjach, tworzą kompaktowe, niewielkie i bezobsługowe urządzenie grzewcze.

Konstrukcja wymiennika wykonana jest ze stali atestowanej o grubości 6 mm. Technologia wykonania została oparta w całości o spawanie zrobotyzowane, które zapewnia najwyższą jakość i trwałość.

Mimo kompaktowej budowy, trójciągowy wymiennik płomieniówkowo-półkowy w połączeniu z elementami ceramicznymi zapewnia wysoką sprawność odbioru ciepła ze spalin, jednocześnie umożliwiając skuteczne dopalanie wszystkich szkodliwych substancji, dzięki czemu kocioł spełnia wszystkie, nawet najbardziej restrykcyjne normy emisji spalin.

Wymiennik składa się z 3 "części składowych". W najniższej części następuje rozgrzanie i odgazowanie paliwa na ruszcie palnika, po czym zostaje ono wymieszane z powietrzem wtórnym.

Po częściowym dopaleniu w dolnej części, rozgrzane spaliny przechodzą przez zwężkę do komory rozprężnej, gdzie następuje ostateczne dopalenie oraz odbiór ciepła przez promieniowanie.

Rozprężone spaliny wytracają energię i prędkość, co pozytywnie wpływa na wytrącanie się pyłów w komorze, dzięki czemu pyły i sadza nie osadzają się w kominie i wyższych częściach wymiennika. Ostatnim etapem wędrówki spalin jest wymiennik konwekcyjny, który odbiera ostatnie porcje ciepła.

Kocioł został wyposażony w najnowszy w naszej ofercie palnik RH, który cechuje wysoka sprawność spalania pelletów oraz cicha i bezawaryjna praca.

Konstrukcja palnika oparta jest na stali nierdzewnej najwyższej jakości, łączącej zalety stali kwasoodpornych i żarowytrzymałych, jednocześnie odpornej na działanie kwasów organicznych wytwarzanych podczas spalania biomasy. Palnik wyposażony został w funkcje automatycznego rozpalamia oraz czyszczenia, co dodatkowo poprawia komfort użytkowania kotła.

Automatyczne rozpalamie dzięki ceramicznej grzałce zostało opracowane w taki sposób, aby zapewnić jak najwyższą trwałość i niezawodność. Mocowanie zapalarki pozwala na montaż bez dotykania palcami elementu grzejącego oraz idealne wycentrowanie.

Automatyczny zgarniacz szlaki umożliwia w sposób efektywny usuwanie powstałego w procesie spalania popiołu i spieków. Zgarniacz składa się z motoreduktora i ściśle przylegających do siebie elementów - poprzecznego, grodziowego elementu zgarniającego oraz powierzchni ruchomej, które uruchomione z poziomu oprogramowania sterownika, cyklicznie zgarniają szlakę i popiół z całej powierzchni podłogi palnika, na której możliwe jest ich osadzanie, w kierunku popielnika kotła. Palnik posiada zróżnicowany system dysz

powietrza pierwotnego i wtórnego. Przez ruszt podawane jest powietrze pierwotne, które rozgrzewa oraz odgazowuje paliwo, a przez pionową ścianę grodziową podawane jest powietrze wtórne które dopala odgazowane substraty. Konstrukcja podajnika głównego oraz podajnika wewnętrznego została oparta na ślimakach z rdzeniem, co zapewnia precyzyjne dawkowanie paliwa.

Podajnik wewnętrzny został wyposażony w trzy systemy zabezpieczania przed cofaniem się płomienia:

- czujnik temperatury bezpośrednio w palniku pelletowym, który w przypadku wykrycia wzrostu temperatury uruchomi wewnętrzny podajnik pelletu i uniemożliwi cofnięcie płomienia.
- zintegrowany ze sobą system podajników, które po podaniu każdej dawki pelletu opróżniają do pusta elastyczny łącznik łączący zasobnik z palnikiem dodatkowo uniemożliwiając cofnięcie płomienia do zasobnika.
- elastyczny łącznik pomiędzy palnikiem, a zasobnikiem pelletu, który ulegnie stopieniu w przypadku pojawienia się w nim płomienia, odetnie dopływ paliwa do palnika i zapobiegnie cofnięciu żaru do zasobnika.

Palnik RH posiada także elektroniczne zabezpieczenie przed zatorem pelletu oraz innymi awariami systemu podającego. W przypadku wystąpienia zatoru pelletu w obszarze wewnętrznego podajnika palnika oraz wyżej, w łączniku elastycznym lub rurze podającej, fotoelement wykryje spadek wartości jasności płomienia pomimo statusu „praca” w sterowniku, co jest związane z przerwą w dostarczaniu na ruszt paliwa, która wywołana jest zatorem bądź inną awarią systemu podawania. W takiej sytuacji sterownik natychmiast przerywa pracę kotła poprzez wyłączenie podajnika głównego a następnie całkowicie wygasza kocioł oraz sygnalizuje awarię. Opcjonalnie system podający można wyposażyć w dodatkowe zabezpieczenia.

4.1. Zabezpieczenie

Kocioł Firemax posiada podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła.

W przypadku przekroczenia temperatury czynnika grzewczego 90°C zabezpieczenie wbudowane w regulator kotła wyłącza pracę wentylatora i podajnika w kotle. Po obniżeniu temperatury czynnika do bezpiecznej wartości sterownik w kotle automatycznie wznowia pracę podajnika i wentylatora.

W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 94°C termik bimetaliczny odłączy zasilanie wentylatora i podajnika. Po zadziałaniu tego zabezpieczenia należy ręcznie odblokować termik, aby wznowić pracę kotła.

4.2. Dostępne konfiguracje zasobnika

Kocioł Firemax o mocach 10 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW dostępny jest w wersjach zasobnika: PLUS(tab. 1), STANDARD(tab. 2), STANDARD PSP(tab. 3) i FRONT(tab. 4).

Tab. 1. Dostępne konfiguracje kotła w wersji PLUS

Moc nominalna	Oznaczenie kotła	Pojemność zasobnika [l]	Masa całkowita kotła [kg]
10 kW	Firemax 190 PLUS	190	340
	Firemax 250 PLUS	250	345
	Firemax 300 PLUS	300	350
15 kW	Firemax 190 PLUS	190	340
	Firemax 250 PLUS	250	345
	Firemax 300 PLUS	300	350
20 kW	Firemax 190 PLUS	190	440
	Firemax 250 PLUS	250	440
	Firemax 300 PLUS	300	450
25 kW	Firemax 190 PLUS	190	440
	Firemax 250 PLUS	250	445
	Firemax 300 PLUS	300	450
30 kW	Firemax 190 PLUS	190	440
	Firemax 250 PLUS	250	445
	Firemax 300 PLUS	300	450



Tab. 2. Dostępne konfiguracje kotła w wersji STARDARD

Moc nominalna	Oznaczenie kotła	Pojemność zasobnika [l]	Masa całkowita kotła [kg]
10 kW	Firemax 190	190	312
	Firemax 250	250	315
	Firemax 300	300	318
15 kW	Firemax 190	190	312
	Firemax 250	250	315
	Firemax 300	300	318
20 kW	Firemax 190	190	412
	Firemax 250	250	415
	Firemax 300	300	418
25 kW	Firemax 190	190	412
	Firemax 250	250	415
	Firemax 300	300	418
30 kW	Firemax 190	190	412
	Firemax 250	250	415
	Firemax 300	300	418



Tab. 3. Dostępne konfiguracje kotła w wersji STANDARD PSP

Moc nominalna	Oznaczenie kotła	Pojemność zasobnika [l]	Masa całkowita kotła [kg]
10 kW	Firemax 190 PSP	190	312
	Firemax 250 PSP	250	315
	Firemax 300 PSP	300	318
15 kW	Firemax 190 PSP	190	312
	Firemax 250 PSP	250	315
	Firemax 300 PSP	300	318
20 kW	Firemax 190 PSP	190	412
	Firemax 250 PSP	250	415
	Firemax 300 PSP	300	418
25 kW	Firemax 190 PSP	190	412
	Firemax 250 PSP	250	415
	Firemax 300 PSP	300	418
30 kW	Firemax 190 PSP	190	412
	Firemax 250 PSP	250	415
	Firemax 300 PSP	300	418
	Firemax 750 PSP	750	690



Tab. 4. Dostępne konfiguracje kotła w wersji STANDARD FRONT

Moc nominalna	Oznaczenie kotła	Pojemność zasobnika [l]	Masa całkowita kotła [kg]
10 kW	Firemax 190 FRONT	190	312
	Firemax 250 FRONT	250	315
	Firemax 300 FRONT	300	318
15 kW	Firemax 190 FRONT	190	312
	Firemax 250 FRONT	250	315
	Firemax 300 FRONT	300	318
20 kW	Firemax 190 FRONT	190	412
	Firemax 250 FRONT	250	415
	Firemax 300 FRONT	300	418
25 kW	Firemax 190 FRONT	190	412
	Firemax 250 FRONT	250	415
	Firemax 300 FRONT	300	418
30 kW	Firemax 190 FRONT	190	412
	Firemax 250 FRONT	250	415
	Firemax 300 FRONT	300	418



5. Dane techniczne

Tab. 5. Dane techniczne kotłów Firemax

Moc nominalna kotła	[kW]	10	15	20	25	30
Moc minimalna kotła	[kW]	3,0	4,3	5,4	7,0	8,8
Klasa paliwa (wg PN – EN 303-5:2021-9)	PELLET					
Paliwo zalecane	Pellet drzewny, wartość opałowa > 17 MJ, granulacja 6-8 mm, wilgotność ≤ 10%, zaw. popiołu ≤ 0,7%, zaw. siarki ≤ 0,04%					
Sprawność cieplna	[%]	92,4-91,6	92,2-90,8	92,1-90,3	92,6-92,3	92,64-92,31
Minimalna temperatura zasilania	[°C]	60	60	60	60	60
Maks. temp. wody wylotowej c.o.	[°C]	85	85	85	85	85
Temperatura spalin przy nominalnej mocy kotła	[°C]	114,94	111,84	120,18	120,18	127,66
Temperatura spalin przy minimalnej mocy kotła	[°C]	89,15	61,85	68,64	68,64	128,86
Strumień masy spalin przy nominalnej mocy	[kg/h]	29,16	38,88	48,96	63,36	73,44
Strumień masy spalin przy minimalnej mocy	[kg/h]	14,4	19,09	23,76	28,44	28,80
Pobór mocy przez sterownik	[W]	12	12	12	12	12
Pobór mocy przez wentylator	[W]	35	35	35	35	35
Klasa kotła (wg PN – EN 303-5:2021-09)		5	5	5	5	5
Współczynnik efektywności energetycznej	[EEI]	118	118	117	120	121
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+	A+	A+

Maksymalne ciśnienie pracy kotła	[bar]	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Wymagany ciąg kominowy	[Pa]	20	20	20	20	20
Pojemność wodna	[l]	51	51	80	80	80
Zakres nastaw regulatora temperatury	[°C]	55-85	55-85	55-85	55-85	55-85
Minimalna temperatura powrotu do kotła	[°C]	55	55	55	55	55
Maksymalny pobór energii elektrycznej	[W]	340	340	340	340	340
Głośność kotła	[dB]	57	58	59	60	61

6. Dane o emisjach


Tab. 6. Dane o emisjach sezonowego ogrzewania pomieszczeń

Moc nominalna kotła	[kW]	10	15	20	25	30
Pył	mg/m ³ _n	17,29	15,45	16,49	17,05	15,87
Organiczne związki gazowe	mg/m ³ _n	9,12	10,95	12,86	8,99	7,56
Tlenek węgla	mg/m ³ _n	306,96	307,29	273,56	347,97	281,53
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO _x	mg/m ³ _n	124,15	134,90	121,33	116,49	98,24

Badania przeprowadzono przez Akredytowane Laboratorium Badawcze.

7. Budowa kotła


Rys. 1. Przekrój poglądowy kotła Firemax

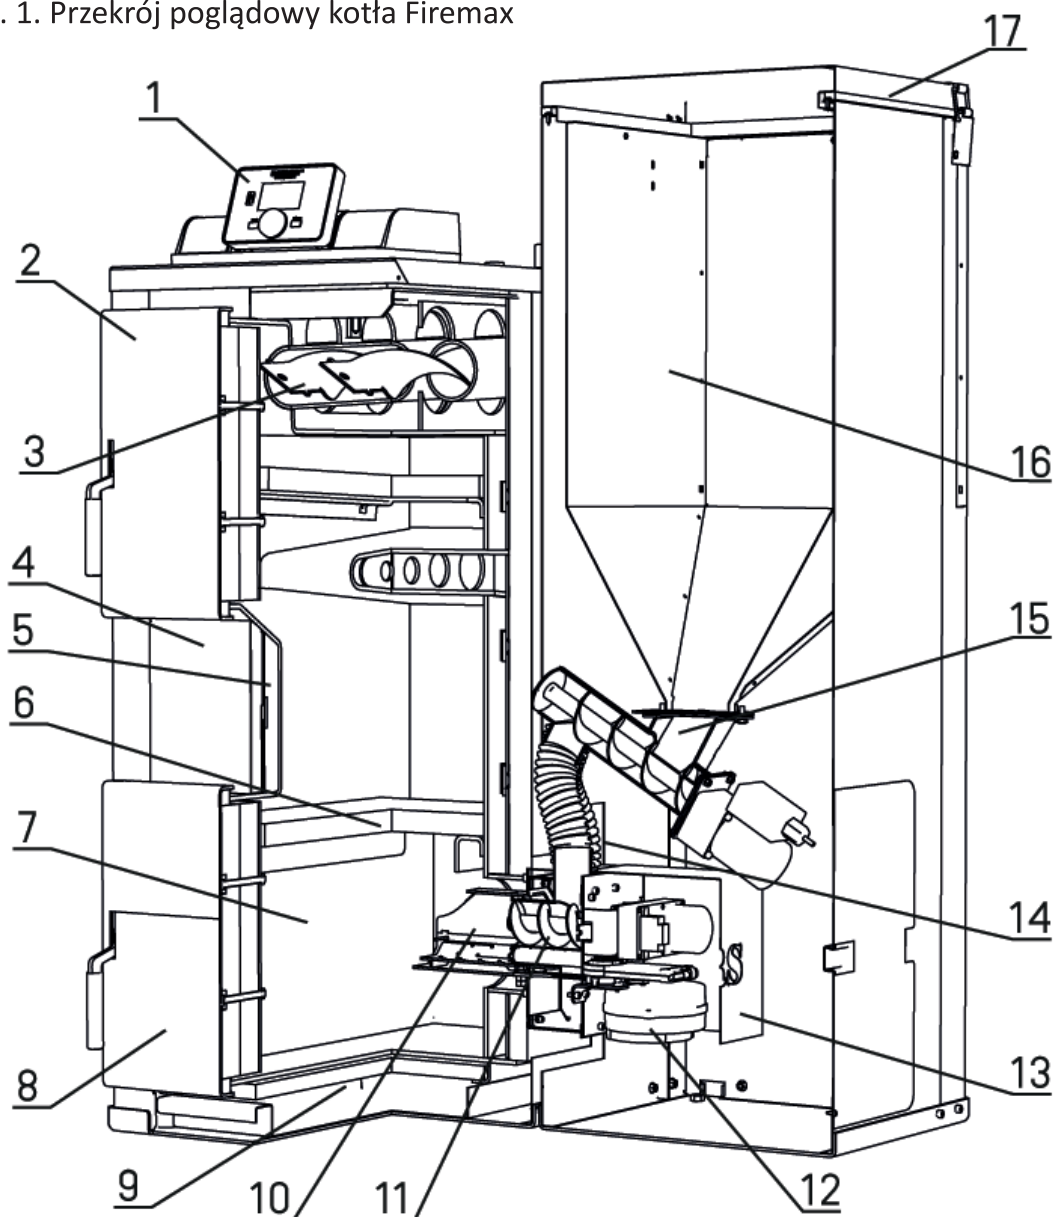

Objaśnienia:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Sterownik z obudową | 10. Ruszt palnika |
| 2. Górne drzwi wyczystkowe | 11. Podajnik palnika |
| 3. Zawirowywacze | 12. Wentylator nadmuchowy |
| 4. Obudowa kotła | 13. Obudowa palnika |
| 5. Płaszcz wodny | 14. Łącznik elastyczny |
| 6. Ceramika żaroodporna | 15. Podajnik główny |
| 7. Komora spalania | 16. Zasobnik na pellet |
| 8. Drzwi komory palnika | 17. Pokrywa zasobnika |
| 9. Podłoga wodna | |

Rys. 2. Opis króćców

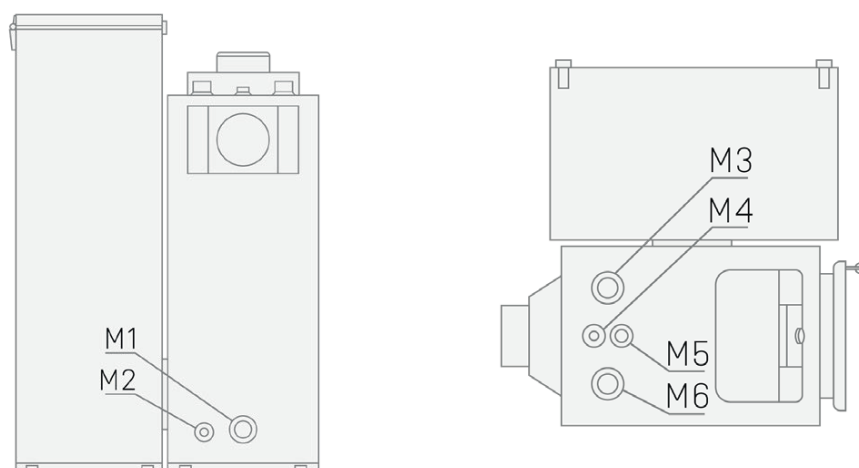


Średnice muf [cal]		Przeznaczenie króćca
M1	6/4	powrót z instalacji
M2	1/2	zawór spustowy
M3	6/4	zasilanie instalacji
M4	1/2	zawór bezpieczeństwa
M5	3/4	zawór schładzający DBV 1
M6	6/4	zasilanie instalacji

8. Wymiary kotła

8.1. Firemax z zasobnikiem w wersji PLUS


Rys. 3. Wymiary kotła Firemax PLUS

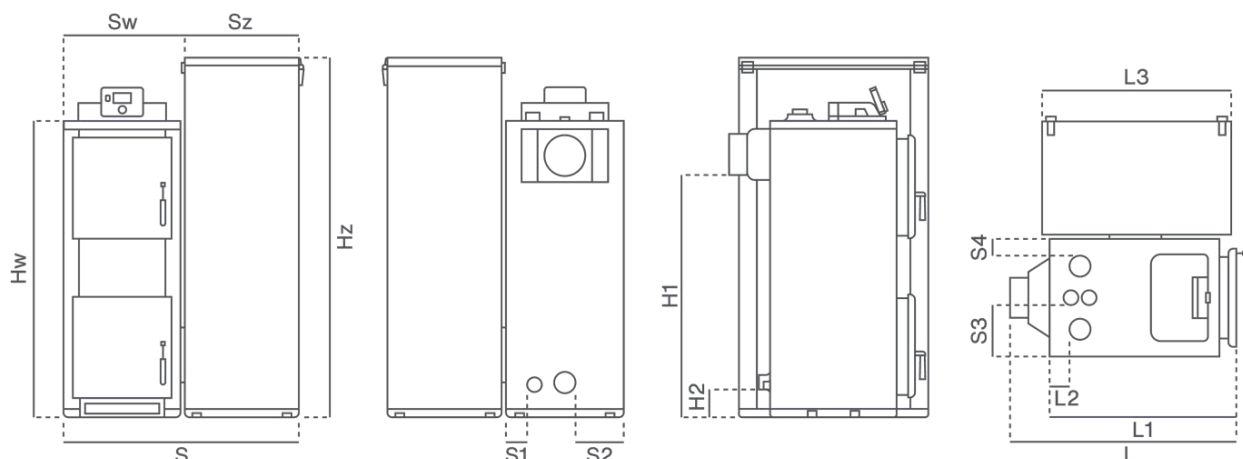

Moc (kW)	Zasobnik	Waga (kg)	S	Sw	Sz	S1	S2	S3	S4	H _z	H _w	H ₁	H ₂	L	L1	L2	L3
10	190 PLUS	340	930	460	460	100	210	220	80	1400	1150	940	110	714	560	90	815
	250 PLUS	345	1030	460	570	100	210	220	80	1400	1150	940	110	714	560	90	815
	300 PLUS	350	1140	460	680	100	210	220	80	1400	1150	940	110	714	560	90	815
15	190 PLUS	340	930	460	460	100	210	220	80	1400	1150	940	110	714	560	90	815
	250 PLUS	345	1030	460	570	100	210	220	80	1400	1150	940	110	714	560	90	815
	300 PLUS	350	1140	460	680	100	210	220	80	1400	1150	940	110	714	560	90	815
20	190 PLUS	440	930	460	460	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
	250 PLUS	440	1030	460	570	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
	300 PLUS	450	1140	460	680	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
25	190 PLUS	440	930	460	460	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
	250 PLUS	445	1030	460	570	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
	300 PLUS	450	1140	460	680	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
30	190 PLUS	440	930	460	460	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
	250 PLUS	445	1030	460	570	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
	300 PLUS	450	1140	460	680	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815

8.2. Firemax z zasobnikiem w wersji STANDARD


Rys. 4. Wymiary kotła Firemax STANDARD

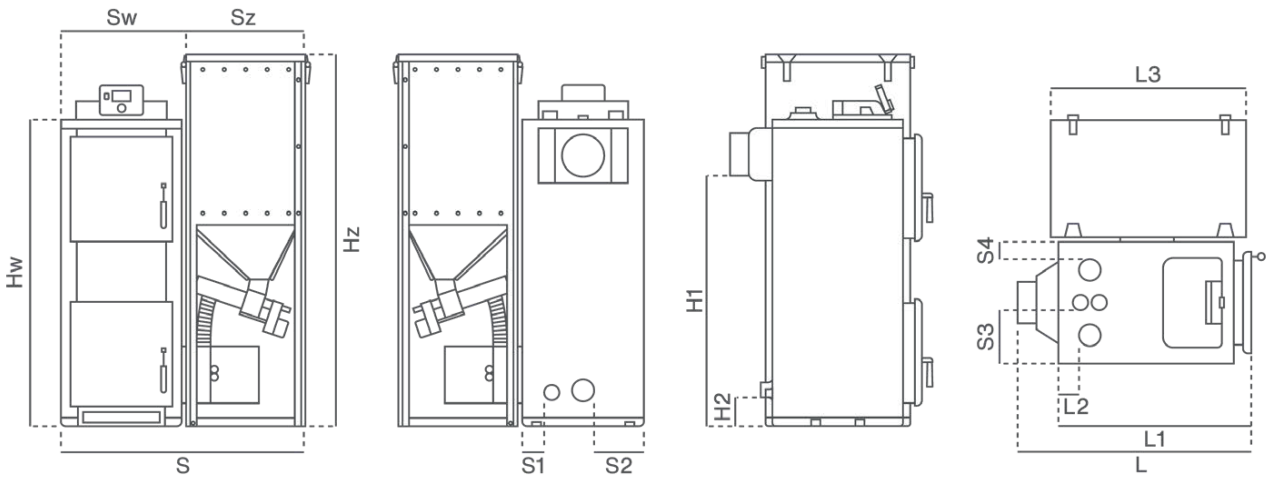

Moc (kW)	Zasobnik	Waga (kg)	S	Sw	Sz	S1	S2	S3	S4	Hz	Hw	H1	H2	L	L1	L2	L3
10	190	312	930	460	460	100	210	220	80	1400	1150	940	110	714	560	90	815
	250	315	1030	460	570	100	210	220	80	1400	1150	940	110	714	560	90	815
	300	318	1140	460	680	100	210	220	80	1400	1150	940	110	714	560	90	815
15	190	312	930	460	460	100	210	220	80	1400	1150	940	110	714	560	90	815
	250	315	1030	460	570	100	210	220	80	1400	1150	940	110	714	560	90	815
	300	318	1140	460	680	100	210	220	80	1400	1150	940	110	714	560	90	815
20	190	412	930	460	460	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
	250	415	1030	460	570	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
	300	418	1140	460	680	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
25	190	412	930	460	460	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
	250	415	1030	460	570	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
	300	418	1140	460	680	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
30	190	412	930	460	460	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
	250	415	1030	460	570	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815
	300	418	1140	460	680	100	210	220	80	1400	1260	1000	110	883	670	105	815

8.3. Firemax z zasobnikiem w wersji STANDARD PSP


Rys. 5. Wymiary kotła Firemax STANDARD PSP z przedłużonym systemem podającym

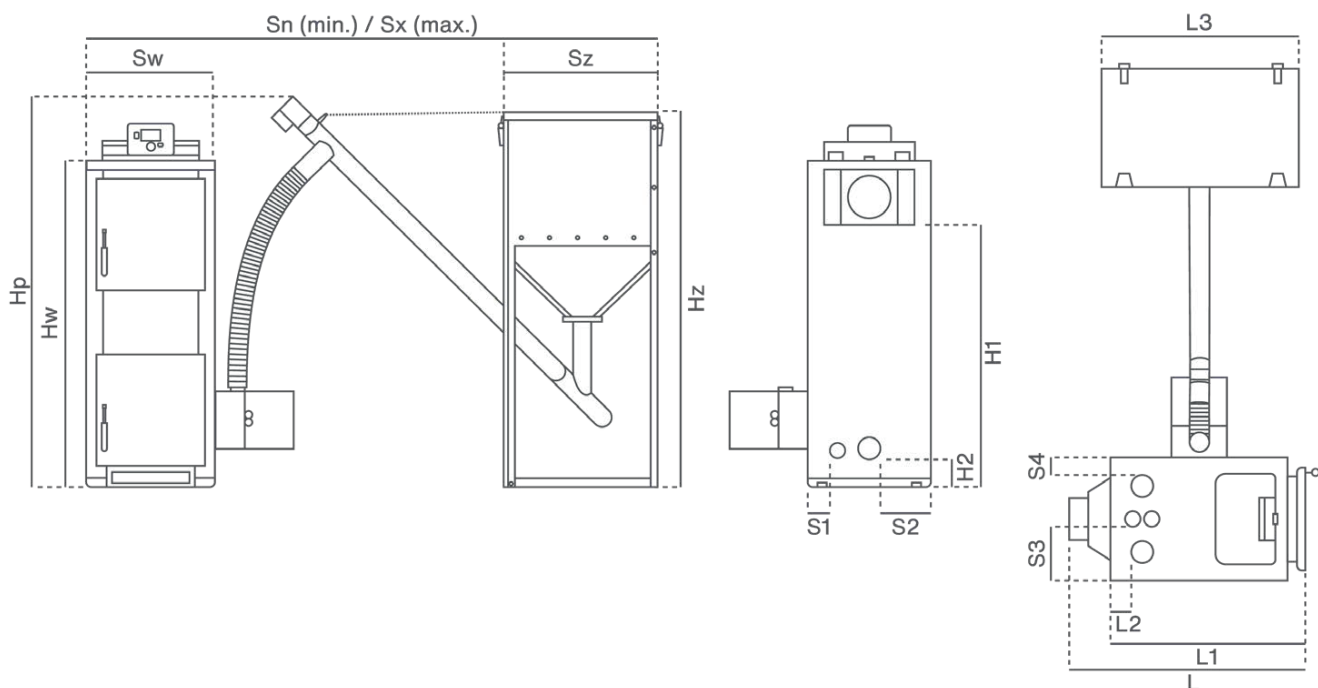

Moc (kW)	Zasobnik	Waga (kg)	Sw	Sz	Sn	Sx	S1	S2	S3	S4	Hz	Hw	Hp	H1	H2	L	L1	L2	L3
10	190 PSP	312	460	460	1800	2560	100	210	220	80	1400	1150	1520	940	110	714	560	90	815
	250 PSP	315	460	570	1800	2560	100	210	220	80	1400	1150	1520	940	110	714	560	90	815
	300 PSP	318	460	680	1800	2560	100	210	220	80	1400	1150	1520	940	110	714	560	90	815
15	190 PSP	312	460	460	1800	2560	100	210	220	80	1400	1150	1520	940	110	714	560	90	815
	250 PSP	315	460	570	1800	2560	100	210	220	80	1400	1150	1520	940	110	714	560	90	815
	300 PSP	318	460	680	1800	2560	100	210	220	80	1400	1150	1520	940	110	714	560	90	815
20	190 PSP	412	460	460	1800	2560	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
	250 PSP	415	460	570	1800	2560	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
	300 PSP	418	460	680	1800	2560	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
25	190 PSP	412	460	460	1800	2560	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
	250 PSP	415	460	570	1800	2560	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
	300 PSP	418	460	680	1800	2560	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
30	190 PSP	412	460	460	1800	2560	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
	250 PSP	415	460	570	1800	2560	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
	300 PSP	418	460	680	1800	2560	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
	750 PSP	690	560	1080	1800	2560	147	254	268	129	1400	1410	1520	1185	89	883	813	105	1080

8.4. Firemax z zasobnikiem w wersji STANDARD FRONT

Rys. 6. Wymiary kotła Firemax STANDARD FRONT z przedłużonym systemem podającym

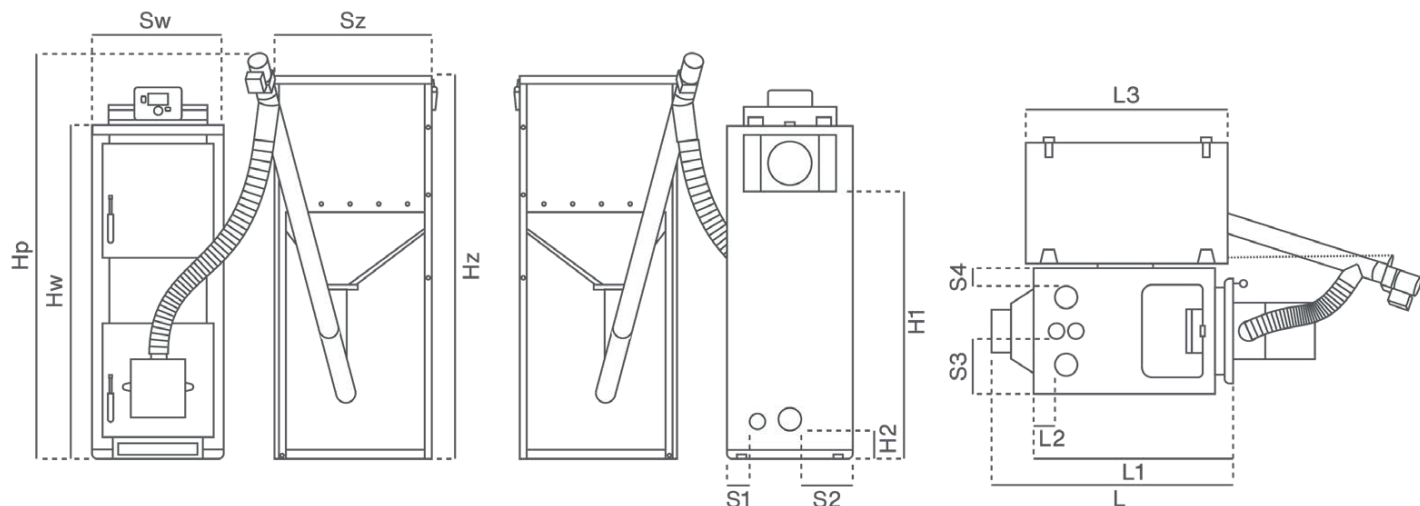

Moc (kW)	Zasobnik	Waga (kg)	Sw	Sz	S1	S2	S3	S4	Hz	Hw	Hp	H1	H2	L	L1	L2	L3
10	190 FRONT	312	460	460	100	210	220	80	1400	1150	1520	940	110	714	560	90	815
	250 FRONT	315	460	570	100	210	220	80	1400	1150	1520	940	110	714	560	90	815
	300 FRONT	318	460	680	100	210	220	80	1400	1150	1520	940	110	714	560	90	815
15	190 FRONT	312	460	460	100	210	220	80	1400	1150	1520	940	110	714	560	90	815
	250 FRONT	315	460	570	100	210	220	80	1400	1150	1520	940	110	714	560	90	815
	300 FRONT	318	460	680	100	210	220	80	1400	1150	1520	940	110	714	560	90	815
20	190 FRONT	412	460	460	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
	250 FRONT	415	460	570	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
	300 FRONT	418	460	680	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
25	190 FRONT	412	460	460	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
	250 FRONT	415	460	570	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
	300 FRONT	418	460	680	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
30	190 FRONT	412	460	460	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
	250 FRONT	415	460	570	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815
	300 FRONT	418	460	680	100	210	220	80	1400	1260	1520	1000	110	883	670	105	815

9. Elementy wyposażenia

Kocioł Firemax posiada następujące elementy wyposażenia:

1. cztery akcesoria czyszczące przymocowane do palety:
 - wieszak
 - łopatka
 - haczyk
 - czyścik pod wycior
2. spakowane do worka foliowego włożonego w dolne drzwiczki wymiennika:
 - zawór spustowy 1/2 cal
 - zawór bezpieczeństwa
 - szczotka (wycior)
 - stopki poziomujące (4 sztuki)
 - komplet czujników z okablowaniem
 - przewody elektryczne
 - biała osłona czujnika zewnętrznego (pogodowego)
 - instrukcja obsługi kotła wraz z dołączoną deklaracją zgodności
 - instrukcja obsługi sterownika ST-7110 zPID
 - karta gwarancyjna sterownika
 - etykieta energetyczna
3. elementy włożone do wnętrza zasobnika:
 - przedłużka czopucha
4. elementy włożone do środka wymiennika (górne drzwiczki):
 - zawirowywacze (10, 15 kW – 3 szt., 20, 25 i 30 kW – 6 szt.)

10. Montaż kotła

Montaż, pierwsze uruchomienie i ustawienia kotła powinny być wykonywane zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz z niniejszą instrukcją i wyłącznie przez wykwalifikowany personel.



Niewłaściwie zainstalowany kocioł może spowodować szkody w stosunku do ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.



Przed przystąpieniem do instalacji kotła należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i montażu.

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania kotła grzewczego na paliwa stałe jest jego właściwy dobór. Wielkość kotła (tj. jego moc) musi być dopasowana do potrzeb grzewczych budynku. Kocioł powinien być dobrany tak, aby jego nominalna moc cieplna odpowiadała zapotrzebowaniu na ciepło ogrzewanego budynku. Dane te powinny być zawarte w projekcie budowlanym lub w przypadku jego braku należy zlecić wykonanie bilansu cieplnego uprawnionej do tego osobie.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za zły dobór wielkości kotła do ogrzewanego budynku

10.1. Dostawa kotła

Kocioł dostarczany jest w pozycji pionowej, przykręcony do palet w stanie zmontowanym. Po otrzymaniu należy sprawdzić stan techniczny kotła oraz kompletność wyposażenia.

Opakowanie należy usunąć, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i zwierząt, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

10.2. Wytyczne dotyczące kotłowni

Pomieszczenie, w którym zainstalowany jest kocioł powinno spełniać wymagania obowiązujących przepisów m.in.:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Polska Norma PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.


Kotłownia na paliwa stałe powinna spełniać następujące wymagania:

- kocioł powinien być zlokalizowany możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, w piwnicy lub na poziomie ogrzewanych pomieszczeń,
- podłoga kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych,
- drzwi kotłowni powinny się otwierać zgodnie z drogą ewakuacyjną tj. na zewnątrz,
- pomieszczenie kotłowni musi posiadać odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną (rys. 7) w celu zapewnienia prawidłowej pracy kotła oraz bezpieczeństwa użytkowników (zagrożenie zaccadem).

Do tego celu służą:

- 1) **kanal nawiewny** o przekroju nie mniejszym niż 200 cm² (dla mocy do 25 kW), a dla kotłowni powyżej 25 kW przekrój kanału nawiewnego nie powinien być mniejszy niż 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niż 20x20cm,
- 2) **kanal wywiewny** wentylacji grawitacyjnej z otworem wylotowym pod stropem kotłowni o przekroju nie mniejszym niż 14x14 cm, a dla kotłowni powyżej 25 kW przekrój nie powinien być mniejszy niż 50% powierzchni przekroju komina.

Rys. 7. Ustawienie kotła w kotłowni

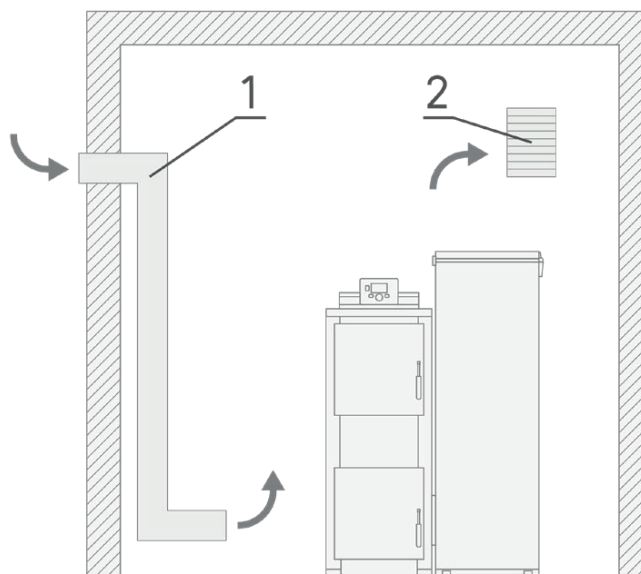

Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej w pomieszczeniu kotłowni jest niedopuszczalne.

10.3. Ustawienie kotła


Kocioł w zasadzie nie wymaga fundamentu i dopuszcza się jego bezpośrednie ustawienie na posadzce, w przypadku jednak, gdy nie ma niebezpieczeństwa napływu wód gruntowych. Podłoże, na którym stoi kocioł powinno być niepalne, dokładnie wypoziomowane, a wytrzymałość stropu i podłogi powinna być dostateczna ze względu na masę kotła.

Kocioł powinien być tak ustawiony, aby zapewniony był dostęp do niego ze wszystkich stron oraz aby otaczające kocioł ściany nie utrudniały zasypu paliwa, oczyszczenia paleniska i popielnika, czyszczenia kanałów spalinowych (rys. 8).

Zalecane odległości kotła od ścian:

- A - nie mniej niż 1,0 m
- B - nie mniej niż 0,5 m
- C - nie mniej niż 1,0 m

Rys. 8. Ustawienie kotła w kotłowni

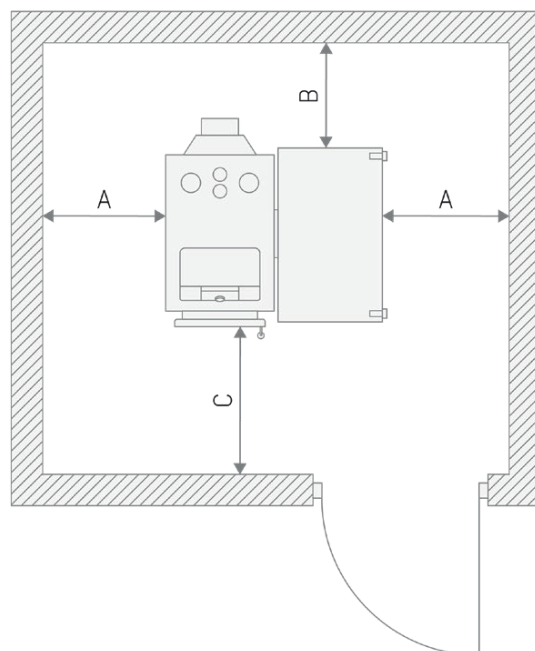

Instalacja kotła w pomieszczeniu zawilgoconym ma destrukcyjny wpływ na jego żywotność, doprowadzając w krótkim czasie do jego zniszczenia.



Na kotle lub w jego pobliżu nie wolno przechowywać przedmiotów i materiałów łatwopalnych.

Bezpieczna odległość od materiałów łatwopalnych:

- podczas instalacji oraz użytkowania kotła musi być zachowana 200 mm odległość od materiałów średnio palnych,
- podczas instalacji oraz użytkowania kotła musi być zachowana 400 mm odległość od materiałów szczególnie łatwopalnych C3 (papier, drewno, plastik, itp.),
- jeśli zapalność materiałów jest bardzo duża odległości muszą zostać podwojone.

Tab. 4. Klasy palności

A	niepalne (materiały: piaskowiec, beton, cegły, tynk wykonany z materiału niepalnego, kafelki ceramiczne, granit)
B	trudno palne (materiały: podłóże cementowo-drewniane, włókno szklane)
C1	trudno palne (materiały: drewno bukowe, drewno dębowe, sklejka)
C2	średnio palne (materiały: drewno sosnowe, drewno modrzewiowe, drewno świerkowe, korek, gumowe podłóże)
C3	łatwo palne (materiały: asfalt, celuloid, poliuretan, polistyren, plastik, PVC)

10.4. Sterownik i wentylator

Kocioł Firemax poprzez elektroniczny sterownik ST-7110 zPID firmy TECH oraz wentylator firmy M PLUS M kontroluje zaprogramowany proces spalania.

Szczegółowa instrukcja obsługi oraz montażu sterownika dołączona jest do tych urządzeń.

10.5. Podłączenie kotła do komina

Wymagania dotyczące wykonania kominów określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w Polskich Normach dotyczących kominów.

Zgodnie z w/w przepisami kotły grzewcze na paliwa stałe mogą być podłączone wyłącznie do własnego samodzielnego przewodu dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m. Komin powinien być wyposażony w otwór rewizyjny zamykany szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych także w układ odprowadzania skroplin.



Minimalny przekrój komina nie powinien być mniejszy od przekroju czopucha, który wynosi 160mm.

Czopuch to odcinek, który łączy kocioł z kominem. Powinien być wykonany z materiału odpornego na działanie spalin, a także związanej z nimi temperatur (np. rury ze stali nierdzewnej żaroodpornej gatunku 1.4828).

Nie wolno natomiast do podłączenia wykorzystywać rur wentylacyjnych lub kanalizacyjnych.

Zastosowanie kolan, czy innych kształtek powoduje zwiększenie oporów przepływu spalin przez kanał czopucha, obniżając tym samym wielkość ciągu kominowego.

Przewód kominowy powinien być wykonany z materiałów odpornych na destrukcyjne działanie spalin mokrych (posiadających aprobatę techniczną dopuszczającą je do tego celu). Istniejące przewody kominowe nie odporne na działanie spalin mokrych należy zabezpieczyć wkładem ze stali kwasoodpornej.

Wylot komina powinien być wyprowadzony min. 0,6 m ponad kalenicę dachu, celem eliminacji ciągu wstecznego powodowanego silnymi wiatrami.

10.6. Podłączenie kotła do instalacji grzewczej

Kocioł zamontować można w układzie otwartym oraz zamkniętym, zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących przepisów kraju przeznaczenia.

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów dotyczących zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury.

Kocioł z instalacją c.o. podłączyć należy za pomocą złączy śrubowych (tzw. kryz i śrubunków), nie należy natomiast stosować połączeń nierozłącznych (np. spawanych).

W celu zapewnienia optymalnej pracy kotła przez cały czas eksploatacji Producent wymaga wyposażyć instalację w czterodrogowy zawór mieszający z siłownikiem, który odpowiednio sterowany przez regulator kotła spowoduje, że temperatura wody powracająca do kotła nie spadnie poniżej 55°C, a temperatura na instalacji grzewczej będzie mogła być nastawiana w zależności od potrzeb. Dopuszcza również zastosowanie trójdrogowego zaworu mieszającego wraz z pompą podmieszania lub zaworu trójdrogowego termostatycznego.



Po zainstalowaniu zaworu należy uruchomić siłownik zaworu w menu sterownika kotła oraz załączyć ochronę powrotu.



Załączenie zaworu mieszającego i ochrony powrotu w menu sterownika:

Menu->menu instalatora->ustawienia zaworów->zawór wbudowany->zał/wył->załączony

Menu->menu instalatora->ustawienia zaworów->zawór wbudowany->ochrona powrotu->zał/wył->załączony

10.6.1. Wymagania dotyczące zabezpieczeń instalacji w układzie otwartym

Instalacja c.o. musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego”. Przykładowe schematy instalacji zostały zamieszczone w instrukcji.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno składać się z poniższych urządzeń oraz osprzętu:

- naczynie wzbiorcze montowane w najwyższym punkcie instalacji, powinno posiadać objętość co najmniej 4% objętości wody znajdującej się w instalacji,
- rury zabezpieczające: rura bezpieczeństwa + rura wzbiorcza (o średnicy min. 25 mm),
- rura przelewowa,
- rura odpowietrzająca,
- rura sygnalizacyjna.

Na w/w rurach (z wyjątkiem sygnalizacyjnej) nie wolno instalować żadnych zaworów, a naczynie wzbiornicze wraz z osprzętem należy zabezpieczyć przed zamarznięciem. W pobliżu kotła zaleca się zainstalowanie manometru i zaworu bezpieczeństwa.



Producent nie odpowiada i nie obejmuje gwarancją usterek powstałych na skutek zainstalowania kotła niezgodnie z przepisami oraz niniejszą instrukcją obsługi, montażu i eksploatacji.

10.6.2. Podłączenie kotła w układzie zamkniętym

Kocioł zamontowany w układzie zamkniętym zabezpieczyć należy zgodnie z Polską Normą PN-99/B-02414 *Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania*.

Do urządzeń zabezpieczających instalację w układzie zamkniętym należą:

- zawór bezpieczeństwa,
- przeponowe naczynie wzbiornicze o odpowiedniej pojemności,
- zawór schładzający do odprowadzania ciepła nadmiarowego.



Kocioł zamontowany w układzie zamkniętym podlega pod uproszczoną formę Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 135 poz. 1269). W celu zachowania bezpieczeństwa producent zabrania montażu zaworów bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia większym niż: 2,0 bar (0,2 MPa).



W celu zachowania bezpieczeństwa producent zabrania montażu zaworów bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia większym niż: 2,0 bar (0,2 MPa).



Producent wymaga zastosowania dwudrożnego zaworu schładzającego DBV1 firmy Regulus. Instalacji zaworu może dokonać wyłącznie osoba wykwalifikowana.



Przed instalacją zaworu schładzającego należy zapoznać się z instrukcją montażu i użytkowania dołączoną do opakowania w/w urządzenia.

Dla sprawnego funkcjonowania dwudrożnego termostatycznego zaworu schładzającego konieczne jest zachowanie przewidzianych warunków jego instalacji oraz zachowanie kierunku przepływu oznaczonego na korpusie zaworu.



Nie należy stosować zaworu schładzającego w obiektach, w których instalacja wodociągowa jest zasilana hydroforem. W takich systemach instalacji występuje możliwość równoczesnego zaniku zasilania energią elektryczną pompy hydroforowej i pompy obiegowej instalacji grzewczej, co grozi przegrzaniem kotła bez możliwości jego awaryjnego wychłodzenia.



Należy pamiętać, że woda odprowadzana z kotła w sytuacjach awaryjnych posiada wysoką temperaturę bliską 100°C, dlatego też instalacja kanalizacyjna do której będzie odprowadzana koniecznie musi być odpowiednio do tego celu przygotowana i zabezpieczona.




Praca kotła w układzie zamkniętym bez zamontowanego urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła zagraża zdrowiu i życiu jego użytkowników, powoduje także utratę gwarancji.

10.6.3. Schematy instalacji c.o.


Objaśnienia:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Kocioł Firemax | 10. Zawór trzydrogowy |
| 2. Odbiornik regulatora pokojowego | 11. Zawór mieszający czterodrogowy |
| 3. Zawór bezpieczeństwa max. 2.0 bar | 12. Naczynie przeponowe |
| 4. Zawór schładzający DBV | 13. Grupa bezpieczeństwa CWU |
| 5. Odpływ do kanalizacji | 14. Czujnik CWU |
| 6. Pompa kotłowa | 15. Czujnik zaworu |
| 7. Pompa obiegowa CWU | 16. Naczynie wzbiorcze |
| 8. Pompa obiegowa / pompa zaworu | 17. Czujnik zewnętrzny |
| 9. Czujnik powrotu | 18. Nadajnik/czujnik regulatora pokojowego |


A. Układ instalacji CO otwarty z zaworem czterodrogowym bez CWU

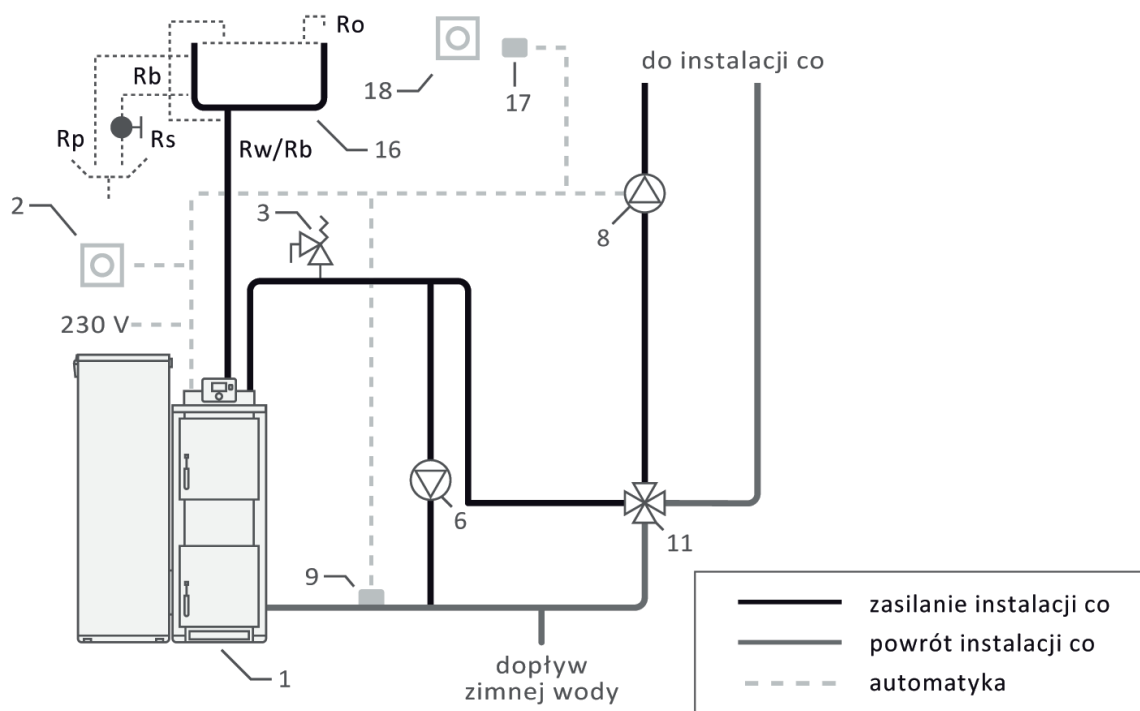

B. Układ instalacji CO zamknięty z zaworem trzydrogowym z CWU

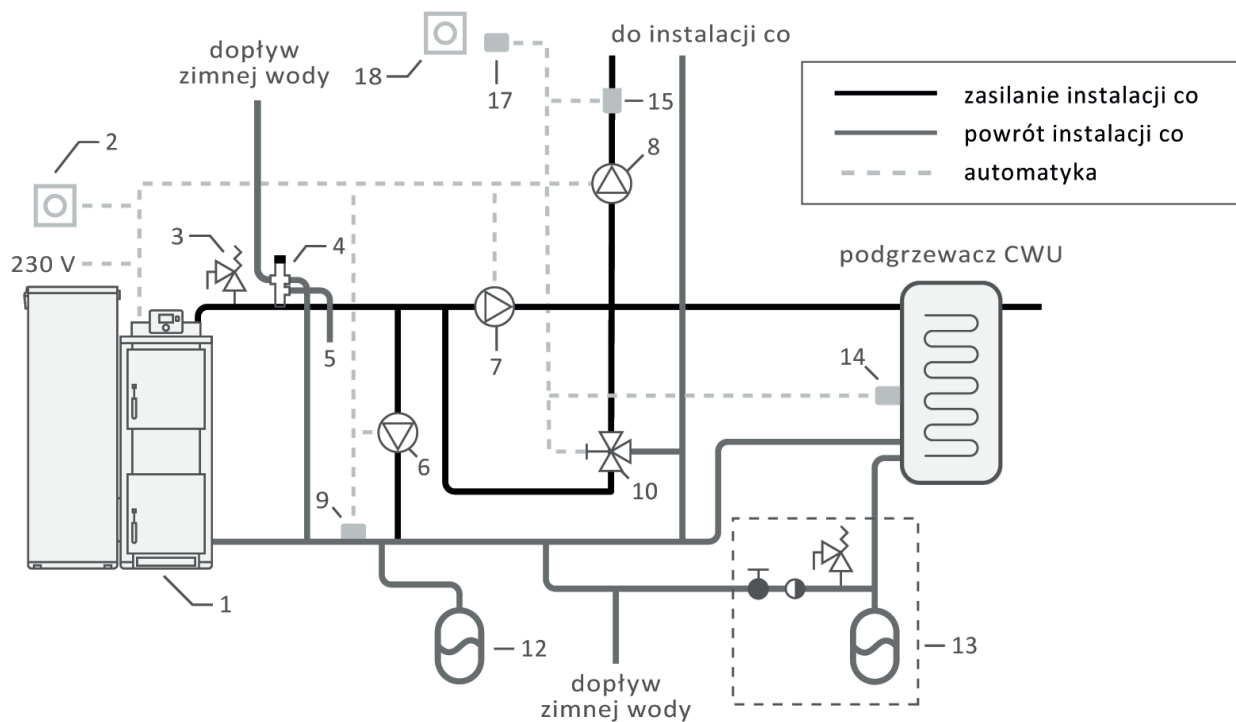

C. Układ instalacji CO otwarty z zaworem trzydrogowym z CWU

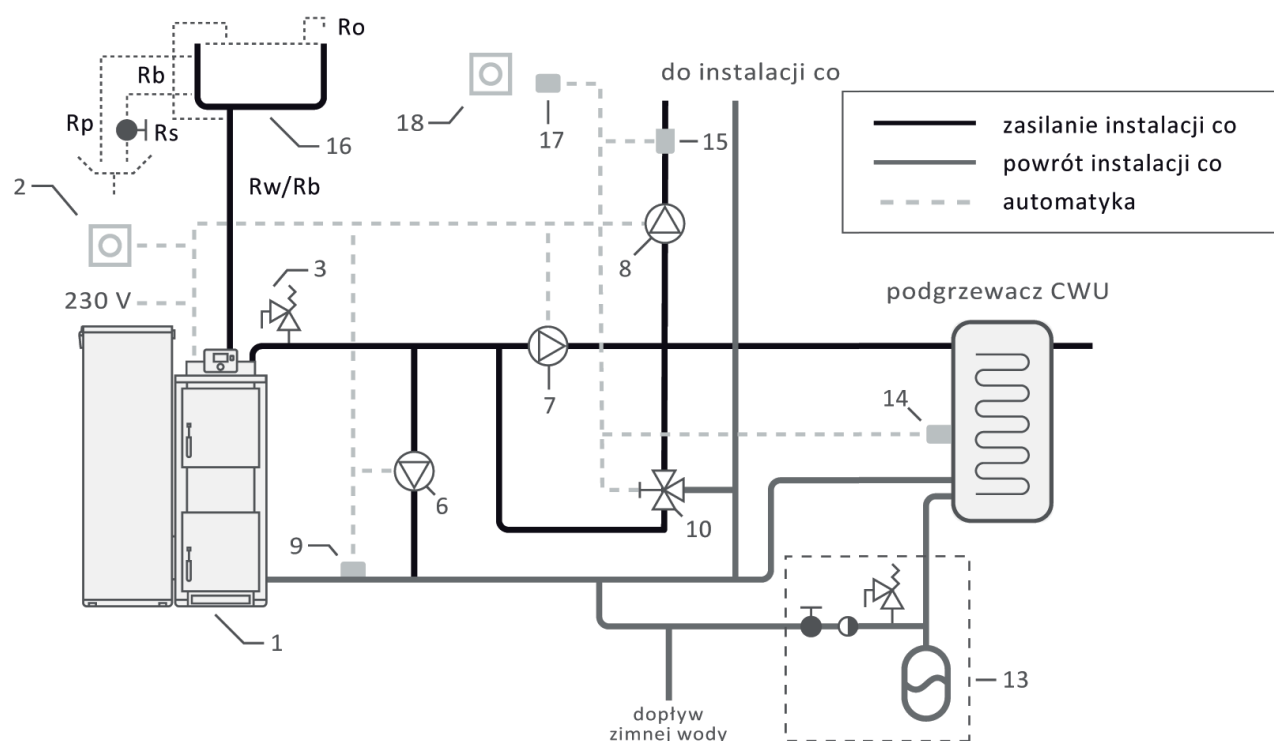

11. Obsługa kotła

Kocioł na paliwa stałe nie jest urządzeniem bezobsługowym co oznacza, że Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami działania, regulacji oraz obsługi i konserwacji w celu uniknięcia ewentualnych problemów związanych z jego eksploatacją.



Kocioł mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe. Dzieci oraz osoby chore nieposiadające dostatecznej świadomości istnienia określonych zagrożeń nie powinny mieć dostępu do pomieszczenia kotłowni.

11.1. Napełnienie instalacji

Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy napełnić całą instalację wodą. Jakość wody ma duży wpływ na żywotność kotła i całej instalacji grzewczej. Woda o nieodpowiednich parametrach powoduje osadzanie kamienia kotłowego zmniejszając sprawność urządzenia grzewczego, przyspiesza również korozję całej instalacji grzewczej. Woda do napełniania instalacji ogrzewania powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607, przy czym dla kotłowni do 25 kW dopuszcza się korzystanie bezpośrednio z wody wodociągowej.

Napełnienie kotła i całej instalacji grzewczej należy prowadzić powoli, aby jednocześnie zapewnić jej odpowietrzenie. W celu sprawdzenia czy instalacja została napełniona prawidłowo należy otworzyć na kilkanaście sekund zawór na rurze sygnalizacyjnej naczynia

przelewowego. Nieprzerwany wypływ wody z rury sygnalizacyjnej świadczy o całkowitym napełnieniu instalacji.



Napełnianie i uzupełnianie wody powinno być realizowane przez zawór spustowy kotła za pomocą elastycznego węża, który po napełnieniu instalacji i zamknięciu zaworu odcinającego należy odłączyć.



Zabronione jest uzupełnianie wody w kotle w czasie jego pracy, zwłaszcza gdy kocioł jest silnie rozgrzany, ponieważ można w ten sposób spowodować jego uszkodzenie lub pęknięcie.

11.2. Paliwo

Paliwem podstawowym dla kotła Firemax jest pellet drzewny klasy A1 wg normy EN ISO 17225-2:2021. Paliwem zastępczym jest pellet klasy A2 i B. Każdy certyfikowany pellet posiada odpowiedni numer certyfikatu, który musi zostać umieszczony na worku. Poniżej na rysunku znajduje się poprawny wzór logo dla certyfikatu ENplus®.



Źródło : <http://polskaradapelletu.org/o-peliecie/>



Parametry zalecanego paliwa: pellet drzewny powinien mieć wartość opałową > 17 MJ, granulację 6-8 mm, wilgotność ≤ 10%, zaw. popiołu ≤ 0,7%, zaw. siarki ≤ 0,04%.



Parametry paliwa zastępczego klasy A2 : pellet drzewny powinien mieć wartość opałową ≥ 16,5 MJ, granulację 6-8 mm, wilgotność ≤ 10%, zaw. popiołu ≤ 1,2 %, zaw. siarki ≤ 0,04%



Parametry paliwa zastępczego klasy B : pellet drzewny powinien mieć wartość opałową ≥ 16,5 MJ, granulację 6-8 mm, wilgotność ≤ 10%, zaw. popiołu ≤ 2,0%, zaw. siarki ≤ 0,05%



Zastosowanie paliwa o gorszych parametrach powoduje obniżenie sprawności cieplnej kotła i zwiększenie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach.



Zabrania się spalania w kotle: granulatu wykonanego w całości lub częściowo ze śmieci, odpadów, i tworzyw sztucznych.



Po każdej zmianie producenta lub parametrów paliwa, należy odpowiednio dostosować parametry spalania w sterowniku kotła. Niewykonanie tej czynności może spowodować nieprawidłową pracę kotła.


11.3. Uruchomienie i eksploatacja kotła

Przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić, czy kocioł oraz cała instalacja grzewcza jest szczelna i sprawna, czy napełniona jest wodą oraz czy nie nastąpiło zamarznięcie wody w przewodach i naczyniu wzbiorczym.

Przed rozpaleniem kotła należy zasypać pelletem zbiornik paliwa, a następnie zamknąć klapę (rys. 9). Po wrzuceniu paliwa kocioł można podłączyć do sieci, a następnie włączyć włącznikiem głównym, znajdującym się na bocznej ścianie konsoli sterującej.

Aby uruchomić kocioł w menu sterownika wybrać „rozpalanie”, a następnie ustawić zadaną temperaturę c.o. wg potrzeb. Sterownik uruchomi fazę automatycznego rozpalania. Po zakończeniu rozpalania sterownik uruchomi fazę opóźnienia rozpalania, trwającą w zależności od nastaw w sterowniku ok. 2 minut. Po tej fazie nastąpi faza pracy. W przypadku nieuruchomienia fazy pracy, sterownik podejmie kolejną próbę rozpalania. Kocioł musi być nadzorowany aż do momentu przejścia w tryb pracy. W trakcie uruchomienia, w kotle może wystąpić skraplanie pary wodnej wewnątrz wymiennika.

Rys. 9. Zasyp paliwa do zbiornika

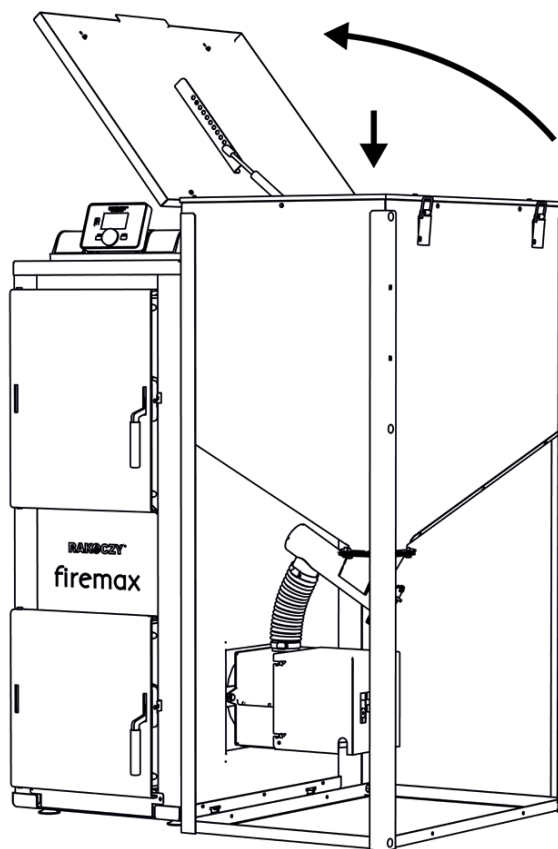

Zabrania się stosowania do rozpalania w kotle łatwopalnych cieczy typu: benzyna, rozpuszczalniki itp. Podczas pracy kotła drzwiczki, kłapa zasobnika powinny być szczelnie zamknięte

Eksploatacja kotła Firemax winna odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zalecanymi parametrami pracy.

Codzienna obsługa kotła ogranicza się do wizualnej kontroli jego pracy na podstawie parametrów w sterowniku. W razie potrzeby należy uzupełnić zasobnik paliwem nie dopuszczając do całkowitego opróżnienia oraz opróżnić popielnik z zalegającego popiołu.

Po wykonaniu w/w czynności należy upewnić się czy kłapa zasobnika oraz drzwiczki zostały szczelnie zamknięte.



Nie należy otwierać drzwiczek podczas pracy kotła. Otwarcie grozi poparzeniem gorącymi spalinami.



Kocioł nie jest urządzeniem bezobsługowym i wymaga nadzoru.

11.4. Wygaszanie kotła

Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w przypadku planowanego wyłączenia kotła (np. w celu wyczyszczenia) należy wybrać w menu sterownika „wygaszanie”. Paliwo znajdujące się na ruszcie ulegnie wypaleniu a pompy rozprowadzać będą ciepło do czasu wychłodzenia kotła.

11.5. Hałas i odgłosy

W trakcie normalnego użytkowania kotła mogą wystąpić różnego rodzaju dźwięki wydobywające się z wnętrza urządzenia, które nie mają żadnego wpływu na poprawną pracę i nie mogą być podstawą do zgłoszenia reklamacji.

Dźwięki, które mogą być słyszalne podczas prawidłowej eksploatacji kotła:

- pischczenie – odgłos przechodzącego powietrza przez palnik
- trzeszczenie – odgłos pracującego podajnika paliwa na pellet
- bulgotanie, szumy – odgłosy z instalacji wodnej i płaszcza wodnego oraz pracującego palnika
- buczenie i dudnienie o niskiej częstotliwości – odgłos wpadającego w rezonans wentylatora
- dźwięki metaliczne – odgłosy mechanizmu czyszczącego rusztu palnik



Kocioł jest bezpośrednio połączony z układami grzewczym i spalinowym, działa w obrębie układu wentylacyjnego konkretnej kotłowni, dlatego w indywidualnych przypadkach charakterystyka i parametry oraz struktura przepływów w poszczególnych układach powodują niestandardowe odgłosy i hałasy.

Zapobieganie powstawaniu hałasu:

- domknięcie kłapy zasobnika
- odpowiednie wyregulowanie ustawienia urządzenia za pomocą dołączonych stopek poziomujących
- stosowanie certyfikowanego pelletu (miękkie nie „strzela” podczas podawania)
- regulacja przepływów powietrza w obrębie kotłowni lub czyszczenie komina
- regulacja przepływów czynnika grzewczego


11.6. Czyszczenie i konserwacja

W celu uzyskania ekonomicznej eksploatacji kotła należy utrzymać w czystości komorę spalania i kanały konwekcyjne. Czyszczenia kotła należy dokonywać po wypaleniu się paliwa, wystudzeniu kotła i odłączeniu od sieci elektrycznej sterownika.


Brak czyszczenia kotła przyczynia się do zmniejszenia sprawności kotła, czyli do zwiększonego zużycia opału a także do przyspieszonego zużycia kotła. Do usuwania nagaru z powierzchni płaskich w kotle przeznaczona jest szczotka okrągła znajdująca się na wyposażeniu. Aby dokonać kompleksowego czyszczenia kotła należy wyczyścić wymiennik, wyczystkę przy czopuchu oraz palnik kotła.

W pierwszej kolejności należy otworzyć górne drzwiczki kotła. Kotły o mocy 10 i 15kW posiadają 3 kanały konwekcyjne (rys.10), kotły o mocy 20, 25 i 30kW posiadają 6 kanały konwekcyjne (rys 11.). Pod płomieniówkami znajduje się półka ceramiczna, wskazana strzałką.

Rys. 10. Widok po otwarciu górnych drzwiczek dla kotłów o mocy 10 i 15kW

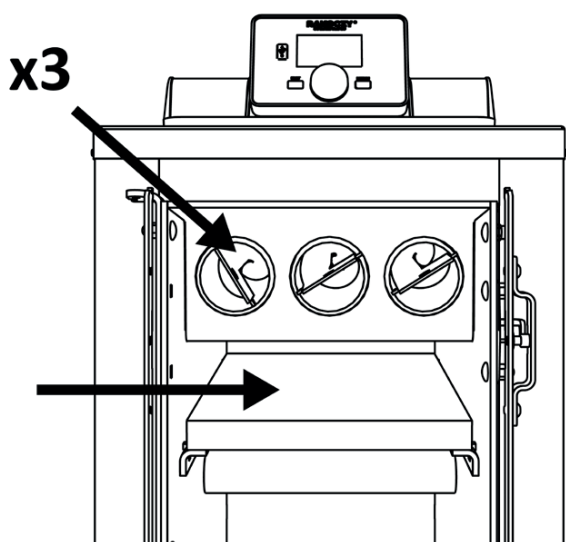


Rys.11. Widok po otwarciu górnych drzwiczek dla kotłów o mocy od 20 do 30kW

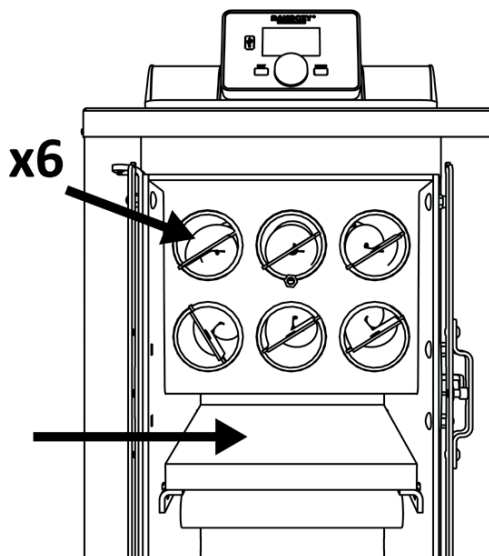


Następnie należy zdemontować zawirowywacze z kanałów konwekcyjnych za pomocą haczyka dołączonego do zestawu czyścików (rys. 12) i oczyścić je z popiołu, otwory płomieniówek należy wyczyścić okrągłą szczotką. Następnie należy zdemontować oraz wyczyścić półkę ceramiczną i skontrolować stan zabrudzenia półki wodnej, w razie konieczności wyczyścić (rys.13).

Rys. 12. Zdemontowanie zawirowywaczy

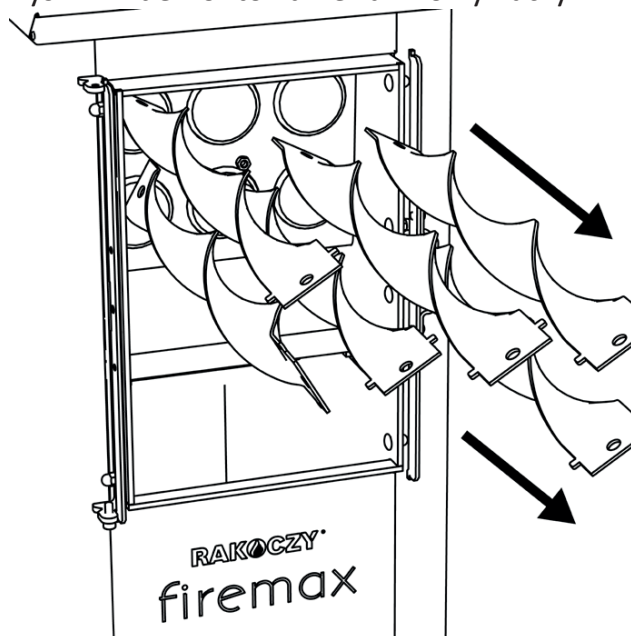


Rys. 13. Zdemontowanie płyty ceramicznej

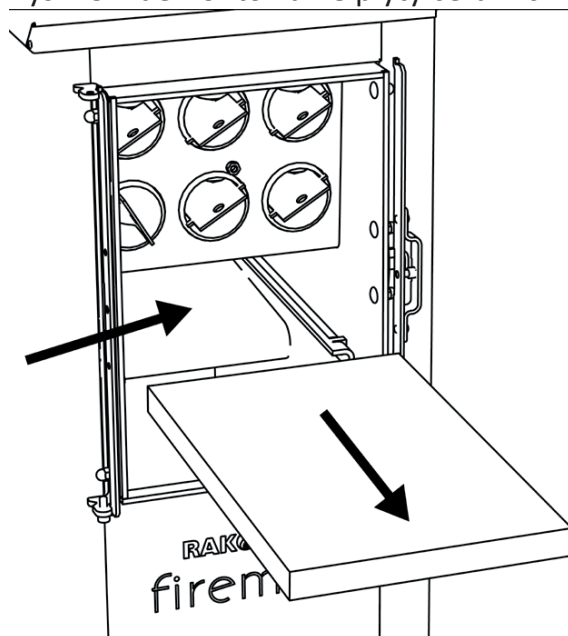


Czyszczenie wymiennika przy pomocy dołączonego zestawu czyścików, należy wykonywać regularnie (min. raz na tydzień) nawet jeśli kocioł pracuje prawidłowo, ponieważ ma to wpływ na lepszą sprawność, wydajność, oszczędność paliwa i trwałość kotła.

Rys. 14. Opróżnianie popielnika

Aby wyczyścić popielnik należy wygarnąć popiół z kotła przy pomocy łopatkę dołączonej do kotła (rys. 14). Częstotliwość opróżniania popielnika zależy od rodzaju stosowanego paliwa i waha się od kilku dni (pellety klasy B) do miesiąca w przypadku stosowania paliwa dobrej jakości (pellety klasy A1).

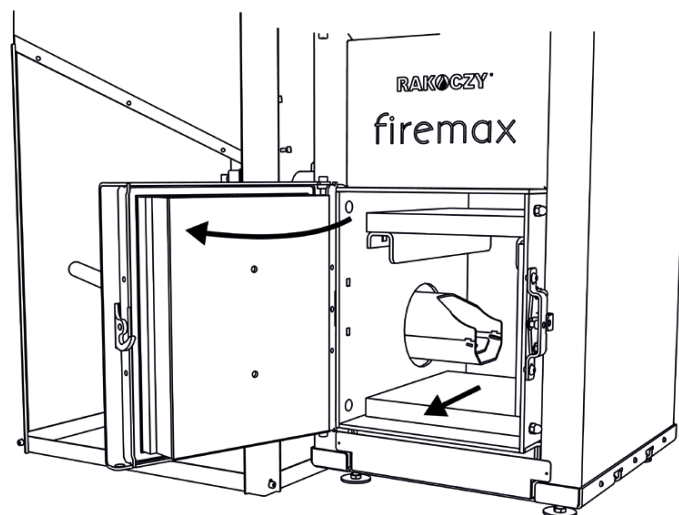

Rys. 15. Oczyszczanie wyczystki czopucha


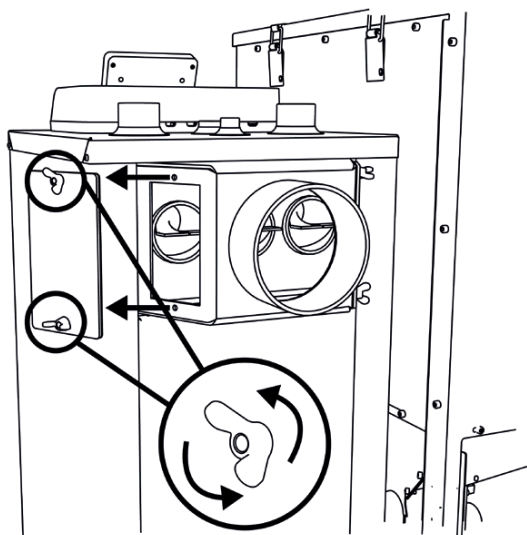


Aby usunąć pozostałości po spalaniu z wyczystki czopucha należy odkręcić dwie śruby motylkowe mocujące klapkę oraz wygarnąć osad dotychczasowym czyścikiem. (rys. 15).

W celu dokładnego wyczyszczenia palnika należy:


- odłączyć przewód zasilający podajnik główny (rys. 16)

Rys. 16. Odłączenie palnika od zasilania

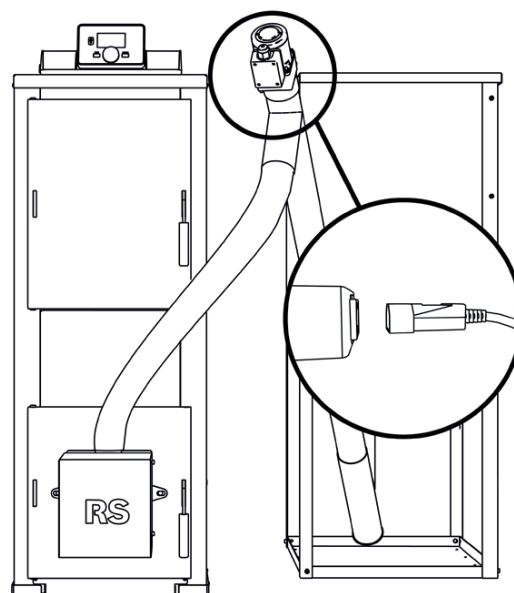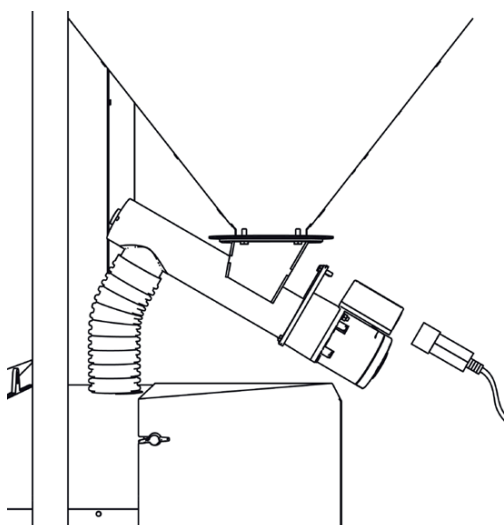


- zdemontować złącze elastyczne palnika ze zbiornikiem (rys. 17),

Rys. 17. Demontaż złącza elastycznego

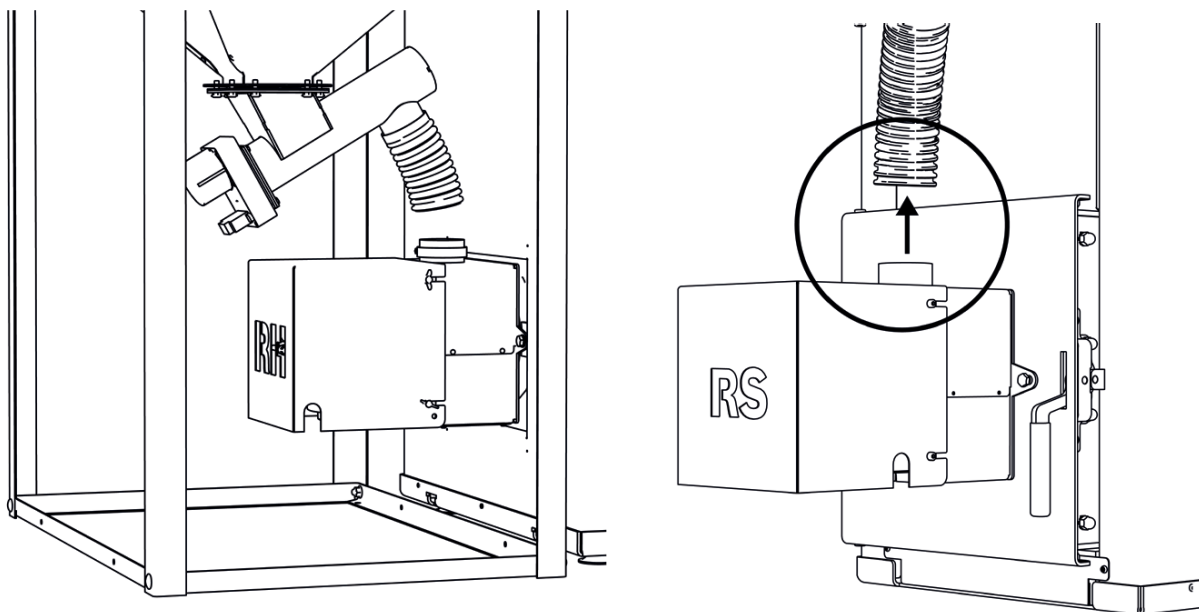


- odkręcić dwie śruby M8 mocujące palnik w kotle (rys. 18),

Rys. 18. Odkręcenie śrub mocujących palnik

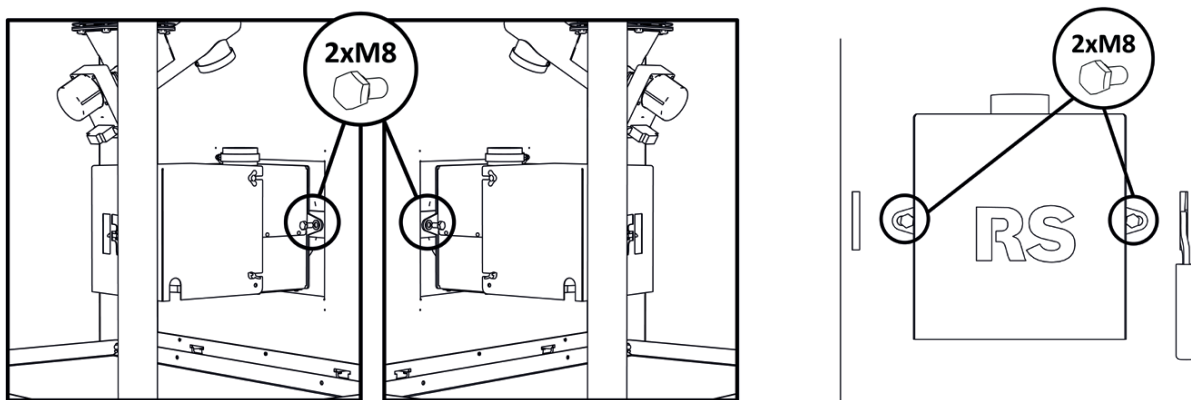


- wyciągnąć palnik z kotła nie dopuszczając do naprężenia elektrycznego przewodu zasilającego palnik (rys. 19),

Rys. 19. Wyciąganie palnika

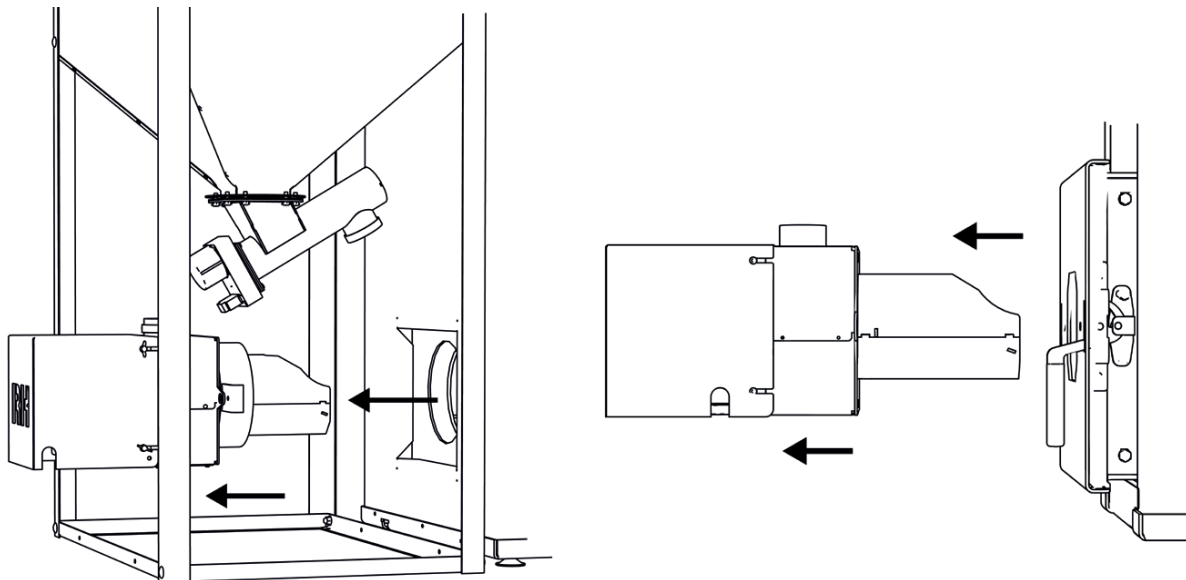

- po wyciągnięciu palnika należy wyczyścić ruszt palnika oraz ścianki rynny przy użyciu szczotki lub łopatk, należy skontrolować drożność wszystkich otworów w ruszcie palnika (rys. 20),
- po wyczyszczeniu zamontować w odwrotnej kolejności.

Rys. 20. Czyszczenie rusztu palnika

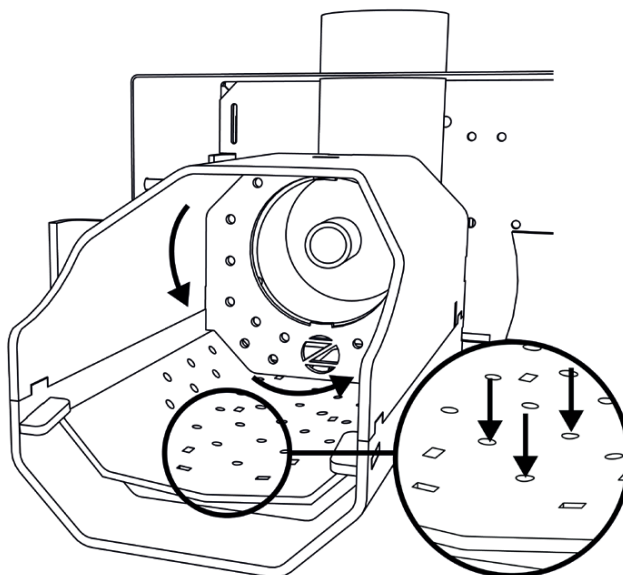

Jeżeli kocioł poza sezonem grzewczym jest nie używany należy go dokładnie wyczyścić i zakonserwować. Bezwzględnie należy usunąć paliwo z zasobnika oraz podajnika. Na okres przestoju drzwiczki kotła oraz pokrywa zasobnika powinny być uchylone.



Sznur uszczelniający jest elementem kotła naturalnie zużywającym się, w związku z tym nie podlega gwarancji.



W przypadku przestoju nie należy spuszczać wody z kotła i instalacji grzewczej.

Regularnie (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy) lub zawsze po uruchomieniu instalacji po dłuższym okresie, należy przeprowadzić kontrolę działania zaworu bezpieczeństwa. Polega to na obróceniu pokrętła znajdującego się na górze zaworu bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Obrót pokrętła powinien spowodować wypłynięcie cieczy z zaworu bezpieczeństwa przez rurę wyrzutową. Po zwolnieniu pokrętła powinno ono wrócić do pozycji pierwotnej, zatrzymując wypływ cieczy. Jeżeli w chwili obrócenia pokrętła nie dojdzie do wypuszczenia cieczy, oznacza to, że zawór jest uszkodzony. W takim wypadku zawór należy wymienić na nowy, o tych samych parametrach.

11.7. Trwałość kotła



Trwałość kotła zależy od warunków jego pracy.



Minimalna temperatura pracy kotła wynosi 60°C.



Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje głęboką korozję stalowego korpusu kotła, w konsekwencji skrócenie żywotności kotła. W skrajnych przypadkach kocioł może ulec korozji w ciągu 2 lat użytkowania.

Czyszczenie kotła należy wykonywać regularnie, mimo że kocioł pracuje prawidłowo, ponieważ zwiększa to sprawność, wydajność, oszczędność paliwa i trwałość kotła



Jeżeli kocioł poza sezonem grzewczym nie jest używany należy go dokładnie wyczyścić oraz pozostawić otwarte drzwiczki popielnika.



Zabrania się podczas postoju pozostawiania sadzy w kotle. Pozostawiona sadza pochłania wilgoć z otoczenia powodując jego przyspieszoną korozję. Uszkodzeń powstałych w wyniku głębokiej korozji gwarancja nie obejmuje.

W celu zapewnienia optymalnej pracy kotła przez cały czas eksploatacji należy wyposażyć instalację w tzw „ochronę powrotu” np. czterodrogowy zawór mieszający, który odpowiednio sterowany spowoduje, że temperatura wody powracająca do kotła nie spadnie poniżej 55°C, a temperatura na instalacji grzewczej będzie mogła być dowolnie regulowana. Po zainstalowaniu zaworu mieszającego należy załączyć ochronę powrotu.

Zawór czterodrogowy gwarantuje długoletnią żywotność kotła, co wielokrotnie zrekompensuje poniesiony wydatek na jego zakup.

11.8. Niewłaściwa praca kotła

Opis sytuacji	Możliwa przyczyna i ewentualne zalecenia
Wygasanie kotła w czasie pracy automatycznej	Zakłócenie to może powstać w wyniku zastosowania paliwa o niskiej kaloryczności, zatoru paliwa w układzie podającym, bądź też w wyniku niewłaściwie ustawionych parametrów pracy (praca podajnika, przerwa podajnika, ciąg wentylatora). Gdy temperatura wody wzrośnie powyżej 90°C, regulator automatycznie przerwie pracę kotła. Po obniżeniu temperatury kocioł wznowi pracę automatycznie. W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 94°C aktywuje się termik bimetaliczny (STB) i kocioł wygaśnie. Po zadziałaniu tego zabezpieczenia konieczne jest ręczne odblokowanie termika.
Wygasanie kotła bezpośrednio po rozpaleniu	Paliwo o zbyt małej kaloryczności. Zmienić paliwo na zalecane.
Zakleszczenie podajnika, brak napięcia na zaciskach silnika	Zakleszczenie może nastąpić poprzez podanie wraz z opałem kamienia, metalu itp. lub jeżeli do zasobnika dostała się woda. W takim przypadku wyłączyć zasilanie elektryczne, odkręcić cztery śruby motoreduktora, wyciągnąć motoreduktor wraz ze ślimakiem, a następnie wyciągnąć przedmiot, który blokował podajnik. Silnik motoreduktora jest dodatkowo zabezpieczony wyłącznikiem termicznym. W przypadku zablokowania lub przeciążenia silnika następuje samoczynne rozłączenie zasilania.

Zakleszczenie podajnika	Wezwać serwis.
Nadmierna temperatura kotła	Sprawdzić nastawę regulatora temperatury, nastawić żadaną temperaturę. Sprawdzić ilość wody w instalacji – gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody nie wolno dopuszczać do kotła zimnej wody – uzupełnianie wody może nastąpić dopiero po wystudzeniu kotła.
Alarm „Nieudane rozpalanie”	Sprawdzić przy pomocy lusterka czy widoczne jest zakończenie zapalarki (otwór wylotowy gorącego powietrza – umieszczony centralnie poniżej podajnika wewnętrznego). Sprawdzić czy w zbiorniku jest paliwo, w przypadku braku paliwa uzupełnić zbiornik. Sprawdzić czy ruszt nie jest zanieczyszczony. W razie potrzeby wyczyścić ruszt, a następnie zwiększyć częstotliwość czyszczenia palnika w menu instalatora. Oczyszczyć czujnik ognia miękką ściereczką.
Nieprawidłowe spalanie, osadzanie się sadzy na ściankach kotła	Skontaktować się z serwisem w celu korekcji parametrów pracy kotła. Korekta parametrów jest zalecana w przypadku zastosowania pelletu o nieokreślonych parametrach jakościowych.
Spieki na ruszcie palnika, spieki w popielniku	Paliwo niewłaściwej jakości, zaleca się zmienić paliwo na pellet klasy A1, A2. Skontaktować się z serwisem w celu korekcji parametrów pracy kotła. Korekta parametrów jest zalecana w przypadku zastosowania pelletu o nieokreślonych parametrach jakościowych.

Objawy	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia usterki
1. Nadmierne wydostawanie się dymu z kotła	Niedostateczny ciąg kominowy. Zatkany przewód kominowy	Wyczyścić komin
	Nieszczelność lub zwężenie w kominie, czopuchu, ewentualnie w połączeniu kotła z kominem	Usunąć nieszczelności
	Inne urządzenia podłączone do tego samego przewodu kominowego	Zamontować kocioł w odpowiednim przewodzie kominowym.
	Zakończenie komina poniżej najwyższej kalenicy dachu Złe wymiary komina	Dostosować komin do wymagań zawartych w pkt 10.5 na stronie 22.
2. Kocioł nie osiąga zadanej temperatury	Paliwo o zbyt małej kaloryczności	Zmienić paliwo na zalecane przez producenta
	Zanieczyszczenie kanałów spalinowych lub wymiennika kotła	Należy wyczyścić kanały spalinowe i wymiennik

	Brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni	Zapewnić odpowiedni nawiew zgodnie z niniejszą instrukcją
	Spalanie nieodpowiedniego paliwa	Należy stosować odpowiednie paliwo zgodnie z niniejszą instrukcją
	Źle dobrany kocioł – o zbyt małej mocy	Ocieplić ogrzewany budynek
3. Pojawienie się wody w kotle (pocenie się kotła) i/lub smoły	Praca kotła ze zbyt niską temperaturą- poniżej 60°C.	Podnieść temperaturę na kotle 60°C.
	Brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni	Zapewnić odpowiedni nawiew zgodnie z niniejszą instrukcją
	Utrudniony przepływ spalin	Wyczyścić wymiennik
4. Zbyt duże zużycie paliwa	Nieprawidłowo dobrany kocioł do budynku	Wykonać audyt energetyczny budynku
	Zbyt mała wartość opałowa paliwa	Dodać paliwo o większej wartości opałowej lub wymienić na paliwo o wymaganych parametrach
	Niska sprawność kotła z powodu dużej straty kominowej, powstającej z powodu silnego zabrudzenia wymiennika	Wyczyścić wymiennik kotła
5. Dymienie z zasobnika	Słaby ciąg kominowy lub nieprawidłowa wentylacja nawiewno/wywiewna w kotłowni	Zmierzyć ciąg kominowy, sprawdzić działanie wentylacji kotłowni, sprawdzić stan uszczelki w klapie zasobnika
6. Na wymienniku osadza się dużo nagaru, tworzą się spieki	Paliwo słabej jakości/nie zgodne z zaleceniami producenta	Zmienić paliwo na paliwo klasy DINplus lub ENplus A1, A2
	Nieodpowiednie parametry pracy kotła	Przywrócić do ustawień fabrycznych, skontaktować się z serwisem
7. Wyciek wody z popielnika	Zbyt niska nastawa temperatur w kotle	Podnieść temperaturę zadaną na kotle
		Zainstalować zawór mieszający i załączyć ochronę powrotu.

11.9. Likwidacja kotła po upływie żywotności

W celu utylizacji kotła należy:

- zdemontować sterownik, wentylator, okablowanie i przekazać do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- pozostałe elementy kotła należy oddać do punktu skupu złomu stalowego.



Producent zaleca ostrożność przy demontażu kotła poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi ręcznych i mechanicznych oraz środków ochrony osobistej (tj. rękawice, ubranie robocze, okulary, fartuch).

11.10. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotła

Kocioł FIREMAX został zaprojektowany i wykonany wg obecnego stanu techniki zgodnie z uznaną praktyką inżynierską. Na etapie projektowania wyeliminowano zagrożenia związane z konstrukcją oraz wadliwym wykonaniem kotła. Ryzyko resztkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego kocioł i istnieje w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i warunków bezpiecznej eksploatacji kotła.

Ostrzeżenia oraz wymagania dla użytkownika:

1) związane z instalacją elektryczną:

- przewody elektryczne oraz inne elementy instalacji elektrycznej powinny być zamontowane w odpowiedniej odległości od gorących elementów kotła oraz zabezpieczone przed ewentualnym zalaniem,
- jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia,
- wszystkie otwory przez które prowadzone są przewody powinny być wyposażone w przepust izolacyjny,
- wszystkie metalowe części dostępne dla dotyku powinny być uziemione,
- montaż, naprawa czy modernizacja elementów elektrycznych powinna być wykonana wyłącznie przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami oraz uprawnieniami zgodnie z przepisami,
- czyszczenie i konserwacja kotła powinna być poprzedzona wyłączeniem urządzenia z gniazda elektrycznego,
- niedozwolone jest ingerowanie w urządzenie regulatora oraz sposób podłączenia czy usytuowania elementów wyposażenia kotła pod rygorem utraty ochrony gwarancyjnej na urządzenie,

- sterownik kotła należy podłączyć do sieci prądu przemiennego 230V, 50Hz poprzez prawidłowo zainstalowane gniazdko elektryczne, uziemione (gniazdko z kołkiem uziemiającym) i zabezpieczone bezpiecznikiem 10A. Uziemienie kotła jest wymagane przepisami prawa. Producent zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, jakie mogą ponieść osoby lub przedmioty na skutek niewypełnienia obowiązku nałożonego przez ten przepis,
- jeśli zachodzi konieczność stosowania przedłużacza, należy zastosować przedłużacz z kołkiem uziemiającym, jednogniazdowy z atestem. Gniazdo przedłużacza zabezpieczyć przed zalaniem wodą.

2) związane z instalacją grzewczą:

- instalacja grzewcza współpracująca z urządzeniem grzewczym powinna być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów,
- instalacja grzewcza, do której podłączony jest kocioł musi być uziemiona,
- kocioł wraz z instalacją grzewczą powinien być zabezpieczony przez nadmiernym wzrostem ciśnienia:
 - w układzie otwartym w postaci naczynia wzbiórczego przelewowego,
 - w układzie zamkniętym w postaci zaworu bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia max 0,2 MPa, przeponowego naczynia wzbiórczego oraz urządzenia schładzającego np. w postaci zaworu DBV1,
- producent zaleca montaż zaworu DBV1, aby wyeliminować ryzyko przegrzania kotła w przypadku, gdy nie ma gwarancji odbioru ciepła grawitacyjnie (awaria pomp lub zasilania),

3) związane z codzienną obsługą, czyszczeniem i konserwacją kotła,

- kocioł nie jest urządzeniem bezobsługowym, co oznacza, że Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami działania, regulacji oraz obsługi,
- konserwacji w celu uniknięcia ewentualnych problemów związanych z jego eksploatacją,
- kocioł mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe po zapoznaniu się z instrukcją obsługi urządzenia,
- osoby małoletnie, chore lub upośledzone nieposiadające dostatecznej świadomości istnienia określonych zagrożeń nie powinny mieć dostępu do pomieszczenia kotłowni,
- w żadnym wypadku nie wolno wkładać rąk w głąb podajnika paliwa oraz mechanizm czyszczenia palnika,
- w kotle nie należy spalać innych paliw niż wymienione w niniejszej instrukcji obsługi,

- do rozpalania nie należy używać cieczy łatwopalnych,
- podczas pracy kotła drzwiczki, otwory rewizyjne oraz kłapa zasobnika powinny być szczelnie zamknięte,
- przed czyszczeniem i konserwacją należy wystudzić kocioł. Podczas prac związanych z uzupełnianiem paliwa, czyszczeniem i konserwacją należy używać rękawic ochronnych,
- popiół należy usuwać do żaroodpornego pojemnika z pokrywką,
- w przypadku usuwania żarzącego się popiołu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na niebezpieczeństwo poparzenia, zaprószenia ognia oraz emisji substancji szkodliwych do pomieszczenia kotłowni,
- w przypadku przegrzania kotła tzn. pracy powyżej 95°C należy bezwzględnie odłączyć kocioł od sieci elektrycznej i zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej kotła i sterownika osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia lub producentowi.

12. Gwarancja producenta – warunki gwarancji

- 1) Rakoczy Stal Sp. z o.o. zwana dalej „Producentem” udziela użytkownikowi gwarancji na kocioł na zasadach określonych szczegółowo w niniejszym rozdziale oraz instrukcji obsługi kotła.
- 2) Obowiązkiem Użytkownika kotła jest wybór wariantu gwarancji i zarejestrowanie jej na stronie internetowej Producenta (www.rakoczy.pl/gwarancja) w terminie do 60 dni od daty zakupu oraz zapoznanie się ze wszystkimi warunkami gwarancji i zasadami prawidłowej eksploatacji kotła zawartymi w instrukcji obsługi. Obowiązek wyboru i zarejestrowania gwarancji spoczywa na Użytkowniku kotła.
- 3) Warunkiem udzielenia gwarancji jest jej wybór i zarejestrowanie w terminie określonym w pkt. 2. Okres udzielenia gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży kotła kupującemu (data na fakturze sprzedaży lub sprzedaży łącznie z montażem), potwierdzony wpisem w karcie gwarancyjnej, pieczęcią autoryzowanego dystrybutora lub instalatora oraz fakturą zakupu. Warunkiem ważności gwarancji jest posiadanie oryginału faktury sprzedaży. Okres gwarancji Producenta wynosi:
 - a) 5 lat (brak konieczności przeglądów gwarancyjnych),
 - b) lub 8 lat (wymagane płatne przeglądy w 1, 3, 5 i 7 roku użytkowania).
- 4) Warunkiem 8-letniej gwarancji jest wykonanie przeglądów wg pkt. 3 w trakcie użytkowania kotła, płatnych wg cennika aktualnego na dzień przeglądu oraz terminowego zastosowania się do zaleceń eksploatacji lub usunięcia nieprawidłowości w instalacji/kotłowni stwierdzonych podczas przeglądów lub pierwszego uruchomienia wykonanego przez Producenta. Niestosowanie się do zaleceń instrukcji, w szczególności opisanych w pkt. 10 niniejszych warunków gwarancji powoduje utratę gwarancji. W takim wypadku, Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonywania kolejnych płatnych przeglądów.
- 5) Przeglądy gwarancyjne mogą być wykonane wyłącznie przez autoryzowany serwis Producenta lub autoryzowanego w zakresie takich przeglądów instalatora. Aktualny cennik przeglądów gwarancyjnych znajduje się na stronie internetowej Producenta (www.rakoczy.pl/gwarancja). Ceny przeglądów gwarancyjnych obowiązują wg cennika aktualnego na dzień ich wykonania.
- 6) Wybór wariantu gwarancji (5 lub 8 lat) należy potwierdzić na karcie gwarancyjnej oraz podczas rejestracji gwarancji na stronie internetowej Producenta.
- 7) Gwarancja 5 lub 8 letnia dotyczy usterek spowodowanych wadą produktu i obejmuje:
 - wymiennik i obudowę kotła,
 - szczelność wymiennika kotła,
 - komorę spalania (z wyjątkiem zawirowywaczy, elementów ceramicznych i izolacyjnych).
- 8) Na wentylator, podajnik pelletu oraz palnik Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji.

- 9) Na elementy eksploatacyjne podlegające naturalnemu zużyciu takie jak: ceramika, zapalarka, izolacje, śruby, nakrętki, ręczki, sznur uszczelniający, zamknięcia drzwiczek, zawiasy i czyściki producent nie udziela gwarancji.
- 10) Gwarancja Producenta nie obejmuje sterownika elektronicznego. Na ten element dostarczana jest dodatkowa instrukcja obsługi i karta gwarancyjna producenta tego urządzenia.
- 11) W przypadku wystąpienia w dostarczonym kotle usterek objętych gwarancją Producent zapewnia bezpłatną naprawę w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki.
- 12) Użytkownik traci prawo do gwarancji i bezpłatnych napraw w przypadku eksploatacji niezgodnej z niniejszą instrukcją obsługi, m.in. w przypadku:
- pracy kotła w układzie zamkniętym bez zamontowanego urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła,
 - pracy kotła bez zamontowanego w instalacji: czterodrogowego zaworu mieszającego z siłownikiem, trójdrogowego zaworu mieszającego z siłownikiem wraz z pompą podmieszania lub zaworu trójdrogowego termostatycznego,
 - pracy kotła bez załączonej ochrony powrotu,
 - niewłaściwej instalacji elektrycznej (brak uziemienia w gnieździe elektrycznym),
 - niewłaściwej instalacji kominowej mającej wpływ na wymagany ciąg kominowy,
 - niewłaściwego użytkowania i przechowywania, zawilgoconej kotłowni, braku wentylacji nawiewnej i wywiewnej,
 - braku czyszczenia w okresie grzewczym,
 - stosowania niewłaściwego opału, innego niż podano w instrukcji,
 - stosowania opału o zbyt dużej wilgotności (max. wilgotność 10%),
 - przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia pracy kotła 0,20 MPa (2,0 bar),
 - przekroczenia maksymalnej temperatury pracy kotła 94 °C,
 - pracy kotła poniżej minimalnej temperatury dopuszczalnej 60 °C,
 - nieprzestrzegania odpowiednich przepisów i norm oraz zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji podczas instalowania i eksploatacji kotła,
 - napraw lub przeróbek kotła wykonanych przez osoby nieuprawnione przez Producenta.
- 13) Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzenia sterownika elektronicznego spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi,
 - uszkodzeń czujników temperatury,
 - nieprawidłowej pracy kotła spowodowanej niedostosowaniem ustawień sterownika do parametrów stosowanego paliwa,
 - uszkodzeń mechanicznych,
 - skraplania wody i smoły w kotle jak i w kanale kominowym,
 - głębokiej korozji kotła powstałej na skutek niewłaściwej eksploatacji lub stosowania niewłaściwego paliwa,

- widocznych śladów zarysowań, otarć, śladów po zabrudzeniach wynikających z procesów produkcji zasobnika pelletu.
- 14) Nieważna jest gwarancja niezarejestrowana, bez faktury sprzedaży i karty gwarancyjnej z wpisaną datą sprzedaży, pieczęcią i podpisem autoryzowanego dystrybutora lub instalatora oraz bez podpisu Użytkownika kotła.
 - 15) Do bezpłatnego wykonania napraw w ramach gwarancji upoważnia wyłącznie zarejestrowana na stronie internetowej Producenta gwarancja oraz posiadanie faktury sprzedaży.
 - 16) W przypadku stwierdzenia niesłusznej reklamacji, koszt delegacji i dojazdu pracownika serwisu gwarancyjnego będzie pokrywał reklamujący.
 - 17) Producent zastrzega sobie prawo do decyzji, czy dana część kotła będzie naprawiana czy wymieniana, a także o sposobie i miejscu naprawy.
 - 18) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Użytkownika do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
 - 19) Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie na kotły zamontowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 - 20) Gwarancja obowiązuje wyłącznie na produkty zakupione od autoryzowanych dystrybutorów oraz instalatorów Producenta, których lista znajduje się na stronie internetowej **www.rakoczy.pl**
 - 21) Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi lub niezgodności towaru z umową.
 - 22) Pierwsze uruchomienie kotła wykonane przez Instalatorów kotła lub autoryzowanych serwisantów nie jest traktowane jako przegląd i stanowi czynność nieobowiązkową względem gwarancji, pomocniczą dla Użytkownika kotła w prawidłowej eksploatacji urządzeń.
 - 23) **Awarie kotła należy zgłaszać u Producenta: tel. 726 505 025 lub 15 813 59 69 (pn – pt od 7.00 do 15.00), drogą elektroniczną na adres: serwis@rakoczy.pl lub poprzez formularz zgłoszenia awarii na stronie internetowej www.rakoczy.pl/serwis**

Przed zgłoszeniem awarii należy przygotować następujące informacje: imię i nazwisko użytkownika, adres zamieszkania, model i moc kotła, numer seryjny urządzenia (srebrna tabliczka na bocznej ścianie wymiennika), datę zakupu kotła oraz precyzyjny opis usterki (np. rodzaj alarmu na ekranie sterownika, objawy).

Zgłoszenia serwisowego można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej:
www.rakoczy.pl/serwis



13. Protokół pierwszego uruchomienia kotła

Wykonanie pierwszego uruchomienia kotła jest czynnością nieobowiązkową, ale zalecaną. W zakres pierwszego uruchomienia kotła wchodzi szereg czynności mających wpływ na jego późniejsze sprawne i optymalne działanie, a jego Użytkownik zostaje gruntownie przeszkolony z obsługi kotła i sterownika, czyszczenia i konserwacji kotła oraz stosowania odpowiedniego paliwa.

Data wykonania pierwszego uruchomienia:	
Wykonał:	☐ serwis Rakoczy Stal ☐ autoryzowany instalator
Model i moc kotła:	
Numer seryjny:	

1. Dane dotyczące obiektu

Powierzchnia użytkowa domu [m ²]:	
Parametry izolacji termicznej obiektu:	
Typ i stan techniczny stolarki okiennej (ew. współczynnik przenikania ciepła U):	

2. Dane dot. pomieszczenia kotłowni

Wymiary kotłowni [m]:	
Wymiary kanału nawiewnego axb [mm]:	
Wymiary kanału wywiewnego axb [mm]:	
Wysokość komina H [m]:	
Wysokość komina ponad kalenicę dachu [mm]:	
Średnica komina [mm]:	
Długość czopucha [m]:	
Czy występują zwężenia lub załamania na kominie?	☐ tak ☐ nie ☐
Czy występują nieszczelności na kominie?	☐ tak ☐ nie ☐
Materiał komina:	

Ile wynosi ciąg kominowy? [Pa]:	
Odległość motoreduktora od ściany [m]:	

3. Zabezpieczenia instalacji c.o. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia układ otwarty

W jaki sposób naczynie przelewowe zabezpieczone jest przez zamarznięciem?	
Średnica rury wzbiorniczej [mm]:	
W jakiej odległości od kotła znajduje się rura wzbiornicza?	

4. Zabezpieczenia instalacji c.o. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia – układ zamknięty

Gdzie znajduje się zawór bezpieczeństwa?	
Ile wynosi ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa?	
Pojemność naczynia przeponowego	
Czy zamontowany jest zawór schładzający DBV1?	☐ tak nie ☐

5. Czy istnieje tzw. „ochrona powrotu”?

Zawór czterodrogowy z siłownikiem	☐ tak nie ☐
Zawór trójdrogowy z siłownikiem wraz z pompą podmieszania	☐ tak nie ☐
Zawór trójdrogowy termostatyczny (nastawa min. 55°C)	☐ tak nie ☐
Załączenie ochrony powrotu	☐ tak nie ☐

6. Czynności poprzedzające uruchomienie kotła

Sprawdzić szczelność połączenia kotła z kominem	☐ wykonano
Sprawdzić szczelność połączenia kotła z instalacją c.o.	☐ wykonano
Sprawdzić prawidłowość podłączenia urządzeń i czujników do sterownika	☐ wykonano
W pracy ręcznej sterownika sprawdzić załączanie; podajnika, wentylatora, pomp i klapki	☐ wykonano

7. Parametry pracy kotła

Rodzaj paliwa:	
----------------	--

Temperatura zadana c.o.:	
Temperatura zadana c.w.u.:	
Tryb pracy pomp:	
Współczynnik podawania:	
Współczynnik wentylatora:	

8. Rozpalanie

Rozpalić w kotle zgodnie z instrukcją obsługi	☐ wykonano
W menu sterownika ustawić zastosowany rodzaj paliwa	☐ wykonano
Wstępna regulacja ustawień parametrów pracy kotła tj. współczynnik podawania i wentylatora	☐ wykonano

Potwierdzenie wykonania pierwszego uruchomienia kotła

Model i moc kotła	
Numer seryjny:	
Imię i nazwisko Użytkownika kotła	
Potwierdzam, że zostałem przeszkolony w zakresie: • prawidłowej obsługi kotła, • obsługi sterownika, • czyszczenia i konserwacji kotła, • stosowania odpowiedniej jakości paliwa.	
..... Data i podpis Użytkownika kotła	Dane (nazwa firmy, adres lub NIP) i podpis autoryzowanego instalatora lub serwisanta

Pierwsze uruchomienie kotła jest usługą płatną wg cennika dostępnego na stronie:
www.rakoczy.pl/gwarancja

14. Karta przeglądów gwarancyjnych i napraw

Data	Zakres przeprowadzonych czynności konserwacyjnych lub napraw, informacje dla użytkownika	Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		

Notatki

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		
15)		

KARTA GWARANCYJNA

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybór kotła marki Rakoczy. Gwarantujemy brak usterek spowodowanych wadą produktu zgodnie z warunkami gwarancji w wybranym okresie czasu²:

☐ 5 lat ☐ 8 lat (wymagane przeglądy gwarancyjne w 1, 3, 5 i 7 roku)

Potwierdzenie sprzedaży

Model i moc kotła:

Pieczęć i podpis autoryzowanego
dystrybutora lub instalatora:

Numer seryjny:

Data sprzedaży/sprzedaży z montażem:

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję szczegółowe warunki gwarancji oraz zasady prawidłowej eksploatacji kotła zawartej w instrukcji obsługi.

.....
czytelny podpis użytkownika kotła


Zarejestruj gwarancję!

Gwarancja ważna wyłącznie
po zarejestrowaniu

www.rakoczy.pl/gwarancja



² okres gwarancji wybierz zaznaczając „x” oraz potwierdź podczas rejestracji gwarancji

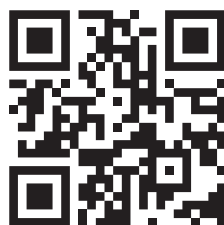

Rakoczy Stal Sp. z o.o.

ul. Władysława Grabskiego 41
37-450 Stalowa Wola

tel. +48 15 813 69 69, +48 669-659-394
e-mail: biuro@rakoczy.pl

RAKOCZY®
SOLIDNE CIEPŁO

www.rakoczy.pl