

ZMM4045B / ZMM4080B  
ZMM4048B / ZMM4055B  
ZMM4050B / ZMM4085B

# zElmer



**ZMM** 4045B / 4080B / 4048B  
4055B / 4050B / 4085B

**PL** INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA  
Maszynka do mielenia mięsa

**EN** USER MANUAL  
Meat mincer

**DE** BENUTZERHANDBUCH  
Fleischwolf

**CZ** NÁVOD K POUŽITÍ  
Mlýnek na maso

**SK** NAVODILA ZA UPORABO  
Mlynček na mäso






**HU** HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
Húsdaráló









**RO** INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  
Mașină de tocat carne









**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
Мясорубка

**BG** ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА  
Месомелачка


**UA** ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ  
М'ясорубка

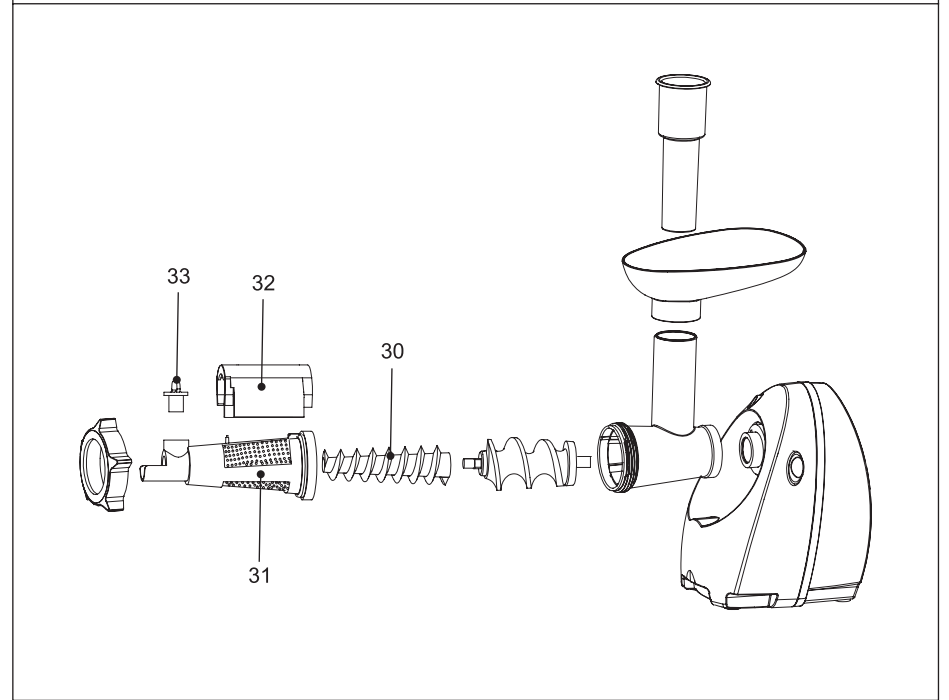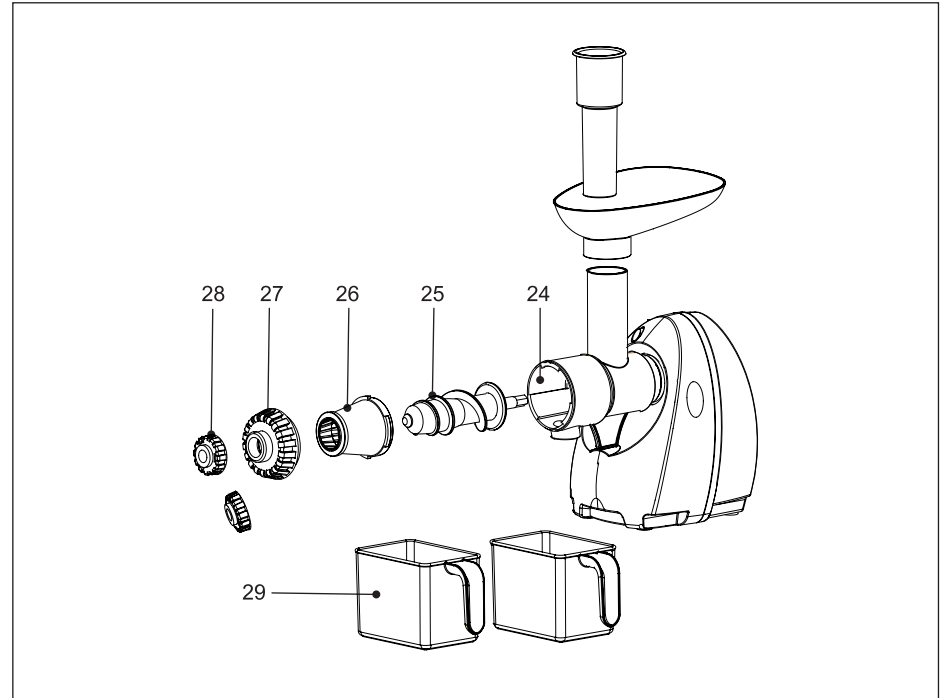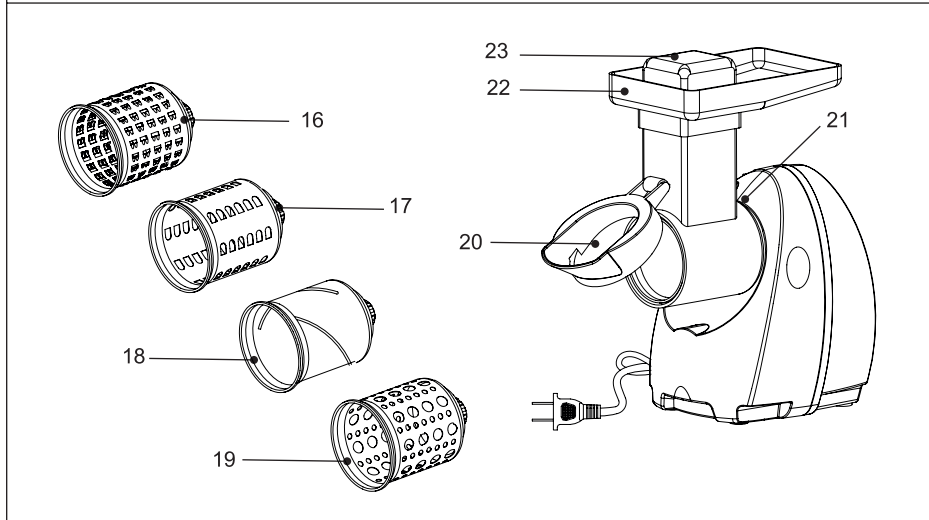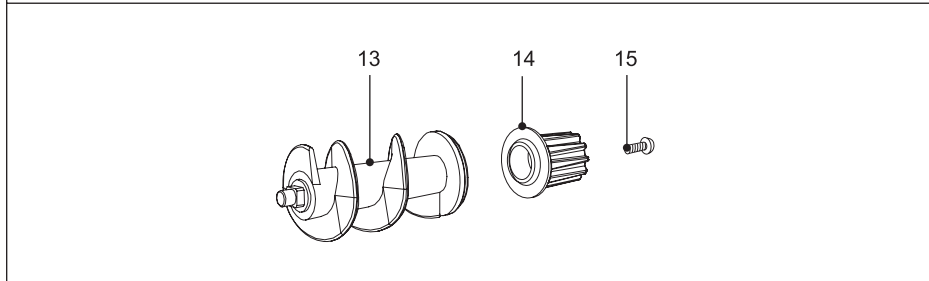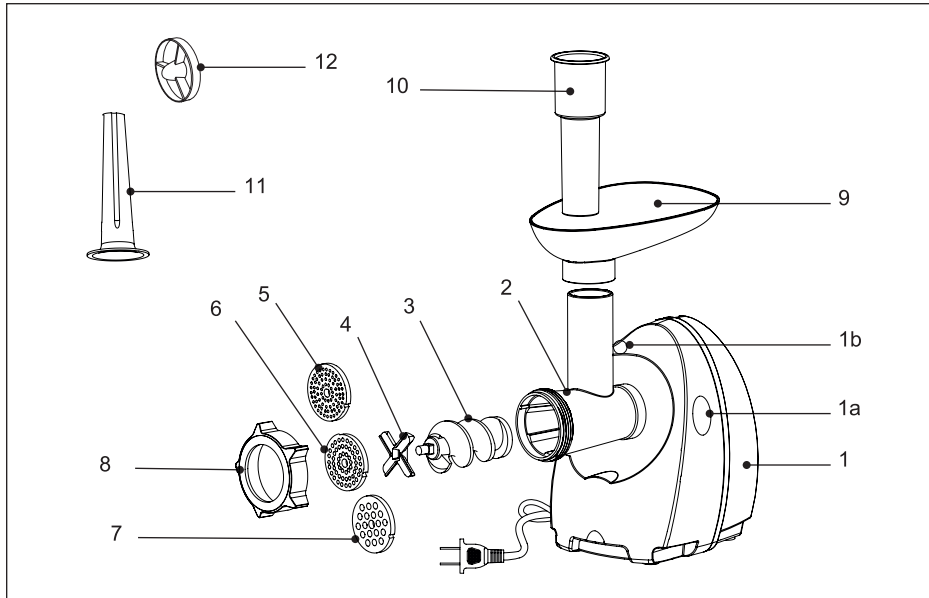

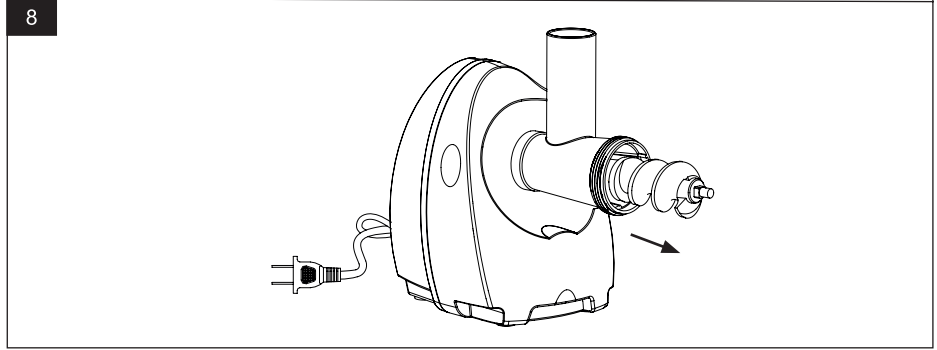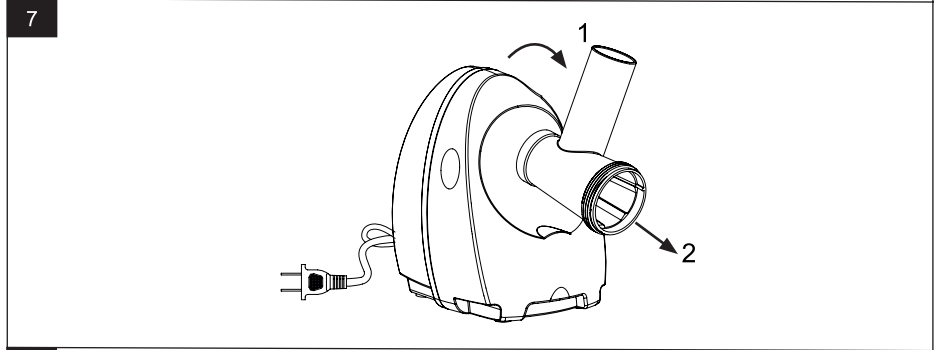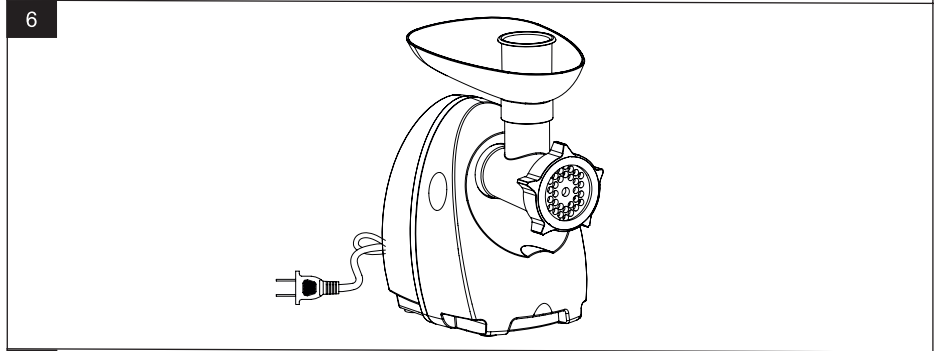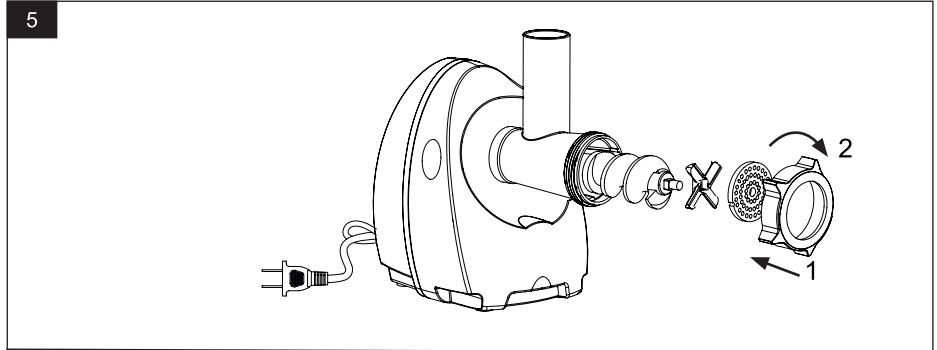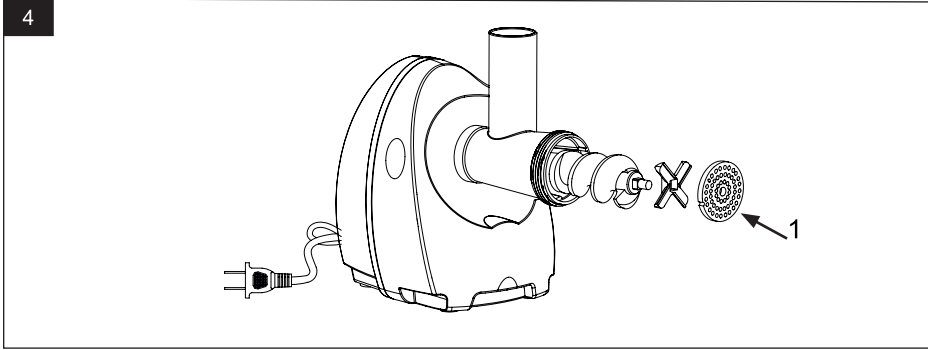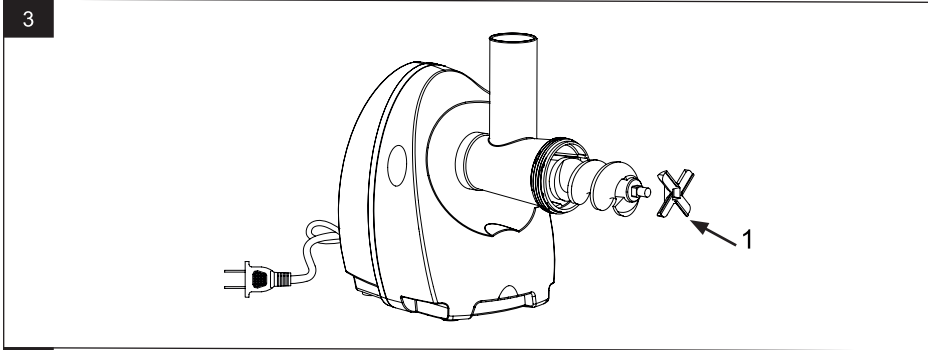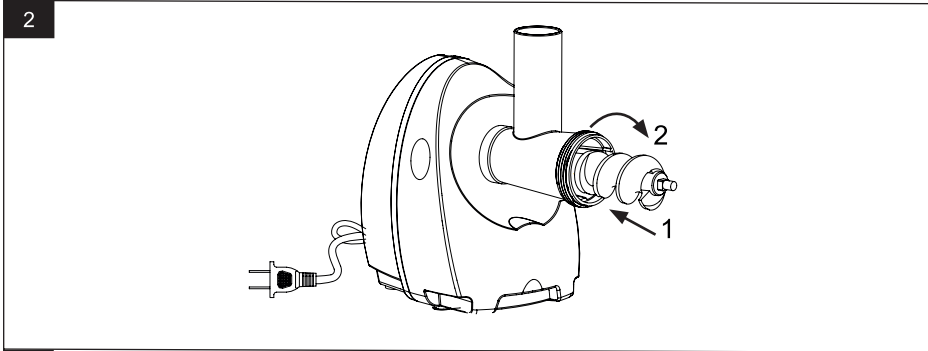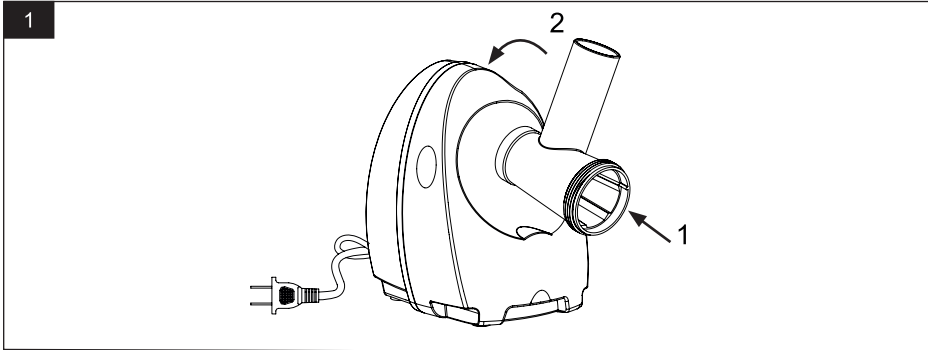


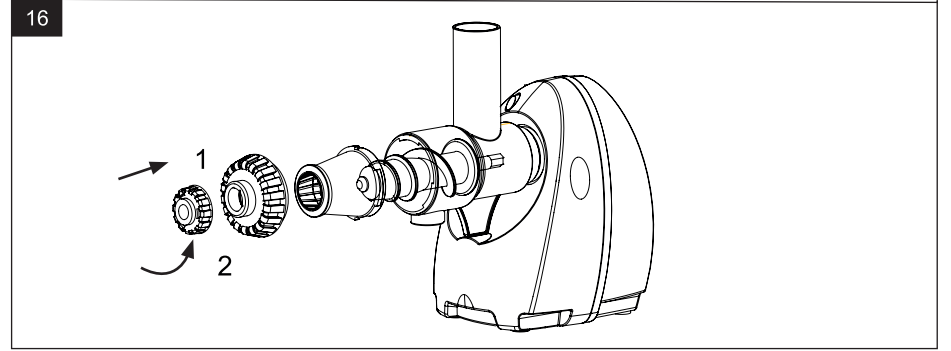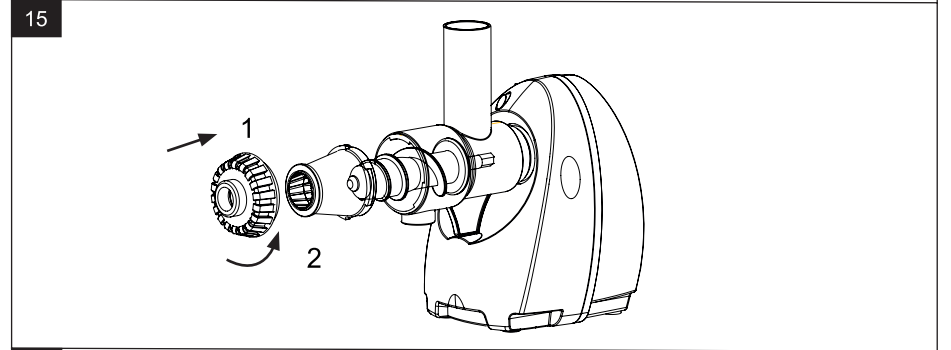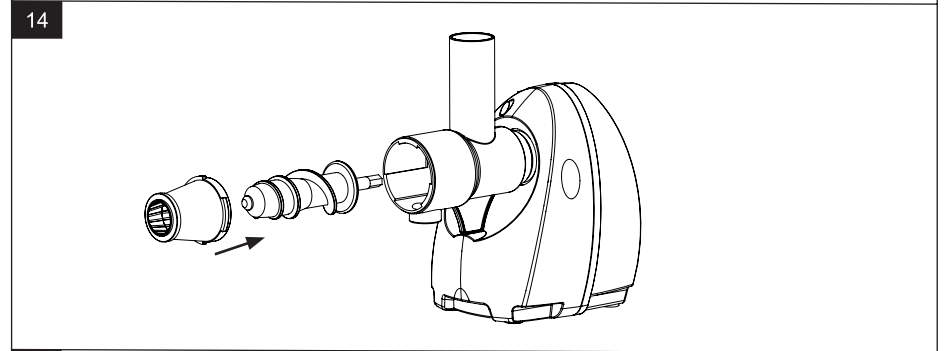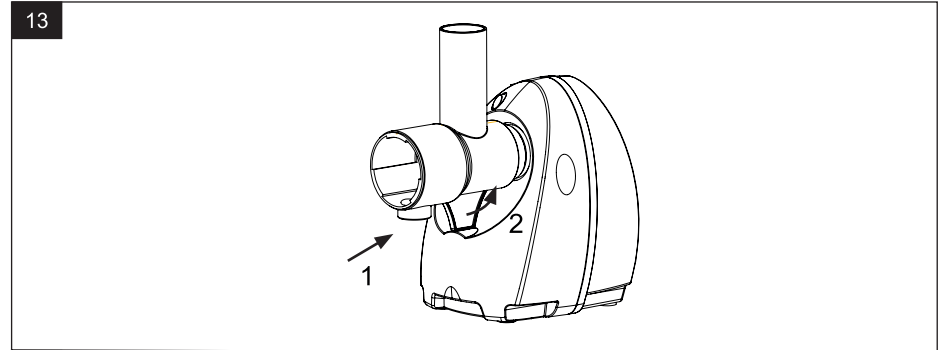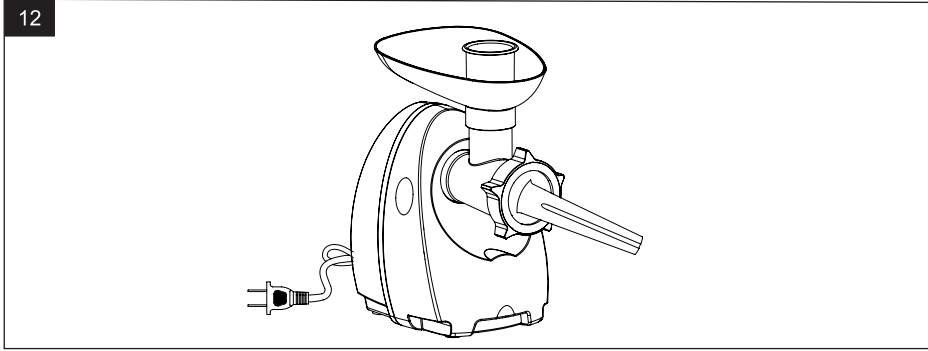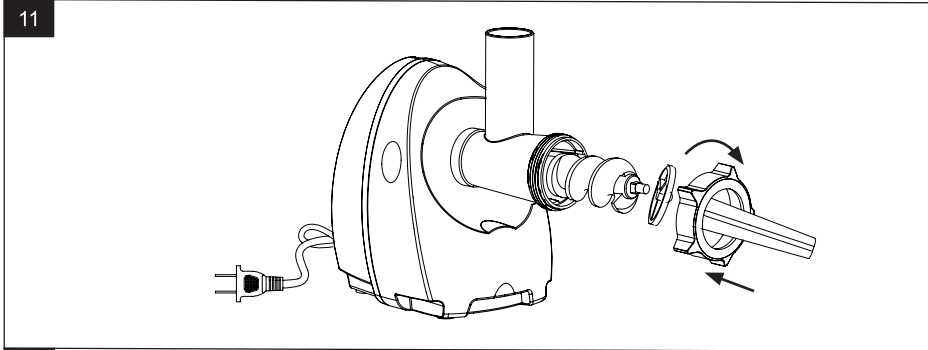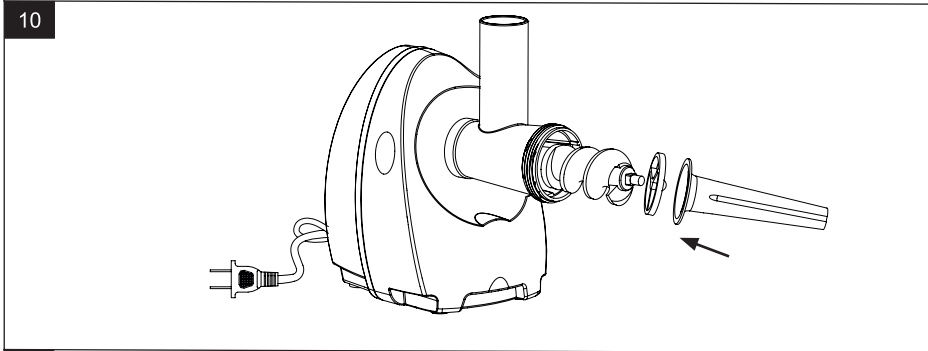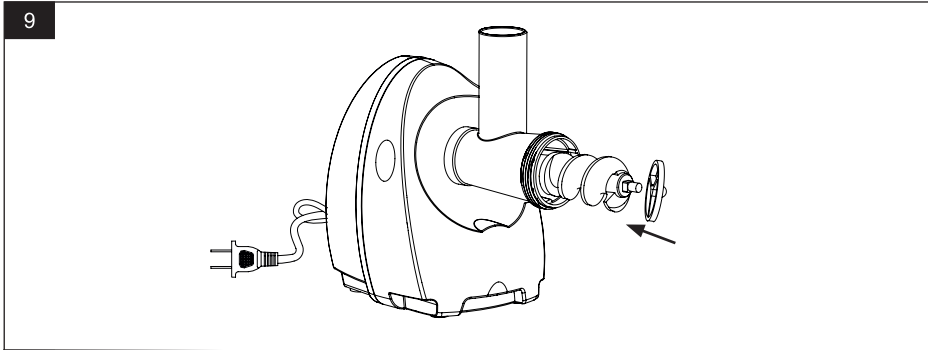


17

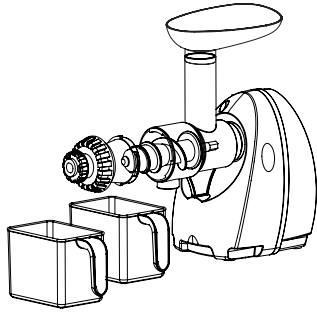


18

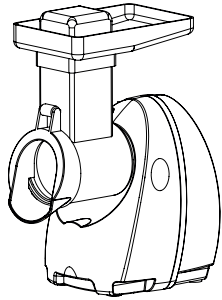


19

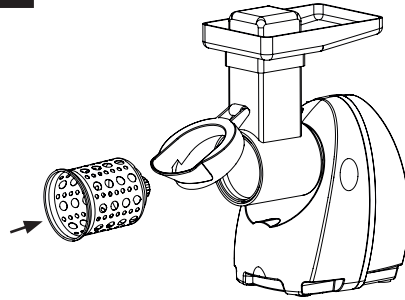

20

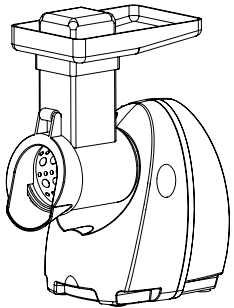

21

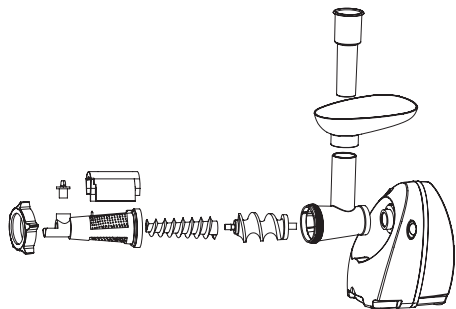

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR MARKI ZELMER. ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA.

## RODZAJE MASZYNEK DO MIELENIA MIĘSA MARKI ZELMER

Poniżej znajduje się wykaz elementów wyposażenia przewidzianego dla maszynek do mielenia mięsa, do których odnosi się instrukcja użytkowania.

MODEL	KOMORA MIELENIA	NOŻYK DWUS-TRONNY	SITKO Z MAŁYMI OTWORAMI	SITKO ZE ŚREDNIMI OTWORAMI	SITKO Z DUŻYMI OTWORAMI	NASADKA MASARSKA	SZATKOW-NICA	WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA	SOKOWI-RÓWKA
ZMM4045B	5	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X
ZMM4080B	8	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
ZMM4085B	8	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
ZMM4048B	8	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X
ZMM4055B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
ZMM4050B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X

## OPIS

- Napęd maszynki
  - Przycisk wyłącznika
  - Przycisk blokady
- Komora mielenia
- Ślimak z zamontowanym sprzęgłem
- Nożyk dwustronny
- Sito z małymi otworami
- Sito ze średnimi otworami
- Sito z dużymi otworami
- Nakrętka
- Miska
- Popychacz
- Nasadka masarska
- Separator

### Mechaniczne zabezpieczenie silnika

- Ślimak
- Sprzęgło
- Wkręt

### Akcesoria szatkownicy

- Tarka do drobnych wiórek
- Tarka do grubych wiórek
- Tarka do plastrów
- Tarka do przecierania
- Komora
- Zaczep blokady
- Miska
- Popychacz

### Akcesoria do wyciskarki wolnoobrotowej

- Akcesoria do wyciskania
- Ślimak do wyciskania
- Siatka wyciskarki

- 27. Szyjka wyciskarki
- 28. Dysza wyciskarki
- 29. Pojemniki na miąższ i sok

#### Akcesoria sokowirówki

- 30. Ślimak
- 31. Komora
- 32. Osłona
- 33. Śruba regulatora

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, aby uniknąć zagrożenia.

Przestrzegaj czasu działania akcesoriów podanego w poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi.

Podczas czyszczenia postępuj zgodnie z rozdziałem niniejszej instrukcji obsługi dotyczącym konserwacji i czyszczenia. **Ostrzeżenie: Nieprawidłowe użytkowanie grozi obrażeniami!**

Należy zachować ostrożność podczas obsługi ostrzy tnących i podczas czyszczenia.

Należy zawsze odłączać produkt od zasilania, jeśli pozostaje on bez nadzoru lub przed montażem, demontażem bądź czyszczeniem.

Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed zmianą akcesoriów lub zbliżaniem się do części, które mogą poruszać się podczas użytkowania.

Dzieci nie mogą korzystać z tego urządzenia.

Urządzenie oraz jego przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Urządzenie może być używane przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i

umysłowych oraz bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób oraz jeśli zrozumiały związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie jest przeznaczone do użytku na maksymalnej wysokości do 2000m n.p.m.

Nie używaj urządzenia, jeśli obracające się sitko lub osłona jest uszkodzona lub ma widoczne pęknięcia.

## WAŻNE OSTRZEŻENIA

Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego i pod żadnym pozorem nie powinno być wykorzystywane do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Każde nieprawidłowe użycie lub niewłaściwa obsługa produktu spowoduje unieważnienie gwarancji. Przed podłączeniem produktu do sieci należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest takie samo, jak wskazano na etykiecie produktu.

Podczas użytkowania przewód zasilania nie może być splątany ani okręcony wokół produktu. Nie używaj urządzenia ani nie podłączaj i odłączaj go od sieci gdy masz mokre ręce i/lub stopy. Nie ciągnij za przewód zasilania w celu odłączenia go od sieci i nie używaj go do przenoszenia urządzenia. W przypadku awarii lub uszkodzenia należy natychmiast odłączyć produkt od sieci. Nie przetwarzaj twardej żywności, takiej jak kości, orzechy (np. suszone i twarde ziarna soi) lub innej żywności z twardymi ścięgniemi.

Podczas obsługi zamiast popychać żywności rękoma należy korzystać z popychacza.

W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast odłącz urządzenie od sieci i skontaktować się z autoryzowanym działem wsparcia technicznego. Aby zapobiec ryzyku i zagrożeniom, nie otwierać urządzenia. Naprawy lub inne operacje dotyczące urządzenia może wykonywać tylko wykwalifikowany personel techniczny z oficjalnego działu wsparcia technicznego marki.

Każdorazowo, przed rozpoczęciem pracy z sokowirówką sprawdzaj filtr. Nie używaj wyciskarki w przypadku jakichkolwiek pęknięć lub uszkodzenia i skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą i producentem.

**Eurogama Sp. z o.o.** nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenia, które mogą wystąpić u ludzi, zwierząt lub przedmiotów w wyniku nieprzestrzegania powyższych ostrzeżeń.

## INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

### Maszynka do mielenia mięsa

Nieprzerwany czas pracy nie powinien być dłuższy niż 10 minut; przerwij użytkowanie po upływie 10 minut i ponownie uruchom maszynkę po jej wystygnięciu.

### Przygotowanie maszynki do pracy i jej uruchomienie

Napęd (1) postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.

Przed pierwszym użyciem maszyny umyj elementy wyposażenia.

Zmontuj odpowiednie wyposażenie i dołącz do napędu.

Podłącz urządzenie do zasilania.

Przyciskiem wyłącznika (1a) uruchom maszynkę.

### Praca z zespołem mielącym (FIG.1-6)

W komorze mielenia (2) umieścić poniższe części:

Ślimak (3) sprzęgłem do środka. Na trzpień ślimaka (3) wpasować nożyk (4).

Sitko umieścić nad nożykiem tak, aby występ komory wszedł w rowek na obwodzie sitka.

Dokręcić wszystkie elementy zespołu mielącego mocno do oporu.

Założyć zmontowany zespół mielący, na napęd (1) i obróć do pozycji, przy której usłyszysz dźwięk załączenia blokady. Oznacza to, że komora została właściwie zamontowana.

Nalożyć miskę (9) na komorę mielenia (2).

UWAGA: Produkty popychać tylko za pomocą popychacza (10).

### Praca z nasadką masarską (FIG.9-12)

W komorze mielenia (2) umieścić poniższe części:

Ślimak (3) sprzęgłem do środka. Na trzpień ślimaka (3) wpasować separator (12).

Umieścić nasadkę masarską (11).

Dokręć wszystkie elementy nakrętką (8) mocno do oporu. Założyć zmontowany zespół mielący, na napęd (1) i obróć do pozycji, przy której usłyszysz dźwięk załączenia blokady.

Nalożyć miskę (9) na komorę mielenia (2).

Przed nalożeniem kielbaśnicy (osłonki z jelita) namocz ją w wodzie przez ok. 10 min. Moką kielbaśnicę nałóż na nasadkę masarską.

UWAGA: Zwróć uwagę, aby nie zatkać otworów odpowietrzających w nasadce.

UWAGA 2: Masa mięsna wypełniająca jelito nie może być zbyt rzadka. Duża zawartość płynów może spowodować ich wyciek i przedostawanie się do wnętrza maszyny.

### Szatkownica

Szatkownica ma dwie tarki do rozdrabniania na mniejsze (16) i większe (17) wiórki (sera żółtego, marchewki, selerów, gotowanych buraków, itp.). Trzecia tarka, do plastrów (18), służy do krojenia warzyw (ziemniaków, cebuli, ogórków, itp.). Czwarta tarka, do przecierania (19), służy do ucierania warzyw (ziemniaków, buraków, itp.) i owoców.

### Praca z szatkownicą (FIG.18-20)

Otwórz komorę (20) i włóż wybraną tarkę sprzęgłem do środka.

Połącz komorę szatkownicy (20) tak, jak komorę mielenia maszyny.

Produkty duże pokrój wcześniej na kawałki, które bez trudu włożysz do komory.

Nie rozdrabniaj miękkich owoców zawierających twarde pestki.

Po zakończeniu pracy wyłącz maszynkę i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.

Usuń drewnianą łyżką resztki produktów pozostałe wewnątrz tarki lub w komorze.

UWAGA: Ostrza terek nie wymagają regeneracji.

### Obsługa wyciskarki wolnoobrotowej (FIG.13-17)

Załącz następujące akcesoria do wyciskania soku (24): Włóż ślimak do wyciskania soku (25) ze złączem skierowanym do wewnątrz. Wpasuj siatkę wyciskarki (26) na ślimak do wyciskania. Załącz i przykręć szyjkę wyciskarki (27)

Skieruj szczelinę dyszy wyciskarki (28) na szyjkę wyciskarki i przykręć ją obracając w lewo, tak aby była przymocowana do pokrywy.

Uwaga: użyj małej dyszy do jabłek, gruszek, arbuźów, ogórków, marchwi i innych owoców z drobnymi włóknami.

Użyj dużej dyszy do selera, trzciny cukrowej i innych produktów spożywczych z grubym włóknem.

W tym samym stanie wydajność soku będzie stosunkowo wyższa jeśli dysza będzie ustawiona w położeniu „1” na akcesorium do wyciskania i stosunkowo niższa gdy dysza będzie ustawiona w pozycji „2”.

Zmontuj akcesoria do wyciskania soku na jednostce głównej, tak jak komorę mielenia.

Umieścić odpowiednio pojemniki na miąższ i sok pod wyciskarką i wylotem dyszy.

Postaw zmontowane urządzenie na stabilnej powierzchni, pokrój owoce na kawałki o wymiarach około 20 mm×20 mm× 20 mm i umieść na płycie.

Po uruchomieniu przełącznika i upewnieniu się, że urządzenie pracuje prawidłowo wkładaj owoce po kolei do otworu wlotowego i wolno dociskaj.

Po zakończeniu procesu wyciskania soku odłącz przewód zasilający.

Uwaga: natychmiast wyłącz zasilanie w przypadku, gdy przetwarzane produkty zablokują ślimak podczas pracy.

### Obsługa sokowirówki (FIG.21)

Załącz następujące akcesoria w korpusie maszyny do mielenia (2): Włóż ślimak (3) ze złączem skierowanym do wewnątrz.

Dopasuj ślimak sokowirówki (30) i komorę (31)

Dobrze dopasuj wszystkie elementy za pomocą gwintowanej nakrętki (8). Zamontuj zmontowaną maszynkę do mielenia na napędzie (1) i obracaj ją, aż usłyszysz dźwięk blokady.

Umieścić tacę (9) na korpusie maszyny do mielenia (2).

Umieść osłonę sokowirówki (32)

Najpierw pokrój pomidory. Włącz przełącznik zasilania i upewnij się, że urządzenia działa prawidłowo. Umieść produkty na tacy i dopychaj je za pomocą popychacza. Użyj śruby regulatora (33), aby kontrolować wytwarzanie masy.

### Mechaniczne zabezpieczenie silnika

Maszynka posiada mechaniczne zabezpieczenie, które chroni silnik przed zniszczeniem - zęby sprzęgła napędowego ślimaka wyłamują się, gdy maszynka jest przeciążona (np. gdy do środka komory mielenia dostały się kości).

Zniszczone sprzęgło wymienić na nowe:

- w ślimaku ze zniszczonym sprzęgłem odkręć wkręt (15),

- usuń uszkodzone sprzęgło (14),

- załóż nowe sprzęgło (14) i dokręć je wkrętem (15).

### Po zakończeniu pracy (FIG.7-8)

Wyłącz maszynkę i wyjmij przewód zasilający z gniazdka sieci.

Wyjmij popychacz (10) i zdejmij miskę (9) z komory mielenia (2) lub komory szatkownicy.

Naciśnij przyciski blokady (1b), obróć w prawo i zdejmij zespół mielący lub komorę szatkownicy.

Rozłóż wszystkie elementy zespołu mielącego, komory z nasadką masarską lub szatkownicę.

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem zawsze należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Nie zanurzać urządzenia i kabla zasilania w wodzie ani innych płynach i nie myć ich w zmywarce.

Podpowiedź: zaleca się czyścić urządzenie natychmiast po użyciu, gdy łatwiej jest je wyczyścić.

Aby zdemontować urządzenie, należy wykonać kroki montażu w odwrotnej kolejności.

Podczas demontażu komory mielenia lub korpusu szatkownicy, nacisnąć przycisk blokady 1b jedną ręką a drugą odkręcić komorę mielenia lub korpus szatkownicy zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanym na prawym rysunku.

Podczas demontażu należy zachować szczególną ostrożność aby nie pokaleczyć palców. Ponieważ niektóre części są ostre, należy czyścić je szczoteczką, aby nie pokaleczyć palców.

Nie zanurzaj silnika w wodzie ani nie płucz go pod bieżącą wodą. Temperatura wody używanej do czyszczenia nie powinna przekraczać 60°C.

Do mycia w zmywarce nadają się tylko akcesoria z tworzywa.

Zabrania się mycia metalowych akcesoriów w zmywarce, ponieważ agresywne środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach powodują ciemnienie części metalowych i ich uszkodzenie.

Takie metalowe części należy płukać pod bieżącą wodą i natychmiast osuszać.

### Tabela z przepisami

Nieprzerwany czas pracy nie powinien być dłuższy niż 10 minut; przerwij użytkowanie po upływie 10 minut i ponownie uruchom maszynkę po jej wystygnięciu.

Akcesoria	Żywność	Ilość	Czas pracy
#5 Funkcja mielenia	Wołowina	3,5kg	10 minut
#8 Funkcja mielenia	Wołowina	5kg	10 minut
Wyciskarka	Namoczona marchew	3 kg	10 minut
Szatkownica	Namoczona marchew	0,5 kg	1 minuta

## EKOLOGICZNA UTYLIZACJA



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WE WOULD LIKE TO THANK YOU FOR CHOOSING ZELMER. WE WISH THE PRODUCT PERFORMS TO YOUR SATISFACTION AND PLEASURE.

## TYPES OF ZELMER MEAT MINCERS

Below, you can see an assortment of equipment anticipated for meat mincers, which the user manual refers to.

MODEL	MINCING CHAMBER	DOUBLE SIDE KNIFE	SMALL HOLES DISC	MEDIUM HOLES DISCI	LARGE HOLES DISCI	SAUSAGE STUFFER	SHRED-DER	SLOW JUICER	JUICE EXTRAC-TOR
ZMM4045B	5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
ZMM4080B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4085B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4048B	8	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
ZMM4055B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
ZMM4050B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

## DESCRIPTION

- Drive unit
  - Switch
  - Lock button
- Mincing chamber
- Feed screw with assembled coupling
- Double side knife
- Small hole disc
- Medium hole disc
- Large hole disc
- Ring collar
- Food tray
- Pusher
- Sausage stuffer
- Separator

### Mechanical safety device for the motor

- Scroll
- Clutch
- Screw

### Shredder accessory

- Fine grating disc
- Coarse grating disc
- Slicing disc
- Pureeing disc
- Body
- Locking tab
- Tray
- Pusher

### Slow juicer accessory

- Juicing accessory
- Juicing screw
- Juicer mesh
- Neck of juicer

- 28. Juicer nozzle
- 29. Residue and juice collectors

#### Juice extractor accessory

- 30. Juicer screw
- 31. Juicer chamber
- 32. Juicer anti splash protector
- 33. Juicer regulator screw

## SAFETY INSTRUCTIONS

If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Respect the operating times of the accessories indicated in their specific sections of the manual.

Proceed according to maintenance and cleaning section of this manual for cleaning. Warning: potential injury from misuse!

Care shall be taken when handling the sharp cutting knives and during cleaning.

Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

This appliance is intended for use at a maximum altitude of 2000m above sea level.

Do not use if the appliance if the rotating sieve or the protecting cover is damaged or has visible cracks.

## IMPORTANT WARNINGS

This appliance is designed for home use and should never be used for commercial or industrial use under any circumstances. Any incorrect use or improper handling of the product shall render the warranty null and void.

Prior to plugging in the product, check that your mains voltage is the same as the one indicated on the product label.

The mains connection cable must not be tangled or wrapped around the product during use.

Do not use the device, or connect and disconnect to the supply mains with the hands and/or feet wet.

Do not pull on the connection cord in order to unplug it or use it as a handle Unplug the product immediately from the mains in the event of any breakdown or damage and contact

Do not pull on the connection cord in order to unplug it or use it as a handle.

Do not process tough foods, such as bones, nuts (such as dry and hard soybeans) or other food with tough fiber.

Please utilize the pusher during operation, instead of pushing food by hands.

Unplug the product immediately from the mains in the event of any breakdown or damage and contact an official technical support service. In order to prevent any risk of danger, do not open the device. Only qualified technical personnel from the brand's Official technical support service may carry out repairs or procedures on the device.

Check the filter before squeezing juicer per time. Do not use the juicer any more in case of any cracks or damage, and get in touch with the nearest dealer and manufacturer

**B&B Trends S.L.** disclaims all liability for damages that may occur to people, animals or objects, for the non-observance of these warnings.

## INSTRUCTIONS FOR USE

### Meat Grinder

The continuous operation should not exceed 10 minutes; suspend the operation in the event of exceeding 10 minutes and restart the machine after cooling down.

### Preparing the meat mincer to work and the actuation of the appliance.

Place the drive unit (1) close to the power network socket, on a firm surface so as not to cover the ventilation holes within the casing.

Before the first use of the meat mincer, wash the equipment elements.

Assemble the appropriate equipment and join it with the drive unit.

Plug in the unit.

Turn the meat mincer on with the main switch (1.a)

### Operating the mincing set (FIG.1-6)

Insert the following parts into the mincer body (2):

Insert the scroll (3) with the coupling facing inside. Fit the knife (4) onto the pin of the scroll (3).

Place the disc over the knife so that the protrusion in the mincer body will fit into the groove in the circumference of the disc.

Tightly fit all the elements of the mincer unit.

Fit the assembled mincer unit onto the drive unit (1) and turn it until you hear a click of the lock. It means that the body has been properly installed.

Place the tray (9) on the mincer body (2).

NB: Use only the pusher (10) to push products.

#### Operating the sausage stuffer (FIG.9-12)

Insert the following parts into the mincer body (2): Insert the scroll (3) with the coupling facing inside. Fit the insert (11) onto the pin of the scroll (3).

Fit the sausage stuffing tube (11).

Tightly fit all the elements with the threaded ring (8). Fit the assembled mincer unit onto the drive unit (1) and turn it until you hear a click of the lock.

Place the tray (9) on the mincer body (2).

Soak the casing for about 10 minutes before fitting. Fit the wet casing on the sausage filler nozzle.

NB: Make sure not to block the ventilation openings on the nozzle.

NB2: The meat cannot be "too thin". A large liquid content may cause its leakage to the inside of the mincer.

#### Shredder

The shredder is equipped with two discs to grate into small and bigger chips (cheese, carrot, celery, baked beetroots, etc.). The third grating disc (slicing disc) is used to grate vegetables (potatoes, onion, cucumbers, etc.). The fourth grating disc (pulsing disc) is used to mash vegetables (potatoes, beetroots, etc.) and fruit.

#### Operating the shredder (FIG.18-20)

Recline the catch (20) and put one of the disc with the clutch facing the middle of the chamber.

Snap the catch .

Assemble the chamber of the shredder (20) just as like mincing chamber.

Cut large products into smaller elements, which you can easily put into the mincing chamber.

Do not mash soft fruits containing stones.

When the work is finished pull the power cord out from the network supply socket.

Remove the food remaining in the shredder chamber or on the grater with a wooden spoon.

NB: blades of the disc do not require any regeneration.

#### Operating the slow Juicer (FIG.13-17)

Insert the following juicing accessories (24): Insert the juicing screw (25) with the coupling facing inside. Fit the juicer mesh (26) onto the juicing screw. Fit and screw the juicer neck (27).

Aim the slot of juicer nozzle (28) at the juicer neck and screw it counterclockwise to fasten it with the cover.

Note: use small-caliber nozzle for apples, pears, watermelons, cucumbers, carrots and other fruits with fine fiber.

Use large-caliber nozzle for celery, sugarcane and other food with crude fiber.

Under the same condition, the juice yield will be relatively higher when the juicer nozzle is set in position "1" on the juicing accessory, whereas in position "2" the juice yield will be relatively lower.

Assemble the juicing accessories to the main unit just like the mincing chamber.

Put the residue and juice collector cups into outlet under the juicer and nozzle outlet respectively.

Place the assembled appliance on a stable table surface, cut the fruit into strips of approximately 20mm×20mm×20mm and put into material plate.

After starting the power switch, put fruit pieces one by one into the feeding port after confirming the normal operation of the appliance. Slowly press the fruit pieces with the pusher.

Disconnect the power after juicing.

Note: if food blocks the screw during operation, switch off the power immediately.

#### Operating the juice extractor (FIG.21)

Insert the following parts into the mincer body (2): Insert the scroll (3) with the coupling facing inside.

Fit the juicer screw (30) and juicer chamber (31)

Tightly fit all the elements with the threaded ring (8). Fit the assembled mincer unit onto the drive unit (1) and turn it until you hear a click of the lock.

Place the tray (9) on the mincer body (2).

Place the juicer anti splash protector (32)

First cut the tomatoes. Turn on the power switch and make sure the device works normally. Then put product pieces into the tray, and push them with the pusher. Use the juicer regulator screw (33) to control the pulp output.

#### Mechanical safety device for the motor

The meat mincer is equipped with mechanical protection, which secures the motor against any damage – teeth of the coupling break, when the meat mincer is overloaded (f. ex. when bones have entered into the mincing chamber).

The broken coupling should be replaced with a new one:

- unscrew the coupling from the feed screw (15),
- remove the broken coupling (14),
- put on the new coupling (14) and screw it (15).

#### After the work has been finished (FIG.7-8)

Turn off the unit and unplug it.

Remove the pusher (10) and remove the food tray off the mincing chamber (9) or the shredder chamber.

Press the safety lock (1b) and turn the mincing set or the grating chamber into right and take it off.

Take apart all the elements of the mincing set, the chamber with the sausage stuffer or the shredder.

## MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning, always turn off the appliance and unplug it from the power supply.

Do not immerse the appliance and power cord in water or other liquids or wash them in the dishwasher.

Prompt: it is suggested that clean the appliance immediately after use, which is easy for cleaning.

In the event of disassembling the appliance, rotate the appliance on the opposite direction of installation direction.

When disassembling all mincing chamber or body of shredder, press on the lock button 1 with one hand and screw off the mincing chamber or body of shredder with the other hand as the direction of the arrow shown in the right picture.

Please be careful for the disassembly of the appliance, so as not to scratch your fingers.

Do not use abrasives, scrubbers, acetone and alcohol to clean juicer.

Since some parts are relatively sharp, clean them with a brush, so as not to scratch fingers;

Neither immerse the motor in water, nor rinse it under the water tap. Water temperature for cleaning should not exceed 60 ° C.

Only plastic parts are suitable for dishwashing machine.

It is forbidden to wash metal accessories in the dishwasher, as the aggressive cleaning agents used in these devices may discolour the metal parts and damage them.

Those parts should be rinsed under running water and dried immediately.

#### Table of recipes

The continuous operation should not exceed 10 minutes; suspend the operation in the event of exceeding 10 minutes and restart the machine after cooling down.

Accessory	Load	Quantity	Time of operation
#5 Mincer function	Beef	3,5 kg	10 minutes
#8 Mincer function	Beef	5 kg	10 minutes
Juicer	Soaked carrots	3 kg	10 minutes
Shredder and grater	Soaked carrots	0,5 kg	1 minute

## PRODUCT DISPOSAL



This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), provides the legal framework applicable in the European Union for the disposal and reuse of waste electronic and electrical devices. Do not dispose of this product in the bin, instead going to the electrical and electronic waste collection centre closest to your home.

DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN ZELMER-PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN. WIR WÜNSCHEN IHNEN ZUFRIEDENSTELLENDEN ERGEBNISSE MIT UNSEREM PRODUKT.

## TYPEN VON ZELMER-FLEISCHWÖLFEN

Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung mit verfügbarem Zubehör für Fleischwölfe, auf die sich die Bedienungsanleitung bezieht.

MODEL	MA-HLKAM-MER	DOPPEL-SEITIGE MESSERS-CHEIBE	KLEINE LOCHS-CHEIBE	MITTLERE LOCHS-CHEIBE	GROSSE LOCHS-CHEIBE	WURSTAU-FSATZ	GEMÜSE-SCHNEI-DER	LANG-SAMER ENTSAF-TER	SAF-TPRESSE
ZMM4045B	5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
ZMM4080B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4085B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4048B	8	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
ZMM4055B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
ZMM4050B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

## BESCHREIBUNG

1. Antrieb
  - 1.a Ein-/Aus-Taste
  - 1.b Verriegelungsknopf
2. Mahlkammer
3. Förderschnecke mit montierter Kupplung
4. Doppelseitige Messerscheibe
5. Kleine Lochscheibe
6. Mittlere Lochscheibe
7. Große Lochscheibe
8. Schraubring
9. Einfüllschale
10. Stopfer
11. Wurstaufsatz
12. Separator

#### Mechanischer Motorschutz

13. Schnecke
14. Kupplung
15. Schraube

#### Gemüseschneider Zubehör

16. Raspeltrommel fein
17. Raspeltrommel grob
18. Schneid-Einsatz
19. Reib-Einsatz
20. Gemüseammer
21. Sperrverriegelung
22. Schale
23. Stopfer

#### Zubehör für langsame Entsafter

24. Entsaftungszubehör
25. Entsaftungsschraube
26. Entsafter-Gitter
27. Hals des Entsafters

- 28. Entsafter-Düse
- 29. Rückstands- und Saftsammler

#### Zubehör für Saftpresse

- 30. Entsafter-Schraube
- 31. Entsafter-Kammer
- 32. Anti-Spritzschutz für Entsafter
- 33. Entsafter-Regulierschraube

## SICHERHEITSHINWEISE

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Beachten Sie die in den einzelnen Kapiteln der Bedienungsanleitung angegebenen Betriebszeiten der Zubehörteile.

Um das Gerät zu reinigen, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Reinigung und Wartung dieses Handbuchs. **Warnung: Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen!**

Beim Umgang mit scharfen Messern und bei der Reinigung Vorsicht walten lassen.

Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder

Reinigen stets vom Netz zu trennen. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich Teilen nähern, die sich während des Gebrauchs bewegen können. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen. Das Gerät und seine Anschlussleitung ist von Kindern fernzuhalten. Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder

bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät ist für den Einsatz in einer maximalen Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel vorgesehen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das rotierende Sieb oder die Schutzabdeckung beschädigt sind oder sichtbare Risse aufweisen.

## WICHTIGE WARNHINWEISE

Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt und sollte unter keinen Umständen für kommerzielle oder industrielle Zwecke verwendet werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßer Handhabung erlischt die Garantie.

Prüfen Sie vor dem Anschließen des Produkts, ob die Netzspannung mit der auf dem Produktetikett angegebenen Spannung übereinstimmt.

Während des Gebrauchs darf sich das Netzkabel nicht verheddern oder um das Produkt gewickelt werden.

Das Gerät darf mit nassen Händen o. Füßen weder benutzt noch ans Netz angeschlossen bzw. vom Netz getrennt werden. Ziehen Sie nicht am Verbindungskabel, um es von der Steckdose zu trennen oder es als Tragegriff zu verwenden. Bei Ausfall oder Beschädigung ist das Produkt sofort vom Netz zu trennen.

Verarbeiten Sie keine harten Lebensmittel wie Knochen, Nüsse (z.B. getrocknete und harte Sojabohnen) oder andere Lebensmittel mit harten Fasern.

Verwenden Sie bei der Handhabung den Stopfer, schieben Sie die Produkte niemals mit der Hand nach.

Ziehen Sie im Falle eines Ausfalls oder Schadens sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst. Um jegliches Gefahrenrisiko zu vermeiden, darf das Gerät nicht geöffnet werden. Nur qualifiziertes technisches Personal des offiziellen technischen Kundendienstes darf Reparaturen oder Eingriffe am Gerät vornehmen.

Überprüfen Sie den Filter, bevor Sie den Entsafter jedes Mal auspressen. Verwenden Sie den Entsafter nicht mehr, wenn er Risse oder aufweist Schäden, und wenden Sie sich an den nächstgelegenen Händler und Hersteller.

**B&B TRENDS S.L.** lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Gegenständen ab, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Warnungen entstehen können.

## GEBRAUCHSANWEISUNGEN

### Fleischwolf

Ein kontinuierlicher Betrieb sollte 10 Minuten nicht überschreiten. Das Gerät nach 10 Minuten Betrieb abkühlen lassen und dann neu starten.

### Vorbereitung für den Betrieb und Inbetriebnahme

Den Antrieb (1) in der Nähe einer Steckdose auf einem festen, stabilen Untergrund stellen. Dabei die

Lüftungsöffnungen im Gehäuse nicht blockieren.

Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes sind alle Zubehörteile mit Wasser zu spülen.

Die entsprechende Ausrüstung zusammenbauen und an den Antrieb anschließen.

Das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Das Gerät mit dem Schalter (1a) starten.

#### Arbeiten mit dem Fleischwolf-Vorsatz (FIG.1-6)

Folgende Teile in die Mahlkammer einlegen (2):

Schnecke (3) mit der Kupplung nach innen. Auf den Stift (3) der Förderschnecke die Messerscheibe (4) aufsetzen.

Die Lochscheibe (z.B. 5) so über die Messerscheibe anordnen, dass der Überstand der Mahlkammer in eine Nut am Umfang der Lochscheibe eindringt.

Alle Teile der Mahleinheit bis zum Anschlag festziehen.

Die montierte Mahleinheit auf den Antrieb (1) aufsetzen und bis zum Einrasten drehen. Dies bedeutet, dass die Mahlkammer korrekt installiert wurde.

Einfüllschale (9) auf die Mahlkammer (2) aufsetzen.

HINWEIS: Die Produkte nur mit dem Stopfer (10) nachschieben.

#### Arbeiten mit dem Wurstaufsatz (FIG.9-12)

Folgende Teile in die Mahlkammer (2) einlegen:

Schnecke (3) mit der Kupplung nach innen. Auf den Stift (3) der Förderschnecke den Separator (12) aufsetzen.

Den Wurstaufsatz (11) aufsetzen.

Alle Teile mit dem Schraubring (8) bis zum Anschlag festziehen. Die montierte Mahleinheit auf den Antrieb (1) aufsetzen und bis zum Einrasten drehen.

Einfüllschale (9) auf die Mahlkammer (2) aufsetzen.

Wurstfüller (Wursthülle) vor der Verarbeitung ca. 10 Minuten in Wasser einweichen. Eingeweichten Wurstfüller auf den Wurstaufsatz aufsetzen.

HINWEIS: Achten Sie darauf, die Belüftungsöffnungen im Aufsatz nicht zu verdecken.

HINWEIS 2: Die Fleischmasse, mit der die Wursthülle gefüllt wird, darf nicht dünnflüssig sein. Ein zu hoher Flüssigkeitsgehalt kann dazu führen, dass die Flüssigkeit ins Innere des Gerätes gelangt.

#### Gemüseraspel

Gemüseschneider verfügt über zwei Raspeltrommeln (fein und grob) (für Käse, Karotten, Sellerie, gekochte Rüben, etc.). Dritte Raspeltrommel (Scheibenraspel) dient zum Reiben (Kartoffeln, Zwiebeln, Gurken, etc.). Die vierte Raspeltrommel (zum Reiben) dient zum Reiben von Gemüse (Kartoffeln, Rüben, etc.) und Obst.

#### Arbeiten mit dem Gemüseschneider (FIG.18-20)

Die Kammer (20) öffnen und eine der Trommeln mit der Kupplung nach innen einlegen.

Die Kammer der Gemüseraspel (20) so anschließen, wie die Mahlkammer.

Große Produkte vorher in Stücke schneiden, die leicht in die Kammer passen.

Weiche Früchte mit harten Kernen nicht zerkleinern.

Nach Beendigung der Arbeit mit dem Gerät, ist dieses auszuschalten und das Anschlusskabel aus der Steckdose zu ziehen.

Um alle Produktreste im Inneren der Raspel oder der Kammer zu entfernen ist ein Holzlöffel zu verwenden.

HINWEIS: Die Klingen der Raspel müssen nicht nachgeschärft werden.

#### Bedienung des Slow Juicer (FIG.13-17)

Folgendes Saftpressen-Zubehör (24) auflegen: Die Saftpressenschnecke (25) mit dem Anschluss nach innen einsetzen. Das Entsafter-Gitter (26) auf die Quetschschnecke einsetzen. Den Hals (27) aufsetzen und anschrauben

Den Schlitz der Entsafter-Düse (28) auf den Hals der Auspressvorrichtung ausrichten und ihn durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn so aufschrauben, dass er am Deckel befestigt ist.

Hinweis: Kleine Düse für Äpfel, Birnen, Wassermelonen, Gurken, Karotten und andere Früchte mit feinen Fasern verwenden.

Die große Düse für Sellerie, Zuckerrohr und andere Lebensmittel mit groben Fasern verwenden.

Unter den gleichen Bedingungen ist die Saftausbeute relativ höher, wenn die Düse auf Position „1“ am Auspresszubehör eingestellt ist, und relativ niedriger, wenn die Düse auf Position „2“ eingestellt ist.

Das Entsaftungszubehör am Hauptgerät montieren, genau wie die Mahlkammer.

Den Fruchtfleischbehälter und den Saftbehälter unter den Entsafter und den Düsenauslass stellen.

Das zusammengebaute Gerät auf eine stabile Unterlage stellen, die Früchte in Stücke von etwa 20 mm×20 mm× 20 mm schneiden und auf die Platte legen.

Nachdem Sie den Schalter betätigt und sich vergewissert haben, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, führen Sie die Früchte einzeln in die Einlassöffnung ein und drücken Sie sie langsam.

Nach dem Entsaftungsvorgang den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Achtung: den Strom sofort abschalten, wenn die verarbeiteten Produkte die Schnecke während des Betriebs blockieren.

#### Betrieb der Saftpresse (FIG.21)

Folgende Teile in den Fleischwolfkörper (2) einsetzen: die Schnecke (3) so einsetzen, dass die Kupplung nach innen zeigt.

Die Schraube des Entsafters (30) und die Entsafterkammer (31) einsetzen.

Alle Elemente mit dem Gewindingring (8) fest verschrauben. Den zusammengebauten Fleischwolf auf die Antriebseinheit (1) setzen und solange drehen, bis ein Klicken der Verriegelung hörbar wird.

Das Tray (9) auf den Fleischwolfkörper (2) aufsetzen.

Den Spritzschutz des Entsafters (32) einsetzen.

Zunächst die Tomaten einschneiden. Den Netzschalter einschalten und sich vergewissern, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Die Produkte auf das Tray legen und mit dem Stößel schieben. Mit der Einstellschraube (33) den Pressvorgang steuern.

#### Mechanischer Motorschutz

Der Fleischwolf verfügt über einen mechanischen Motorschutz, der den Motor vor Schäden schützt – die Zähne der Spindelkupplung brechen bei Überlastung des Gerätes aus (z.B. wenn Knochen in die Mahlkammer gelangt sind).

Beschädigte Kupplung ist wie folgt zu ersetzen:

- Schraube (15) in der Schnecke mit der beschädigten Kupplung herausdrehen,
- defekte Kupplung (14) entfernen,
- neue Kupplung (14) einsetzen und Schraube (15) festziehen.

#### Nach der Arbeit (FIG.7-8)

Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Stopfer (10) herausziehen und die Einfüllschale von der Mahlkammer (2) bzw. Gemüseschneider-Kammer abnehmen.

Fleischwolf-Vorsatz abnehmen.

Entriegelungsknopf (1b) drücken, den Vorsatz nach rechts drehen und die Mahl- bzw.

Gemüseschneider-Kammer abnehmen.

Alle Teile der Mahleinheit, der Kammer mit Wurstaufsatz bzw. Gemüseschneider abbauen.

## WARTUNG UND REINIGUNG

Vor der Reinigung das Gerät immer ausschalten und das Netzkabel ziehen.

Das Gerät und das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und nicht in der Spülmaschine waschen.

Tipp: Es wird empfohlen, das Gerät sofort nach Gebrauch zu reinigen

Um das Gerät zu demontieren, sind die Montage-Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchzuführen.

Zur Demontage der Mahlkammer oder des Gemüseschneiders ist mit einer Hand der Verriegelungsknopf 1b zu drücken und die Mahlkammer oder der Gemüseschneider mit der anderen Hand in Pfeilrichtung (siehe rechte Abbildung) herauszudrehen.

Bei der Demontage ist besonders darauf zu achten, sich nicht an den Fingern zu verletzen.

Da einige Teile scharf sind, sind diese mit einer Bürste zu reinigen, um Verletzungen der Finger zu vermeiden.

Den Motor nicht in Wasser eintauchen und nicht unter fließendem Wasser abspülen. Die Temperatur des zur Reinigung verwendeten Wassers sollte 60 °C nicht überschreiten.

Nur Kunststoffzubehör ist spülmaschinenfest.

Es ist verboten, Metallzubehör in der Spülmaschine zu waschen, da aggressive Reinigungsmittel, die in diesen Geräten verwendet werden, Metallteile verdunkeln und beschädigen.

Metallteile unter fließendem Wasser abspülen und sofort abtrocknen.

### Tabelle mit Hinweisen

Der Dauerbetrieb sollte 10 Minuten nicht überschreiten; nach 10 Minuten den Betrieb unterbrechen und die Maschine nach Abkühlung neu starten.

Zubehörteile	Lebensmittel	Menge	Betriebszeit
#5 Fleischwolf-Funktion	Rindfleisch	3,5 kg	10 Minuten
#8 Fleischwolf-Funktion	Rindfleisch	5 kg	10 Minuten
Entsafter	Eingeweichte Karotten	3 kg	10 Minuten
Zerkleinerer und Reibe	Eingeweichte Karotten	0,5 kg	1 Minuten

## PRODUKTENTSORGUNG



Dieses Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräte, bekannt als WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), die den in der Europäischen Union geltenden gesetzlichen Rahmen für die Entsorgung und Wiederverwendung von elektronischen und elektrischen Altgeräten darstellt. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht in der Mülltonne, sondern wenden Sie sich an die nächstgelegene Sammelstelle für elektrischen und elektronischen Abfall.

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZVOLILI ZNAČKU ZELMER. PŘEJEME VÁM, ABYSTE BYLI S NAŠÍM VÝROBKEM SPOKOJENI.

## DRUHY MLÝNKŮ NA MASO ZNAČKY ZELMER

Níže je uveden seznam příslušenství určeného pro mlýnky na maso, kterých se týká návod k použití.

MODEL	MLECÍ KOMORA	OBOUS- TRANNÝ NŮŽ	SÍTO S MALÝMI OTVORY	SÍTO SE STŘED- NÍMI OTVORY	SÍTO S VELKÝMI OTVORY	ŘEZNICKÝ NÁSTAVEC	NÁSTAVEC NA STROU- HÁNÍ	POMALÝ ODŠŤA- VŇOVAČ	ODŠŤA- VŇOVAČ
ZMM4045B	5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
ZMM4080B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4085B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4048B	8	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
ZMM4055B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
ZMM4050B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

## POPIS

- Pohon mlýnku
  - Tlačítko vypínače
  - Blokovací tlačítko
- Mlecí komora
- Šnek s namontovanou spojkou
- Oboustranný nůž
- Síto s malými otvory
- Síto se středními otvory
- Síto s velkými otvory
- Malice
- Miska
- Pěchovadlo
- Řeznický nástavec
- Separátor

### Mechanické zajištění motoru

- Šnek
- Spojka
- Šroub

### Příslušenství nástavce na strouhání

- Struhadlo na jemné strouhání
- Struhadlo na hrubé strouhání
- Struhadlo na plátky
- Struhadlo na pasírování
- Komora
- Háček blokady
- Miska
- Pěchovadlo

### Nástavec pro pomalé odšťavňování

- Odšťavňovací nástavec
- Odšťavňovací šnek
- Sítka odšťavňovače
- Hrdlo odšťavňovače
- Tryska odšťavňovače

**Odšťavňovač**

- 30. Odšťavňovací šnek
- 31. Odšťavňovací komora
- 32. Ochrana proti stříkání
- 33. Odšťavňovací regulační šnek

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovanou osobou.

Dodržujte provozní dobu příslušenství uvedenou v příslušných kapitolách návodu k obsluze.

Během čištění postupujte v souladu s kapitolou tohoto návodu k obsluze o údržbě a čištění. Výstraha: Nesprávné použití může způsobit zranění!

Při manipulaci s řezacími noži a během čištění dbejte na zvýšenou opatrnost.

Pokud ponecháte výrobek bez dozoru, před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy jej odpojte od zdroje napájení.

Před výměnou příslušenství nebo před přiblížením se k částem, které se mohou během používání pohybovat, vypněte spotřebič a odpojte jej od napájení.

Toto zařízení nesmí používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.

Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení, a pokud pochopily rizika, která jsou s používáním spojena. Děti nesmí používat zařízení jako hračku.

Spotřebič je určen k použití v maximální nadmořské výšce 2000 m n. m.

Nepoužívejte, pokud je zařízení rotačního síta nebo ochranného krytu poškozené nebo má viditelné praskliny.

**DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**

Toto zařízení je určeno pro domácí použití a za žádných okolností nesmí být využíváno ke komerčním nebo průmyslovým účelům. Každé nesprávné použití nebo nesprávná obsluha výrobku má za následek ztrátu záruky.

Před připojením výrobku k síťové zásuvce je nutné zkontrolovat, zda je síťové napětí stejné jako napětí uvedené na štítku výrobku.

Během používání nesmí být napájecí kabel zamotaný ani omotaný kolem výrobku.

Nepoužívejte zařízení, nepřipojujte jej k elektrické síti ani neodpojujte, pokud máte mokré ruce a/nebo nohy.

Při odpojování kabelu od elektrické sítě netahejte přímo za napájecí a nepoužívejte jej k přenášení zařízení.

V případě poruchy nebo poškození je nutné výrobek okamžitě odpojit od elektrické sítě.

Nezpracovávejte tvrdé potraviny, jako jsou kosti, ořechy (např. suché a tvrdé sójové boby) ani jiné potraviny s tvrdými šlachami.

Během obsluhy neposunujte potraviny rukama, používejte k tomu pěchovadlo.

V případě jakékoli poruchy nebo poškození okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě a kontaktujte autorizovaný servis technické podpory. Aby se zabránilo rizikům a ohrožení, zařízení neotevírejte. Opravy nebo jiné zásahy na zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál z oficiálního oddělení technické podpory značky.

Před každým zmáčknutím odšťavňovače zkontrolujte filtr. V případě jakýchkoli prasklin nebo prasklin již odšťavňovač nepoužívejte poškozený a obraťte se na nejbližšího prodejce a výrobce.

**B&B Trends S.L.** neodpovídá za jakékoli škody nebo poškození, ke kterým může dojít u lidí, zvířat nebo předmětů v důsledku nedodržení výše uvedených varování.

**NÁVODY K POUŽITÍ****Mlýnek na maso**

Doba nepřetržitého používání nesmí být delší než 10 minut; po uplynutí 10 minut přestaňte mlýnek používat a spustěte jej opět po jeho vychladnutí.

**Příprava mlýnku k práci a jeho uvedení do provozu**

Postavte pohonnou jednotku (1) v blízkosti síťové zásuvky na tvrdé podložce tak, aby nedošlo k zakrytí větracích otvorů v plášti.

Před prvním použitím mlýnku umyjte součásti vybavení.

Smontujte příslušné vybavení a upevněte jej k pohonné jednotce. Zapněte zařízení do síťové zásuvky.

Tlačítkem vypínače (1a) zapněte mlýnek.

**Práce s mlecím zařízením (FIG.1-6)**

V mlecí komoře (2) upevněte tyto díly:

Šnek (3) spojkou dovnitř. Na čep šneku (3) nasadte nůž (4).

Sítka (např. 5) umístěte nad nožem tak, aby výčnělek komory zapadl do drážky na obvodu sítka.

Dotáhněte všechny prvky mlecího zařízení pevně až na doraz.

Smontované mlecí zařízení nasadte na pohonnou jednotku (1) a otočte do polohy, ve které uslyšíte zvuk zaklapnutí blokády. To znamená, že komora byla upevněna správně.

Na mlecí komoru (2) nasadte misku (9).

UPOZORNĚNÍ: Potraviny posunujte pouze pomocí pěchovadla (10).

Práce s řeznickým nástavcem (FIG.9-12)

V mlecí komoře (2) upevněte tyto díly:

Šnek (3) spojkou dovnitř. Na čep šneku (3) nasadte separátor (12).

Umístěte řeznický nástavec (11).

Dotáhněte všechny prvky matic (8) pevně až na doraz. Smontované mlecí zařízení nasadte na pohonnou jednotku (1) a otočte do polohy, ve které uslyšíte zvuk zaklapnutí blokády.

Na mlecí komoru (2) nasadte misku (9).

Střívko (přírodní) namočte před nasazením ve vodě asi na 10 min. Mokré střívko nasadte na řeznický nástavec.

UPOZORNĚNÍ: Dejte pozor, aby nedošlo k ucpání větracích otvorů v nástavci.

UPOZORNĚNÍ 2: Masová hmota pro plnění střívek nesmí být příliš řídká. Velký obsah tekutiny může způsobit její únik a vniknutí dovnitř mlýnku.

### Nástavec na strouhání

Nástavec má dvě struhadla na jemné a hrubší strouhání (tvrdého sýra, mrkve, celeru, vařené červené řepy apod.). Třetí (struhadlo na plátky) slouží ke strouhání zeleniny na plátky (brambor, cibule, okurek atp.).

Čtvrté struhadlo (na pasírování) slouží k pasírování zeleniny (brambor, červené řepy apod.) a ovoce.

### Práce s nástavcem na strouhání (FIG.18-20)

Otevřete komoru (20) a vložte vybrané struhadlo spojkou dovnitř.

Smontujte komoru nástavce na strouhání (20) tak, jako na kousky, které budete moci bez problému vložit do komory.

Nestrouhejte měkké ovoce obsahující tvrdé pecky.

Po dokončení práce vypněte mlýnek a odpojte přívodní kabel od elektrické zásuvky.

Dřevěnou lžící odstraňte zbytky potravin, které zůstaly uvnitř struhadla nebo v komoře.

UPOZORNĚNÍ: Čepele struhadel nevyžadují regeneraci.

### Obsluha pomaluběžného odšťavňovače (FIG.13-17)

Připojte následující příslušenství pro lisování šťávy (24): Vložte odšťavňovací šnek (25) přípojkou směrem dovnitř. Nasadte sítku odšťavňovače (26) na odšťavňovací šnek. Nasadte a přišroubujte hrdlo odšťavňovače (27)

Namiřte štěrbinu trysky odšťavňovače (28) na hrdlo odšťavňovače a přišroubujte ji otáčením doleva tak, aby byla připevněna k víku.

Upozornění: pro jablka, hrušky, vodní melouny, okurky, mrkev a další plody s měkkými vlákny použijte malou trysku.

Pro celer, cukrovou třtinu a další potraviny se silnými vlákny použijte velkou trysku.

Za stejných podmínek bude výtěžnost šťávy relativně vyšší, pokud bude tryska na lisovacím příslušenství nastavena do polohy „1“ a relativně nižší, pokud bude tryska nastavena do polohy „2“.

Smontujte odšťavňovací příslušenství na hlavní jednotce a také mlecí komoru.

Postavte nádoby na dužinu a šťávu pod odšťavňovač a ústí trysky.

Smontované zařízení postavte na stabilní podložku, ovoce nakrájejte na kousky o velikosti přibližně 20

mm×20 mm×20 mm a umístěte na desce.

Po zapnutí přepínače a kontrole, zda zařízení funguje správně, vkládejte postupně ovoce do plnicího otvoru a pomalu přitlačujte.

Po dokončení postupu lisování šťávy odpojte napájecí kabel od sítě.

Upozornění: odpojte okamžitě napájení v případě, kdy zpracovávané potraviny zablokují šnek při odšťavňování.

### Obsluha odšťavňovače (FIG.21)

Na tělo strojků na mletí (2) namontujte následující příslušenství: Vložte šnek (3) přípojkou směrem dovnitř.

Spojte odšťavňovací šnek (30) a komoru (31)

Všechny součásti dobře spojte pomocí závitové matice (8). Upevněte smontovaný strojek na mletí na hnací jednotce (1) a otáčejte jím, dokud neuslyšíte zvuk blokády.

Umístěte táč (9) na těle strojků na mletí (2).

Nasadte kryt odšťavňovače (32)

Nejdříve nakrájejte rajčata. Vypínačem zapněte zařízení a ujistěte se, zda zařízení funguje správně. Umístěte potraviny na táč a vkládejte je pomocí pěchovadla. Pomocí šroubu regulátoru (33) kontrolujte výrobu zpracované hmoty.

### Mechanická ochrana motoru

Mlýnek je vybaven mechanickou ochranou, která chrání motor před poškozením – pokud dojde k přetížení mlýnku (např. když se do mlecí komory dostanou kosti), mohou se odlomit zuby hnací spojky šneku.

Poškozenou spojkou je nutné vyměnit za novou:

- u šneku s poškozenou spojkou odšroubujte šroub (15),
- odstraňte poškozenou spojkou (14),
- nasadte novou spojkou (14) a dotáhněte ji šroubem (15).

### Po skončení práce (FIG.7-8)

Vypněte mlýnek a odpojte přívodní kabel od elektrické zásuvky.

Vyjměte pěchovadlo (10) a sundejte misku z mlecí komory (2) nebo komory nástavce na strouhání.

Stiskněte blokovací tlačítka (1b), otočte vpravo a sundejte mlecí zařízení nebo komoru nástavce na strouhání.

Demontujte všechny prvky mlecího zařízení, komory s řeznickým nástavcem nebo nástavce na strouhání

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním vždy spotřebič vypněte a vytáhněte vidlici ze zásuvky.

Neponořujte spotřebič a napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin a nemyjte je v myčce na nádobí.

Tip: doporučujeme vyčistit zařízení ihned po použití, protože tehdy je čištění snazší.

Pro demontáž zařízení je nutné provést postup montáže v opačném pořadí.

Při demontáži mlecí komory nebo těla nástavce na strouhání stiskněte jednou rukou blokovací tlačítko 1b a druhou odšroubujte mlecí komoru nebo tělo nástavce na strouhání ve směru šipky zobrazené na pravém obrázku.

Při demontáži je nutné dbát na zvýšenou opatrnost, aby nedošlo k poranění prstů.

Protože jsou některé díly ostré, použijte k jejich čištění kartáč, aby si nepořezali prsty.

Motor neponořujte do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou. Teplota vody používané k čištění nesmí přesáhnout 60°C.

K mytí v myčce na nádobí je vhodné pouze příslušenství z plastu.

Mytí kovového příslušenství v myčce na nádobí je zakázáno, protože agresivní čisticí přípravky používané

v zařízeních tohoto typu způsobují tmavnutí kovových dílů a jejich poškození.

Takové kovové díly oplachujte pod tekoucí vodou a ihned vysušte.

#### Tabulka použití spotřebiče

Doba nepřetržitého používání nesmí být delší než 10 minut; po uplynutí 10 minut přerušete práci a zapněte opět mlýnek po jeho vychladnutí.

Typ nástavce	Ingredience	Množství	Doba zpracování
#5 Mlýnek	Hovězí maso	3,5 kg	10 minut
#8 Mlýnek	Hovězí maso	5 kg	10 minut
Odšťavňovač	Namočená mrkev	3 kg	10 minut
Drtič a struhadlo	Namočená mrkev	0,5 kg	1 minut

## LIKVIDACE VÝROBKU



Tento výrobek je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a poskytuje právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití odpadních elektronických a elektrických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek do koše, ale odneste jej do sběrného střediska pro elektrický a elektronický odpad nejbližšího k vašemu domovu.

ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI VYBRALI ZNAČKU ZELMER. VERÍME, ŽE VÝROBOK SPLNÍ VAŠE OČAKÁVANIA.

## DRUHY MLYNČEKOV NA MÄSO ZNAČKY ZELMER

Nižšie uvádzame zoznam dielov príslušenstva do mlynčekov na mäso, pre ktoré platí návod na obsluhu.

MODEL	MLECIA KOMORA	DVOJS-TRANNÝ NÓŽ	SITKO Z DROBNÝMI OTVORMI	SITKO SO STRED-NÝMI OTVORMI	SITKO S VEĽKÝMI OTVORMI	PLNIACI NADŠTA-VEC	STRÚHAD-LO	POMALÝ ODŠTA-VŇOVAČ	ODŠTAVO-VÁČ
ZMM4045B	5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
ZMM4080B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4085B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4048B	8	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
ZMM4055B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
ZMM4050B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

## OPIS

- Hnacia jednotka
  - Tlačidlo vypínača
  - Tlačidlo blokády
- Mlecia komora
- Závitovka s integrovanou spojkou
- Dvojstranný nôž
- Sitko z drobnými otvormi
- Sitko so strednými otvormi
- Sitko s veľkými otvormi
- Matica
- Miska
- Tlačný valec
- Plniaci nadstavec
- Separátor

#### Mechanická poistka motora

- Závitovka
- Spojka
- Skrutka

#### Príslušenstvo pre strúhadlo

- Strúhadlo na jemné strúhanie
- Strúhadlo na hrubé strúhanie
- Plátkovacie strúhadlo
- Strúhadlo na zemiaky
- Komora na zeleninu
- Tlačidlo poistky/blokády
- Miska
- Tlačný vlaček

#### Príslušenstvo pomalého odšťavovača

- Odšťavovacie príslušenstvo
- Odšťavovacia skrutka
- Sieťka odšťavovača
- Hrdlo odšťavovača
- Dyza odšťavovača

**Príslušenstvo odšťavovača**

30. Skrutka odšťavovača

31. Komora odšťavovača

32. Chránič odšťavovača proti striekaniu

33. Regulačná skrutka odšťavovača

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Poškodený sieťový kábel môže vymeniť iba výrobca, autorizované servisné centrum alebo kvalifikované osoby, aby nedošlo k ohrozeniu.

Dodržiavajte prevádzkový čas určený pre príslušenstvo, Pri čistení spotrebiča postupujte podľa pokynov uvedených v časti návodu o čistení. Upozornenie:

Nesprávne používanie spotrebiča môže spôsobiť poranenia!

Pri manipulácii a čistení ostria nožov postupujte opatrne.

Ak spotrebič nepoužívate pred montážou, demontážou alebo pred čistením, vždy ho odpojte z napájania.

Spotrebič vždy odpojte z napájacej siete pred výmenou akýchkoľvek častí príslušenstva alebo pred nevyhnutným kontaktom s rotujúcimi časťami počas chodu spotrebiča.

Zabráňte deťom v manipulácii so spotrebičom. Spotrebič aj kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Zariadenie môžu používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou, alebo osoby bez skúseností a poznatkov, pod podmienkou, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom prevádzkovaní a uvedomujú si riziko.

Zabráňte deťom používať spotrebič ako hračku. Spotrebič je určený na používanie v maximálnej nadmorskej výške do 2000 m. n. m.

Nepoužívajte, ak je spotrebič rotačného sitka alebo ochranného krytu poškodený alebo má viditeľné praskliny.

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA**

Zariadenie je určené na používanie v domácnostiach, nikdy ho nepoužívajte pre komerčné ani priemyselné účely. Nesprávne používanie alebo nevhodné zaobchádzanie s výrobkom bude mať za následok zrušenie záruky a zodpovednosti.

Pred pripojením výrobku skontrolujte, či je sieťové napätie vhodné alebo v hraniciach napätia uvedeného na štítku výrobku.

Napájací kábel sa počas prevádzky nesmie zamotať ani ovinúť okolo prístroja.

Nepoužívajte, neprípájajte ani neodpájajte spotrebič z napájacej siete mokrymi rukami a/alebo chodidlami.

Ak chcete odpojiť spotrebič z elektrickej zásuvky, neťahajte za sieťový kábel ani ho nepoužívajte ako držiak pri manipulácii. V prípade poruchy alebo poškodenia, spotrebič okamžite odpojte zo siete.

Nepoužívajte tvrdé suroviny ako sú kosti, orechy (napr. sušené a tvrdé sójové bôby) ani iné suroviny s tvrdým vláknom.

Počas prevádzkovania používajte tlačný valec, suroviny nevtlačajte rukami.

V prípade poruchy alebo poškodenia výrobok okamžite odpojte z napájacej siete a kontaktujte autorizovaný servis. V prípade poruchy spotrebič neotvárajte, aby ste predišli riziku ohrozenia. Servis a opravy spotrebiča môžu vykonávať iba kvalifikovaní technickí pracovníci autorizovaného technického servisu značky.

Vždy pred stlačením odšťavovača skontrolujte filter. V prípade akýchkoľvek prasklín alebo prasklín už odšťavovač nepoužívajte poškodenie a obráťte sa na najbližšieho predajcu a výrobcu.

**B&B Trends S.L.** nie je zodpovedná za žiadne škody, ktoré by mohli byť spôsobené ľuďom, zvieratám alebo na predmetoch z dôvodu nedodržiavania týchto upozornení riadnym spôsobom.

**NÁVOD NA POUŽÍVANIE****Mlynček na maso**

Maximálna doba nepretržitého chodu mlynčeka by nemala byť dlhšia ako 10 minút, mlynček vypnite po 10 minútach prevádzkovania a zapojte ho až po jeho vychladnutí.

**Zostavenie spotrebiča a jeho uvedenie do prevádzky**

Hnaciú jednotku (1) postavte na pevnej podložke v blízkosti zdroja napätia tak, aby nedošlo k upchatiu vetracích otvorov na vonkajšom kryte.

Pred prvým použitím spotrebiča dôkladne umyte jednotlivé diely jeho príslušenstva.

Zostavte zvolený diel a pripojte ho k hnacej jednotke.

Spotrebič pripojte k zdroju napájania.

Spotrebič uvediete do chodu stlačením vypínača (1a).

**Zostavenie mlynčeka na mäso (FIG.1-6)**

Do mlecej komory (2) nasadte tieto diely:

Závitovku (3) spojku smerom dovnútra. Na strmeň závitovky (3) nasadte nôž (4).

Mlecí disk (napr. 5) nasadte za nožom tak, aby výčnelok v mlecej komore zapadol do drážky na obvode mlecieho disku.

Všetky diely mlynčeka dotiahnite až na doraz.

Zostavený mlynček nasadte na hnaciú jednotku (1) a otočte do polohy, pri ktorej budete počuť „kliknutie“ zapadnutia poistky. Znamená to, že komora je správne zostavená.

Na mleciu komoru (2) nasadíte misku (9).

UPOZORNENIE: Suroviny do spotrebiča vtlačajte iba pomocou tlačného valca (10).

### Zostavenie spotrebiča s plniacim nadstavcom (FIG.9-12)

Do mlecej komory (2) nasadíte tieto diely:

Závitovku (3) spojkou smerom dovnútra. Na strmeň závitovky (3) nasadíte separátor (12).

Nasadíte plniaci nadstavec (11).

Maticou (8) dotiahnite všetky diely spotrebiča až na doraz. Zložený spotrebič nasadíte na hnaciu jednotku (1) a otočte do polohy, pri ktorej budete počuť „kliknutie“ zapadnutia poistky.

Na mleciu komoru (2) nasadíte misku (9).

Črievko pred jeho nasunutím na nadstavec namočte do vody na cca. 10 minút. Na plniaci nadstavec na klobásky nasuňte mokré črievko.

UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby sa na plniacom nadstavci neupchali prevzdušňovacie otvory.

UPOZORNENIE 2: Rozomletá hmota, ktorou plníte črievko nesmie byť príliš riedka. Veľké množstvo tekutín by mohlo vteciť do vnútorných častí spotrebiča.

### Strúhadlo

Vybavenie na strúhanie tvorí strúhadlo na jemné a strúhadlo na hrubšie strúhanie (tvrdý syr, mrkva, zeler, varená červená repa atď.). Tretie strúhadlo (plátkovacie) je určené na krájanie zeleniny na plátky (zemiaky, cibuľa, uhorky, atď.). Štvrté strúhadlo (pretláčacie) je určené na pretláčanie zeleniny (zemiaky, červená repa, a pod.) a ovocia.

### Použitie strúhadla (FIG.18-20)

Otvorte komoru (20) a vybrané strúhadlo nasadíte spojkou otočenou dovnútra komory.

Komoru strúhadla (20) zostavte rovnakým spôsobom ako mleciu komoru.

Väčšie suroviny pred nastrúhaním nakrájajte na kúsky, ktoré bez problémov vložíte do komory.

Mäkké ovocie a ovocie s tvrdými kôstkami nie sú vhodné na strúhanie.

Po skončení práce so spotrebičom vyťahnite zástrčku zo zásuvky zdroja napájania.

Na odstránenie surovín, ktoré uviazli vo vnútri strúhadla alebo v komore použite drevenú lyžicu.

UPOZORNENIE: Ostré strúhadliel nevyžaduje brúsenie.

### Prevádzkovanie nízkootáčkového odšťavovača (FIG.13-17)

Do hlavnej jednotky odšťavovača vložte diely (24): lisovaciu skrutku (25) vložte konektorom smerom dovnútra. Na lisovaciu skrutku (26) nasadíte sitko odšťavovača. Nasadíte a priskrutkujete hrdlo odšťavovača (27)

Drážku odšťavovača (28) nasmerujte na hrdlo odšťavovača a upevnite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek, aby bola pripevnená k veku.

Upozornenie: na jablká, hrušky, melóny, uhorky, mrkvu a iné ovocie s jemnými vláknami použite malú dýzu. a odšťavovanie zeleru, cukrovej trstiny a ďalších potravinárskych surovín s hrubým vláknom použite veľkú dýzu.

Z rovnakej suroviny získate relatívne viac šťavy ak bude dýza na odšťavovači nastavená do polohy „1“ a relatívne menšie množstvo, ak bude dýza nastavená do polohy „2“.

Zostavte diely príslušenstva k odšťavovaču v hlavnej jednotke tak, ako v lisovacej komore.

Nádobu na dužinu a nádobu na šťavu umiestnite pod odšťavovačom a výpustom dýzy.

Zostavené zariadenie postavte na pevnom a rovnom povrchu, ovocie nakrájajte na kúsky cca 20 mm x 20 mm x 20 mm a vložte do odšťavovača.

Stlačte vypínač a skontrolujte, či zariadenie funguje správne, do podávacej trubice postupne vkladajte kúsky ovocia a pomaly zatlačajte zatlačadlom.

Po skončení odšťavovania odpojte napájací kábel od zdroja napájania.

Upozornenie: v prípade, ak odšťavované suroviny zablokujú lisovaciu skrutku počas prevádzky, spotrebič okamžite vypnite a odpojte z el. siete.

### Prevádzkovanie odšťavovača (FIG.21)

Do lisovacej komory vložte diely (2): lisovaciu skrutku (3) vložte konektorom smerom dovnútra.

Zosúlaďte skrutku odšťavovača (30) a komoru (31).

Všetky diely správne nasadíte pomocou závitovej matice (8). Zostavený lis namontujte na hnaciu jednotku (1) a otáčajte ho, kým nezaznie cvaknutie poistky.

Táčku (9) umiestnite na základni lisovacej komory (2).

Nasadíte kryt odšťavovača (32)

Najskôr nakrájajte rajčiny. Stlačte vypínač a skontrolujte, či zariadenie funguje správne.

Do podávacej trubice postupne vkladajte kúsky ovocia a pomaly zatlačajte zatlačadlom. Na kontrolu množstva odšťavenej dužiny a šťavy použite nastavovaciu skrutku (33).

### Mechanická poistka motora

Mlynček je vybavený mechanickou poistkou, ktorá chráni motor pred poškodením- pri nadmernom zaťažení spotrebiča hrozí, že sa ozubenie hnacej spojky závitovky poláme (napr. ak sa do mlecej komory dostanú kosti).

Poškodenú hnaciu spojkou vymeňte za novú:

- v závitovke (3) s poškodenou spojkou odmontujte skrutku (15),
- vyberte poškodenú spojkou (14),
- založte novú spojkou (14) a utiahnite skrutkou (15).

### Po skončení používania spotrebiča (FIG.7-8)

Mlynček vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

Vyberte tlačný valček (10) a odpojte misku z mlecej komory (2) alebo komory strúhadla.

Stlačte tlačidlo blokády (1b), otočte ho vpravo a odpojte mleciu súpravu alebo komoru strúhadla.

Rozoberte všetky diely mlecej jednotky, mlecej komory s plniacim nadstavcom na klobásky alebo strúhadla.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Spotrebič pred čistením vždy odpojte zo zásuvky.

Spotrebič ani sieťový kábel neponárajte do vody ani iných tekutín, neumývajte v umývačke riadu.

Tip: odporúčame spotrebič vyčistiť ihneď po jeho použití- čistenie bude ľahšie a jednoduchšie. Pri demontáži spotrebiča postupujte v opačnom poradí ako pri jeho montáži.

Pre demontáži mlecej komory alebo telesa strúhadla jednou rukou stlačte tlačidlo blokády 1b a druhou rukou odmontujte mleciu komoru pohybom podľa šípky uvedenej na obrázku vpravo.

Pri demontáži postupuje s mimoriadnou opatrnosťou, aby ste predišli porezaniu prstov.

Niektoré diely spotrebiča sú ostré, preto na ich čistenie používajte kefku, aby ste predišli porezaniu prstov. Motor spotrebiča neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod prúdom vody. Teplota vody použitej na čistenie nesmie byť vyššia ako 60°C

V umývačke riadu je dovolené umývať iba plastové diely príslušenstva.

Zákaz umývania kovových dielov v umývačkách riadu, pretože agresívne umývacie prostriedky používané v týchto zariadenia spôsobujú stmavnutie kovových dielov a ich poškodenie.

Kovové diely príslušenstva opláchnite pod prúdom vody a okamžite vysušte.

**Tabuľka s predpismi**

Maximálna doba nepretržitého chodu spotrebiča je 10 minút, po 10 minútach prevádzkovania spotrebič vypnite a zapojte ho až po jeho vychladnutí.

Príslušenstvo	Dávka	Množstvo	Čas prevádzky
#5 Funkcia mletia	hovädzie	3,5kg	10 minút
#8 Funkcia mletia	hovädzie	5kg	10 minút
Odšťavovač	máčaná mrkva	3 kg	10 minút
Rezač a strúhadlo	máčaná mrkva	0,5 kg	1 minút

**LIKVIDÁCIA VÝROBKU**

Tento výrobok je v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení, známu aj ako smernica OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariadení), ktorou sa stanovuje právny rámec Európskej únie uplatniteľný na likvidáciu a opätovné využívanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Tento výrobok nedávajte do koša, namiesto toho ho odneste na najbližší zberný dvor elektrického a elektronického odpadu k vášmu domu.

**KÖSZÖNJÜK, HOGY A ZELMER TERMÉKÉT VÁLASZTotta. REMÉLJÜK, HOGY TERMÉKÜNK ELLYERI TETSZÉSÉT.**

**A ZELMER MÁRKÁJÚ HÚSDARÁLÓK FAJTÁI**

Lentebb megtalálja a húsdarálókat azon tartozékait, melyekre a használati utasítás vonatkozik.

MODEL	SZÁMÚ DARÁLÓ-TARTÁLY	KÉTÉLŰ KÉS	KIS SZEMŰ SZITA	KÖZEPES SZEMŰ SZITA	NAGY SZEMŰ SZITA	HÚSFEL-DOLGOZÓ FEJ	VÁGÓ-RESZELŐ	GYÜMÖLCS-CENTRIFUGA	GYÜMÖLCS-CENTRIFUGA
ZMM4045B	5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
ZMM4080B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4085B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4048B	8	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
ZMM4055B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
ZMM4050B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

**LEÍRÁS**

- Motor
  - Be-/kikapcsoló gomb
  - Megszakító (blokkoló) gomb
- Darálótartály
- Csiga tengellyel
- Kétélű kés
- Kis szemű szita
- Közepes szemű szita
- Nagy szemű szita
- Kupak
- Tál
- Tömőrúd
- Húsfeldolgozó
- Elválasztó

**MOTORVÉDELEM**

- Csiga
- Tengely
- Csavar

**VÁGÓ-RESZELŐ TARTOZÉKAI**

- Apró reszelék reszelője
- Vastag reszelék reszelője
- Szeletelő
- Préselő
- Tartály
- Megszakító (Blokkoló) rögzítője
- Tál
- Tömőrúd

**Gyümölcscentrifuga lassú kiegészítő**

- Gyümölcscentrifuga kiegészítő
- Gyümölcscentrifuga adagolócsiga
- Gyümölcscentrifuga szita
- Gyümölcscentrifuga nyaka
- Gyümölcscentrifuga kifolyócsöve

29. Maradvány- és gyümölcsle gyűjtők

#### Gyümölcscentrifuga kiegészítő

30. Gyümölcscentrifuga adagolócsiga

31. Gyümölcscentrifuga ház

32. Gyümölcscentrifuga fröccsenésvédő

33. Gyümölcscentrifuga állítócsavar

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Amennyiben a hálózati kábel sérült, a kockázatok elkerülése érdekében szükséges a kábel cseréje, melyet a gyártó, a bolt műszaki osztályának alkalmazottja, vagy más, a fentiekkel egyenlő képesítéssel rendelkező szakember végezhet. Tartsa be a tartozékokra vonatkozó, a használati utasítás egyes részeiben előírt üzemidőket. Tisztításkor a jelen használati utasítás karbantartásra és tisztításra vonatkozó fejezetének előírásait vegye figyelembe. Figyelem: Az utasításoknak nem megfelelő használat sérülésekkel járhat! A vágókések használata és tisztítása során legyen óvatos.

Mindig húzza ki a készüléket a hálózatból, amennyiben felügyelet nélkül hagyja vagy össze-, illetve szétszereli, esetleg tisztítja. Tartozékcsere vagy a használat során mozgó alkatrészek egyéb kezelése esetén először húzza ki a készüléket a hálózatból. Gyermek a készüléket nem használhatja. A készülék és a kábele gyermekektől távol tartandó. A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek abban az esetben használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ismerik a biztonságos használat feltételeit, és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal. A termék nem játék. A készülék maximum 2000 méteres tengerszint feletti magasságig használható.

Ne használja, ha a forgó szita készüléke vagy a védőburkolat sérült vagy látható repedések vannak rajta.

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék otthoni használatra készült, semmilyen esetben nem használható kereskedelmi vagy ipari célokra. A termék nem rendeltetésszerű használata, illetve nem megfelelő kezelése a garanciális jogok elvesztésével járhat. Mielőtt a készüléket csatlakoztatná a hálózatra, ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken szereplő feszültségnek. A készülék használata során a tápkábel ne

legyen összegubancolódva vagy a készülék köre tekeredve. Vizes kézzel és/vagy lábbal ne használja a készüléket, ne kapcsolja be vagy ki. A készülék kikapcsolásához ne a kábelénél fogva húzza ki az aljzatból, vagy vigye egyik helyről a másikra. Bármilyen hiba, üzemzavar vagy sérülés esetén azonnal kapcsolja le a hálózatról a készüléket. A géppel kemény ételeket, például csontokat, dióféléket (pl.: szárított és kemény szójajamag) vagy egyéb, erős rostokkal rendelkező élelmiszereket ne daráljon.

Kézzel soha ne adagolja az ételt, minden esetben az erre a célra kialakított tömőrudat használja. Bármilyen hiba, üzemzavar vagy sérülés esetén azonnal kapcsolja le a hálózatról a készüléket és vegye fel a kapcsolatot a bolt/gyártó műszaki osztályával. A kockázatok elkerülése érdekében ne nyissa fel a készüléket. A javításokat, és egyéb, a készülékkel kapcsolatos műveleteket csakis a megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti a márka hivatalos műszaki osztályától.

Ellenőrizze a szűrőt, mielőtt minden alkalommal kinyomná a facsarót. Ne használja tovább a facsarót, ha repedések, ill károkat, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi kereskedővel és gyártóval.

A **B&B TRENDS SL**. nem vállal felelősséget semmilyen olyan emberi-, állati- vagy tárgyi sérülésért, kárért, amelyek a fenti figyelmeztetések be nem tartásából erednek.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Húsdaráló

A folyamatos üzemidő ne haladja meg a 10 percet. 10 perc elteltével állítsa le a gépet és csak azután indítsa újra, hogy a készülék lehűlt.

### A készülék előkészítése és elindítása

A motort (meghajtót) (1) tegye stabil, szilárd felületre a hálózati konnektor közelébe úgy, hogy a szellőzőnyílásokat ne takarja be.

Az első használat előtt mossa meg a tartozékokat.

Szerelje össze, s tegye azokat a meghajtó egységre.

A készüléket kapcsolja rá a hálózatra.

Indítsa el a gépet a ki- bekapcsoló gombbal (1a).

### Daráló használata (FIG.1-6)

A darálótartályba (2) az alábbi tartozékokat helyezze:

Csiga (3) tengellyel. A csiga törzsére (3) helyezze fel a kést (4).

A szűrőt (pl.: 5) a kés felé helyezze úgy, hogy a tartály pereme a szűrő peremén lévő furatba kerüljön.

Tekerje össze a daráló elemeit, egészen addig, amíg lehet.

Az összerakott darálóegységet helyezze a meghajtóra (1) és egészen addig forgassa, amíg meghallja a blokkoló kattánását.

Ez azt jelenti, hogy sikerült a tartályt megfelelően felhelyezni.

A darálótartályra (2) tegye fel a tálat (9).

FIGYELEM: Az ételeket csakis az erre a célra kialakított tömőrúddal tömődjön a darálóba.(10).

### Húsfeldolgozó használata (FIG.9-12)

A darálótartályba (2) az alábbi tartozékokat tegye be:

Csiga (3) tengellyel. Helyezze fel az elválasztót (12) a csiga törzsére (3).

Helyezze fel a húsfeldolgozó fejet (11).

A kupakkal (8) jó szorosan tekerje össze az elemeket egészen addig, amíg ellenállást nem tapasztal. Az összeszerelt darálóegységet tegye a meghajtóra (1) és egészen addig fordítsa, amíg meghallja a blokkoló kattánását.

A kolbászkészítőt (amire a használni kívánt belet húzza) használat előtt körülbelül 10 percig áztassa vízben. A nedves kolbászkészítőt a húsfeldolgozó fejre tegye fel.

FIGYELEM: Figyeljen rá, hogy ne fedje be a talpon lévő szellőztetőket.

FIGYELEM 2: A bélben lévő húsmassza ne legyen túl hig. A túlzottan hig masszából a folyadék a gép belsejébe kerülhet.

### Vágó-reszelő

A vágó-reszelő két reszelővel rendelkezik – nagyobb és kisebb részekre történő aprításhoz (sajt, sárgarépa, zeller, főtt cékla stb. reszelése céljából). A harmadik reszelő (szeletelő) a zöldségek felkarikázására szolgál (burgonya, hagyma, uborka stb.). A negyedik reszelő (préseléshez) a zöldségek és gyümölcsök préselésére szolgál (burgonya, cékla stb.)

### Vágó-reszelő (Aprító) használata (FIG.18-20)

Nyissa fel a tartályt (20) és tegye be a választott reszelőt és a tengelyt.

Kapcsolja össze a vágótartályt (20) úgy, ahogy a daráló tartályát.

A nagyobb méretű ételeket vágja kisebb darabokra úgy, hogy nehézségek nélkül tudja beletenni a tartályba.

A csonthéjas gyümölcsöket ne aprítsa maggal együtt!

A munka befejezése után kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a hálózatból.

A reszelőn vagy a tartályban lévő maradékokat fakanállal távolítsa el.

FIGYELEM: A reszelőfejek nem élezhetők. A reszelőket nem regenerálni nem kell.

### Lassú facsaró kezelése (FIG.13-17)

Helyezze fel az alábbi gyümölcspréselő tartozékokat: a (24):gyümölcsfacsaró csigát (25) befele irányuló csatlakozó csontokkal. A facsaró csigára helyezze fel a facsaró szitát (26). Helyezze fel, és csavarja fel a facsaró nyakát (27).

A facsaró kifolyó csövét (28) illesse a nyakhoz, és balra tekerve csavarja fel, úgy, hogy a fedélhez rögzüljön.

Figyelem: a kis kivezetőt almához, körtéhez, görögdiinnyéhez, uborkához, sárgarépához, és egyéb apróbb rostú gyümölcsökhöz használja!

A nagy kivezetőt zellerhez, cukornádhoz és egyéb vastagabb rostú élelmiszerekhez használja.

A facsarás hatékonysága nagyobb lesz, ha a kivezető az „1”-es pozícióban van a facsaró tartozékon, és kisebb lesz, ha a kivezető „2”-es pozícióban van.

A gyümölcsfacsaró tartozékait rögzítse a főegységre és a préselő tartályra .

Helyezze a kivezető alá a gyümölcshúshoz és gyümölcsléhez tartozó tartályokat.

Az összeszerelt készüléket tegye stabil felületre, a gyümölcsöket kb. 20 mm×20 mm×20 mm méretű darabokra vágja fel, és helyezze a tábla.

Bekapcsolás után ellenőrizze a készülék megfelelő működését, a gyümölcsöket egymás után tegye be a bevezető nyílásba, és lassan nyomja le.

A préselés befejezése után húzza ki a tápkábelt.

Figyelem: amennyiben a feldolgozott élelmiszer munka közben leblokkolja a csigát, azonnal kapcsolja ki a készüléket.

### Gyümölcscentrifuga kezelése (FIG.21)

A préselő törzsére (2) helyezze fel az alábbi tartozékokat: csigát (3) befele irányuló csatlakozó tengellyel.

Illesse be a gyümölcslé-préselő csigáját (30) és házát (31).

A menetes kupak (8) segítségével jól illesse össze az összes elemet. Az összeszerelt készüléket helyezze fel a motorra (1), és addig forgassa, amíg meg nem hallja a blokkoló hangot.

Helyezze fel a gép törzsére (2) a tálcát (9).

Tegye fel a gyümölcslé-préselő fröccsenésvédőjét (32).

Először vágja fel a paradicsomot. Kapcsolja be a be-/kikapcsoló gombot, és győződjön meg arról, hogy jól rakta össze a készüléket. A termékeket helyezze a tálcára, és a lenyomóval nyomogassa le. A kinyert anyag szabályozására használja a szabályozót (33).

### Motorvédelem

A készülék mechanikus védőelemekkel rendelkezik, melyek védik a motort a szennyeződésektől és a sérülésektől – amikor a készülék túlterhelődik, a meghajtó csiga fogai kijönnek (pl.: amikor a darálótartályba csontok kerülnek).

A sérült tengelyt ki kell cserélni:

- a sérült tengely csigájában lévő csavart csavarja ki (15),

- távolítsa el a sérült tengelyt (14),

- tegye be az új tengelyt (14) és csavarral csavarja be (15).

### Munka befejezése (FIG.7-8)

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt.

Vegye ki a lenyomót (10) és vegye le a darálótartályt (2) vagy a vágótartályt.

Nyomja meg a blokkoló gombját (1b), fordítsa jobbra és vegye le a darálóegységet vagy a vágóegységet.

Szedje szét a darálóegységet, vagy a húsfeldolgozó tartályát vagy a vágótartály elemeit.

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

A készüléket és a kábelt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, mosogatógépben ne mossa.

Tipp: ajánljuk, hogy a készüléket rögtön a használat után tisztítsa meg, ilyenkor a tisztítás könnyebb.

A készülék szétszedésekor az összeszerelési lépések szerint járjon el, de fordított sorrendben. A tartály leszedéséhez egyik kezével nyomja meg az 1b blokkoló gombját, a másikkal pedig a daráló- vagy vágótartályt az óramutató járásával megegyező irányba fordítsa, a jobboldali rajznak megfelelően. A leszedés során legyen különösen óvatos!

Mivel némelyik alkatrész éles, a vágási sérülések elkerülése érdekében tisztítsa azokat kefével.

A motort ne merítse vízbe, illetve ne tisztítsa folyó víz alatt sem. A tisztításhoz használt víz hőmérséklete ne haladja meg a 60°C-ot.

Csakis a műanyagból készült tartozékokat tisztíthatja mosogatógépben.

A fém tartozékokat mosogatógépben tisztítani tilos, mivel az ezekben a készülékekben használt agresszív tisztítószerek a fém tartozékok elszíneződését és sérülését okozzák.

A fém tartozékokat folyó víz alatt mossa meg és azonnal szárítsa meg.

**Recepttáblázat**

A folyamatos üzemidő ne haladja meg a 10 percet. 10 perc elteltével állítsa le a gépet és csak azután indítsa újra, hogy a készülék lehűlt.

Kiegészítő	Töltet	Mennyiség	Működtetési idő
#5 Daráló funkció	Marhahús	3,5kg	10 perc
#8 Daráló funkció	Marhahús	5kg	10 perc
Gyümölcscentrifuga	Leöblített répa	3 kg	10 perc
Reszelő	Leöblített répa	0,5 kg	1 perc

**A TERMÉK ELTÁVOLÍTÁSA**

Ez a termék megfelel az elektromos és elektronikus eszközökről szóló 2012/19/EU, közzismerten WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, azaz Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló) irányelvnek, amely elektromos és elektronikus eszközök eltávolítására és újrafelhasználására vonatkozóan az Európai Unióban alkalmazandó jogszabályi kereteket szabja meg. Ne dobja a terméket hulladékgyűjtőbe!

Keresse fel az önhöz legközelebb eső elektromos és elektronikus berendezéseket feldolgozó hulladékgyűjtő központot!

**VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ AȚI ALES MARCA ZELMER. NE DORIM SĂ FIȚI PE DEPLIN MULȚUMIȚI ÎN URMA FOLOSIRII DISPOZITIVULUI.**

**TIPURI DE MAȘINI DE TOCAT DE CARNE MARCA ZELMER**

Mai jos găsiți lista cu accesoriile prevăzute pentru mașinile de tocat carne la care face referire manualul de utilizare.

MODEL	CAMERA DE MĂCINARE	CUȚIT CU DOUĂ FEȚE	SITĂ CU ORIFICII MICI	SITĂ CU ORIFICII MEDII	SITĂ CU ORIFICII MARI	ACCESORIU PENTRU CÂRNAȚI	RĂZĂTOARE	STORCĂTOR DE FRUCTE CU ACȚIUNE LENTĂ	ACCESORIU EXTRAGERE SUC
ZMM4045B	5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
ZMM4080B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4085B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4048B	8	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
ZMM4055B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
ZMM4050B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

**DESCRIERE**

- Unitate de acționare
  - Buton de pornire
  - Buton de blocare
- Camera de măcinare
- Melc cu ambreiaj atașat
- Cuțit cu două fețe
- Sită cu orificii mici
- Sită cu orificii medii
- Sită cu orificii mari
- Capac
- Tăviță
- Împingător
- Accesoriu pentru cârnați
- Separator

**Protecția mecanică a motorului**

- Melc
- Ambreiajul
- Șurub

**Accesorii pentru răzătoare**

- Răzătoare pentru răzuire fină
- Răzătoare pentru răzuire groasă
- Răzătoare pentru felii
- Răzătoare pentru pasat
- Camera
- Cârlig de blocare
- Tăviță
- Împingător

**Accesoriu storcător de fructe cu acțiune lentă**

- Accesoriu pentru stoarcerea fructelor
- Melc de stoarcere
- Strecurătoare pulpă
- Fus storcător

- 28. Duză storcător
- 29. Colector pentru suc și resturi

#### Accesorii extragere suc

- 30. Melc storcător
- 31. Cuvă storcător
- 32. Protecție anti-stropire pentru storcător
- 33. Melc reglare storcător

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita orice pericol, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane care dețin o calificare similară.

Respectați timpul de funcționare al accesoriilor specificat în anumite secțiuni ale manualului de utilizare.

Pentru curățare, urmați informațiile din secțiunea de păstrare și curățare din prezentul manual. Avertizare: O utilizare necorespunzătoare poate duce la leziuni!

Aveți grijă la manipularea lamelor de tăiere și în timpul curățării.

Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare atunci când este lăsat nesupravegheat sau înainte de asamblare, demontare sau curățare.

Opriti dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de piesele care se pot mișca în timpul utilizării.

Copiii nu au voie să utilizeze acest dispozitiv. Nu lăsați dispozitivul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.

Dispozitivul poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale și mentale reduse și fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și dacă au înțeles pericolele legate de acesta. Copiii nu se pot juca

cu dispozitivul. Dispozitivul este destinat utilizării la o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.

Nu utilizați dacă aparatul sită rotativă sau capacul de protecție este deteriorat sau prezintă fisuri vizibile.

## AVERTISMENT IMPORTANT

Acest aparat este destinat uzului casnic și nu trebuie niciodată utilizat pentru uz comercial sau industrial.

Utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a produsului va anula garanția.

Înainte de conectarea produsului, verificați dacă tensiunea de rețea este aceeași cu tensiunea indicată pe eticheta produsului.

În timpul utilizării, cablul de alimentare nu trebuie să fie răsucit sau înfășurat în jurul produsului.

Nu utilizați dispozitivul, nu îl conectați sau deconectați de la rețeaua electrică cu mâinile și/sau picioarele umede.

Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l deconecta și nu îl folosiți pentru a transporta dispozitivul.

Deconectați imediat produsul de la rețea în caz de defecțiune sau deteriorare.

Nu prelucrați alimente tari, cum ar fi oasele, nucile (de exemplu, soia uscată și tare) sau alte alimente cu tendoane tari.

În timpul utilizării folosiți împingătorul, nu împingeți alimentele cu mâinile.

Deconectați imediat produsul de la rețea în caz de defecțiune sau deteriorare și contactați serviciul oficial de asistență tehnică. Pentru a evita orice risc de pericol, nu desfaceți dispozitivul. Reparațiile sau alte operațiuni pe dispozitiv pot fi efectuate numai de personalul tehnic calificat de la departamentul oficial de asistență tehnică al mărcii.

Verificați filtrul înainte de a stoarce storcătorul de fiecare dată. Nu mai folosiți storcătorul în caz de fisuri sau deteriorarea și luați legătura cu cel mai apropiat dealer și producător.

Compania **B&B TRENDS SL** nu-și asumă răspunderea pentru daunele care pot apărea în cazul persoanelor, animalelor sau obiectelor din cauza nerespectării acestor avertismente.

## MANUAL DE UTILIZARE

### Mașină de tocat carne

Utilizarea continuă nu trebuie să depășească 10 minute, întrerupeți utilizarea după 10 minute și reporniți mașina după răcire.

### Pregătirea dispozitivului pentru procesare și pornirea acestuia

Așezați unitatea de acționare (1) lângă o priză de alimentare pe o suprafață dură astfel să nu acoperiți orificiile de ventilație din carcasă.

Înainte de prima utilizare a dispozitivului, spălați accesoriile.

Asamblați echipamentul adecvat și atașați-l la unitate.

Conectați dispozitivul la o priză.

Folosiți butonul (1a) pentru a porni mașina de tocat.

### Lucrul cu unitatea de măcinare (FIG.1-6)

În camera de măcinare (2) așezați elemente de mai jos:

Melcul (3) cu ambreiajul spre interior. Pe axul melcului (3) introduceți cuțitul (4).

Sita (de ex. 5) o așezați deasupra cuțitului astfel încât proeminența camerei să intre în șanțul care se află pe circumferința sitei.

Înșurubați toate elementele ansamblului de măcinare - tare și până la capăt.

Puneți ansamblul de măcinat pe unitatea de acționare (1) și rotiți-l până în poziția în care veți auzi click-ul blocadei. Acest lucru înseamnă că ați montat camera în mod corespunzător.

Puneți tăvița (9) pe camera de măcinat.

NOTĂ: Pîmpingeți produsele doar cu ajutorul împingătorului (10).

#### Utilizarea accesoriului pentru cârnați (FIG.9-12)

În camera de măcinare (2) așezați elemente de mai jos:

Melcul (3) cu ambreiajul spre interior. Pe axul melcului (3) introduceți separatorul (12).

Așezați accesoriul pentru cârnați (11).

Înșurubați toate elementele cu ajutorul capacului (8) - tare și până la capăt. Puneți ansamblul de măcinat pe unitatea de acționare (1) și rotiți-l în poziția până în poziția în care veți auzi click-ul blocadei.

Puneți tăvița (9) pe camera de măcinat (2).

Înainte de a introduce mațul pentru cârnați, țineți-l în apă cca. 10 min. Introduceți mațul umed pe accesoriul pentru cârnați.

NOTĂ: Aveți grijă să nu acoperiți orificiile de aerisire din accesoriu pentru cârnați.

NOTA 2: Carnea tocată pentru umplerea mațului nu poate fi prea subțire. Conținutul ridicat de lichid poate provoca scurgerea și pătrunderea lor în interiorul dispozitivului.

#### Răzuitoare

Răzătoare are un accesoriu pentru răzuire fină și unul pentru răzuire groasă (cașcaval, morcov, țelină, sfeclă fiartă, etc.). Al treilea accesoriu (pentru felii) poate fi folosit pentru răzuirea legumelor (cartofi, ceapă, castraveți etc.). Al patrulea accesoriu (pentru pasat) folosit pentru răzuirea legumelor (cartofi, ceapă, castraveți etc.).

#### Utilizarea răzătoarei (FIG. 18-20)

Deschideți camera (20) și introduceți accesoriul de răzuit ales cu ambreiajul spre interior.

Conectați camera răzătoarei (20) asemenea camerei de măcinat.

Produse mai mari trebuie tăiate în bucăți astfel încât să le puteți introduce în cameră cu ușurință.

Nu răzuiți fructele moi cu sânburi tari.

După terminarea procesului de răzuire scoateți cablul din priză.

Îndepărtați resturile care au rămas pe răzătoare sau în camera cu o lingură de lemn.

NOTĂ: Taișurile răzătoarelor nu trebuie reascuțite.

Utilizarea storcătorului de fructe și legume cu melc (FIG.13-17)

Atașează următoarele accesorii pentru stoarcerea sucului (24): Introduceți melcul pentru stoarcerea sucului (25) cu conectorul îndreptat către exterior. Fixați sita storcătorului (26) pe melcul pentru stoarcerea sucului. Așezați și strângeți prin înșurubare gâtul storcătorului (27)

Direcționați fanta de pe duza storcătorului (28) către gâtul storcătorului și strângeți-o înșurubând-o spre stânga, până când aceasta va fi fixată pe capac.

Atenție: folosiți duza mică pentru mere, pere, pepene verde, castraveți, morcovi și alte fructe cu fibre subțiri.

Folosiți duza mare pentru țelină, trestie de zahăr și alte produse alimentare cu fibre groase.

În acest fel cantitatea de suc va fi mai mare dacă duza va fi fixată în poziția „1” pe accesoriul de stoarcere și mai mică când duza va fi fixată în poziția „2”.

Montați accesoriile pentru stoarcerea sucului pe unitatea principală asemenea unității de mărunțire.

Montați în mod corespunzător recipientele pentru pulpă și suc sub storcător și orificiul de scurgere al duzei.

Așezați dispozitivul montat pe o suprafață stabilă, tăiați fructele în bucăți mici cu dimensiunea de 20mmx20mmx20mm

După ce ați pornit dispozitivul și v-ați asigurat că acesta funcționează corect, introduceți fructele pe rând în orificiul de încărcare și apăsați ușor.

După terminarea procesului de stoarcere deconectați cablul de alimentare.

Atenție: în cazul în care alimentele în curs de procesare blochează melcul, opriți imediat alimentarea.

#### Utilizarea storcătorului (FIG.21)

Puneți următoarele accesorii în corpul mașinii de tocat(2) Introduceți melcul (3) cu conectorul îndreptat către exterior.

Fixați melcul storcătorului (30) și unitatea (31)

Fixați bine toate elementele cu ajutorul piuliței cu filet (8). Montați mașina de tocat asamblată pe unitatea motorului (1) și rotiți-o până când veți auzi sunetul blocării acesteia.

Puneți tava (9) în corpul mașinii de tocat(2)

Așezați capacul de protecție al storcătorului (32)

Mai întâi tăiați roșiile. Apăsați butonul de pornire și asigurați-vă că dispozitivul funcționează corespunzător. Puneți produsele pe tavă și împingeți-le cu ajutorul împingătorului. Folosiți șuruburile regulatorului (33) pentru a controla fabricarea pastei.

#### Protecția mecanică a motorului

Dispozitivul deține o protecție mecanică care protejează motorul împotriva deteriorării - dinții ambreiajului de antrenare a melcului se rup atunci când mașina este supraîncărcată (de exemplu, când oasele au intrat în camera de măcinare).

Ambreiajul deteriorat trebuie înlocuit cu unul nou:

- deșurubați șurubul cu ambreiajul deteriorat din melc (15),

- înlăturați ambreiajul deteriorat (14),

- introduceți ambreiajul nou (14) și înșurubați-l cu șurubul (15)

#### După terminarea procesului (FIG.7-8)

După terminarea procesului de răzuire scoateți cablul din priză.

Scoateți împingătorul (10) și dați jos tăvița de pe camera de măcinat (2) sau de pe camera de răzuit.

Apăsați butonul blocadei (1b), rotiți spre dreapta și dați jos ansamblul de măcinare sau camera de răzuit.

Desfaceți toate elementele ansamblului de măcinare, camera cu accesoriul pentru cârnați sau răzătoare.

## ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Înainte de curățare, opriți întotdeauna aparatul și scoateți ștecărul din priză.

Nu scufundați dispozitivul și cablul în apă sau alte lichide și nu le spălați în mașina de spălat vase.

Sugestie: Se recomandă curățarea dispozitivului imediat după utilizare, când este mai ușor de curățat.

Pentru a dezasaambla dispozitivul, urmați pașii de asamblare în ordine inversă.

În timpul demontării camerei de măcinat, apăsați butonul de blocare 1b cu o mână și cu cealaltă mână deșurubați camera de măcinat sau corpul răzătoarei în direcția săgeții prezentate în figura din dreapta.

Fiți deosebit de atenți în timpul demontării pentru a nu vă răni degetele.

Deoarece unele părți sunt ascuțite, curățați-le cu o perie pentru a nu vă răni degetele.

Nu scufundați motorul în apă și nu clătiți-l sub apă curentă. Temperatura apei utilizate pentru curățare nu

trebuie să depășească 60 ° C.

Numai accesoriile din plastic pot fi spălate în siguranță în mașina de spălat vase.

Este interzisă spălarea accesoriilor metalice în mașina de spălat vase deoarece agenții de curățare agresivi utilizați în acest tip de dispozitive pătează părțile metalice și le deteriorează.

Părțile metalice trebuie clătite sub apă curentă și uscate imediat.

#### Табел cu rețete

Utilizarea continuă nu trebuie să depășească 10 minute, întrerupeți utilizarea după 10 minute și reporniți mașina după răcire.

Accesorii	Încărcătură	Cantitate	Тimp de funcționare
#5 Funcția de tocare	Carne de vită	3,5kg	10 minute
#8 Funcția de tocare	Carne de vită	5kg	10 minute
Storcător	Morcovi	3 kg	10 minute
Accesoriu de mărunțire și răzuire	Morcovi	0,5 kg	1 minute

## ELIMINAREA PRODUSULUI



Acest produs este conform cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2012/19 / UE privind deșeurile care provin de la echipamente electrice și electronice (DEEE), care stabilește cadrul legal obligatoriu în Uniunea Europeană pentru eliminarea și re folosirea dispozitivelor electronice și electrice folosite. Nu aruncați acest produs la gunoi. Duceți-l la cel mai apropiat punct de colectare de dispozitivele electronice și electrice.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ВЫБИРАЕТЕ ZELMER. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ПРИНЕСЕТ ВАМ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ, И ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ.

## ВИДЫ МЯСОРУБОК ZELMER

Ниже вы можете ознакомиться с ассортиментом оборудования, предназначенного для мясорубок, о котором говорится в руководстве пользователя.

МОДЕЛЬ	КАМЕРА ПЕРЕМАЛЫВАНИЯ	ДУВУСТОРОННИЙ НОЖ	СИТО С МАЛЕНЬКИМИ ОТВЕРСТИЯМ	СИТО СО СРЕДНИМИ ОТВЕРСТИЯМ	СИТО С БОЛЬШИМИ ОТВЕРСТИЯМ	НАСАДКА ДЛЯ КОЛБАС	ШИНКОВКА	НАСАДКА-СОКОВЫЖИМАЛКА С РЕЖИМОМ SLOW	ПРЕСС ДЛЯ СОКОВ
ZMM4045B	5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
ZMM4080B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4085B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4048B	8	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
ZMM4055B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
ZMM4050B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

## ОПИСАНИЕ

- Привод
  - Переключатель
  - Кнопка блокировки
- Камера перемалывания
- Шнек с собранной муфтой
- Двусторонний нож
- Сито с маленькими отверстиями
- Сито со средними отверстиями
- Сито с большими отверстиями
- Уплотнительное кольцо
- Лоток для загрузки продуктов
- Толкатель
- Насадка для приготовления колбас
- Шинковка

#### Устройство механической защиты двигателя

- Шнек
- Муфта
- Гайка

#### Аксессуары шинковки

- Мелкая терка
- Крупная терка
- Терка для нарезания ломтиками
- Терка для протирания
- Корпус
- Фиксатор
- Лоток
- Толкатель

#### Насадка-соковыжималка с режимом SLOW (медленный)

- Насадка для выжимания сока
- Шнек соковыжималки
- Решетка соковыжималки

- 27. Горловина соковыжималки
- 28. Направляющая насадка соковыжималки
- 29. Емкости для сока и жмыха

#### Насадка-пресс для соков

- 30. Крепежный болт соковыжималки
- 31. Камера соковыжималки
- 32. Защита от брызг соковыжималки
- 33. Регулировочный винт соковыжималки

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В случае, если шнур питания поврежден, то, во избежание опасности, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией.

Соблюдайте время работы аксессуаров, указанное в соответствующих разделах руководства.

Для очистки действуйте согласно разделу «Техническое обслуживание и очистка» данного руководства. **Предупреждение:** неправильное использование может привести к травмам!

Будьте осторожны при обращении с острыми режущими ножами, в том числе и во время очистки.

Всегда отключайте электроприбор от источника питания, если он оставлен без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или очисткой.

Перед заменой аксессуаров или приближением к движущимся деталям во время использования необходимо выключить электроприбор и отключить его от сети.

Этот электроприбор не должен использоваться детьми.

Храните электроприбор и его шнур в недоступном для детей месте.

Устройства могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или

умственными способностями, а также лицами без опыта использования и знания оборудования, если они находятся под наблюдением контролирующего лица или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.

Не позволяйте детям играть с устройством.

Данное устройство предназначено для использования на максимальной высоте до 2000 м над уровнем моря.

Не используйте, если устройство вращающегося сита или защитная крышка повреждены или имеют видимые трещины.

## ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Данный электроприбор предназначен для домашнего использования и не должен использоваться в коммерческих или промышленных целях. Любое неправильное использование или обращение с изделием аннулирует гарантию.

Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение в сети соответствует требованиям, указанным на этикетке прибора.

Во время эксплуатации сетевой кабель не должен спутываться или наматываться на прибор. Не используйте устройство, не включайте и не отключайте его от сети мокрыми руками и/или ногами.

Не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от розетки, и не используйте кабель для перемещения устройства. Немедленно отключите изделие от сети в случае поломки или повреждения и контакта

Не перерабатывайте жесткие продукты, такие как кости, орехи (например, сухие и твердые соевые бобы), или другие продукты с жесткими волокнами.

Пожалуйста, пользуйтесь толкателем во время работы и не толкайте продукты руками.

В случае поломки или повреждения устройства немедленно отключите его от сети и обратитесь в официальную службу технической поддержки. Во избежание несчастных случаев не открывайте устройство самостоятельно. Выполнять ремонтные работы или техническое обслуживание прибора может только уполномоченный персонал официальной службы технической поддержки бренда.

Проверяйте фильтр перед тем, как выжать соковыжималку за один раз. Не используйте соковыжималку, если на ней появились трещины или повреждения и свяжитесь с ближайшим дилером и производителем.

Компания «**B&B TRENDS S.L.**» не несет никакой ответственности за ущерб, который может быть причинен людям, животным или предметам в результате несоблюдения данных инструкций.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Мясорубка

Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 10 минут; приостановите работу, если она длится более 10 минут и перезапустите прибор после охлаждения.

### Подготовка мясорубки к работе и включение электроприбора

Установите привод (1) рядом с розеткой электросети на твердой поверхности так, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия в корпусе.

Перед первым использованием мясорубки вымойте элементы оборудования.

Соберите соответствующее оборудование и соедините его с приводом.

Подключите устройство.

Включите мясорубку главным выключателем (1.а).

### Работа с мясорубкой (FIG.1-6)

Вставьте в корпус мясорубки (2) следующие детали:

Вставьте шнек (3) муфтой внутрь. Установите нож (4) на стержень шнека (3).

Поместите решётку (например, 5) на нож так, чтобы выступ на корпусе мясорубки вошел в паз по окружности решётки.

Плотно подгоните все элементы мясорубки.

Установите собранный блок мясорубки на привод (1) и поворачивайте его до тех пор, пока не услышите щелчок фиксатора. Значит, корпус установлен правильно.

Установите лоток (9) на корпус мясорубки (2).

Примечание: для проталкивания продуктов используйте только толкатель (10).

### Работа с насадкой для наполнения колбас (FIG.9-12)

Вставьте в корпус мясорубки (2) следующие детали:

Вставьте шнек (3) муфтой внутрь. Установите нож (12) на стержень шнека (3).

Вставьте трубку для наполнения колбас (11).

Плотно подгоните все элементы при помощи резьбового кольца (6). Установите собранный блок мясорубки на привод (1) и поворачивайте его до тех пор, пока не услышите щелчок фиксатора. Установите лоток (9) на корпус мясорубки (2).

Перед тем, как наложить оболочку для колбас, замочите ее примерно на 10 минут. Наденьте мокрую оболочку на насадку для наполнения колбас.

Примечание: убедитесь, что вентиляционные отверстия насадки для наполнения колбас не закрыты.

Примечание 2: Мясной фарш не должен быть «слишком жидким». Большое количество жидкости может вызвать ее утечку внутрь мясорубки.

### Шинковка

Шинковка оснащена двумя терками, чтобы можно было тереть на мелкие и крупные ломтики (сыр, морковь, сельдерей, запеченную свеклу и т. д.). Третья терка для нарезания ломтиками используется для терки овощей (картофеля, лука, огурцов и т. д.). Четвертая терка (терка для протирания) используется для размалывания овощей (картофель, свекла и т. д.), а также фруктов.

### Работа с шинковкой (FIG.18-20)

Откройте камеру (20) и вставьте выбранную терку муфтой внутрь.

Соберите камеру шинковки (20) так же, как камеру мясорубки.

Крупные продукты порежьте на более мелкие кусочки, которые легко поместить в камеру шинковки.

Не протирайте мягкие плоды, содержащие косточки.

По окончании работы выньте шнур питания из розетки.

При помощи деревянной лопатки следует очистить камеру шинковки и терку от остатков продуктов.

Примечание: лезвия терки не требуют обновления.

### Работа с насадкой соковыжималки с режимом SLOW (медленный) (FIG.13-17)

Присоедините следующие детали насадки для выжимания сока (24): Вставьте шнек соковыжималки (25) муфтой внутрь. Установите решетку соковыжималки (26) на шнек соковыжималки. Наденьте и закрутите горловину соковыжималки (27)

Направьте прорезь направляющей насадки соковыжималки (28) на горловину соковыжималки и закрутите ее против часовой стрелки, чтобы она зафиксировалась на крышке.

Примечание. Используйте маленькую насадку для яблок, груш, арбузов, огурцов, моркови и других фруктов с тонкой клетчаткой.

Используйте большую насадку для сельдерея, сахарного тростника и других продуктов с грубой клетчаткой.

В том же состоянии выход сока будет относительно больше, когда насадка установлена в положении «1» на детали для отжима, и относительно меньше, когда насадка установлено на «2».

Установите насадку для приготовления сока на основном блоке так же, как камеру перемалывания

Правильно разместите емкости для жмыха и сока под соковыжималкой и выпускным отверстием насадки.

Поместите собранное устройство на устойчивую поверхность, нарежьте фрукты на кусочки размером примерно 20 мм × 20 мм × 20 мм и положите их на поверхности.

Включив переключатель и убедившись, что устройство работает правильно, по одному вкладывайте фрукты во входное отверстие и медленно прижимайте.

После завершения приготовления сока отключите шнур питания.

Примечание: Следует немедленно отключить питание, если перерабатываемые продукты заблокируют шнек во время работы.

### Работа с насадкой-прессом для соков (FIG.21)

Присоедините к камере перемалывания мясорубки (2) следующие детали: Вставьте шнек (3) муфтой внутрь.

Соедините крепежный болт соковыжималки (30) и камеру (31)

Надежно закрепите все детали с помощью уплотнительного кольца (8). Установите собранный блок на привод (1) и поворачивайте его до тех пор, пока не услышите щелчок фиксатора.

Установите решетку (9) на камеру перемалывания (2).

Установите защиту (32)

Сначала нарежьте помидоры. Включите выключатель питания и убедитесь, что устройство работает правильно. Поместите продукты на решетку и проталкивайте их толкателем. Используйте регулировочный винт (33) для управления выходом массы.

### Механическая защита двигателя

У мясорубки имеется механическая защита, которая предохраняет двигатель от повреждения – зубцы приводной муфты шнека выламываются, если мясорубка перегружена (например, когда вместе с мясом в камеру перемалывания попали кости).

Сломанную муфту следует заменить новой:

- открутите муфту от подающего шнека (15),

- удалите поврежденную муфту (14),

- установите новую муфту (14) и закрутите ее на шнеке (15).

### После окончания работы (FIG.7-8)

Выключите устройство и отключите его от сети.

Снимите толкатель (10) и снимите лоток для продуктов с камеры перемалывания (2) или камеры шинковки.

Нажмите на предохранитель (1b), поверните узел перемалывания или камеру шинковки вправо и

снимите его.

Разберите на части все элементы узла перемалывания, камеры с насадкой для приготовления колбас или шинковки.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Перед чисткой обязательно отключите электроприбор и извлеките шнур питания из розетки.

Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости и не мойте их в посудомоечной машине.

Подсказка: рекомендуется очищать прибор сразу после использования, потому что так легче провести очистку.

В случае разборки устройства проделайте всё в обратном направлении, противоположном направлению установки.

При разборке всей камеры мясорубки или корпуса шинковки нажмите кнопку блокировки 1b одной рукой и открутите камеру мясорубки или корпус шинковки другой рукой в направлении стрелки, показанной на рисунке справа.

Будьте осторожны при разборке прибора, чтобы не поцарапать пальцы.

Поскольку некоторые детали относительно острые, чистите их щеткой, чтобы не поцарапать пальцы;

Не погружайте мотор в воду и не промывайте его под краном. Температура воды для очистки не должна превышать 60 °С.

Для посудомоечной машины подходят только пластиковые детали.

Запрещается мыть металлические аксессуары в посудомоечной машине, так как агрессивные чистящие средства, используемые в этих устройствах, могут обесцветить металлические детали и повредить их.

Эти части следует промыть под проточной водой и немедленно высушить.

### Таблица рецептов

Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 10 минут; приостановите работу, если она длится более 10 минут и перезапустите прибор после охлаждения.

Насадка	Загружаемые продукты	Количество	Время работы
#5 Мясорубка	Мясо	3,5 кг	10 минут
#8 Мясорубка	Мясо	5 кг	10 минут
Соковыжималка	Замоченная морковь	3 кг	10 минут
Шинковка и терка	Замоченная морковь	0,5 кг	1 минут

## УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



Данное изделие соответствует Европейской Директиве 2012/19/EU по электрическим и электронным устройствам, известной как WEEE (Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования), которая является правовой основой, применимой в Европейском Союзе для утилизации и повторного использования отработанных электронных и электрических устройств. Не выбрасывайте данное изделие в контейнер для мусора – обратитесь в ближайший пункт по сбору электрических и электронных отходов.

**БЛАГОДАИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ ZELMER. ЖЕЛАЕМ ВИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УРЕДА.**

## ВИДОВЕ МЕСОМЕЛАЧКИ С МАРКА ZELMER

долу се намира списък на елементи на оборудването, предвидено за месомелачки, до които се отнася инструкцията за употреба.

МОДЕЛ	КАМЕРА ЗА МЕЛЕНЕ	ДВУСТРАННО НОЖЧЕ	СИТО С МАЛКИ ОТВОРИ	СИТО СЪС СРЕДНИ ОТВОРИ	СИТО С ГОЛЕМИ ОТВОРИ	ПРИСТАВКА ЗА КОЛБАСИ	РЕЗАЧКА	БАВНА СОКОИЗСТИСКВАЧКА	СОКОИЗСТИСКВАЧКА
ZMM4045B	5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
ZMM4080B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4085B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4048B	8	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
ZMM4055B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
ZMM4050B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

## ОПИСАНИЕ

- Задвижване на машинката
  - Бутон за превключване
  - Бутон за заключване
- Камера за мелене
- Шнек с монтиран съединител
- Двустранно ножче
- Сито с малки отвори
- Сито със средни отвори
- Сито с големи отвори
- Гайка
- Тарелка
- Тласкач
- Приставка за колбаси
- Сепаратор

### Механична защита на двигателя

- Шнек
- Съединител
- Винт

### Акcesoари на резачката

- Ренде за ситни стърготини
- Ренде за едри стърготини
- Ренде за резени
- Ренде за пасиране
- Камера
- Прикрепващ механизъм
- Купа
- Тласкач

### Приставка за бавно изстискване на сок

- Приставка за изстискване на сок
- Винт за изстискване на сок
- Мрежа изстискване на сок
- Гърло на сокоизстисквачката

- 28. Накрайник на сокоизстисквачката
- 29. Колектори за остатъци и сок

#### Приставка за сокоизстисквачка

- 30. Винт на сокоизстисквачката
- 31. Камера на сокоизстисквачката
- 32. Протектор против пръски на сокоизстисквачката
- 33. Регулиращ винт за сокоизстисквачката

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, оторизиран сервиз, или лице, притежаващо необходимата квалификация, за да бъде избегната опасност. Спазвайте времето за работа на аксесоарите, посочени в отделните раздели на инструкциите за употреба. За почистване следвайте раздела за консервация и почистване от настоящата инструкция за употреба. Внимание: Неправомерното използване на уреда носи опасност от нараняване!

Бъдете внимателни при работа с режещите остриета, а също така при почистване. Винаги изключвайте продукта от захранването, когато е оставен без надзор или преди сглобяване, разглобяване или почистване.

Изключете устройството и го изключете от

захранването, преди да смените аксесоарите или преди да се доближите до частите, които могат да се движат по време на употреба. Децата нямат право да използват това устройство. Пазете устройството и неговия кабел на място, недостъпно за деца.

Устройството може да се използва от хора с намалени физически, сензорни и умствени способности и без опит и знания, ако те са под наблюдение или са инструктирани за безопасното използване на устройството и ако разбират свързаните с това

опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Устройството е предназначено за използване на максимална надморска височина от 2000 метра н.м.р. Не използвайте, ако уредът на въртящото се сито или защитният капак е повреден или има видими пукнатини.

## ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Устройството е проектирано за домашна употреба и при никакви обстоятелства не трябва да се използва за търговска или промишлена употреба. Всяка злоупотреба или неправилно боравене с продукта анулира гаранцията.

Преди да свържете продукта към електрическата мрежа, проверете дали мрежовото напрежение е същото, както е посочено върху етикета на продукта.

По време на употреба захранващият кабел не трябва да бъде заплетен или усукан около продукта.

Не използвайте устройството, не го свързвайте или изключвайте от електрическата мрежа с мокри ръце и / или стъпала.

Не дърпайте захранващия кабел, за да го изключите от електрическата мрежа и не го използвайте, за да преместите устройството с него. В случай на повреда или авария незабавно изключете продукта от електрическата мрежа.

Не обработвайте твърди храни като кости, ядки (например сушени и твърди соеви зърна) или други храни с твърди влакна.

Използвайте тласкача при работа, не бутайте продуктите с ръце.

В случай на авария или повреда, незабавно изключете продукта от електрическата мрежа и се свържете с оторизиран сервиз. За да предотвратите опасност, не отваряйте устройството. Само квалифициран сервизен персонал от оторизиран сервиз на марката може да ремонтира устройството, както и да извършва по него всякакви операции.

Проверявайте филтъра, преди да изстисквате сокоизстисквачката всеки път. Не използвайте сокоизстисквачката повече в случай на пукнатини или повреда и се свържете с най-близкия дилър и производител.

**B&B TRENDS, S.L.** не поема отговорност за щети, които могат да възникнат върху хора, животни или предмети поради неспазване на тези предупреждения.

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

### Месомелачка

Непрекъснатата употреба не трябва да надвишава 10 минути, преустановете работа след 10 минути и рестартирайте машината след охлаждане.

### Приготвяне на месомелачката за работа и задвижване

Поставете задвижващия механизъм (1) върху твърда повърхност така, че да не закривате вентилационните отвори в корпуса и в близост до контакта на електрическата мрежа.

Преди първа употреба на мелачката измийте елементите на оборудването.

Монтирайте съответно оборудване и прикачете към задвижването.

Включете захранващия кабел в контакта.

Задвижете мелачката с копчето на изключвателя (1а).

### Работа с мелещия механизъм (FIG.1-6)

В камерата за мелене (2) сложете следните части:

Шнек (3) със съединител навътре. Върху щифта на шнека (3) сложете ножчето (4).

Сито (напр.5), сложете така, че елементът на камерата да влезе в жлеба на обиколката на ситото.

Затегнете всички елементи на комплекта за мелене – силно, до голямо съпротивление.

Поставете сглобения комплект за мелене на задвижващия механизъм (1) и завъртете на позицията, на която ще чуете “клик” на блокадата. Това означава, че камерата е правилно монтирана.

Поставете купата (9) върху камерата за мелене.

ВНИМАНИЕ: Избулвайте продуктите единствено с помощта на тласкача (10).

### Работа с приставка за колбаси (FIG.9-12)

Към камерата за мелене (2) поставете следните части:

Шнек (3) със съединител към вътрешността. 2 Върху щифта на шнека (3) вмъкнете сепаратора(12).

Сложете приставката за колбаси (11).

Затегнете всички елементи с гайката (8) – до силно съпротивление. Сложете така монтирания комплект за мелене на задвижващия механизъм (1) и завъртете на позицията на която ще чуете „клик” блокада.

Поставете купата (9) върху камерата за мелене (2).

Преди да поставите червото, накиснете го в топла вода за около 10 мин.

Сложете мокрото черво на приставката за колбаси.

ВНИМАНИЕ: Обърнете внимание дали не сте запушили отворите за въздух на приставката.

ВНИМАНИЕ 2: Месната маса, запълваща червото не трябва да бъде прекалено рядка. Високото съдържание на течности може да предизвика изтичане и преминаване към вътрешността на машинката.

### Резачка

Рендето е оборудвано с две рендета предназначени за рендосване на дребни и едни стърготини (кашкавал, моркови, целина, варено червено цвекло и др.). Третото ренде е предназначено за стъргане на зеленчуци (картофи, лук, краставици плодове и др.) Четвъртото ренде служи за правене на пюрета (от картофи, червено цвекло, и др. ) и плодове.

### Работа с резачката (FIG.18-20)

Отворете камерата (20) и сложете едно от стъргалата със съединителя навътре.

Съединете камерата на резачката (20) по същия начин, както камерата за мелене.

Големите продукти нарежете предварително на парчета, които без затруднение да сложите в камерата.

Не раздробявайте меки плодове, съдържащи твърди костилки.

След приключване на работата изключете мелачката и извадете захранващия кабел от контакта.

Отстранете с дървена лъжица остатъци от продукта, останали вътре в стъргалото или в камерата.

ВНИМАНИЕ: Остриетата на стъргалата не изискват регенериране.

### Обслужване на изстисквачка с бавни обороти (FIG.13-17)

Сложете следните принадлежности за изстискване на сок (24): Сложете червяка за изстискване на

сок (25) със съединение насочено навътре. Пасвайте мрежата на изстисквачката (26) с червяка за изстискване. Сложете и притегнете шийката на изстисквачката (27)

Насочете пролуката на дюзата на изстисквачката (28) към шийката на изстисквачката и я притегнете, като я въртите наляво така, че да бъде закрепена към капака.

Внимание: използвайте малката дюза за ябълки, круши, дини, краставици, морков и други хранителни продукти с дребни влакна.

Използвайте голямата дюза за кERVIZ, захарна тръстика и други хранителни продукти с едри влакна.

В същото състояние производителността на сок ще бъде относително по-висока, ако дюзата бъде поставена в положение „1” по принадлежността за изстискване и относително по-ниска, ако дюзата бъде поставена в положение „2”.

Монтирайте принадлежностите за изстискване на сок върху главния корпус така, както и камерата за мелене.

Поставете съответно съдовете за плодово месо и сок под изстисквачката и изходния отвор на дюзата.

Поставете монтираното устройство върху стабилна повърхност, нарежете плодовете на парчета с размери от около 20 mm×20 mm× 20 mm и ги сложете върху плочата.

След като пуснете превключвателя и се осигурите, че устройството работи правилно, слагайте плодовете поред във входния отвор и бавно притискайте.

След приключване на процеса на изстискване на сок отключете захранващия кабел.

Внимание: незабавно изключете захранването в случай че обработваните продукти блокират червяка по време на работата.

### Обслужване на сокоизстисквачката (FIG.21)

Сложете следните принадлежности в корпуса на мелачката (2): Сложете червяка (2) със съединение насочено навътре.

Пасвайте червяка на сокоизстисквачката (30) с камерата (31)

Приспособете добре всичките елементи с помощта на гайката с резба (8). Монтирайте сглобената мелачка върху задвижването (1) и я въртете, докато чуете звука на блокиране.

Поставете тавата (9) върху корпуса на мелачката (2).

Поставете прикритие на сокоизстисквачката (32)

Най-напред нарежете домати. Включете превключвателя на захранването и се осигурете, че устройството работи правилно. Поставете продуктите върху тавата и ги тласкайте с помощта на тласкача. Използвайте винта на регулатора (33), за да контролирате произвеждане на масата.

### Механична защита на двигателя

Мелачката има механична защита, която предпазва двигателя от унищожаване – зъбите на задвижващия съединител на шнека се чупят, когато мелачката е претоварена (напр. когато вътре попаднат кости).

Разваленият съединител заменете с нов:

- в шнека с развален съединител отвъртете винта(15)

- извадете повредения съединител (14),

- сложете нов съединител (14) и го затегнете с винта( 15 )

### След приключване на работа (FIG.7-8)

Изключете мелачката и извадете захранващия кабел от контакта.

Извадете тласкача (10) и свалете тарелката от камера за мелене (2) или от резачката .

Натиснете копчето на блокировката (1b), обърнете надясно и свалете мелачката или резачката

Разглобете елементи на мелещия механизъм, камерата с приставката за колбаси или резачката.

## ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Винаги изключвайте уреда и изключвайте щепсела от контакта преди почистване.

Не потапяйте устройството и захранващия кабел във вода или други течности и не ги мийте в съдомиялната машина.

Съвет: Препоръчва се почистване устройството веднага след употреба.

За да разглобите уреда, изпълнете стъпките за сглобяване в обратен ред.

По време на демонтажа на камерата за мелене или корпуса на резачката натиснете бутон за блокада (1b) с едната ръка, а с другата ръка развийте камерата за мелене или резачката по посока на часовниковата стрелка, както е показано на дясната снимка.

Бъдете особено внимателни по време на разглобяването, за да не нараните пръстите си.

Не потапяйте двигателя във вода и не го изплаквайте под течаща вода. Температурата на водата, използвана за почистване, не трябва да надвишава 60 ° C.

Само пластмасовите аксесоари могат да се мият в съдомиялна машина.

Забранено е измиването на метални аксесоари в съдомиялната машина, тъй като силните почистващи препарати, използвани в тези устройства, причиняват потъмняване на металните части и ги повреждат.

Металните части трябва да се изплакват под течаща вода и веднага да бъдат изсушени.

### Таблица с рецепти

Непрекъснатата употреба не трябва да надвишава 10 минути, преустановете работа след 10 минути и рестартирайте машината след охлаждане.

Приставка	Натоварване	Количество	Време на действие
#5 Функция за мляно месо	Телешко месо	3,5 кг	10 минути
#8 Функция за мляно месо	Телешко месо	5 кг	10 минути
Сокоизстисквачка	Накиснати моркови	3 кг	10 минути
Резачка и ренде	Накиснати моркови	0,5 кг	1 минути

## УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРОДУКТА



Този продукт е в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета 2012/19 / ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), която определя правната рамка в Европейския съюз за обезвреждане и повторна употреба на отпадъци от електронно и електрическо оборудване. Не изхвърляйте този продукт на боклука. Отнесете отпадъчните електронни и електрически устройства до най-близкия пункт за събиране.

**ДЯКУЕМО ВАМ ЗА ТЕ, ЩО ОБИРАЕТЕ ZELMER. МИ СПОДИВАЕМОСЯ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИНЕСЕ ВАМ МАКСИМАЛНУ КОРИСТЬ І ВИ ЗАВЖДИ БУДЕТЕ ЗАДОВОЛЕНІ РЕЗУЛТАТОМ.**

## РІЗНОВИДИ М'ЯСОРУБОК ZELMER

Нижче ви можете ознайомитися з асортиментом обладнання, призначеного для м'ясорубок, про яке йдеться в інструкції для користувача.

МОДЕЛЬ	КАМЕРА ПЕРЕМЕЛЮВАННЯ	ДВОСТОРОННІЙ НІЖ	СИТО З ДРІБНИМИ ОТВОРАМИ	СИТО З СЕРЕДНІМИ ОТВОРАМИ	СИТО З ВЕЛИКИМИ ОТВОРАМИ	НАСАДКА ДЛЯ КОВБАС	ДРІБНЮВАЧ	НАСАДКА-СОКОВИЖИМАЛКА З РЕЖИМОМ SLOW	ПРЕС ДЛЯ СОКІВ
ZMM4045B	5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
ZMM4080B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4085B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ZMM4048B	8	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
ZMM4055B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
ZMM4050B	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

## ОПИС

- Привід
  - Перемикач
  - Кнопка блокування
- Камера перемелювання
- Шнек із зібраною муфтою
- Двосторонній ніж
- Сито з дрібними отворами
- Сито з середніми отворами
- Сито з великими отворами
- Кільце ущільнювача
- Лоток для завантаження продуктів
- Штовхач
- Насадка для приготування ковбас
- Роздільник

### Пристрій механічного захисту двигуна

- Шнек
- Муфта
- Гайка

### Аксесуари для шатківниці

- Дрібна терка
- Велика терка
- Терка для нарізання скибочками
- Терка для перетирання
- Корпус
- Фіксатор
- Лоток
- Штовхач
- Насадка-соковижималка з режимом SLOW (повільний)
- Насадка для вичавлювання соку
- Шнек соковижималки
- Решітка соковижималки

- 27. Горловина соковижималки
- 28. Напрямна насадка соковижималки
- 29. Ємності для соку й макухи

#### Насадка-прес для соків

- 30. Кріпильний болт соковижималки
- 31. Камера соковижималки
- 32. Захист від бризок соковижималки
- 33. Регулювальний гвинт соковижималки

## ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

У разі, якщо шнур живлення пошкоджений, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, сервісний агент виробника або особи з аналогічною кваліфікацією. Дотримуйтеся часу роботи аксесуарів, зазначеного у відповідних розділах інструкції. Для очищення дійте згідно з розділом «Технічне обслуговування і очищення» цієї інструкції.

**Попередження:** неправильне використання може призвести до травм! Будьте обережні при поводженні з гострими різальними ножами, у тому числі й під час очищення. Завжди від'єднуйте електроприлад від

джерела живлення, якщо він залишений без нагляду, а також перед складанням, розбиранням або очищенням. Перед заміною аксесуарів або наближенням до деталей, що рухаються під час використання, необхідно вимкнути електроприлад і вимкнути його з мережі. Цей електроприлад не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте

електроприлад і його шнур у недоступному для дітей місці. Пристрої можуть використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами без досвіду використання і знання устаткування, якщо

вони перебувають під наглядом контролюючої

особи або проінструктовані стосовно безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм. Цей прилад призначено для використання на максимальній висоті до 2000 м над рівнем моря.

Не використовуйте, якщо пристрій обертового сита або захисна кришка пошкоджені або мають видимі тріщини.

## ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей електроприлад призначено для домашнього використання і за жодних обставин не має використовуватися в комерційних або промислових цілях. Будь-яке неправильне використання виробу або поводження з ним анулює гарантію.

Перед підключенням приладу до електромережі переконайтеся, що напруга в мережі відповідає вимогам, зазначеним на етикетці приладу.

Під час експлуатації мережевий кабель не має сплутуватися або намотуватися на прилад.

Не використовуйте пристрій, не вмикайте і не вимикайте його з мережі мокрими руками і/або ногами.

Не тягніть за кабель, щоб відключити прилад від розетки, і не використовуйте кабель для переміщення пристрою. Негайно вимкніть виріб від мережі в разі поломки або пошкодження і контакту

Не переробляйте тверді продукти, такі як кістки, горіхи (наприклад, сухі і тверді соєві боби) або інші продукти з жорсткими волокнами.

Будь ласка, користуйтеся штовхачем під час роботи і не штовхайте продукти руками.

У разі поломки або пошкодження пристрою негайно вимкніть його з мережі і зверніться до офіційної служби технічної підтримки. Щоб уникнути нещасних випадків, не відкривайте пристрою самостійно.

Виконувати ремонтні роботи або технічне обслуговування приладу може тільки уповноважений персонал офіційної служби технічної підтримки бренду.

Перевіряйте фільтр перед тим, як віджимати соковижималку щоразу. Більше не використовуйте соковижималку у разі появи тріщин або пошкодження та зверніться до найближчого дилера та виробника.

Компанія «**B & B TRENDS S.L.**» не несе жодної відповідальності за збитки, які можуть бути заподіяні людям, тваринам або предметам у результаті недотримання інструкцій.

## ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

### М'ясорубка

Тривалість безперервної роботи не має перевищувати 10 хвилин; призупиніть роботу, якщо вона триває понад 10 хвилин, а потім перезапустіть машину після охолодження.

### Підготовка м'ясорубки до роботи і ввімкнення електроприладу

Встановіть привід (1) поряд з розеткою електромережі на твердій поверхні так, щоб не закривати вентиляційні отвори в корпусі.

Перед першим використанням м'ясорубки вимийте елементи обладнання.

Зберіть відповідне обладнання і з'єднайте його з приводом.

Під'єднайте пристрій.

Увімкніть м'ясорубку головним вимикачем (1.а).

### Робота з м'ясорубкою (FIG.1-6)

Встановіть у корпус м'ясорубки (2) такі деталі:

Встановіть шнек (3) муфтою всередину. Встановіть ніж (4) на стрижень шнека (3).

Помістіть диск (наприклад, 5) на ніж так, щоб виступ на корпусі м'ясорубки увійшов у паз по колу диска.

Слід щільно підігнати всі елементи м'ясорубки.

Встановіть зібраний блок м'ясорубки на привід (1) і повертайте його доти, доки не клацне фіксатор. Це значить, корпус установлено правильно.

Встановіть лоток (9) на корпус м'ясорубки (2).

Примітка: для проштовхування продуктів використовуйте тільки штовхач (10).

### Робота з насадкою для наповнення ковбас (FIG.9-12)

Встановіть у корпус м'ясорубки (2) такі деталі:

Встановіть шнек (3) муфтою всередину. Встановіть ніж (12) на стрижень шнека (3).

Встановіть трубку для наповнення ковбас (11).

Слід щільно підігнати всі елементи за допомогою нарізного кільця (8). Встановіть зібраний блок м'ясорубки на привід (1) і повертайте його доти, доки не клацне фіксатор. Встановіть лоток (9) на корпус м'ясорубки (2).

Перш ніж накласти оболонку для ковбас, замочіть її приблизно на 10 хвилин. Надіньте мокру оболонку на насадку для наповнення ковбас.

Примітка: переконайтеся, що вентиляційні отвори насадки для наповнення ковбас не закриті.

Примітка 2: М'ясо не має бути «занадто рідким». Велика кількість рідини може спричинити її витік усередину м'ясорубки.

### Шатківниця

Шатківниця оснащена двома терками, щоб можна було терти на дрібні і великі скибочки (сир, моркву, селеру, запечений буряк і т. д.). Третя терка (диск для нарізання скибочками) використовується для натирання овочів (картоплі, цибулі, огірків і т. д.). Четверта терка (терка для протирання) використовується для розмелювання овочів (картопля, буряк і т.д.), а також фруктів.

### Робота з шатківницею (FIG.18-20)

Відкрийте камеру (20) і вставте обрану терку муфтою всередину.

Зберіть шатківницю (20) так само, як камеру м'ясорубки.

Великі продукти поріжте на дрібніші шматочки, які легко помістити в шатківницю.

Не протирайте м'яких плодів, що містять кісточки.

Після закінчення роботи вийміть шнур живлення з розетки.

За допомогою дерев'яної лопатки слід очистити шатківницю і терку від залишків продуктів.

Примітка: леза терок не потребують оновлення.

### Робота з насадкою-соковижималкою з режимом SLOW (повільний) (FIG.13-17)

Приєднайте такі деталі насадки для вичавлювання соку (24): Вставте шнек соковижималки (25) муфтою всередину. Встановіть решітку соковижималки (26) на шнек соковижималки. Надягніть і закрутіть горловину соковижималки (27)

Направте проріз прямої насадки соковижималки (28) на горловину соковижималки та закрутіть її проти годинникової стрілки, щоб вона зафіксувалася на кришці.

Примітка. Використовуйте маленьку насадку для яблук, груш, кавунів, огірків, моркви та інших

фруктів з дрібною клітковиною.

Використовуйте велику насадку для селери, цукрової тростини та інших продуктів із грубою клітковиною.

У тому ж стані вихід соку буде відносно більшим, коли насадка встановлена в положенні «1» на деталі для віджиму, і відносно менше, коли насадка встановлена на «2».

Встановіть насадку для приготування соку на основному блоці так само, як камеру перемелювання

Правильно розмістіть ємності для макухи та соку під соковижималкою та випускним отвором насадки.

Помістіть зібраний пристрій на стійку поверхню, наріжте фрукти на шматочки розміром приблизно 20 мм 20 мм 20 мм і покладіть їх на поверхні.

Увімкнувши перемикач та переконавшись, що пристрій працює правильно, по одному вкладайте фрукти у вхідний отвір і повільно притискайте.

Після завершення приготування соку вимкніть шнур живлення.

Примітка: Слід негайно вимкнути живлення, якщо продукти, що переробляються, заблокують шнек під час роботи.

### Робота з насадкою-пресом для соків (FIG.21)

Приєднайте до камери перемелювання м'ясорубки (2) такі деталі: Вставте шнек (3) муфтою всередину.

З'єднайте кріпильний болт соковижималки (30) та камеру (31)

Надійно закріпіть усі деталі за допомогою кільця ущільнювача (8). Встановіть зібраний блок на привід (1) і повертайте його, доки не почуєте клацання фіксатора.

Встановіть лоток (9) на камеру перемелювання (2).

Встановіть захист (32)

Спочатку наріжте помідори. Увімкніть вимикач живлення та переконайтеся, що пристрій працює належним чином. Помістіть продукти на лоток та проштовхуйте їх штовхачем. Використовуйте регульовальний гвинт (33) для регулювання виходу маси.

### Механічний захист двигуна

М'ясорубка має механічний захист, який захищає двигун від пошкодження: зубці приводної муфти шнека виламуються, якщо м'ясорубку перевантажено (наприклад, коли всередину потрапили кістки).

Зламану муфту слід замінити новою:

- відкрутіть муфту від подавального шнека (15),

- видаліть пошкоджену муфту (14),

- встановіть нову муфту (14) і закрутіть її на шнеку (15).

Після закінчення роботи (FIG.7-8)

Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі.

Зніміть штовхач (10) і зніміть лоток для продуктів з камери перемелювання (2) або камери шаткування.

Натисніть на запобіжник (1b), поверніть вузол перемелювання або камеру шаткування праворуч і зніміть його.

Розберіть на частини всі елементи вузла перемелювання, камери з насадкою для приготування ковбас або шаткування.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ

Перед чищенням обов'язково вимкніть прилад і вийміть шнур живлення з розетки.

Не занурюйте прилад і шнур живлення у воду чи іншу рідину і не мийте їх у посудомийній машині.

Підказка: рекомендується очищувати прилад відразу після використання, бо так легше здійснити очищення.

У разі розбирання пристрою поверніть його в напрямку, протилежному до напрямку при встановленні.

При розбиранні всієї камери м'ясорубки або корпусу шаткування натисніть кнопку блокування 1b однією рукою і відкрутіть камеру м'ясорубки або корпус шаткування другою рукою в напрямку стрілки, показаної на малюнку справа.

Будьте обережні при розбиранні приладу, щоб не подряпати пальці.

Оскільки деякі деталі дещо гострі, чистьте їх щіткою, щоб не подряпати пальців.

Не занурюйте мотор у воду і не промивайте його під краном. Температура води для очищення не має перевищувати 60 ° C.

Для посудомийної машини підходять тільки пластикові деталі.

Забораються мити металеві аксесуари в посудомийній машині, оскільки агресивні очисні засоби, що використовуються в цих пристроях, можуть призвести до вицвітання металевих деталей та їхнього пошкодження.

Ці частини слід промити під проточною водою і негайно висушити.

### Таблиця рецептів

Безперервне використання не повинно перевищувати 10 хвилин, припиніть через 10 хвилин і перезапустіть машину після охолодження.

Насадка	Завантажені продукти	Кількість	Час роботи
#5 М'ясорубка	М'ясо	3,5 кг	10 хвилин
#8 М'ясорубка	М'ясо	5 кг	10 хвилин
Соковижималка	Замочена морква	3 кг	10 хвилин
Шинкувач і тертка	Замочена морква	0,5 кг	1 хвилин

## УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ



Цей пристрій відповідає Європейській Директиві 2012/19/EU для електричних і електронних пристроїв, відомій як WEEE (Директива ЄС про відходи електричного та електронного устаткування), яка є правовою основою, що застосовується в Європейському Союзі для утилізації і повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цього виробу в контейнер для сміття – зверніться до найближчого пункту збирання електричних та електронних відходів.

## PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.

2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod nr tel. 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: serwis@zelmer.pl

3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),

4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie od 14 do 21 dni roboczych.

5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy Eurogama Sp. z o.o., po wcześniejszym zgłoszeniu usterki do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - nr RMA.

6. Gwarancji nie podlegają: Części podlegające naturalnemu zużyciu takie jak np. szczotki, worki, filtry, rury giętkie

Odbarwienia lub ścieranie się zewnętrznej powłoki urządzenia, uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji (termiczne lub chemiczne)

7. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego.

8. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.

8a. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.

9. Produkt powinien być odesłany w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.

10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.

11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub

Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą Eurogama Sp. z o.o., a Dystrybutorem za pomocą

odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Księgowym firmy Eurogama Sp. z o.o., pod nr tel. 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: ksiegowosc@zelmer.pl

12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma Eurogama Sp. z o.o., nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.

14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.

15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod nr tel. 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: [serwis@zelmer.pl](mailto:serwis@zelmer.pl)

16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności.

W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod nr tel. 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: [serwis@zelmer.pl](mailto:serwis@zelmer.pl) w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.

17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod nr tel. 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: [serwis@zelmer.pl](mailto:serwis@zelmer.pl)

19. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie.

Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

#### **Dystrybutor: Eurogama Sp. z o.o.**


Al. Jerozolimskie 200/225

02-486 Warszawa

Tel: +48 228 244 493

[serwis@zelmer.pl](mailto:serwis@zelmer.pl)

[www.zelmer.pl](http://www.zelmer.pl)

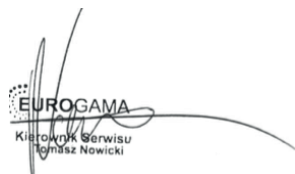

## **EN / WARRANTY REPORT**

B&B TRENDS, S.L. guarantees compliance of this product for the use for which it is intended for a period of two years. In the case of breakdown during the term of this warranty, users are entitled to repair or else the replacement of the product at no charge if the former is unavailable, unless one of these options proves impossible to fulfill or is disproportionate. In this case, you can then opt for a reduction in price or cancellation of the sale, which must be dealt with directly with the sales vendor. This also covers replacement of spare parts provided that the product has been used according to the recommendations specified in this manual for both cases, and has not been tampered with by any third party that is not authorised by B&B TRENDS, S.L. The warranty will not cover any parts subject to wear and tear. This warranty does not affect your rights as a consumer in accordance with the provisions in Directive 1999/44/EC for member states of the European Union.

## **USE OF WARRANTY**

Customers must contact a B&B TRENDS, S.L. authorised Technical Service for repair of the product. Since any tampering of the same by anyone not authorised by B&B TRENDS, S.L., or the careless or improper use of the same shall render this warranty null and void. The warranty must be fully completed and delivered along with the receipt or delivery docket for the effective exercise of rights under this warranty.

This warranty should be retained by the user as well as the invoice, receipt or the delivery docket to facilitate the exercise of these rights. For technical service and after-sales care outside the Polish territory, please submit your query to the point of sale where you purchased the item or check for further aftersales information at [www.zelmer.com](http://www.zelmer.com)

## **DE / GARANTIE-ERKLÄRUNG**

B&B TRENDS, S.L. garantiert die Konformität dieses Produkts für den Verwendungszweck, für den es bestimmt ist, für einen Zeitraum von zwei Jahren. Im Falle eines Ausfalls während der Laufzeit dieser Garantie sind die Benutzer dazu berechtigt, das Produkt kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen, wenn die erste Option nicht möglich ist, es sei denn, eine dieser Optionen erweist sich als nicht erfüllbar oder ist unverhältnismäßig. In diesem Fall können Sie eine Preissenkung oder Stornierung des Verkaufs wählen, was direkt mit dem Verkäufer zu klären ist. Dies gilt auch für den Austausch von Ersatzteilen, sofern das Produkt im Falle beider Optionen gemäß den in dieser Anleitung enthaltenen Empfehlungen verwendet und nicht von einem Dritten manipuliert wurde, der nicht der B&B TRENDS, S.L. zugelassen ist. Die Garantie deckt keine Verschleißteile ab. Diese Garantie betrifft nicht Ihre Rechte als Verbraucher gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 1999/44/EG für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

## **INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE**

Kunden müssen sich bezüglich der Reparatur des Produkts an einen von B&B TRENDS, S.L. zugelassenen technischen Kundendienst wenden.

Jede Manipulation durch Dritte, die nicht von B&B TRENDS, S.L. zugelassen ist, oder die unvorsichtige oder unsachgemäße Verwendung des Produkts führt zum Erlöschen dieser Garantie. Die Garantie muss vollständig ausgefüllt und zusammen mit dem Kaufbeleg oder Lieferschein zurückgesendet werden, um die im Rahmen dieser Garantie geltenden Rechte ausüben zu können.

Diese Garantie sollte vom Benutzer zusammen mit der Rechnung, dem Kaufbeleg oder dem Lieferschein aufbewahrt werden, um die Ausübung dieser Rechte zu erleichtern. Bei einem technischen Service und Kundendienst außerhalb des polnischen Hoheitsgebiets richten Sie Ihre Anfrage bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben, oder informieren Sie sich unter [www.zelmer.com](http://www.zelmer.com) über weitere Kundendienstinformationen.

## CZ / ZÁRUČNÍ ZPRÁVA

Společnost B&B TRENDS, S.L. poskytuje na tento produkt dvouletou záruční lhůtu v případě jeho použití v souladu s určením. Dojde-li během záruční lhůty k poruše, jsou uživatelé oprávněni nechat si produkt bezplatně opravit, případně vyměnit, není-li oprava možná, s výjimkou případů, kdy některou z těchto možností nelze provést nebo kdy je její provedení nepřiměřené. V takovém případě se můžete rozhodnout pro slevu z kupní ceny nebo zrušení prodeje, které musí být řešeno přímo s prodejcem. To zahrnuje i výměnu náhradních dílů za předpokladu, že byl produkt používán v souladu s doporučeními uvedenými v této příručce a že s ním nemanipulovala žádná třetí strana, která není autorizována společností B&B TRENDS, S.L. Záruka se nevztahuje na žádné součásti podléhající opotřebení. Tato záruka nemá vliv na vaše spotřebitelská práva v souladu s ustanoveními směrnice 1999/44/ES platné pro členské státy Evropské unie.

## POUŽITÍ ZÁRUKY

Pro opravu produktu musejí zákazníci kontaktovat technický servis autorizovaný společností B&B TRENDS, S.L.

Pokud s produktem manipulovala osoba bez autorizace společnosti B&B TRENDS, S.L. nebo byl produkt používán neopatrně či nesprávně, ztrácí tato záruka platnost. Pro účinné uplatnění vašich práv plynoucích z této záruky je třeba záruku kompletně vyplnit a přiložit k ní účtenku nebo dodací list.

Pro snazší uplatnění těchto práv doporučujeme, aby si uživatel ponechal tuto záruku a spolu s ní i fakturu, účtenku nebo dodací list. Pro technickou podporu a poprodejní péči mimo území Polska zašlete dotaz na prodejní místo, kde jste si výrobek zakoupili, nebo si projděte další informace o poprodejních službách na adrese [www.zelmer.com](http://www.zelmer.com)

## SK / ZÁRUKA

Spoločnosť B&B TRENDS, S.L. ručí, že tento výrobok spĺňa po dobu dvoch rokov požiadavky týkajúce sa použitia, na ktoré je určený. V prípade poruchy počas doby platnosti tejto záruky majú používatelia právo na bezplatnú opravu prípadne výmenu produktu, ak oprava nie je k dispozícii, okrem prípadu, že sa jedna z týchto možností nedá splniť alebo je neprimeraná. V tomto prípade si môžete zvoliť zníženie ceny alebo zrušenie predaja, čo je potrebné riešiť priamo s predajcom. Vztahuje sa to aj na výmenu náhradných dielov za predpokladu, že sa výrobok používal v súlade s odporúčaniami uvedenými v tejto príručke pre obidva prípady a že doň nezasahovala žiadna tretia strana, ktorá nemá povolenie od spoločnosti B&B TRENDS, S.L. Záruka sa nevztahuje na diely podliehajúce opotrebeniu. Táto záruka nemá vplyv na vaše práva spotrebiteľa v zmysle ustanovení smernice 1999/44/ES, ktorá platí pre členské štáty Európskej únie.

## UPLATNENIE ZÁRUKY

V prípade žiadosti o opravu výrobku musia zákazníci kontaktovať autorizovaný technický servis spoločnosti B&B TRENDS, S.L.

Všetky neoprávněné zásahy osobami, které nemají povolenie zo strany spoločnosti B&B TRENDS, S.L., prípadne neopatrne alebo nesprávne použitie výrobku rušia platnosť tejto záruky. Na účinné uplatnenie práv vyplývajúcich z tejto záruky musí byť záruka úplne vyplnená a doručená s príjmovým dokladom alebo dokladom o dodaní.

Používateľ by si mal túto záruku ako aj faktúru, príjmový doklad alebo dodací list ponechať, aby sa uplatnenie týchto práv uľahčilo. V prípade technického servisu a popredajnej starostlivosti mimo poľského územia pošlite svoju žiadosť predajcovi, u ktorého ste si výrobok kúpili, alebo si pozrite ďalšie informácie o popredajných službách na adrese [www.zelmer.com](http://www.zelmer.com)

## HU / GARANCIA

Az B&B TRENDS, S.L. két évre garancia a termék rendeltetésszerű használatát. Ha a termék a garancia időtartama alatt meghibásodik, a terméket díjmentesen megjavítjuk, vagy ha a javítás nem lehetséges, díjmentesen kicseréljük azt, kivéve, ha a lehetőségek valamelyike nem lehetséges vagy aránytalan költséggel járna. Ebben az esetben a felhasználó kérheti a termék árának leszállítását, vagy elállhat a vásárlástól. Ezekben az esetekben közvetlenül az értékesítést végző kereskedőhöz kell fordulni. A garancia a pótalkatrészeket is fedezi, amennyiben a terméket a jelen kézikönyvben leírtak betartásával használták, és az B&B TRENDS, S.L. vállalaton kívül más nem végzett rajta semmilyen műveletet. A garancia a normál elhasználódás és kopás által érintett alkatrészekre nem vonatkozik. Ha Ön az Európai Unió valamelyik tagállamának a polgára, ez a garancia nem korlátozza az Ön 1999/44/EK irányelv előírásnak megfelelő fogyasztói jogait.

## A GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE

Ha a terméket javítani kell, vegye fel a kapcsolatot az B&B TRENDS, S.L. hivatalos szervizével. A termék a B&B TRENDS, S.L. által felhatalmazottaktól eltérő felek általi illetéktelen módosítása/javítása, valamint a termék gondatlan vagy nem rendeltetésszerű használata esetén a garancia érvényét veszti. A felhasználó abban az esetben élhet a garanciális jogaival, ha a garancialevelet hiánytalanul kitöltötték,

és a nyugtával vagy a szállítási dokumentumokkal együtt átadták.

A garanciális jogok gyakorlásához a felhasználó köteles bemutatni a garancialevelet és a számlát, nyugtát vagy szállítási dokumentumot. Lengyelországon kívül a műszaki szerviz és a vevőszolgálati szolgáltatások igénybevétele érdekében forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy olvassa el a vevőszolgálati információkat a [www.zelmer.com](http://www.zelmer.com) oldalon

## RO / RAPORT DE GARANȚIE

B&B TRENDS, S.L. garantează conformitatea acestui produs cu scopul pentru care a fost conceput, pentru o perioadă de doi ani. În cazul defectării pe perioada acestei garanții, utilizatorii au dreptul să repare sau să înlocuiască produsul gratuit, dacă prima variantă nu este disponibilă, cu excepția cazului în care una dintre aceste opțiuni se dovedește a fi imposibil de îndeplinit sau nu este proporționată. În acest caz, puteți opta pentru o reducere de preț sau anularea vânzării, care trebuie tratată direct cu furnizorul de vânzări. Această garanție acoperă și înlocuirea pieselor de schimb, cu condiția ca produsul să fi fost folosit conform recomandărilor specificate în acest manual, pentru ambele cazuri, și să nu fi fost modificat de o terță parte care nu este autorizată de B&B TRENDS, S.L. Garanția nu va acoperi nici o piesă supusă uzurii. Această garanție nu afectează drepturile dvs. în calitate de consumator, în conformitate cu prevederile Directivei 1999/44/CE pentru statele membre ale Uniunii Europene.

## UTILIZAREA GARANȚIEI

Clienții trebuie să contacteze un serviciu tehnic autorizat de B&B TRENDS, S.L. în vederea reparării produsului.

Astfel orice modificare a produsului efectuată de orice persoană neautorizată de B&B TRENDS, S.L. sau utilizarea neglijentă sau necorespunzătoare a acestuia va anula această garanție. Garanția trebuie să fie completată integral și livrată împreună cu borderoul de primire sau expediere, în vederea exercitării efective a drepturilor în baza acestei garanții.

Această garanție trebuie păstrată de către utilizator alături de factură, borderoul de primire sau expediere, pentru a facilita exercitarea acestor drepturi. Pentru serviciul tehnic și serviciul de post-vânzare în afara teritoriului Poloniei, trimiteți întrebările dvs. la punctul de vânzare de la care ați achiziționat articolul sau consultați informații de post-vânzare suplimentare la [www.zelmer.com](http://www.zelmer.com)

## RU / ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания B&B TRENDS, S.L. предоставляет гарантию на данное изделие сроком 2 года с момента приобретения нового изделия потребителем, если изделие будет применяться по назначению. В случае поломки во время гарантийного срока пользователи имеют право на бесплатный ремонт или замену изделия, если ремонт будет невозможен. Эта гарантия также включает замену запчастей, если изделие эксплуатировалось согласно рекомендациям, указанным в этом руководстве, и не было отремонтировано сторонними специалистами, не уполномоченными компанией B&B TRENDS, S.L. . Гарантия не распространяется на запчасти, подверженные эксплуатационному износу. Эта гарантия не влияет на права потребителя согласно условиям Директивы 1999/44/ЕС для стран — членов Европейского союза.

## ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИИ

Клиенты обязаны связаться с сервисным центром, уполномоченным компанией B&B TRENDS, S.L. на проведение ремонта изделий. Любые манипуляции с изделием специалистами, не уполномоченными компанией B&B TRENDS, S.L. , небрежное или нецелевое использование изделия приведут к аннулированию гарантии. Гарантийное обслуживание предоставляется при условии предоставления потребителем документа о покупке — кассового чека. Пользователь обязан хранить кассовый чек, чтобы облегчить процесс выполнения гарантийных работ. Для получения технического обслуживания и послепродажного обслуживания за пределами Польши следует передать запрос в точку продажи, где была выполнена покупка товара, или уточнить информацию по послепродажному обслуживанию на сайте [www.zelmer.com](http://www.zelmer.com) Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40°C.

## BG / ГАРАНЦИОНЕН ОТЧЕТ

B&B TRENDS, S.L. гарантира, че този продукт съответства на употребата, за която е предназначен, за срок от две години. В случай на отказ през гаранционния срок потребителите имат право да ремонтират продукта или евентуално да го заменят безплатно, ако не може да се ремонтира, освен ако един от тези варианти се окаже невъзможен за изпълнение или е непропорционален. В такъв случай можете да изберете намаляване на цената или отмяна на продажбата, което се уговаря директно с продавача. Гаранцията покрива и смяната на резервните части, но при условие че продуктът е използван съобразно препоръките, посочени в това ръководство за двата случая, както и ако не е предприет опит за намеса от трето лице, което не е упълномощено за тази цел от B&B TRENDS, S.L. . Гаранцията не покрива никакви амортизирани части. Тази гаранция не засяга Вашите права като потребител в съответствие с разпоредбата в Директива 1999/44/ЕО за държавите членки на Европейския съюз.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Клиентите трябва да се свържат с оторизиран технически сервиз на B&B TRENDS, S.L. за ремонт на продукта. Всяка намеса в продукта от неупълномощено от B&B TRENDS, S.L. лице или небрежна или неправилна употреба на същото лице анулира настоящата гаранция. Гаранцията трябва да се попълни изцяло и да се връчи заедно с касовата бележка или приемно-предавателния протокол, за да може действително да се упражняват правата по тази гаранция. Гаранцията следва да остане у потребителя заедно с фактурата, касовата бележка или приемно-предавателния протокол с цел улесняване упражняването на тези права. За техническо обслужване и следпродажбен сервиз извън полска територия заявката се подава в търговския обект, където е закупена стоката, или може да проверите за допълнителна следпродажбена информация на [www.zelmer.com](http://www.zelmer.com)

## UA / ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Компанія B&B TRENDS, S.L. гарантує, що цей виріб прослужить протягом двох років, якщо використовуватиметься за призначенням. Гарантія на даний виріб становить 2 роки з моменту придбання нового виробу споживачем. У разі поломки під час гарантійного терміну користувачі мають право на безкоштовний ремонт або заміну виробу, якщо ремонт буде неможливий, за винятком випадків, коли один з цих варіантів буде неможливо виконати або він буде несумірним. У цьому випадку покупець має право вибрати зниження ціни або скасування покупки, що слід обговорювати безпосередньо з продавцем. Ця гарантія також включає заміну запчастин, якщо в обох випадках виріб експлуатувався відповідно до рекомендацій, зазначених у цьому керівництві, і його не було відремонтовано сторонніми фахівцями, не уповноваженими компанією B&B TRENDS, S.L. . Гарантія не поширюється на запчастини, які піддаються експлуатаційному зносу. Ця гарантія не впливає на права споживача згідно з умовами Директиви 1999/44/ЕС для країн — членів Європейського Союзу.

## ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЇ

Клієнти зобов'язані зв'язатися з сервісним центром, уповноваженим компанією B&B TRENDS, S.L. на проведення ремонту виробів. Будь-які маніпуляції з виробом фахівцями, не уповноваженими компанією B&B TRENDS, S.L. , недбале або нецільове використання виробу призведуть до втрати гарантії. Гарантійне обслуговування офіційно ввезеного в Україну виробу надається за умови надання споживачем документа про придбання. В Україні таким документом може бути касовий, фіскальний, товарний чек, видаткова накладна або інший встановлений законодавством фіскальний документ, який підтверджує дату придбання зазначеного виробу. Користувач зобов'язаний зберігати документ про придбання виробу, щоб полегшити процес виконання гарантійних робіт. Для отримання технічного й післяпродажного обслуговування в Україні, слід передати запит у точку продажу, де було виконано покупку товару, або уточнити інформацію з післяпродажного обслуговування на сайті [www.zelmer.com](http://www.zelmer.com)

**Мясорубка / М'ясорубка**

SERIES: ZMM. MOD: ZMM4045B / ZMM4080B /  
ZMM4048B / ZMM4055B / ZMM4050B / ZMM4085B

220-240V~ 50/60Hz

NOM 350W MAX 1900W

TYPE: SHGL806A / SHGL806 / SHGL806 /

SHGL806 / SHGL806 / SHGL806

Made in China / Сделано в Китае / Зроблено в Китаї

**B&B TRENDS, S.L.**

C. Catalunya, 24 · Pl. Ca N'Oller  
08130 Santa Perpètua de Mogoda  
(Barcelona) · Spain

03/2022