

GOAL ZERO

YETI® 3000X

PORTABLE POWER STATION

USER GUIDE



POWER. ANYTHING. ANYWHERE.



NAŁADUJ MNIE TERAZ

Przed użyciem lub przechowywaniem podłącz swój Yeti Goal Zero do gniazdka, aż zostanie w pełni naładowany. Trzymaj swój Yeti Goal Zero podłączony, gdy nie jest używany, aby mieć pewność, że jest zawsze gotowy. NIE spowoduje to uszkodzenia baterii. Więcej porad i wskazówek dotyczących dbania o zdrowie baterii można znaleźć w sekcji BATERIE 101.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia i podłączonych produktów

Należy przestrzegać wszystkich danych znamionowych złączy wejścia / wyjścia: Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać wszystkich danych znamionowych na urządzeniu i produktach, których zamierzasz używać; sprawdź instrukcje, aby uzyskać więcej informacji.

Użytkowanie w wentylowanym pomieszczeniu: Zapewnij odpowiednią wentylację podczas użytkowania i nie zatykaj otworów wentylatorów w urządzeniu. Niewystarczająca wentylacja może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie kładź niczego na urządzeniu podczas przechowywania lub użytkowania.

Zasilacze nagrzewają się podczas użytkowania: przechowuj zasilacz Yeti w suchym, dobrze wentylowanym miejscu podczas używania. Nie trzymaj zasilacza pod pokrywą podczas używania.

NIE używaj w mokrych warunkach: Aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem, nie dopuszczaj do zamoczenia urządzenia. Pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia przed użyciem.

Utrzymuj urządzenie w czystości i suchości: Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem zabrudzeń, kurzu lub wilgoci.

Niebezpieczeństwo porażenia lub pożaru: ten Yeti generuje taką samą, potencjalnie śmiertelną energię prądu przemiennego, co normalne domowe gniazdko ściennie. Używaj go ostrożnie, tak jak zwykłego gniazdka ściennego.

NIE wkładaj ciała obcych do wyjść lub otworów wentylacyjnych.

NIE manipuluj przy baterii ani nie próbuj jej wymieniać. Aby uzyskać informacje na temat wymiany baterii, skontaktuj się z centrum rozwiązań Goal Zero.

Wszelkie manipulacje przy urządzeniu lub jego komponentach spowodują utratę wszelkich gwarancji.

Spis treści

Rozpocznij

i. Poznaj swój sprzęt **2**

ii. Jak to działa

Ładowanie Twojego Goal Zero Yeti **5**

i. Ładowanie ze słońca

ii. Ładowanie z gniazdka

Używanie Twojego Goal Zero Yeti **7**

i. Używanie

ii. Najlepsze praktyki

iii. Używanie w niskiej temperaturze

iv. Ekran LCD

Przechowywanie **9**

Specyfikacja techniczna **10**

Często Zadawane Pytania **12**

Rozwiązywanie problemów **14**

Porady **15**

i. Baterie 101

ii. Solar 101

Gwarancja **17**

Français **20**

Deutsch **41**

Español **62**

Italiano **82**

日本語 **102**

Poznaj swój sprzęt

8mm wejście do ładowania z paneli Goal Zero Solar lub AC





INPUT



**wejścia
12V**

**Interaktywne
przyciski i ekran
LCD**

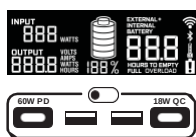


INPUT

USB-A 5V, 2.4A

USB-C 5-12V, 3A(18W)

wejścia AC

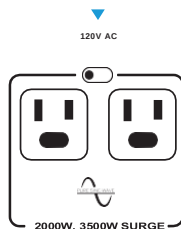

120V AC

2000W, 3500W SURGE


**Wejście Anderson Power
Pole do ładowania z
paneli GoalZero Solar
lub AC**

USB 5V, do 2.4A (12W)


Wejście USB-C 5-20V, do 3A (60W)

Przyciski pod pokrywą:

Naciśnięcie przycisku WiFi aktywuje WiFi w Yeti do połączenia z urządzeniem. Aby uzyskać informacje na temat podłączania urządzenia do Yeti, zapoznaj się z dołączoną instrukcją uruchamiania aplikacji Yeti. Ponadto przytrzymanie przycisku WiFi powoduje przełączenie między trybami parowania i łączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie spowoduje miękki reset (nie przywraca ustawień fabrycznych i nie resetuje watogodzin). Należy przytrzymać przycisk, aby wyzerować licznik watogodzin

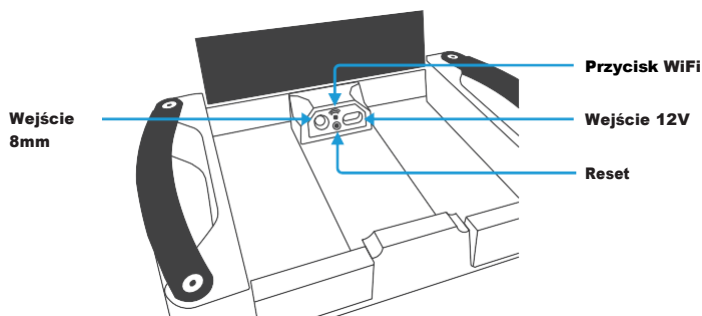

Jak to działa

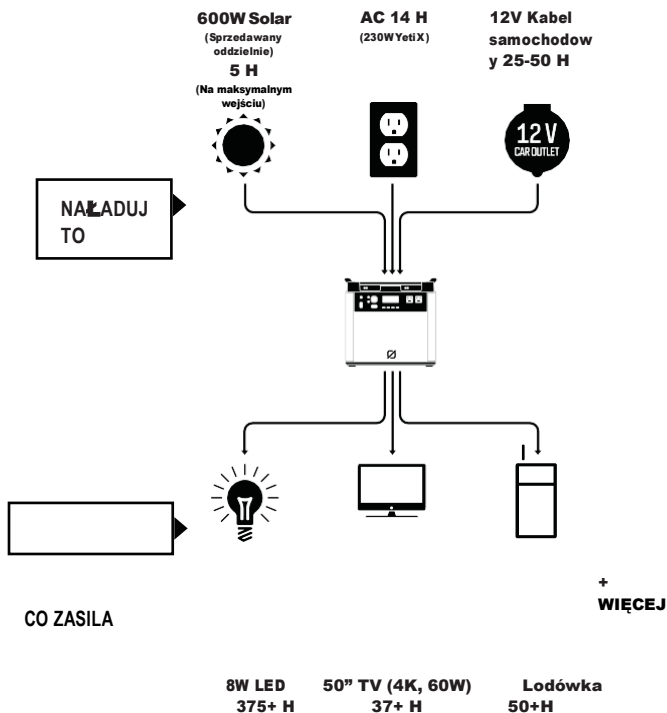

Ładowanie Twojego Goal Zero Yeti

NAŁADUJ MNIE TERAZ: Przed użyciem lub przechowywaniem podłącz Yeti Goal Zero do gniazdka, aż zostanie w pełni naładowany. Trzymaj swój Yeti Goal Zero podłączony, gdy nie jest używany, aby mieć pewność, że jest zawsze gotowy. **NIE** spowoduje to uszkodzenia baterii. Więcej porad i wskazówek dotyczących dbania o zdrowie baterii można znaleźć w sekcji **BATERIE 101**.

Podczas ładowania Twojego Yeti Goal Zero, zauważysz migający segment baterii na wyświetlaczu. Wskazuje aktualny stan naładowania. Gdy Twoje Yeti Goal Zero zostanie w pełni naładowane, wszystkie segmenty baterii zaświecą się i pozostaną stałe. Dopóki do Yeti Goal Zero trafia więcej mocy niż jest pobierane z portów wyjściowych, wyświetlacz wskaże również czas do pełnego naładowania. Jest to szacowany czas oparty na danych wejściowych i wyjściowych mocy w danym momencie; będzie stopniowo dostosowywał się do krótszego lub dłuższego czasu w miarę wahań średnich szybkości ładowania lub rozładowania.

Ładowanie z gniazdka

Korzystając z dołączonej ładowarki ściennej 120 W AC, podłącz urządzenie Goal Zero Yeti do dowolnego gniazdka ściennego. Dowiesz się, że Yeti Goal Zero ładuje się, gdy zaświeci się niebieska dioda LED obok portu INPUT, a segmenty baterii na **WYŚWIETLACZU BATERII** zaczną migać. Yeti Goal Zero jest w pełni naładowane, gdy wszystkie segmenty baterii przestają migać i pozostaną stałe. Yeti Goal Zero powinno ładować się z gniazdka w około 13 godzin.

1. Zasilacz sieciowy składa się z dwóch części. Połącz dwa elementy, podłączając kabel do baterii.
2. Ładowarkę ścienną 120 W AC ze złączem DC 8 mm można podłączyć z przodu Yeti lub pod pokrywą.
3. Jednocześnie można używać tylko jednej ładowarki ściennej. Jeśli chcesz szybciej naładować Yeti, zadzwoń do naszego centrum rozwiązań lub zapoznaj się z opcjami szybkiego ładowania na goalzero.com.

UWAGA: Aby ładować z wyjścia 12 V w pojeździe, użyj naszego samochodowego kabla do ładowania 12 V SKU 98079.

Ładowanie od słońca

WAŻNE: Podczas ładowania baterii słonecznej Yeti Goal Zero, zwróć uwagę na napięcie paneli słonecznych i nie przekraczaj 50 V. Poszczególne panele słoneczne lub panele słoneczne połączone szeregowo powyżej 50 V nie mogą być używane z Yeti Goal Zero i mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Abv. uzyskać pomoc dotyczącą łączenia paneli słonecznych w

Istnieją trzy różne wejścia, których możesz użyć podczas ładowania swojego Yeti Goal Zero z energii słonecznej, z których dwa znajdują się w obszarze „INPUT” po lewej stronie panelu czołowego Yeti Goal Zero, a trzecie znajduje się w schowku pod górną częścią pokrywy. Jeden z przednich portów i port w schowku to okrągłe porty 8 mm przeznaczone do użytku z panelami słonecznymi Goal Zero lub ładowarką ścienną. Każdy port wejściowy 8 mm może obsługiwać do 120 W. Port Anderson Power Pole jest przeznaczony do użytku z panelami słonecznymi o większej mocy i może obsługiwać 600 W, co stanowi całkowitą pojemność dla wszystkich portów wejściowych.

1. Umieść panel słoneczny tak, aby uzyskać jak najwięcej bezpośredniego światła słonecznego.
2. Włóż wtyczkę panelu słonecznego z niebieskimi pierścieniami do jednego z portów INPUT, z przodu Yeti Goal Zero lub do schowka pod górną pokrywą. Będziesz wiedzieć, że Yeti Goal Zero ładuje się, gdy zapali się niebieska dioda LED obok portu INPUT, a segmenty baterii na WYŚWIETLACZU BATERII migają. Yeti Goal Zero jest w pełni naładowane, gdy wszystkie segmenty baterii przestają migać i pozostaną stałe.
3. Możesz również podłączyć Goal Zero Yeti do paneli słonecznych za pomocą portu Anderson Power-Pole i odpowiedniego adaptera (jeśli to konieczne), obok portu ładowania 8 mm.
4. Możesz łączyć ze sobą wiele paneli słonecznych Goal Zero, aby skrócić czas ładowania. Twój Goal Zero Yeti jest w stanie przyjąć 120 W mocy wejściowej przez porty 8 mm i nie więcej niż 600 W energii słonecznej przez port APP.

UWAGA: Jeśli wprowadzasz moc z paneli słonecznych do wielu portów, możesz łączyć wejścia tylko wtedy, gdy używane panele mają to samo napięcie. Panele wytwarzające różne napięcia nie będą mogły łączyć się przez różne porty. Jeśli używasz paneli o różnych napięciach w dwóch lub więcej portach wejściowych, Yeti wybierze jedno najwyższe dostępne wejście solarne. Ponadto nie będzie można łączyć wejść solarnych i AC. Jeśli korzystasz z panelu słonecznego i gniazda ściennego, Yeti wybierze wyższe z dwóch wejść.

Korzystanie z Yeti z Goal Zero

Jak korzystać z Yeti Goal Zero:

1. Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się nad każdym portem, którego będziesz używać. ** Jeśli nie używasz niektórych portów, wyłącz je, aby oszczędzać energię.
2. Dowiesz się, że port jest włączony, gdy zapali się biała dioda LED na przycisku.
3. Podłącz swój sprzęt i korzystaj z zasilania.
4. Jeśli to możliwe, trzymaj swój Yeti Goal Zero podłączony do źródła zasilania, gdy nie jest używany.
5. Możesz naładować swoje Yeti z Goal Zero i jednocześnie uruchomić swój sprzęt.

Najlepsze praktyki:

Podczas ładowania sprzętu za pomocą Yeti Goal Zero, zwróć uwagę na **WYŚWIETLACZ BATERII**. Jeśli podłączysz urządzenia wymagające dużej mocy (duża łódzka), poziom naładowania Twojego Yeti Goal Zero może spaść bardzo szybko i możesz nie uzyskać dokładnie 1500 Wh pojemności. Ponadto, szczególnie podczas korzystania z wyjścia zasilania prądem przemiennym, Goal Zero Yeti będzie konwertować energię z prądu stałego akumulatora na prąd zmienny wymagany przez urządzenie. Chociaż twój Goal Zero Yeti ma wysokowydajny falownik, nadal występuje utrata energii podczas konwersji i nie uzyskasz pełnej pojemności znamionowej akumulatora. Jeśli masz krótsze czasy działania, możesz sprawdzić wymagania dotyczące zasilania urządzenia, zobacz **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**, aby uzyskać pomoc

Użycie w niskich temperaturach:

Niskie temperatury (poniżej zera) mogą wpływać na pojemność baterii Goal Zero Yeti. Jeśli mieszkasz poza siecią w warunkach poniżej zera, zalecamy trzymanie Yeti Goal Zero w izolowanej lodówce podłączonej do źródła zasilania (panele słoneczne) i ładowanie sprzętu. Naturalne ciepło wytwarzane przez Yeti Goal Zero, zawarte w izolowanej lodówce, utrzymuje maksymalną pojemność baterii. Yeti nie pozwoli na ładowanie poniżej zera ze względów bezpieczeństwa. Urządzenie wyświetli ostrzeżenie i pojawi się na wyświetlaczu LCD, gdy zbliżasz się do tej temperatury

Ekran LCD

Wbudowany wyświetlacz LCD wskazuje cztery

1. **WEJŚCIE** pokazuje ilość mocy (watów) traconych przy ładowaniu. W przypadku ładowania ze światła słonecznego zmienia się, gdy przesuniesz panele do / z światła słonecznego.

2. **WYJŚCIE** pokazuje ilość mocy (w watach), które urządzenia zużywają, gdy są podłączone do Goal Zero Yeti.

3. **CZAS DO OPRÓŻNIENIA / PEŁNEJ** pokazuje ilość czasu do całkowitego naładowania lub opróżnienia Yeti Goal Zero, w zależności od tego, czy moc netto wchodząca do Yeti Goal Zero jest dodatnia czy ujemna.


4. **POZIOM BATERII** pokazuje 5 segmentów, w przybliżeniu 20% - 40% - 60% - 80% - 100% pojemności. Gdy użyjesz swojego Yeti Goal Zero, segmenty znikną z wyświetlacza, wskazując pozostały ładunek. Podczas ładowania swojego Yeti Goal Zero zauważysz migający segment baterii. Wskazuje aktualny stan naładowania. Gdy Twoje Yeti Goal Zero zostanie w pełni naładowane, wszystkie segmenty baterii zaświecą się i pozostaną stałe. Dopóki do Yeti Goal Zero trafia więcej mocy niż jest pobierane z portów wyjściowych, wyświetlacz wskaże również czas do pełnego naładowania. Jest to szacowany czas oparty na danych wejściowych i wyjściowych mocy w tamtym czasie; dostosuje się do krótszego lub dłuższego czasu, jeśli zmienia się szybkość ładowania lub rozładowania. Zwróć uwagę, że kiedy po raz pierwszy podłączasz źródło zasilania, niezależnie od tego, czy jest to panel słoneczny, czy ładowarka ścienna, Yeti może potrzebować minuty, aby wykręcić i dostosować swój obwód ładowania, zanim zacznie pobierać energię ze źródła.

5. Symbol WiFi wskazuje, że WiFi w Yeti jest włączone. Jeśli miga, Yeti jest gotowy do połączenia z urządzeniem.

Przyciski przednie:

Naciśnięcie przycisku **LIGHT** włącza i wyłącza podświetlenie wyświetlacza.

Naciśnięcie przycisku **UNIT** spowoduje przewijanie różnych ustawień mocy wyjściowej i zużycia energii. Przytrzymaj przycisk **+** info, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Spowoduje to usunięcie informacji i konfiguracji Wi-Fi. Przytrzymaj przycisk, aby wyzerować licznik

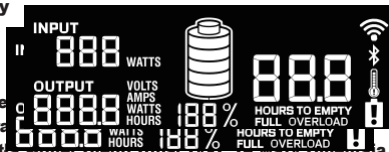

watogodzin. Naciskanie przycisku INFO powoduje przełączanie ekranu między wyświetlaniem szczegółowego procentowego stanu naładowania baterii a czasem do rozładowania / pełnego naładowania.

Przechowywanie

Podłączenie Twojego Yeti Goal Zero do źródła zasilania, takiego jak panel słoneczny lub wtyczka ścienna utrzymuje jego baterię w dobrym stanie i doładowaną. To przedłuża żywotność baterii i zapewnia, że Twój Yeti Goal Zero będzie naładowany i gotowy do pracy przez cały dzień, każdego dnia.

Jeśli nie możesz utrzymać swojego Yeti Goal Zero podłączonego do źródła zasilania podczas przechowywania, ładuj go w pełni co 3 miesiące i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu. Jeśli Yeti nie był używany przez kilka miesięcy, może to wymagać kilku cykli ładowania, aby przywrócić dokładne wyniki procentu baterii i pozostałych wartości czasu na ekranie. Nieutrzymanie Yeti Goal Zero przez wykonanie tych kroków może spowodować uszkodzenie baterii, co spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt.

Specyfikacja techniczna

Czas ładowania:	
Maksymalna moc	5 h
Gniazdko (230W)	13 h
Goal Zero Boulder 200 Briefcase	24-30 h
Goal Zero Boulder (2X) 200 Briefcase	12-15 h
Goal Zero Boulder (4X) 200 Briefcase	6-11 h
Bateria:	
Tworzywo	Li-ion NMC
Pojemność	3032Wh (10.8V, 280.8Ah)
Pojemność pojedynczej komórki	842.4Ah @ 3.6V
Cykle życia	500 Cykli do 80% pojemności (Szybkość rozładowania: 1C, pełne ładowanie / rozładowanie, Temp: 25C)
Okres trwałości	Ładuj co 3-6 miesięcy
System zarządzania	MPPT kontroler ładowania
Porty:	
USB-A Port	5V, do 2.4A (12W max), regulowany
USB-C Port	5 - 12V, do 3.0A (18W max), regulowany
USB-PD Port	5 - 20V, do 3.0A (60W max), regulowany
6mm Port	12V, do 10A (120W max), regulowany
12V Car Port	12V, do 13A (160W max), regulowany
12V Power Pole port	12V, do 30A (360W max), regulowany
120V AC falownik	120VAC 60Hz, 16.5A (2000W, 3500W)
230V AC falownik	230VAC 50Hz, 8.5A (2000W, 3500W)
Port ładowania	14-50V, do 10A (120W max)
Power Pole Charging Port	14-50V, do 50A (600W max)
Port modułu rozszerzającego	Zakryty port pod pokrywą. Do użytku tylko z modułami rozszerzeń Goal Zero.

Specyfikacja techniczna

WiFi:

RF Certyfikat FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC

Protokoły 802.11 b/g/n (802.11n do 150 Mbps)

Zakres częstotliwości 2.4~2.5 GHz

Bluetooth:

Protokoły Bluetooth Niska bateria

Generalne:

Waga Yeti 69.78 lbs (31.65 kg)

Waga karty 8.9 lbs (4 kg)

Wymiary Yeti 15.25 x 10.23 x 13.6 in (38.74 x 25.98 x 34.54 cm)

Wymiary Yeti i karty 20.5 x 14.6 x 18.2 in (52.1 x 37.18 x 46.2 cm)

Temperatura użytkowania podczas pracy. 32-104 F (0-40C)

Certyfikaty    

Gwarancja 24 miesiące

Często Zadawane Pytania

Mój yeti nie reaguje lub zachowuje się dziwnie, co mam zrobić?

Spróbuj zresetować go, przytrzymując przycisk Unit i informacje przez 3 sekundy, aby zresetować Yeti. Sprawdź swój Yeti, aby zobaczyć, czy problem został rozwiązany po zresetowaniu.

Mój nowy Yeti nie ładuje się początkowo do 100%, ładuje się tylko do 95%, co się dzieje?

Wyłącz baterię kilka razy, a problem powinien rozwiązać się sam, gdy yeti ustawi parametry ładowania.

Czy są szybsze sposoby na naładowanie mojego Yeti?

Tak, sprawdź naszą pełną listę opcji ładowania na Goalzero.com. Tam mamy opcje szybkiego ładowania, a także integracji pojazdu.

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego i chcę zaktualizować mój Yeti, jak mam to zrobić?

Pobierz aplikację goal Zero ze swojego sklepu z aplikacjami i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować swoje Yeti.

Podczas procesu aktualizacji moje Yeti utknęło w pętli i nieustannie próbuje aktualizować, ale bezskutecznie. Jak to naprawić?

Spróbuj zresetować Yeti zgodnie z instrukcjami z Q1 i zrestartuj proces aktualizacji. To powinno rozwiązać problem.

Co oznacza ikona płatka śniegu i ikona termometru?

Jeśli yeti wyświetla ikonę termometru i ostrzeżenie **GORĄCE** lub **ZIMNE**, oznacza to, że zbliżasz się lub przekroczyłeś progi temperatury Yeti.

Ostrzeżenie „zimno” oznacza, że musisz ogrzać yeti, aby przywrócić pełną funkcjonalność, podczas gdy „gorący” oznacza, że musisz schłodzić urządzenie.

Mam Yeti podłączony do ładowarki ale jest na 98% i nie ładuje, co się dzieje?
Aby maksymalnie wykorzystać żywotność baterii, nie obciążamy jej przy pełnym naładowaniu. Akumulator zostanie naładowany do 100%, a następnie zatrzyma się, samorozładowanie z czasem do 98%, po czym ładowanie ponownie się włączy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój Yeti jest całkowicie naładowany do następnego użycia, odłącz i ponownie podłącz kabel wejściowy, aby ponownie włączyć wejście i rozpocząć ładowanie.

Moje stare akcesorium lub ładowarka Yeti nie działa z moim nowym Yeti X, czy powinno działać?

Niektóre mniejsze zasilacze i starsze ładowarki nie będą działać z nowym Yeti X. Pełną listę zgodnych ładowarek i akcesoriów do Twojego produktu można znaleźć na stronie www.gz.com/accessories.

Czy mogę używać moich paneli innych firm z moim Yeti?

Tak, możesz, o ile pozostajesz poniżej 50 V. Jeśli używasz wielu paneli innych firm, bądź ostrożny! Łączenie paneli innych firm w łańcuch może być niebezpieczne, jeśli zostanie wykonane w niewłaściwy sposób, dlatego odwiedź naszą stronę internetową www.goalzero.com/seriesparallel, aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie łączyć panele.

Czy mogę połączyć kilka paneli Goal Zero Yeti X?

Tak, nasze panele są zaprojektowane tak, aby można je było bezpiecznie łączyć ze sobą po wyjęciu z pudełka i eliminować ryzyko związane z panelami innych firm.

Mój yeti nie reaguje lub zachowuje się dziwnie, co mam zrobić?

Twój Goal Zero Yeti wykorzystuje specjalnie zaprojektowane baterie litowo-jonowe. Oto kilka podstawowych faktów na temat baterii litowo-jonowych:. Baterie litowo-jonowe mogą przechowywać i uwalniać dużo energii w krótkim czasie. Baterie w Twoim Yeti Goal Zero znajdują się w obudowie ochronnej ze specjalnym systemem zarządzania i ochrony baterii.

Bardzo ważne jest, aby bateria nie zamoczyła się, ponieważ wilgoć i woda mogą dostać się do ogniw akumulatora za obwodem ochronnym i omijać tę ochronę.

Skąd mam wiedzieć, czy mój Yeti Goal Zero jest naładowany?

Aby sprawdzić poziom naładowania swojego Yeti Goal Zero, zapoznaj się z wyświetlaczem baterii. Gdy się świeci, zobaczysz zarys baterii z 5 segmentami, wskazujący aktualny poziom naładowania. Możesz używać swojego Yeti Goal Zero, nawet jeśli nie jest w pełni naładowany.

Skąd mam wiedzieć, czy moje urządzenie będzie działać z Yeti Goal Zero?

Najpierw musisz określić, ile energii wymaga Twoje urządzenie. Może to wymagać pewnych poszukiwań po twojej stronie lub przejrzenia instrukcji obsługi twojego urządzenia.

Po drugie, musisz sprawdzić pojemność poszczególnych portów wyjściowych.

Na przykład port prądu przemiennego Goal Zero Yeti jest zasilany przez falownik, który pozwala na uzyskanie 2000W mocy. Oznacza to, że jeśli Twoje urządzenie pobiera więcej niż 2000 W przez dłuższy czas, falownik Goal Zero Yeti wyłączy się. Kolejną liczbą, na którą należy zwrócić uwagę, jest ocena przepięcia urządzenia w porównaniu z portem. Falownik Goal Zero Yeti posiada zaawansowany system zarządzania przepięciami, który maksymalizuje jego kompatybilność z różnymi urządzeniami.

Wreszcie, gdy już wiesz, że Twoje urządzenie jest kompatybilne, będziesz musiał określić, jak długo będziesz w stanie zasilać swój sprzęt z Yeti Goal Zero. Oto krótka lekcja mocy. Wszystkie power banki GOAL ZERO i przenośne stacje energetyczne mają w nazwie numer. Liczby te odnoszą się do watogodzin (Wh), czyli ilość energii, która może być zmagazynowana w każdej ładowarce, i skąd będziesz wiedzieć, czy Twój sprzęt jest kompatybilny z każdą ładowarką. Na przykład stacja elektroenergetyczna 200 Wh powinna świecić światłem 100 W przez 2 godziny ($200/100 = 2$). Jeśli twój sprzęt mieści się w 1500 Wh pojemności Yeti Goal Zero, będziesz musiał sprawdzić ograniczenia w każdym z portów wyjściowych.

Innym czynnikiem jest, ile mocy jest konwertowane z baterii Goal Zero Yeti do urządzenia, które zasilasz / ładujesz. W niektórych sytuacjach, na przykład podczas uruchamiania urządzenia 12 V, takiego jak LAL 350, bezpośrednio z portu 12 V, konwersja będzie minimalna, a tym samym bardzo małe dodatkowe straty. Korzystając z portów USB ładując telefon dodajesz warstwę konwersji (bateria 12V w Yeti Goal Zero jest konwertowana na wyjście USB 5V), która wprowadza około 10% strat. Podczas korzystania z falownika istnieją dwie warstwy konwersji (12 V na wysokie napięcie, DC na AC). Najmniej efektywnym sposobem wykorzystania baterii w Goal Zero Yeti jest użycie zasilacza AC-DC poza portami AC, tak jak ma to miejsce w przypadku korzystania z ładowarki ściennej do telefonu, ponieważ dodaje ona kolejną warstwę konwersji w adapterze ściennym. Kiedy więc zdecydujesz, co zasilać nową ładowarką GOAL ZERO, poszukaj informacji o zużyciu mocy przez urządzenie. Więcej szybkich wskazówek i narzędzi do nauki można znaleźć pod adresem www.GoalZero.com/learn.html

Rozwiązywanie problemów

Jeśli Twoje urządzenie nie ładują się z Twojego Yeti Goal Zero, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że port wyjściowy został włączony. Biała dioda LED na przycisku zasilania powinna się świecić.

a. Jeśli którekolwiek ze świateł zmieniło kolor na czerwony, oznacza to przesilenie. Naciśnij przycisk ponownie, aby go zresetować. Po pomyślnym zresetowaniu światło zmieni kolor na biały.

2. Sprawdź wyświetlacz baterii. Jeśli wynosi 20% lub mniej, naładuj swoje Yeti.

3. Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD nie ma ikon ostrzegawczych:

PRZECIĄŻENIE: Pobór mocy przekracza maksymalny limit portu. Wskazuje na to czerwone światło w przycisku portu.

1. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nadaje się do użytku z Goal Zero Yeti:

a. Wszystkie porty wyjściowe Goal Zero Yeti mają własną maksymalną moc. Sprawdź dane techniczne Goal Zero Yeti, aby upewnić się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne.

Jeśli nadal masz problemy z Yeti Goal Zero, zadzwoń do naszego Customer Solutions Center pod numer 1-888-794-6250 lub wyślij e-mail na adres support@goalzero.com.

Jeśli masz problem z połączeniem Wi-Fi:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk WiFi przez około 3 sekundy, aby wymusić przejście Yeti do trybu połączenia. Symbol WiFi na ekranie zacznie migać.

Podłącz ponownie swoje urządzenie do Yeti, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji Goal Zero Yeti.

Porady

BATTERIES 101: GOAL ZERO wykorzystuje najnowszą i najlepszą technologię baterii, aby towarzyszyć Ci we wszystkich przygodach życia. Od wszechstronnego i lekkiego Lithium Ion po wytrzymały i mocny kwas ołowiowy, zebraliśmy kilka pomocnych wskazówek, aby Twoje baterie **GOAL ZERO** działały jak najlepiej.

a. Baterie wymagają ćwiczeń.

Najlepszą rzeczą dla każdej baterii jest jej użycie. Nie zostawiaj baterii w pozycji stojącej bez ładowania przez dłuższy czas. Jeśli zamierzasz przechowywać Yeti Goal Zero bez ładowarki, upewnij się, że jest w pełni naładowana, zanim ją odłożysz.

ii. Mit „Pamięci baterii”.

Dzięki starym akumulatorom niklowo-kadmowym (NiCd) krąży mit, że przed podłączeniem do ponownego naładowania należy całkowicie wyczerpać baterie, co nazywa się „głębokim cyklem”. Chociaż jest to prawdziwe w przypadku akumulatorów NiCd, typowe akumulatory, które można znaleźć w większości dzisiejszych urządzeń, w tym zaawansowane akumulatory litowe i kwasowo-ołowiowe używane w ładowarkach **GOAL ZERO**, nie wymagają takiego rozładowania. W rzeczywistości należy unikać głębokiego cyklowania baterii - w większości przypadków przynosi to więcej szkody niż pożytku.

iii. „Efekt stadionu”.

Efekt stadionowy pojawia się podczas ładowania baterii. Na początku zauważysz, że bateria szybko się zapelnia, a następnie wyraźnie zwolni podczas próby naładowania ostatnich kilku procent. Pomyśl, jak szybko stadion się zapelnia, gdy drzwi się otwierają - są setki wolnych miejsc, więc łatwo znajdziesz to, które Ci odpowiada. Ostatecznie są tylko kilka otwartych miejsc tu i tam, a ludzie muszą manewrować, aby znaleźć pożądane miejsce, a zajęcie tych miejsc trwa dłużej. Ta sama teoria dotyczy ładowania akumulatorów. Energia z łatwością napływa i zajmuje pustą przestrzeń na początku, a wraz z upływem czasu i mniejszą dostępną przestrzenią energia wypełnia dziury dłużej.

iv. Przeczytaj instrukcję.

Tak, może to być długa lektura, ale instrukcja jest najlepszym miejscem do znalezienia zaleceń i zakazów dotyczących baterii w Twoim konkretnym urządzeniu. Przeczytanie instrukcji sprawi, że podejmiesz kroki, aby baterie były szczęśliwe i zdrowe.

SOLAR 101: GOAL ZERO ułatwia ładowanie sprzętu ze słońca - nie wynaleźliśmy energii słonecznej, tylko ją udoskonaliliśmy. Kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas ładowania sprzętu energią słoneczną:

i. Panele słoneczne nie magazynują energii słonecznej, lecz ją zbierają.

Uczymy Cię **ZBIERAĆ - PRZECHOWYWAĆ - UŻYWAĆ**, co jest najlepszym sposobem wykorzystania energii słonecznej do doładowania sprzętu. **ZBIERAJ** energię słoneczną za pomocą panelu słonecznego. **PRZECHOWYWUJ** moc w ładowarce. **UŻYWAJ** ładowarki do zasilania sprzętu w dzień i w nocy. Jeśli naprawdę jesteś zagorzałym fanem, możesz podłączyć swój sprzęt bezpośrednio do skrzynki połączeniowej znajdującej się z tyłu naszych paneli słonecznych **NOMAD**, aby ładować się ze słońca.

ii. Nie wszystkie czasy ładowania słonecznego są równe.

Większość producentów paneli słonecznych oblicza czasy ładowania za pomocą następującego równania: liczba watogodzin urządzenia / moc paneli słonecznych = czasy ładowania energii słonecznej. Więc teoretycznie 13-watowy panel słoneczny ładowałby 50-watową ładowarkę w 3,84 godziny ($50/13 = 3,84$) - i to jest liczba, którą można znaleźć w materiałach marketingowych na panel słoneczny. Jednak w celu ujednolicenia wyników u wszystkich producentów testy te są wykonywane w laboratorium. Prawda jest taka, że w dobry, słoneczny dzień otrzymasz około 50-75% znamionowej mocy swojego panelu słonecznego i tak inżynierowie z **GOAL ZERO** obliczają czasy ładowania energii słonecznej widoczne na naszych opakowaniach.

iii. Działa słonecznie, nawet w pochmurnych warunkach.

Panele słoneczne wykorzystują podczerwień, UV i widzialne promienie słońca, które mogą przenikać przez chmury. Chociaż wydajność panelu słonecznego spada w pochmurnych warunkach, nadal będziesz zbierać cenną energię ze słońca.

iv. Trzymaj z dala od cienia i okien.

Chociaż w słoneczne dni należy szukać cienia, panele słoneczne będą gromadzić więcej energii, gdy będą w pełni wystawione na działanie promieni słonecznych. Okna mają również zwyczaj zmniejszania wydajności. Więc trzymaj panele na zewnątrz i w jasnym słońcu.

v. Prawidłowe wyrównanie czyni cuda.

Utrzymywanie panelu słonecznego pod kątem w kierunku słońca może znacznie zwiększyć wydajność słoneczną. Ustaw go tak i pozwól Matce Naturze zająć się resztą.

Gwarancja i kontakt

OGRANICZONA GWARANCJA

Niniejsza OGRANICZONA GWARANCJA firmy GOAL ZERO LLC („GOAL ZERO”) gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że ten produkt GOAL ZERO będzie wolny od wad wykonania i materiału w przypadku normalnego użytkowania przez konsumenta w okresie obowiązywania gwarancji wskazanym w pkt 2 poniżej, z zastrzeżeniem do wyłączeń określonych w pkt 5 poniżej. Powyższe postanowienia określają cały GOAL ZERO odpowiedzialności i wyłącznego zadośćuczynienia za jakiegokolwiek naruszenie gwarancji, wyraźne lub dorozumiane. GOAL ZERO nie przyjmie ani nie upoważni żadnej osoby do przyjęcia za to jakiegokolwiek innej odpowiedzialności w związku ze sprzedażą produktów GOAL ZERO.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji na akumulatory kwasowo-ołowiowe GOAL ZERO (zakupione oddzielnie lub jako część innego produktu) wynosi sto osiemdziesiąt (180) dni.

Okres gwarancji na produkty Yeti oparte na baterii litowej GOAL ZERO i panele słoneczne Boulder wynosi dwa (2) lata.

Okres gwarancji na wszystkie inne produkty i komponenty GOAL ZERO wynosi jeden (1) rok od daty pierwotnego zakupu przez pierwotnego konsumenta

Aby ustalić początek okresu gwarancyjnego, wymagany jest dowód sprzedaży z pierwotnego zakupu konsumenckiego lub inny uzasadniony dokument potwierdzający. Jeśli wypełnisz formularz rejestracji produktu GOAL ZERO online w ciągu trzydziestu (30) dni od zakupu produktu, rejestracja ta może również ustalić datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego (ale gwarancja nie jest uzależniona od takiej rejestracji).

GOAL ZERO, według własnego uznania, (1) naprawi produkt bezpłatnie, używając nowych lub odnowionych części zamiennych, lub (2) wymieni produkt na produkt, który jest nowy lub który został wyprodukowany z nowych lub nadających się do naprawy używanych części oraz jest co najmniej funkcjonalnym odpowiednikiem oryginalnego produktu. Produkt / część zamienna obejmuje pozostałą gwarancję oryginalnego produktu lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty wymiany lub naprawy, w zależności od tego, który z tych okresów zapewnia dłuższą gwarancję. Kiedy produkt lub część są wymieniane, każdy element zastępczy staje się twoją własnością, a wymieniony przedmiot staje się własnością GOAL ZERO.

OGRANICZONA DO ORYGINALNEGO KUPUJĄCEGO KONSUMENTA

Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu na żadnego kolejnego właściciela produktu GOAL ZERO.

WYŁĄCZENIA

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie produktów sprzętowych wyprodukowanych przez lub dla GOAL ZERO, które można zidentyfikować za pomocą znaku towarowego „GOAL ZERO”, nazwy handlowej lub umieszczonego na nich logo. Ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnych produktów innych niż GOAL ZERO, nawet jeśli są one pakowane lub sprzedawane z produktami GOAL ZERO. Producent lub dostawca Non-GOAL ZERO mogą udzielać własnych gwarancji. W przypadku konsumentów spoza sąsiednich 48 stanów USA obowiązuje roczny (1) okres gwarancji na baterie litowe i panele słoneczne Boulder. Roszczenia dotyczące baterii litowych i paneli Boulder od konsumentów spoza sąsiednich 48 stanów po upływie jednego (1) roku okresu gwarancji będą rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku, zgodnie z lokalnymi normami regulacyjnymi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: (i) szkód spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użyciem, niewłaściwym zastosowaniem lub produktami, które nie są objęte GOAL ZERO; (ii) szkód spowodowanych usługami wykonywanymi przez kogokolwiek innego niż GOAL ZERO; (iii) do produktu lub części, które zostały zmodyfikowane bez pisemnej zgody GOAL ZERO;

(iv) do produktu, w którym jakikolwiek numer seryjny GOAL ZERO został usunięty lub zamazany, lub (v) do dowolnego produktu zakupionego za pośrednictwem internetowego domu aukcyjnego. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnego ogniwa akumulatorowego ani produktu zawierającego ogniwo akumulatorowe, chyba że akumulator zostanie w pełni naładowany przez użytkownika w ciągu siedmiu (7) dni od zakupu produktu, a następnie co najmniej raz na 6 miesięcy.

NINIEJSZA GWARANCJA I ŚRODKI ZARADCZE OKREŚLONE POWYŻEJ SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, ŚRODKI ORAZ WARUNKI, ZARÓWNO USTNE CZY PISEMNE, WYRAŻNE LUB UKRYTE. GOAL ZERO W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. JEŚLI GOAL ZERO NIE MOŻE ZRZĘKAĆ SIĘ Z PRAWEM DOMNIEMANYCH GWARANCJI W RAMACH NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, WSZYSTKIE TAKIE GWARANCJE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE W CZAS TRWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI. Żaden sprzedawca, agent ani pracownik GOAL ZERO nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, rozszerzeń ani uzupełnień niniejszej gwarancji. W ŻADNYM WYPADKU GOAL ZERO NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKIEKOLWIEK UŻYTKOWANIA LUB AWARII JAKIEKOLWIEK PRODUKTU GOAL ZERO LUB NARUSZENIA GWARANCJI, W TYM USZKODZENIA INNYCH URZĄDZEŃ.

Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia czasu obowiązywania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa, ale możesz mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu.

UZYSKANIE USŁUG GWARANCYJNYCH

Aby uzyskać usługę gwarancyjną, należy skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta telefonicznie pod numerem (888) 794-6250 lub e-mailem pod adresem support@goalzero.com. Jeśli nasz zespół obsługi klienta stwierdzi, że jest to kwestia gwarancyjna, poda numer autoryzacji zwrotu materiału („RMA”). Musisz odpowiednio zapakować produkt, wyraźnie zaznaczając numer RMA na opakowaniu i dołączając dowód daty zakupu do produktu. Następnie należy wysłać produkt pocztą lub kurierem, po opłaceniu kosztów wysyłki, na adres GOAL ZERO pod adresem 675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, USA 84065. Zrealizujemy zwrot i wyślemy naprawiony lub wymieniony produkt do lokalizacji w Ameryce Północnej. W przypadku produktu zakupionego lub wysłanego poza Amerykę Północną, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem, od którego został zakupiony, lub wysłać wiadomość e-mail na adres support @ goalzero. com w celu uzyskania dalszych informacji o dystrybutorze.



2 LATA GWARANCJI

RECHARGEZ-MOI MAINTENANT

Avant l'utilisation ou le stockage, branchez votre Goal Zero Yeti au mur jusqu'à la charge complète. Maintenez votre Goal Zero Yeti branché lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation pour vous assurer qu'il est toujours prêt. Cette action n'abîmera PAS votre batterie. Pour plus de trucs et astuces pour garder votre batterie en bon état, rendez-vous dans la section **PRINCIPES DE BASE SUR LES BATTERIES.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire toutes les consignes et mises en garde avec soin avant toute utilisation pour éviter d'éventuelles blessures corporelles ou des dommages sérieux à l'appareil ou tout autre appareil connecté

Veuillez respecter toutes les puissances nominales des connecteurs d'Entrée/Sortie : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, veuillez observer toutes les indications de puissance nominale sur l'unité et celles des produits que vous souhaitez utiliser ; Veuillez vérifier leurs manuels respectifs pour plus d'informations.

À utiliser dans un espace bien ventilé : Assurez une ventilation adéquate pendant son utilisation et n'obstruez jamais les ouvertures du ventilateur de cet appareil. Une ventilation inadéquate peut endommager l'appareil. Ne pas empiler quoi que ce soit sur l'appareil lors de son stockage ou de son utilisation.

Les alimentations électriques chauffent lorsqu'elles sont utilisées : veuillez garder votre bloc d'alimentation Yeti dans un endroit sec et bien ventilé lorsqu'il est utilisé. Ne pas garder l'alimentation électrique sous le couvercle pendant l'utilisation.

NE PAS le faire fonctionner dans des conditions humides : Afin d'éviter les courts-circuits ou les chocs électriques, ne permettez pas à l'appareil de devenir mouillé. Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.

Gardez l'appareil propre et sec : Inspectez régulièrement l'appareil pour la saleté, la poussière ou l'humidité.

Risque de choc ou d'incendie : ce Yeti génère la même puissance électrique potentiellement mortelle qu'une prise murale domestique normale. Utilisez-le avec autant de précaution que lors de l'utilisation d'une prise secteur murale.

NE PAS insérer d'objets étrangers dans les sorties électriques ou les ouvertures de ventilation.


NE PAS trafiquer la batterie ou essayer de la remplacer. Pour plus d'informations à propos du remplacement de la batterie, contactez le centre de solution Goal Zero.

Toute manipulation sur l'unité ou ses composants annulera toutes les garanties.

Apprendre à Connaître Votre Équipement

Entrée de 8 mm pour charger à partir des Panneaux Solaires de Goal Zero ou de CA

sorties CA

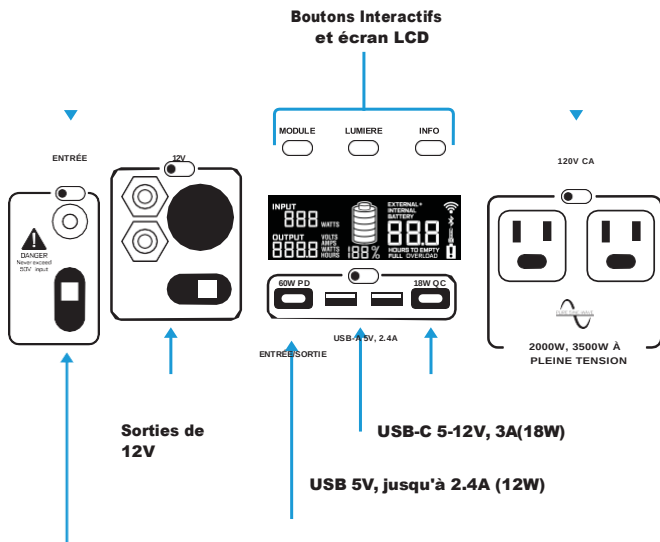


Boutons sous le couvercle :


Appuyer sur le bouton WiFi activera le Wi-Fi du Yeti pour le connecter à un périphérique.

Pour plus d'informations sur la connexion de votre appareil au Yeti, reportez-vous au guide inclus de l'application Yeti. De plus, le fait de maintenir le bouton WiFi appuyé bascule entre les modes d'appairage et de connexion.

Une pression prolongée maintiendra une réinitialisation logicielle (n'effectue pas une réinitialisation d'usine et ne réinitialise pas les wattheures). Le bouton des unités doit être maintenu pour réinitialiser le compteur de wattheures.

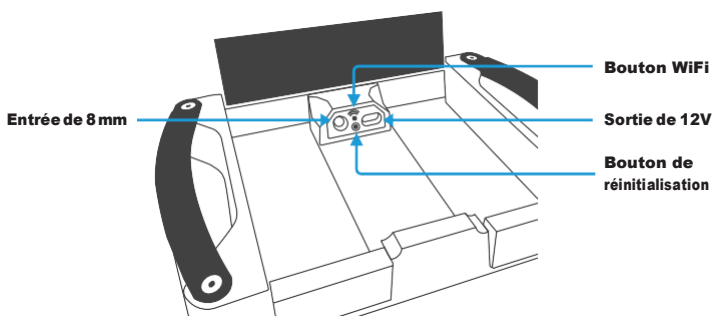

Comment ça marche

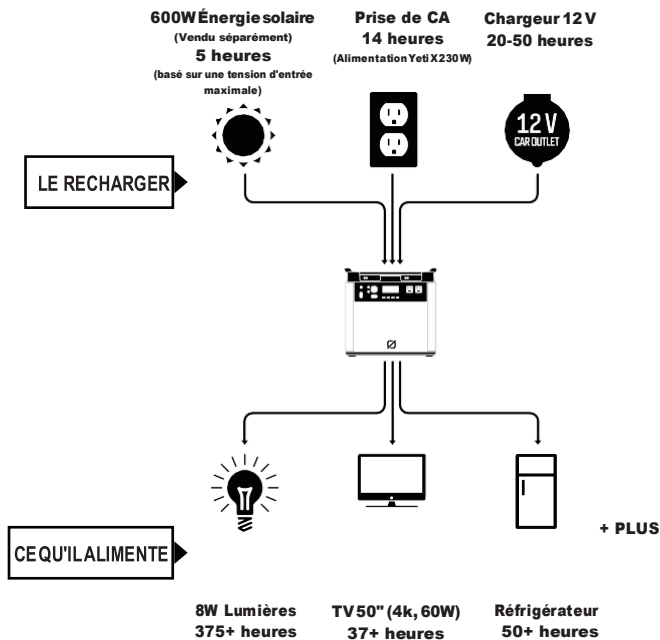

Charger votre Goal Zero Yeti

CHARGEZ-MOI MAINTENANT : avant de l'utiliser ou de le stocker, branchez votre Goal Zero Yeti sur une prise murale jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. Maintenez votre Goal Zero Yeti branché lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation pour vous assurer qu'il est toujours prêt. Cette action n'abîmera PAS votre batterie. Pour plus de trucs et astuces pour garder votre batterie en bon état, rendez-vous dans la section **PRINCIPES DE BASE SUR LES BATTERIES**.

Lorsque vous rechargez votre Goal Zero Yeti, vous remarquerez un segment de la batterie qui clignotera à l'écran. Cela indique l'état actuel de charge. Une fois que votre Goal Zero Yeti est complètement rechargé, tous les segments de la batterie s'allumeront et resteront allumés. Tant qu'il y aura plus de courant entrant dans la batterie Goal Zero Yeti que de courant tiré des ports de sortie, l'affichage indiquera également un temps estimé jusqu'à ce qu'il soit complètement rechargé. Il s'agit d'une durée estimée basée sur le nombre d'entrées et de sorties d'alimentation à ce moment-là ; Cette durée s'ajustera à un temps plus court ou plus long lorsque les taux de charge ou de décharge fluctuent.

Charge à partir d'une prise murale

En utilisant le chargeur mural de 230W CA inclus, branchez votre Goal Zero Yeti dans n'importe quelle prise murale. Vous saurez quand le Goal Zero Yeti sera en charge lorsque le voyant bleu à côté du port d'entrée s'allumera et que les segments de la batterie dans l'**AFFICHAGE DE LA BATTERIE** clignoteront. Le Goal Zero Yeti est complètement chargé lorsque tous les segments de la batterie cessent de clignoter et restent éclairés en continu. Le Goal Zero Yeti devrait se recharger à partir d'une prise murale 14 heures environ.

1. L'adaptateur mural CA est livré en deux parties. Connectez les deux pièces en branchant le câble dans le boîtier.
2. Le chargeur mural CA de 230W peut être branché dans l'avant du Yeti ou sous le couvercle.
3. Vous pouvez uniquement utiliser un chargeur mural à la fois. Si vous souhaitez recharger votre Yeti plus rapidement, contactez notre centre de solutions ou consultez nos options de charge rapide sur goalzero.com.

REMARQUE : pour recharger à partir d'une sortie de 12V dans votre véhicule, utilisez notre câble de recharge 12V pour voiture, SKU 98079.

Charge à partir d'une source solaire

REMARQUE IMPORTANTE : lors de la recharge grâce à l'énergie solaire de votre Goal Zero Yeti Lithium, gardez un œil sur les tensions des panneaux solaires et veillez à ne pas dépasser 50V. **REMARQUE IMPORTANTE :** lors de la recharge grâce à l'énergie solaire de votre Goal Zero Yeti, gardez un œil sur les tensions des panneaux solaires et veillez à ne pas dépasser 50V. Pour obtenir de l'aide sur le chaînage des panneaux solaires, appelez notre Centre de Solutions pour nos Clients au 888-794-6250.

Il y a trois entrées différentes que vous pouvez employer quand vous chargez votre Goal Zero Yeti par le biais de l'énergie solaire, dont deux sont situées dans la zone des entrées marquées « INPUT » sur le côté gauche de la face avant du Yeti et une troisième située à l'intérieur du compartiment de rangement sous le couvercle du haut. L'un des ports avant et le port à l'intérieur du compartiment de rangement sont des ports ronds de 8 mm conçus pour être utilisés avec les panneaux solaires ou le chargeur mural de Goal Zero. Chaque port d'entrée de 8 mm peut supporter jusqu'à 120W. Le port pour les connecteurs Anderson Power Pole est conçu pour être utilisé avec des panneaux solaires de plus ou de plus puissant et peut supporter jusqu'à 600W de courant, qui est la capacité totale de charge qui peut être supportée à travers tous les ports d'entrée.

- 1. Placez votre panneau solaire où il obtiendra le plus de lumière directe du soleil que possible.**
- 2. Insérez la fiche du panneau solaire à anneau bleu dans l'un des ports d'ENTRÉE, soit à l'avant du Goal Zero Yeti, soit dans le compartiment de rangement sous le couvercle. Vous saurez quand le Goal Zero Yeti sera en charge lorsque le voyant bleu à côté du port d'entrée s'allumera et que les segments de la batterie dans l'**AFFICHAGE DE LA BATTERIE** clignoteront. Le Goal Zero Yeti est complètement chargé lorsque tous les segments de la batterie cessent de clignoter et restent éclairés en continu.**
- 3. Vous pouvez également connecter votre Goal Zero Yeti aux panneaux solaires en utilisant le port Anderson Power Pole et l'adaptateur approprié (si nécessaire), à côté du port de chargement de 8mm.**
- 4. Vous pouvez connecter plusieurs Panneaux Solaires Goal Zero ensemble pour réduire les temps de recharge solaire. Votre Goal Zero Yeti est capable de supporter jusqu'à 120W d'entrée à travers les ports de 8mm et pas plus de 600W d'énergie solaire via le port APP.**
REMARQUE: si l'énergie d'entrée vient des panneaux solaires pour les multiples ports, vous pouvez uniquement combiner les entrées si les panneaux utilisés ont la même tension. Les panneaux qui font sortir des tensions différentes ne pourront pas être combinés via différents ports. Si vous utilisez les panneaux avec des tensions différentes vers deux ports d'entrée ou plus, le Yeti sélectionnera la plus grande entrée solaire unique présente. De même, les entrées solaires et CA ne pourront pas être combinées. Si l'énergie d'entrée vient d'un panneau solaire et d'une prise murale, le Yeti sélectionnera l'entrée la plus élevée.

Utilisation de votre Goal Zero Yeti

Comment utiliser votre Goal Zero Yeti :

1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé au-dessus de chaque port que vous allez utiliser. **Si vous n'utilisez pas certains ports, veillez à les éteindre pour économiser l'énergie.
2. Vous saurez quand le port sera allumé lorsque le voyant blanc du bouton s'illuminera.
3. Branchez votre équipement pour qu'il fonctionne n'importe où que vous soyez.
4. Si possible, gardez votre Goal Zero Yeti branché sur une prise d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Vous pouvez recharger votre Goal Zero Yeti et utiliser votre équipement en même temps.

Stratégie d'utilisation optimale :

Lorsque vous rechargez vos appareils avec le Goal Zero Yeti, prenez note de **L'ÉCRAN DE LABATTERIE**. Si vous branchez des appareils nécessitant une puissance élevée (un grand réfrigérateur), le niveau de charge de votre Goal Zero Yeti peut chuter très rapidement et vous ne pourrez pas obtenir exactement une capacité de 3000Wh. De plus, lorsque vous utilisez la sortie d'alimentation CA, la batterie Goal Zero Yeti convertira l'énergie du courant CC de sa batterie en courant alternatif nécessaire au bon fonctionnement de votre appareil. Bien que votre Goal Zero Yeti dispose d'un onduleur très efficace, il y a toujours un peu d'énergie perdue dans la conversion et vous n'obtiendrez pas la pleine capacité nominale de la batterie. Si vous rencontrez des durées d'utilisation bien plus courtes, vous devriez peut-être vérifier les exigences d'alimentation de l'appareil en question, voir la section **DÉPANNAGE** pour obtenir de l'aide.

Utilisation par temps froid :


Les températures froides (en dessous du point de congélation) peuvent influencer la capacité de la batterie du Goal Zero Yeti. Si vous êtes en pleine nature dans des conditions froides inférieures à zéro, nous vous recommandons de garder votre Goal Zero Yeti dans une glacière isotherme, connecté à une source d'alimentation (panneaux solaires), et en train de recharger votre équipement. La chaleur naturelle générée par

le Goal Zero Yeti contenu dans une glacière isotherme maintiendra la capacité de sa batterie à son maximum. Pour des raisons de sécurité, le Yeti ne permettra pas la recharge en dessous du point de congélation. L'appareil affichera un avertissement sur l'écran quand vous vous rapprocherez

de cette température

Écran LCD

L'écran LCD intégré indique quatre choses importantes :

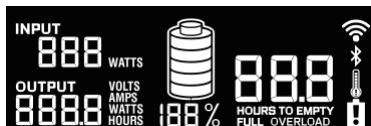

1. **INPUT** (entrée) vous indique la quantité de courant (watts) entrant dans le Goal Zero Yeti pendant le chargement. Si vous le rechargez depuis une source d'énergie solaire, vous verrez le nombre de watts changer lorsque vous modifiez la position des panneaux solaires en fonction des rayons du soleil.
2. **OUTPUT** (sortie) vous indique la quantité de courant (watts) utilisée par vos appareils pendant qu'ils sont branchés sur le Goal Zero Yeti.
3. **TIME TO EMPTY/FULL** (temps restant/pleine) indique le temps avant que votre Goal Zero Yeti soit totalement rechargé ou vide, selon si le montant net de courant entrant dans le Goal Zero Yeti est positif ou négatif.
4. **BATTERY LEVEL** (niveau de la batterie) vous indique 5 segments, approximativement 20 % - 40 % - 60 % - 80 % - 100 % de sa capacité. Lorsque vous utilisez votre Goal Zero Yeti, les segments disparaissent de l'affichage, indiquant la charge restante. Lorsque vous chargez votre Goal Zero Yeti, vous remarquerez un segment de la batterie qui clignote. Cela indique l'état actuel de charge. Une fois que votre Goal Zero Yeti est complètement rechargé, tous les segments de la batterie s'allumeront et resteront allumés. Tant qu'il y aura plus de courant entrant dans la batterie Goal Zero Yeti que de courant tiré des ports de sortie, l'affichage indiquera également un temps estimé jusqu'à ce qu'il soit complètement rechargé. Il s'agit d'une durée estimée basée sur le nombre d'entrées et de sorties d'alimentation à ce moment-là ; Cette durée s'ajustera à un temps plus court ou plus long lorsque les taux de charge ou de décharge fluctuent. Notez que lorsque vous branchez pour la première fois dans un

une source d'alimentation, qu'il s'agisse d'un panneau solaire ou d'un chargeur mural, le Yeti peut prendre une minute pour détecter et ajuster ses circuits de charge avant de commencer à se charger depuis cette source.

5. Le symbole WiFi indique que le WiFi du Yeti est allumé. S'il clignote, le Yeti est prêt à se connecter à un appareil.

Boutons avants :

Appuyer sur le bouton LIGHT (lumière) allumera ou éteindra le rétro-éclairage de l'écran.

Appuyer sur le bouton LIGHT (lumière) allumera ou éteindra le rétro-éclairage de l'écran.

Maintenez les touches appareil + info appuyées pour effectuer la réinitialisation d'usine. cela supprime les informations et les configurations wifi. Maintenez la touche appareil pour réinitialiser le compteur horaire en watt.

En appuyant sur le bouton INFO, vous alternerez l'écran entre l'indication détaillée du pourcentage de charge de la batterie et le temps restant/plein.

Stockage et temps d'arrêt pour la maintenance

En ayant votre Goal Zero Yeti connecté à une source d'alimentation, comme un panneau solaire ou prise murale, entre deux aventures ou pendant son stockage gardera sa batterie en bon état et rechargée. Cela prolongera la durée de vie de la batterie et garantira que votre Goal Zero Yeti sera toujours chargé et prêt à fonctionner à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.

Si vous ne pouvez pas avoir votre Goal Zero Yeti branché à une source d'alimentation pendant son stockage, chargez entièrement votre Goal Zero Yeti tous les 3 mois et rangez-le dans un endroit frais et sec. Si le Yeti n'a pas été utilisé pendant plusieurs mois, il peut nécessiter plusieurs cycles de charge pour restaurer des résultats précis sur le pourcentage de batterie et le temps restant à l'écran. Si vous ne suivez pas ces étapes pour maintenir votre Goal Zero Yeti en bon état, cela pourra entraîner des dommages à la batterie qui annuleront la garantie du

Spécifications Techniques

Temps de charge	
Entrée maximum (standard)	5 heures
Chargeur mural (230W)	13 heures
GoalZero Boulder 200 Briefcase	24-30 heures
GoalZero Boulder(2X)200Briefcase	12-15 heures
GoalZero Boulder (4X) 200 Briefcase	6-11 heures
Batterie :	
Type de batterie	Li-ion NMC
Capacité du bloc	3032Wh (10,8V, 280,8Ah)
Capacité équivalente de la batterie	842,4Ah @ 3,6V
Cycles de vie	500 cycles à une capacité de 80 % (taux de décharge : 1C, charge/décharge totale, température : 25C)
Durée de vie	À recharger tous les 3 à 6 mois
Système de gestion	Contrôleur de charge MPPT
Ports :	
Port USB-A (sortie)	5V, jusqu'à 2,4A (12W max), régulé
Port USB-C (sortie)	5-12V, jusqu'à 3,0A (18W max), régulé
Port USB-PD (sortie)	5-20V, jusqu'à 3,0A (60W max), régulé
Port de 6mm (sortie, 6mm)	12V, jusqu'à 10A (120W max), régulé
12V Port pour voiture (sortie)	12 V, jusqu'à 13 A (160 W max), régulé
12V port pour Power Pole (sortie)	12V, jusqu'à 30A (360W max), régulé
Convertisseur 120V CA (sortie, onde sinusoïdale)	120VCA 60Hz, 16,5A (2000W, 3500W À PLEINE TENSION)
Convertisseur 230VCA (sortie, onde sinusoïdale) PRISES CA UNIVERSELLE OU AUSTRALIENNE (TYPE 1)	230VCA 50Hz, 8,5A (2000W, 3500W à pleine tension)
Port de charge (entrée, 8mm)	14-50V, jusqu'à 10A (120W max)
Port de charge au pôle d'alimentation (entrée)	14-50V, jusqu'à 50A (600W max)
Port du module d'expansion	Port couvert sous le couvercle A utiliser uniquement avec les modules d'expansion GoalZero.

Spécifications Techniques

WiFi :

Certification RF	FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Protocoles	802.11 b/g/n (802.11n jusqu'à 150 Mbps)
Gamme de fréquences	2,4~2,5 GHz

Bluetooth :

Protocoles	Niveau faible du Bluetooth
-------------------	-----------------------------------

Général :

Poids (Yeti seul)	69,78 livres (31,65 kg)
Poids (chariot seul)	8,9 livres (4 kg)
Dimensions (Yeti seul)	15,25 x 10,23 x 13,6 po (38,74 x 25,98 x 34,54 cm)
Dimensions (Yeti & chariot de transport)	20,5 x 14,6 x 18,2 po (52,1 x 37,18 x 46,2 cm)
Température de fonctionnement	32-104 F (0-40 C)
Certifications	
Garantie	24 mois

Foire aux questions

Quel type de batterie se trouve dans mon Goal Zero Yeti ?

Votre Goal Zero Yeti utilise une batterie au lithium-ion personnalisée. Voici quelques données factuelles fondamentales sur les batteries au lithium-ion :

1. Les batteries au lithium-ion peuvent stocker et libérer beaucoup d'énergie en peu de temps. Les batteries au lithium-ion peuvent stocker et libérer beaucoup d'énergie en peu de temps.
2. Il est primordial que votre batterie ne soit jamais mouillée car l'humidité et l'eau peuvent entrer dans les cellules de la batterie derrière les circuits de protection et contourner cette protection.

Comment puis-je savoir si mon Goal Zero Yeti est bien chargé ?

Pour vérifier le niveau de charge de votre Goal Zero Yeti, reportez-vous à l'écran de la batterie. Une fois allumé, vous verrez une description de la batterie avec 5 segments, indiquant le niveau de charge actuel. Il est acceptable d'utiliser votre Goal Zero Yeti même s'il n'est pas complètement chargé.

Comment puis-je savoir si mon appareil fonctionnera avec le Goal Zero Yeti ?

Tout d'abord, vous devrez déterminer la quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement de votre appareil. Cela peut nécessiter des recherches de votre côté, une bonne recherche sur Internet ou l'examen du guide d'utilisation de votre appareil devrait suffire. Puis, vous devrez vérifier la capacité de chaque port de sortie individuel. Par exemple, le port CA du Goal Zero Yeti est alimenté par un convertisseur qui permet de faire passer 1500W de courant. Cela signifie que si votre appareil tire plus de 2000W pendant une période prolongée, le convertisseur du Goal Zero Yeti s'éteindra. Un autre nombre à surveiller est la tension de votre appareil par rapport à celle du port pour éviter une surtension. L'onduleur du Goal Zero Yeti dispose d'un système avancé de gestion des surtensions qui maximisera sa compatibilité avec divers dispositifs, mais il y aura toujours des appareils dont la tension augmentera à un rythme plus élevé, et pendant une période plus longue, que le Goal Zero Yeti ne pourra plus gérer, et dans ce cas, le port s'éteindra.

Enfin, si l'appareil est reconnu comme étant compatible, vous devrez déterminer combien de temps vous pourrez alimenter cet appareil à partir du Goal Zero Yeti. Voici une leçon rapide et grossière sur l'énergie.

Toutes les banques d'alimentation GOAL ZERO et les centrales électriques portables ont un numéro à leur nom, par ex. Sherpa 100CA, Goal Zero Yeti 3000X. Ces chiffres se réfèrent aux Watts par Heure (Wh), ou à la quantité d'énergie qui peut être stockée dans chaque chargeur, et comment vous saurez si votre équipement est compatible avec chaque chargeur. Par exemple, une station de recharge de 200 Wh devrait faire fonctionner une lampe de 100 W pendant 2 heures ($200/100 = 2$). Si votre équipement tombait dans la capacité de 3000 Wh du Goal Zero Yeti, vous voudrez vérifier les restrictions sur chacun des ports de sortie.

Un autre facteur dans ces calculs électriques est la quantité de puissance en cours de conversion allant de la batterie du Goal Zero Yeti vers l'appareil que vous utilisez/chargez. Dans certaines situations, comme lors de l'utilisation d'un périphérique 12V, tel que le LAL 350, directement alimenté depuis le port 12V, il n'y aura pas de conversion et donc aucune perte supplémentaire. En utilisant les ports USB pour charger un téléphone, vous ajoutez une couche de conversion (la batterie de 12V du Goal Zero Yeti est convertie en sortie USB 5V), ce qui introduit environ 10% de perte. Lors de l'utilisation de l'onduleur, il existe deux couches de conversion (de 12 V à haute tension, et de CC à CA). La façon la moins efficace d'utiliser la batterie du Goal Zero Yeti est d'utiliser un adaptateur CA-CC en sortie des ports CA, comme lorsque vous utilisez un bloc chargeur pour recharger votre téléphone, car cela ajoute une couche de conversion en plus des deux déjà en place.

Donc, lorsque vous décidez quel appareil alimenter depuis votre nouveau chargeur GOAL ZERO, faites quelques recherches sur la consommation en watt de votre appareil. Pour plus de conseils et des outils d'apprentissage, veuillez visiter www.GoalZero.com/learn.html

Dépannage

Si vos appareils ne se rechargent pas depuis votre Goal Zero Yeti, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que le port de sortie soit allumé. Le voyant lumineux blanc du bouton d'alimentation doit être allumé.

a. Si l'un des voyants est rouge, cela indique un court-circuit. Appuyez de nouveau sur le bouton pour le réinitialiser. Le voyant devient blanc lorsqu'il est bien réinitialisé.

2. Vérifiez l'écran d'affichage de la batterie. S'il reste 20 % ou moins d'énergie, pensez à recharger votre Goal Zero Yeti.

3. Vérifiez l'écran LCD pour les icônes d'avertissement :

SURCHARGE (OVERLOAD) : la consommation d'énergie dépasse l'allocation maximale du port. Cela est indiqué par le voyant rouge sur le bouton du port.



Alerte sur la température.

Laissez refroidir le module.



La batterie nécessite de l'attention.

Contactez le service clientèle.

1-888-794-6250

4. Vérifiez que votre appareil soit compatible avec le Goal Zero Yeti :

a. Tous les ports de sortie du Goal Zero Yeti ont leur propre capacité de puissance maximale. Vérifiez les caractéristiques techniques du Goal Zero Yeti pour vous assurer que l'appareil est bien compatible.

5. Si vous rencontrez encore des problèmes avec votre Goal Zero Yeti, veuillez appeler notre Centre de Solutions Clients au 1-888-794-6250 ou contactez-nous par courriel à support@goalzero.com

Si vous éprouvez des difficultés avec votre connexion WiFi :

1. Appuyez et maintenez le bouton WiFi enfoncé pendant 3 secondes pour forcer le Yeti en mode de connexion. Le symbole WiFi sur l'écran commencera à clignoter.

2. Reconnectez votre appareil à votre Yeti en suivant les instructions de l'appli Goal Zero Yeti.

PRINCIPES DE BASE SUR LES BATTERIES: GOAL ZERO utilise la toute dernière et meilleure technologie des batteries pour vous accompagner dans toutes vos plus grandes aventures. Du lithium-ion polyvalent et léger, à l'acide de plomb robuste et puissant, nous avons compilé quelques conseils utiles pour garder vos batteries GOAL ZERO au top de leur capacité.

i. Les batteries ont besoin d'exercice.

La meilleure chose pour toute batterie est de l'utiliser. N'oubliez pas la batterie au fond d'un tiroir pendant une période prolongée sans la recharger régulièrement. Si vous décidez de stocker votre Goal Zero Yeti sans chargeur permanent, assurez-vous qu'il soit complètement rechargé avant de le stocker.

ii. Le mythe de la "Mémoire de la Batterie".

À cause des vieilles batteries au Nickel-Cadmium (NiCd), un mythe persiste autour duquel vous devriez complètement vider vos batteries avant de les brancher pour une recharge, appelé «cycle profond». Bien que vrai pour ces batteries au NiCd, les batteries typiques que vous trouverez dans la plupart de vos appareils d'aujourd'hui, y compris les batteries avancées au lithium et à l'acide de plomb utilisées dans vos chargeurs GOAL ZERO, ne nécessitent pas de tels drainages. En fait, vous devriez éviter de vider complètement vos batteries - cela leur fait plus de mal que de bien dans la plupart des cas.

iii. "L'effet du Stade".

L'effet du stade se produit lors de la recharge de vos batteries. Vous remarquerez que votre batterie se remplit rapidement au début, puis le remplissage ralentit sensiblement lorsque vous essayez de recharger les derniers pourcentages. Pensez à la rapidité à laquelle un stade se remplit initialement lorsque les portes s'ouvrent - il y a des centaines de sièges libres et il est donc facile de trouver celui que vous voulez. Éventuellement, il ne reste plus que quelques sièges de libres ici et là et les gens doivent aller de tous les côtés pour trouver les sièges qu'ils veulent et donc remplir ces derniers sièges libres prend beaucoup plus de temps. La même théorie s'applique à la recharge des batteries. Il est facile pour l'énergie de remplir l'espace vide au début, et au fur et à mesure que le temps passe et qu'il y a de moins

en moins d'espace disponible, il lui faut donc plus de temps pour remplir les vides restants.

iv. Lisez le manuel.

Oui, ça peut prendre du temps pour le lire en entier, mais le manuel est le meilleur endroit pour trouver ce qu'il faut faire et ne pas faire avec la batterie de votre appareil. Une bonne lecture de ce manuel vous assurera de suivre les meilleures mesures pour garder vos batteries en bon état et prêtes à l'emploi. **PRINCIPES DE BASE SUR L'ÉNERGIE SOLAIRE :** **GOAL ZERO** facilite la recharge de votre équipement à partir d'énergie solaire - nous n'avons pas inventé l'énergie solaire, nous l'avons simplement perfectionnée. Certaines choses se rappeler lors de la recharge de votre équipement par le biais de l'énergie solaire :

i. Les panneaux solaires ne stockent pas les rayons du soleil, ils les recueillent.

Nous vous apprenons à **RECUEILLIR - STOCKER - UTILISER**, ce qui s'avère être la meilleure façon d'utiliser l'énergie solaire pour recharger votre équipement. **RECUEILLIR** les rayons du soleil avec un panneau solaire. **STOCKER** leur énergie dans un chargeur. **UTILISER** le chargeur pour alimenter votre équipement, de jour comme de nuit. Si vous êtes vraiment un irréductible, vous pouvez brancher votre équipement directement dans la boîte de distribution située à l'arrière de nos panneaux solaires **NOMAD** pour recharger directement à partir du soleil.

ii. Tous les temps de recharge solaire n'ont pas été créés égaux.

La plupart des fabricants de panneaux solaires calculent leurs temps de recharge avec l'équation suivante : Watts par heure de l'appareil / Wattage du panneau solaire = Temps de la recharge par l'énergie solaire. Ainsi, théoriquement, un panneau solaire de 13 watts rechargerait un chargeur de 50 watts-heure en 3,84 heures ($50/13 = 3,84$) - etc - est le nombre que vous pourriez donc trouver dans le matériel de marketing pour un panneau solaire. Cependant, afin de standardiser les résultats pour tous les fabricants, ces tests sont effectués en laboratoire. La réalité est que, lors d'une belle journée ensoleillée, vous recevrez environ 50-75% de l'énergie nominale de votre panneau solaire, et c'est ainsi que les ingénieurs de **GOAL ZERO** calculent les temps de recharge par énergie solaire que vous voyez sur nos documents et emballages.

iii. Les panneaux solaires fonctionnent, même lorsque le temps est couvert. Les panneaux solaires utilisent les RI, UV, et rayons visibles du soleil qui peuvent traverser les nuages. Bien que l'efficacité du panneau solaire diminuera dans des conditions nuageuses, vous pourrez toujours recueillir de cette précieuse énergie du soleil.

iv. Gardez-les à l'écart de l'ombre et des fenêtres. Bien que vous devriez rechercher un peu d'ombre lors des journées les plus ensoleillées, vos panneaux solaires recueilleront le plus d'énergie lorsqu'ils sont entièrement exposés aux rayons du soleil. Les fenêtres ont également cette habitude de diminuer leur efficacité. Placez donc ces panneaux à l'extérieur et bien positionnés à la lumière directe du soleil.

v. Un bon alignement marche à merveille. Garder votre panneau solaire incliné vers le soleil peut considérablement augmenter l'efficacité de la réception d'énergie solaire. Installez votre appareil, et laissez Dame Nature faire le reste.

Garantie & Contact

GARANTIE LIMITÉE

Cette **GARANTIE LIMITÉE** de GOAL ZERO LLC ("GOAL ZERO") garantit à l'acheteur d'origine que ce produit GOAL ZERO sera exempt de défauts de fabrication et de matériel dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie applicable identifiée au paragraphe 2 ci-dessous, sous réserve aux exclusions énoncées au paragraphe 5 ci-dessous. Les dispositions qui précèdent énoncent la responsabilité entière de GOAL ZERO et votre recours exclusif pour toute violation de la garantie, explicite ou implicite. GOAL ZERO n'assume pas, ni n'autorise aucune personne à assumer en son nom, toute autre responsabilité dans le cadre de la vente des produits GOAL ZERO.

PÉRIODE DE GARANTIE

La période de garantie pour les batteries au plomb GOAL ZERO (qu'elles soient achetées séparément ou avec un autre produit) est de cent quatre-vingt (180) jours.

La période de garantie pour les produits Yeti à batterie au lithium GOAL ZERO et les panneaux solaires Boulder est de deux (2) ans.

La période de garantie pour tous les autres produits et composants GOAL ZERO est d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine par le consommateur d'origine

Un reçu d'achat de l'achat original par le consommateur ou toute autre preuve documentaire raisonnable est requis pour établir le début de la période de garantie. Si vous avez rempli le Formulaire d'Enregistrement du Produit GOAL ZERO en ligne dans les trente (30) jours suivant l'achat de votre produit, cet enregistrement peut également établir la date de commencement de la période de garantie (mais la garantie ne dépend pas d'un tel enregistrement).

RECOURS

GOAL ZERO, à sa discrétion, (1) réparera le produit sans frais, en utilisant des pièces de rechange neuves ou reconditionnées, ou (2) échangera le produit avec un produit qui est nouveau ou qui a été fabriqué à partir de pièces d'occasion neuves ou utilisables et est au moins fonctionnellement équivalent au produit d'origine. Un produit ou une pièce de remplacement suppose la garantie restante du produit d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remplacement ou de réparation, selon la période la plus longue pour vous. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, tout article de remplacement devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de GOAL ZERO.

LIMITÉE À L'ACHETEUR CONSOMMATEUR INITIAL

Cette garantie n'est pas transférable à tout propriétaire ultérieur d'un produit GOAL ZERO.

EXCLUSIONS

Cette garantie limitée s'applique uniquement aux produits matériels fabriqués par ou pour GOAL ZERO qui peuvent être identifiés par la marque commerciale, le nom commercial ou le logo "GOAL ZERO" qui y est apposé. La garantie limitée ne s'applique pas aux produits non GOAL ZERO, même s'ils sont emballés ou vendus avec des produits GOAL ZERO. Les fabricants ou fournisseurs autres que GOAL ZERO peuvent fournir leurs propres garanties. Pour les consommateurs en dehors des 48 États contigus des États-Unis, une période de garantie d'un (1) an est appliquée pour les centrales électriques au lithium et les panneaux solaires Boulder. Les réclamations sur les centrales électriques au lithium et les panneaux Boulder de consommateurs en dehors des 48 États contigus après la période de garantie d'un (1) an seront traitées au cas par cas, conformément aux normes réglementaires locales.

Cette garantie ne s'applique pas : (i) aux dommages causés par un accident, un usage abusif, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou des produits autres que GOAL ZERO; (ii) aux dommages causés par un service effectué par une personne autre que GOAL ZERO; (iii) à un produit ou une pièce qui a été modifié sans l'autorisation écrite de GOAL ZERO; (iv) à un produit dont tout numéro de série GOAL ZERO a été supprimé ou effacé, ou (v) à tout produit acheté via une maison de vente aux enchères en ligne. Cette garantie limitée ne s'applique à aucune cellule de batterie ou produit contenant une cellule de batterie à moins que la cellule de batterie n'ait été entièrement chargée par vous dans les sept (7) jours suivant votre achat du produit et au moins une fois tous les 6 mois par la suite.

LA PRÉSENTE GARANTIE ET LES RECOURS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, ORALES OU ÉCRITES, EXPRESSES OU IMPLICITES. GOAL ZERO DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI GOAL ZERO NE PEUT PAS DÉLÉGUER LÉGALEMENT LES GARANTIES IMPLICITES DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. Aucun revendeur, agent ou employé de GOAL ZERO n'est autorisé à apporter des modifications, extensions ou ajouts à cette garantie. EN AUCUN CAS, GOAL ZERO NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE DÉCOULANT DE TOUTE UTILISATION OU DÉFAUT DE TOUT PRODUIT GOAL ZERO OU DE TOUTE VIOLATION DE GARANTIE, Y COMPRIS LES DOMMAGES D'AUTRES DISPOSITIFS. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE GOAL ZERO POUR TOUTE RÉCLAMATION, QUE CE SOIT PAR CONTRAT, GARANTIE, DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU SOUS UNE AUTRE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, N'EXCÈDERA LE MONTANT PAYÉ PAR VOUS POUR LE PRODUIT DE GOAL ZERO. Certains États n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à votre situation. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

Pour obtenir le service de garantie, vous devez contacter notre équipe de service à la clientèle par téléphone au +1 (888) 794-6250, ou par courriel à support@goalzero.com. Si notre équipe de service à la clientèle détermine qu'une assistance supplémentaire est requise, elle vous donnera un numéro d'autorisation de retour de matériel ("RMA"). Vous devez correctement emballer le produit, en marquant clairement le numéro RMA sur l'emballage et en incluant une preuve de votre date d'achat du produit. Vous devez ensuite envoyer le produit par courrier ou par service de messagerie, frais d'expédition payés par vous, à GOAL ZERO au 675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, USA 84065. Nous traiterons votre retour et vous renverrons le produit réparé ou un produit de remplacement à nos frais pour toute réexpédition à des adresses situées en Amérique du Nord. Pour les produits achetés ou expédiés en dehors de l'Amérique du Nord, veuillez contacter le distributeur local auprès duquel vous avez acheté le produit ou envoyer un e-mail à support@goalzero.com pour obtenir des informations supplémentaires sur le distributeur.

JETZT AUFLADEN

Vor der Verwendung oder Lagerung lade deinen Goal Zero Yeti mit der Steckdose an der Wand komplett auf. Lasse den Goal Zero Yeti eingesteckt, wenn du ihn nicht verwendest, um sicherzustellen, dass er immer betriebsbereit ist. Dies ist NICHT schädlich für die Batterie. Weitere Tipps und Tricks für die Pflege der Batterie, siehe Kapitel BATTERIEN Grundlagen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lies vor der Verwendung alle Anweisungen und Hinweise aufmerksam, um Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät und an angeschlossenen Produkten zu vermeiden.

Beachte die Werte aller Eingangs- und Ausgangsstecker: Um einen Brand oder elektrischen Schlag zu vermeiden, beachte alle Werte, die auf dem Gerät und auf den Produkten, die du verwenden möchtest, verzeichnet sind. In den Bedienungsanleitungen findest du weitere Informationen.

Nutzung in einem belüfteten Bereich: Sorge bei der Verwendung für angemessene Belüftung und verdecke die Lüftungsöffnung am Gerät nicht. Unzureichende Belüftung kann zur Beschädigung des Geräts führen. Lege nichts auf das Gerät, während es gelagert oder verwendet wird.

Das Netzteil wird bei der Verwendung heiß: Bewahre das Yeti Netzteil während der Verwendung an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf. Bewahre das Netzteil während der Verwendung nicht unter dem Deckel auf.

Bediene das Gerät NICHT bei Nässe: Sorge dafür, dass das Gerät nicht nass wird, um einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag zu vermeiden. Lasse es vor der Verwendung komplett trocknen.

Halte das Gerät sauber und trocken: Untersuche das Gerät regelmäßig auf Schmutz, Staub oder Feuchtigkeit.

Stromschlag-oder Brandgefahr: Dieser Yeti erzeugt dieselbe potenziell tödliche Leistung wie eine gewöhnliche Haushalts-Steckdose. Bitte verwende ihn genauso vorsichtig wie eine normale Steckdose.

Führe KEINE fremden Objekte in Ausgänge oder Lüftungslöcher ein.


Manipuliere die Batterie NICHT und versuche nicht, sie zu wechseln. Informationen über eine Austauschbatterie erhältst du im Goal Zero Support Center.

Jede Manipulation an dem Gerät oder an seinen Komponenten lässt die Garantie verfallen.

Lerne dein Gerät kennen

**8 mm Eingang für Ladung durch
Goal Zero Solarmodule oder AC**

AC-Ausgänge

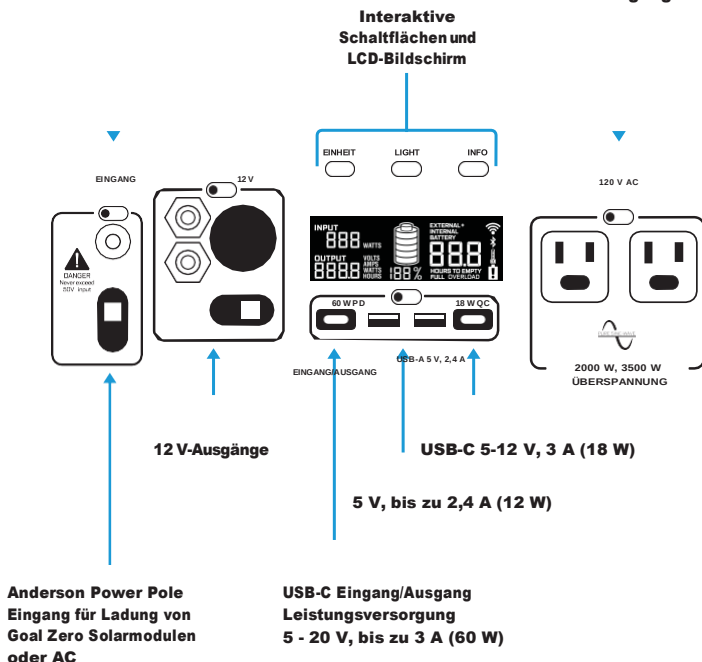


Tasten unter dem Deckel:


Durch Drücken der WIFI-Taste aktivierst du das WIFI des Yeti für die Verbindung mit einem Gerät. Weitere Informationen über die Verbindung Ihres Geräts mit dem Yeti findest du in der beigelegten Yeti-App-Bedienungsanleitung. Wenn du die WIFI-Taste gedrückt hältst, wechselst du zwischen Pairing- und Verbindungsmodus.

Wenn du die Taste gedrückt hältst, wird ein Soft Reset durchgeführt (es erfolgt kein Reset auf Werkseinstellungen und auch die Wattstunden werden nicht zurückgesetzt).

Du musst die Taste Einheiten gedrückt halten, um den Wattstundenzähler zurückzusetzen.

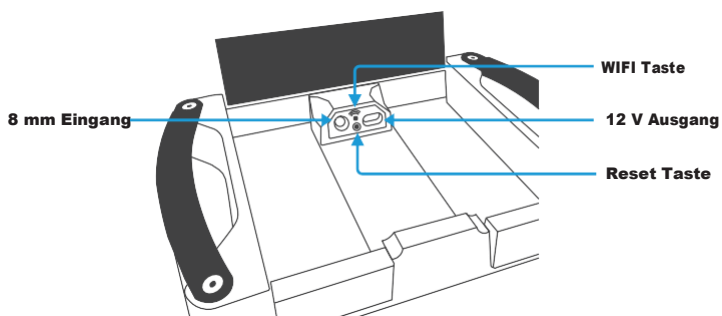

So funktioniert's

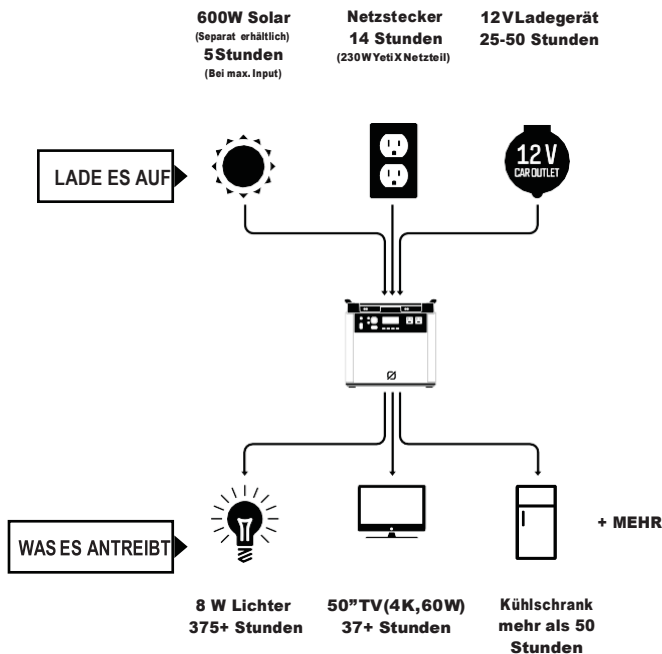

Aufladung deines Goal Zero Yeti

JETZTAUFLADEN: Steck den Goal Zero Yeti in eine Steckdose in der Wand ein und lade ihn voll auf, bevor du ihn lagerst oder verwendest. Lass den Goal Zero Yeti eingesteckt, wenn du ihn nicht verwendest, um sicherzustellen, dass er immer betriebsbereit ist. Dies ist **NICHT** schädlich für die Batterie. Weitere Tipps und Tricks für die Pflege der Batterie, siehe Kapitel **BATTERIEN Grundlagen**.

Beim Aufladen deines Goal Zero Yeti wirst du ein blinkendes Batteriesegment in der Anzeige sehen. Dies zeigt den aktuellen Ladestand an. Sobald dein Goal Zero Yeti vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Batteriesegmente auf und bleiben konstant. Solange mehr Strom in den Goal Zero Yeti fließt, als aus den Ausgangsports gezogen wird, zeigt das Display auch die Zeit bis zur vollständigen Ladung an. Dies ist eine geschätzte Zeit, basierend auf der Stromaufnahme und der Ausgabeanzahl zu diesem Zeitpunkt; sie verkürzt oder verlängert sich, wenn sich die durchschnittliche Auf- oder Entladegeschwindigkeit ändert.

Aufladung an der Steckdose

Stecke deinen Goal Zero Yeti mit dem mitgelieferten 230 W-AC-Ladegerät in eine beliebige Netzsteckdose. Du siehst, dass der Goal Zero Yeti auflädt, wenn das blaue LED-Licht neben dem EINGANGS-Anschluss angeht und die Batterie-Segmente im **BATTERIEDISPLAY** blinken. Der Goal Zero Yeti ist vollständig geladen, wenn alle Batteriesegmente aufhören zu blinken und konstant bleiben. Der Goal Zero Yeti sollte an einer normalen Steckdose in rund 14 Stunden aufgeladen sein.

1. Der AC-Wandadapter wird in zwei Teilen geliefert. Verbinde die beiden Teile durch Einstecken des Kabels in die Box.
2. Das 230 W-AC-Ladegerät kann vorne in den Yeti eingesteckt werden.
3. Du kannst nur ein Ladegerät gleichzeitig verwenden. Wenn du deinen Yeti schneller aufladen möchtest, rufe unser Support Center an oder sieh auf goalzero.com unter Schnell-Ladeoptionen nach.

HINWEIS: Um an einem 12 V-Ausgang im Auto aufzuladen, verwende unser 12 V-Autoladekabel SKU98079.

Mit Sonnenlicht aufladen

WICHTIGER HINWEIS: Wenn du dein Goal Zero Yeti Lithium mit Sonnenlicht auflädst, beachte die Spannungen der Solarmodule und überschreite nicht 50 V. Einzelne oder seriell verkettete Solar-Panels über 50 V können für den Goal Zero Yeti nicht verwendet werden und dem Gerät ernsthaft schaden. Wenn du Hilfe bei der Verkettung von Solarmodulen benötigst, ruf unser Kundenservice-Center unter 888-794-6250 an.

Du kannst drei verschiedene Eingänge verwenden, wenn du den Goal Zero Yeti mit Sonnenlicht aufladen möchtest: zwei befinden sich im Bereich „EINGANG“ auf der Blende des Goal Zero Yeti und ein dritter im Ladefach unter dem oberen Deckel. Einer der vorderen Anschlüsse und der Anschluss im Ladefach sind rund 8 mm groß und können für die Goal Zero Solarmodule oder das Ladegerät verwendet werden. Jeder 8 mm-Eingangs-Anschluss kann bis zu 120 W aufnehmen. Der Anderson Powerpole-Anschluss ist für die Verwendung für größere oder Hochleistungs-Solarmodule ausgelegt und trägt bis zu 600 W, was der Gesamtstromkapazität aller Eingangs-Anschlüsse entspricht.

- 1. Platziere dein Solarmodul dort, wo es möglichst viel direktes Sonnenlicht aufnimmt.**
- 2. Stecke den Solarmodul-Stecker mit dem blauen Ring in einen der INPUT-Anschlüsse, entweder auf der Vorderseite des Goal Zero Yeti oder im Ladefach unter dem oberen Deckel. Du siehst, dass der Goal Zero Yeti auflädt, wenn das blaue LED-Licht neben dem INPUT-Anschluss aufleuchtet und die Batterie-Segmente auf dem LCD-BATTERIE-DISPLAY blinken. Der Goal Zero Yeti ist vollständig geladen, wenn alle Batteriesegmente aufhören zu blinken und konstant bleiben.**
- 3. Du kannst den Goal Zero Yeti auch mithilfe des Anderson Powerpole-Anschlusses und (falls nötig) des geeigneten Adapters neben dem 8 mm-Aufladeport mit den Solarmodulen verbinden.**
- 4. Sie können mehrere Goal Zero Solarmodule miteinander verbinden, um die Solar-Aufladezeit zu reduzieren. Der Goal Zero Yeti verträgt 120 W pro Eingang durch die 8 mm-Anschlüsse, aber nicht mehr als 600 W Solarstrom über den APP-Anschluss.**

HINWEIS: Wenn du Strom aus Solar-Panels in mehrere Anschlüsse leitest, kannst du den Eingang nur kombinieren, wenn die verwendeten Panels dieselbe Spannung haben. Panels mit unterschiedlicher Spannung können nicht über verschiedene Anschlüsse kombiniert werden. Wenn du Panels mit unterschiedlicher Spannung für zwei oder mehr Eingangsanschlüsse verwendest, wählt der Yeti den höchsten verfügbaren Solareingang aus. Außerdem können Solar- und AC-Eingänge nicht kombiniert werden. Wenn du Strom sowohl von einem Solar-Panel wie auch von einer Steckdose zuführst, wählt der Yeti den höheren der beiden Eingänge aus.

Verwendung des Goal Zero Yeti

Verwendung deines Goal Zero Yeti:

- 1. Betätige die Power-Taste, die sich über jedem Anschluss befindet, den du benutzen wirst. **Wenn du bestimmte Anschlüsse nicht verwendest, schalte sie unbedingt aus, um Strom zu sparen.**
- 2. Du siehst, dass der Anschluss eingeschaltet ist, wenn das weiße LED-Licht auf der Taste leuchtet.**
- 3. Stecke deine Geräte an, um Strom zu erhalten, wo auch immer das Leben dich hinführt.**
- 4. Wenn möglich, solltest du deinen Goal Zero Yeti an eine Stromquelle angeschlossen lassen, wenn er nicht benutzt wird.**
- 5. Du kannst deinen Goal Zero Yeti aufladen und gleichzeitig deine Geräte benutzen.**

Strategie für optimale Nutzung:

Achte bei der Aufladung deines Geräts mit dem Goal Zero Yeti auf das **BATTERIEDISPLAY**. Wenn du die Geräte einsteckst, die viel Strom benötigen (einen großen Kühlschrank), kann das Ladeniveau des Goal Zero Yeti sehr schnell sinken und du erreichst evtl. nicht exakt einen Pegel von 3000 Wh Energie. Insbesondere bei Verwendung der AC-Leistung wandelt der Goal Zero Yeti die Energie aus der DC-Leistung des Akkus in die von deinem Gerät benötigte AC-Leistung um. Obwohl dein Goal Zero Yeti einen hocheffizienten Wechselrichter hat, geht bei der Umwandlung immer noch etwas Energie verloren und du bekommst nicht die volle Nennkapazität des Akkus. Wenn du kürzere Laufzeiten feststellst und die Leistungsanforderungen des Geräts überprüfen möchtest, findest du Hilfe unter **FEHLERBEHEBUNG**.


Verwendung bei kaltem Wetter:

Niedrige Temperaturen (unter dem Gefrierpunkt) können die Akkukapazität des Goal Zero Yeti beeinträchtigen. Wenn du dich außerhalb des netzunabhängigen Bereichs bei Minusgraden aufhältst, empfehlen wir dir, deinen Goal Zero Yeti in einem isolierten Kühler aufzubewahren, der an eine Stromquelle (Solarmodule) angeschlossen ist, und deine Ausrüstung auflädt. Die natürliche Wärme, die der Goal Zero Yeti in einem isolierten Kühler erzeugt, hält die Akkukapazität auf höchstem Niveau. Aus Sicherheitsgründen kann der Yeti bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht aufgeladen werden. Das Gerät zeigt eine Warnmeldung auf dem LCD an, wenn du dich

dieser Temperatur näherst.

LCD-Display

Das eingebaute LCD-Display zeigt vier wichtige Dinge an:

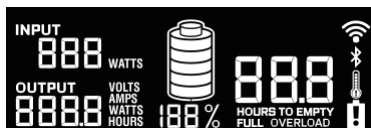

1. **INPUT** zeigt an, wie viel Leistung (Watt) während des Ladevorgangs in den Goal Zero Yeti fließt. Wenn du über die Solaranlage aufladst, wirst du so sehen, wie sich die Wattleistung ändert, wenn du die Module in das Sonnenlicht hinein oder heraus bewegst.

2. **OUTPUT** zeigt den Stromverbrauch (Watt) deiner Geräte an, während sie an den Goal Zero Yeti angeschlossen sind.

3. TIME TO EMPTY/FULL zeigt an, wie lange es dauert, bis dein Goal Zero Yeti vollständig geladen oder leer ist, je nachdem, ob die Nettoenergiemenge, die in den Goal Zero Yeti fließt, positiv oder negativ ist.

4. BATTERYLEVEL zeigt 5 Segmente an, die ungefähr 20 %- 40 %- 60 %- 80 %- 100 % Kapazität darstellen. Bei Verwendung deines Goal Zero Yeti verschwinden Segmente aus der Anzeige und zeigen die verbleibende Ladung an. Beim Aufladen deines Goal Zero Yeti wirst du ein blinkendes Batteriesegment bemerken. Dies zeigt den aktuellen Ladezustand an. Sobald dein Goal Zero Yeti vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Batteriesegmente auf und bleiben konstant. Solange mehr Strom in den Goal Zero Yeti fließt, als aus den Ausgangsports gezogen wird, zeigt das Display auch die Zeit bis zur vollständigen Ladung an. Dies ist eine geschätzte Zeit, basierend auf der Leistungsaufnahme und der Ausgangsanzahl zu dem Zeitpunkt; sie verkürzt oder verlängert sich, wenn sich die Auf- oder Entladegeschwindigkeit ändert. Achtung, wenn Du erstmalig eine Stromquelle anschließt, ob Solar-Panel oder Ladegerät, kann es eine Minute dauern, bis der Yeti deren Ladeschaltung entdeckt und anpasst, bevor er anfängt, Strom aus der Quelle zu ziehen. Beachte, dass der Yeti beim ersten Anschließen an eine Stromquelle, sei es ein Solarmodul oder ein Wandladergerät, eine Minute brauchen kann, um seine Ladeschaltung zu erkennen und einzustellen, bevor er anfängt, Strom von der Quelle zu beziehen.

5. Das WIFI-Symbol zeigt an, dass das WIFI des Yeti eingeschaltet ist. Wenn es blinkt, kann der Yeti mit einem Gerät verbunden werden.

Tasten vorne:

Wenn du die Taste **LICHT/LIGHT** drückst, kannst du die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein- oder ausschalten.

Wenn du die Taste **UNIT** drückst, scrollst du durch verschiedene Einstellungen für Ausgänge und Leistungsverbräuche. Einheiten + info gedrückt halten, um auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Dadurch werden WLAN-Informationen und Konfigurationen gelöscht. Einheiten gedrückt halten, um Wattstundenzähler zurückzusetzen.

Durch Drücken der Taste **INFO** wechselt der Bildschirm zwischen der Anzeige des detaillierten Ladezustands des Akkus in Prozent und der Zeit bis zur Entleerung/Vollladung.

LAGERUNG UND WARTUNG BEI NICHT-NUTZUNG

Wenn du deinen Goal Zero Yeti zwischen den Einsätzen oder während der Lagerung an eine Stromquelle wie ein Solarmodul oder eine Wandsteckdose anschließt, bleibt der Akku gesund und voll. Dies verlängert die Akkulaufzeit und stellt sicher, dass dein Goal Zero Yeti den ganzen Tag geladen und einsatzbereit ist, jeden Tag.

Wenn du deinen Goal Zero Yeti während der Lagerung nicht an eine Stromquelle angeschlossen lassen kannst, lade deinen Goal Zero Yeti alle 3 Monate vollständig auf und lagere ihn an einem kühlen, trockenen Ort. Wenn der Yeti mehrere Monate lang nicht verwendet wurde, können mehrere Zyklen notwendig sein, um genaue Ergebnisse zum Batteriestand und die verbleibende Zeit auf der Anzeige wiederherzustellen. Wenn du deinen Goal Zero Yeti nicht nach diesen Schritten wartest, kann es zu einem Akkuscha den kommen, der die Produktgarantie aufhebt.

Technische Spezifikationen

Ladezeiten	
Maximale Stromzufuhr (Standard)	5 Std.
Ladegerät (230 W)	13 Std.
Goal Zero Boulder 200 Briefcase	24-30 Std.
Goal Zero Boulder (2X) 200 Briefcase	12-15 Std.
Goal Zero Boulder (4X) 200 Briefcase	6-11 Std.
Akku:	
Zellchemie	Li-Ion NMC
Ladekapazität	3032 Wh (10,8 V, 280,8 Ah)
Gleichwertige Einzelzellen-Kapazität	842,4 Ah @ 3,6 V
Lebenszyklen	500 Zyklen bei 80 % Kapazität (Entladeleistung: 1 C, Aufladung/Entladung, Temp.: 25 C)
Haltbarkeit	Alle 3 bis 6 Monate aufladen
Managementsystem	MPPT Laderegler
Anschlüsse:	
USB-A Anschluss (Ausgang)	5 V, bis zu 2,4 A (12 W max.), reguliert
USB-C Anschluss (Ausgang)	5 - 12 V, bis zu 3,0 A (max. 18 W), reguliert
USB-PD Anschluss (Ausgang)	5 V - 20 V, bis zu 3,0 A (60 W max.), reguliert
6 mm Anschluss (Ausgang, 6 mm)	12 V, bis zu 10 A (max. 120 W), reguliert
12 V Auto-Anschluss (Ausgang)	12 V, bis zu 13 A (max. 160 W), reguliert
12 V Power Pole-Anschluss (Ausgang)	12 V, bis zu 30 A (360 W max.), reguliert
120 V AC Wechselrichter (Ausgang, reine Sinuswelle)	120 VAC, 60 Hz, 16,5 A (2000 W, 3500 W Überspannung)
230 V AC-Wechselrichter (Ausgang, reine Sinuskurve)	230 V AC 50 Hz, 8,5 A (2000 W, 3500 W Überspannung)
UNIVERSELLER AUSTRALISCHER (TYP 1) AC-STECKER	
Auflade-Ausgang (Eingang, 8 mm)	14-50 V, bis zu 10 A (120 W max.)
Power Pole-Ladeanschluss (Eingang)	14-50 V, bis zu 50 A (600 W max.)
Anschluss Erweiterungsmodul	Verdeckter Anschluss unter dem Deckel. Für die ausschließliche Verwendung mit Goal Zero Erweiterungsmodul.

Technische Spezifikationen

WIFI:

RF Zertifikat	FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Protokolle	802,11 b/g/n (802,11 n bis zu 150 Mbps)
Frequenzbereich	2,4 ~ 2,5 GHz

Bluetooth:

Protokolle	Bluetooth Low Energy
-------------------	-----------------------------

Allgemein:

Gewicht (nur Yeti)	31,65 kg
Gewicht (nur Wagen)	4 kg
Abmessungen (nur Yeti)	15,25 x 10,23 x 13,6 in (38,74 x 25,98 x 34,54 cm)
Abmessungen (Yeti & Rollwagen)	20,5 x 14,6 x 18,2 in (52,1 x 37,18 x 46,2 cm)
Betriebstemperatur	0 bis 40°C
Zertifikate	
Garantie	24 Monate

Häufig gestellte Fragen

Welche Art von Akku ist in meinem Goal Zero Yeti?

Dein Goal Zero Yeti verwendet speziell entwickelte Lithium-Ionen. Hier sind einige grundlegende Fakten über Lithium-Ionen-Akkus:

1. Lithium-Ionen-Akkus können viel Energie in kurzer Zeit speichern und freisetzen. Die Batterien in deinem Goal Zero Yeti befinden sich in einem geschützten Gehäuse mit einem ausgefeilten Batteriemanagement- und -schutzsystem, das die Kontakte nach außen schützt.

2. Es ist wichtig, dass dein Akku nicht nass wird, da Feuchtigkeit und Wasser in die Akkuzellen hinter der Schutzschaltung eindringen und diesen Schutz umgehen können.

Woher weiß ich, ob mein Goal Zero Yeti aufgeladen ist?

Den Ladezustand deines Goal Zero Yeti überprüfst du anhand der Batterieanzeige. Wenn sie aufleuchtet, erscheint eine Batteriekontur mit 5 Segmenten, die den aktuellen Ladezustand anzeigt. Es ist **IN ORDNUNG**, deinen Goal Zero Yeti zu benutzen, auch wenn er nicht voll aufgeladen ist.

Woher weiß ich, ob mein Gerät mit dem Goal Zero Yeti kompatibel ist?

Zuerst musst du feststellen, wie viel Strom dein Gerät benötigt. Dazu musst du evtl. einige Nachforschungen anstellen; eine detaillierte Internet-Suche oder das Lesen der Bedienungsanleitung deines Geräts sollten aber genügen.

Zweitens musst du die Kapazität für die einzelnen Ausgangsports überprüfen. Zum Beispiel wird der AC-Anschluss des Goal Zero Yeti von einem Wechselrichter gespeist, der eine Leistung von 2000 W zulässt. Das heißt, wenn dein Gerät längere Zeit mehr als 2000 W abzieht, schaltet sich der Wechselrichter des Goal Zero Yeti ab. Eine weitere Zahl, auf die du achten solltest, ist der Überspannungsschutz deines Gerätes im Vergleich zum Anschluss. Der Goal Zero Yeti Wechselrichter verfügt über ein fortschrittliches Überspannungs-Management-System, das seine Kompatibilität mit verschiedenen Geräten maximiert, aber es wird immer noch Geräte geben, die mit einer höheren Rate und für eine längere Zeit überlastet sind, als der Goal Zero Yeti bewältigen kann, in diesem Fall schaltet sich der Anschluss von selbst aus.

Wenn du schließlich weißt, dass dein Gerät kompatibel ist, möchtest du sicher erfahren, wie lange du dein Gerät am Goal Zero Yeti aufladen kannst. Nachfolgend eine kurze und knappe Lektion zum Thema Energie.

Alle GOAL ZERO Power Banks und tragbaren Ladestationen haben eine Nummer im Namen, z.B. Sherpa 100AC, Goal Zero Yeti 3000X. Diese Zahlen beziehen sich auf die Wattstunden (Wh) oder die Energiemenge, die in jedem Ladegerät gespeichert werden kann, und so weißt du, ob dein Gerät mit jedem Ladegerät kompatibel ist. Zum Beispiel sollte eine 200 Wh Power Station eine 100 W-Lampe für 2 Stunden laufen lassen ($200/100=2$). Wenn dein Gerät zu der Kapazität von 3000 Wh des Goal Zero Yeti passt, musst du noch die Beschränkungen jedes Ausgangsanschlusses überprüfen.

Ein weiterer Faktor in der Mathematik ist, wie viel Energie vom Goal Zero Yeti-Akku in das Gerät, das du mit Strom versorgst/auf lädst, umgewandelt wird. In manchen Fällen, wenn du z.B. ein 12-V-Gerät wie LAL 350 direkt über den 12-V-Anschluss betreibst, findet keine Umwandlung und daher kein weiterer Verlust statt. Wenn du die USB-Anschlüsse zum Aufladen eines Smartphones verwendest, fügst du eine Konversionsschicht hinzu (der 12 V-Akku im Goal Zero Yeti wird in einen 5 V-USB-Ausgang umgewandelt), was etwa 10 % der Verlustleistung verursacht. Bei Verwendung des Wechselrichters gibt es zwei Konversionsschichten (12 V zu Hochspannung, DC zu AC). Der am wenigsten effiziente Weg, den Akku im Goal Zero Yeti zu nutzen, ist die Verwendung eines AC-DC-Adapters an den AC-Anschlüssen, wie es der Fall ist, wenn du ein Smartphone-Wandladegerät zum Aufladen deines Telefons verwendest, da es eine weitere Konversionsschicht im Wandadapter hinzufügt.

Für die Entscheidung, welches Gerät du mit deinem neuen GOAL ZERO Ladegerät betreibst, solltest du herausfinden, wie hoch der Stromverbrauch deines Geräts ist. Weitere schnelle Tipps und Hilfsmittel zum Lernen findest du unter www.GoalZero.com/learn.html

Fehlerbehebung

Wenn deine Geräte nicht von deinem Goal Zero Yeti aufgeladen werden, befolge diese Schritte:

1. Vergewissere dich, dass der Ausgangsporte eingeschaltet ist. Das weiße LED-Licht an der Power-Taste sollte leuchten.

a. Wenn eines der Lichter rot leuchtet, zeigt dies eine Störung an. Drücke die Taste erneut, um dies zurückzusetzen. Das Licht wechselt auf weiß, wenn das Zurücksetzen erfolgreich war.

2. Prüfe die Batterie-Anzeige. Wenn sie bei 20 % oder darunter liegt, lade deinen Goal Zero Yeti auf.

3. Prüfe die LCD-Anzeige auf Warnsymbole:

ÜBERLADUNG: Die Stromaufnahme überschreitet die maximale Leistung des Anschlusses. Angezeigt durch ein rotes Licht in der Taste des Anschlusses.



Temperaturwarnung.
Gerät abkühlen lassen.



Der Akku benötigt Aufmerksamkeit.
Kunden-Support kontaktieren.
1-888-794-6250

4. Überprüfe, ob dein Gerät für die Verwendung mit dem Goal Zero Yeti kompatibel ist:

a. Alle Ausgangsports des Goal Zero Yeti haben ihre eigene maximale Leistungskapazität. Überprüfe die technischen Daten des Goal Zero Yeti, um sicherzustellen, dass dein Gerät kompatibel ist.

5. Wenn du dennoch Schwierigkeiten mit deinem Goal Zero Yeti hast, rufe unser Kunden-Center unter 1-888-794-6250 an oder sende uns eine E-Mail unter support@goalzero.com.

Bei Problemen mit der WIFI-Verbindung:

1. Halte die WIFI-Taste ungefähr 3 Sekunden gedrückt, um den Yeti in den Verbindungsmodus zu bringen. Das WIFI-Symbol auf dem Bildschirm fängt an, zu blinken.

2. Verbinde dein Gerät erneut mit dem Yeti gemäß Anleitung in der Goal Zero Yeti App.

BATTERIEN Grundlagen: GOAL ZERO bietet Ihnen die modernste und beste Batterietechnologie als Begleitung für Ihre Abenteuer. Zu den Themen der vielseitigen und leichten Lithium-Ionen-Technologie bis zur robusten und leistungsstarken Bleisäure-Technologie haben wir einige hilfreiche Tipps zusammengestellt, damit deine GOAL ZERO Batterien optimal funktionieren.

i. Akkus brauchen Aktivität.

Optimal für einen Akku ist es, wenn man ihn ständig verwendet. Lasse den Akku nicht über längere Zeit ohne Ladung stehen. Wenn du den Goal Zero Yeti ohne Ladegerät aufbewahrst, stelle sicher, dass er vollständig aufgeladen ist, bevor du ihn wegstellst.

ii. Der "Batteriespeicher"-Mythos.

Aufgrund der alten Nickel-Cadmium- (NiCd)-Batterien kursiert ein Mythos namens "Tiefentladung", der besagt, dass man die Batterien komplett entladen sollte, bevor man sie wieder auflädt. Dies trifft zwar für NiCd-Batterien zu, aber die üblichen Batterien, die man in den meisten Geräten heute findet, erfordern keine derartige Entladung, und hierzu gehören auch die modernen Lithium- und Bleisäure-Batterien in deinem GOAL ZERO Ladegerät. Tatsächlich solltest du das Deep-Cycling deines Akkus vermeiden - es schadet in den meisten Fällen mehr als es nützt.

iii. Der "Stadium Effect".

Der Stadium Effect tritt auf, wenn du deine Akkus auflädst. Du wirst feststellen, dass sich dein Akku anfangs schnell füllt und sich dann beim Versuch, die letzten paar Prozent aufzuladen, merklich verlangsamt. Stell dir vor, wie schnell sich ein Stadion füllt, wenn sich die Türen zum ersten Mal öffnen - es gibt Hunderte von freien Plätzen, so dass es einfach ist, den gewünschten Platz zu finden. Irgendwann gibt es nur noch ein paar freie Plätze hier und da und die Leute müssen umherlaufen, um den gewünschten Platz zu finden, und das Besetzen dieser Plätze dauert länger. Derselbe Grundsatz gilt für die Aufladung von Batterien. Am Anfang ist es leicht, dass die Energie einströmt und leeren Raum einnimmt, und im Laufe der Zeit, wenn weniger Platz zur Verfügung steht, dauert es länger, bis die Energie die Öffnungen ausfüllt.

iv. Lies bitte die Bedienungsanleitung.

Ja, das kann dauern, aber das Lesen der Bedienungsanleitung ist der beste Weg, um herauszufinden, was man mit der Batterie Ihres jeweiligen Geräts tun und lassen sollte. Wenn du die Bedienungsanleitung liest, kannst du sicher sein, dass du Maßnahmen ergreifst, um deine Akkus in gutem Zustand zu halten.

SOLAR GRUNDLAGEN: GOAL ZERO macht es dir leicht, deine Ausrüstung an der Sonne aufzuladen - wir haben die Solarenergie nicht erfunden, sondern perfektioniert. Einige Dinge, die du beachten musst, wenn du deine Geräte mit Solarenergie auflädst:

i. Solarmodule speichern die Energie der Sonne nicht, sie sammeln sie.

Wir zeigen dir, wie man die Solarenergie zum Aufladen deiner Ausrüstung am besten nutzt: **SAMMELN - SPEICHERN - NUTZEN. SAMMELN** die Energie der Sonne mit einem Solarmodul. **SPEICHERN** die Energie in einem Ladegerät. **NUTZEN** das Ladegerät, um dein Gerät am Tag oder in der Nacht zu betreiben. Wenn du ein echter Fan bist, kannst du deine Ausrüstung direkt an die Anschlussdose auf der Rückseite unseres **NOMAD**-Solarmoduls anschließen, um sie an der Sonne aufzuladen.

ii. Nicht alle Solarladezeiten werden gleichermaßen erstellt.

Die meisten Hersteller von Solarmodulen berechnen ihre Aufladezeiten mit der folgenden Gleichung: $\text{Geräte-Wattstunden} / \text{Solarmodul-Watt} = \text{Solar-Aufladezeiten}$. Theoretisch würde also ein 13-Watt-Solarmodul ein 50-Wattstunden-Ladegerät in 3,84 Stunden ($50/13 = 3,84$) aufladen - und diese Zahl könnte man in Marketingmaterial für ein Solarmodul finden. Um die Ergebnisse über alle Hersteller hinweg zu vereinheitlichen, werden diese Tests jedoch unter Laborbedingungen durchgeführt. Die Wahrheit ist, dass du an einem guten, sonnigen Tag etwa 50-75% der Nennleistung deines Solarpanels erhältst, und so berechnen die Ingenieure von GOAL ZERO die Solaraufladezeiten, die du auf unserer Verpackung findest.

iii. Solar funktioniert auch bei Bewölkung.

Solarmodule nutzen IR-, UV- und sichtbare Strahlen der Sonne, die durch Wolken hindurchdringen können. Obwohl der Wirkungsgrad des Solarmoduls bei Bewölkung abnimmt, gewinnst du immer noch wertvolle Energie aus der Sonne.

iv. Halte es fern von Schatten und Fenstern.

Auch wenn du selbst an sonnigen Tagen den Schatten vorziehen solltest, nimmt dein Solarmodul mehr Energie auf, wenn es dem Sonnenlicht voll ausgesetzt ist. Fenster haben auch den Effekt, die Effizienz zu mindern. Lege die Module also ins Freie und in das direkte Sonnenlicht.

v. Die richtige Ausrichtung wirkt Wunder.

Wenn du dein Solarmodul im Winkel zur Sonne hältst, kann die Solareffizienz erheblich gesteigert werden. Richte es ein und lass Mutter Natur den Rest erledigen.

Garantie & Kontakt

AUSNAHMEN

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für Hardware-Produkte, die von oder für GOAL ZERO hergestellt wurden und durch das darauf angebrachte "GOAL ZERO" Handelszeichen, den "GOAL ZERO" Handelsnamen oder das "GOAL ZERO" Logo identifizierbar sind. Die eingeschränkte Garantie gilt nicht für Produkte, die nicht von GOAL ZERO sind, selbst wenn sie zusammen mit GOAL ZERO Produkten verpackt oder verkauft wurden. Hersteller oder Lieferanten, die nicht zu GOAL ZERO gehören, können ihre eigene Garantien geben. Für Verbraucher außerhalb der 48 zusammenhängenden US-Bundesstaaten gilt eine Garantiefrist von einem (1) Jahr für Lithiumbatterien und Boulder Solar-Panels. Ansprüche bezüglich Lithiumbatterien und Boulder Panels von Kunden außerhalb der zusammenhängenden 48 Bundesstaaten nach der einjährigen (1-jährigen) Garantiefrist werden von Fall zu Fall gemäß der örtlichen behördlichen Anforderungen behandelt.

Diese Garantie gilt nicht für: (i) Schäden, die versehentlich, durch Missbrauch, unsachgemäße oder fehlerhafte Verwendung entstanden sind, bzw. Produkte, die nicht von GOAL ZERO sind; (ii) Schäden, die durch eine Dienstleistung verursacht wurden, die nicht von GOAL ZERO durchgeführt wurde; (iii) ein Produkt oder Teil, das ohne die schriftliche Genehmigung von GOAL ZERO modifiziert wurde; (iv) ein Produkt, auf dem eine GOAL ZERO Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde, oder (v) ein Produkt, das bei einem Online-Auktionshaus erworben wurde. Diese eingeschränkte Garantie gilt für Batteriezellen oder Produkte, die eine Batteriezelle enthalten, nur dann, wenn die Batteriezelle von dir innerhalb von sieben (7) Tagen nach Kauf des Produkts und mindestens einmal alle darauffolgenden 6 Monate komplett aufgeladen wurde.

DIESE GARANTIE UND DIE HIER FESTGELEGTEN RECHTSMITTEL GELTEN EXKLUSIV UND ERSETZEN ALLE ANDEREN GARANTIE, RECHTSMITTEL UND BEDINGUNGEN, OB MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT. GOAL ZERO ÜBERNIMMT INSBESONDERE KEINERLEI STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT UND DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. FALLS GOAL ZERO DIE IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNGEN IM RAHMEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE NICHT RECHTMÄSSIG ZURÜCKWEISEN KANN, SIND ALLE DIESER GEWÄHRLEISTUNGEN EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ZEITLICH AUF DIE DAUER DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT. Kein Reseller, Vertreter oder Mitarbeiter von GOAL ZERO ist berechtigt, diese Garantie zu modifizieren, zu erweitern oder zu ergänzen. IN KEINEM FALL IST GOAL ZERO HAFTBAR FÜR DIREKTE, SPEZIELLE, FOLGE- ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG ODER FEHLFUNKTIONEINES GOAL ZERO PRODUKTES ODER AUS EINER GARANTIEVERLETZUNG ERGEBEN, EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AN ANDEREN GERÄTEN. IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT GOAL ZERO'S HAFTUNG FÜR JEGLICHE ANSPRÜCHE, OB DURCH VERTRAG, GARANTIE, UNERLAUBTE HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT UND STRIKTE HAFTUNG) ODER IM RAHMEN JEDLICHER ANDERER HAFTUNGSGRUNDSÄTZE, DEN VON DIR FÜR DAS GOAL ZERO-PRODUKT GEZAHLTEN BETRAG. Einige Staaten lassen keine Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie zu, so dass die obige Beschränkung möglicherweise nicht auf dich zutrifft. Diese Garantie gibt dir bestimmte gesetzliche Rechte, und du kannst auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren.

ERHALT VON GARANTIELEISTUNGEN

Um Garantieleistungen zu erhalten, musst du unseren Kundendienst telefonisch unter (888) 794-6250 oder per E-Mail unter support@goalzero.com kontaktieren. Wenn unser Kundendienstteam

feststellt, dass es sich um eine Garantiefreigabe handelt, erhältst du eine RMA-Nummer ("Return Material Authorization" = Nummer der Genehmigung zur Materialrücksendung). Du musst das Produkt ordnungsgemäß verpacken, die RMA-Nummer deutlich auf dem Paket vermerken und einen Nachweis über das Kaufdatum mit dem Produkt beilegen. Du musst das Produkt per Post oder Kurierdienst an GOAL ZERO in 675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, USA 84065 senden und die Portokosten selbst tragen. Wir werden deine Rücksendung bearbeiten und dir dein repariertes oder Ersatzprodukt auf unsere Kosten für den Versand an Standorte in Nordamerika zusenden. Im Fall von Produkten, die außerhalb Nordamerikas gekauft oder transportiert wurden, kontaktiere bitte den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast, oder sende eine E-Mail an support@goalzero.com, um weitere Händlerinformationen zu erhalten. **EINGESCHRÄNKTE GARANTIE**

Mit dieser **EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE** garantiert GOAL ZERO LLC ("GOAL ZERO") dem ursprünglichen Endverbraucher, dass dieses GOAL ZERO Produkt während der in Paragraph 2 unten genannten Garantiezeit frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern bei normalem Gebrauch durch den Verbraucher ist, vorbehaltlich der in Absatz 5 unten genannten Ausschlüsse. Die vorstehenden Bestimmungen regeln die gesamte Haftung von GOAL ZERO sowie deine ausschließlichen Rechtsmittel bei jeder Garantieverletzung, ob ausdrücklich oder implizit. GOAL ZERO übernimmt keine weitere Haftung im Zusammenhang mit dem Verkauf von GOAL ZERO Produkten und bevollmächtigt niemanden, diese für uns zu übernehmen.

GARANTIEFRIST

Die Garantiefrist für GOAL ZERO Bleiakkus (ob eigenständig oder als Teile eines anderen Produkts erworben) beträgt einhundertachtzig (180) Tage.

Die Garantiefrist für GOAL ZERO Yeti-Produkte auf Basis von Lithiumbatterien und Boulder Solar-Panels beträgt zwei (2) Jahre.

Die Garantiefrist für alle anderen GOAL ZERO Produkte und Komponenten beträgt ein (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs durch den ursprünglichen Endverbraucher.

Zur Feststellung des Beginns der Garantiezeit ist der Kaufbeleg des ursprünglichen Endverbrauchers oder ein anderer angemessener Nachweis erforderlich. Wenn du das GOAL ZERO Online-Produktregistrierungsformular innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Kauf deines Produkts ausgefüllt hast, kann diese Registrierung ebenfalls das Anfangsdatum der Garantiefrist festlegen (die Gewährleistung hängt jedoch nicht von dieser Registrierung ab).

RECHTSMITTEL

GOAL ZERO wird in seinem Ermessen (1) das Produkt kostenfrei unter Verwendung neuer oder überholter Teile reparieren oder (2) das Produkt gegen ein Produkt umtauschen, das neu ist oder aus neuen oder betriebsfähigen gebrauchten Teilen hergestellt wurde und in seiner Funktionalität mindestens dem ursprünglichen Produkt gleichwertig ist. Für ein Umtauschprodukt/-teil gilt die verbleibende Garantie des Originalprodukts oder die Garantiefrist beträgt neunzig (90) Tage ab Datum des Umtauschs oder der Reparatur, je nachdem, welcher Zeitraum die längere Garantie darstellt. Wenn ein Produkt oder Teil umgetauscht wurde, geht der Umtauschartikel in deinen Besitz über und der umgetauschte Artikel geht in den Besitz von GOAL ZERO über.

BESCHRÄNKT AUF DEN ENDVERBRAUCHER

Diese Garantie ist nicht auf einen nachfolgenden Besitzer eines GOAL ZERO Produkts übertragbar.

CÁRGAME AHORA

Antes de usarlo o almacenarlo, conecte su Goal Zero Yeti a la pared hasta que esté completamente cargado. Mantenga su Goal Zero Yeti enchufado cuando no esté en uso para asegurarse de que siempre esté listo. Esto **NO** causará daños a su batería. Obtenga más consejos y trucos para mantener su batería en buen estado, consultando la sección **BATERÍAS 101**.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones y precauciones detenidamente antes de usarlo para evitar daños personales o a la unidad y cualquier producto conectado

Tenga en cuenta todas las capacidades nominales de los conectores de entrada/salida: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, tenga en cuenta todas las capacidades nominales de la unidad y de los productos que vaya a usar. Consulte los manuales para obtener información adicional.

Use el equipo en una zona ventilada: Asegúrese de que haya una adecuada ventilación cuando esté en uso y no obstruya las aberturas del ventilador de la unidad. Una ventilación inadecuada podría provocar daños en la unidad. **No apile nada sobre la unidad en almacenamiento o en uso.**

Las fuentes de alimentación se calentarán cuando estén en uso: mantenga su fuente de alimentación Yeti en un área seca y bien ventilada cuando esté en uso. **No mantenga la fuente de alimentación debajo de la tapa cuando esté en uso.**

NO utilice el equipo en condiciones de humedad: Para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas, no deje que la unidad se humedezca. Espere a que la unidad se seque por completo antes de usarla.

Mantenga la unidad limpia y seca: Inspeccione regularmente la unidad en busca de suciedad, polvo o humedad.

Peligro de descarga o incendio: este equipo Yeti genera la misma potencia de corriente alterna (CA) potencialmente letal que una toma de corriente doméstica normal. Utilícelo con cuidado al igual que un tomacorriente de CA normal de pared.

NO introduzca objetos extraños en las salidas ni en los orificios de ventilación.

NO manipule ni intente reemplazar su batería. Para obtener información sobre una batería de repuesto, comuníquese con el centro de soluciones Goal Zero.


Cualquier manipulación de la unidad o sus componentes anulará la garantía.

Conozca su equipo

Entrada de 8 mm para cargar desde paneles solares Goal Zero o CA

Salidas CA

Botones interactivos y pantalla LCD

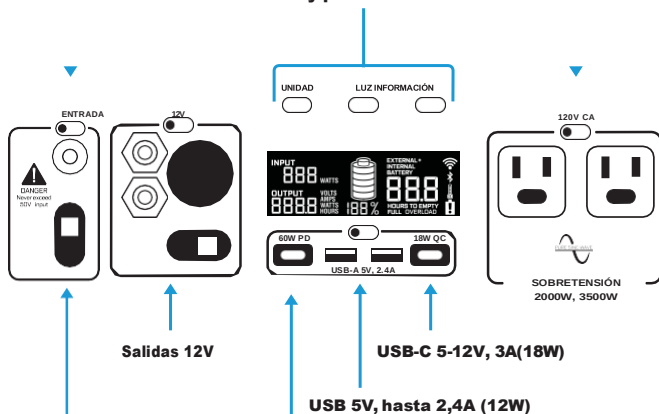

Entrada de polo de energía Anderson para cargar desde los paneles de energía solar Goal Zero, o CA


Suministro de Potencia USB-C Entrada/Salida 5-20V, hasta 3A (60W)

Cómo utilizar su Goal Zero Yeti


Botones bajo la tapa:

Al pulsar el botón WiFi se activará la WiFi del Yeti para la conexión a un dispositivo. Para obtener información sobre la conexión de su dispositivo al Yeti, consulte la Guía de Inicio de la aplicación del Yeti que se incluye. Además, mantener presionado el botón WiFi cambia entre los modos de emparejamiento y conexión.

Al presionar y mantener presionado se realizará un restablecimiento parcial (no se realiza un restablecimiento de fábrica y no se restablecen los vatios-hora). Debe mantener presionado el botón de unidades para restablecer el contador de vatios-hora.

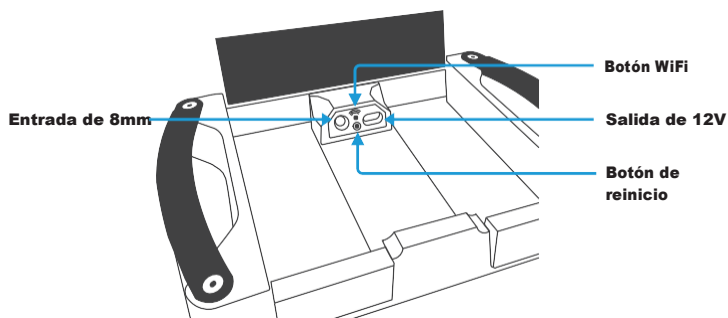

Cómo funciona

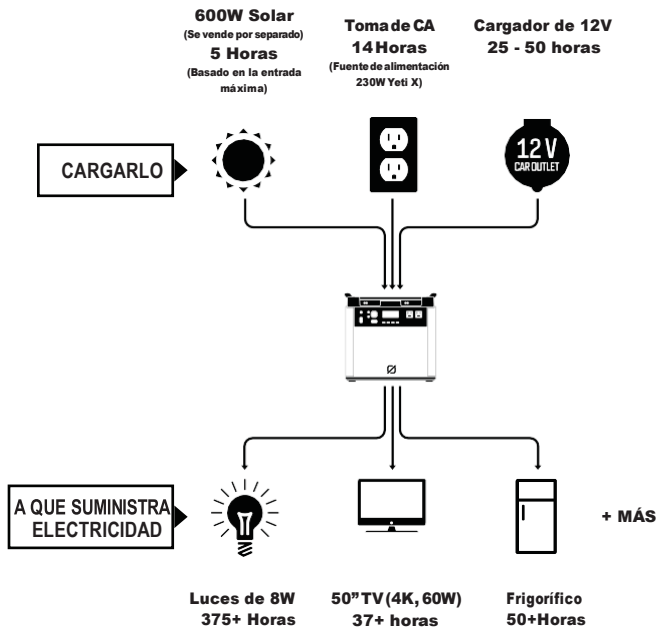

Cómo cargar su Goal Zero Yeti

CÁRGAME AHORA: antes de usarlo o almacenarlo, conecte su Goal Zero Yeti a la pared hasta que esté completamente cargado. Mantenga su Goal Zero Yeti enchufado cuando no esté en uso para asegurarse de que siempre esté listo. Esto **NO** causará daños a su batería. Obtenga más consejos y trucos para mantener su batería en buen estado, consultando la sección **BATERÍAS 101**.

Al cargar su Goal Zero Yeti, notará un segmento de batería parpadeando en la pantalla. Esto indica el estado de carga actual. Una vez que su Goal Zero Yeti esté completamente cargado, todos los segmentos de la batería se encenderán y permanecerán estables. Mientras haya más potencia en el Goal Zero Yeti que la que se extrae de los puertos de salida, la pantalla también indicará el tiempo hasta que esté completamente cargado. Este es un tiempo estimado basado en los números de entrada y salida de energía en ese momento; gradualmente se ajustará a un tiempo más corto o más largo a medida que fluctúen las tasas promedio de carga o descarga.

Cómo cargar con un toma corriente

Con el cargador de pared de CA de 230W incluido, conecte su Goal Zero Yeti a cualquier toma de corriente. Sabrá que el Goal Zero Yeti se está cargando cuando se enciende la luz LED azul al lado del puerto INPUT y los segmentos de la batería en la PANTALLA DE LA BATERÍA parpadean. El Goal Zero Yeti está completamente cargado cuando todos los segmentos de la batería dejan de parpadear y permanecen estables. El Goal Zero Yeti debe recargarse desde la pared en unas 14 horas.

1. El adaptador de pared de CA viene en dos piezas. Conecte las dos piezas enchufando el cable en la caja.
2. El cargador de pared de 230W de CA se puede enchufar en la parte frontal del Yeti.
3. Solo puede usar un cargador de pared a la vez. Si desea cargar su Yeti más rápido, llame a nuestro centro de soluciones o consulte nuestras opciones de carga rápida en goalzero.com.

NOTA: Para cargar desde la salida de 12V en su vehículo, use nuestro cable de carga de coche de 12V SKU 98079.

Cómo cargar con energía solar

NOTA IMPORTANTE: Al recargar con energía solar su Goal Zero Yeti Lithium, tome nota de los voltajes de los paneles solares y no exceda los 50V. Los paneles solares individuales o paneles solares en serie que excedan los 50V no se pueden utilizar con el Goal Zero Yeti Lithium y pueden causar daños graves a la unidad. Para obtener ayuda sobre la colocación de paneles solares, llame a nuestro Centro de Soluciones al Cliente al 888-794-6250.

Hay tres entradas diferentes que puede usar cuando cargue su Goal Zero Yeti con energía solar, dos de las cuales se encuentran en el área "INPUT" en el lado izquierdo de la placa frontal del Goal Zero Yeti y, una tercera, que se encuentra dentro del compartimento de almacenamiento, bajo la tapa superior. Uno de los puertos frontales y el puerto dentro del compartimento de almacenamiento son puertos redondos de 8 mm diseñados para usarse con paneles solares Goal Zero o cargador de pared. Cada puerto de entrada de 8 mm puede manejar hasta 120W. El puerto Anderson Power Pole está diseñado para usarse con paneles solares de mayor o superior potencia y puede manejar 600W de potencia, que es la capacidad total de potencia en todos los puertos de entrada.

1. Coloque su panel solar en un lugar donde pueda obtener toda la luz solar directa posible.
2. Inserte el conector del panel solar de anillo azul en uno de los puertos INPUT, ya sea en la parte frontal del Goal Zero Yeti o en el compartimento de almacenamiento que está ubicado debajo de la tapa superior. Sabrá que el Goal Zero Yeti se está cargando cuando se enciende la luz LED azul al lado del puerto INPUT y los segmentos de la batería en la PANTALLA DE LA BATERÍA parpadean. El Goal Zero Yeti está completamente cargado cuando todos los segmentos de la batería dejan de parpadear y permanecen estables.
3. También puede conectar el Goal Zero Yeti a los paneles solares usando el puerto Anderson Power Pole y el adaptador apropiado (si es necesario), junto al puerto de carga de 8mm.

4. Puede conectar en serie varios paneles solares Goal Zero para reducir los tiempos de recarga de energía solar. Su Goal Zero Yeti es capaz de recibir 120W de entrada a través de los puertos de 8 mm y no más de 600W de energía solar a través del puerto de la aplicación.

NOTA: Si está ingresando desde paneles solares en múltiples puertos, solo puede combinar entradas si los paneles que se usan tienen el mismo voltaje. Los paneles que emiten diferentes voltajes no podrán combinarse a través de diferentes puertos. Si está utilizando paneles con diferentes voltajes en dos o más de los puertos de entrada, el Yeti seleccionará la entrada solar más alta disponible. Además, las entradas solares y de CA no podrán combinarse. Si está ingresando desde un panel solar y una toma de corriente de pared, el Yeti seleccionará la más alta de las dos entradas.

Cómo utilizar su Goal Zero Yeti

Cómo utilizar su Goal Zero Yeti:

- 1. Oprima el botón de encendido ubicado en la parte superior de cada puerto que va a utilizar. ** Cuando no esté utilizando ciertos puertos, cerciórese de apagarlos para conservar energía.**
- 2. Sabrá que el puerto está encendido cuando se ilumina la luz LED blanca del botón.**
- 3. Enchufe su equipo para cargarlo a donde quiera que vaya.**
- 4. Si es posible, mantenga su Goal Zero Yeti conectado a una fuente de alimentación cuando no esté en uso.**
- 5. Puede cargar su Goal Zero Yeti y usar su equipo al mismo tiempo.**

Mejor estrategia de uso:

Al cargar equipo con su Goal Zero Yeti, tome nota de la **PANTALLA DE LA BATERÍA**. Si conecta dispositivos que tienen un alto requerimiento de energía (un refrigerador grande), el nivel de carga de su Goal Zero Yeti puede caer muy rápidamente y es posible que no obtenga exactamente 3000Wh de capacidad. Además, especialmente cuando se utiliza la salida de alimentación de CA, el Goal Zero Yeti convierte la energía de corriente continua de la batería a corriente alterna

que necesita el dispositivo. Aunque su Goal Zero Yeti tiene un inversor altamente eficiente, todavía se puede perder energía en la conversión y no obtendrá la capacidad nominal total de la batería. Si tiene tiempos de ejecución más cortos, es posible que desee verificar los requisitos de energía del dispositivo, consulte la sección **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS** para obtener ayuda.


Uso en clima frío:

Las temperaturas bajas (por debajo del punto de congelación) pueden afectar la capacidad de la batería Goal Zero Yeti. Si vive en condiciones sub-cero, le recomendamos que mantenga su Goal Zero Yeti en un refrigerador aislado, conectado a una fuente de energía (paneles solares), y la carga de su equipo. El calor natural generado por el Goal Zero Yeti contenido en un refrigerador aislado mantendrá la capacidad de la batería en su punto más alto. El Yeti no permitirá cargar por debajo del punto de congelación por razones de seguridad. La unidad mostrará una advertencia en la pantalla LCD cuando se acerque esta

temperatura

Pantalla LCD

La pantalla LCD incorporada indica cuatro cosas importantes:

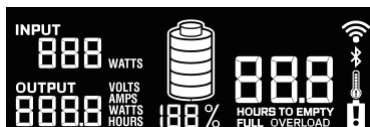

- 1. INPUT** muestra la cantidad de potencia (vatios) que entra en el Goal Zero Yeti mientras se carga. Si se carga con energía solar, verá que los vatios cambian a medida que reposiciona los paneles dentro/fuera de la luz solar.
- 2. OUTPUT** muestra la cantidad de energía (vatios) que usan sus dispositivos mientras están conectados al Goal Zero Yeti.
- 3. TIME TO EMPTY/FULL** muestra la cantidad de tiempo antes de que su Goal Zero Yeti esté completamente cargado o vacío, dependiendo de si la cantidad neta de energía que va al Goal Zero Yeti es positiva o negativa.
- 4. NIVEL DE BATERÍA** muestra 5 segmentos, aproximándose al 20 % - 40 % - 60 % - 80 % - 100 % de capacidad. Cuando utilice su Goal Zero Yeti, los segmentos desaparecerán de la pantalla, indicando la carga restante. Al cargarse su Goal Zero Yeti,

notará que un segmento de la batería parpadea. Esto indica el estado de carga actual. Una vez que su Goal Zero Yeti esté completamente cargado, todos los segmentos de la batería se encenderán y permanecerán estables. Mientras haya más potencia en el Goal Zero Yeti que la que se extrae de los puertos de salida, la pantalla también indicará el tiempo hasta que esté completamente cargado. Este es un tiempo estimado basado en los números de entrada y salida de energía en ese momento; se ajustará a un tiempo más corto o más largo si las tasas de carga o descarga fluctúan. Tenga en cuenta que cuando conecta por primera vez una fuente de energía, ya sea un panel solar o un cargador de pared, el Yeti puede tomar un minuto para detectar y ajustar su circuito de carga antes de comenzar a extraer energía de la fuente.

5. El símbolo WiFi indica que la WiFi del Yeti está encendida. Si parpadea, el Yeti está listo para conectarse a un dispositivo.

Botones frontales:

Al presionar el botón LIGHT se encenderá y apagará la retroiluminación .

Al presionar el botón UNIT, se desplazará por las diferentes configuraciones de salida y consumo de energía. Mantenga las unidades + información para realizar el restablecimiento de fábrica. Esto elimina la información wifi y las configuraciones.

Mantenga las unidades para restablecer el contador de vatios-hora.

Al presionar el botón INFO, la pantalla alternará entre mostrar el porcentaje detallado del estado de carga de la batería y el Tiempo a Vacía/Cargada.

Almacenamiento y mantenimiento durante las paradas

Conectar su Goal Zero Yeti a una fuente de alimentación, como un panel solar o un enchufe de pared, entre aventuras o mientras que está almacenado, mantiene su batería en buen estado y completa. Esto prolonga la vida de la batería y garantizará que su Goal Zero Yeti está cargada y lista para operar todo el día, todos los días.

Si no puede mantener su Goal Zero Yeti conectado a una fuente de alimentación durante el almacenamiento, cargue completamente su Goal Zero Yeti cada 3 meses y guárdelo en un lugar fresco y seco. Si el Yeti no se ha utilizado durante varios meses, puede requerir varios ciclos de carga para restaurar resultados precisos en los valores restantes de porcentaje de batería y tiempo en la pantalla. No conservar a su Goal Zero Yeti siguiendo estos pasos puede ocasionar daños en la batería que anularán la garantía del producto.

Especificaciones técnicas

Tiempos de carga	
Entrada máxima (estándar)	5 horas
Cargador de pared (230W)	13 horas
Maletín GoalZero Boulder 200	24-30 horas
Maletín GoalZero Boulder (2X) 200	12-15 horas
Maletín Goal Zero Boulder (4X) 200	6-11 horas
Batería:	
Química de la Celda	Li-ion NMC
Capacidad de Paquete	3032Wh (10,8V, 280,8Ah)
Capacidad equivalente a una celda individual	842,4Ah @ 3,6V
Ciclos de vida	500 ciclos al 80 % de capacidad (velocidad de descarga: 1C, carga/descarga completa, temperatura: 25°C)
Vida útil	Cargar cada 3-6 meses
Sistema de Administración	Controlador de carga MPPT
Puertos:	
Puerto USB-A (salida)	5V, hasta 2,4 A (12 W máx.), regulados
Puerto USB-C (salida)	5 - 12V, hasta 3.0A (18W máx.), regulado
Puerto USB-PD (salida)	5 - 20V, hasta 3.0A (60W máx.), regulado
Puerto de 6mm (salida de 6mm)	12 V, hasta 10A (120W max), regulado
Puerto 12V de coche (salida)	12 V, hasta 13A (160W max), regulado
Puerto 12V de línea de electricidad (salida)	12 V, hasta 30A (360W max), regulado
Inversor 120V de CA (salida, onda senoidal pura)	120VAC 60Hz, 16,5A (2000W, 3500W sobretensión)
Inversor de 230V CA (salida, onda senoidal pura) ENCHUFES DE CA UNIVERSALES O PARA AUSTRALIA (TIPO 1)	230VAC 50Hz, 8,5A (2000W, 3500W sobretensión)
Puerto de carga (entrada, 8mm)	14-50V, hasta 10A (120W máx.)
Puerto de carga de polo de energía (entrada)	14-50V, hasta 50A (600W máx.)
Puerto del módulo de expansión	Puerto cubierto bajo la tapa. Para usarlo solo con los módulos de expansión GoalZero.

Especificaciones técnicas

WiFi:

Certificación RF	FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Protocolos	802,11 b/g/n (802,11n hasta 150 Mbps)
Rango de frecuencia	2,4~2,5 GHz

Bluetooth:

Protocolos	Bluetooth de baja energía
-------------------	----------------------------------

General:

Peso (solo Yeti)	69,78 lbs (31,65 kg)
Peso (solo carretilla)	8,9 lbs (4 kg)
Dimensiones (solo Yeti)	15.25 x 10.23 x 10.37 in (38,74 x 25,98 x 34,54 cm)
Dimensiones (Yeti y Carretilla)	20.5 x 14.6 x 18.2 in (52,1 x 37,18 x 46,2 cm)
Temperatura en funcionamiento	32-104 F (0-40 C)
Certificaciones	
Garantía	24 meses

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de batería utiliza mi Goal Zero Yeti?

Su Goal Zero Yeti utiliza una batería de ion de litio personalizada. Estos son algunos datos básicos sobre las baterías de ion de litio:

1. Las baterías de iones de litio pueden almacenar y liberar mucha energía en un corto periodo de tiempo. Las baterías de su Goal Zero Yeti están en un compartimiento de protección con un sofisticado sistema de manejo y protección de baterías que controla sus terminales en relación con el exterior.
2. Es fundamental que la batería no se moje, ya que la humedad y el agua pueden entrar en las celdas de la batería detrás de los circuitos de protección y penetrar la protección.

¿Cómo sé si mi Goal Zero Yeti está cargado?

Para comprobar el nivel de carga de su Goal Zero Yeti, consulte la Pantalla de la Batería. Cuando está iluminada, verá un contorno de batería con 5 segmentos, que indica el nivel de carga actual. Puede usar su Goal Zero Yeti incluso cuando no esté completamente cargado.

¿Cómo sé si mi dispositivo funcionará con el Goal Zero Yeti?

Primero, necesitará determinar la cantidad de energía que su dispositivo requiere. Esto puede requerir que usted investigue por su cuenta, busque en el Internet o revise la guía de usuario para su dispositivo.

En segundo lugar, deberá verificar la capacidad de los puertos de salida individuales. Por ejemplo, el puerto de CA del Goal Zero Yeti está alimentado por un inversor que permite 2000W de potencia. Esto significa que, si su dispositivo está recibiendo más de 2000W durante un período de tiempo prolongado, el inversor de Goal Zero Yeti se apagará. Otro punto a tener en cuenta es el nivel de sobretensiones de su dispositivo en comparación con el del puerto. El inversor de Goal Zero Yeti tiene un avanzado sistema de manejo de sobretensiones que maximizará su compatibilidad con varios dispositivos, pero todavía habrá elementos que aumentarán a un ritmo más alto, y durante un tiempo más largo, que el Goal Zero Yeti puede manejar, en tal caso el puerto se apagará por sí mismo.

Por último, una vez que sepa que su dispositivo es compatible, deberá determinar durante cuánto tiempo podrá encender su equipo con el Goal Zero Yeti. Aquí le presentamos una lección breve sobre la energía.

Todos los bancos de energía GOAL ZERO y las estaciones de energía portátiles tienen un número en su nombre, ej. Sherpa 100 AC, Goal Zero Yeti 3000X. Estos números se refieren a las vatios-hora (Wh), o la cantidad de energía que se puede almacenar en cada cargador, y cómo sabrá si su equipo es compatible con cada cargador. Por ejemplo, una estación de energía de 200Wh debería encender una luz de 100W durante 2 horas ($200/100 = 2$). Si su equipo está dentro de la capacidad de 3000Wh del Goal Zero Yeti, deberá verificar las restricciones en cada uno de los puertos de salida.

Otro factor a tener en cuenta es cuánta energía se está convirtiendo desde la batería del Goal Zero Yeti al dispositivo que está alimentando/cargando. En algunas situaciones, como cuando se usa un dispositivo de 12 V, como el LAL 350, directamente conectado al puerto de 12V, no habrá conversión y por lo tanto no habrá pérdidas adicionales. Al usar los puertos USB para cargar un teléfono, se agrega una capa de conversión (la batería de 12V en el Goal Zero Yeti se convierte en una salida USB de 5V), lo que representa alrededor del 10% de las pérdidas. Cuando se utiliza el inversor, hay dos capas de conversión (12V a voltaje alto, CC a CA). La manera menos eficiente de usar la batería en el Goal Zero Yeti es usar un adaptador CA-CC conectado a los puertos de CA, como cuando usa un cargador de teléfono de pared para cargar su teléfono, ya que agrega otra capa de conversión en el adaptador de pared.

Así que cuando usted decide qué dispositivo alimentar con su nuevo cargador de GOAL ZERO, investigue sobre el consumo de vatios de su dispositivo. Para obtener más consejos y herramientas de aprendizaje, visite www.GoalZero.com/learn.html

Resolución de problemas

Si sus dispositivos no se están cargando desde su Goal Zero Yeti, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que el puerto de salida esté encendido. La luz LED blanca del botón de encendido debe estar encendida.

a. Si alguna de las luces ha cambiado a rojo, esto indica un error. Presione el botón otra vez para reiniciarlo. La luz se pondrá blanca cuando haya reiniciado con éxito.

2. Revise la pantalla de la batería. Si está al 20% o menos, cargue su Goal Zero Yeti.

3. Revise los símbolos de advertencia en la pantalla LCD:

SOBRECARGA: el consumo de energía supera la capacidad máxima del puerto. Se indica mediante la luz roja en el botón del puerto.



Advertencia de temperatura. Deje que la unidad se enfrie.



La batería requiere atención. Contacte apoyo al cliente. 1-888-794-6250

4. Compruebe que su dispositivo sea adecuado para usarlo con el Goal Zero Yeti:

a. Todos los puertos de salida de Goal Zero Yeti tienen su propia capacidad de potencia máxima. Consulte las especificaciones técnicas de Goal Zero Yeti para asegurarse de que su dispositivo es compatible.

5. Si continúa teniendo problemas con su Goal Zero Yeti, llame a nuestro Centro de Soluciones al Cliente al 1-888-794-6250 o por correo electrónico a support@goalzero.com.

Si tiene problemas con la conexión WiFi:

1. Pulse y mantenga pulsado el botón WiFi durante unos 3 segundos, aproximadamente, para forzar el Yeti al modo de conexión. El símbolo WiFi en pantalla comenzará a destellar.

2. Conecte de nuevo su dispositivo a su Yeti siguiendo las instrucciones de la aplicación del Goal Zero Yeti.

Educación

BATERÍAS 101: GOAL ZERO utiliza lo último y lo mejor en tecnología de baterías para acompañarlo en todas las aventuras de la vida. Desde el versátil y ligero Lithium Ion, hasta el potente y sólido plomo ácido, hemos recopilado algunos consejos útiles para que sus baterías **GOAL ZERO** funcionen mejor.

i. Las baterías necesitan ejercicio.

Lo mejor para cualquier batería es usarla. No deje la batería sin usarla y sin cargarla durante largos periodos de tiempo. Si va a almacenar el Goal Zero Yeti sin un cargador, asegúrese de que esté completamente cargado antes de guardarlo.

ii. El mito de la "memoria de la batería".

Gracias a las viejas baterías de níquel-cadmio (NiCd), hay un mito que dice que debe agotar por completo sus baterías antes de enchufarlas para una recarga llamada "ciclo profundo". Aunque aplica a las baterías de NiCd, las baterías típicas que encontrará en la mayoría de sus equipos hoy en día, incluyendo las avanzadas baterías de litio y plomo usadas en sus cargadores **GOAL ZERO**, no requieren tal descarga. De hecho, debe evitar los ciclos profundos de las baterías, ya que son más perjudiciales que beneficiosos, en la mayoría de casos.

iii. El "Efecto Estadio".

El efecto estadio se produce al recargar las baterías. Observará que su batería se recarga rápidamente al principio, luego se ralentiza notablemente al intentar cargar los últimos porcentajes. Piense en la rapidez con que un estadio se llena cuando las puertas se abren por primera vez: hay cientos de asientos abiertos por lo que es fácil encontrar el que desea. Eventualmente, solo hay unos pocos asientos abiertos aquí y allá y las personas tienen que maniobrar para encontrar el lugar que desean y llenar esos asientos lleva más tiempo. La misma teoría aplica a la recarga de baterías. Es fácil que la energía fluya y ocupe espacio vacío al principio, y con el tiempo, hay menos espacio disponible y tarda más tiempo para que la energía llene los espacios.

iv. Lea el manual.

Sí, puede ser una lectura larga, pero el manual es el mejor lugar para encontrarlo que debe y no debe hacer con la batería de su dispositivo específico. Lea su manual para asegurarse que está tomando medidas para mantener sus baterías en buenas condiciones.

SOLAR 101: GOAL ZERO facilita la recarga de su dispositivo con la energía solar. No inventamos la energía solar, la perfeccionamos. Algunas cosas a tener en cuenta al recargar su equipo con energía solar:

i. Los paneles solares no almacenan la energía solar; solo la recolectan.

Le enseñamos a **RECOLECTAR** - **ALMACENAR** - **USAR** cuál es la mejor manera de utilizar la energía solar para recargar su equipo. **RECOLECTE** la energía solar con un panel solar. **ALMACENE** la energía en un cargador. **USE** el cargador para alimentar sus equipos, de día o de noche. Si es una persona conservadora, puede conectarse su equipo directamente a la caja de conexiones en la parte posterior de nuestros paneles solares **NOMAD** para recargarlos con el sol.

ii. No todos los tiempos de carga con energía solar se establecen de la misma forma.

La mayoría de fabricantes de paneles solares calculan sus tiempos de recarga usando la siguiente ecuación: $\text{Vatios-hora del Dispositivo} / \text{Vatios del Panel Solar} = \text{Tiempos de Recarga Solar}$. Por lo tanto, teóricamente, un panel solar de 13 vatios recargaría un recargador de 50 vatios-hora en 3,84 horas ($50/13 = 3,84$) - y éste es el número que usted podría encontrar en el material de comercialización de un panel solar. Sin embargo, con el fin de estandarizar los resultados de todos los fabricantes, estas pruebas se completan en entornos de laboratorio. La verdad es que, en un buen día soleado, recibirá alrededor del 50-75% de la potencia nominal en su panel solar, y así es como los ingenieros de **GOAL ZERO** calculan los tiempos de recarga solar que ve en nuestros embalajes.

iii. La energía solar funciona, incluso en días nublados.

Los paneles solares utilizan rayos IR, UV y visibles del sol que pueden penetrar a través de las nubes. Aunque la eficacia del panel solar disminuirá en condiciones nubladas, usted todavía podrá recolectar la energía valiosa del sol.

iv. Manténgalos alejados de la sombra y las ventanas.

Aunque usted debe buscarla sombra en días soleados, sus paneles solares recogerán más energía cuando están completamente expuestos a la luz solar. Las ventanas también suelen

disminuir la eficiencia. Por lo tanto, mantenga los paneles afuera y en la luz del sol.

v. La alineación adecuada funciona mejor.

Mantener su panel solar orientado hacia el sol puede aumentar drásticamente la eficiencia solar. Instálelo y deje que la madre naturaleza haga el resto.

Garantía y contacto

GARANTÍA LIMITADA

Esta GARANTÍA LIMITADA de GOAL ZERO LLC ("GOAL ZERO") garantiza al comprador/consumidor original que este producto GOAL ZERO estará libre de defectos de mano de obra y materiales bajo el uso normal del consumidor durante el periodo de garantía aplicable identificado en el párrafo 2, a continuación, sujeto a las exclusiones establecidas en el párrafo 5, a continuación. Las disposiciones anteriores establecen la responsabilidad total de GOAL ZERO, y su recurso exclusivo, por cualquier incumplimiento de la garantía, expresa o implícita. GOAL ZERO no asumirá, ni autorizará a ninguna persona a asumir por él, ninguna otra responsabilidad en relación con las ventas de los productos GOAL ZERO.

PERÍODO DE GARANTÍA

El periodo de garantía para las baterías GOAL ZERO de plomo y ácido (ya sea que se compren de forma independiente o como parte de otro producto) es de ciento ochenta (180) días.

El periodo de garantía para los productos Yeti basados en baterías de litio GOAL ZERO y los paneles solares Boulder es de dos (2) años.

El periodo de garantía para todos los demás productos y componentes de GOAL ZERO es de un (1) año a partir de la fecha de compra original por parte del consumidor original.

Se requiere un recibo de la compra original del consumidor u otra prueba documental razonable para establecer el inicio del periodo de garantía. Si completó el Formulario de registro en línea del producto GOAL ZERO dentro de los treinta (30) días posteriores a la compra de su producto, ese registro también puede establecer la fecha de inicio del periodo de garantía (pero la cobertura de la garantía no está condicionada a dicho registro).

REPARACIÓN

GOAL ZERO, a su elección, (1) reparará el producto sin cargo, utilizando piezas de reemplazo nuevas o reacondicionadas, o (2) intercambiará el producto con un producto que sea nuevo o que haya sido fabricado con piezas usadas nuevas o reparables y es, al menos funcionalmente, equivalente al producto original. Un producto / pieza de reemplazo asume la garantía restante del producto original o noventa (90) días a partir de la fecha de reemplazo o reparación, lo que proporcione una cobertura más larga para usted. Cuando se intercambie un producto o pieza, cualquier artículo de reemplazo se convierte en su propiedad y el artículo reemplazado se convierte en propiedad de GOAL ZERO.

LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL

Esta garantía no es transferible a ningún propietario posterior de un producto GOAL ZERO.

EXCLUSIONES

Esta Garantía limitada se aplica solo a los productos de hardware fabricados por o para GOAL ZERO que pueden identificarse mediante la marca registrada, el nombre comercial o el logotipo de "GOAL ZERO". La Garantía limitada no se aplica a ningún producto que no sea GOAL ZERO, incluso si está empaquetado o vendido con productos GOAL ZERO. Los fabricantes o proveedores que no son GOAL ZERO pueden proporcionar sus propias garantías. Para los consumidores que se encuentran fuera de los 48 estados contiguos de EE. UU., se aplica un periodo de garantía de un (1) año para las estaciones de energía de litio y los paneles solares de Boulder. Las reclamaciones en centrales energéticas de litio y paneles Boulder de consumidores fuera de los 48 estados contiguos después del periodo de garantía de un (1) año, se manejarán caso por caso de conformidad con las normas reguladoras locales.

Esta garantía no se aplica a: (i) daños causados por accidente, abuso, mal uso, aplicación incorrecta o productos que no sean GOAL ZERO; (ii) a daños causados por el servicio realizado por alguien que no sea GOAL ZERO; (iii) a un producto o parte que ha sido modificado sin el permiso por escrito de GOAL ZERO; (iv) a un producto donde se haya eliminado o borrado cualquier número de serie de GOAL ZERO, o (v) a cualquier producto comprado a través de una casa de subastas en línea. Esta garantía limitada no se aplica a ninguna celda de batería o producto que contenga una celda de batería, a menos que usted haya cargado completamente la celda de batería dentro de los siete (7) días posteriores a la compra del producto y, al menos una vez cada 6 meses a partir de entonces.

ESTA GARANTÍA Y RECURSOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. GOAL ZERO RENUNCIA ESPECIFICAMENTE A CUALQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS PARA COMERCIALIZAR Y LA ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SI GOAL ZERO NO PUEDE RENUNCIAR LEGALMENTE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA, TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS PARA COMERCIALIZAR Y LA ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. Ningún revendedor, agente o empleado de GOAL ZERO está autorizado a realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía. EN NINGÚN CASO, GOAL ZERO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, CONSECUENTE O INCIDENTAL DERIVADO DE CUALQUIER USO O MAL FUNCIONAMIENTO DE CUALQUIER PRODUCTO DE GOAL ZERO, O DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, INCLUYENDO DAÑO A OTROS DISPOSITIVOS. EN NINGÚN CASO OBJETIVO LA RESPONSABILIDAD DE GOAL ZERO POR CUALQUIER RECLAMACIÓN, Y A SEA POR CONTRATO, GARANTÍA, DAÑO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD ECTRICA), O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, EXCEDE LA CANTIDAD PAGADA POR USTED POR EL PRODUCTO GOAL ZERO. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, debe comunicarse con nuestro equipo de servicio al cliente por teléfono al (888) 794-6250, o por correo electrónico a support@goalzero.com. Si nuestro equipo de servicio al cliente determina que este es un asunto de garantía, le darán un número de Autorización de Devolución de Material ("RMA"). Debe empaquetar adecuadamente el producto, marcando claramente el número de RMA en el paquete e incluyendo comprobante de su fecha de compra con el producto. Luego debe enviar el producto por correo postal o mensajería, con los costos de envío pagados por usted, a GOAL ZERO al 675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, EE.UU. 84065. Procesaremos su devolución y le enviaremos su producto reparado o de reemplazo a nuestro cargo por el producto que se envía a ubicaciones en América del Norte. Para productos comprados o enviados fuera de Norteamérica, comuníquese con el distribuidor local a quien compró el producto o envíe un correo electrónico a support@goalzero.com para obtener más información sobre el distribuidor.

CARICAMI ORA

Prima di utilizzarlo o conservarlo, inserisci la spina di Goal Zero Yeti nella presa a muro fino a quando non è completamente carico. Mantieni Goal Zero Yeti collegato quando non lo utilizzi, per assicurarti che sia sempre pronto. Ciò NON causerà danni alla batteria. Per ulteriori suggerimenti e trucchi su come mantenere la batteria efficiente, consultare la sezione BATTERIE 101.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni prima dell'uso, in modo da evitare lesioni personali o danni all'unità e ai prodotti collegati

Osservare tutte le classificazioni dei connettori di ingresso/uscita: per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, osservare tutte le classificazioni sull'unità e sui prodotti che si intende utilizzare; consultare i manuali per ulteriori informazioni.

Uso in un'area ventilata: garantire una corretta ventilazione durante l'uso e non ostruire le aperture della ventola sull'unità. Una ventilazione inadeguata può causare danni all'unità. Non impilare nulla sopra l'unità in deposito o in uso.

Gli alimentatori si surriscaldano durante l'uso: mantenere l'alimentatore Yeti in un'area asciutta e ben ventilata durante l'uso. Non tenere l'alimentatore sotto il coperchio durante l'uso.

NON operare in condizioni di bagnato: per evitare cortocircuiti o scosse elettriche, non permettere che l'unità si bagni. Lasciare asciugare completamente l'unità prima dell'uso.


Mantenere l'unità pulita e asciutta: ispezionare regolarmente l'unità per rimuovere eventuale sporcizia, polvere o umidità.

Pericolo di scossa o incendio:L'unità Yeti genera la stessa alimentazione CA potenzialmente letale di una normale presa a muro domestica. Si prega di usarlo con cautela, proprio come se si usasse una normale presa CA a muro.

NON inserire oggetti estranei nelle uscite o nei fori di ventilazione.

NON manomettere o tentare di sostituire la batteria. Per informazioni su una batteria sostitutiva, contattare il centro soluzioni Goal Zero.


Qualsiasi manipolazione dell'unità o dei suoi componenti annullerà tutte le garanzie.

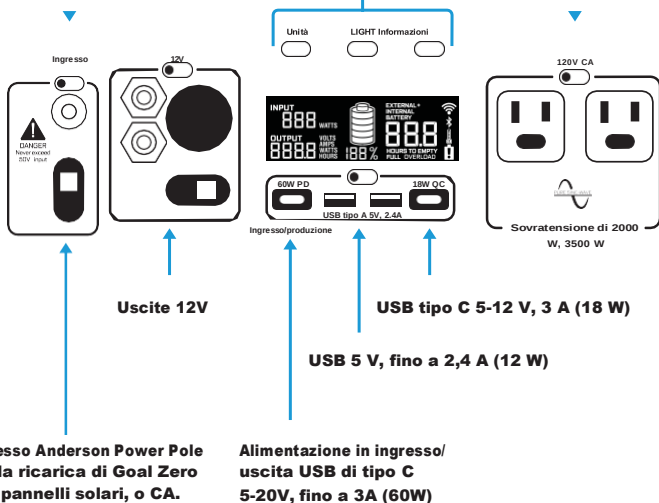


Pulsanti sotto il coperchio

Premendo il pulsante WiFi, si attiverà il WiFi di Yeti per la connessione a un dispositivo. Per informazioni sul collegamento del dispositivo all'unità Yeti, consultare la Guida all'avvio nell'app Yeti inclusa. Inoltre, tenendo premuto il pulsante WiFi si alternano le modalità di accoppiamento e connessione.

Tenendo premuto, verrà eseguito un ripristino del software (non esegue un ripristino delle impostazioni di fabbrica e non reimposta i wattora). È necessario tenere premuto il pulsante Unità per azzerare il contatore dei wattora.

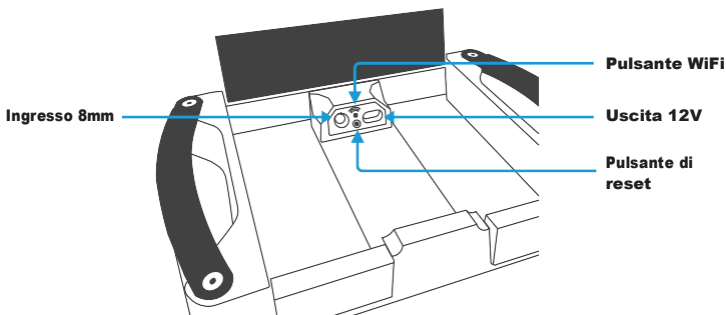

Come funziona

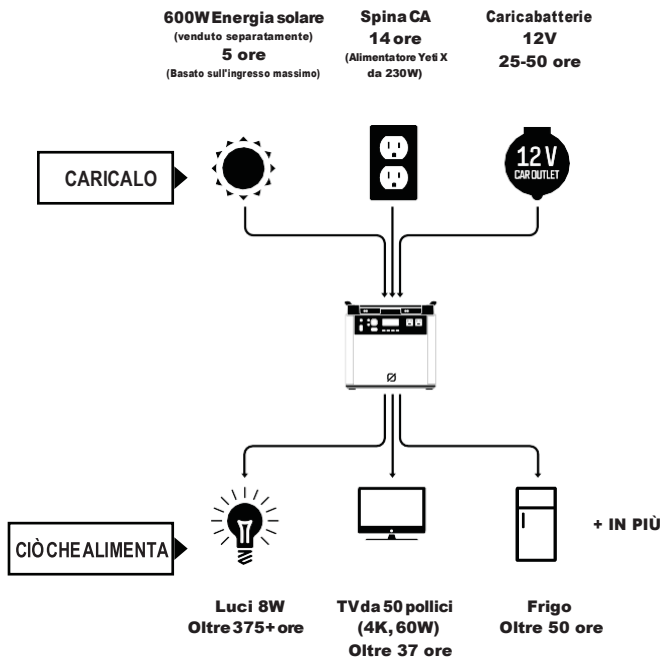

Ricarica di Goal Zero Yeti

CARICAMI ORA: prima di utilizzare o conservare, collegare Goal Zero Yeti alla presa al muro finché non è completamente carico. Mantenere Goal Zero Yeti collegato quando non lo si utilizza, per assicurarsi che sia sempre pronto. Ciò **NON** causerà danni alla batteria. Per ulteriori suggerimenti e trucchi su come mantenere la batteria efficiente, consultare la sezione **BATTERIE 101**.

Durante la ricarica di Goal Zero Yeti, noterai un segmento di batteria lampeggiante sul display. Ciò indica l'attuale stato di carica. Una volta che Goal Zero Yeti è completamente carico, tutti i segmenti della batteria si accenderanno e rimarranno fissi. Fino a quando non vi è più energia in entrata, rispetto a quella che viene estratta dalle porte di uscita, il display indicherà anche il tempo fino al completo caricamento. Il tempo stimato è basato sui numeri di potenza in ingresso e in uscita in quel momento; si adatterà gradualmente a un periodo di tempo più o meno lungo, man mano che le tariffe medie di carica o scarica oscillano.

Carica dalla presa a muro

Utilizzando il caricabatterie da parete CA da 230 W incluso, collegare Goal Zero Yeti a qualsiasi presa a muro. Vedrai che l'obiettivo zero Yeti si sta caricando quando si accende la luce a LED blu accanto alla porta d'INGRESSO, e i segmenti della batteria nel **DISPLAY DELLA BATTERIA** lampeggiano. Goal Zero Yeti è completamente carico quando tutti i segmenti della batteria smettono di lampeggiare e rimangono fissi. Goal Yeti Zero dovrebbe ricaricarsi dal muro in circa 14 ore.

1. L'adattatore a muro CA è disponibile in due parti. Collegare le due parti inserendo il cavo nella scatola.
2. Il caricabatterie a muro CA da 230 W può essere inserito nella parte anteriore dell'unità Yeti.
3. È possibile utilizzare un solo caricatore a muro alla volta. Se si desidera caricare l'unità Yeti più velocemente, chiamare il nostro centro soluzioni oppure consultare le nostre opzioni di ricarica rapida su goalzero.com.

NOTA: per caricare dall'uscita 12V del tuo veicolo, utilizzare il nostro cavo di ricarica 12V per auto SKU98079.

Ricaricare con energia solare

NOTA IMPORTANTE: durante la ricarica solare di Goal Zero Yeti al litio, prendere nota delle tensioni dei pannelli solari e non superare i 50 V. I pannelli solari singoli, o quelli concatenati in serie superiori a 50 V non possono essere utilizzati con l'obiettivo Zero Yeti al litio e possono causare gravi danni all'unità. Per assistenza sul concatenamento di pannelli solari, chiamare il nostro Centro soluzioni clienti al numero 8887946250.

Esistono tre diversi ingressi che è possibile utilizzare quando si carica Goal Zero Yeti con energia solare, due dei quali si trovano nell'area "INPUT" sul lato sinistro della placca, mentre un terzo è situato all'interno del vano portaoggetti, sotto la parte superiore del coperchio. Una delle porte anteriori, e la porta all'interno del vano portaoggetti, sono di forma rotonda, da 8 mm, e progettate per essere utilizzate con i pannelli solari Goal Zero, oppure con il caricatore a muro. Ogni porta di ingresso da 8 mm può gestire fino a 120 W. La porta Anderson Power Pole è progettata per essere utilizzata con pannelli solari di potenza maggiore, o superiore, e può gestire 600 W di potenza, che è la capacità totale di alimentazione su tutte le porte di ingresso.

1. Posizionare il pannello solare dove otterrà la massima luce solare diretta possibile.
2. Inserire la spina del pannello solare con anello blu in una delle porte INPUT, sulla parte anteriore di Goal Zero Yeti o nel vano portaoggetti, sotto il coperchio superiore. Vedrai che Goal Zero Yeti si sta caricando quando si accende la luce LED blu accanto alla porta INPUT, e i segmenti della batteria nel DISPLAY BATTERIA lampeggiano. Goal Zero Yeti è completamente carico quando tutti i segmenti della batteria smettono di lampeggiare e rimangono fissi.
3. È possibile collegare Goal Zero Yeti anche ai pannelli solari, utilizzando la porta Anderson Power-Pole e l'adattatore appropriato (se necessario), accanto alla porta di ricarica da 8 mm.
4. È possibile concatenare più pannelli solari Goal Zero insieme per ridurre i tempi di ricarica solare. Goal Zero Yeti è in grado di assorbire 120 W di input attraverso le porte da 8 mm, e non più di 600 W di solare attraverso la porta APP.

NOTA: se si stanno inserendo pannelli solari in più porte, è possibile combinare gli ingressi solo se i pannelli utilizzati hanno la stessa tensione. I pannelli che emettono tensioni diverse non saranno in grado di combinarsi per mezzo di porte diverse. Se si utilizzano pannelli con tensioni diverse in due o più porte di ingresso, l'unità Yeti selezionerà l'ingresso solare maggiore disponibile. Inoltre, non sarà possibile combinare gli ingressi solari con quelli per la CA. Se stai inserendo sia un pannello solare che una presa a muro, Yeti selezionerà il maggiore dei due ingressi.

Uso di Goal Zero Yeti

Come utilizzare Goal Zero Yeti

1. Premere il pulsante di accensione situato sopra ogni porta che verrà utilizzata. ** Quando non si utilizzano determinate porte, assicurarsi di spegnerle per risparmiare energia.
2. Vedrai che la porta è accesa quando la luce LED bianca sul pulsante è illuminata.
3. Collega l'apparecchiatura all'alimentazione, ovunque la vita ti porti.
4. Se possibile, mantenere Goal Zero Yeti collegato a una fonte di alimentazione quando non in uso.
5. È possibile caricare Goal Zero Yeti e gestire l'apparecchiatura allo stesso tempo.

Strategia di utilizzo ottimale:

Quando si carica l'apparecchiatura con Goal Zero Yeti, prendere nota del **DISPLAY DELLA BATTERIA**. Se si collegano dispositivi con un elevato fabbisogno di energia (un grande frigorifero), il livello di carica di Goal Zero Yeti può diminuire molto rapidamente, e si potrebbe non ottenere esattamente 3000 Wh di capacità. Inoltre, soprattutto quando si utilizza l'uscita di alimentazione CA, Goal Zero Yeti convertirà l'energia dalla potenza CC della batteria alla potenza CA necessaria al dispositivo. Sebbene Goal Zero Yeti abbia un inverter altamente efficiente, una piccola quantità di energia viene dispersa durante la conversione, e non sarà possibile ottenere la piena capacità nominale della batteria. Se si verificano run time più brevi, è possibile che si desideri verificare i requisiti di alimentazione del dispositivo: per assistenza, consultare la sezione **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**.

Utilizzo nella stagione fredda:

Le basse temperature (sotto lo zero) possono influire sulla capacità della batteria Goal Zero Yeti. Se si rimane fuori dalla rete in condizioni inferiori allo zero, consigliamo di mantenere Goal Zero Yeti in un dispositivo di raffreddamento isolato, collegato a una fonte di alimentazione (pannelli solari), e di caricare l'apparecchiatura. Il calore naturale generato da Goal Zero Yeti, contenuto in un dispositivo di raffreddamento isolato, manterrà la capacità della batteria al massimo. Yeti non consentirà la ricarica sotto lo zero per ragioni di sicurezza. L'unità avvertirà di visualizzare un allarme sul display LCD all'avvicinarsi a questa fonte

Display a cristalli liquidi

Il display LCD incorporato indica quattro cose importanti:



1. **INPUT** mostra la quantità di energia (watt) che entra in Goal Zero Yeti durante la ricarica. Ricaricando con energia solare, si vedrà che i watt cambiano quando i pannelli vengono riposizionati alla/fuori dalla luce del sole.
2. **OUTPUT** mostra la quantità di energia (watt) utilizzata dai dispositivi mentre sono collegati a Goal Zero Yeti.
3. **TIME TO EMPTY/FULL** mostra il tempo che deve trascorrere prima che Goal Zero Yeti sia completamente carico o scarico, a seconda che la quantità netta di energia che entra nell'unità sia positiva o negativa.
4. **BATTERY LEVEL** mostra 5 segmenti, approssimativamente 20% - 40% - 60% - 80% - 100% della capacità. Mentre si utilizza Goal Zero Yeti, i segmenti scompaiono dal display, indicando la carica rimanente. Durante la ricarica di Goal Zero Yeti si nota che un segmento di batteria lampeggia. Ciò indica l'attuale stato di carica. Una volta che Goal Zero Yeti è completamente carico, tutti i segmenti della batteria si accenderanno e rimarranno fissi. Fino a quando non vi è più energia in entrata nell'unità, rispetto a quella che viene estratta dalle porte di uscita, il display indicherà anche il tempo fino al completo caricamento. Il tempo stimato è basato sui numeri di potenza in ingresso e in uscita in quel momento; si adatterà a un tempo più o meno lungo se le velocità di carica o scarica oscillano. Si noti che quando si collega per la prima volta a

di alimentazione termica: che si tratti di un pannello solare o di un caricabatterie da muro, Yeti potrebbe impiegare un minuto per rilevare e regolare i suoi circuiti di carica prima che inizi a consumare energia dalla fonte.

5. Il simbolo WiFi indica che il WiFi di Yeti è attivato. Se lampeggia, Yeti è pronta per la connessione a un dispositivo.

Pulsanti frontali:

Premere il pulsante LIGHT per accendere e spegnere la retroilluminazione del display.

Premere il pulsante UNIT per scorrere tra le diverse impostazioni di uscita e consumo energetico. Tenere premuto units + info per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Questa operazione cancella le informazioni e le configurazioni wifi. Tenere le unità per azzerare il contatore di watt-ora.

Premendo il pulsante INFO si alternerà la schermata che mostra lo stato dettagliato della percentuale di carica della batteria e il tempo di scarica/ricarica.

Conservazione e manutenzione nei periodi di inattività

Tra un'avventura e l'altra, avere Goal Zero Yeti collegato a una fonte di alimentazione, come un pannello solare o una presa a muro, oppure mentre è in deposito, mantiene la batteria efficiente e ricaricata. Ciò prolunga la durata della batteria e assicurerà che Goal Zero Yeti sia carico e pronto per essere utilizzato tutto il giorno, tutti i giorni.

Se non si riesce a mantenere Goal Zero Yeti collegato a una fonte di alimentazione durante lo stoccaggio, caricare completamente la batteria ogni 3 mesi, conservandola in un luogo fresco e asciutto. Se Yeti non viene utilizzata da diversi mesi, potrebbero essere necessari diversi cicli di ricarica per ripristinare risultati accurati sulla percentuale della batteria, e sui valori di tempo rimanente sullo schermo. Il mancato rispetto dei suddetti passaggi può provocare danni alla batteria che invalideranno la garanzia del prodotto.

Specifiche tecniche

Tempi di ricarica	
Ingresso massimo (di serie)	5 ore
Caricabatterie a muro (230W)	13 ore
Valigetta Goal Zero Boulder 200	24-30 ore
Valigetta Goal Zero Boulder (2X) 200	12-15 ore
Valigetta Goal Zero Boulder (4X) 200	6-11 ore
Accumulatore:	
Chimica delle celle	agli ioni di litio NMC (nichel, manganese, cobalto, N.d.T.)
Capacità del pacco batteria	3032 watt ora (10.8V, 280,8Ah)
Capacità equivalente di una singola cella	842,4Ah a 3,6V
Cicli vitali	500 cicli all'80% della capacità (velocità di scarica: 1°C, carica/scarica completa, temperatura: 25°C)
Durata di conservazione (dalla produzione alla vendita)	Ricarica ogni 3-6 mesi
Sistema di gestione	Regolatore di carica MPPT (Inseguitore del punto di massima potenza)
Porte:	
Porta USB-A (uscita)	5 V, fino a 2,4 A (12 W max), regolato
Porta USB-B (uscita)	5-12V, fino a 3,0 A (18 W max), regolato
Porta USB-PD (uscita)	5-20 V, fino a 3,0 A (60 W max), regolato
Porta 6mm (uscita, 6mm)	12V, fino a 10A (120W max), regolato
Porta per auto 12V (uscita)	12V, fino a 13A (160W max), regolato
Porta Power Pole 12V (uscita)	12V, fino a 30A (360W max), regolato
Inverter 120 V CA (uscita, onda sinusoidale pura)	120 V CA 60 Hz, 16,5 A (sovratensione DI 2000 W, 3500 W)
Inverter 230 V CA (uscita, onda sinusoidale pura) SPINE CA UNIVERSAL O AUSTRALIA (TIPO 1)	230 V CA 50 Hz, 8,5 A (sovratensione DI 2000 W, 3500 W)
Porta di ricarica (ingresso, 8 mm)	14-50 V, fino a 10 A (120 W max)
Porta di ricarica Power Pole (ingresso)	14-50 V, fino a 50 A (600 W max)
Porta del modulo di espansione	Porta nascosta sotto il coperchio. Dautilizzare solo coni moduli di espansione Goal Zero.

Specifiche tecniche

WiFi	
Certificazione perradiofrequenza	Protocolli
FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC	802,11 b/g/n (802,11n fino a 150 Mbps)
Gamma delle frequenze	2,4~2,5 GHz
Bluetooth:	
FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC	Bluetooth a basso consumo energetico
Generale:	
Peso (solo Yeti)	69,78 libbre (31,65 kg)
Peso (solocarrello)	8,9 libbre (4kg)
Dimensioni (solo Yeti)	15,25 x 10,23 x 13,6 pollici (38,74 x 25,98 x 34,54 cm)
Dimensioni (Yeti e carrello di scorrimento)	20,5 x 14,6 x 18,2 in (52,1 x 37,18 x 46,2 cm)
Temperatura operativa di esercizio	32-104 °F (0-40 °C)
Certificati	   
Garanzia	24 mesi

Domande frequenti

Che tipo di batteria è presente all'interno di Goal Zero Yeti?

Goal Zero Yeti utilizza un sistema agli ioni di litio progettato su misura. Ecco alcune informazioni di base sulle batterie agli ioni di litio:

1. Le batterie agli ioni di litio possono immagazzinare e rilasciare molta energia in un breve periodo di tempo. Le batterie di Goal Zero Yeti sono alloggiare in una custodia protettiva, con un sofisticato sistema di gestione e protezione delle batterie che controlla i suoi terminali verso l'ambiente esterno.

2. È fondamentale che la batteria non si bagni, poiché umidità e acqua possono penetrare nelle sue celle, dietro i circuiti di protezione, e bypassare tale protezione.

Come faccio a sapere se Goal Zero Yeti è carico?

Per verificare il livello di carica di Goal Zero Yeti, fare riferimento al display della batteria. Una volta acceso, si vedrà un profilo della batteria con 5 segmenti, che indica il livello di carica corrente. È possibile utilizzare Goal Zero Yeti anche quando non è completamente carico.

Come faccio a sapere se il mio dispositivo funzionerà con Goal Zero Yeti?

Innanzitutto, si dovrà determinare la quantità di energia richiesta dal dispositivo. Ciò potrebbe richiedere alcune ricerche: una buona ricerca su Internet, o l'esame della guida utente per il tuo dispositivo dovrebbero essere sufficienti.

In secondo luogo, sarà necessario verificare la capacità delle singole porte di uscita. Ad esempio, la porta AC di Goal Zero Yeti è alimentata da un inverter che consente 2000 W di potenza. Ciò significa che se il dispositivo sta consumando più di 2000 W per un periodo di tempo prolungato, l'inverter Goal Zero Yeti si spegnerà. Un altro numero da tenere d'occhio è la sovratensione del dispositivo rispetto a quella della porta.

L'inverter Goal Zero Yeti ha un avanzato sistema di gestione delle sovratensioni che massimizzerà la sua compatibilità con vari dispositivi, ma ci saranno ancora elementi che aumenteranno a un ritmo più elevato, e per un tempo più lungo di quello che Goal Zero Yeti può gestire, rispetto a quello previsto nel caso in cui la porta si spenga automaticamente.

Infine, una volta che il livello di compatibilità è noto, vorrai determinare per quanto tempo sarai in grado di alimentare l'apparecchiatura da Goal Zero Yeti. Ecco una lezione spicciola sull'alimentazione.

Tutti i power bank e le centrali elettriche portatili GOAL ZERO hanno un numero a loro nome, ad es. Sherpa 100AC, Goal Zero Yeti 3000X. Questi numeri si riferiscono alle wattore (Wh), o alla quantità di energia che può essere immagazzinata in ciascun caricabatterie, e al modo in cui sarà noto se l'apparecchiatura sia compatibile o meno con ciascun caricatore. Ad esempio, una centrale elettrica da 200 Wh deve far funzionare una luce da 100 W per 2 ore ($200/100 = 2$). Se l'apparecchiatura rientra nella capacità di 3000 wattora di Goal zero Yeti, consigliamo di verificare le restrizioni su ciascuna delle porte di uscita.

Un altro fattore matematico è la quantità di energia che viene convertita dalla batteria Goal Zero Yeti al dispositivo che stai alimentando/caricando. In determinate condizioni, come nel caso in cui si utilizza un dispositivo a 12V, come il LAL350, direttamente dalla porta a 12 V, non ci sarà alcuna conversione e quindi nessuna perdita aggiuntiva. Quando si utilizzano le porte USB per caricare un telefono, si aggiunge uno strato di conversione (la batteria da 12 V di Goal Zero Yeti viene convertita in un'uscita USB da 5V), che introduce circa il 10% delle perdite. Quando si utilizza l'inverter, esistono due livelli di conversione (da 12V ad alta tensione, da CC ad AC). Il modo meno efficiente di utilizzare la batteria di Goal Zero Yeti è quello di usare un adattatore CA-CC fuori dalle porte CA, come nel caso in cui si utilizzi un caricabatterie a muro per caricare il telefono, poiché aggiunge un ulteriore livello di conversione nell'adattatore a muro.

Pertanto, quando si decide cosa alimentare dal nuovo caricatore GOAL ZERO, occorre fare qualche ricerca sul consumo di watt del proprio dispositivo. Per suggerimenti e strumenti di apprendimento più rapidi, consultare www.GoalZero.com/learn.html

Risoluzione dei problemi

Se i dispositivi non si ricaricano da Goal Zero Yeti, procedere nel seguente modo:

1. Assicurarsi che la porta di uscita sia stata attivata. La luce LED bianca sul pulsante di accensione dovrebbe essere accesa.

a. Se una delle luci è diventata rossa, questo indica un passo falso. Premere di nuovo il pulsante per ripristinarlo. La luce diventerà bianca quando viene ripristinata correttamente.

2. Controllare il display della batteria. Se è pari o inferiore al 20%, caricare Goal Zero Yeti.

3. Controllare il display LCD per le icone di avvertimento:

SOVRACCARICO: l'assorbimento di potenza supera la tolleranza massima della porta. Indicato da una luce rossa nel pulsante della porta.



Allarme per alta temperatura. Lasciare raffreddare l'unità.



La batteria richiede attenzione. Contattare l'assistenza clienti.
1 8887946250

4. Verificare che il dispositivo sia adatto ad essere utilizzato con Goal Zero Yeti:

a. Tutte le porte di uscita Goal Zero Yeti hanno la propria capacità di potenza massima. Controllare le specifiche tecniche di Goal Zero Yeti per assicurarsi che il dispositivo sia compatibile.

5. Se si continua a riscontrare dei problemi con Goal Zero Yeti Zero, chiamare il nostro Centro soluzioni clienti al numero 1-888-794-6250 o via e-mail all'indirizzo support@goalzero.com.

Se si riscontrano problemi con la connessione WiFi:

1. Tenere premuto il pulsante WiFi per circa 3 secondi per forzare l'unità Yeti in modalità di connessione. Il simbolo WiFi sullo schermo inizierà a lampeggiare.

2. Ricollegare il dispositivo all'unità Yeti seguendo le istruzioni nell'app Goal Zero Yeti.

Istruzioni

BATTERIE 101: GOAL ZERO utilizza l'ultima e la più grande tecnologia delle batterie per accompagnarti in tutte le tue avventure di vita. Dal versatile e leggero accumulatore agli ioni di litio, al robusto e potente acido al piombo, abbiamo raccolto alcuni utili suggerimenti per far funzionare al meglio le tue batterie **GOAL ZERO**.

i. Le batterie hanno bisogno di esercizio.

La cosa migliore per qualsiasi batteria è di utilizzarla. Non lasciare la batteria in funzione senza essere caricata per lunghi periodi di tempo. Se Goal Zero Yeti verrà conservata senza caricabatterie, assicurarsi che sia completamente carico prima di riporlo.

ii. Il mito della "memoria della batteria".

Grazie alle vecchie batterie al nichel-cadmio (NiCd), c'è un mito in circolazione in base al quale le batterie dovrebbero essere scaricate, prima di collegarle per una ricarica, chiamato "deep cycle" (ciclo profondo, N.d.T.). Sebbene sia vero per le batterie NiCd, le tipiche batterie che si trovano oggi nella maggior parte degli apparecchi, comprese le batterie al litio e quelle al piombo-acido avanzate, utilizzate nei caricabatterie **GOAL ZERO**, non richiedono tale scarico. In effetti, il deep cycle delle batterie dovrebbe essere evitato: nella maggior parte dei casi, fa più male che bene.

iii. L'"effetto stadio".

L'effetto stadio si verifica durante la ricarica delle batterie. Si vedrà che la batteria si riempie rapidamente all'inizio, quindi rallenta notevolmente quando si prova a caricare le ultime percentuali. Si pensi a quanto velocemente uno stadio si riempie quando le porte si aprono per la prima volta: ci sono centinaia di posti disponibili, quindi è facile trovare quello che si desidera. Alla fine ci sono solo pochi posti non ancora occupati, qua e là, e le persone devono girare un po' per trovare il posto che vogliono, e riempire gli ultimi posti richiede più tempo. La stessa teoria si applica alla ricarica delle batterie. È facile che all'inizio l'energia fluisca dentro e occupi spazio vuoto, e man mano che il tempo passa, e c'è meno spazio disponibile, ci vuole più tempo per riempire i buchi di energia.

iv. Leggi il manuale.

Sì, potrebbe essere una lettura lunga e impegnativa, ma il manuale è il "luogo" ideale dove vedere quali sono le cose da fare e quelle da non fare per quanto riguarda la batteria di uno specifico dispositivo. La lettura del manuale garantirà che si stanno prendendo dei provvedimenti adeguati per mantenere le batterie in condizioni efficienti.

SOLAR 101: GOAL ZERO semplifica la ricarica dell'apparecchiatura con il sole: non abbiamo inventato l'energia solare, l'abbiamo perfezionata. Alcune cose da tenere a mente quando si ricarica l'apparecchiatura con energia solare:

i. I pannelli solari non accumulano energia dal sole, la raccolgono.

Ti insegniamo a **RACCOGLIERE - IMMAGAZZINARE - UTILIZZARE**, che è il modo migliore per utilizzare l'energia solare per ricaricare i tuoi apparecchi. **RACCOGLIERE** l'energia del sole con un pannello solare. **IMMAGAZZINARE** l'energia in un caricatore. **UTILIZZARE** il caricabatterie per alimentare l'apparecchiatura, di giorno o di notte. Se sei davvero un irriducibile, puoi collegare l'apparecchiatura direttamente nella scatola di giunzione situata sul retro dei nostri pannelli solari **NOMAD** per ricaricare dal sole.

ii. Non tutti i tempi di ricarica solare sono uguali.

La maggior parte dei produttori di pannelli solari calcola i suoi tempi di ricarica con la seguente equazione: $\text{watt ore dispositivo} / \text{watt pannello solare} = \text{Tempi di ricarica solare}$. Quindi, in teoria, un pannello solare da 13 watt ricaricherebbe un caricabatterie da 50 watt in 3,84 ore ($50/13 = 3,84$): e questo è il numero che potresti trovare nel materiale promozionale per un pannello solare. Tuttavia, al fine di standardizzare i risultati per tutti i produttori, questi test vengono completati in ambienti di laboratorio. La verità è che in una giornata ben soleggiata, riceverai circa il 50-75% della potenza nominale del tuo pannello solare, ed è così che gli ingegneri di **GOAL ZERO** calcolano i tempi di ricarica solare che vedi sul nostro imballaggio.

iii. Il solare funziona anche in condizioni di cielo coperto.

I pannelli solari utilizzano raggi infrarossi, ultravioletti e visibili del sole, che riescono a penetrare attraverso le nuvole. Anche se l'efficienza del pannello solare diminuirà in condizioni di cielo nuvoloso, continuerai a raccogliere energia preziosa dal sole.

iv. Tenere lontano da ombra e finestre.

Anche se dovessimo cercare l'ombra nei giorni di sole, i pannelli solari acquisiranno più energia quando saranno completamente esposti alla luce solare. Anche le finestre hanno la caratteristica di diminuire l'efficienza. Quindi esponi i pannelli all'esterno, e alla luce del sole.

v. Il corretto allineamento fa miracoli:

mantenere il pannello solare inclinato verso il sole può aumentare notevolmente l'efficienza solare. Prepara e lascia che Madre Natura faccia il resto.

Garanzia e contatti

GARANZIA LIMITATA

La presente **GARANZIA LIMITATA** di **GOAL ZERO LLC** ("GOAL ZERO") garantisce al consumatore-acquirente originale che questo prodotto **GOAL ZERO** sarà privo di difetti di fabbricazione, garantendo inoltre il materiale in normali condizioni d'uso da parte del consumatore durante il periodo di garanzia applicabile, identificato al successivo paragrafo 2, soggetto alle esclusioni di cui al successivo paragrafo 5. Le precedenti disposizioni indicano l'intera responsabilità di **GOAL ZERO** e il tuo rimedio esclusivo per qualsiasi violazione della garanzia, espressa o implicita. **GOAL ZERO** non si assume, né autorizza alcuna persona ad assumersi, qualsiasi altra responsabilità in relazione alle vendite dei prodotti **GOAL ZERO**.

PERIODO DI GARANZIA

Il periodo di garanzia per le batterie al piombo-acido **GOAL ZERO** (acquistate singolarmente, o come parte di un altro prodotto) è di centottanta (180) giorni.

Il periodo di garanzia, per i prodotti Yeti che utilizzano batterie al litio **GOAL ZERO** e per i pannelli solari Boulder, è di due (2) anni.

Il periodo di garanzia per tutti gli altri prodotti e componenti **GOAL ZERO** è di un (1) anno dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originario.

Per stabilire l'inizio del periodo di garanzia è necessaria una ricevuta di vendita dall'acquisto dell'acquirente originario, o altra ragionevole prova documentale. Se hai completato il modulo di registrazione del prodotto **GOAL ZERO** online entro trenta (30) giorni dall'acquisto del prodotto, tale registrazione può anche stabilire la data di inizio del periodo di garanzia (ma la copertura della garanzia non è condizionata da tale registrazione).

RIMEDIO

GOAL ZERO riparerà gratuitamente, a sua discrezione, (1) il prodotto, utilizzando parti di ricambio nuove o ricondizionate, oppure (2) sostituirà il prodotto con uno nuovo o fabbricato con parti usate nuove o riparabili, e nelle sue funzioni equivalente almeno al prodotto originale. Un prodotto/parte sostitutivo/a si assume la garanzia rimanente del prodotto originale o a novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o riparazione, a seconda di quale garanzia offre una copertura più lunga per l'utente. Quando un prodotto o una parte viene cambiata, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di tua proprietà, e l'articolo sostituito diventa di proprietà di **GOAL ZERO**.

LIMITATO AL CONSUMATORE ACQUIRENTE ORIGINALE

Questa garanzia non è trasferibile a nessun proprietario successivo di un prodotto **GOAL ZERO**.

ESCLUSIONI

La presente Garanzia limitata si applica solo ai prodotti hardware fabbricati da o per GOAL ZERO, che possono essere identificati dal marchio "GOAL ZERO", dal nome commerciale o dal logo apposto su di essi. La garanzia limitata non si applica ai prodotti non GOAL ZERO, anche se confezionati o venduti con prodotti GOAL ZERO. I produttori o fornitori non GOAL ZERO possono offrire le proprie garanzie. Per i consumatori al di fuori dei 48 stati contigui degli Stati Uniti, viene applicato un periodo di garanzia di un (1) anno per le centrali elettriche al litio e i pannelli solari Boulder. I reclami che riguardano il power station al litio e i pannelli Boulder, da parte di consumatori al di fuori dei 48 stati contigui dopo il periodo di garanzia di un (1) anno, saranno gestiti caso per caso, in conformità con gli standard normativi locali.

La presente garanzia non si applica a: (i) danni causati da incidenti, abuso, uso improprio, errata applicazione o prodotti non GOAL ZERO; (ii) ai danni causati dal servizio eseguito da soggetti diversi da GOAL ZERO; (iii) a un prodotto o una parte che è stata modificata senza l'autorizzazione scritta di GOAL ZERO; (iv) a un prodotto in cui un numero di serie GOAL ZERO è stato rimosso o cancellato, oppure (iv) a qualsiasi prodotto acquistato tramite una casa d'aste online. La presente garanzia limitata non si applica a nessuna cella o prodotto contenente una cella a meno che la cella della batteria non sia stata completamente caricata dall'utente entro sette (7) giorni dall'acquisto del prodotto e almeno una volta ogni 6 mesi in seguito.

QUESTA GARANZIA, E I REMEDI DI CUI SOPRA, SONO ESCLUSIVIE IN SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, REMEDI E CONDIZIONI, SE ORALI O SCRITTI, ESPRESSI O IMPLICITI. GOAL ZERO ESCLUDE IN MODO SPECIFICO OGNI E QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESA, SENZA LIMITAZIONE, GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. SE GOAL ZERO NON PUÒ DISCONOSCERE LEGALMENTE LE GARANZIE IMPLICITE AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, TUTTE QUESTE GARANZIE, COMPRESA LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE SONO LIMITATE DURANTE LA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA. Nessun rivenditore, agente o dipendente GOAL ZERO è autorizzato a apportare modifiche, estensioni o aggiunte alla presente garanzia. **N NESSUN CASO GOAL ZERO SARÀ RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO DIRETTO, SPECIFICO, CONSEGUENZIALE O INCIDENTALE, DERIVANTE DA QUALSIASI UTILIZZO O MALFUNZIONAMENTO DI QUALSIASI PRODOTTO GOAL ZERO, O DA QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, COMPRESI DANNI AD ALTRI DISPOSITIVI. IN NESSUN CASO GOAL ZERO SARÀ RESPONSABILE DI QUALSIASI RECLAMO, PER CONTRATTO, GARANZIA, ILLECITO CIVILE (COMPRESA NEGLIGENZA E RESPONSABILITÀ STRETTA), O AI SENSI DI QUALSIASI ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, SUPERATO L'IMPORTO DA LEI PAGATO PER IL PRODOTTO GOAL ZERO.** Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto la suddetta limitazione potrebbe non essere applicabile. La presente garanzia assegna dei diritti legali specifici, e potrebbe anche conferirne altri che variano da stato a stato.

OBTENERE ASSISTENZA IN GARANZIA

Per ottenere l'assistenza in garanzia, è necessario contattare il nostro servizio clienti via telefono al numero (888) 7946250, oppure via e-mail all'indirizzo support@goalzero.com. Se il nostro team di assistenza clienti stabilisce che si tratta di una questione di garanzia, verrà fornito un numero di autorizzazione per la restituzione del materiale ("RMA"). È necessario imballare correttamente il prodotto, contrassegnando chiaramente il numero RMA sulla confezione, e includendo la prova della data di acquisto con il prodotto. Quindi, è necessario inviare il prodotto via posta o corriere, con le spese di spedizione pagate dall'utente, a GOAL ZERO al numero 675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, USA 84065. Elaboreremo il reso e invieremo il prodotto riparato o sostituito a nostre spese, per la spedizione del prodotto in località del Nord America. Per i prodotti acquistati o spediti al di fuori del Nord America, contattare il distributore locale da cui è stato acquistato il prodotto, o inviare un'e-mail a support@goalzero.com per ottenere ulteriori informazioni sul distributore.

今すぐ充電する

Goal Zero Yeti を使用・保管する前に、プラグをコンセントに差してバッテリーを完全に充電してください。いつでも使用できるように、使用していないときはGoal Zero Yeti のプラグをコンセントに差したままにしてください。これによってバッテリーが劣化することはありません。バッテリーを正常の状態に保つためのヒントやアイデアについては、「バッテリーの基礎知識」の項を参照してください。

重要な安全注意事項

ケガやユニットおよび接続されている製品の損傷を防ぐために、使用前にすべての使用説明と注意事項をよく読んでください

すべての入出力コネクタの定格を守ってください。火災や感電の危険を避けるために、装置および使用する製品のすべての定格を守ってください。詳細についてはマニュアルを確認してください。

換気区域内で使用してください。使用中は適切に換気を行い、ユニットの開口部を塞がないでください。換気が不十分な場合、ユニットが損傷することがあります。保管または使用中は、ユニットの上に物を積み重ねないでください。

使用中は電源が熱くなります。Yeti 電源ユニットは必ず換気の良い乾燥した場所で使用してください。使用中は電源を蓋の下に置かないでください。

濡れた状態で操作しないでください。短絡や感電を防ぐため、ユニットを濡らさないでください。使用前にユニットを完全に乾かしてください。

ユニットを清潔かつ乾燥した状態に保ってください。ユニットに汚れ、ほこり、または湿気がないか定期的に点検してください。

感電または火災の危険。この Yeti は、通常の家庭用壁コンセントと同様に、致命的な結果を招く可能性のある AC 電源を生成します。通常の AC 壁コンセントと同じように、注意してご使用ください。

異物を排気口や通気孔に挿入しないでください。


バッテリーに手を加えたり、交換しようとししないでください。交換用バッテリーについては、Goal Zero ソリューションセンターにお問い合わせください。

ユニットまたはその構成部品に手を加えた場合、すべての保証が無効になります。

機器を理解する

Goal Zero ソーラーパネルまたは AC
による充電用 8mm 入力


AC 出力

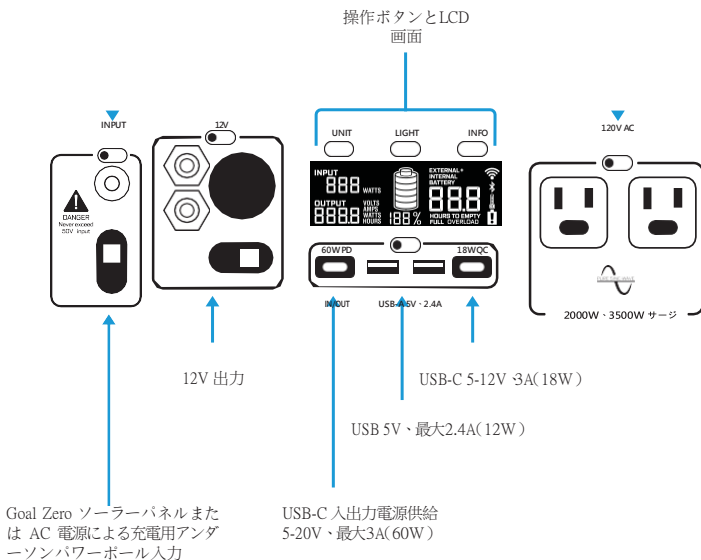


蓋の下にあるボタン。

WiFiボタンを押すと、デバイスへ接続するためのYetiのWiFiが有効になります。Yetiへのデバイスの接続については、Yetiアプリのスタートアップガイドをご覧ください。また、WiFiボタンを長押しすると、ペアリングモードと接続モードが切り替わります。

長押しすると、ソフトリセットが実行されます（出荷時設定にはリセットされず、ワット時もリセットされません）。UNITボタンを長押しすると、ワット時カウンタがリセットされます。

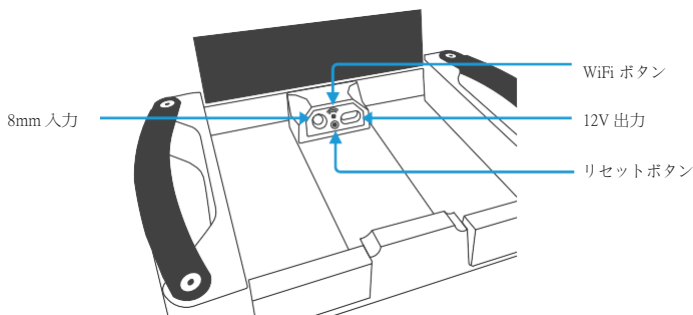

使用方法

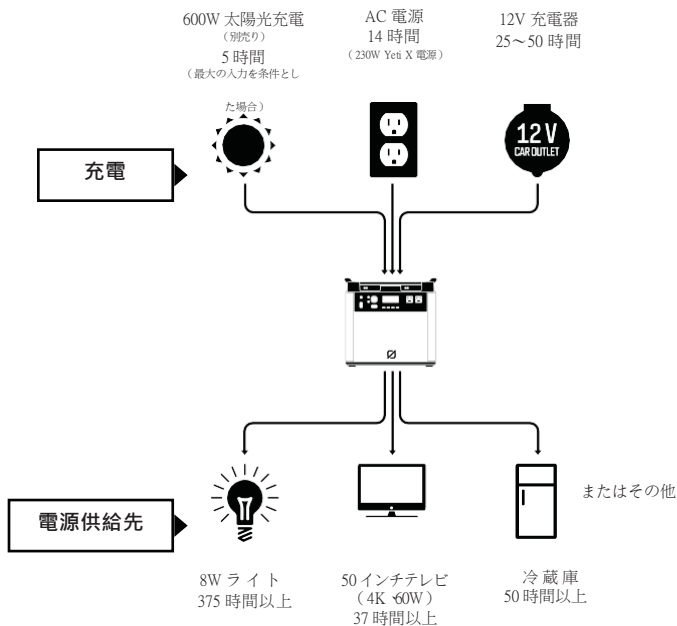

Goal Zero Yeti の充電

今すぐ充電：使用または保管する前に、Goal Zero Yeti のプラグをコンセントに差し込んで完全に充電してください。いつでも使用できるように、使用していないときはGoal Zero Yeti のプラグをコンセントに差したままにしてください。これによってバッテリーが劣化することはありません。バッテリーを正常の状態に保つためのヒントやアイデアについては、「バッテリーの基礎知識」の項を参照してください。

Goal Zero Yeti の充電中は、ディスプレイのバッテリーセグメントが点滅します。これは現在の充電状況を示しています。Goal Zero Yeti の充電が完了すると、バッテリーセグメントは点滅から点灯に変わります。Goal Zero Yeti への供給電力量が出力ポートから供給される出力量を上回っている間は、ディスプレイに充電が完了するまでの時間も表示されます。これは、その時点での電力の入力値と出力値に基づく推定時間です。この時間は平均充電率または放電率の変動に応じて、徐々に調整されます。

コンセントからの充電

付属の 230W AC 電源充電器を使って、Goal Zero Yeti をコンセントにつなぎます。Goal Zero Yeti が充電されている間は、INPUT(入力)ポートの横にある青色のLEDが点灯し、バッテリー画面のバッテリーセグメントが点滅します。Goal Zero Yeti の充電が完了すると、バッテリーセグメントは点滅から点灯に変わります。Goal Zero Yeti の壁コンセントからの充電は、約14時間で完了します。

1. コンセント用のACアダプターは2つの部分で構成されています。ケーブルをボックスに接続して2つを接続します。
2. 230W AC 電源充電器は、Yeti の前面に接続できます。
3. 電源充電器は一度に1つのみ使用できます。Yeti を早く充電したい場合は、ソリューションセンターにお問い合わせいただくか、goalzero.com の高速充電オプションをご覧ください。

注意：車の12V出力から充電する場合は、12V 車用充電ケーブルSKU 98079を使用してください。

太陽光による充電

重要: ソーラーパネルで Goal Zero Yeti Lithium を充電する際には、ソーラーパネルの電圧が 50V を超えないように注意してください。50V を超える単一または直列接続のソーラーパネルは、ユニットに深刻な損傷を与える可能性があるため、Goal Zero Yeti Lithium では使用できません。ソーラーパネルの接続についてのサポートは、カスタマーソリューションセンター (電話: 888-794-6250) までお問合せください。

太陽光による充電時に使用できる入力力は3つあり、そのうち2つは Goal Zero Yeti の前面部左側の「入力」エリアに、もう1つは上蓋の下のストレージコンパートメント内にあります。前面部のポート1つとストレージコンパートメント内のポートは、8mm の丸型ポートで、Goal Zero ソーラーパネルや電源充電器に使用できます。各8mm 入力ポートは、最大120W まで対応します。アンダーソンパワーポールポートは、大容量電力または高電力のソーラーパネルで使用でき、600W までの電力に対応します。これは、全入力ポートの合計電力容量です。

1. ソーラーパネルを太陽光が最も直接当たる場所に置きます。
2. 青いリングの付いたソーラーパネルのプラグを Goal Zero Yeti 前面部または上蓋の下にあるストレージコンパートメント内のINPUT(入力)ポートの1つに差し込みます。Goal Zero Yeti が充電中のときは、INPUT ポートの横にある青いLEDライトが点灯し、バッテリー画面のバッテリーセグメントが点滅します。Goal Zero Yeti の充電が完了すると、バッテリーセグメントは点滅から点灯に変わります。
3. 必要に応じて適切なアダプターを使用することで8mm 充電ポートの横にあるアンダーソンパワーポールポートを使用して、Goal Zero Yeti をソーラーパネルに接続することもできます。
4. 複数の Goal Zero ソーラーパネルを連結して、ソーラーパネルによる充電時間を短くすることができます。お使いの Goal Zero Yeti は、8mm ポートからの入力力は各120W まで、アンダーソンパワーポールポートからのソーラー電力には最大600W まで対応します。

注意：複数のポートにソーラーパネルを差し込んで入力する場合、使用しているパネルの電圧が同じ場合に限り、入力を組み合わせることができます。複数のポートを使用して出力電圧の異なるパネルを組み合わせることはできません。電圧が異なるパネルを複数の入力ポートで使用している場合、Yeti は最も高い入力のみを選択して利用します。また、ソーラー入力とAC 入力を組み合わせることもできません。ソーラーパネルと壁コンセントの両方から入力されている場合、Yeti は高い方の入力を選択して利用します。

Goal Zero Yeti の使用

Goal Zero Yeti の使用方法：

1. 使用する各ポートの上にある電源ボタンを押します。**使用していないポートはオフにして節電してください。
2. ポートがオンになると、ボタンの白色のLED ライトが点灯します。
3. どこでも必要な場所で機器のプラグを差し込んでお使いください。
4. Goal Zero Yeti を使用していないときは、できるだけプラグを電源につなげるようにしてください。
5. Goal Zero Yeti の充電中でも同時に機器を使用できます。

最適な使用方法：

Goal Zero Yeti で機器を充電している間は、バッテリー画面にご留意ください。高い電力が必要な機器（大きな冷蔵庫など）を接続すると、Goal Zero Yeti の充電レベルが急速に低下し、確実に 3000Wh の電力が供給されないことがあります。また、特にAC 電源出力を使用している際には、Goal Zero Yeti はバッテリーのDC 電源をデバイスが必要とするAC 電源に変換しています。Goal Zero Yeti には高性能なインバーターが搭載されていますが、変換時には一定の電力が失われるため、バッテリーの定格出力はなりません。実用時間短縮 場合は、デバイスの電源要件を確認してください。トラブルシューティングを参照してください。

低温環境での使用：

低温（氷点下）での使用は、Goal Zero Yeti のバッテリー能力に影響を及ぼします。氷点下の環境で自家発電生活している場合は、Goal Zero Yeti を断熱クーラーに入れて電源（ソーラーパネル）に接続し、機器を充電することをお勧めします。断熱クーラー内の Goal Zero Yeti から自然発生する熱が、バッテリー能力を最大限に保つのに役立ちます。安全上の理由から、氷点下では Yeti を充電しないでください。ユニットの LCD 画面には、この温度に近づくと警告が表示され、

LCD 画面

内蔵 LCD 画面には、4 つの重要な情報が表示されます。



1. INPUT(入力)は、充電中に Goal Zero Yeti に入る電力量 (ワット) を示します。太陽光から充電している場合は、太陽光に向けてパネルの位置を動かすとワット数が変化するのを目で見て確認できます。
2. OUTPUT(出力)は、Goal Zero Yeti に接続されている機器が使用している電力量 (ワット) を示します。
3. TIME TO FULL/TO EMPTY(フル充電または空になるまでの時間)は、Goal Zero Yeti がフル充電される (または空になる) までの時間を示します。Goal Zero Yeti に入る電力量の合計が正か負かによって変化します。
4. バッテリーレベルは、5 つのセグメントで約 20% - 40% - 60% - 80% - 100% の残量を示します。Goal Zero Yeti の使用とともに、残りの充電量に応じて表示されるセグメント数が減っていきます。Goal Zero Yeti の充電中は、バッテリーセグメントが点滅します。これは現在の充電状況を示しています。Goal Zero Yeti の充電が完了すると、バッテリーセグメントは点滅から点灯に変わります。Goal Zero Yeti への供給電力量が出力ポートから供給される出力量を上回っている間は、ディスプレイに充電が完了するまでの時間も表示されます。これはその時点での入力電力と出力数に基づいた推定時間であり、平均の充電または放電率が変化するにつれて長くなったり短くなったりします。注意：最初にプラグインするとき

電源がソーラーパネルか壁コンセントにかかわらず、電源から電力を取り込み始める前に、充電回路を検出し調整するまで少し時間がかかることがあります。

5. WiFi のシンボルは、Yeti の WiFi が有効になっていることを示します。点滅している場合、Yeti はデバイスに接続する準備ができています。

フロントボタン：

LIGHT (ライト) ボタンを押すと、画面のバックライトのオン/オフが切り替わります。

UNIT (ユニット) ボタンを押すと、出力と電力消費の設定 (選択肢) をスクロールできます。UNIT (ユニット) + INFO (情報) を長押しすると、出荷設定にリセットされます。これにより、WiFi 情報と設定が削除されます。UNIT (ユニット) ボタンを長押しすると、ワット時カウンターがリセットされます。

INFO (情報) ボタンを押すと、バッテリーの充電のパーセント表示と Empty/Full (空またはフル充電) までの時間の表示が切り替わります。

保管時および使用していないときのメンテ

旅行の途中や保管時に、ソーラーパネルやコンセントなどの電源に Goal Zero Yeti をつないでおくことで、バッテリーを良好な状態に保ち、フル充電にしておくことができます。これによりバッテリーの寿命を延ばし、Goal Zero Yeti を充電された状態に保つことで毎日、一日中いつでも使うことができます。

保管時に Goal Zero Yeti を電源につないでおくことができない場合は、3 ヶ月ごとに Goal Zero Yeti をフル充電して、乾燥した涼しい場所に保管してください。Yeti を数ヶ月間使用しなかった場合は、画面に表示されるバッテリーの割合と残り時間の正確な数値を復元するまでに、充電サイクルを数回繰り返す必要がある場合があります。これらの手順に沿った Goal Zero Yeti のメンテナンスを怠った場合は、バッテリーを損傷してしまう恐れがあり、製品保証は無効となります。

技術仕様

充電時間

最大入力(標準)	5 時間
電源充電器(230W)	13 時間
Goal Zero Boulder 200 ブリーフケース	24 ~ 30 時間
Goal Zero Boulder (2X) 200 ブリーフ ケース	12 ~ 15 時間
Goal Zero Boulder (4X) 200 ブリーフ ケース	6 ~ 11 時間

バッテリー：

セルの種類	リチウムイオン NMC
パックの容量	3032Wh(10.8V・280.8Ah)
単一セルの場合の容量	842.4Ah @ 3.6V
充電寿命	500 回で 80% の容量(放電率: IC・フル充電/放電・温度: 25℃)
バッテリーの保存期間	3 ~ 6 ヶ月ごとに充電
管理システム	MPPT 充電コントローラー

ポート：

USB-A ポート(出力)	5V・2.4A まで(最大 12W) 安定化
USB-C ポート(出力)	5・12V・3.0A まで(最大 18W) 安定化
USB-PD ポート(出力)	5・20V・3.0A まで(最大 60W) 安定化
6mm ポート(出力 6mm)	12V・10A まで(最大 120W) 安定化
12V 車用ポート(出力)	12V・13A まで(最大 160W) 安定化
12V パワーボールポート(出力)	12V・30A まで(最大 360W) 安定化
120V AC インバーター(出力・純正弦波)	120VAC 60Hz・16.5A(2000W・3500W サージ)
230V AC インバーター (出力・純正弦波)	230VAC 50Hz・8.5A(2000W・3500W サージ)

ユニバーサルまたはオーストラリア(タイプ1)ACプラグ

充電ポート(入力 8mm)	14-50V・10A まで(最大 120W)
パワーボール充電ポート(入力)	14-50V・50A まで(最大 600W)
拡張モジュールポート	蓋の下にあるポート・Goal Zero の拡張モジュールとの併用のみ。

技術仕様

WiFi :

RF 認証	FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
プロトコル	802.11 b/g/n(802.11n 最大 150 Mbps)
周波数範囲	2.4～2.5 GHz

Bluetooth :

プロトコル	Bluetooth Low Energy
-------	----------------------

全般 :

重量 (Yeti のみ)	69.78 lbs(31.65 kg)
重量 (カートのみ)	8.9 lbs(4 kg)
寸法 (Yeti のみ)	15.25 x 10.23 x 13.6 インチ (38.74 x 25.98 x 34.54 cm)
寸法 (Yeti とロールカート)	20.5 x 14.6 x 18.2 インチ (52.1 x 37.18 x 46.2 cm)
動作温度	32～104 F(0～40 C)
安全規格	  
保証	24 ヶ月

よくある質問

Goal Zero Yeti にはどのような種類のバッテリーが使われていますか？

Goal Zero Yeti にはカスタム設計されたリチウムイオンバッテリーが使用されています。リチウムイオンバッテリーには次のような基本的特徴があります。

1. リチウムイオンバッテリーは短期間に大量のエネルギーを蓄積、放出することができます。Goal Zero Yeti のバッテリーは、高度なバッテリー管理を行い、外部からシステムを保護するケースに入っています。
2. 湿気や水分は、保護を通り抜け、保護回路の裏のバッテリーセルに到達することができるため、バッテリーを濡らさないことが重要です。

Goal Zero Yeti が充電されているかどうかは、どのように分かりますか？

Goal Zero Yeti の充電レベルをチェックするには、バッテリー画面を確認してください。画面の点灯時に、5つのセグメントに分けられたバッテリーの図が表示され、現在の充電レベルを確認できます。Goal Zero Yeti は、フル充電の状態でない場合でも使用することが可能です。

Goal Zero Yeti が自分の機器に対応しているかどうかは、どのように判断しますか？

まず、その機器に必要な電力量を判断する必要があります。インターネットで検索したり、お使いの機器のユーザーガイドを確認したりして、ご自分で調べる必要があります。

次に各出力ポートの容量をチェックします。たとえば、Goal Zero Yeti の AC ポートは、2000W の電力に対応するインバーターで動作します。これは、お使いの機器が長期間2000W 以上の電力を必要とする場合、Goal Zero Yeti のインバーターは停止するということです。もうひとつ注意すべき点は、ポートのサージ定格に対するお使いの機器のサージ定格です。Goal Zero Yeti のインバーターには高度なサージ管理システムが内蔵されており、様々なデバイスとの互換性を実現していますが、サージ定格が長時間 Goal Zero Yeti の管理能力を超えた場合、ポートは自動的に停止します。

お使いの機器との互換性を確認した後は、Goal Zero Yeti がその機器にどのくらいの時間電力を供給できるかを確認しましょう。電力についてここで簡単に説明します。

すべての GOAL ZERO パワーバンクおよびポータブルパワーステーションには、名前に数字が付いています（たとえば、Sherpa 100AC・Goal Zero Yeti 3000X など）。これらの数字はワット時（Wh）またはそれぞれの充電バッテリーに蓄積できる電力を指しており、お使いの機器がそれ ぞれの充電バッテリーと互換性があるかが分かります。たとえば、200Wh のパワーステーションでは、100W の照明を 2 時間点灯できます（ $200/100=2$ ）。お使いの機器が Goal Zero Yeti の容量（3000Wh）範囲内であることが確認できたら、各出力ポートの制限をチェックしましょう。

計算する上でもう一つ考慮すべき要因は、Goal Zero Yeti バッテリーからから供電/充電している機器に変換される電力量です。LAL 350 などの 12V デバイスを 12V ポートから直接使用する場合などの一定の状況では、変換は行われないため、変換による電力損失はありません。携帯電話の充電時に USB ポートを使用する場合には、変換が行われるため（Goal Zero Yeti 内の 12V バッテリーが 5V の USB 出力に変換される）10% ほどの電力が失われます。インバーターの使用時には、変換は 2 回行われます（12V から高電圧へと、DC から AC への変換）。Goal Zero Yeti バッテリーの最も非効率な使い方は、AC ポートに AC-DC アダプターをつないでしまうことです。携帯電話充電用のコンセントに差すタイプの充電器の使用がその例です。この場合、充電器に対してさらにもう一段階の変換が必要になってしまいます。

新しい GOAL ZERO 充電バッテリーで使用する機器を決める際には、機器のワット消費量をお調べください。その他のアイデアや学習ツールについては、www.GoalZero.com/learn.html を参照してください。

トラブルシューティング

お使いの機器が Goal Zero Yeti で充電できない場合は、次の手順に従ってください。

1. Output(出力)ポートがオンになっていることを確認します。電源ボタンの白色のLED ライトが点灯しているはずです。

a. いずれかのライトが赤色になっている場合には、トリップ(回路の遮断)が発生しています。ボタンをもう一度押しリセットしてください。リセットされると、ライトは白色に点灯します。

2. バッテリーの画面をチェックします。20% 以下になっている場合には、Goal Zero Yeti を充電してください。

3. 警告のアイコンが表示されていないかLCD 画面をチェックします。

オーバーロード：電力消費量がポートの最大許容量を超えています。ポートのボタンが赤色に点灯します。



温度警告。ユニットの温度が下がるまでお待ちください。



バッテリーの問題への対処が必要です。カスタマーサポートにお問合せください。電話：1-888-794-6250

4. お使いの機器が Goal Zero Yeti との使用に適しているかを確認します。

a. Goal Zero Yeti の出力ポートは、それぞれ最大電力容量が異なります。Goal Zero Yeti の技術仕様をチェックして、お使いの機器との互換性を確認します。

5. Goal Zero Yeti の問題が解決しない場合は、カスタマーソリューションセンター (1-888-794-6250) にお電話いただくか、support@goalzero.com までメールでお問合せください。

WiFi 接続に問題がある場合：

1. WiFi ボタンを約3秒間押し続けて、Yeti を強制的に接続モードにします。画面上のWiFi シンボルが点滅し始めます。

2. Goal Zero Yeti アプリ内の指示に従って、機器を Yeti に再接続します。

バッテリーと太陽光充電について

バッテリーの基礎知識：最新かつ最高のバッテリーテクノロジーを活用した Goal Zero は、人生のあらゆる冒険に対応します。万端で軽量なリチウムイオンバッテリーから強力屈強な鉛蓄電池に至るまで、お使いの GOAL ZERO バッテリーを最適な状態に保つために有用なアイデアをここにいくつかまとめました。

i. バッテリーにもエクササイズが必要です。

バッテリーにとって最も良いことは、そのバッテリーを使うことです。充電をしない状態で長期間放置しないでください。Goal Zero Yeti を充電器につながずに保管する場合は、保管する前にフル充電の状態にしてください。

ii 「. バッテリーのメモリー効果」の通説。

かつてのニッケルカドミウム (NiCd) 電池のおかげで、バッテリーを充電する前には、完全に充電を使い切った (ディープ・サイクリングと呼ばれる) ほうがよいという通説が広まっています。NiCd バッテリーについてはこれは正しいですが、GOAL ZERO に使用されている高度なリチウムおよび鉛蓄電池を含む、今日通常目にする機器のバッテリーには、そのような「使い切る」作業は必要ありません。逆こ、バッテリーのディープ・サイクリングは避けるべきです。ほとんどの場合、逆効果となります。

iii 「. スタジアム効果」について。

バッテリーの充電を行うと、「スタジアム効果」が起こります。最初のうちはどんどん充電していきますが、最後の数パーセントになると充電速度が急激に落ちることがあります。スタジアムのドアが開放されると最初はどんどん席が埋まっていく様子を想像してください。最初は何百もの空席があるので、自分が座りたい席を見つけるのは簡単です。最終的に空いている席が少なくなつて、他の人をよけながら座りたい席を探すことになり、席を見つけるのに長い時間が効かります。バッテリーの充電にも同じ理論が当てはまります。エネルギーの流れが最初に空いている場所を見つけるのは容易なのですが、時間の経過とともに空いている場所が少なくなり、エネルギーがそのような場所を埋めるには時間が長くかかるのです。

iv. 説明書を読んでください。

時間はかかるかもしれませんが、各機器に対するバッテリーの推奨事項や禁止事項を知るには説明書を読むのがベストな方法です。説明書を読めば、バッテリーを良好な状態に保つための方法が分かります。

太陽光充電の基礎知識：GOAL ZERO では、太陽光からお使いの機器を簡単に充電できます。太陽光電力を発明したのは私たちではありませんが、それを究めたのは私たちです。太陽光でお使いの機器を充電する際に覚えておくべき点を以下に紹介します。

i. ソーラーパネルは太陽光のエネルギーを蓄えるのではなく、集めます。

エネルギーを「集め」、「蓄え」、「使う」方法をお教えします。太陽光を使ってお使いの機器を充電する最適な方法です。太陽光より太陽のエネルギーを「集め」ます。バッテリーにそのパワーを「蓄え」ます。バッテリーを「使って」お使いのデバイスに昼も夜も電力を供給します。本でご電気が必要なときは、お使いのデバイスをNOMAD Solar Panelの背面部にある接続箱に直接接続して太陽光から充電することができます。

ii. ソーラー充電の時間計算はどれも同じではありません。

ほとんどのソーラーパネル製造メーカーは、次の等式を使って充電時間を計算しています：デバイスのワット時/ソーラーパネルのワット数=ソーラー充電時間。理論的には、13ワットのソーラーパネルは、50ワット時間のバッテリーを3.84時間（ $50/13 = 3.84$ ）で充電できることになります。ソーラーパネルのカタログにはこのような数字が書かれています。ただし、全メーカー間でテスト結果を標準化するために、このようなテストは試験室環境で行われています。実稼取り込み量は、晴天の日で、ソーラーパネルに記載されたワット数のおよそ65～85%です。GOAL ZERO のエンジニアは、この方法で製品のパッケージに記載されている太陽光による充電時間を計算しています。

iii. ソーラーパネルは曇りの日でも使うことができます。

ソーラーパネルは、雲を貫通する太陽からの赤外線、紫外線、可視光線を使うからです。曇りの日にはソーラーパネルの効率下がりますが、それでも太陽から貴重なエネルギーを集めることができます。

iv. 日陰や窓からは離してください。

人は日差しが強いと日陰に入りたくりますが、ソーラーパネルは太陽光に完全にさらしたほうがエネルギーがたくさん集まります。窓も効率を低下させる特徴があります。ソーラーパネルは外の明るい日差しが当たる場所に置くようにしてください。

v. 適切な角度が大切です。

太陽に対し、ソーラーパネルを適切な角度に保つことで、太陽光による効率効率的に向上します。適切な角度に置いて、あとは自然の力に任せましょう。

保証とお問い合わせ

限定的保証

GOAL ZERO LLC(以下、「GOAL ZERO」)は、元の購入者に対し、下記第2項に記された保証期間内(第5項に明記された免責条件に従う)の通常の使用において、本 GOAL ZERO 製品に製造上および材料の欠陥がないことを保証します。前述の規定は、明示または黙示を問わず、保証の不履行に関する GOAL ZERO の全責任、およびお客様への唯一の賠償を記すものです。当社の製品の瑕疵に関連したその他のいかなる法的責任を当社が負ったり、他人が当社 のために負うことを許可するものではありません。

保証期間

GOAL ZERO 鉛蓄バッテリーの保証期間は(製品の単品購入、または別の製品の一部としての購入に関わらず)180日です。

GOAL ZERO リチウムバッテリーベースのYeti 製品および Boulder ソーラーパネルの保証期間は2年です。そ

の他すべての GOAL ZERO 製品および部品の保証期間は、元の購入者による購入日から1年間です。

保証期間の開始日の証明には、元の購入者が購入時に受け取った販売明細書、またはその他の妥当な証明書類が必要で、製品を購入後30日以内にオンラインの GOAL ZERO 製品登録票に記入した場合は、その登録事項も保証期間開始日の証明となります(ただし、製品の登録は保証の条件ではありません)。

賠償

GOAL ZERO は、自社の判断に基づいて、(1)新品または再生交換部品を使用して製品を無料で修理するか、または(2)新品製品、または新品または機能が同等の再生部品で製造された製品と交換します。製品/部品の交換は、元の製品の残りの保証期間、または交換日または修理日から90日間のいずれか長い方の保証期限に基づいて保証されます。製品または部品の交換を行った場合、交換品はすべてお客様の所有物となり、交換された品目はGOAL ZERO の所有物となります。

元の購入者に対する限定

本保証は元の購入者にのみ適用され、GOAL ZERO 製品の後の所有者には譲渡できません。

免責事項

この限定保証は、「GOAL ZERO」の商標、商号、またはロゴが掲付されているGOAL ZEROが製造したハードウェア製品にのみ適用されます。限定保証は、GOAL ZERO 製品と一緒に梱包または販売されている場合にも、GOAL ZERO 以外の製品には適用されません。GOAL ZERO 以外のメーカーまたはサプライヤーは、独自に保証を提供する場合があります。隣接している米国本土48 州以外での使用の場合、リチウムパワーステーションおよび Boulder ソーラーパネルには1 年間の保証期間が適用されます。1 年間の保証期間終了後に隣接している 48 州以外の消費者からリチウムパワーステーションおよび Boulder パネルに対する請求があった場合は、地域の各規制基準に従って、個別に判断し処理されます。

本保証は、以下には適用されません。(i) 事故、乱用、誤用、不正使用、またはGOAL ZERO 以外の製品による損傷。(ii) GOAL ZERO 以外の者が行ったサービスによって生じた損害。(iii) GOAL ZERO の書面による許可なしに変更された製品または部品。(iv) GOAL ZERO のシリアル番号が削除または改ざんされた製品、または(v) オンラインオークションハウスで購入された製品。この限定保証は、製品の購入後7 日以内、およびその後少なくとも6 ヶ月に1 回、バッテリーセルが完全に充電されている場合を除き、バッテリーセルまたはバッテリーセルを含む製品には適用されません。

本保証および上記の賠償は限定的であり、口頭または書面、明示または黙示に関わらず、その他のすべての保証、賠償および条件にとって代わるものです。GOAL ZERO は、商品性および特定目的の適合性についての黙示保証を含むがこれに限定されない黙示の保証を一切放棄します。GOAL ZERO がこの限定保証に基づく黙示の保証を適法に免れることができない場合には、商品性および特定目的の適合性を含むすべての保証は、この保証の期間に限定されます。GOAL ZERO の再販業者、代理店、または従業員は、この保証の変更、延長、または追加を行うことはできません。いかなる場合においても、GOAL ZERO は、GOAL ZERO 製品の使用または誤動作、または他のデバイスへの損傷を含む保証の違反による、直接的、特別、結果的、または偶発的損害に対して一切の責任を負いません。いかなる場合においても、GOAL ZERO は、契約、保証、不作為（過失および厳格責任を含む）、またはその他の責任理論に基づいて、お客様がGOAL ZERO 製品に対して支払った金額を超えるいかなる請求に対しても責任を負わないものとします。州によっては暗示保証の有効期間の限定が認められない場合があるため、前記の限定はお客様に適用されないことがあります。本保証によりお客様に特定の法的権利が付与されますが、州ごとに異なるその他の権利がお客様に付与される場合もあります。

保証サービスの取得

保証サービスを受けるには、電話（888-794-6250）またはメール（support@goalzero.com）で当社のカスタマーサービスチームにお問合せください。カスタマーサービスチームによって保証事項であると判断されると、返品確認番号（「RMA」）が発行されます。お客様はその製品と購入日の証明を適切に梱包し、パッケージにRMA 番号を明記する必要があります。梱包した製品を郵送または宅配便（送料はお客様の自己負担）で GOAL ZERO（住所：675 West 14600 South, Bluffdale, Utah, USA 84065）までお送りください。当社で返品された製品を処理し、修理品または交換品をお客様に送付します。北米の住所にご送付される製品については当社が費用を負担します。北米以外で購入された製品または発送される製品については、製品を購入した地域の販売代理店にご連絡いただくか、support@goalzero.com までメールにて販売代理店情報をお問い合わせください。

GOAL ZERO HEADQUARTERS

**675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A.
Made in China**

Goal Zero Yeti is a trademark of Goal Zero.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

GOALZERO.COM

JG073120V2