



PL

IONE W

I31W

Instrukcja
obsługi

OCZYSZCZACZ POWIETRZA - AERO W

Instrukcja obsługi

Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
CZĘŚĆ 1. BEZPIECZEŃSTWO	4
Najważniejsze oznaczenia	4
Zakazy i ostrzeżenia	4
CZĘŚĆ 2. WPROWADZENIE.....	6
Specyfikacja Techniczna.....	6
Budowa oczyszczacza	6
CZĘŚĆ 3. TECHNOLOGIA.....	7
Proces oczyszczania	7
CZĘŚĆ 4. OBSŁUGA URZĄDZENIA.....	8
Panel sterowania i jego obsługa.....	8
CZĘŚĆ 5. FILTRY I NAWILŻACZ POWIETRZA.....	9
Wymiana filtrów	9
Nawilżacz powietrza	9
CZĘŚĆ 6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	10
Czyszczenie obudowy urządzenia.....	10
Czyszczenie/wymiana filtrów	10
CZĘŚĆ 7. SCHEMAT ELEKTRYCZNY	11
CZĘŚĆ 8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	12
GWARANCJA.....	13

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE

Tylko wykwalifikowane osoby powinny instalować i serwisować sprzęt. Instalacja, rozruch i serwis urządzeń może być niebezpieczny i wymaga specjalistycznej wiedzy i przeszkolenia. Nieprawidłowo zainstalowany, przygotowany lub wymieniony sprzęt przez niewykwalifikowane osoby może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć. Podczas pracy przy urządzeniu należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności zawartej w niniejszej instrukcji, na naklejkach i etykietach urządzenia.

UTYLIZACJA:

Nie wyrzucaj urządzenia razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Konieczne jest przekazanie tego typu odpadów do specjalnego przetworzenia.

Wyrzucanie urządzenia razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego jest nielegalne.

Istnieje kilka sposobów pozbycia się sprzętów tego typu:

- A. Miasto organizuje zbiórki odpadów elektronicznych, podczas których można przekazać urządzenie bez ponoszenia kosztów.
- B. Podczas kupowania nowego urządzenia sprzedawca przyjmie nasz stary klimatyzator bez żadnej opłaty.
- C. Producent odbierze od klienta produkt bez obciążania go kosztami.
- D. Produkty tego typu, zawierające cenne elementy, mogą zostać sprzedane na skupie metali.

Wyrzucenie urządzenia „na dziko” naraża Ciebie oraz Twoich najbliższych na ryzyko utraty zdrowia. Niebezpieczne substancje z urządzenia mogą przeniknąć do wód gruntowych stwarzając niebezpieczeństwo przedostania się do łańcucha pokarmowego ludzi.



CZĘŚĆ 1. BEZPIECZEŃSTWO

1. NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA

W celu uniknięcia szkody bądź uszkodzenia mienia, należy przestrzegać następujących zasad i postępować zgodnie z instrukcją.

**UWAGA**

Cała zawartość tego rozdziału dotyczy środków ostrożności, których użytkownicy muszą przestrzegać. Środki ostrożności dotyczą prawidłowego użytkowania tego produktu. Wyjaśniają niebezpieczeństwa, zakres szkód i możliwe wypadki.

**Zakaz****Ostrzeżenie****Zakaz**

1. Nie używaj nieautoryzowanych akcesoriów bez zgody producenta, jeśli spowodujesz awarię urządzenia z tego powodu, gwarancja zostanie automatycznie zakończona.
2. Sprawdź produkt zaraz po otwarciu opakowania, czy nie jest uszkodzony i kompletny.
3. Dzieci i osoby niepełnosprawne nie powinny używać tego urządzenia bez opiekuna.
4. Natychmiast odłącz urządzenie od prądu jeśli zauważysz jego nieprawidłowe działanie.
5. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, może być ono naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
6. Jeśli kabel zasilający bądź wtyczka są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta lub innych specjalistów, aby uniknąć porażenia prądem i/lub pożaru.



Wszelkie czynności oznaczone tym symbolem są zabronione. W przeciwnym razie produkt może zostać uszkodzony lub zagrażać bezpieczeństwu użytkownika.



Wszelkie treści oznaczone tym znakiem muszą być ściśle przestrzegane, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie produktu lub zagrazić bezpieczeństwu użytkownika



Treści z tym znakiem są częścią, na którą użytkownik musi zwrócić uwagę, w przeciwnym razie produkt może zostać uszkodzony lub spowodować inne straty z powodu niewłaściwej obsługi.

2. ZAKAZY I OSTRZEŻENIA



Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach wypełnionych łatwopalnymi gazami, takimi jak np. wodór, gaz ziemny, propan oraz inne.



Nie wkładaj palców ani przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza.



Nie odłączaj wtyczki zasilającej mokrymi rękoma.

CZĘŚĆ 1. BEZPIECZEŃSTWO



Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których rozpylono środki owadobójcze, występują opary oleju, kadzideł czy dymu, w takich gdzie czuć chemiczny zapach oraz takich, gdzie występuje nadmierna wilgotność np. w łazienkach.



Nie używaj oczyszczacza bez zainstalowanych filtrów



Nie blokuj wlotu/wylotu powietrza.



Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka są uszkodzone.



Nie czyść filtra kompozytowego. Jest to filtr, który należy wymienić na nowy.



Odłącz kabel zasilający urządzenia od gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, bądź w przypadku, gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.



Zawsze trzymaj za wtyczkę, jeżeli chcesz odłączyć urządzenie od zasilania. Nie ciągnij za przewód zasilający, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub może to spowodować pożar.



Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia, silnie żrące detergenty uszkadzają powierzchnię urządzenia. Nie używać alkoholu, rozpuszczalników i innych silnych detergentów. Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkiej ściereczki.



Trzymaj z dala od źródeł ciepła i ognia takich jak np. kominek, grzejnik oraz miejsc, w których urządzenie może mieć kontakt z łatwopalnymi gazami.



Regularnie usuwaj kurz z urządzenia i wtyczki zasilającej



Urządzenie nie może być podłączane do niestandardowego źródła zasilania



Jeśli urządzenie zakłóca odbiór radia lub telewizji, wypróbuj poniższe opcje, aby skorygować zakłócenia:

- Wyreguluj antenę ponownie;
- Odsuń oczyszczacz od radia/telewizora;
- Podłącz urządzenie do innego, osobnego gniazdka;
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub technikiem RTV.



To urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci i osoby niepełnosprawne, chyba, że są pod nadzorem opiekuna.




Nie używaj oczyszczacza, gdy kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, lub gniazdko na ścianie jest poluzowane.

CZĘŚĆ 2. WPROWADZENIE

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model		I31W
CADR	m³/h	310
Wymiary (S×G×W)	mm	450×298×616
Waga	kg	7,8
Pobór mocy	W	55
Zasilanie	V-Hz	220-240~50
Zastosowanie do pomieszczeń o pow.	m²	10-70
Hałas	dB(A)	62


2. BUDOWA OCZYSZCZACZA

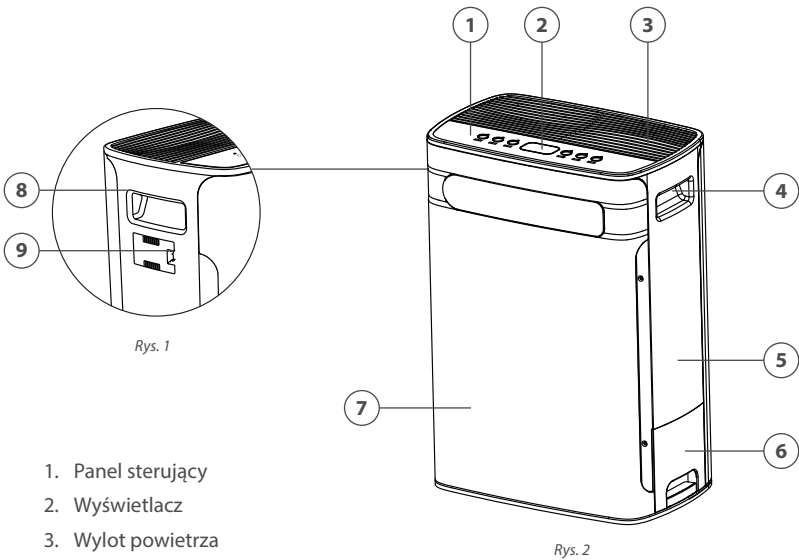

1. Panel sterujący
2. Wyświetlacz
3. Wylot powietrza
4. Uchwyt
5. Tylny panel obudowy
6. Zbiornik wody
7. Przedni panel obudowy
8. Uchwyt
9. Czujnik

CZĘŚĆ 3. TECHNOLOGIA

PROCES OCZYSZCZANIA

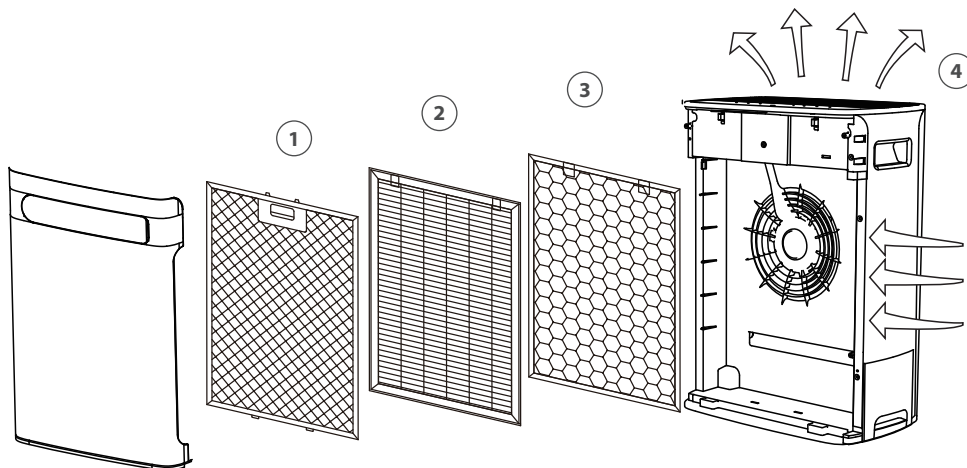

Rys. 3

ETAPY OCZYSZCZANIA

1. Filtr podstawowy EPS

Składa się z ramki aluminiowej, siatki i wysoko wydajnościowej bawełnianej materiału. Zatrzymuje takie zanieczyszczenia jak np. włosy, kurz i większe cząsteczki brudu. Filtr nie wymaga wymiany, gdyż wkład może być czyszczony. Zmniejsza to koszty eksploatacyjne sprzętu.

2. Wydajny filtr EPA

Skutecznie filtruje mikrocząsteczki, które nie zostały wychwycone przez filtr podstawowy tj takie jak alergeny, pyłki, roztocza, kurz, zarodniki pleśni czy elementy włókien.

3. Filtr z aktywnym węglem

Filtr ten potrafi efektywnie usuwać formaldehyd, benzen, ksylen, TVOC, dym papierosowy oraz nieprzyjemne zapachy.


4. Jonizator powietrza

Uwalnia jony ujemne usuwające bakterie i cząsteczki kurzu zwane są w środowisku medycznym „witaminami w powietrzu”. 10 mln jonów ujemnych na sekundę produkowanych przez oczyszczacz pomaga pozytywnie wpływać na metabolizmowi i poprawia odporność ludzkiego organizmu.

CZĘŚĆ 4. OBSŁUGA URZĄDZENIA

PANEL STEROWANIA I JEGO OBSŁUGA

Podłącz kabel zasilający do gniazdka, a następnie naciśnij przycisk ON/OFF. Podświetli się on na czerwono, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

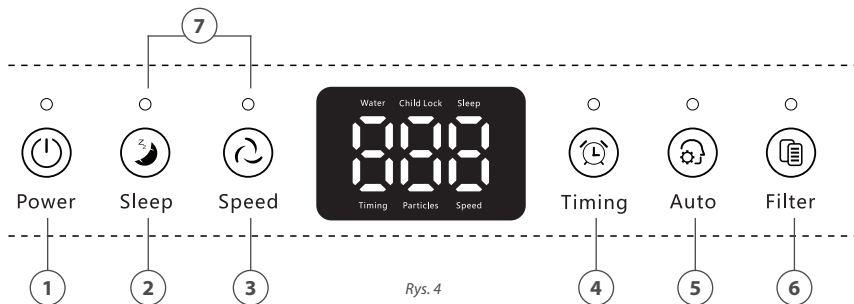

- 
Przycisk ON/OFF
 Naciśnij ten przycisk aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
- 
PRZYCISK TRYBU SNU (SLEEP)
 Naciśnij przycisk SLEEP, aby przejść w tryb uśpienia.
- 
Przycisk regulacji prędkości pracy wentylatora (SPEED)
 Pozwala ustawić prędkość wentylatora spośród czterech dostępnych prędkości. Naciśnij ten przycisk aby ustawić jego prędkość.
- 
Przycisk TIMER
 Włącza/wyłącza regulator czasowy. Czas można ustawić w przedziale 0-12h. Naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić czas automatycznego włączenia/wyłączenia urządzenia.
 W przypadku braku wody dłuższe, jednoczesne naciśnięcie przycisków TIMER i AUTO spowoduje wyłączenie diody przypominającej o wymienianiu wody.
- 
Przycisk automatycznego trybu pracy (AUTO)
 W trybie automatycznym prędkość wentylatora będzie automatycznie dostosowywana w zależności o ilości zanieczyszczeń wykrytych przez czujnik w powietrzu. Naciśnij ten przycisk, jeżeli chcesz uruchomić tryb automatyczny.
- 
Dioda wymiany filtra (FILTER)
 Gdy czas użytkowania filtra dobiegnie końca, wskaźnik filtra podświetli się i zacznie migać. Wymień filtr na nowy a następnie naciśnij ten przycisk przez 3s, aby zresetować czas używania filtra.
- 
Blokada panelu sterującego (LOCK)
 Child safety lock makes sure that prevent any accidental key press.
 To turn ON or OFF the lock hold SLEEP+SPEED button 3S.

CZĘŚĆ 5. FILTRY I NAWILŻACZ POWIETRZA

1. WYMIANA FILTRÓW

Jeśli filtr wymaga wymiany, wskaźnik wymiany filtra zacznie migać (Rys. 5).


To replace the filters:

1. Odłącz zasilanie, a następnie zdejmij przedni panel obudowy (Rys. 6).
2. Wyjmij filtr podstawowy EPS (Rys. 7), filtr EPA (Rys. 8) i filtr węglowy (Rys. 9), pociągając je za uchwyt.
3. Zainstaluj nowe filtry wkładając je w kolejności: filtr węglowy, filtr EPA, filtr podstawowy EPS.
4. Zamknij przedni panel obudowy.
5. Naciśnij i przytrzymaj przez 3s przycisk FILTER, aby zresetować czas wymiany filtra. (Rys. 5)




Filter


Rys. 5

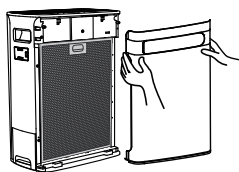

Rys. 6

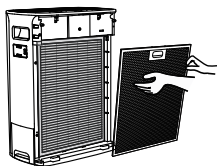

Rys. 7

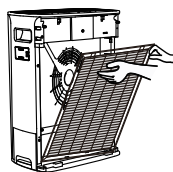

Rys. 8




Rys. 9


2. NAWILŻACZ POWIETRZA

Aby napełnić/uzupełnić zbiornik:


1. Kiedy zabraknie wody w zbiorniku zaświeci się ikona „water” (Rys. 10) na wyświetlaczu na panelu sterującym.
2. Wyciągnij zbiornik na wodę, wyjmij mokrą tkaninę, uzupełnij wodę (Rys. 11).
3. Otwórz pokrywę i wyczyść zbiornik na wodę (Rys. 12).
4. Uzupełnij zbiornik czystą wodą i włóż z powrotem do urządzenia.

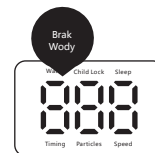

Rys. 10

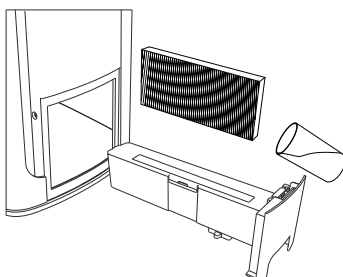

Rys. 11

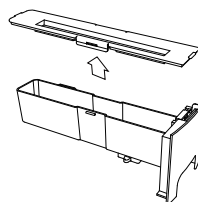

Rys. 12

CZĘŚĆ 6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA




OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia czy konserwacji należy odłączyć urządzenie od prądu

CZYSZCZENIE OBUDOWY URZĄDZANIA


1. Wytrzyj obudowę urządzenia miękką ściereczką.
2. W przypadku uporczywych plam, których ciężko wyczyścić, użyj miękkiej szmatki zanurzonej w odrobinie neutralnego detergentu do czyszczenia.

Uwaga: Podczas czyszczenia obudowy nie należy używać twardych materiałów, może to spowodować zarysowania pokrywy urządzenia.

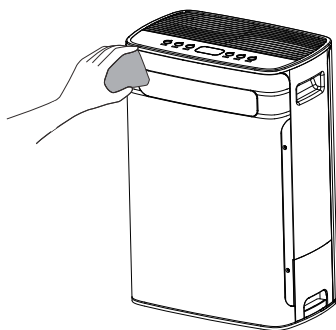

Rys. 13

CZĘŚĆ 7. SCHEMAT ELEKTRYCZNY

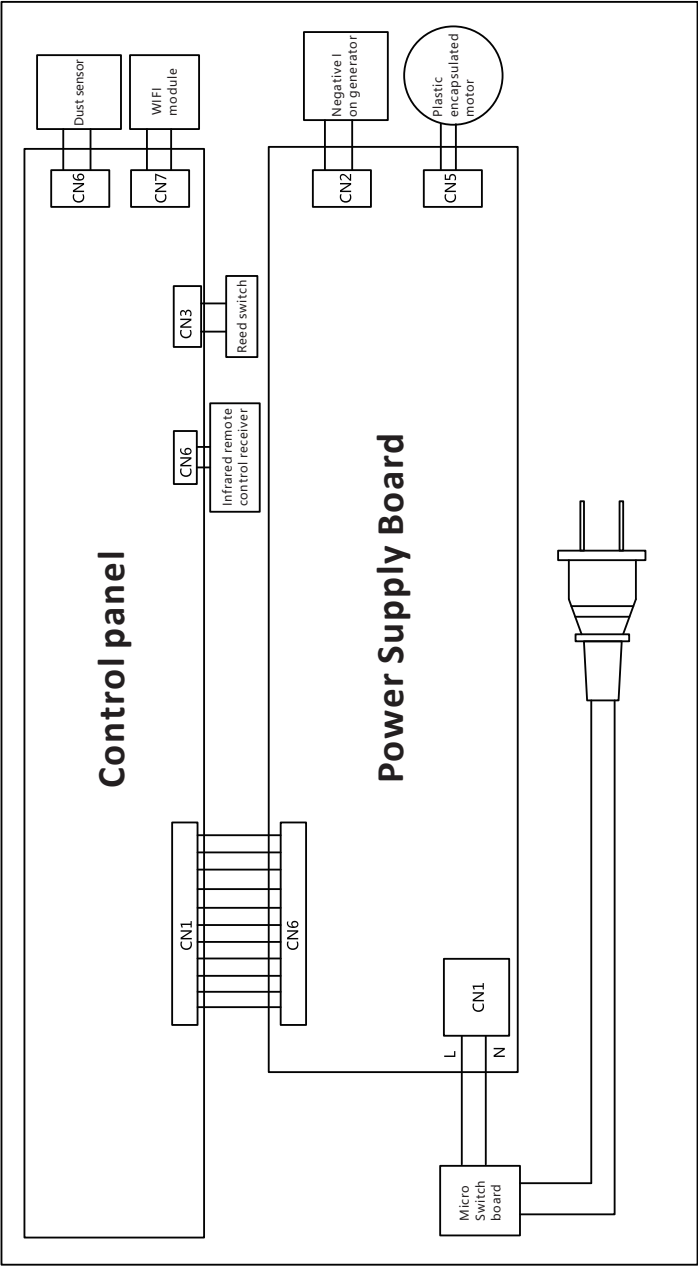

Rys. 14

CZĘŚĆ 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. 2. Sprawdź, czy panel przedni jest prawidłowo zamknięty. 3. Sprawdź, czy maszyna jest ustawiona płasko na ziemi.
Zbyt słaby przepływ powietrza z wylotów urządzenia	1. Z filtra nie została usunięta folia zabezpieczająca. Wyjmij filtr, usuń folię i ponownie zainstaluj filtr. 2. Wlot powietrza jest zablokowany, usuń elementy blokujące. 3. Filtr jest zabrudzony: Wyczyść lub wymień filtr na nowy.
Zanieczyszczenia nie są usuwane, jakość powietrza nie poprawia się	1. Filtr nie został zamontowany w urządzeniu. Zainstaluj filtr. 2. W pomieszczeniu za często otwierane są drzwi i okna, co powoduje przedostawanie się zanieczyszczeń do środka, przez co oczyszczacz potrzebuje więcej czasu na oczyszczenie powietrza.. 3. W pobliżu urządzenia znajduje się zbyt wiele obiektów uniemożliwiających swobodny przepływ powietrza. Umieść urządzenie tak, by było w odległości min. 40 cm od obiektów 4. Filtr jest poważnie zabrudzony. Wymień filtr na nowy.
Wydobywające się nieprzyjemne zapachy	1. Nagłe zwiększenie zanieczyszczeń w powietrzu (np. palenie papierosów). Przewietrz pomieszczenie. 2. Filtr jest poważnie zabrudzony. Wymień filtr na nowy.
Wskaźnik powietrza stale wskazuje duże zanieczyszczenie	1. Filtr jest poważnie zabrudzony. Wymień filtr na nowy. 2. Czujnik cząsteczek jest zabrudzony bądź wadliwy. Wyczyść czujnik lub wymień na nowy.



UWAGA

Jeżeli po przeprowadzeniu wszystkich powyższych rozwiązań problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy i konserwacji urządzenia, grozi to uszkodzeniem urządzenia.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja dotyczy przenośnych urządzeń marki ROTENSO® (zwanych dalej „Oczyszczaczem”) dystrybuowanych przez THERMOSILESIA Sp. z o.o. sp. k. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. THERMOSILESIA Sp. z o.o. sp. k. gwarantuje sprawne działanie Oczyszczacza, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku, zawierającym nazwę i pieczęć sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w Karcie Gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. THERMOSILESIA Sp. z o.o. sp. k. udziela gwarancji na okres 24miesiący (2 lata), licząc od daty sprzedaży Oczyszczacza do klienta ostatecznego. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej Karty Gwarancyjnej oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w Karcie Gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Zgłoszenie awarii Oczyszczacza należy kierować do Autoryzowanego Instalatora.
6. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Autoryzowanego Instalatora, w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni, licząc od daty zgłoszenia Oczyszczacza do naprawy. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku potrzeby sprowadzenia części z poza granic kraju.
7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w Oczyszczaczu. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia urządzenia wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej instalacji, eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów);
 - mechaniczne uszkodzenia i wywołane nimi wady;
 - wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzeniem pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej);
 - wady spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie przez użytkownika lub przez podmiot do tego nieuprawniony;
 - czynności i części w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia np. konserwacja i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie;
 - roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta;
 - produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmieniono, zmasowano, usunięto lub zatarto.
8. THERMOSILESIA Sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za szkody (pośrednie i bezpośrednie), wynikające z wady, zarówno w zakresie szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści, a w szczególności: utraconych dóbr, obrotu, zysku i oszczędności, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub niemożliwością zastosowania urządzenia. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k. została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
10. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych użytkownik może ponieść koszty związane z wykonywanymi czynnościami.
11. THERMOSILESIA Sp. z o.o. sp. k. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność serwisowa zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej lub gdy w uzgodnionym wcześniej terminie Klient uniemożliwił dostęp do miejsca instalacji urządzenia.

**Zgłoszenie awarii oczyszczacza powietrza prosimy kierować do Autoryzowanego Instalatora
wykonującego okresowe przeglądy konserwacyjne sprzętu.**

Uwagi związane z niewłaściwą działalnością Autoryzowanego Instalatora prosimy kierować
do THERMOSILESIA Sp. z o.o. sp. k., ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, www.thermosilesia.pl.

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu

Model oczyszczacza powietrza

Numer seryjny

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Pieczęć i podpis instalatora

Data sprzedaży: _____

Data montażu: _____

Numer faktury: _____

Miejsce montażu: _____

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Akceptuję warunki gwarancji
oraz potwierdzam odbiór sprawnego sprzętu
Data i podpis klienta



Pieczęć instalatora

www.rotenso.com
email: info@rotenso.com