


Instalación del Filtro Purificador


1

Destape la caja y sumerja durante 12 horas, en un recipiente con agua limpia, la cerámica, el cilindro y el disco.

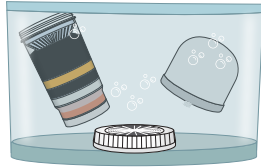


2

Una vez que se cumpla el tiempo indicado de haber sumergido las piezas, prepárese para la instalación.

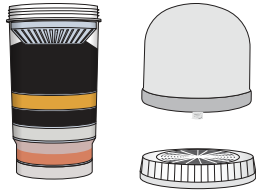


3

Lave el taque superior e inferior, tapas, anillos y base con agua y jabón. Ubique la base del filtro en un lugar estable.

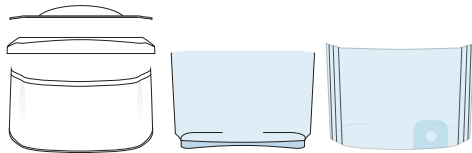


4

Tome la llave magnética y desenrosque la perilla. Inserte el 1er empaque de plástico a la llave magnética.

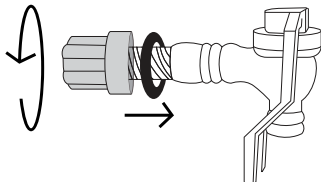


5

Introduzca la llave en el orificio del tanque inferior, encaje el segundo empaque de plástico entre el tanque y la llave y enrosque la perilla.

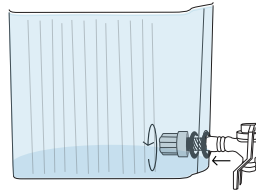


6

Coloque el tanque inferior sobre la base y ponga el disco de piedras sobre el tanque inferior.

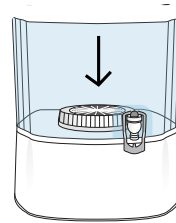


7

Enrosque el anillo medio al cilindro multicapas y colóquelo sobre el tanque inferior.

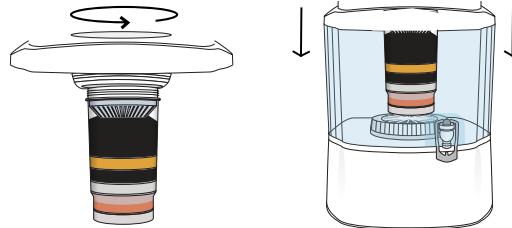


8

Tome la cerámica e inserte el empaque.

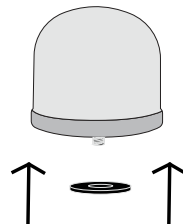


9

Inserte la cerámica con el empaque en el orificio del tanque superior.

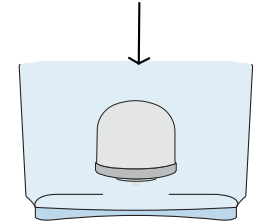


10

Ajuste bien la tuerca hasta fijar bien la cerámica. Tenga cuidado de no despegar la cerámica de la base.

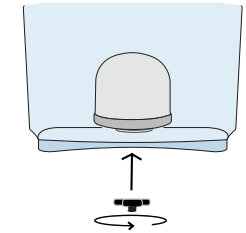

11

Encaje el tanque superior con la base intermedia del filtro. Vierta agua en el tanque superior; una vez filtrada deseché esta agua.

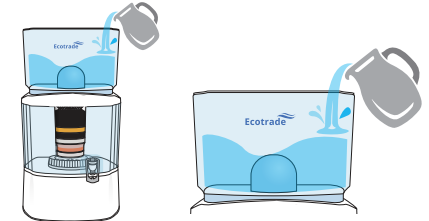

12

Vuelva a verter agua en el tanque superior, colóquelo la tapa, espere que se filtre y listo ¡Disfrute de Agua Alcalina Sin Cloro!



Ecotrade Filters

Filtro Purificador de Agua Bioenergético Capacidad 24 litros



Usa Agua Alcalina



Natural



Purificada



Apetecible



Importado por:
ECOTRADE S.A.S NIT: 900 961 300-2
Bogotá D.C, Colombia | Cel: 302 284 7144

f o t i n www.ecotrade.com.co



Cerámica coreana

¿Cada cuánto debo hacer mantenimiento a todos los repuestos?

Cada vez que la cerámica acumule residuos

¿Cómo puedo saber que la cerámica tiene sedimentos?

Cuando la superficie de la cerámica toma un color amarillo oscuro o negro.

Mantenimiento:

➤ Limpiar con agua, utilizando una esponja suave, mediante movimientos circulares.

➤ Se puede limpiar hasta 300 veces antes de ser reemplazado.

IMPORTANTE: no haga fuerza entre la cerámica y la base que la sostiene, puede despegarla y el agua puede filtrarse.

A) Retiene todo el sedimento y las bacterias contenidas en el agua.

B) El tamaño de los poros de filtración es de 0.2 micras (la quinta parte del tamaño de una bacteria).



Cilindro Multicapas

A) Retira compuestos orgánicos, olores, colores, sabores, cloro, detergentes y químicos.

B) Captura y saca las toxinas y químicos del aire y el agua.

C) Hace el agua liviana y suave, retira metales pesados.

Mantenimiento

➤ Enjuague el cilindro con agua de la llave.

➤ Se recomienda el reemplazo de este elemento cada 8 a 12 meses (junto con la cerámica y disco)

➤ Este no se puede desarmar para sacar las partes internas.



Disco de Piedras Minerales Marinas

Sus componentes de calcio y magnesio

A) Alcaliniza el agua

B) Brinda Sabor natural.

Mantenimiento:

➤ Destape el disco desde la parte de abajo; ejerza presión en uno de los filos de la tapa con un accesorio delgado y duro, para que salga la tapa del disco.

➤ Enjuague las piedras, se recomienda hacerlo junto con los repuestos anteriores.




Llave Magnética Imantada

A) Magnetiza

B) Galvaniza el agua brindando agua similar al agua de manantial.

Mantenimiento

➤ Lavar la parte interna del tubo con vinagre o alcohol. Enjuague con agua y jabón.

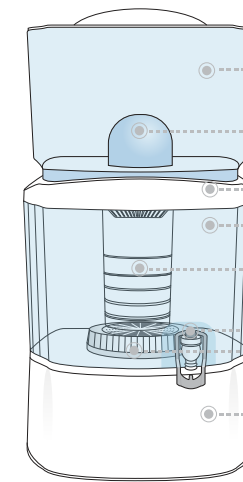

Tanque Superior

Cerámica

Anillo Medio

Tanque Inferior

Cilindro Multicapas

Llave Magnética

Disco de Piedras

Base del Filtro

Recomendaciones:

- A** No utilice agua caliente, porque esta daña las piezas del filtro.
- B** Si nota que el goteo de la cerámica es muy rápido, asegúrese que el empaque este bien puesto y la tuerca bien ajustada.
- C** No llene el tanque superior, si el tanque inferior esta lleno, esto causará que el agua se desborde.
- D** Evite que el filtro tenga contacto con la luz solar, de lo contrario crecerán algas en su interior.
- E** El filtro purificador de agua está diseñado para que el agua esté fluyendo constantemente y no se quede estancada más de dos días.

Vida útil de los repuestos:

➤ ¿Cómo puedo saber cuándo debo cambiar los repuestos?

- A) La cerámica se tapa
- B) Aparecen algas en la cerámica
- C) Si el agua ya no es insabora
- D) La capa Blanca del cilindro presenta manchas amarillas o verdes.

➤ ¿Cuál es la vida útil de los repuestos?

Si utiliza el filtro purificador de agua siguiendo las instrucciones, se recomienda cambiarlos cada 8 a 12 meses.

➤ El Agua de mi zona no es muy limpia, ¿eso daña las piezas?

No, pero se recomienda en este caso ser más estricto con el mantenimiento de los repuestos y cambiarlos cada 4 o 6 meses, dependiendo del agua.

➤ Más Información www.ecotrade.com.co/filtro-24-litros