


INSTRUKCJA MONTAŻU

Szafki uniwersalnej TU-1

1


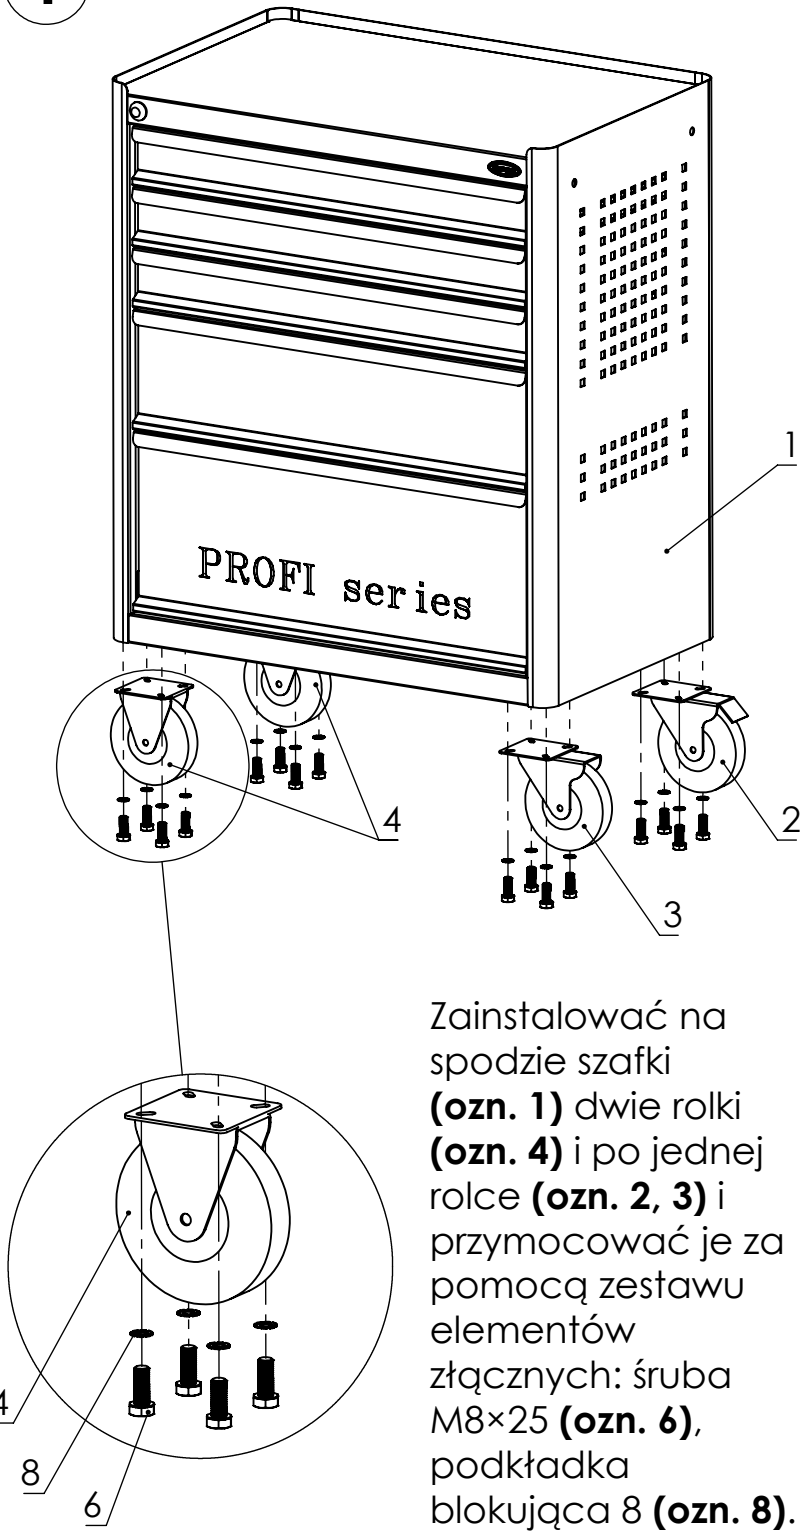


Zainstalować na spodzie szafki (ozn. 1) dwie rolki (ozn. 4) i po jednej rolce (ozn. 2, 3) i przymocować je za pomocą zestawu elementów łącznych: śruba M8×25 (ozn. 6), podkładka blokująca 8 (ozn. 8).

2


Aby przymocować uchwyt do szafki, musisz wyjąć górną szufladę. Do tego:

wysuń szufladę do oporu, wciśnij haczyki na prowadnicach po obu stronach szuflady - jedna w górę, inny w dół i kontynuuj wysuwanie szuflady.

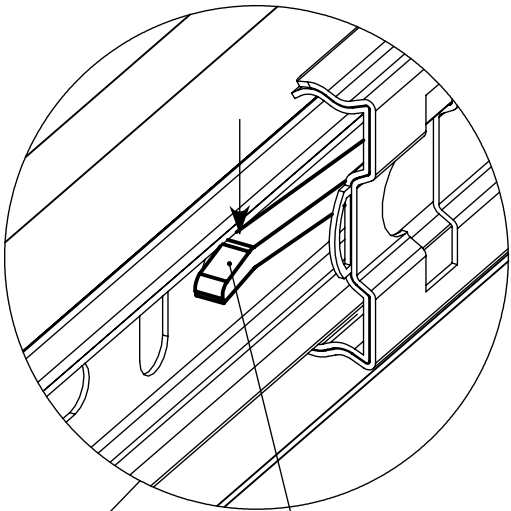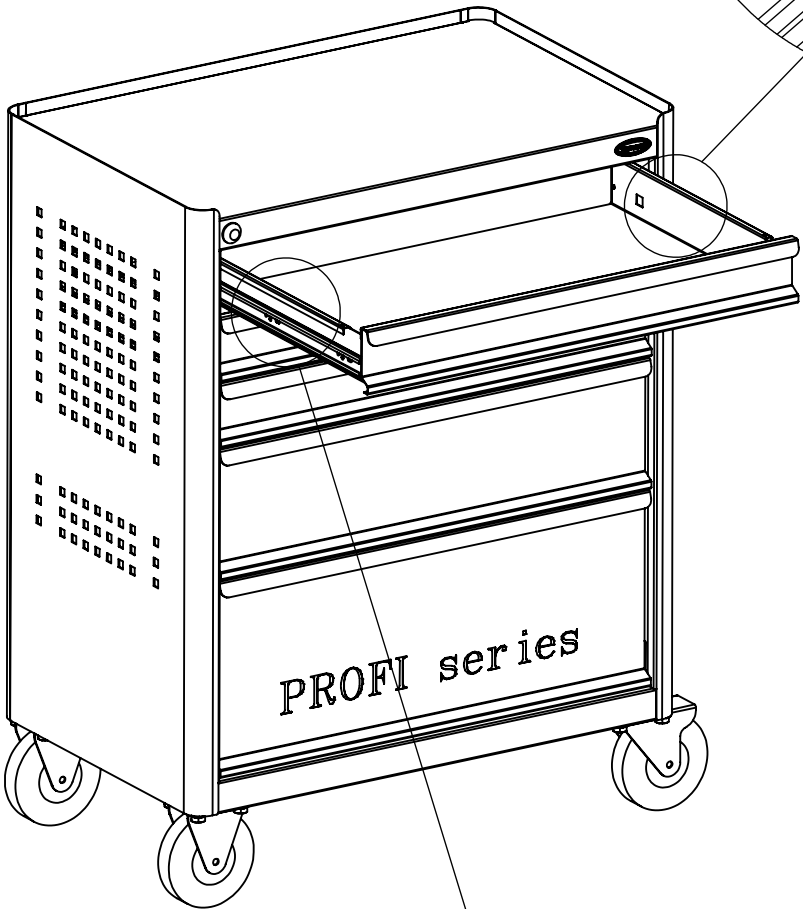


Haczyk prowadzący

Strzałki na obrazach wskazują kierunek naciskania.

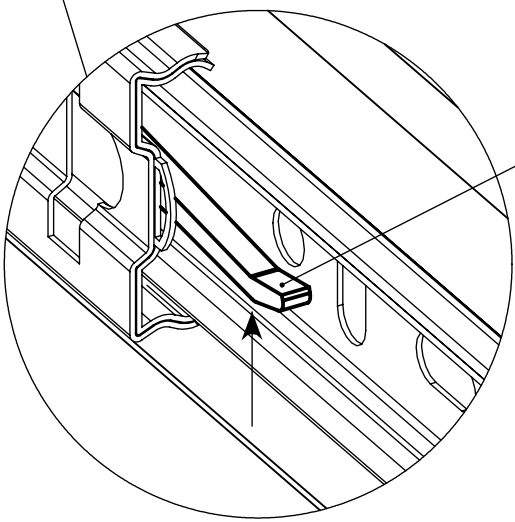

Haczyk prowadzący

3

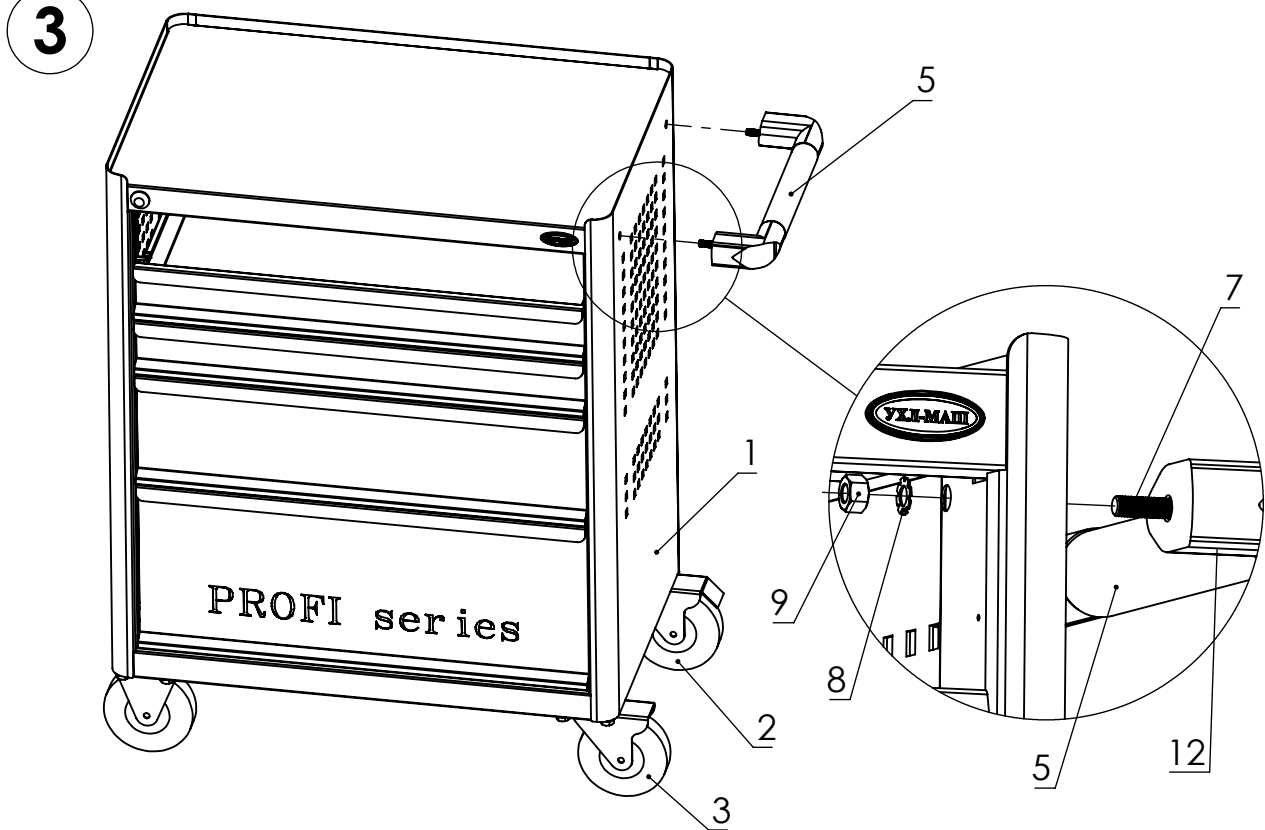

Zamontuj uchwyt na końcowej stronie szafki (ozn. 1) od strony rolek obrotowych (ozn. 2, 3) z blokadą, zając plastikową zaślepkę (ozn. 12) na dole uchwytu i zamocuj uchwyt za pomocą zestawu mocowań: śruba M8×70 (ozn. 7), nakrętka M8 (ozn. 9), podkładka blokująca 8 (ozn. 8).

Pozycje na schemacie:
Części montażowe jednostka:
1. Szafka uniwersalna TU-1 - 1 szt.
Zestaw montażowy:
2. Rolka Ø125 obracanie z hamulcem platformy - 1 szt.
3. Rolka Ø125 obracanie bez hamulca platformy - 1 szt.
4. Rolka Ø125 stała platforma - 2 szt.
5. Uchwyt "Elesa-ganter" - 1 szt.
6. Śruba M8x25 CB - 16 szt.
7. Śruba M8x70 CB - 2 szt.
8. Podkładka zabezpieczająca 8 CB - 18 szt.
9. Nakrętka M8 CB - 2 szt.
10. Plastikowa nakładka - 1 szt.
11. Klucz - 2 szt.

*Mogą wystąpić zmiany w konstrukcji produktu, które nie pogarszają jego jakości, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji.