


AKCESORIA RADIOODBIORNIKI

PROCEDURA WCZYTANIA PILOTA CLONIX2E /CLONIX 128/CLONIX 2048



PROCEDURA WCZYTANIA PILOTA

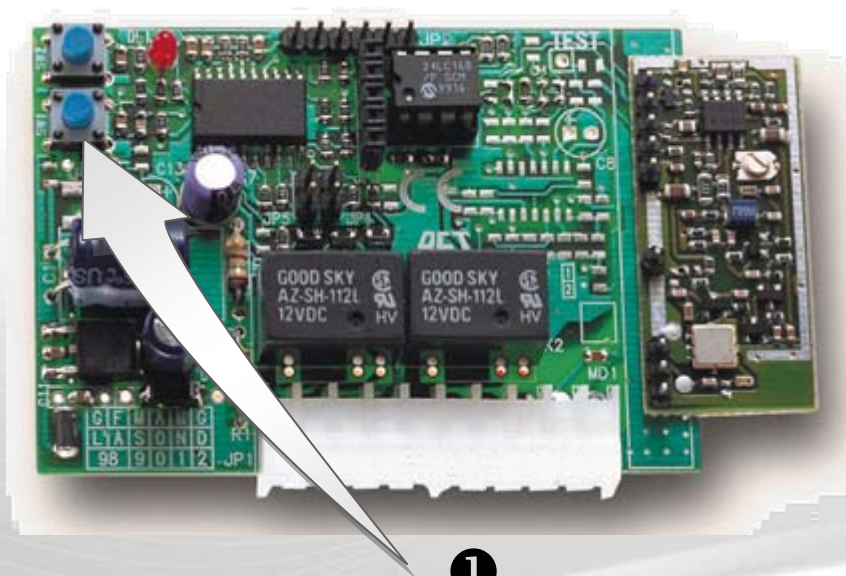

Wcisnąć **SW1** w radioodbiorniku





Dioda pulsuje




Wcisnąć na pilocie **2 przyciski górne**



Wcisnąć **przycisk** który chcemy zaprogramować

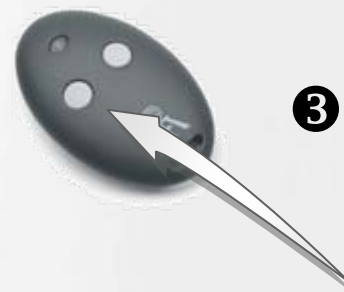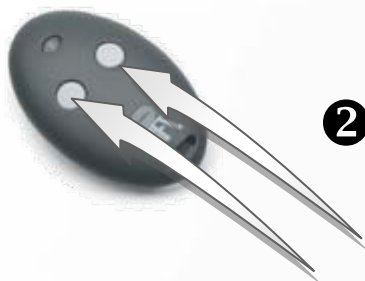

PROCEDURA KASOWANIA PAMIĘCI CLONIX2E /CLONIX 128/CLONIX 2048

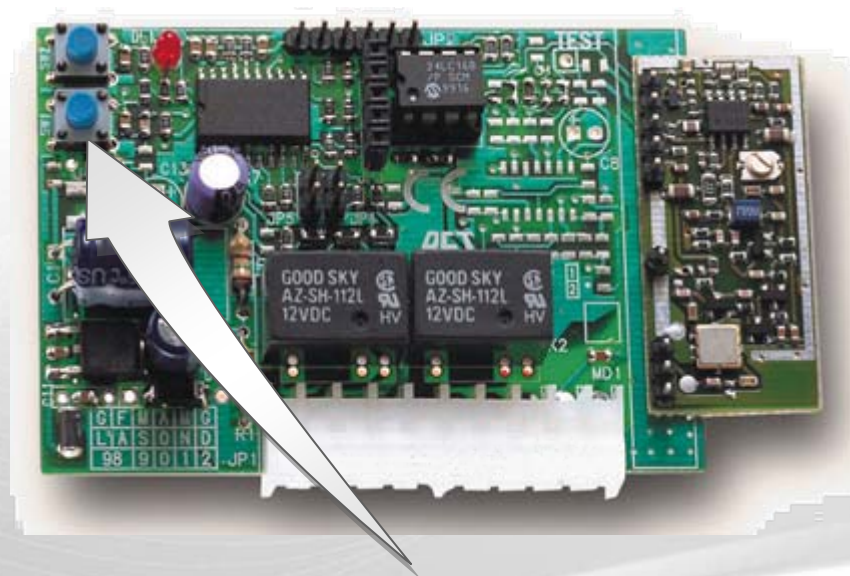

PROCEDURA KASOWANIA PAMIĘCI



Wcisnąć **SW1** lub **SW2** w radioodbiorniku **6 RAZY** ✓

Dioda pulsuje **6 RAZY + PRZERWA** ✓

Wcisnąć **JEDNOCZEŚNIE SW1 i SW2** ✓

Po 10 – 15 sekundach dioda zaświeci się i zgaśnie ✓