

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate


www.vevor.com/support

Foldable LED Ring Light studio Box USER MANUAL MODEL: ZC-DYSY-03

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL:ZC-DYSY-03

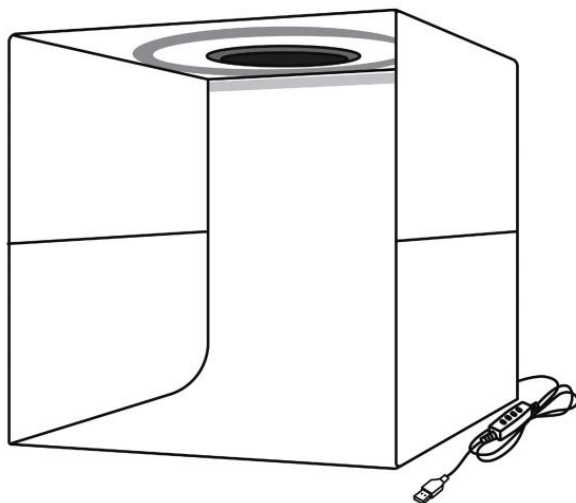

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

PACKAGE LIST



Main Studio Box*1



Colors Backdrops*6



Soft Cloth*1



Carry Bag*1

LED SPECIFICATIONS

1. Number of lamp beads: 120PCS
2. Lamp bead model: 2835
3. luminous flux: 0-480LM adjustable
4. Color temperature range: 3000K-5600K
5. Dimming level: 10 stops
6. CRI: Greater than or equal 95
7. Operating voltage: 5V
8. Power consumption: 0.5-13W
9. Ring light board size: 20cm
10. Power supply: USB port power supply.

QUESTIONS AND ANSWERS

1. What causes the flickering light ?
 - a. Poor USB port connector.
 - b. LED panel does not fit voltage, proper supplying voltage is 5V/2A.
 - c. Environmental temperature is too high, it may have over temperature protection.
 - d. Air environment is too humid.
 - e. Cable control itself has quality issues.
2. What may cause weak light ?
 - a. Adjust cable control light dimmer switch “+”.
 - b. Power supply is too small, it should ensure above 5V/2.0A.
 - c. If there are other light sources around.
 - d. Cable control quality is poor.

FUNCTIONAL CONTROL DESCRIPTION



- (1) Brightness "+" switch.
- (2) Color temperature mode switch (3 color temperature modes).
- (3) Brightness "-" switch.
- (4) Power switch (ON/OFF).

SUITABLE FOR USB INTERFACE



Computer Host



Laptop




Power Bank



USB Charger

INSTALLATION STEPS

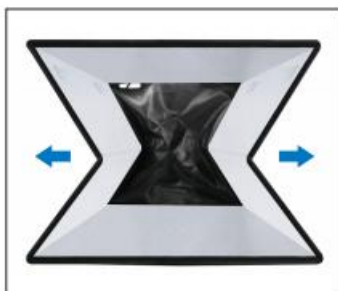

1. Expand the studio



2. Put down the support plate to fix the studio



3. Insert the background cloth into the elastic band



4. Assembly complete



5. Connect power to use



6. Overlook

Cabinet size: about 12FT(30cm)

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Boîte de studio d'éclairage annulaire LED pliable

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : ZC-DYSY-03

Nous continuons de nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Anneau LED pliable
Coffret studio lumière

Modèle : ZC-DYSY-03

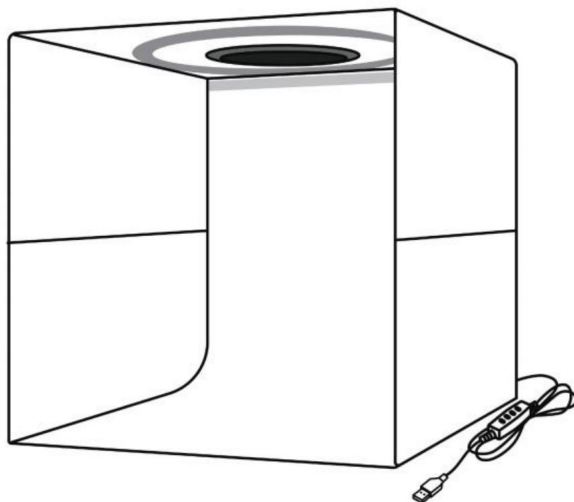

(L'image est uniquement à titre de référence, veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Opération est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas provoquer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter tout interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée à travers indique que le produit nécessite des déchets séparés collection dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques

LISTE DES COLIS



Boîte de studio principale * 1



Couleurs des fonds * 6



Tissu doux * 1



Sac de transport * 1

SPÉCIFICATIONS DES LED

1. Nombre de perles de lampe : 120 pièces.
2. Modèle de perle de lampe : 2835.
3. flux lumineux : 0-480LM réglable
4. Plage de température de couleur : 3000 K-5600 K.
5. Niveau de gradation : 10 arrêts
6. CRI : supérieur ou égal à 95
7. Tension de fonctionnement : 5 V.
8. Consommation d'énergie : 0,5-13 W.
9. Taille du panneau lumineux annulaire : 20 cm
10. Alimentation: alimentation du port USB.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. Quelle est la cause de la lumière vacillante ?

un. Mauvais connecteur du port USB. b.

Le panneau LED ne correspond pas à la tension, une tension d'alimentation appropriée est 5V/2A.

c. La température ambiante est trop élevée, elle peut avoir dépassé protection contre la température.

d. L'air ambiant est trop humide.

e. Le contrôle des câbles lui-même présente des problèmes de qualité.

2. Qu'est-ce qui peut causer une lumière faible ?

un. Réglez le variateur de lumière de commande par câble « + ». b.

L'alimentation est trop petite, elle doit garantir une tension supérieure à 5 V/2,0 A. c. S'il y a d'autres sources de lumière à proximité. d. La qualité du contrôle des câbles est médiocre.

DESCRIPTION DU COMMANDE FONCTIONNELLE



- (1) Interrupteur de luminosité « + ».
- (2) Commutateur de mode de température de couleur (3 modes de température de couleur).
- (3) commutateur de luminosité « - ».
- (4) interrupteur d'alimentation (marche/arrêt).

ADAPTÉ À L'INTERFACE USB



Computer Host



Laptop




Power Bank



USB Charger

ÉTAPES D'INSTALLATION

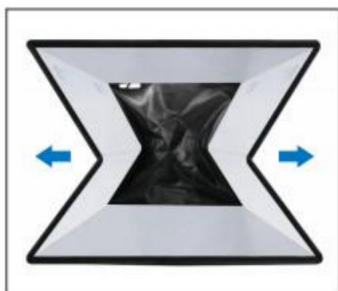

1. Expand the studio



2. Put down the support plate to fix the studio



3. Insert the background cloth into the elastic band



4. Assembly complete



5. Connect power to use



6. Overlook

Taille de l'armoire : environ 12 pieds (30 cm)

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT CE	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	
-----------------------------	--

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Faltbare LED-Ringlicht-Studiobox

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: ZC-DYSY-03


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Faltbarer LED-Ring
Lichtstudio Box**

MODELL:ZC-DYSY-03

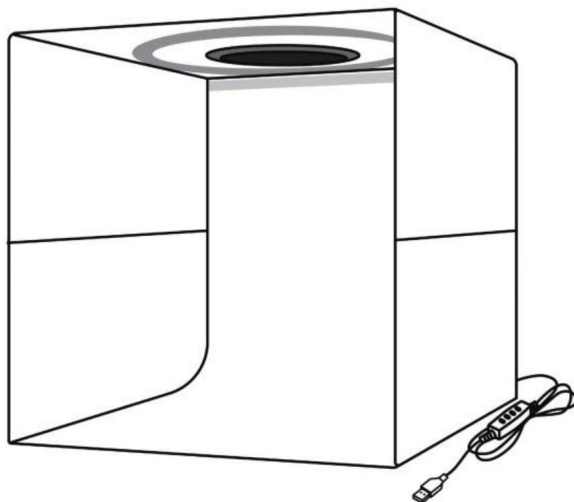

(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:(1) Dieses Gerät darf nicht Störungen verursachen, und (2)das Gerät muss alle Empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die dazu führen können, unerwünschter Betrieb.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung unterliegt Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte mit diesem dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. elektronische Geräte

PAKETLISTE



Hauptstudio-Box * 1



Farben Hintergründe * 6



Weiches Tuch * 1



Tragen Tasche * 1

LED-SPEZIFIKATIONEN

1. Anzahl der Lampenperlen: 120 Stück
2. Lampenperlenmodell: 2835
3. Lichtstrom: 0-480LM einstellbar
4. Farbtemperaturbereich: 3000 K – 5600 K.
5. Dimmstufe: 10 Stufen
6. CRI: Größer als oder gleich 95
7. Betriebsspannung: 5V
8. Stromverbrauch: 0,5-13 W
9. Ringlichtbrettgröße: 20cm
10. Stromversorgung: Stromversorgung über USB-Anschluss.

FRAGEN UND ANTWORTEN

1. Was verursacht das flackernde Licht?
 - a. Schlechter USB-Anschluss. b. Die Spannung des LED-Panels passt nicht, die richtige Versorgungsspannung ist 5 V/2 A.
 - c. Umgebungstemperatur ist zu hoch, es kann über Temperaturschutz. d. Die Luftumgebung ist zu feucht.
 - e. Die Kabelsteuerung selbst weist Qualitätsprobleme auf.
2. Was kann die Ursache für schwaches Licht sein?
 - a. Stellen Sie den Dimmerschalter „+“ der Kabelsteuerung ein. b. Die Stromversorgung ist zu klein, sie sollte über 5 V/2,0 A liegen.
 - c. Wenn sich in der Nähe andere Lichtquellen befinden. d. Die Qualität der Kabelsteuerung ist schlecht.

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONSSTEUERUNG



- (1) Helligkeitsschalter „+“.
- (2) Farbtemperatur-Modusschalter (3 Farbtemperaturmodi).
- (3) Helligkeitsschalter "-".
- (4) Netzschalter (EIN/AUS).

GEEIGNET FÜR USB-SCHNITTSTELLE



Computer Host



Laptop




Power Bank



USB Charger

INSTALLATIONSSCHRITTE

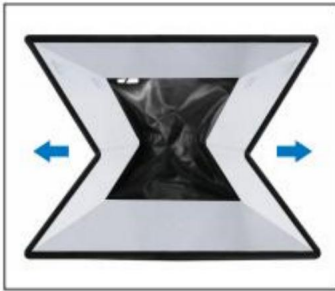

1. Expand the studio



2. Put down the support plate to fix the studio



3. Insert the background cloth into the elastic band



4. Assembly complete



5. Connect power to use



6. Overlook

Schrankgröße: ca. 30 cm

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support


Scatola da studio pieghevole con luce anulare a LED
MANUALE D'USO
MODELLO: ZC-DYSY-03

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Anello LED pieghevole
Scatola da studio luminosa

MODELLO:ZC-DYSY-03

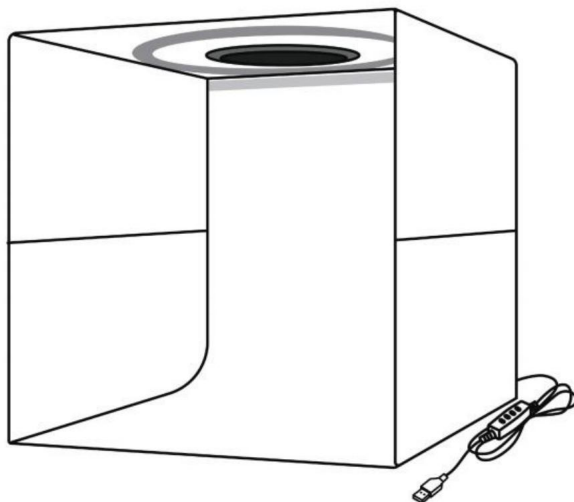

(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Operazione è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo potrebbe non essere compatibile causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettarne qualsiasi interferenze ricevute, incluse le interferenze che potrebbero causare funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto necessita di raccolta differenziata raccolta nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di materiale elettrico e dispositivi elettronici

ELENCO PACCHETTI



Studio principale*1



Fondali colorati*6



Panno morbido*1



Borsa per il trasporto*1

SPECIFICHE LED

1. Numero di perle della lampada: 120 pezzi
2. Modello di perlina lampada: 2835
3. flusso luminoso: 0-480LM regolabile
4. Intervallo di temperatura del colore: 3000K-5600K
5. Livello di regolazione: 10 stop
6. CRI: Maggiore o uguale a 95
7. Tensione operativa: 5 V
8. Consumo energetico: 0,5-13 W
9. Dimensioni della lavagna luminosa ad anello: 20 cm
10. Alimentazione: alimentatore porta USB.

DOMANDE E RISPOSTE

1. Cosa causa la luce tremolante?

UN. Connettore della porta USB

scadente. B. Il pannello LED non è adatto alla tensione, la tensione di alimentazione corretta lo è 5 V/2 A.

c. La temperatura ambientale è troppo alta, potrebbe essere eccessiva protezione della temperatura.

D. L'ambiente dell'aria è troppo umido.

e. Il controllo via cavo stesso presenta problemi di qualità.

2. Cosa può causare una luce debole?

UN. Regolare il dimmer della luce del comando via cavo "+". B.

L'alimentatore è troppo piccolo, dovrebbe garantire una tensione superiore a 5 V/

2,0 A. C. Se ci sono altre fonti di luce nelle vicinanze. D.

La qualità del controllo del cavo è scarsa.

DESCRIZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI



- (1) Interruttore "+" di luminosità.
- (2) Interruttore della modalità temperatura colore (3 modalità temperatura colore).
- (3) Interruttore "-" di luminosità.
- (4) Interruttore di alimentazione (ON/OFF).

ADATTO PER INTERFACCIA USB



Computer Host



Laptop




Power Bank



USB Charger

FASI DI INSTALLAZIONE

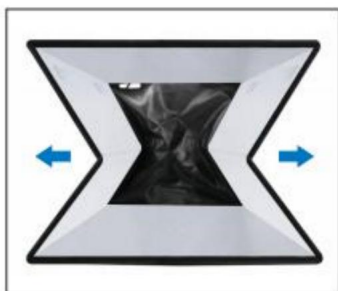

1. Expand the studio



2. Put down the support plate to fix the studio



3. Insert the background cloth into the elastic band



4. Assembly complete



5. Connect power to use



6. Overlook

Dimensioni del mobile: circa 12 piedi (30 cm)

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support


Caja de estudio de luz de anillo LED plegable
MANUAL DE USUARIO
MODELO: ZC-DYSY-03

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Anillo LED plegable
Caja de estudio de luz

MODELO:ZC-DYSY-03

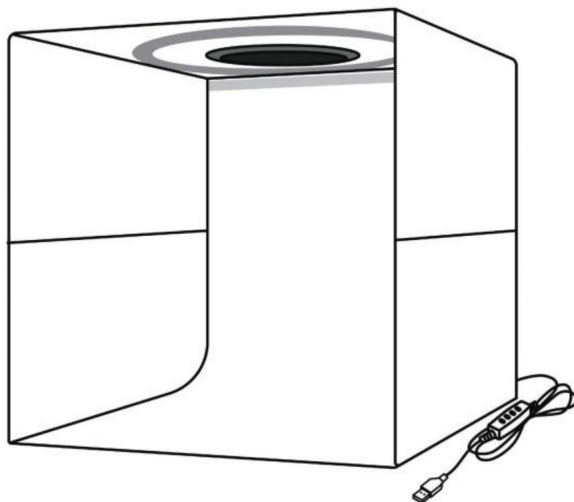

(La imagen es solo para referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones manual cuidadosamente.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Operación está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Es posible que este dispositivo no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas cruzado. a través indica que el producto requiere rechazo por separado recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto. y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tal no se puede desechar con la basura doméstica normal, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos

LISTA DE PAQUETES



Caja de estudio principal*1



Fondos de colores*6



Paño suave * 1



Bolsa de transporte * 1

ESPECIFICACIONES LED

1. Número de cuentas de lámpara: 120PCS
2. Modelo de cuentas de lámpara: 2835
3. flujo luminoso: 0-480LM ajustable
4. Rango de temperatura de color: 3000K-5600K
5. Nivel de atenuación: 10 paradas
6. CRI: Mayor o igual a 95
7. Voltaje de funcionamiento: 5V
8. Consumo de energía: 0,5-13W
9. Tamaño del tablero de luz del anillo: 20 cm.
10. Fuente de alimentación: fuente de alimentación del puerto USB.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. ¿Qué causa la luz parpadeante?
 - a. Conector de puerto USB deficiente.
 - b. El panel LED no se ajusta al voltaje, el voltaje de suministro adecuado es 5V/2A.
 - c. La temperatura ambiental es demasiado alta, puede haber más protección de temperatura.
 - d. El ambiente del aire es demasiado húmedo.
 - mi. El control del cable en sí tiene problemas de calidad.
2. ¿Qué puede causar una luz débil?
 - a. Ajuste el interruptor del atenuador de luz de control del cable “+”.
 - b. La fuente de alimentación es demasiado pequeña, debe garantizar más de 5 V/2,0 A.
 - C. Si hay otras fuentes de luz alrededor.
 - d. La calidad del control del cable es mala.

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL FUNCIONAL



- (1) Interruptor de brillo "+".
- (2) Interruptor de modo de temperatura de color (3 modos de temperatura de color).
- (3) Interruptor de brillo "-".
- (4) Interruptor de encendido (ON/OFF).

ADECUADO PARA INTERFAZ USB



Computer Host



Laptop




Power Bank



USB Charger

PASOS DE INSTALACIÓN

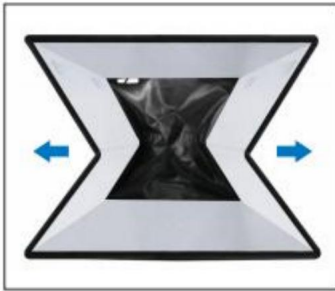

1. Expand the studio



2. Put down the support plate to fix the studio



3. Insert the background cloth into the elastic band



4. Assembly complete



5. Connect power to use



6. Overlook


Tamaño del gabinete: aproximadamente 12 pies (30 cm)

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.


Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Składane pudełko studyjne z lampą pierścieniową LED
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL: ZC-DYSY-03


Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.
„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Składany pierścień LED

Lekkie pudełko studyjne

MODEL:ZC-DYSY-03

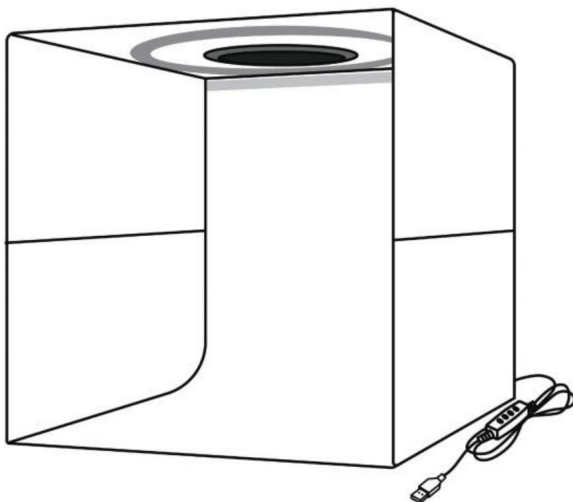

(Zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy, proszę zapoznać się z rzeczywistym obiektem)

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję ręcznie.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwe zakłócenia i (2) to urządzenie musi je akceptować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądana operacja.
	Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Przekreślony symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach przez wskazuje, że produkt wymaga osobnego odpadu zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu oraz wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektrycznych urządzenia elektryczne

LISTA PAKIETÓW



Główne pudełko studyjne*1



Kolory tła*6



Miękka tkanina*1



Torba transportowa*1

SPECYFIKACJA LED

1. Liczba koralików do lampy: 120 szt
2. Model koralika świetlnego: 2835
3. strumień świetlny: regulacja 0-480 lm
4. Zakres temperatury barwowej: 3000 K-5600 K
5. Poziom ściemniania: 10 przystanków
6. CRI: Większy lub równy 95
7. Napięcie robocze: 5 V
8. Pobór mocy: 0,5-13 W
9. Rozmiar tablicy świetlnej pierścieniowej: 20 cm
10. Zasilanie: zasilanie portu USB.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Co powoduje migotanie światła?
A. Słabe złącze portu USB. B. Panel
LED nie pasuje do napięcia, napięcie zasilania jest prawidłowe
5 V/2 A.
c. Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może to już minąć
zabezpieczenie temperaturowe. D.
Środowisko powietrza jest zbyt wilgotne.
mi. Sama kontrola kabli ma problemy z jakością.
2. Co może powodować słabe światło?
A. Wyregulować wyłącznik ściemniacza światła sterującego
kablem „+”. B. Zasilacz jest za mały, powinien zapewnić powyżej 5V/2,0A. C. Jeśli w
pobliżu znajdują się inne źródła światła. D. Jakość
sterowania kablem jest niska.

OPIS STEROWANIA FUNKCJONALNEGO



- (1) Przełącznik jasności „+”.
- (2) Przełącznik trybu temperatury barwowej (3 tryby temperatury barwowej).
- (3) Przełącznik jasności „-”.
- (4) Przełącznik zasilania (ON/OFF).

ODPOWIEDNI DO INTERFEJSU USB



Computer Host



Laptop




Power Bank



USB Charger

KROKI INSTALACJI

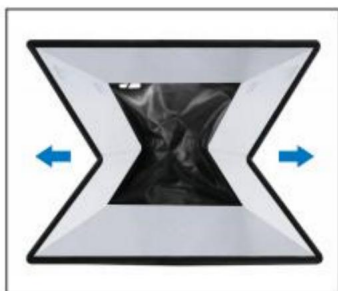

1. Expand the studio



2. Put down the support plate to fix the studio



3. Insert the background cloth into the elastic band



4. Assembly complete



5. Connect power to use



6. Overlook

Rozmiar szafki: około 12 stóp (30 cm)

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australii

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REP	RENT KE
-----	---------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii
-----------	-------------------

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Opvouwbare LED-ringlichtstudiobox

HANDLEIDING

MODEL: ZC-DYSY-03


Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Opvouwbare LED-ring
Lichte studiobox

MODEL: ZC-DYSY-03

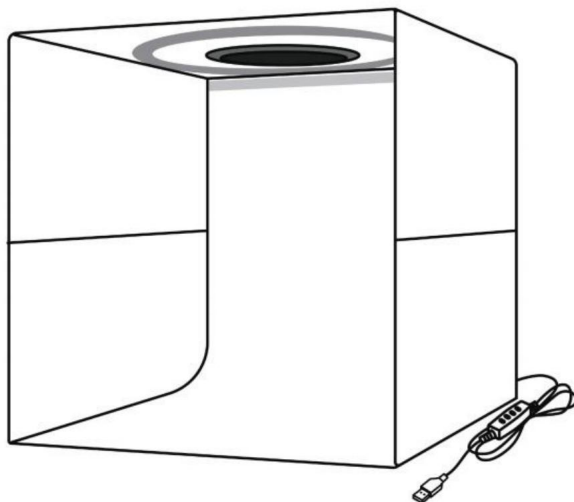

(De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg het werkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Operatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:(1)Dit apparaat is mogelijk niet schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren ontvangen interferentie, inclusief interferentie die dit kan veroorzaken ongewenste werking.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een gekruiste kliko through geeft aan dat het product gescheiden afval vereist collectie in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten

PAKKETLIJST



Hoofdstudiobox*1



Kleuren Achtergronden*6



Zachte doek*1



Draagtas*1

LED-SPECIFICATIES

1. Aantal lampkralen: 120 stuks
2. Lampkraalmodel: 2835
3. lichtstroom: 0-480LM instelbaar
4. Kleurtemperatuurbereik: 3000K-5600K
5. Dimniveau: 10 stops
6. CRI: groter dan of gelijk aan 95
7. Bedrijfsspanning: 5V
8. Stroomverbruik: 0,5-13 W
9. Afmetingen ringlichtbord: 20 cm
10. Voeding: voeding via USB-poort.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

1. Wat veroorzaakt het flikkerende licht?
 - A. Slechte USB-poortconnector.
 - B. LED-paneel past niet op spanning, juiste voedingsspanning wel 5V/2A.
 - c. De omgevingstemperatuur is te hoog, deze kan voorbij zijn temperatuur bescherming.
 - D. De luchtomgeving is te vochtig.
 - e. Kabelcontrole zelf heeft kwaliteitsproblemen.
2. Wat kan zwak licht veroorzaken?
 - A. Stel de kabelbediening lichtdimmerschakelaar "+" af.
 - B. De voeding is te klein, deze moet boven de 5V/2,0A zorgen.
 - C. Als er andere lichtbronnen in de buurt zijn.
 - D. De kwaliteit van de kabelbediening is slecht.

FUNCTIONELE BEDIENINGSBESCHRIJVING



- (1) Helderheid "+" schakelaar.
- (2) Kleurtemperatuurmodusschakelaar (3 kleurtemperatuurmodi).
- (3) Helderheid "-" schakelaar.
- (4) Aan/uit-schakelaar (AAN/UIT).

GESCHIKT VOOR USB-INTERFACE



Computer Host



Laptop




Power Bank



USB Charger

INSTALLATIESTAPPEN

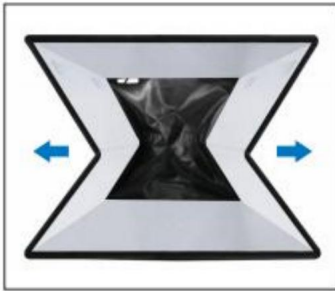

1. Expand the studio



2. Put down the support plate to fix the studio



3. Insert the background cloth into the elastic band



4. Assembly complete



5. Connect power to use



6. Overlook

Kastgrootte: ongeveer 12FT (30 cm)

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Vikbar LED-ringljus studiobox

ANVÄNDARMANUAL


MODELL: ZC-DYSY-03

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Vikbar LED-ring
Ljus studiobox**

MODELL:ZC-DYSY-03

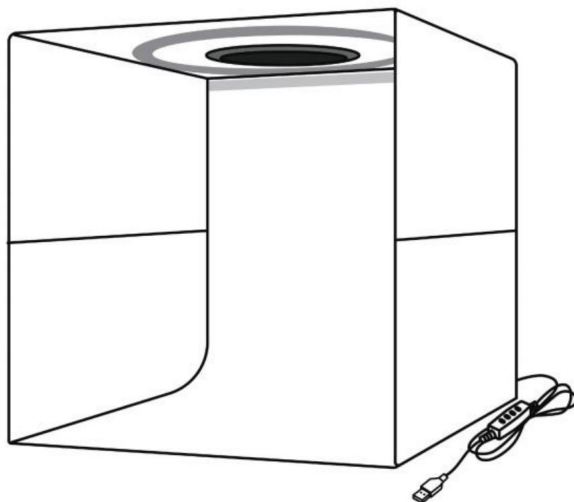

(Bildens enda syfte är referens, se det faktiska objektet)

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Drift är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet kanske inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad operation.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får som sådan inte slängas med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

PAKETLISTA



Main Studio Box*1



Färger Bakgrunder*6



Mjuk duk*1



Bärväska*1

LED SPECIFIKATIONER

1. Antal lamppärlor: 120 st
2. Lamppärla modell: 2835
3. Ljusflöde: 0-480LM justerbar
4. Färgtemperaturområde: 3000K-5600K
5. Dimningsnivå: 10 stopp
6. CRI: Större än eller lika med 95
7. Driftspänning: 5V
8. Strömförbrukning: 0,5-13W
9. Ringljusavslans storlek: 20cm
10. Strömförsörjning: USB-port strömförsörjning.

FRÅGOR OCH SVAR

1. Vad orsakar det flimrande ljuset?
 - a. Dålig USB-portkontakt. b. LED-panelen passar inte spänning, korrekt matningsspänning är 5V/2A.
 - c. Miljötemperaturen är för hög, den kan ha överskridits temperaturskydd. d. Luftmiljön är för fuktig.
 - e. Kabelstyrningen i sig har kvalitetsproblem.
2. Vad kan orsaka svagt ljus?
 - a. Justera kabelkontrollljusdimmerströmställaren "+".
 - b. Strömförsörjningen är för liten, den bör säkerställa över 5V/2,0A.
 - c. Om det finns andra ljuskällor i närheten.
 - d. Kabelkontrollkvaliteten är dålig.

BESKRIVNING AV FUNKTIONSSTYRNING



- (1) Ljusstyrka "+" omkopplare.
- (2) Färgtemperaturlägesomkopplare (3 färgtemperaturlägen).
- (3) Ljusstyrka "-" omkopplare.
- (4) Strömbrytare (PÅ/AV).

LÄMPLIG FÖR USB-GRÄNSSNITT



Computer Host



Laptop




Power Bank



USB Charger

INSTALLATIONSSTEG

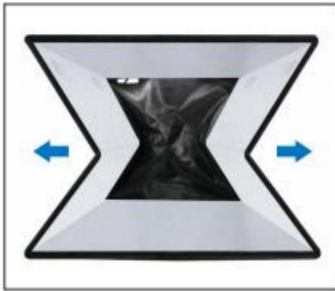

1. Expand the studio



2. Put down the support plate to fix the studio



3. Insert the background cloth into the elastic band



4. Assembly complete



5. Connect power to use



6. Overlook

Skåpstorlek: ca 12FT (30cm)

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support