


Termostat pokojowy HERZ

Mechaniczny termostat pokojowy BELUX

Karta techniczna 3 F791 00

Wydanie 0715

Wymiary

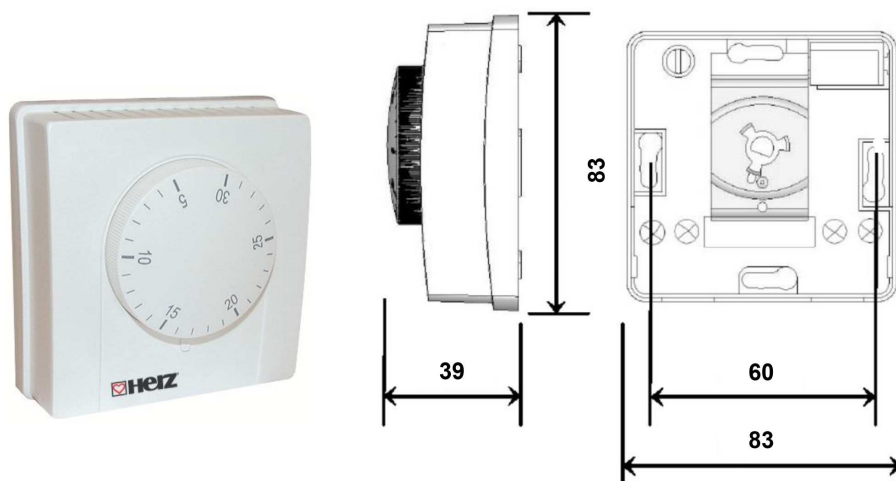


Opis

Termostat pokojowy z działaniem elektromechanicznym za pomocą pary nasyconej i rozszerzalną membraną ze stali nierdzewnej.
Możliwość zablokowania żądanej temperatury pracy.
Termiczne sprzężenie zwrotne, 230 V AC, NC.

Parametry techniczne

Regulacja	+5 do +30 °C
Różnica temperatur	0,6 °C przy 20 °C
Gradient temperatury	1 K / 15 min
Obciążalność styków	10 (3) A / 250 V
Styki	srebro 1000/1000
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Ochrona elektryczna	klasa II IP30
Wymiary	83x86x39 mm


Ograniczenie nastawy

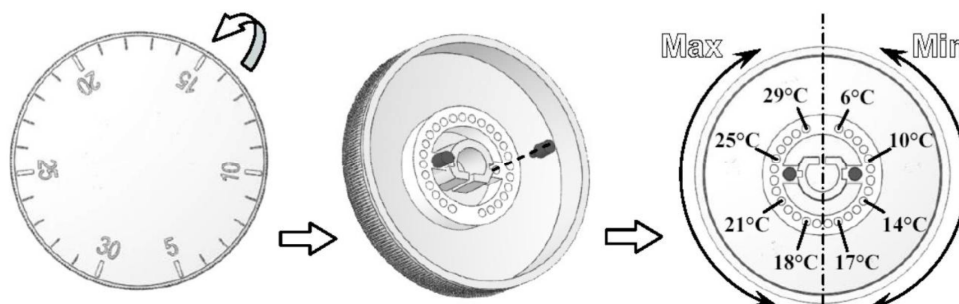

Montaż

Aby zapewnić prawidłowe działanie, termostat musi być umieszczony około 1,5 m od podłogi, z dala od przeciągów i źródeł ciepła, jak pokazano na rysunku A. Można go zamocować na wcześniej wbudowanej puszcze podtynkowej lub bezpośrednio do ściany za pomocą dwóch otworów w tylnej części podstawy termostatu. Ważne, aby umieścić go na płaskiej powierzchni ściany, bez nierówności, używając śrub o rozmiarze maksymalnym 3x22 mm.

1. Zdejmij pokrętkę regulatora, delikatnie podważając go na zewnątrz wąskim śrubokrętem.
2. Poluzuj śrubę, aby zdjąć pokrywę.
3. Przymocuj podstawę termostatu bezpośrednio do ściany.
4. Podłącz przewody elektryczne do zacisków termostatu zgodnie z załączonym schematem elektrycznym, który znajduje się wewnątrz pokrywy termostatu.
5. Załóż osłonę dokręcając śrubę i wstaw ponownie z delikatnym naciskiem pokrętkę regulatora.

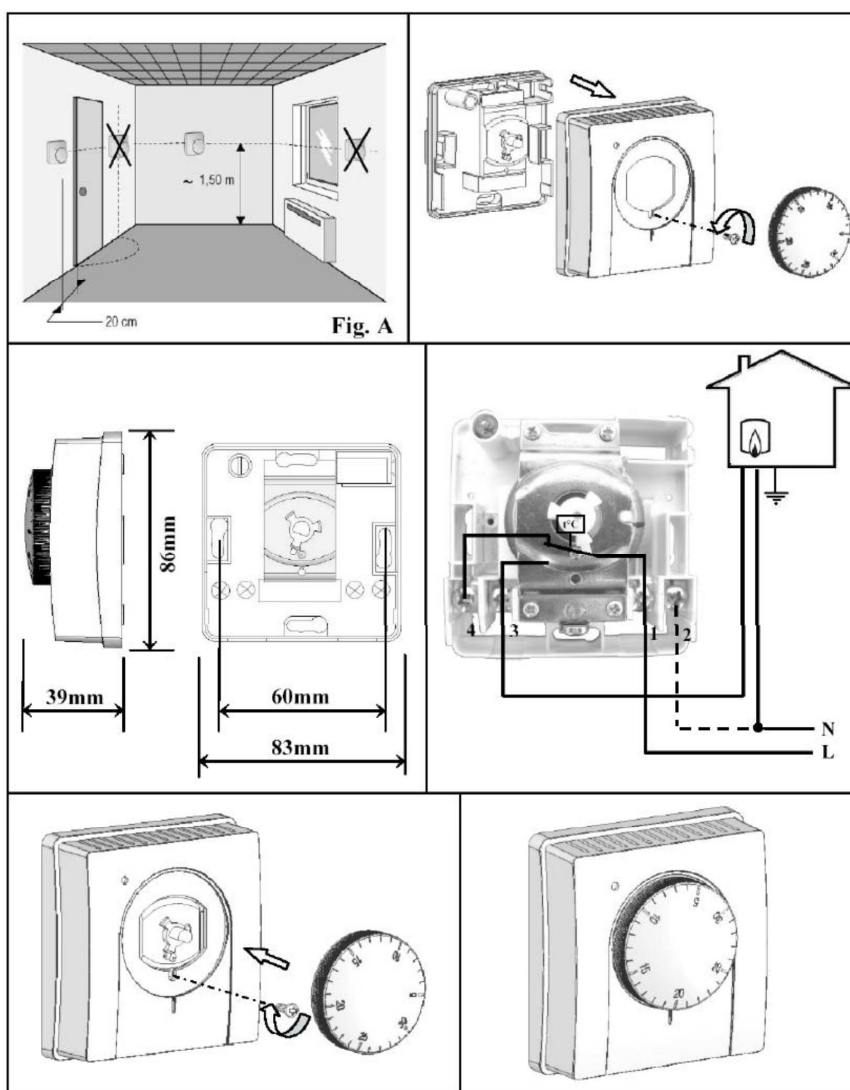

Uwaga: Wszystkie schematy mają charakter symboliczny i nie podlegają żadnym ewentualnym roszczeniom. Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego. Zamieszczone rysunki są jedynie poglądowe i mogą różnić się optycznie od rzeczywistych produktów. Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. Produkty mogą różnić się w zależności od danego kraju. Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania. W razie pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy HERZ.