
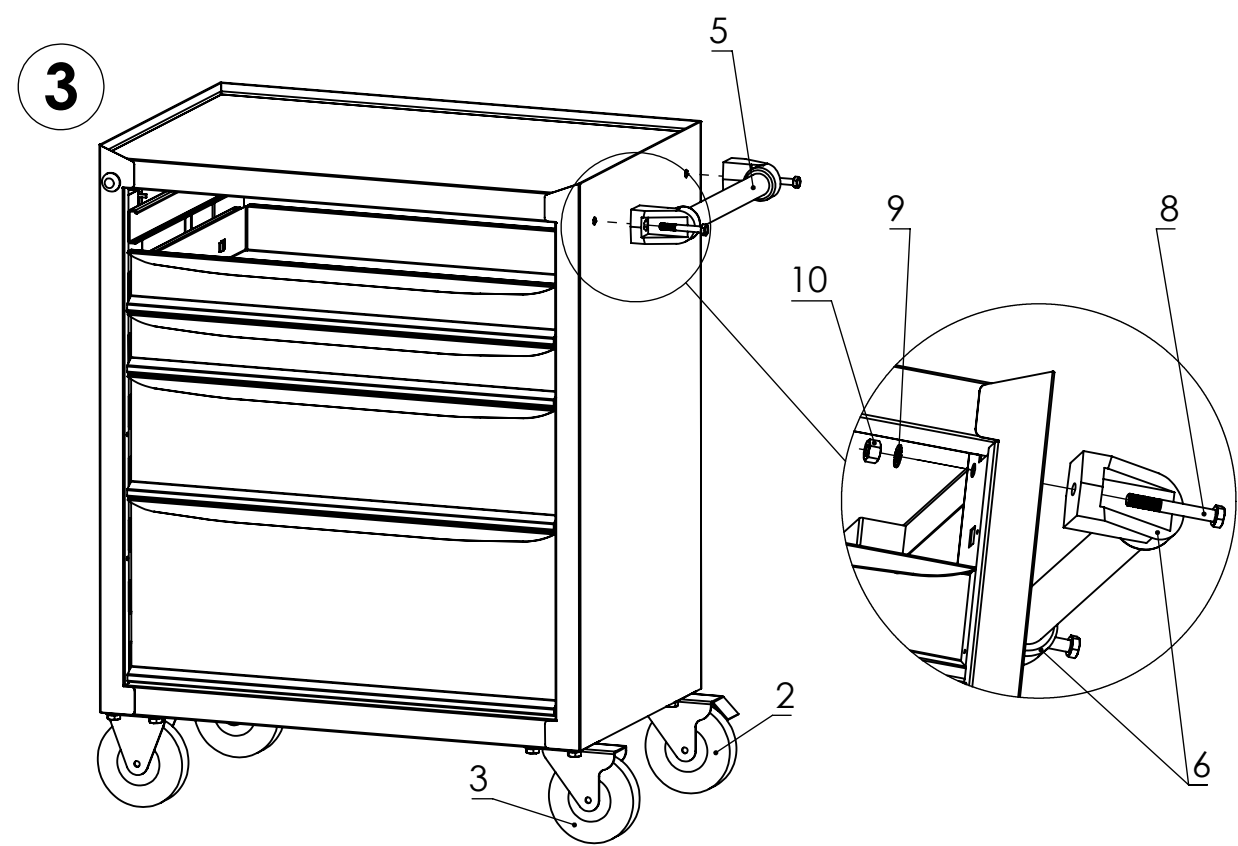
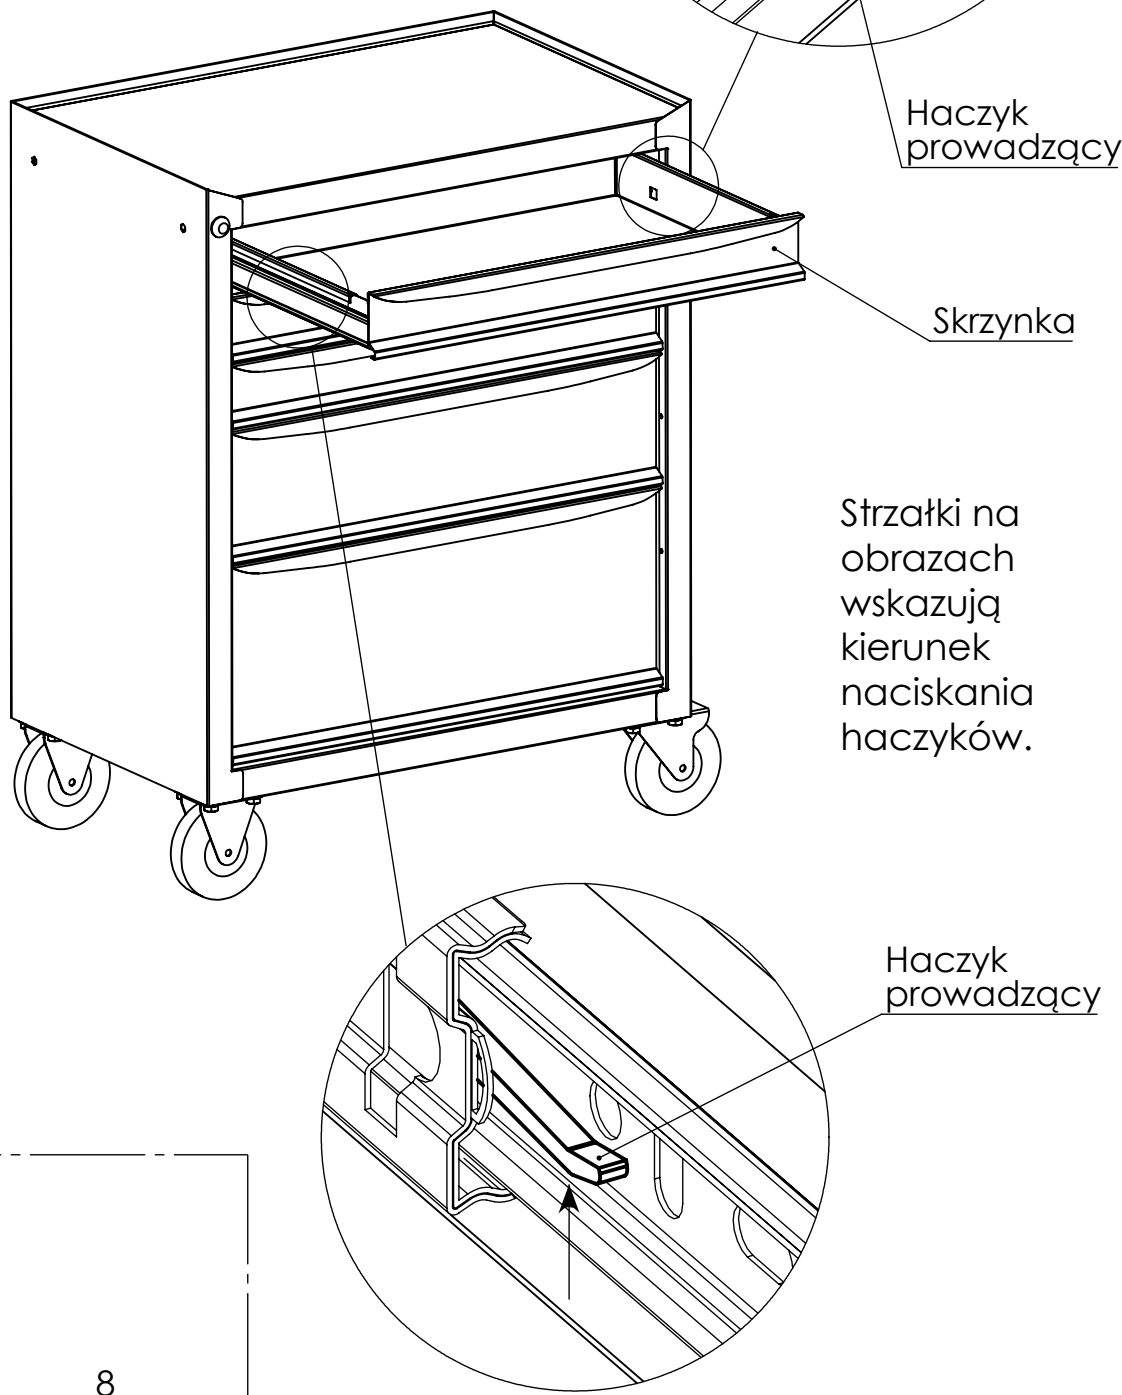
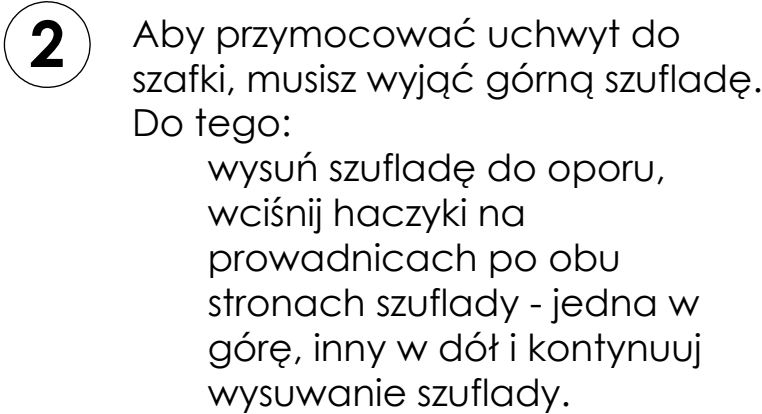


# INSTRUKCJA MONTAŻU

## Szafki uniwersalnej TU

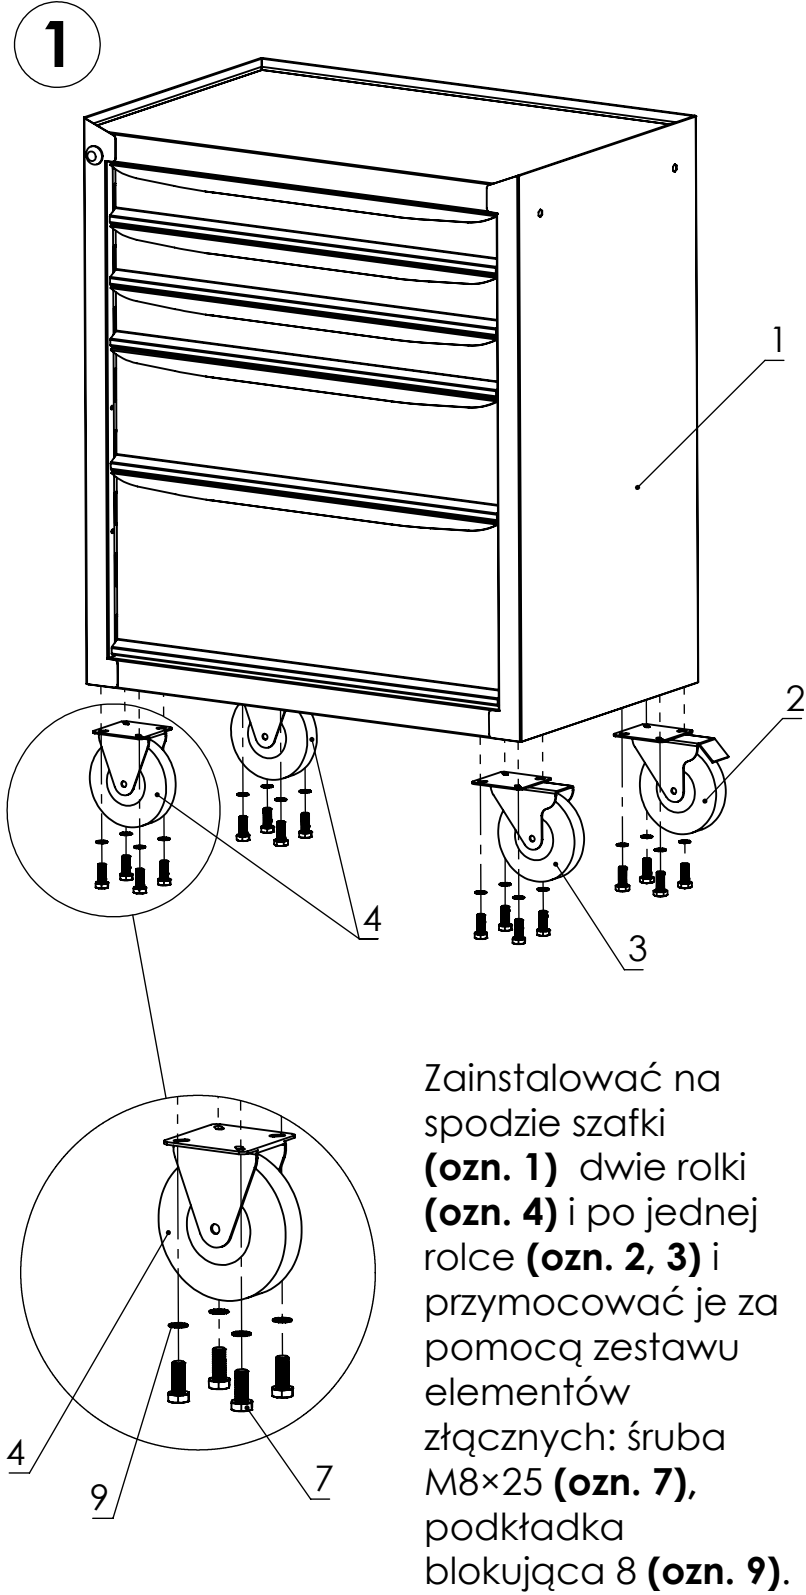

Na rączkę (**ozn. 5**) z dwóch stron zamontować uchwyty rączki (**ozn. 6**). Składany uchwyt do montażu z boku rolek obrotowych (**ozn. 2, 3**) z blokadą i zamocować na końcu szafki za pomocą zestawu mocowań: Śruba M8×60 (**ozn. 8**), nakrętka M8 (**ozn. 10**), podkładka blokująca 8 (**ozn. 9**).

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Pozycje na schemacie:                                  |
| Części i jednostki montażowe:                          |
| 1. Szafka uniwersalna TU - 1 szt.                      |
| Zestaw montażowy:                                      |
| 2. Rolka Ø100 obracanie z hamulcem platformy - 1 szt.  |
| 3. Rolka Ø100 obracanie bez hamulca platformy - 1 szt. |
| 4. Rolka Ø100 stałej platformy - 2 szt.                |
| 5. Uchwyt aluminiowy Ø20 (L=270 mm) - 1 szt.           |
| 6. Uchwyt klamki - 2 szt.                              |
| 7. Śruba M8x25 CB - 16 szt.                            |
| 8. Śruba M8x60 CB - 2 szt.                             |
| 9. Podkładka blokująca 8 CB - 18 szt.                  |
| 10. Nakrętka M8 CB - 2 szt.                            |
| 11. Mata gumowa - 1 szt.                               |
| 12. Klucz - 2 szt.                                     |

\*Możliwe są zmiany w projekcie produktu, które nie wpływają na jego jakość i nie zostały uwzględnione w niniejszej instrukcji.