

Czujnik Ruchu PIR

- Instrukcja obsługi -



- Obrazy w tej instrukcji służą jedynie jako pomoc w obsłudze urządzenia i mają charakter poglądowy. Proszę odnosić się do rzeczywistego produktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.


Specyfikacja produktu

Protokół bezprzewodowy:	WiFi 2.4GHz (opcjonalnie)
Protokół bezprzewodowy:	Zigbee 3.0 (opcjonalnie)
Typ baterii:	LR03-1.5V/AAA × 2
Kąt detekcji:	105°
Zasięg detekcji:	≤6M
Temperatura pracy:	-10°C~+55°C
Wymiary produktu:	71 × 25 × 24 mm

Zawartość opakowania

1. Czujnik ruchu PIR × 1
2. Instrukcja × 1
3. Dwustronna naklejka × 1
4. Szpilka × 1

Opis produktu

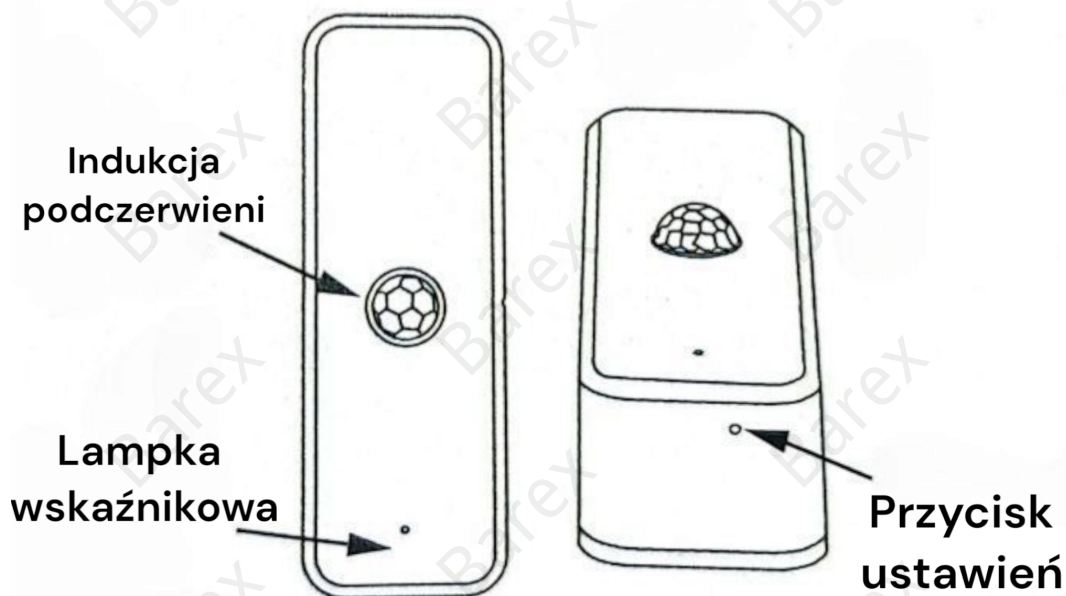

Przygotowanie do użycia

1. Aplikacja Smart Life

Przed rozpoczęciem parowania urządzenia, zainstaluj aplikację Smart Life na swoim telefonie i zarejestruj konto za pomocą adresu e-mail.

Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play / App Store.

2. Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z lokalną siecią WiFi 2.4GHz i że Bluetooth jest włączony.

WiFi 2.4 G



W dalszych krokach wybierz instrukcję odpowiednią do wersji Twojego urządzenia.



Wersja WI-FI (parowanie bezpośrednio z routerem)





Wersja Zigbee (parowanie z bramką Zigbee)

Instrukcja parowania urządzenia

Wersja WiFi

1. Na stronie głównej aplikacji "Smart Life" kliknij znak "+" w prawym górnym rogu i wybierz "Dodaj urządzenie".
2. Użyj szpilki, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk "SET" na czujniku przez 5 sekund, aż dioda zacznie szybko migać.
3. Aplikacja wyszuka urządzenie przez Bluetooth. Po pojawieniu się komunikatu "wyszukiwanie urządzeń..." naciśnij "Dodaj".
4. Wprowadź poprawne hasło do sieci WiFi, a następnie kliknij "Dalej". Urządzenie automatycznie połączy się z siecią.

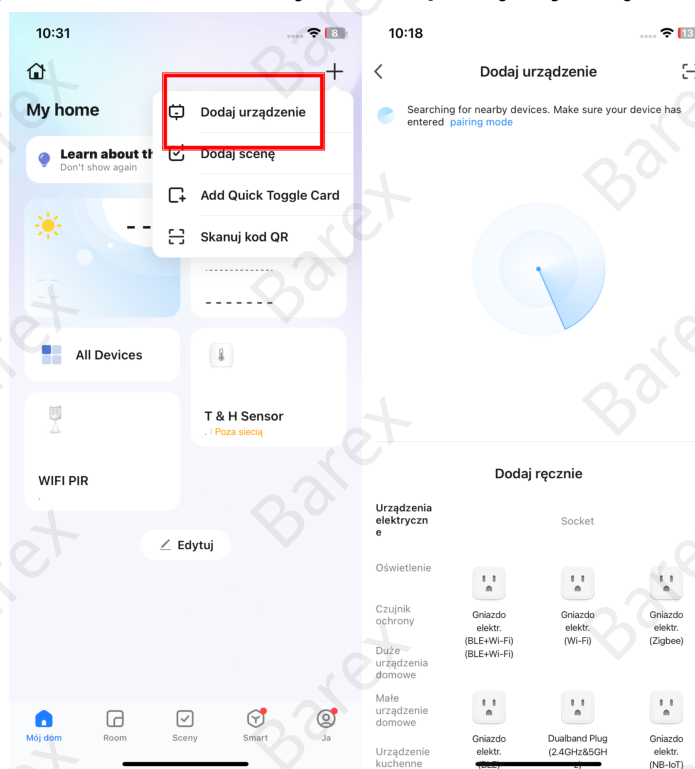

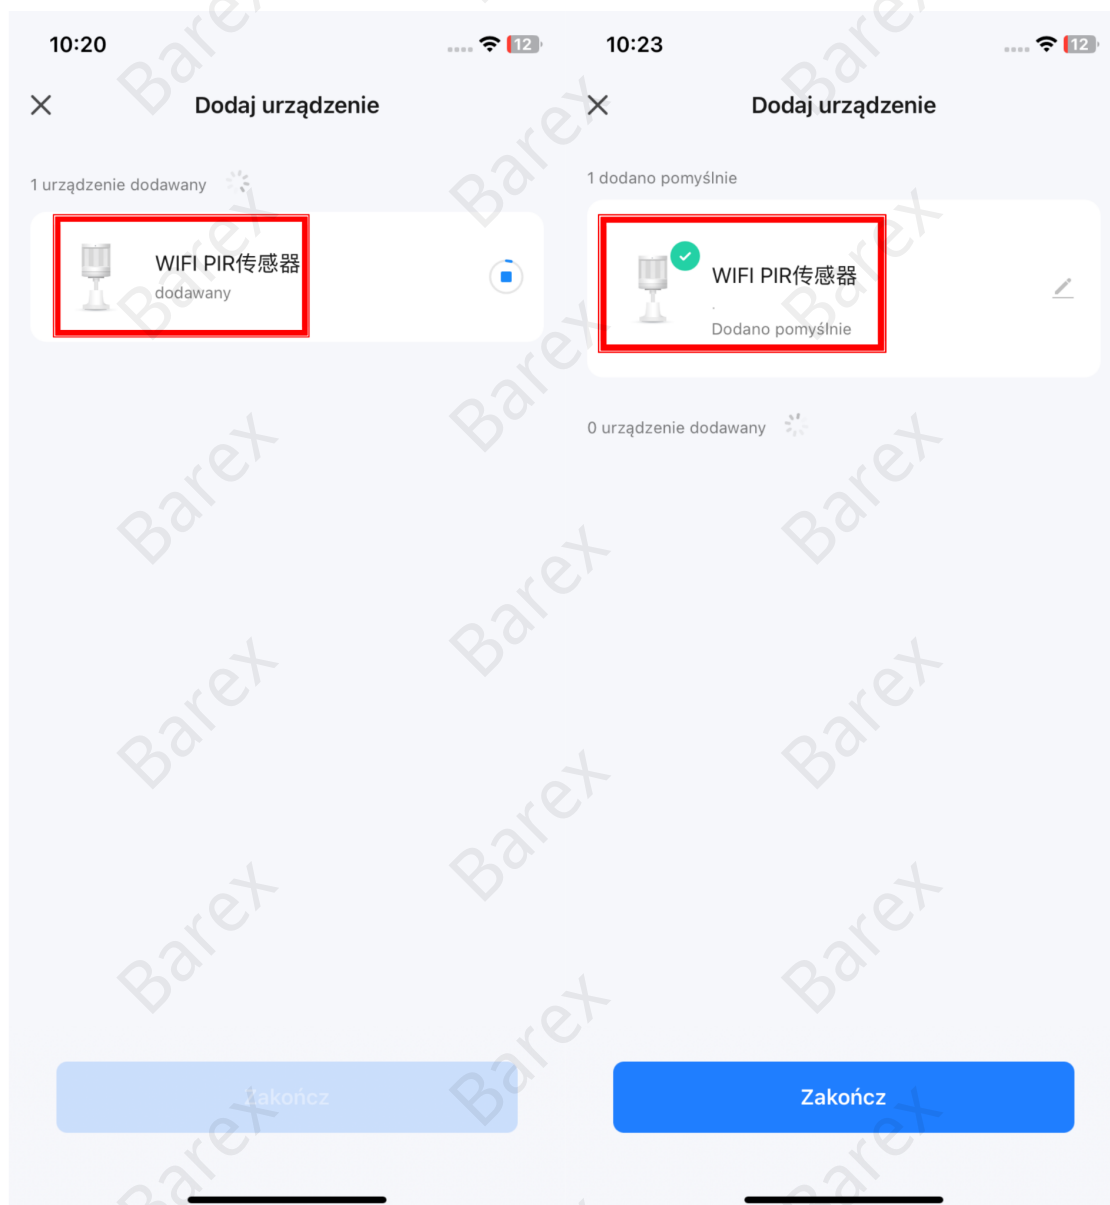


Instrukcja parowania urządzenia

Wersja WiFi

1. Na stronie głównej aplikacji "Smart Life" kliknij znak "+" w prawym górnym rogu i wybierz "Dodaj urządzenie".
2. Użyj szpilki, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk "SET" na czujniku przez 5 sekund, aż dioda zacznie szybko migać.

3. Aplikacja wyszuka urządzenie przez Bluetooth. Po pojawieniu się komunikatu "wyszukiwanie urządzeń..." naciśnij "Dodaj".



4. Wprowadź poprawne hasło do sieci WiFi, a następnie kliknij "Dalej". Urządzenie automatycznie połączy się z siecią.

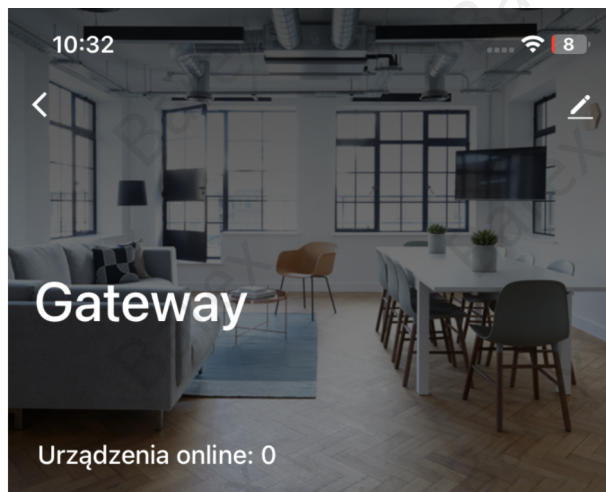


Dodano urządzenia



Nie utworzyłeś jeszcze żadnego urządzenia.
Naciśnij „Dodaj”, aby rozpocząć.

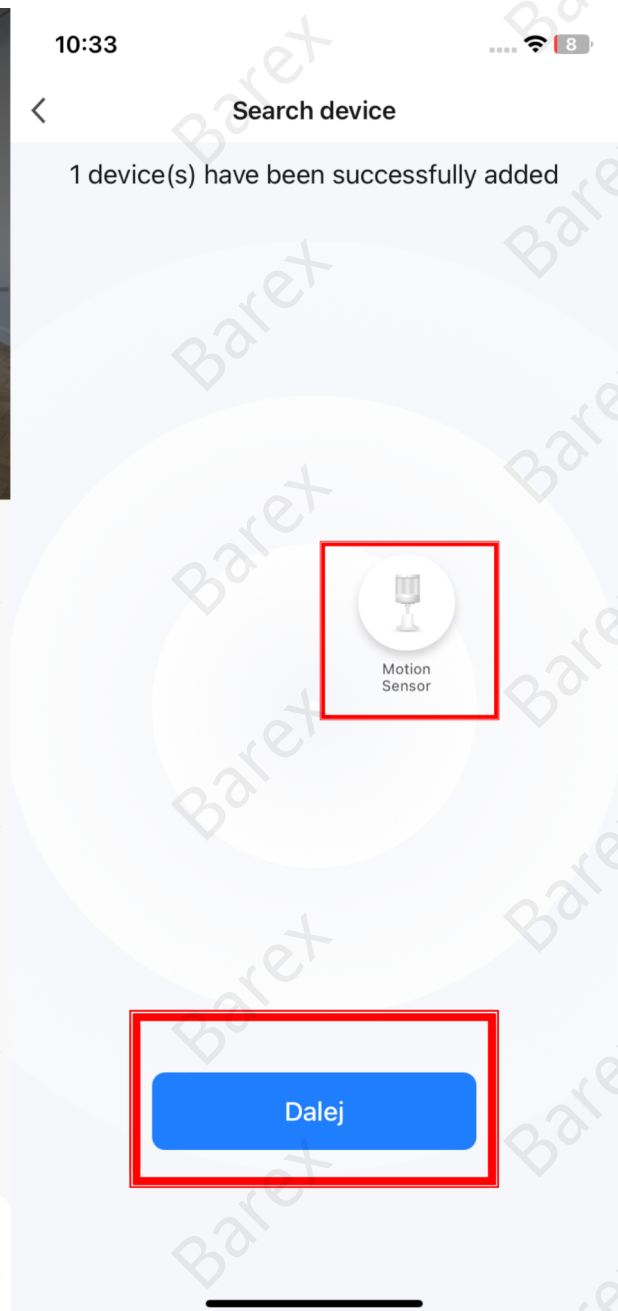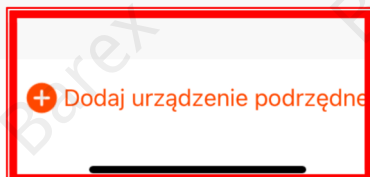

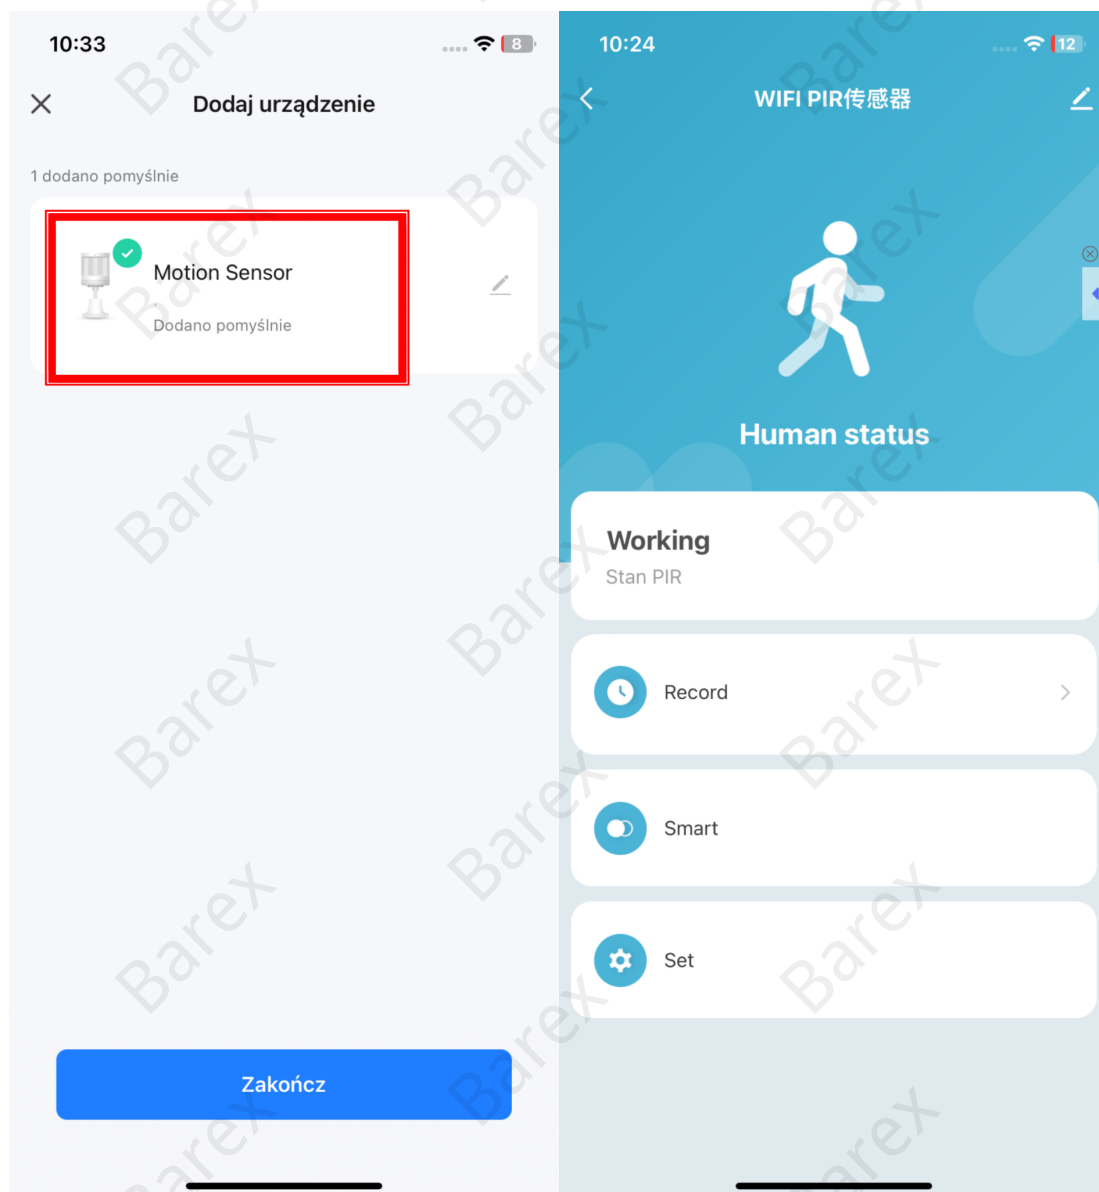

Jeśli czas wyszukiwania przez bramkę Zigbee przekroczy 2 minuty, proces zostanie zakończony. W takim przypadku wyjdź z bramki i wejdź ponownie, aby powtórzyć operację.



Montaż

1. Przyklej dwustronną naklejkę na tył czujnika.
2. Przymocuj czujnik do ściany lub sufitu za pomocą przyklejonej naklejki.

