
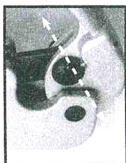



All-in-one Uniwersalna Zaciskarka

Instrukcja Obsługi

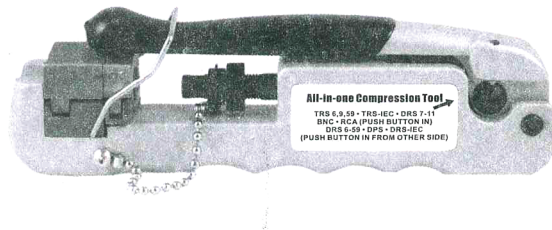




A. NACISNIJ PRZYCISK (DRS/TRS)

Naciśnij przycisk w kierunku do tyłu lub do przodu, aby wybrać długość kompresji.

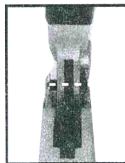




B. ZŁĄCZA RG-6, RG-59 „F”

Podnieś górną klapę, uchwyt - włóż złącze.
Zamknij górną klapę, uchwyt, aby dokonać kompresji.

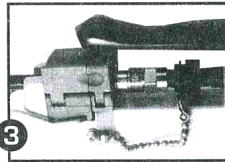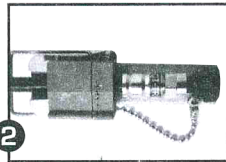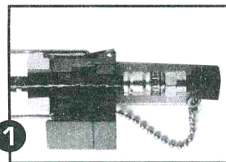

C. ZŁĄCZA RG-7, RG-11, 320QR

Przesuń górną klapę, uchwyt 6/59, na bok narzędzia.
Otwórz górny uchwyt 7/11 i włóż złącze.
Zamknij górny uchwyt, a następnie zamknij, aby dokonać kompresji.

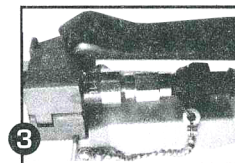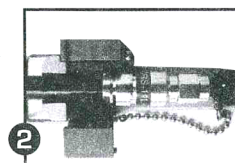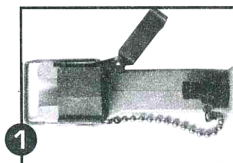

D. RCA, BNC, IEC, TRS-RA (PROSTY KĄT)

Usuń trzpień z tłoka.
Podnieś górną klapę, uchwyt urządzenia i włóż złącze.
Zamknij górną klapę, a następnie zamknij, aby zaciśnąć i dokonać kompresji

