

BTH08

Inteligentny termometr do mięsa

Instrukcja obsługi



FCC ID: 2AZI4-BTH08
Made in China

Zawartość

Zawartość	1
Akcesoria	2
Wprowadzenie przycisków	4
Instrukcja obsługi	5
Korzystanie z APP	11
Wskazówki dotyczące używania	11
Porady dotyczące przechowywania	12
Ostrzeżenie	13
Specyfikacje	13


Akcesoria




- Jednostka główna *1



- Sondy *2

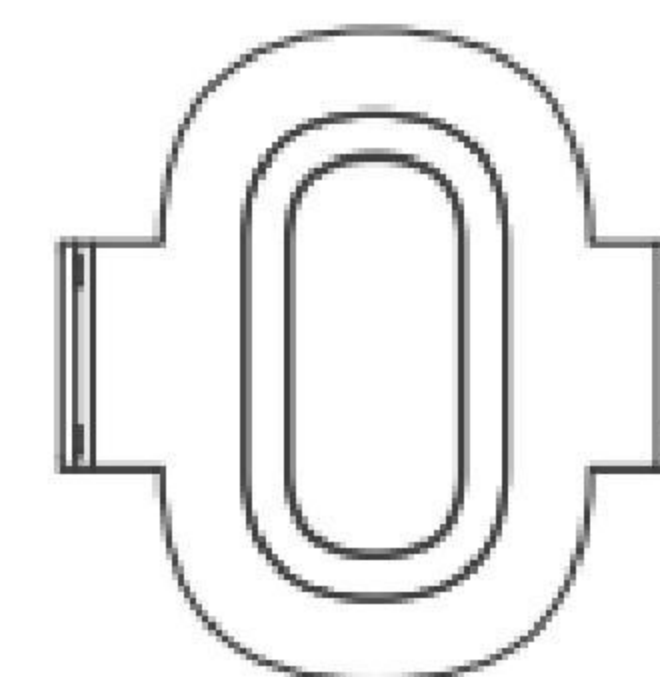


- Stojak do przechowywania sond *1

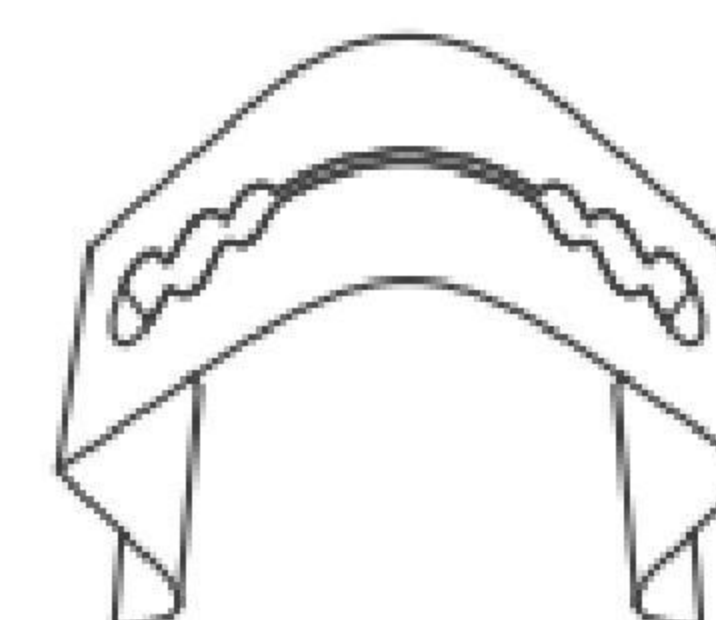

- Klips mocujący*1

Wprowadzenie przycisków

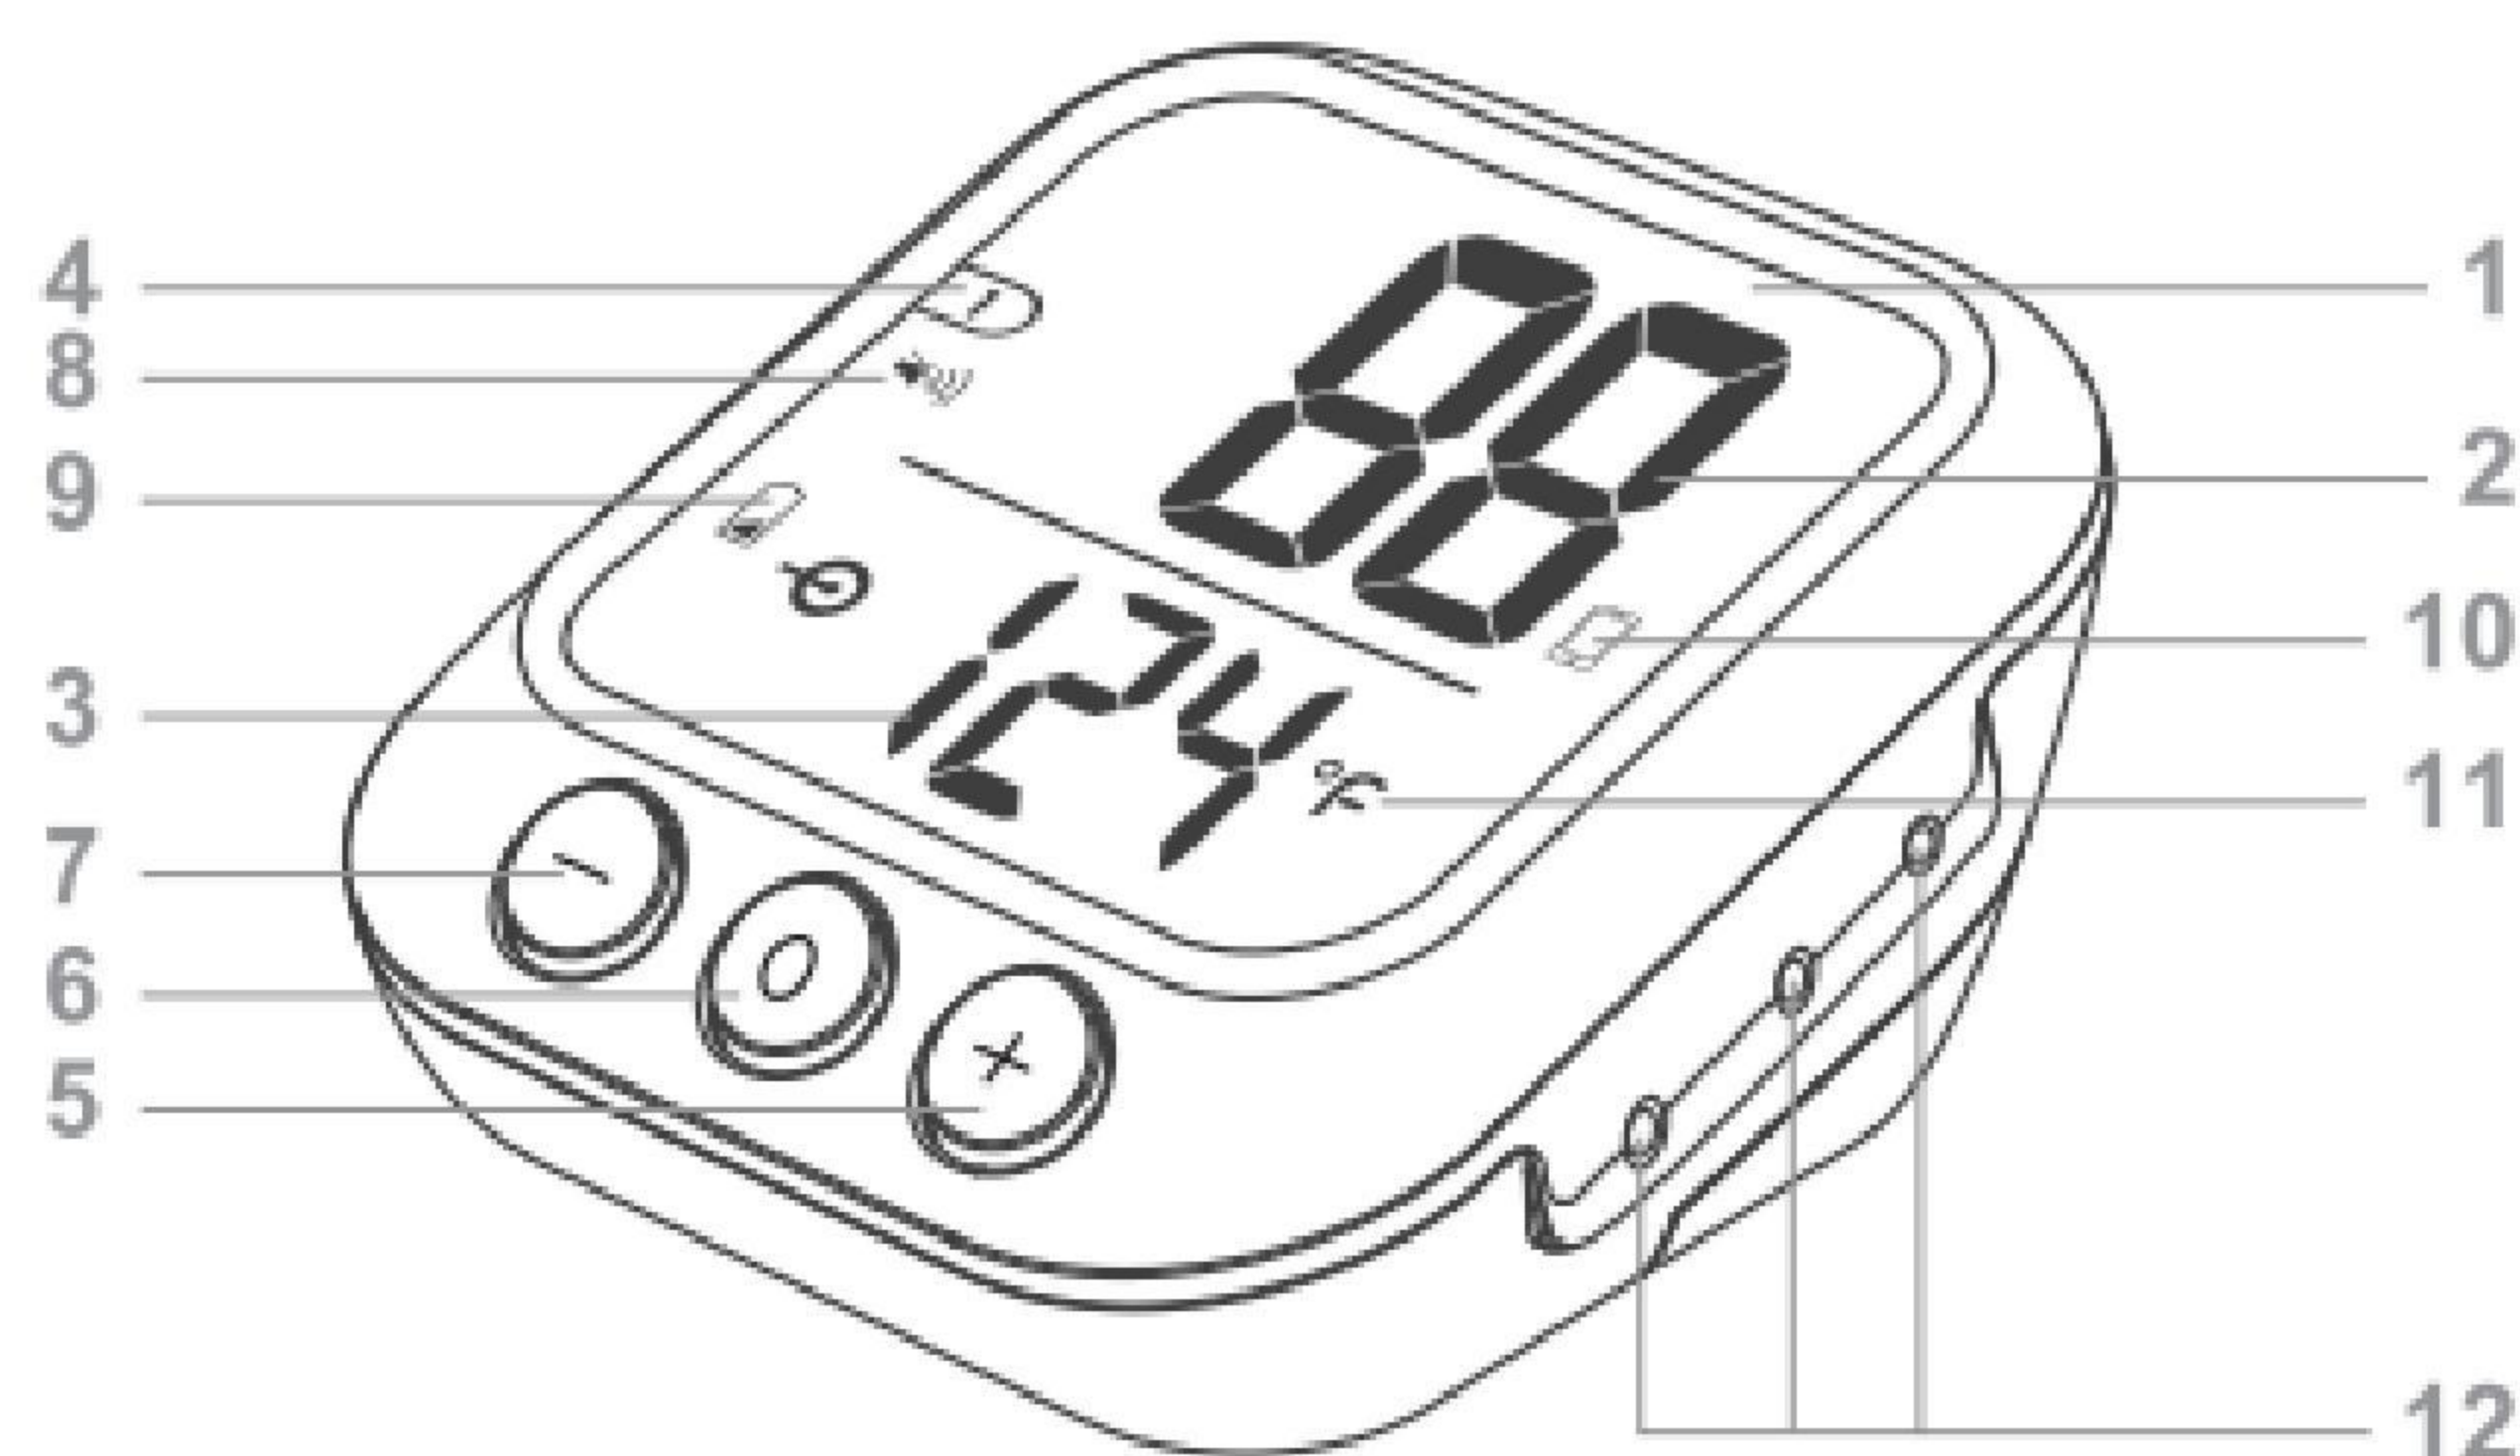

1. Duży wyświetlacz LCD

2. Bieżąca temperatura

3. Alarm temperatury

4. Kanał sondy

5. Przycisk "+"

Podczas procesu gotowania naciśnij, aby wybrać od jednej do sześciu sond, które mają być wyświetlane na wyświetlaczu LCD. Po naciśnięciu przycisku ustawiania naciśnij go, aby zwiększyć wartość docelowej temperatury alarmowej. Przytrzymaj, aby stale zwiększać wartość

6. Przycisk zasilania/ustawień


Przytrzymaj przez trzy sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Naciśnij, aby przejść do ustawień temperatury alarmu.

7. Przycisk "-"

Podczas procesu gotowania naciśnij, aby wybrać od jednej do sześciu sond wyświetlanych na wyświetlaczu LCD. Po naciśnięciu przycisku ustawiania naciśnij go, aby zmniejszyć wartość docelowej temperatury alarmowej. Przytrzymaj, aby zwiększyć wartość w sposób ciągły.

8. Wyciszenie

9. Niski poziom baterii

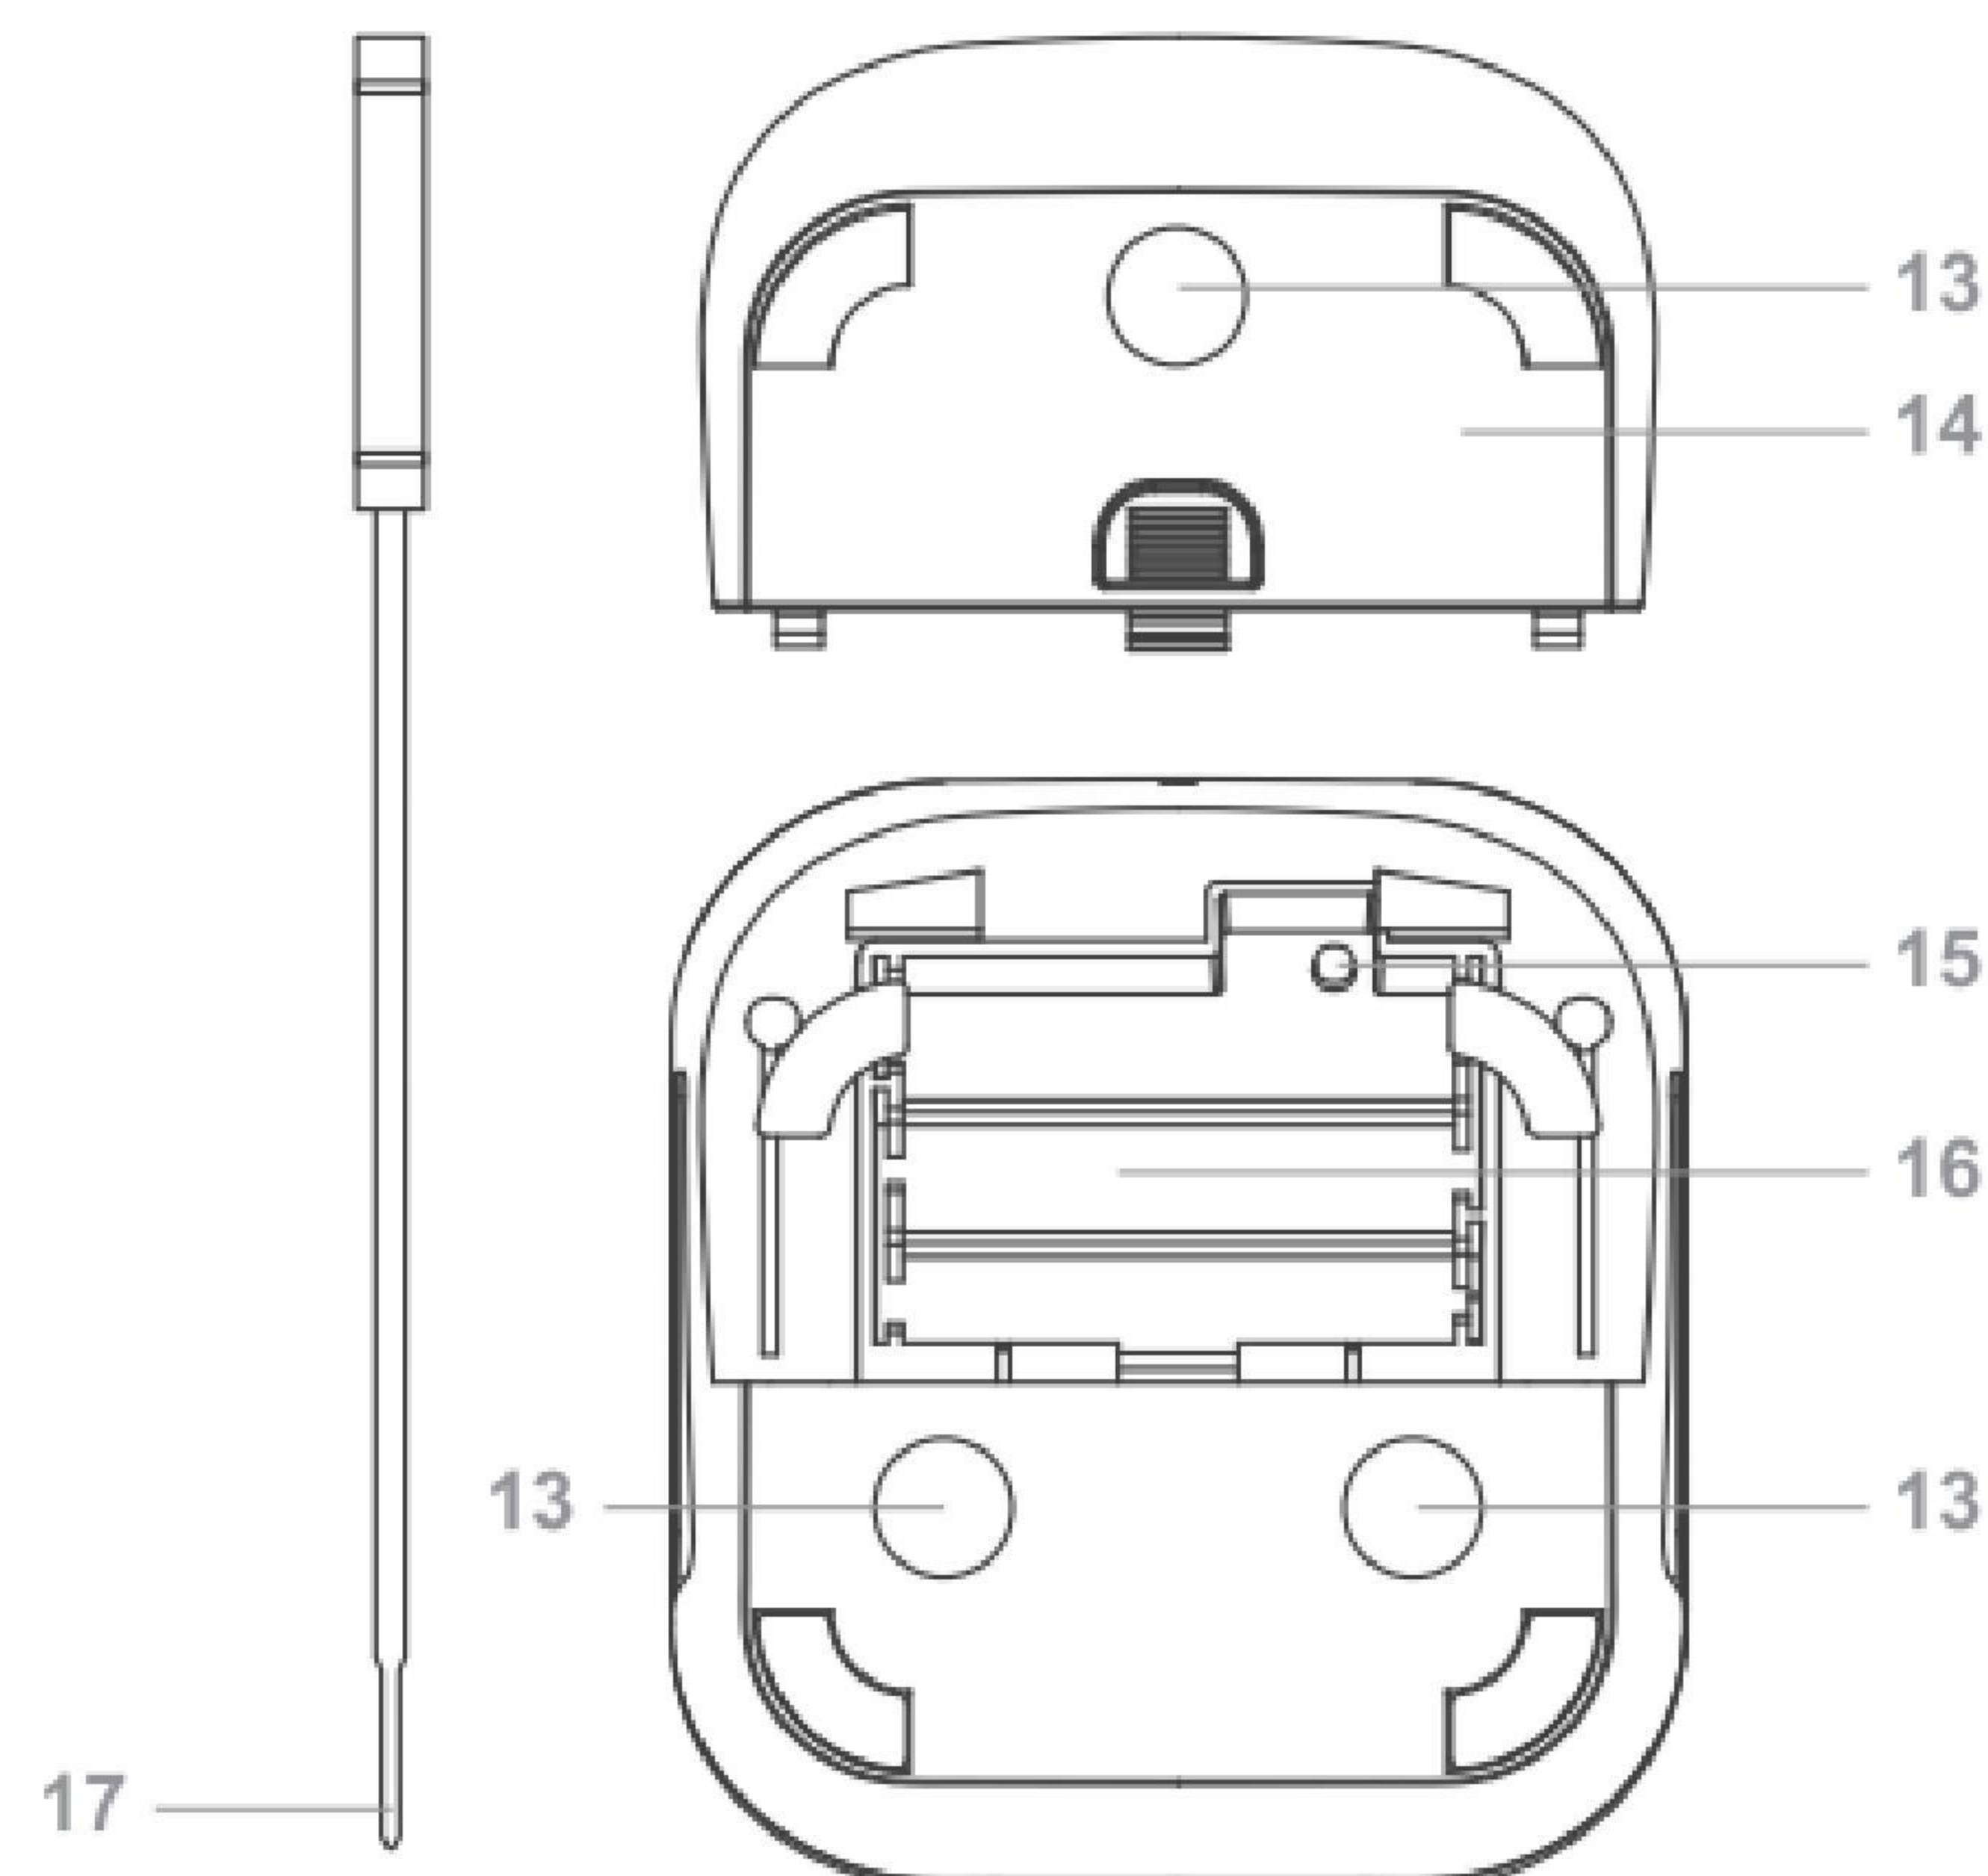

10. Status parowania

Gdy ikona pozostaje włączona, oznacza to, że urządzenie jest sparowane z telefonem. Gdy ikona miga, oznacza to, że urządzenie nie jest sparowane z telefonem.

11. Jednostka temperatury

12. Gniazdo sondy

13. wbudowany magnes

Przyklej na lodówce lub innych metalowych powierzchniach.

14. Pokrywa baterii

15. Przycisk alarmu temperatury

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć alarm temperatury. Przytrzymaj przez jedną sekundę, aby przełączyć urządzenie między stopniami Fahrenheita i Celsjusza.

16. Komora baterii

Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy zainstalować baterie (brak w zestawie) w komorze baterii urządzenia.

Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/ustawień przez trzy sekundy.

Uwaga:

Jeśli przyciski nie będą używane przez około 10 sekund, podświetlenie urządzenia wyłączy się automatycznie, aby zmniejszyć zużycie energii.

Podłączanie sondy do urządzenia

Podłącz wtyczkę sondy do gniazda sondy w urządzeniu. Na ekranie zostanie wyświetlona aktualna temperatura sondy.

Przełączanie kanału sondy

Naciśnij przycisk "+" / "-", aby wybrać temperaturę jednej z sześciu sond wyświetlanych na ekranie. Urządzenie obsługuje sześć kanałów sondy.

Przełączanie jednostki pomiarowej

Zdejmij pokrywę komory baterii urządzenia. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmu temperatury przez jedną sekundę, aby przełączyć jednostkę między Fahrenheitem a Celsjuszem (domyślną jednostką jest Fahrenheit).

Ustawianie temperatury alarmu

1. Naciśnij przycisk zasilania/ustawień, aby przejść do ustawień temperatury alarmu.
2. Naciśnij przycisk "+" / "-", aby zwiększyć/zmniejszyć wartość lub przytrzymaj przycisk, aby zwiększyć/zmniejszyć wartość w sposób ciągły.
3. Naciśnij przycisk zasilania/ustawień, aby potwierdzić ustawienie. Wartość zostanie automatycznie potwierdzona po dziesięciu sekundach.

Uwaga:

Gdy zmierzona temperatura osiągnie ustawioną wartość alarmową, alarm temperatury zacznie emitować sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz wartości będzie migać. Naciśnij dowolny przycisk na urządzeniu, aby zatrzymać miganie i sygnał dźwiękowy.

- Alarm temperatury jest domyślnie włączony. Alarm temperatury można wyłączyć, naciskając przycisk alarmu temperatury w komorze baterii. Po wyłączeniu alarmu temperatury na ekranie zostanie wyświetlona ikona wyciszenia.

Korzystanie z APP

Instalacja aplikacji

Z urządzenia można korzystać za pomocą aplikacji SmartLife, którą należy pobrać ze sklepu z aplikacjami lub sklepu Google Play. Kod QR można zeskanować tutaj.




Rejestracja konta i logowanie


Po rejestracji sprawdź skrzynkę e-mail, aby otrzymać kod weryfikacyjny, a następnie wprowadź kod i ustaw hasło, aby się zalogować.

Parowanie urządzenia z telefonem


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/ustawiania, aby włączyć urządzenie.

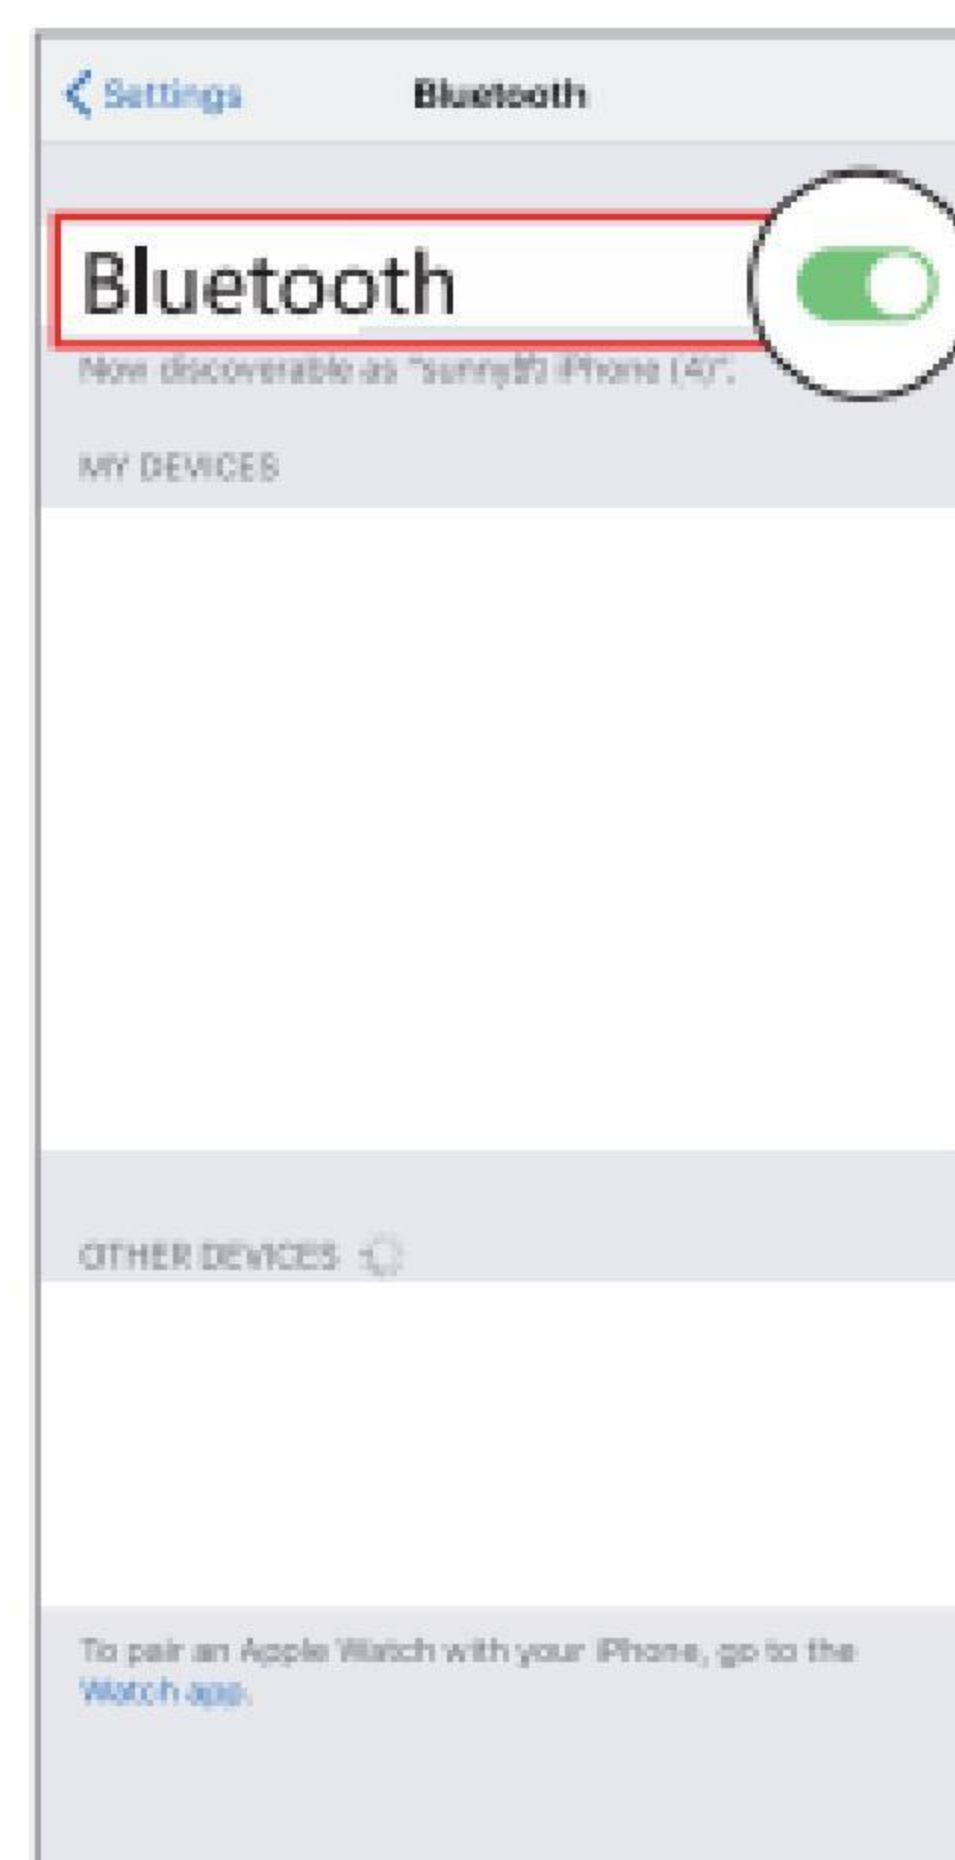


- 2 Włącz Bluetooth w smartfonie.

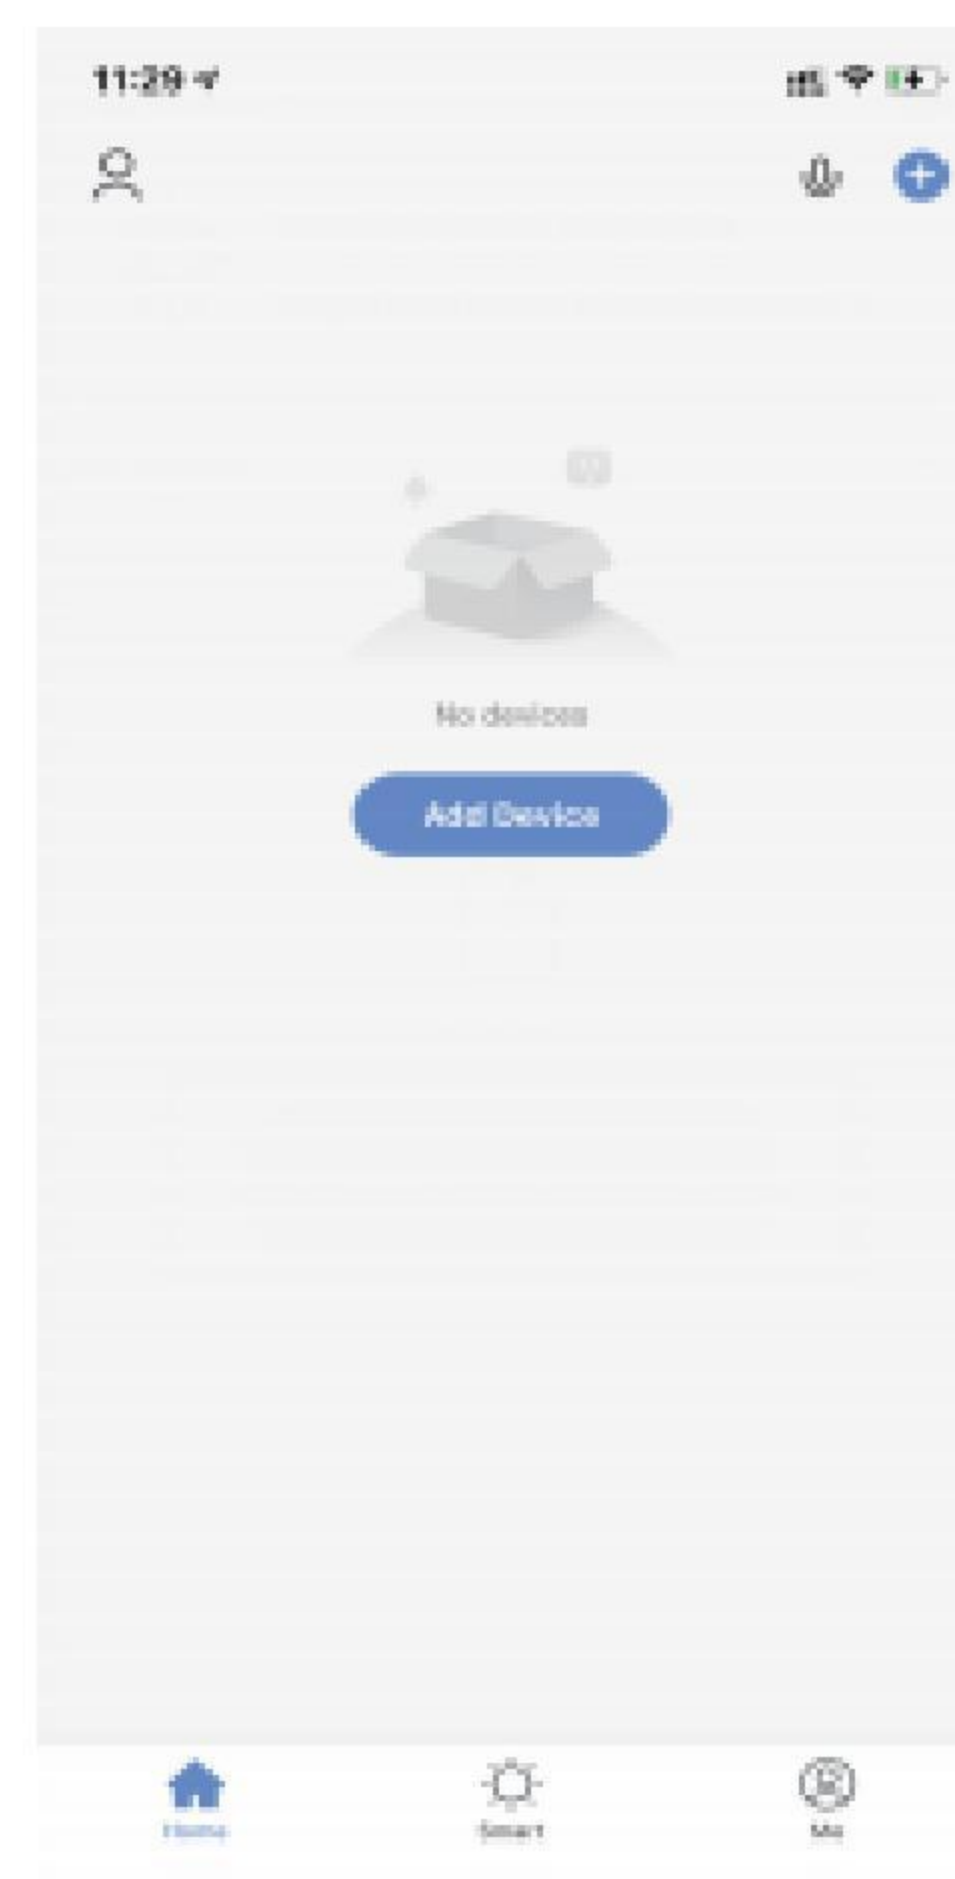

- 3 Włącz aplikację SmartLife w telefonie. Stuknij "Dodaj urządzenie"

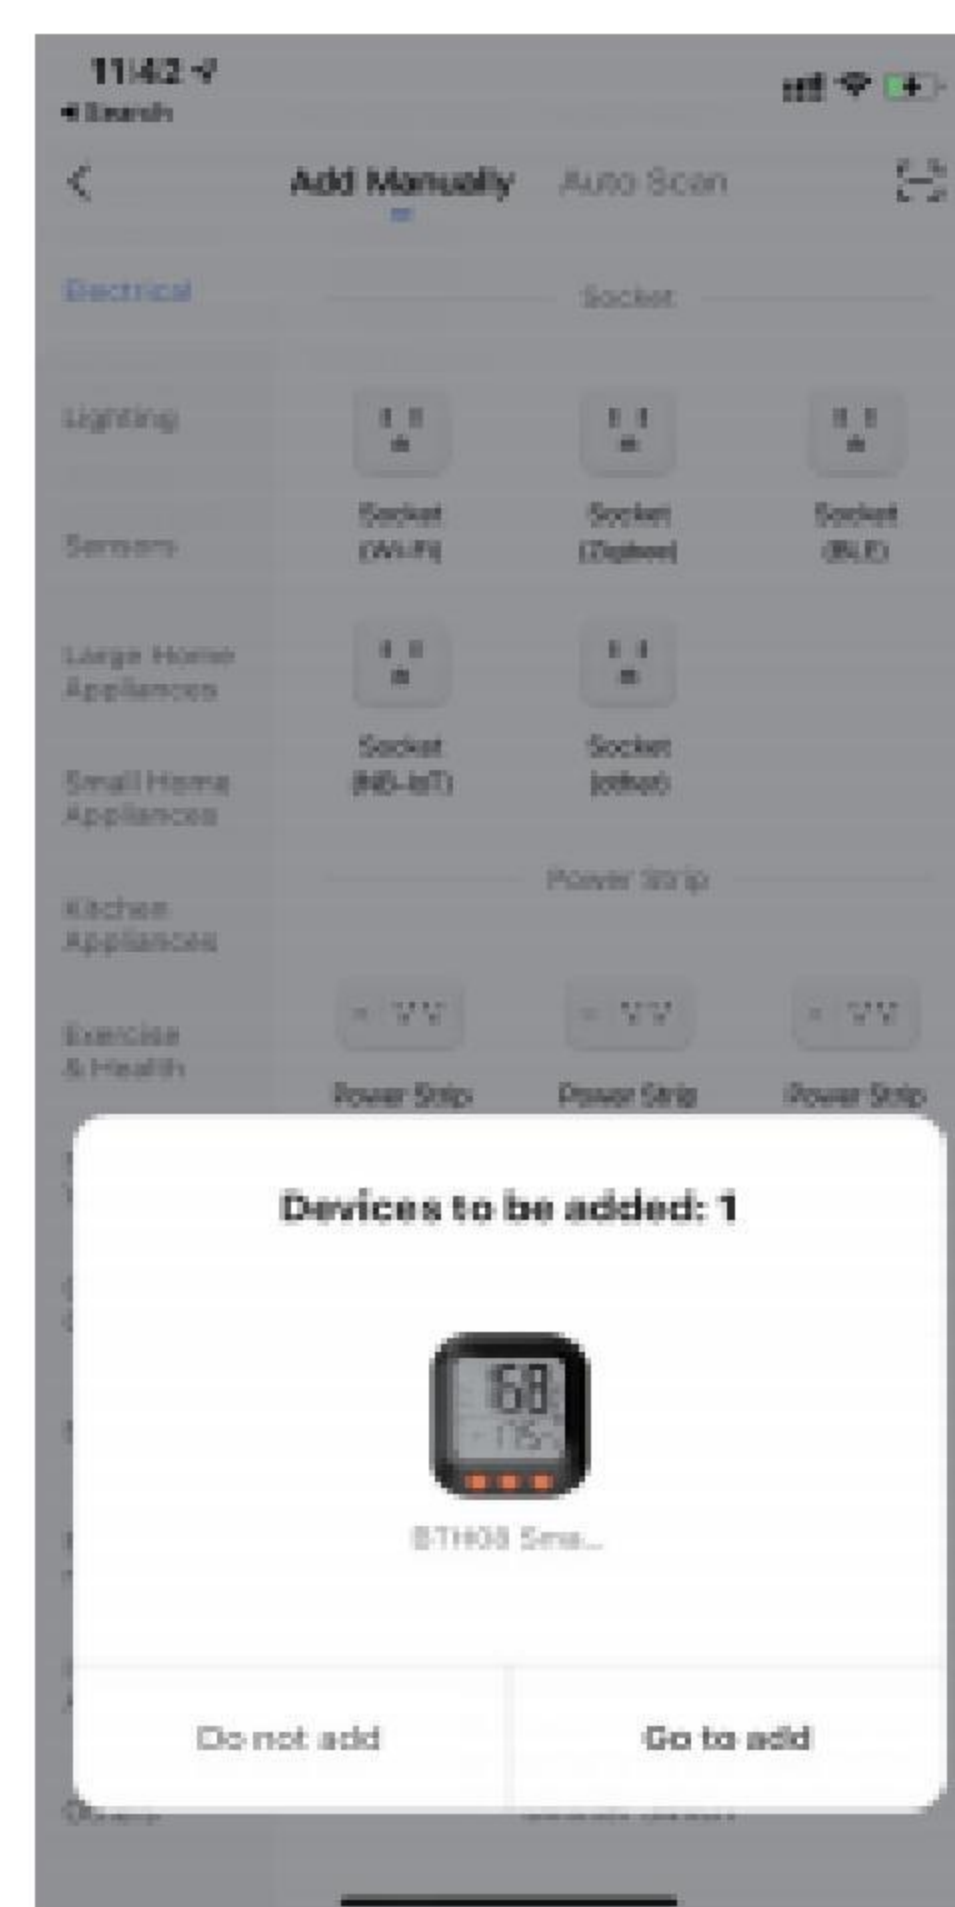

- 4 Naciśnij "Przejdź do dodawania", gdy pojawi się prośba o sparowanie urządzenia.

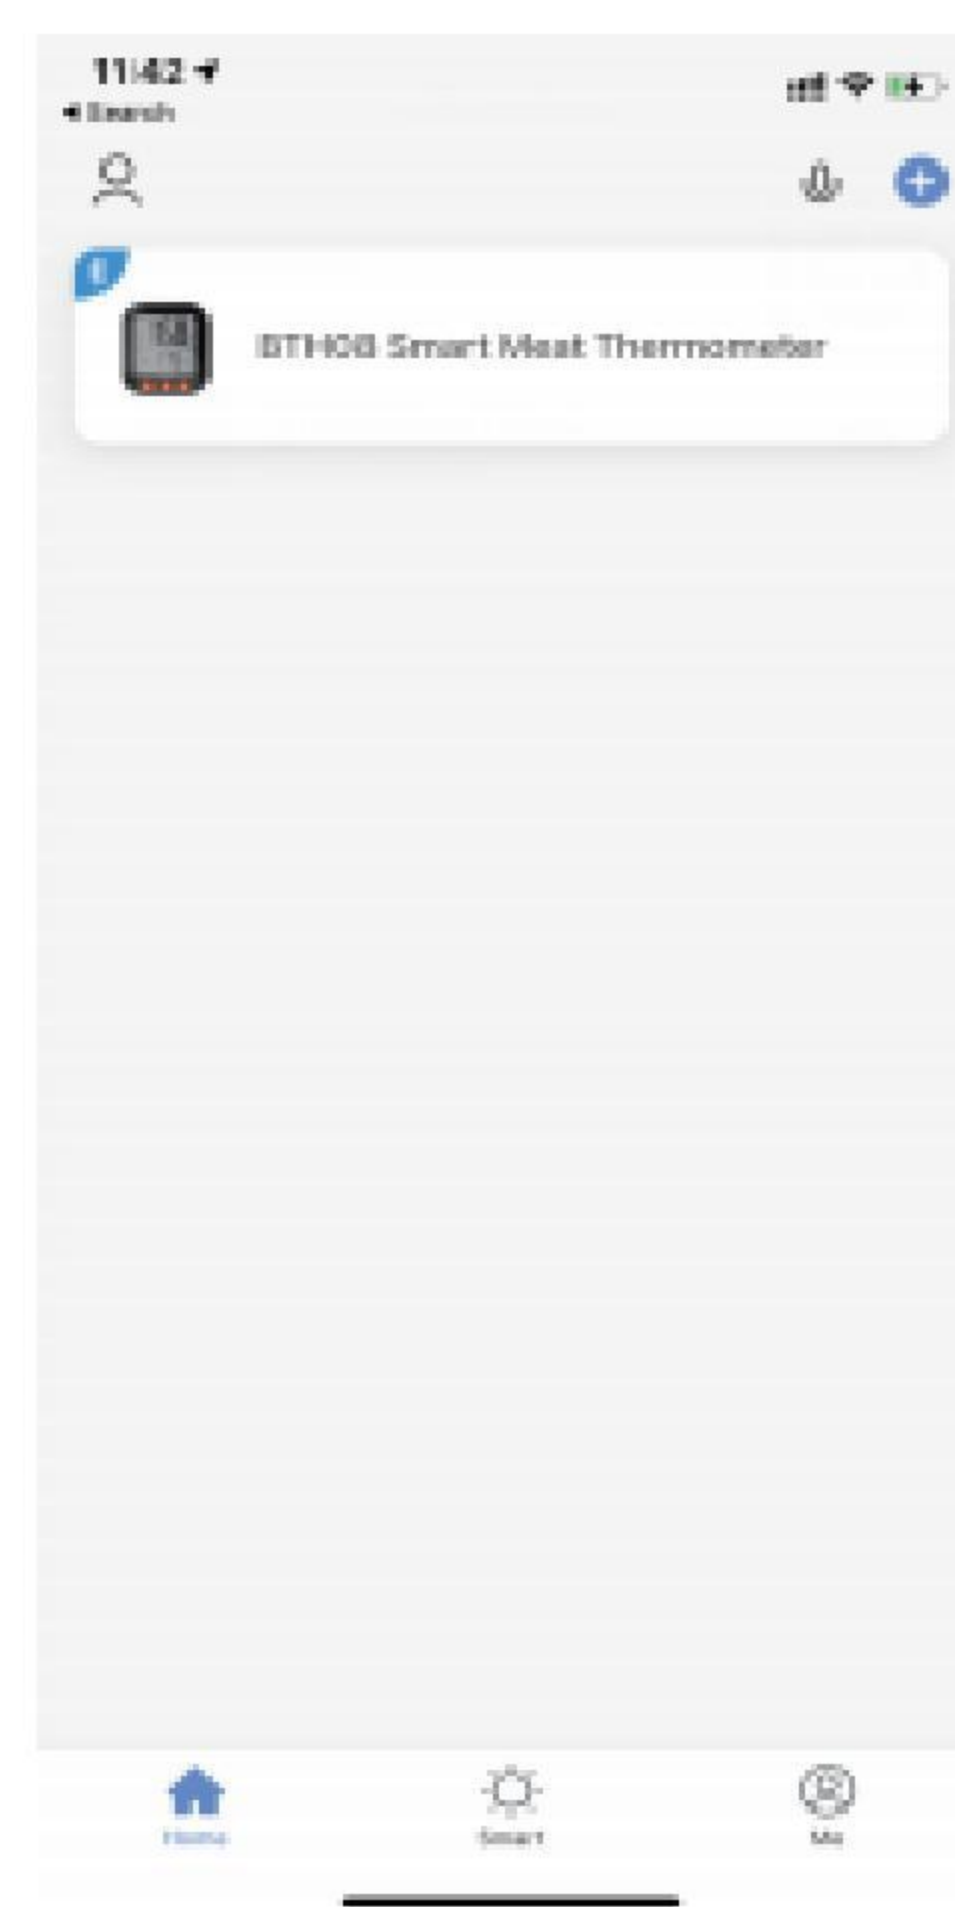

- 5 Naciśnij "+" i poczekaj na połączenie.

Uwaga:

Można również wyszukać to urządzenie w aplikacji, aby je sparować (Przejdź do strony "Home" → "Add Device" → "Auto Scan").

Gdy urządzenie ma zapis parowania z aplikacją, włącz urządzenie i otwórz aplikację na telefonie, urządzenie ponownie połączy się z telefonem.

Jeśli nadal nie można sparować urządzenia z telefonem, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-" przez trzy sekundy, aby urządzenie przeszło w tryb parowania, a następnie ponownie sparuj urządzenie z telefonem.

Urządzenie może być sparowane tylko z jednym smartfonem na raz. Podczas parowania należy umieścić router, telefon komórkowy i urządzenie jak najbliżej siebie.

Konto może być zalogowane tylko na jednym urządzeniu, ale nie na wielu urządzeniach.

Aplikacji należy używać w środowisku sieciowym. Aplikacja jest kompatybilna wyłącznie ze smartfonami, a nie tabletami czy komputerami PC.


Korzystanie z urządzenia z aplikacją SmartLife


Monitorowanie temperatury

Po podłączeniu sondy do urządzenia można łatwo monitorować temperaturę sondy na telefonie. W otwartym środowisku odległość Bluetooth może wynosić do 80-100 metrów.

Ustawianie temperatury alarmu

- Dotknij "Ustaw sondę". Wybierz rodzaj mięsa i poziom jego wysmażenia.
- Dotknij "Potwierdź", aby zapisać ustawienie.

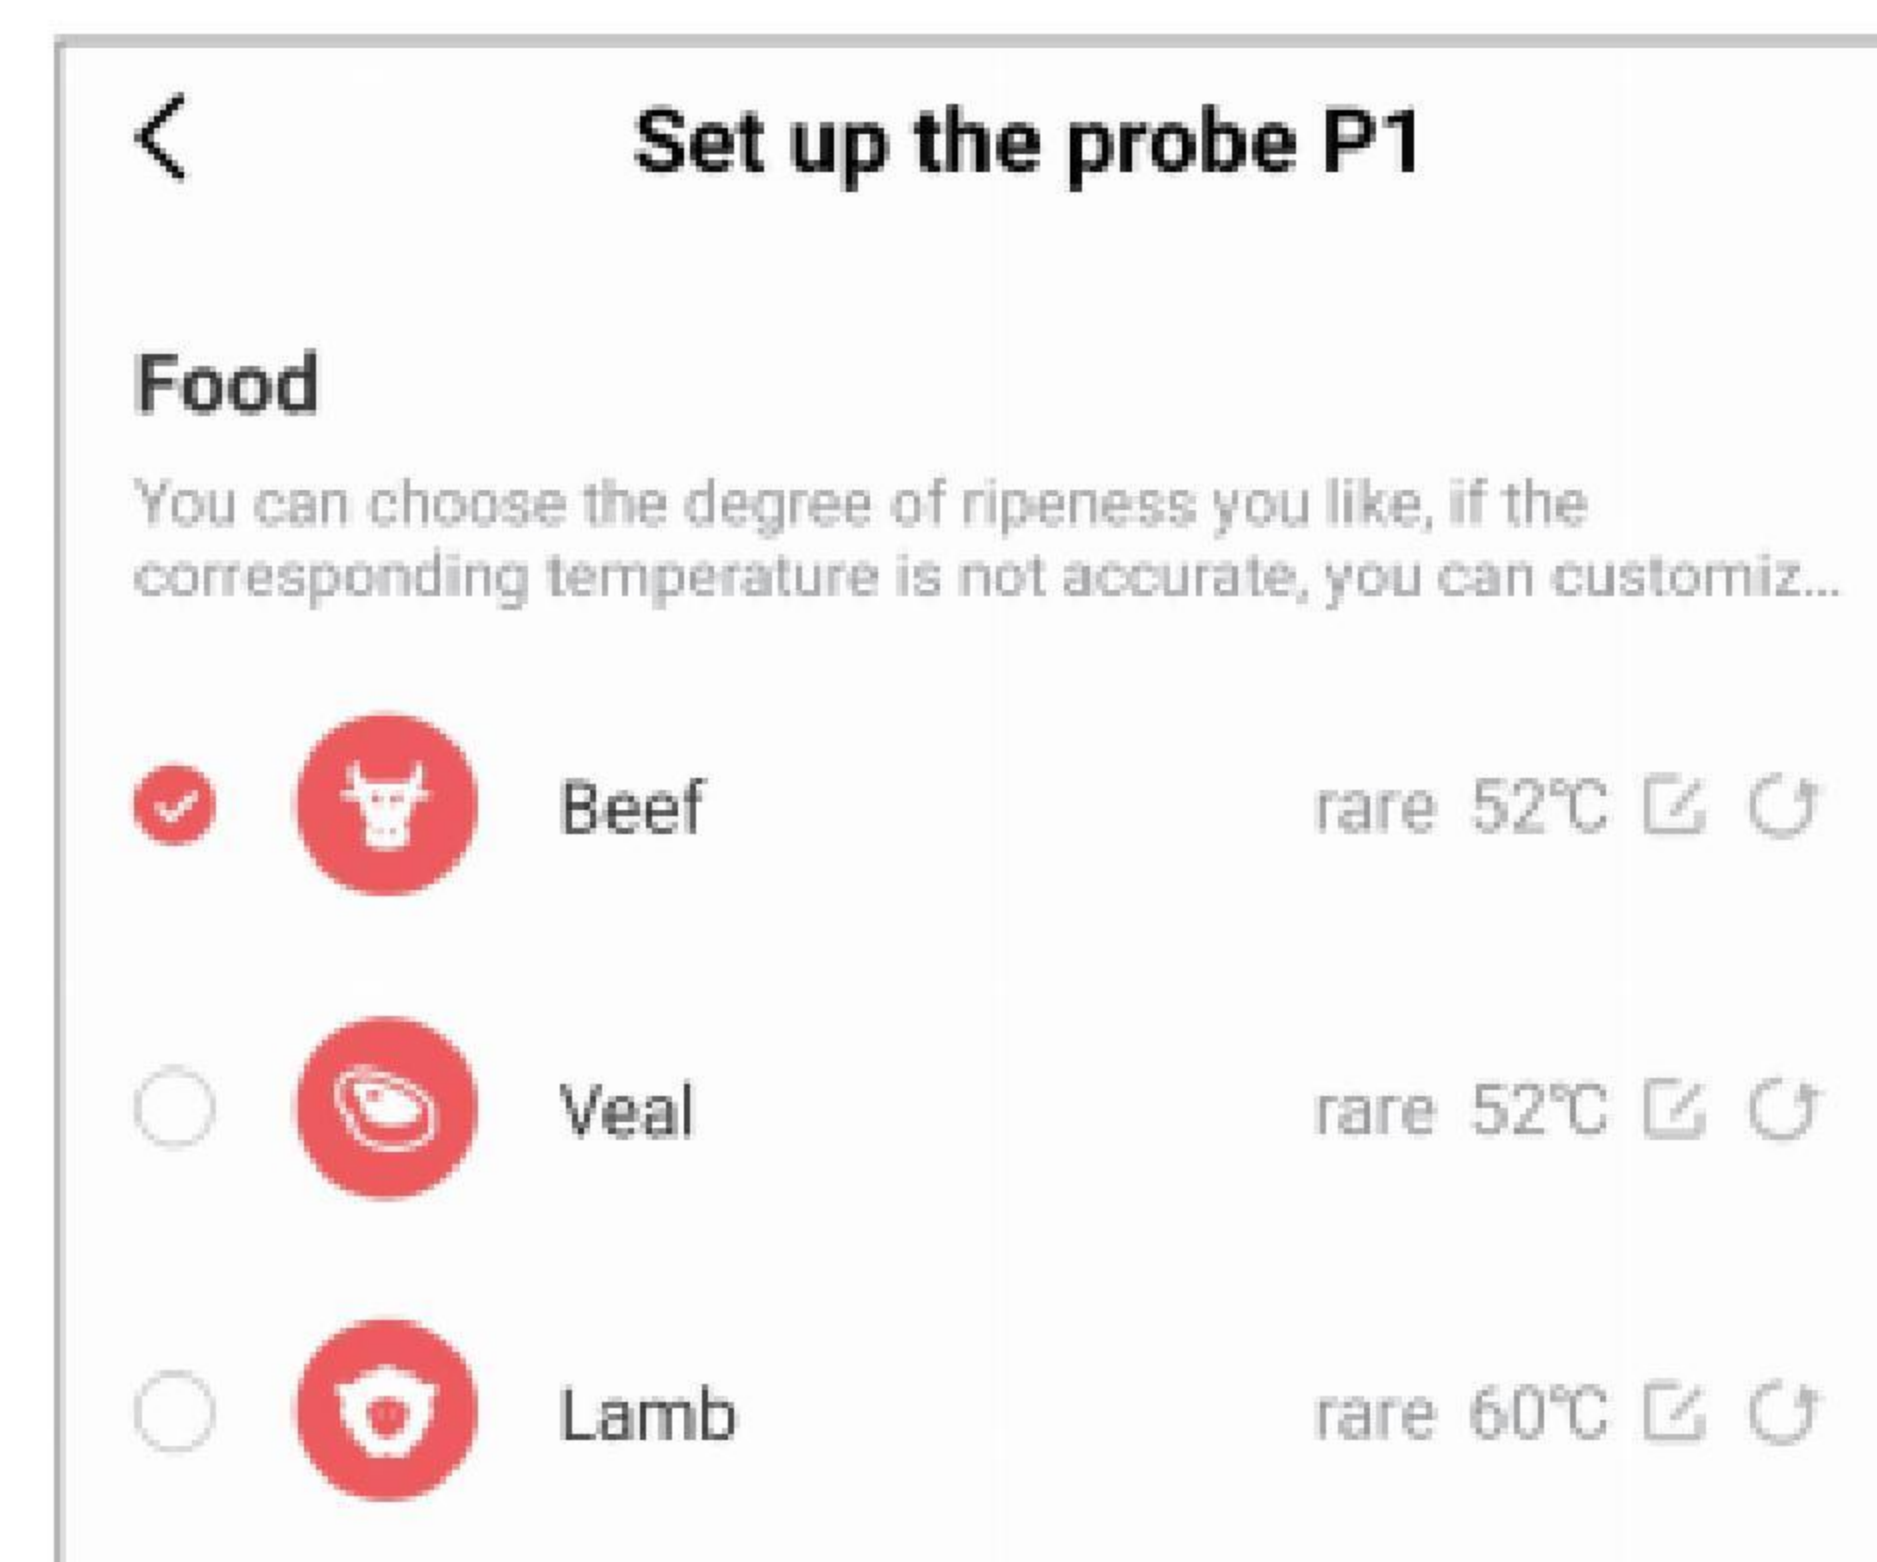


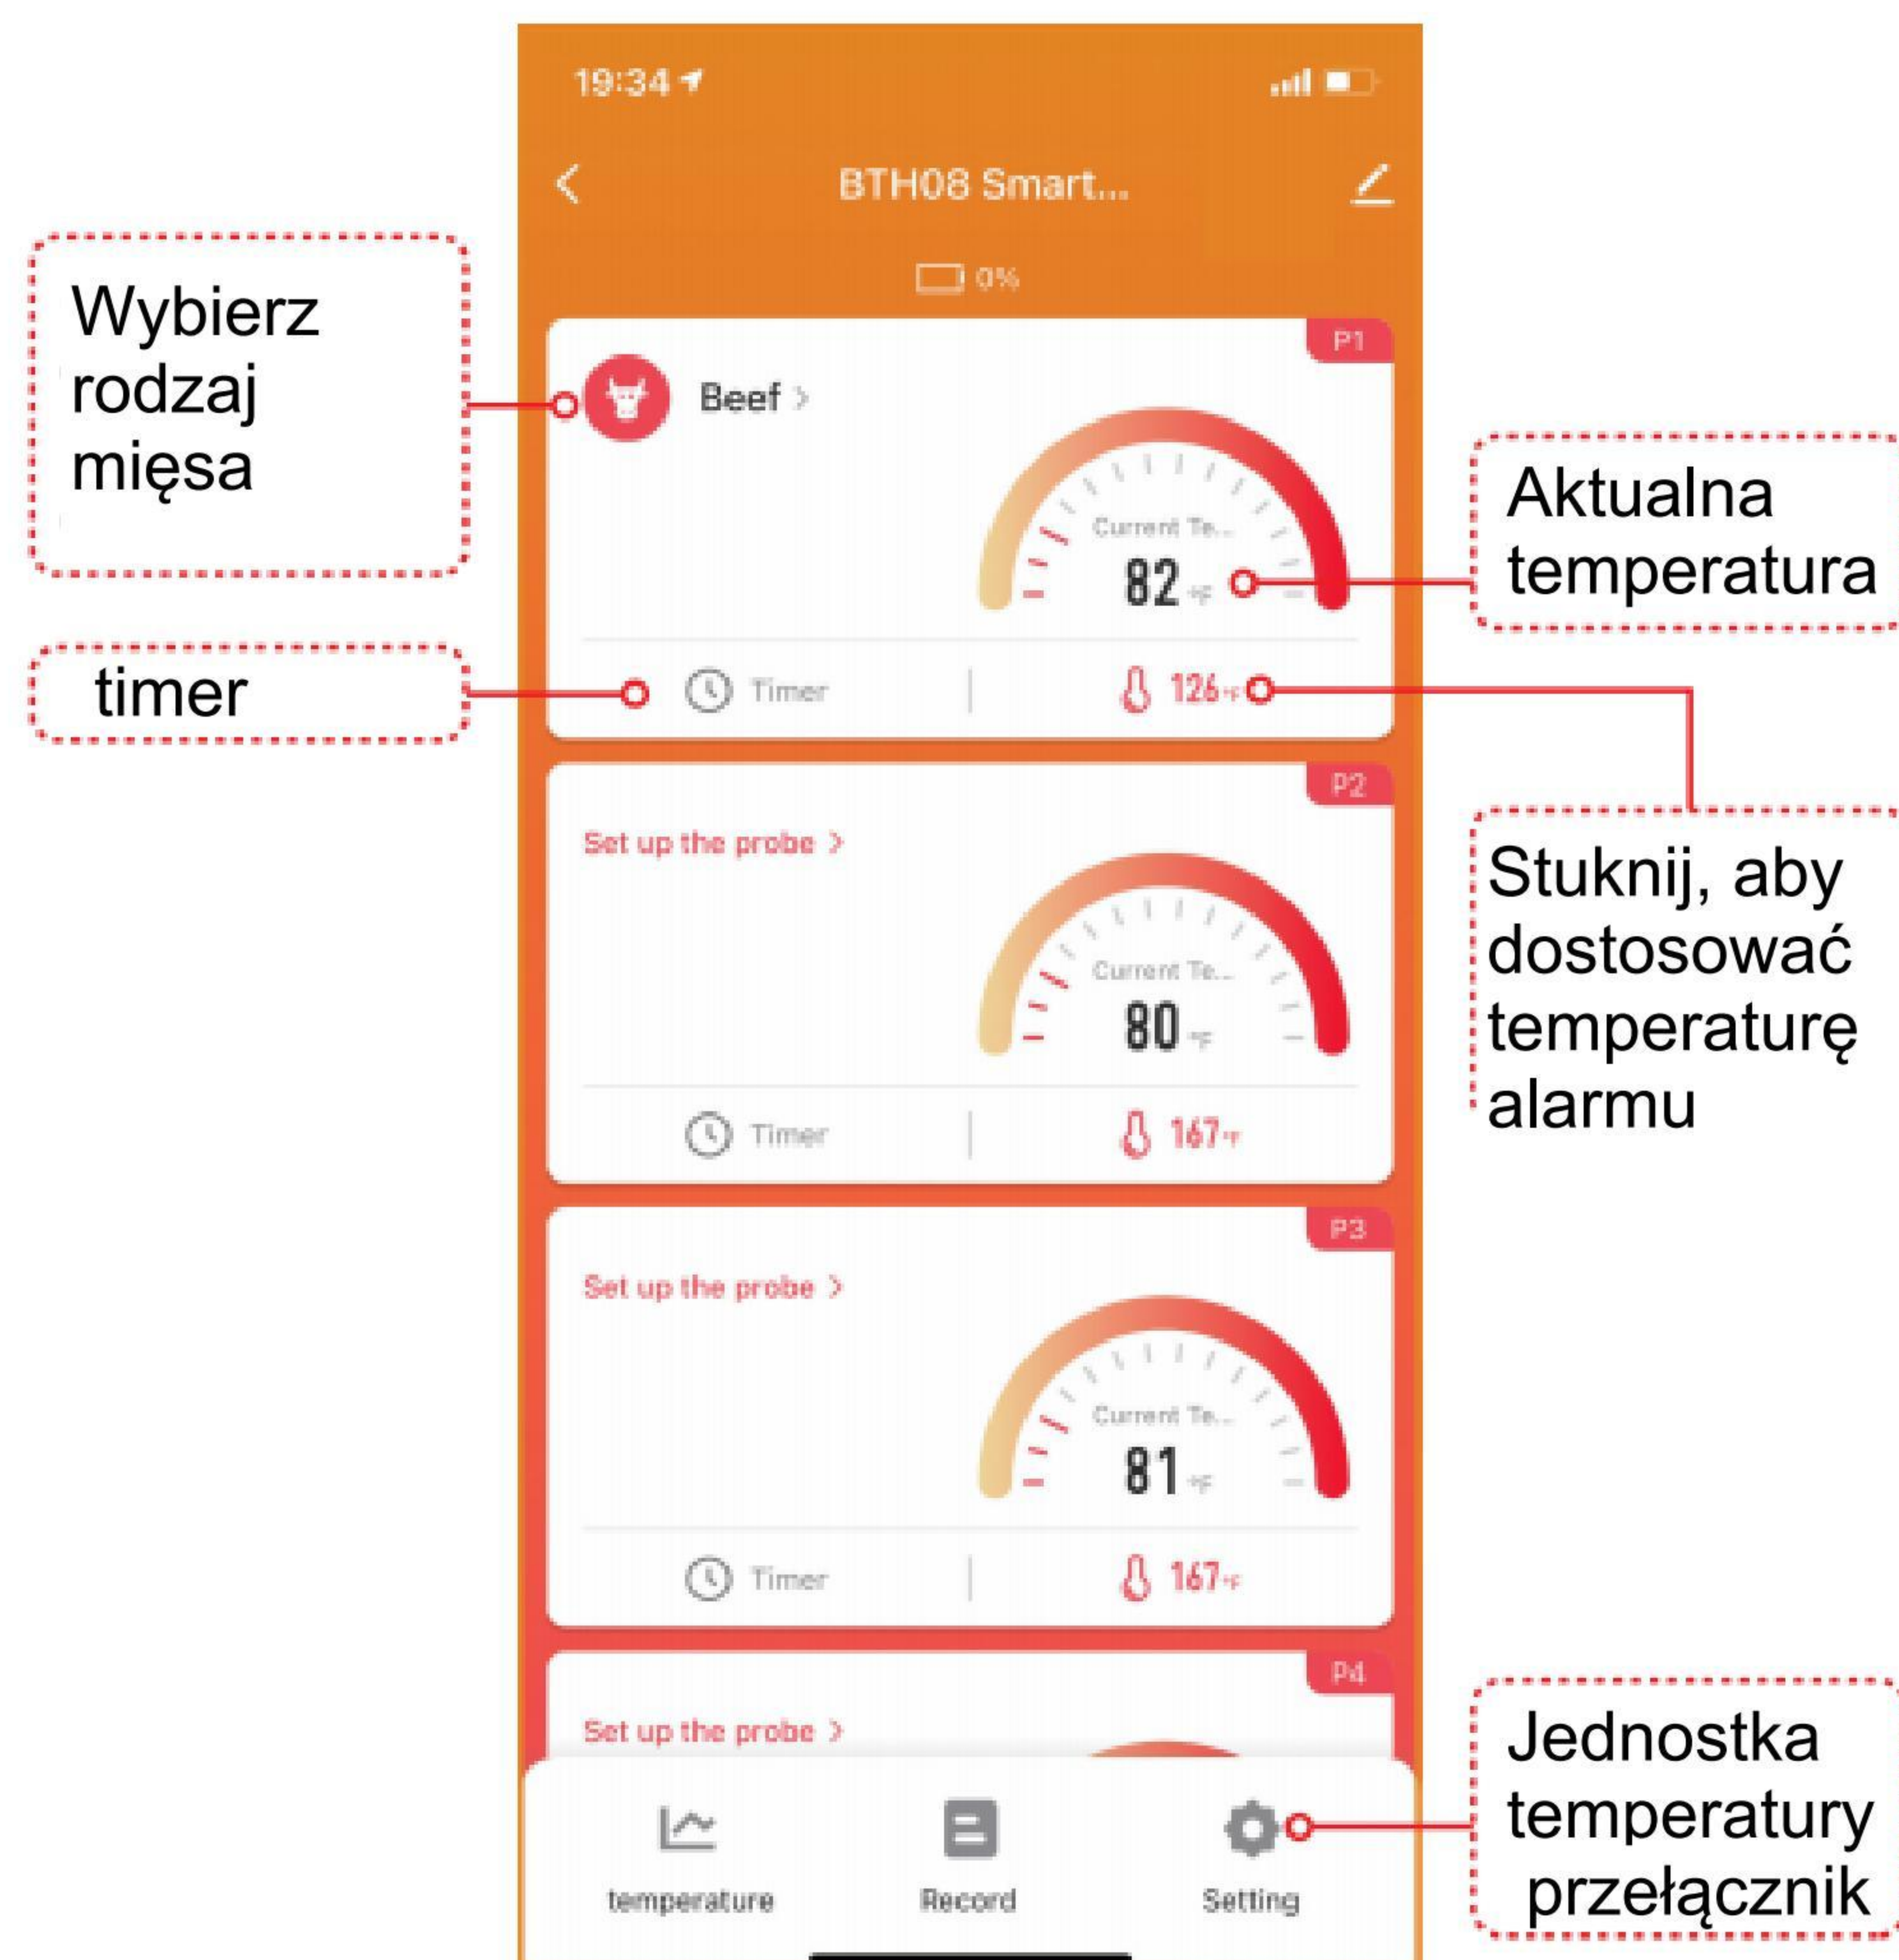


Strona Główna

Uwaga:

Gdy temperatura sondy osiągnie temperaturę alarmową, urządzenie zacznie emitować sygnał dźwiękowy, a na telefonie pojawi się przypomnienie.

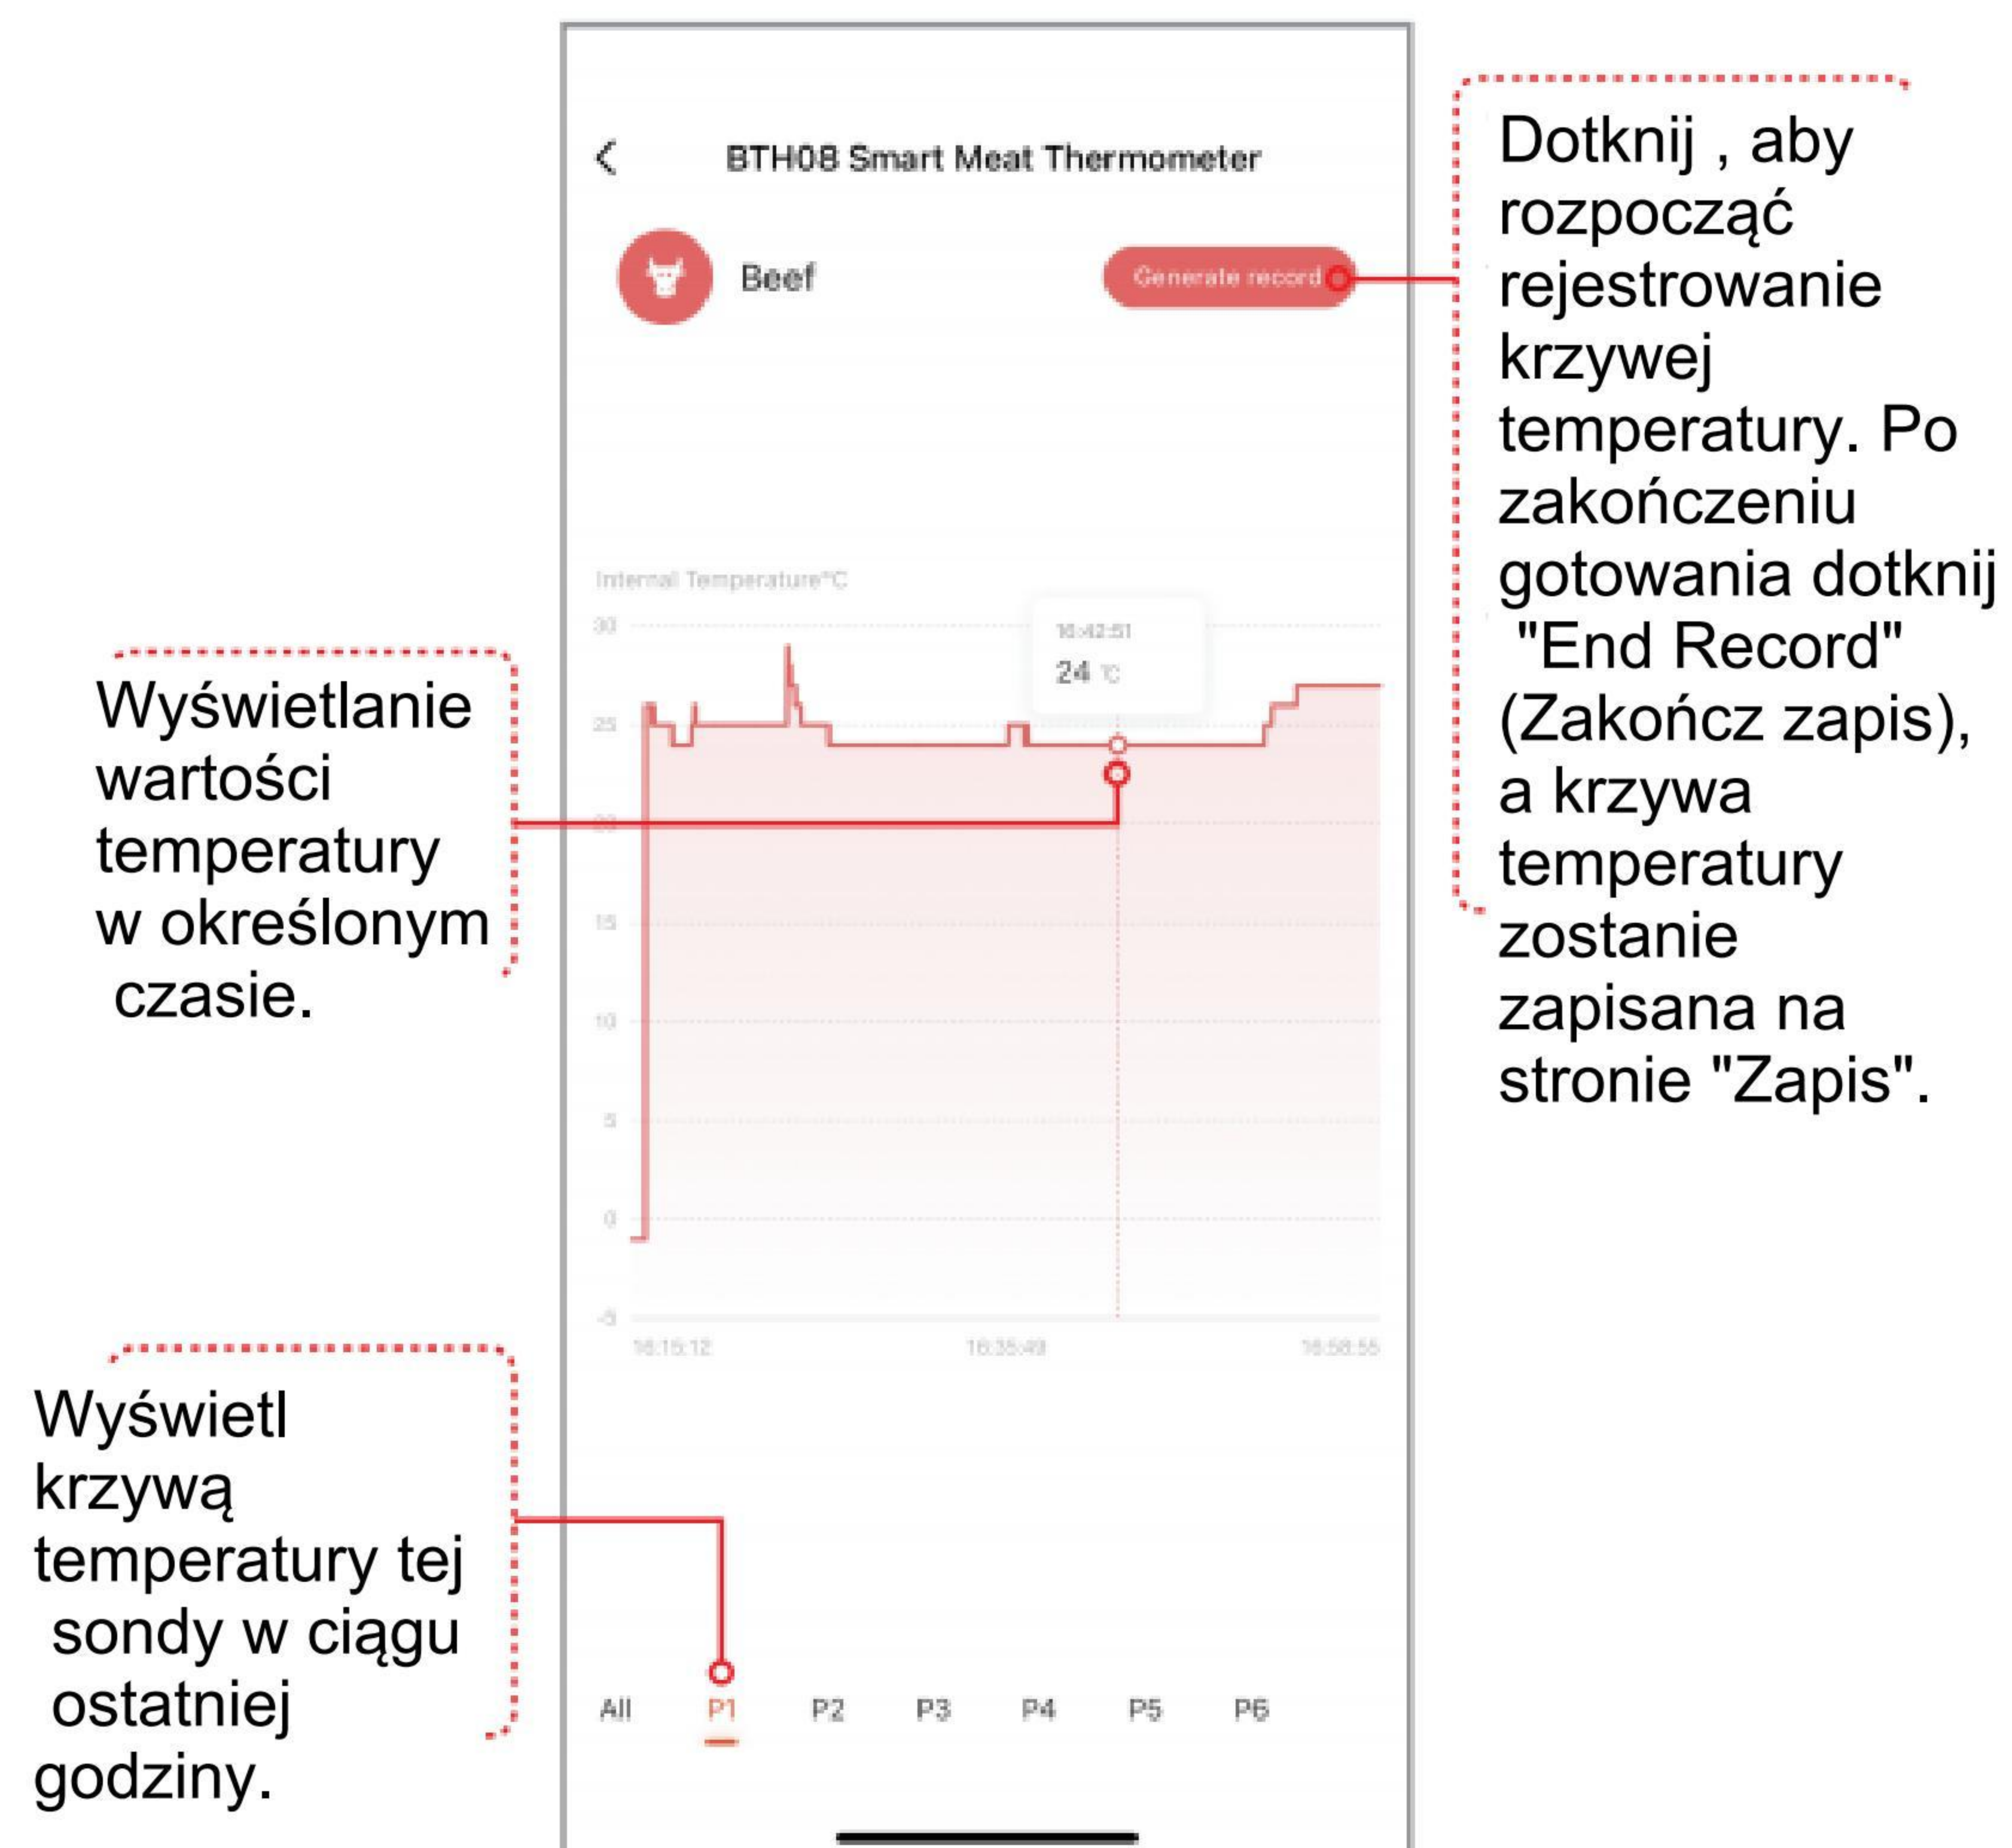

Strona temperatury

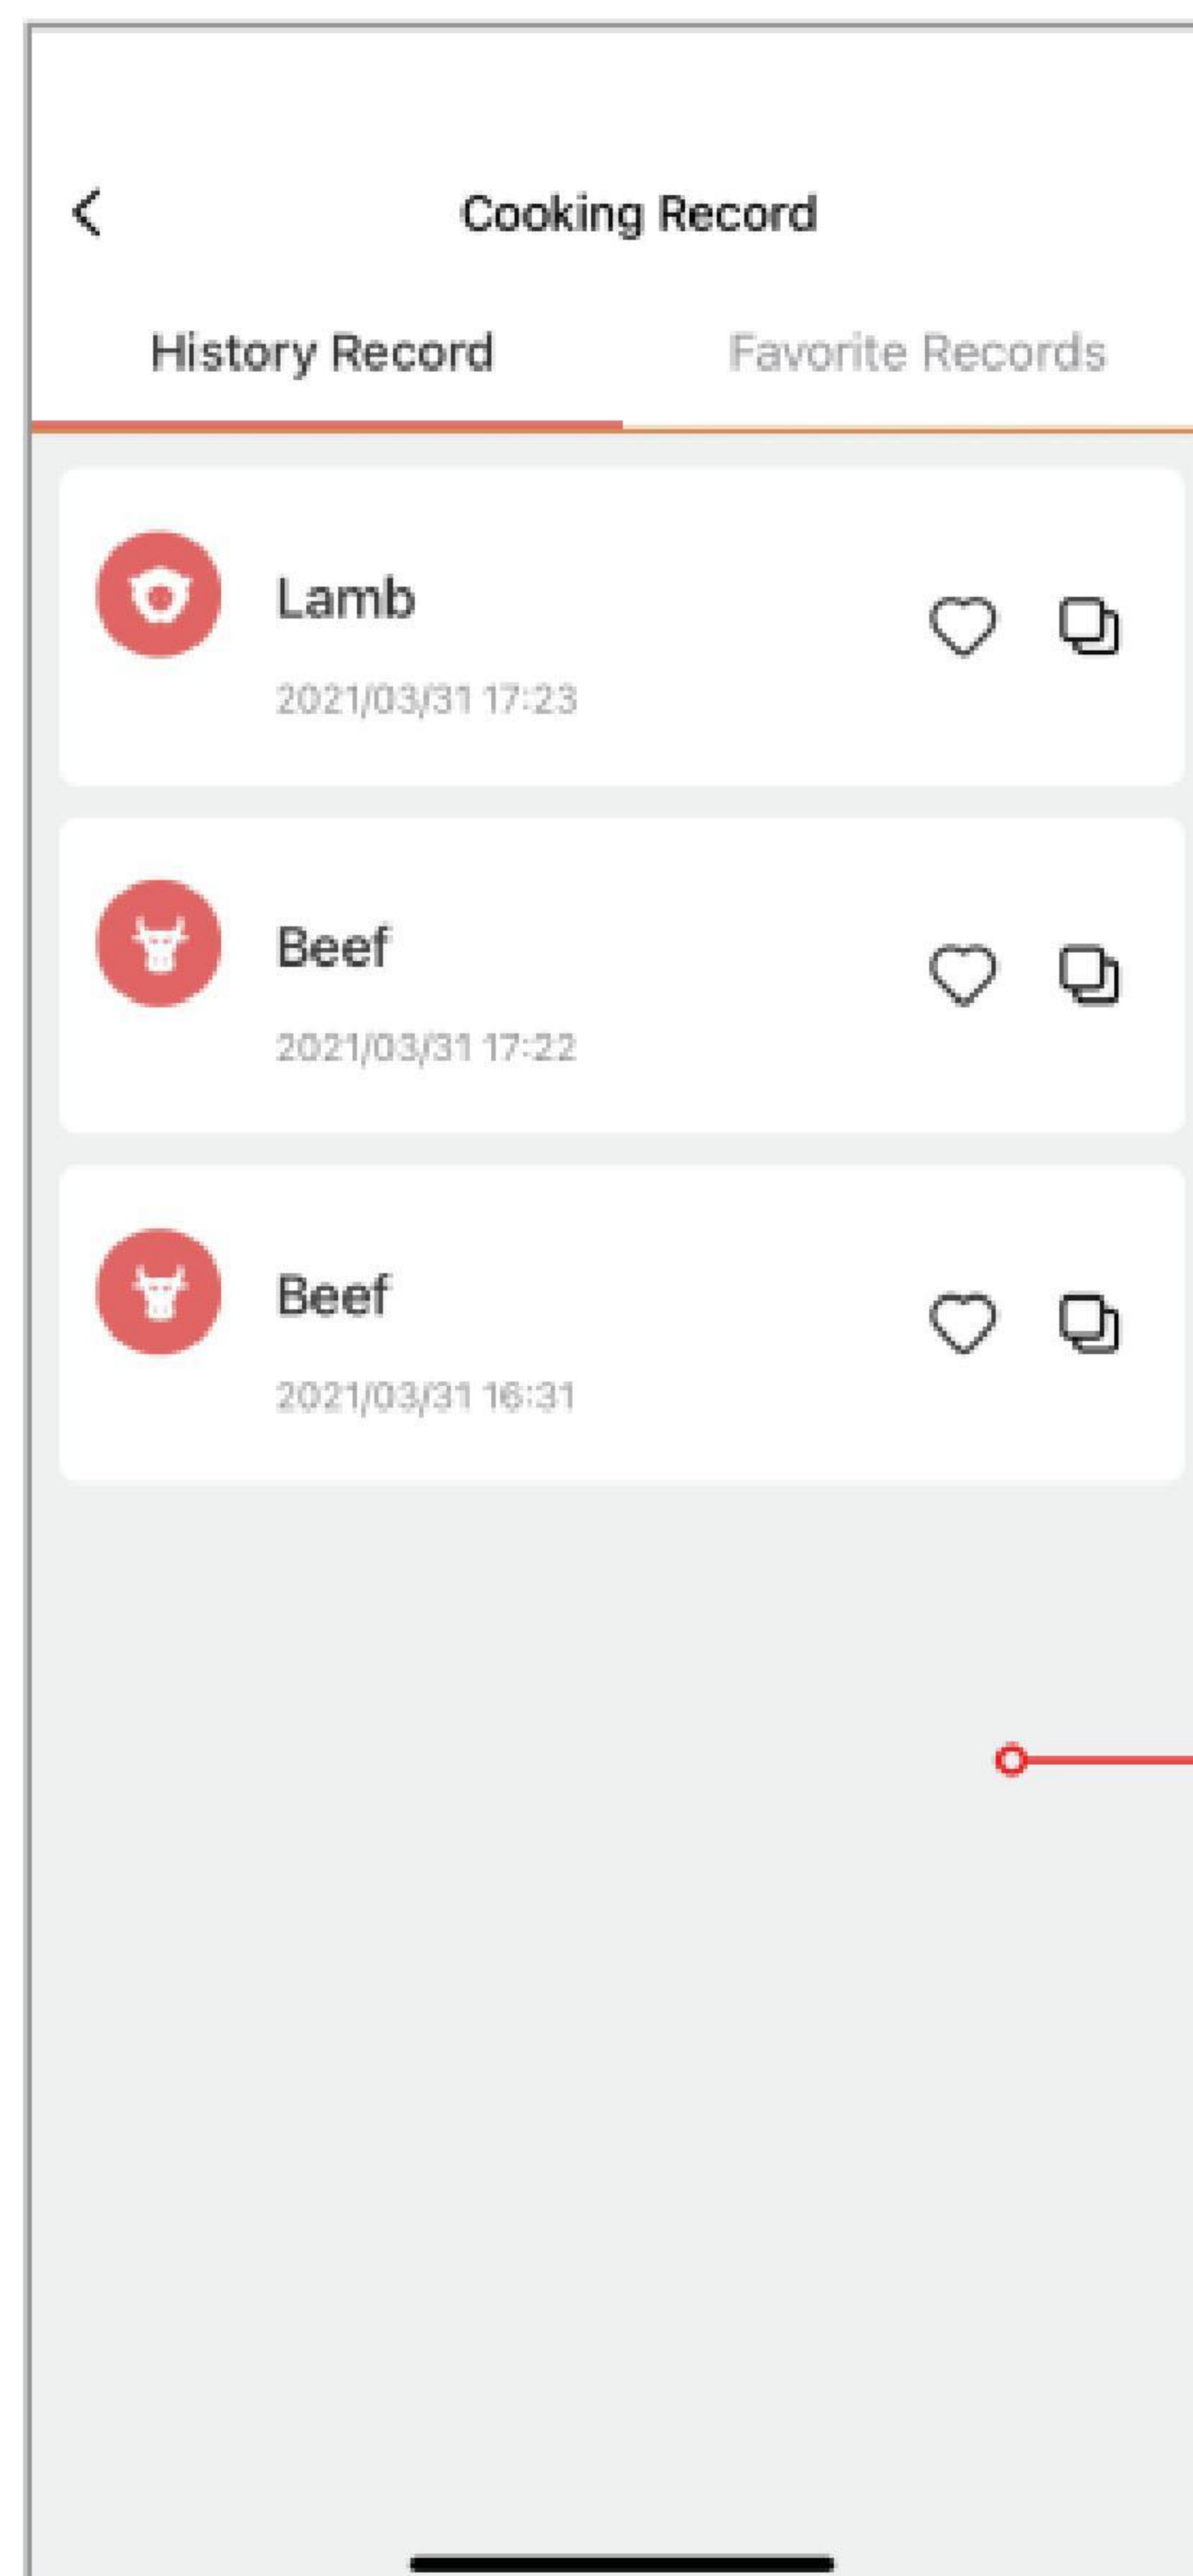

Wyświetlanie historii rekordów gotowania.

Strona "Zapis"

Wskazówki dotyczące używania

Przed użyciem urządzenia należy wyczyścić sondę gąbką lub ściereczką z mydłem, a następnie opłukać ją i wysuszyć. Zawsze dokonuj pomiaru w najgrubszej części mięsa. Cienkie części mięsa są trudne do zmierzenia, ponieważ mają tendencję do szybkiego gotowania. Unikaj dotykania kości. Jeśli końcówka dotyka kości lub ciężkiego tłuszczu mięsa lub końcówka sondy nie jest włożona wystarczająco głęboko, dokonaj drugiego odczytu, aby zapewnić dokładność.

W przypadku pomiaru różnych produktów spożywczych lub mięs może być wskazane uprzednie schłodzenie sondy poprzez przepłukanie jej końcówki zimną wodą.

Zaleca się wycieranie końcówki sondy pomiędzy odczytami. Jest to szczególnie ważne w przypadku dokonywania odczytów temperatury różnych produktów spożywczych lub mięsa.


Po użyciu urządzenia można wysterylizować sondę, wkładając ją na kilka minut do wrzącej wody.

Po użyciu urządzenia należy je wyłączyć, aby ograniczyć niepotrzebne zużycie energii.

Porady dotyczące przechowywania

Po użyciu sond można użyć stojaka do ich przechowywania (w zestawie).

1. Włóż nierdzewną część sondy do szczeliny stojaka i owiń przewód sondy w stojaku.
2. Wciśnij złącze sondy do stojaka.

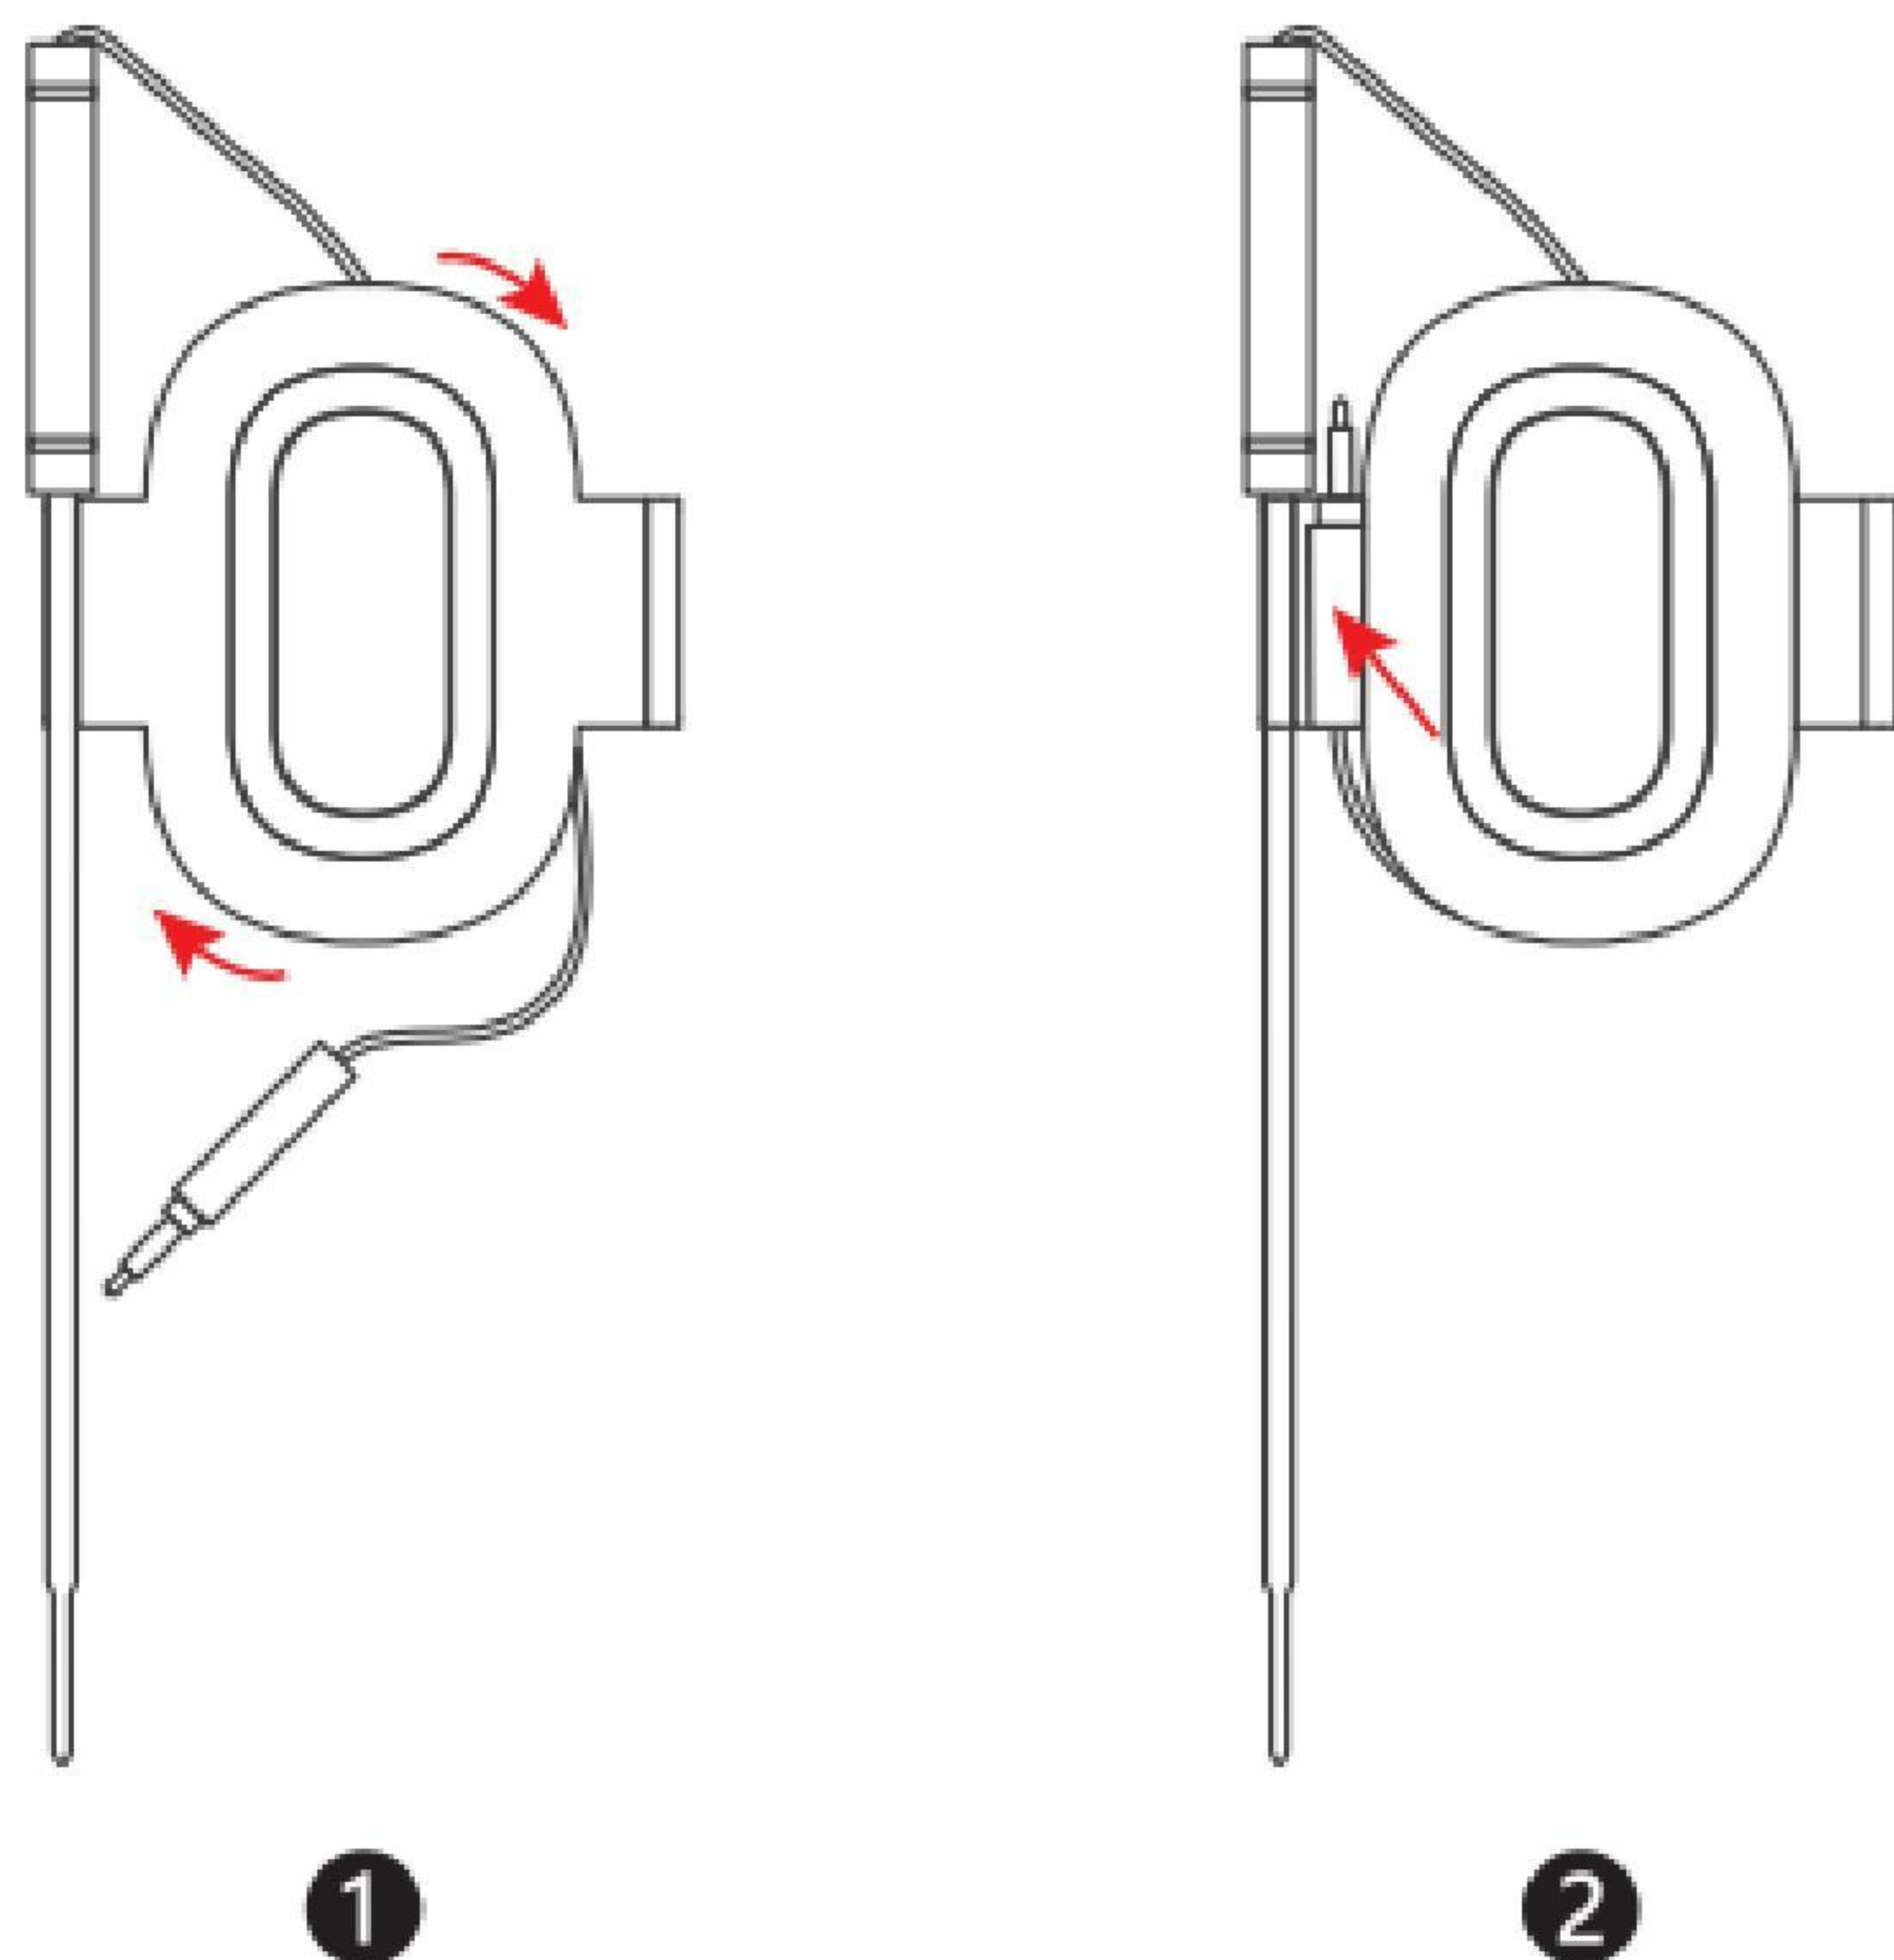

Ostrzeżenie

Nie wkładać urządzenia do piekarnika podczas gotowania. Nie należy pozostawiać sondy w bardzo gorących produktach spożywczych lub płynach (powyżej 572°F/300°C) na dłużej niż jedną minutę. Podczas korzystania z sondy należy zawsze nosić rękawice odporne na wysoką temperaturę. Nie dotykaj sondy ani przewodu gołymi rękami podczas pomiaru temperatury lub tuż po nim, ponieważ mogą być one bardzo gorące. Nie używać urządzenia w kuchence mikrofalowej. Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu, w którym panuje zbyt wysoka temperatura. Urządzenie należy obsługiwać w zakresie temperatur otoczenia od 32°F do 122°F (od 0°C do 50°C). Nie należy umieszczać sondy w zmywarce ani całkowicie zanurzać jej w jakimkolwiek płynie. W celu wyczyszczenia należy przetrzeć końcówkę sondy wilgotną ściereczką z mydłem lub gąbką i wysuszyć. Nie używaj urządzenia podczas deszczu. Termometr nie jest wodoodporny.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby w wieku poniżej 12 lat. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.

Specyfikacje

Model	BTH08
Materiał	ABS + stal nierdzewna o jakości spożywczej
Zasięg Bluetooth	80-100m
Measurement Range	-22°F to 572°F (-30°C to 300°C)
Measurement Accuracy	±1.8°F / ±1°C w zakresie -22°F to 302°F (-30°C to 150°C) ±3.6°F / ±2°C w zakresie 302°F to 572°F (150°C to 300°C)
Alert Temperature Range	-22°F to 572°F (-30°C to 300°C)
Temperature Resolution	1.8°F (1°C)
Net Weight	169g
Battery Type	AAA battery
Working Voltage	4.5V