



(PL) Instrukcja Obsługi

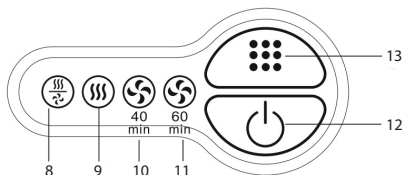

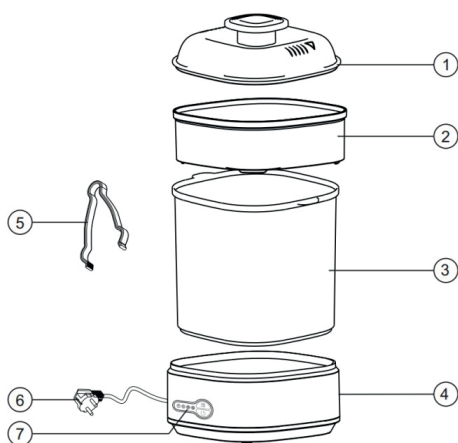

Środki ostrożności i ostrzeżenia

1. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowany personel producenta.
2. Należy trzymać dzieci oraz osoby niepełnosprawne z dala od urządzenia.
3. Nie wolno wiązać ani związać przewodu zasilającego. Aby uniknąć potknięcia, nie należy zawieszать go na krawędzi stołu.
4. Podczas pracy urządzenie powinno być ustawione stabilnie na poziomej powierzchni.
5. Nie wolno zanurzać podstawy urządzenia w wodzie podczas czyszczenia.
6. Do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych o właściwościach ściernych.
7. Nie dotykać urządzenia w trakcie pracy. Butelki można wyjmować dopiero po ostygnięciu urządzenia, aby uniknąć poparzenia.
8. Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem zawsze należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
9. Aby uniknąć zagrożenia wynikającego z nieprawidłowego resetu wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane zewnętrznym urządzeniem przełączającym, takim jak timer lub obwód podłączony do uniwersalnego komponentu sterującego włączaniem i wyłączaniem.
10. Podczas pracy urządzenie może się nagrzewać, co jest zjawiskiem normalnym.
11. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy natychmiast zaprzestać jego używania, odłączyć je od zasilania i skontaktować się z profesjonalnym serwisem.
12. Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka mokrymi rękami.
13. Po zakończeniu użytkowania przechowywać przewód zasilający w odpowiedni sposób.



1. Górna pokrywa
2. Koszyk na drobne akcesoria
3. Stojak na butelki
4. Podstawa sterylizatora
5. Klips do butelek
6. Wtyczka zasilania
7. Panel funkcji
8. Tryb automatyczny
9. Sterylizacja
10. Suszenie (40 minut)
11. Suszenie (60 minut)
12. Zasilanie ON/OFF
13. Menu

Instrukcja sterylizacji:

1. Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij przycisk ON/OFF, aby je włączyć.
2. Naciśnij przycisk zasilania – zapalą się cztery przyciski funkcyjne, co oznacza, że urządzenie przechodzi w tryb gotowości. W stanie gotowości, jeśli przez 5 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie się wyłączy.
3. **Tryb automatyczny** (8 minut sterylizacji + 50 minut suszenia)
 Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybrać tryb „Auto”. Kontrolka trybu Auto zacznie migać przez 5 sekund, po czym urządzenie automatycznie rozpocznie 8-minutowy cykl sterylizacji, a następnie 50-minutowy cykl suszenia.
4. **Tryb sterylizacji**
 Naciśnij przycisk Menu, aby wybrać tryb „Sterylizacja”. Kontrolka sterylizacji zacznie migać przez 5 sekund, po czym urządzenie automatycznie rozpocznie 10-minutowy proces sterylizacji. Po zakończeniu sterylizacji urządzenie wyemituje 3 sygnały dźwiękowe i następnie się wyłączy.
5. **Tryb suszenia** (40 minut)
 Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybrać tryb „Suszenie”. Kontrolka suszenia zacznie migać przez 5 sekund, po czym urządzenie automatycznie rozpocznie 40-minutowy cykl suszenia. Po jego zakończeniu urządzenie wyemituje 3 sygnały dźwiękowe i następnie się wyłączy.
6. **Tryb suszenia** (60 minut)
 Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybrać tryb „Suszenie”. Kontrolka suszenia zacznie migać przez 5 sekund, po czym urządzenie automatycznie rozpocznie 60-minutowy cykl suszenia. Po jego zakończeniu urządzenie wyemituje 3 sygnały dźwiękowe i następnie się wyłączy.
7. W trybie pracy lub gotowości naciśnij przycisk funkcyjny, aby przełączać się między dostępnymi funkcjami.



Krok 1: Wlej 90 ml wody destylowanej. (Zaleca się używać wody destylowanej, aby zapobiec osadzaniu się kamienia.)



Krok 2: Umieść stojak na butelki na podstawie sterylizatora.



Krok 3: Umieść wyczyszczoną butelkę dla niemowląt do góry dnem na stojaku na butelki.



Krok 4: Załóż górny, mniejszy stojak na stojak na butelki.



Krok 5: Umieść smoczek i inne akcesoria w górnym koszyku.



Krok 6: Zamknij pokrywę, podłącz urządzenie do zasilania, a następnie naciśnij przycisk funkcji, aby wybrać tryb pracy.

Ważne:

1. Po zakończeniu sterylizacji nie otwieraj od razu pokrywy, aby uniknąć poparzenia.
2. Wodę należy wylewać z boku przeciwnego do wylotu powietrza, aby zapobiec przedostawaniu się jej do wnętrza urządzenia i uszkodzeniom.
3. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do sterylizacji i suszenia – nie wolno go używać do innych celów.
4. Po każdym użyciu należy oczyścić i osuszyć dolną część urządzenia.

Ostrzeżenie:

- Podczas podgrzewania pokarmu należy stosować metodę pośrednią (poprzez wodę) oraz opróżnić wodę po zakończeniu pracy.
- Trzymać dzieci z dala od urządzenia.
- Po użyciu zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie polewać go wodą podczas czyszczenia – należy je czyścić miękką, wilgotną ściereczką.
- Zwrócić uwagę na termin przydatności mleka lub żywności.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia – w razie potrzeby należy zwrócić je do sprzedawcy lub autoryzowanego serwisu.

- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego specjalistę, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy – chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Po użyciu opróżnić wodę i przetrzeć urządzenie miękką ściereczką.
- Pokrywę, stojak na sterylizowane butelki oraz koszyk na drobne akcesoria należy myć detergentem.



Krok 1: Wlej 100 ml wody destylowanej




Krok 2: Wsyp jedną saszetkę kwasu cytrynowego.



Krok 3: Przykryj urządzenie pokrywą, a następnie wybierz tryb sterylizacji.



Krok 4: Odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj 30 minut.

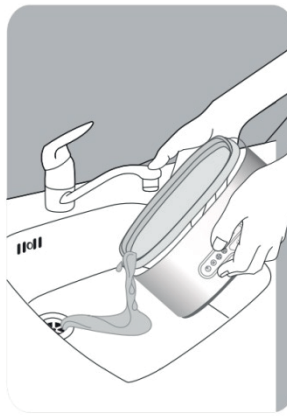

Krok 5: Wylej wodę z urządzenia.



Krok 6: Osusz podstawę urządzenia za pomocą miękkiej ściereczki.

Odkamienianie

- Zaleca się odkamienianie sterylizatora butelek co cztery tygodnie, aby zapewnić jego efektywne działanie.
- Wymieszaj 50 ml (1,7 oz) białego octu ze 100 ml (3,4 oz) zimnej wody, aby usunąć kamień ze sterylizatora. Wybierz funkcję sterylizacji i pozwól urządzeniu pracować przez około 3 minuty, po czym automatycznie się zatrzyma. Pozostaw roztwór w sterylizatorze, aż cały osad wapienny się rozpuści.
- Jeśli po wypłukaniu nadal widoczne są ślady kamienia, powtórz procedurę odkamieniania. Nie dopuść do wyschnięcia wody w urządzeniu.