

Czujnik Wibracji Zigbee


- Instrukcja obsługi -



*Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi

Informacje o produkcie

Czujnik wibracji wymaga połączenia z aplikacją Smart Life (wersja Zigbee wymaga dodania bramki Zigbee). Gdy status urządzenia ulegnie zmianie, takiej jak wibracje, uderzenie, upadek itp., aplikacja mobilna otrzyma powiadomienie. Może również współpracować z innymi inteligentnymi urządzeniami w celu automatyzacji domu.

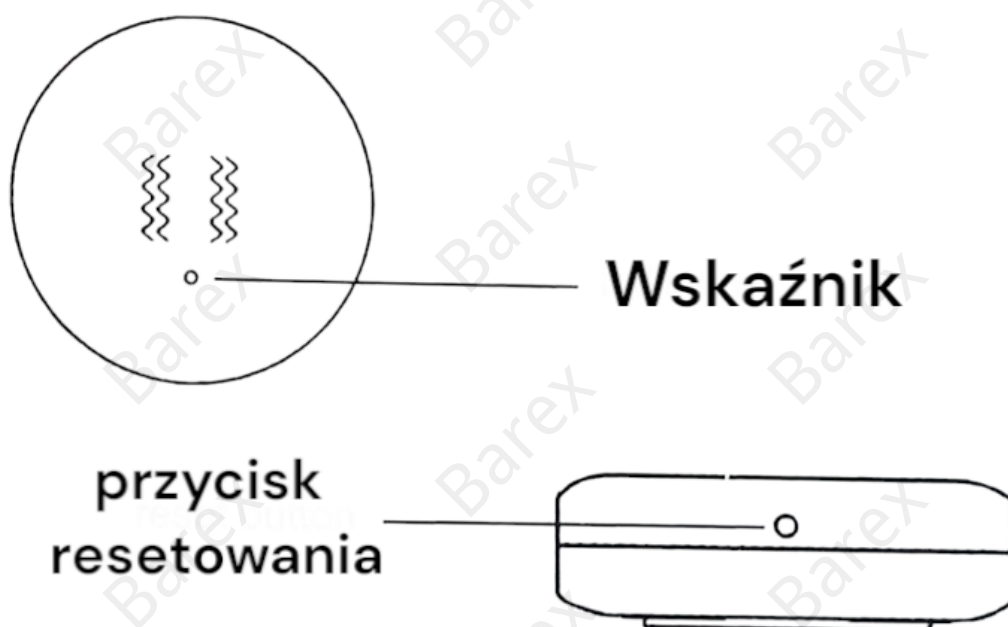

Specyfikacja produktu:

Nazwa produktu:	Czujnik wibracji Zigbee
Typ baterii:	CR2450
Prąd czuwania:	$\leq 10\mu A$
Zasięg transmisji:	10-30 metrów (bez przeszkód w pomieszczeniu)
Zakres pomiaru temperatury:	$-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$

Zakres pomiaru wilgotności:	0%-95%RH (bez kondensacji)
Protokół bezprzewodowy:	Zigbee 3.0
Wymiary produktu:	40*13mm

Zawartość opakowania:

- Czujnik wibracji x 1
- Taśma dwustronna x 1
- Instrukcja obsługi x 1
- Igła resetująca x 1

Przygotowanie do użycia

1. Aplikacja Smart Life


Przed rozpoczęciem parowania urządzenia, zainstaluj aplikację Smart Life na telefonie i zarejestruj konto za pomocą adresu e-mail. Aplikację można pobrać, skanując kod QR lub z Google Play lub App Store.

2. Upewnij się, że telefon jest połączony z lokalną siecią Wi-Fi 2,4 GHz i że Bluetooth jest włączony.



3. Upewnij się, że produkt znajduje się w zasięgu sieci Zigbee bramki, aby zapewnić skuteczne połączenie między produktem a bramką.

4) Następnie postępuj zgodnie z instrukcją na zdjęciach “Jak podłączyć czujnik do aplikacji”.

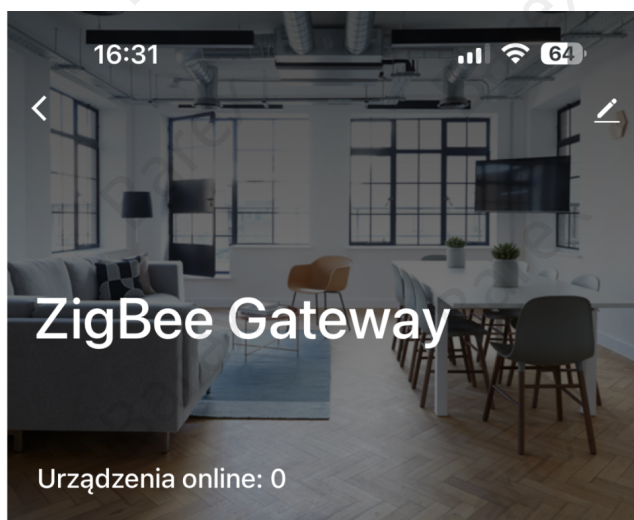


Dodano urządzenia



Nie utworzyłeś jeszcze żadnego urządzenia.
Naciśnij „Dodaj”, aby rozpocząć.



Dodaj urządzenie podrzędne

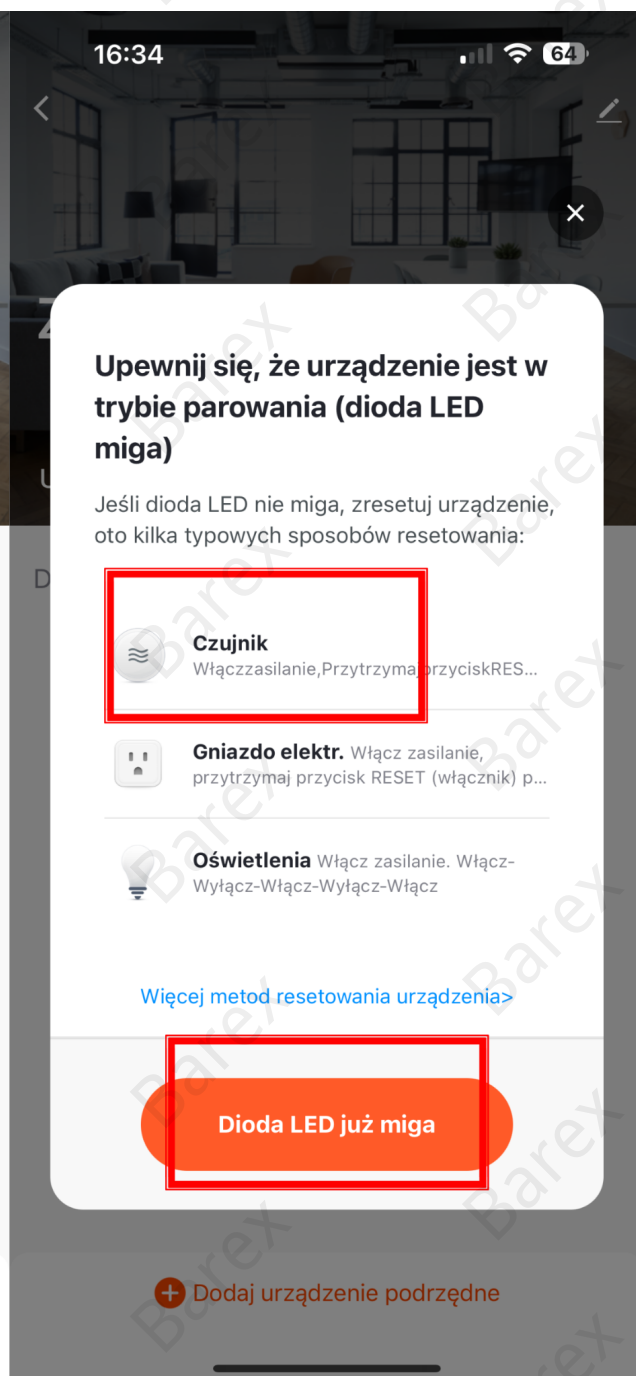

16:34



Wiadomość dla rodziny
Vibration sensor can be used now.

now



Search device


Discovering nearby devices

[Make sure the device is in pairing mode >](#)




Search device



1 device(s) have been successfully added

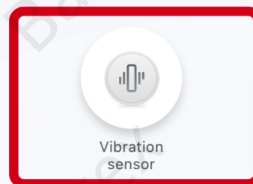

Vibration
sensor

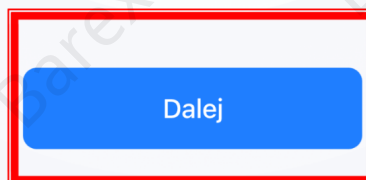


Dalej

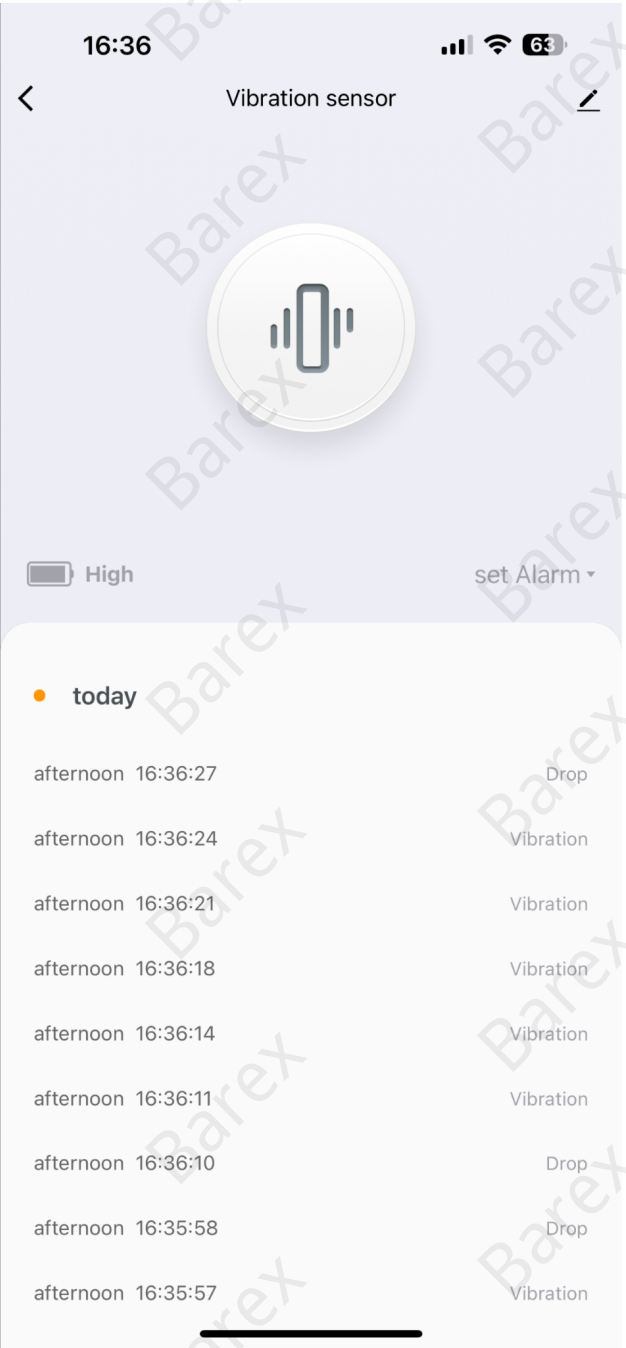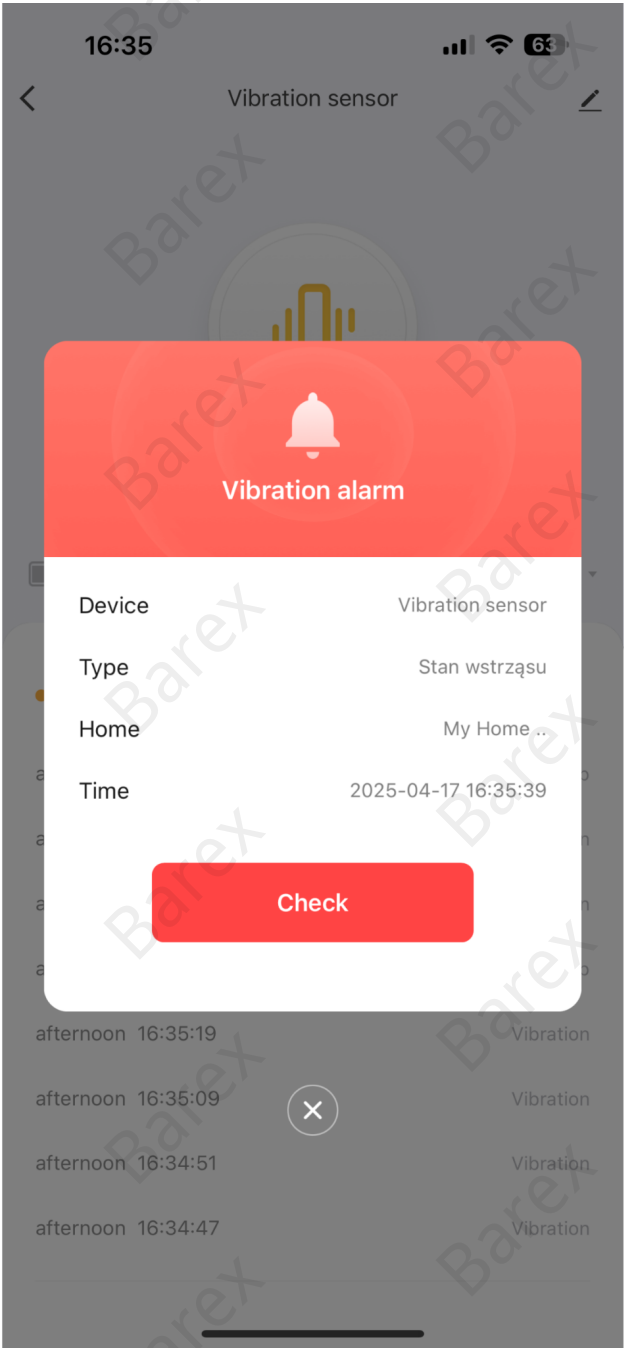


Konfiguracja sieci

1. Włącz produkt

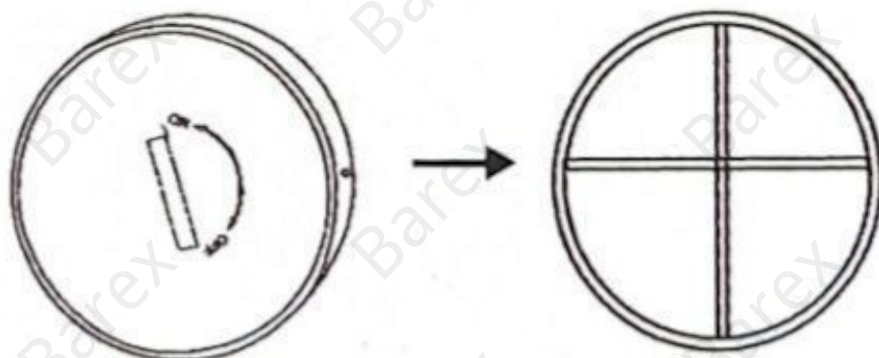

Obróć pokrywę baterii w kierunku wskazanym na tylnej pokrywie, aby ją otworzyć.

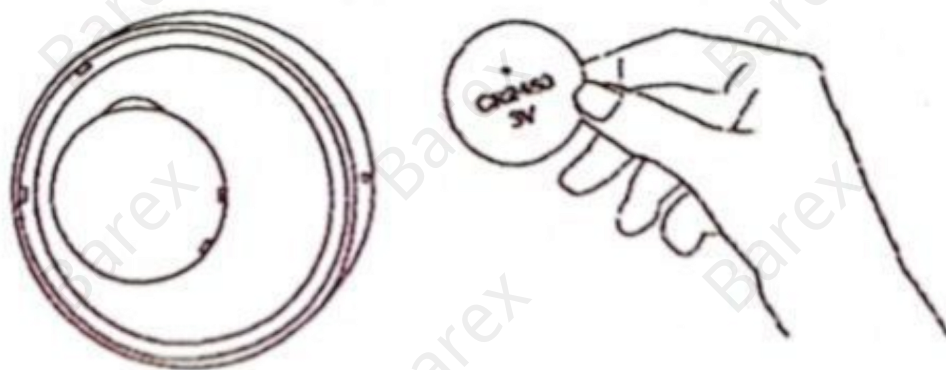


Zerwij folię izolacyjną z baterii i włóż baterię, aby uruchomić urządzenie.

Instrukcje instalacji

1. Użyj taśmy dwustronnej, aby przymocować produkt do wybranego miejsca.




2. Umieść czujnik w odpowiednim miejscu.

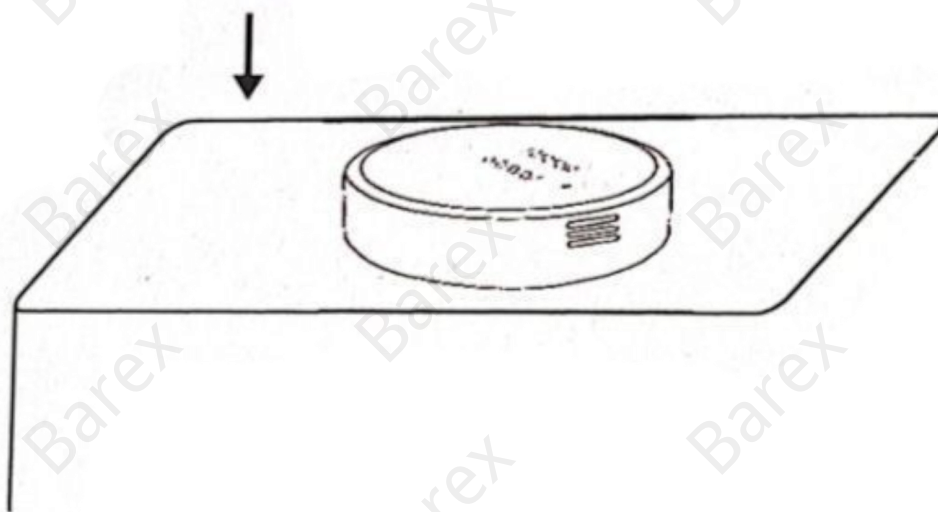

Ustawienia dostępu do sieci

- Po prawidłowym zainstalowaniu baterii w urządzeniu, przejdź do strony Bramki Zigbee i kliknij "Dodaj podurządzenie".
- Użyj igły resetującej, aby wcisnąć przycisk resetowania (jak na poniższym obrazku) przez ponad 5 sekund, aż wskaźnik zacznie migać.
- Następnie automatycznie wyszuka urządzenia Zigbee i je dodaj.

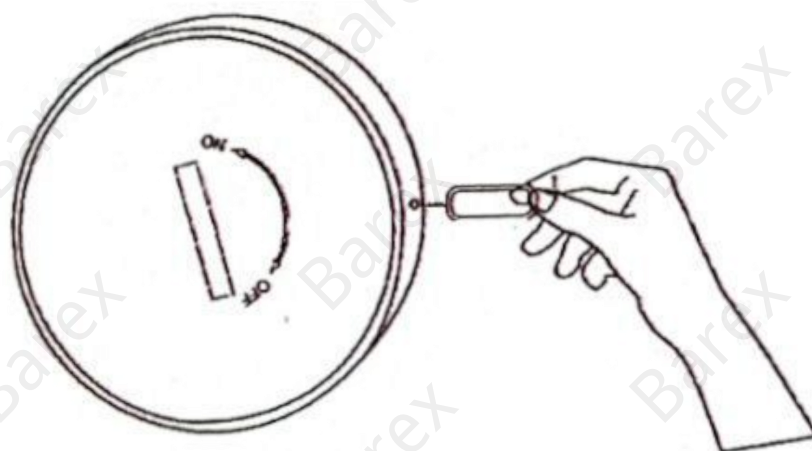

- Po pomyślnym dodaniu urządzenie będzie widoczne na liście "Mój Dom". Jeśli bramka Zigbee "szuka urządzenia" dłużej niż 2 minuty, proces parowania zostanie przerwany. Można wyjść z ustawień bramki i wejść ponownie, aby powtórzyć operację.