

Czujnik Ruchu Zigbee

- Instrukcja Obsługi -



zigbee

**Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed
użyciem i zachować ją do przyszłego wglądu.**

Specyfikacja techniczna:

Nazwa produktu: Czujnik Ruchu Zigbee

Napięcie wejściowe: Bateria guzikowa CR2450

Kąt detekcji: 120°

Protokół komunikacyjny: Zigbee 3.0

Zasięg wykrywania: 5–8 m

Temperatura pracy: -10°C ~ 55°C

Wymiary: 32 × 32 × 26 mm


Pobierz aplikację „Smart Life lub Tuya Smart” ze sklepu z aplikacjami, aby ją pobrać (czujnik Zigbee musi być połączony z bramką, aby działać).



Instrukcja użytkowania:

1. **Uwaga:** przed dodaniem tego urządzenia należy dodać inteligentną bramkę. Zainstaluj baterię w urządzeniu i upewnij się, że telefon jest połączony z siecią.
2. Podczas pierwszego uruchomienia czujnik automatycznie przejdzie w tryb konfiguracji sieci. Można też użyć szpilki, aby nacisnąć przycisk resetowania na ponad 5 sekund – wtedy wskaźnik LED zacznie migać, sygnalizując wejście w tryb

konfiguracji. Po pomyślnym połączeniu wskaźnik zgaśnie.

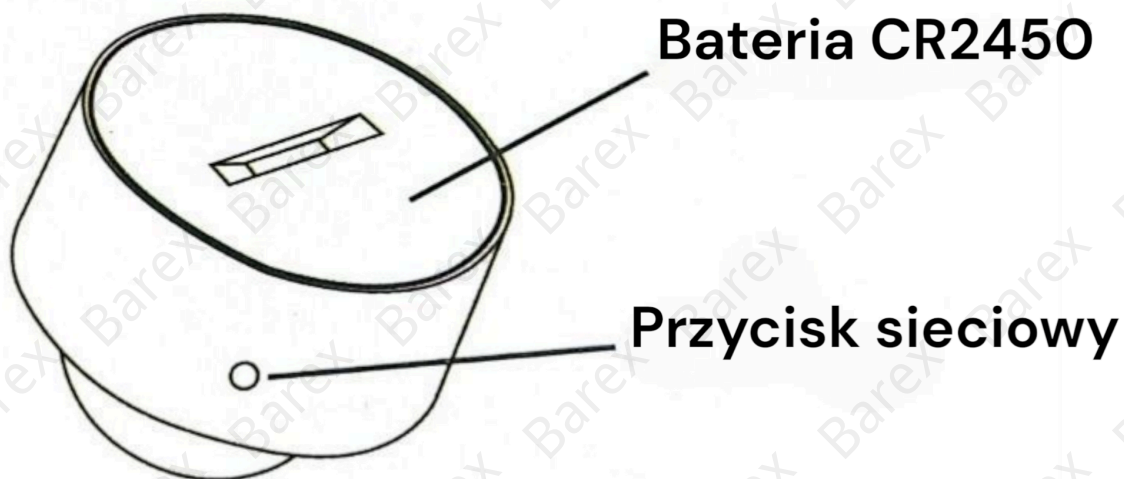

3. Otwórz aplikację, kliknij swoją bramkę i dodaj urządzenie podrzędne. Upewnij się, że system automatycznie wyszukuje urządzenie po tym, jak wskaźnik zacznie migać. Po około minucie urządzenie powinno zostać automatycznie dodane do systemu.

