

Instrukcja obsługi przełącznika bezprzewodowego

Sposób mocowania nadajnika

Można go umieścić lub przesuwając swobodnie, lub przymocować do ulubionej pozycji. Przed zamocowaniem, proszę umieścić go w żądanej pozycji na próbę, a następnie zamocować ponownie .

Sposób mocowania jest następujący:

Metoda 1

Taśma dwustronna: Użyj jednej strony taśmy dwustronnej, aby przykleić ją do wodoodpornej obudowy. Przyklej drugą stronę do żądanego miejsca mocowania i umieść nadajnik.

Metoda 2

Mocowanie na śruby: Po przetestowaniu w żądanej pozycji mocowania, zmierz odległość między dwoma otworami na śruby w wodoodpornej obudowie i zaznacz ją. Wyjmij kołek rozporowy i śrubę z akcesorium, zamocuj je przez otwory na śruby i umieść nadajnik w wodoodpornej obudowie.

Specjalne przypomnienie: Proszę unikać instalacji na metalowych skrzynkach przyłączeniowych, żelaznych drzwiach, żelaznych oknach itp., aby uniknąć wpływu na odległość transmisji. Proszę przetestować przed zamocowaniem, aby sprawdzić, czy jest to wykonalne.

Sposób mocowania odbiornika

Można go przymocować z tyłu za pomocą taśmy dwustronnej.

Instrukcja parowania przycisku z przełącznikiem/odbiornikiem

Parowanie

Jeśli lampka kontrolna odbiornika świeci się , jest on włączony w trybie parowania. Naciśnij dwukrotnie przełącznik nadajnika, a lampka kontrolna mignie raz. Ten proces można powtórzyć dla maksymalnie 5 przełączników. Gdy odbiornik jest wyposażony w 5 przełączników, dodanie nowego przełącznika automatycznie zastąpi pierwszy przełącznik.

Uwaga: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy w dowolnym momencie spowoduje przejście do trybu parowania. Jeśli w ciągu 10 sekund nie ma parowania z przełącznikiem, tryb parowania zakończy się automatycznie.

Możesz także nacisnąć przycisk na odbiorniku, aby zakończyć proces kodowania. Krótkie naciśnięcie przycisku zwykle włącza lub wyłącza.

Usunięcie przycisków

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku, aż lampka kontrolna zaświeci się na stałe, a następnie naciśnij szybko 3 razy, aby wyczyścić wszystkie kody parowania.

Połączenie kablowe przełącznika z urządzeniem:

S1/S2 można połączyć z przełącznikiem który nie może być połączony z przewodem neutralnym N jak i z fazowym L. Przełącznik chwilowy / monostabilny nie jest obsługiwany.

Przełączanie przekaźnika może odbywać się za pomocą przełącznika zewnętrznego S1/S2 jak i na obudowie odbiornika .

App smart life .

Wyszukaj w Google play lub Appstore aplikacji Smart life i zainstaluj.

Włączenie tryb dodawania sterownika / odbiornika do aplikacji smart life:

Metoda 1

Przycisk na obudowie do programowania przycisków bezprzewodowych , naciśnij i przytrzymaj przycisk 5s aż dioda zacznie szybko migać . w aplikacji smart life dodaj urządzenie -> powinno być wykryte automatycznie. Dalej postępuj z instrukcjami w aplikacji

Metoda 2

Jeśli jest przycisk S1/S2 podłączony , naciśnij 10 razy w odstępach 1s ,dioda zacznie migać, dalej jak w metodzie 1

Metoda 3

Wylacz i włącz zasilanie 3 razy w odstępach 1s . dioda zacznie migać, dalej jak w metodzie 1.

Podstawowe informacje:

Przełączanie w aplikacji smart life jest niezależne od stanu przełącznika S1/S2, można zmienić tryb pracy przekaźnika w odbiorniku z bistabilne na monostabilne z programowanym czasem działania 1s do 60s w zakładce timer -> inching .


W zakładce funkcji timer można zaprogramować czas załączania / wyłączania w wybrane dni tygodnia jak i tryb losowy .

W zakładce setting można zmienić zachowanie przekaźnika po utracie zasilania . Relay -> status -> off / on lub Remember last status (pamięć ostatniego stanu) .

Współpraca przycisku bezprzewodowego i sterownika wifi jest niezależna od wifi oraz dostępu do internetu .



Przyciski bezprzewodowe mogą działać razem z dzwonkiem jak i sterownikiem wifi w tym samym czasie.

(2) The wiring for 2 way control

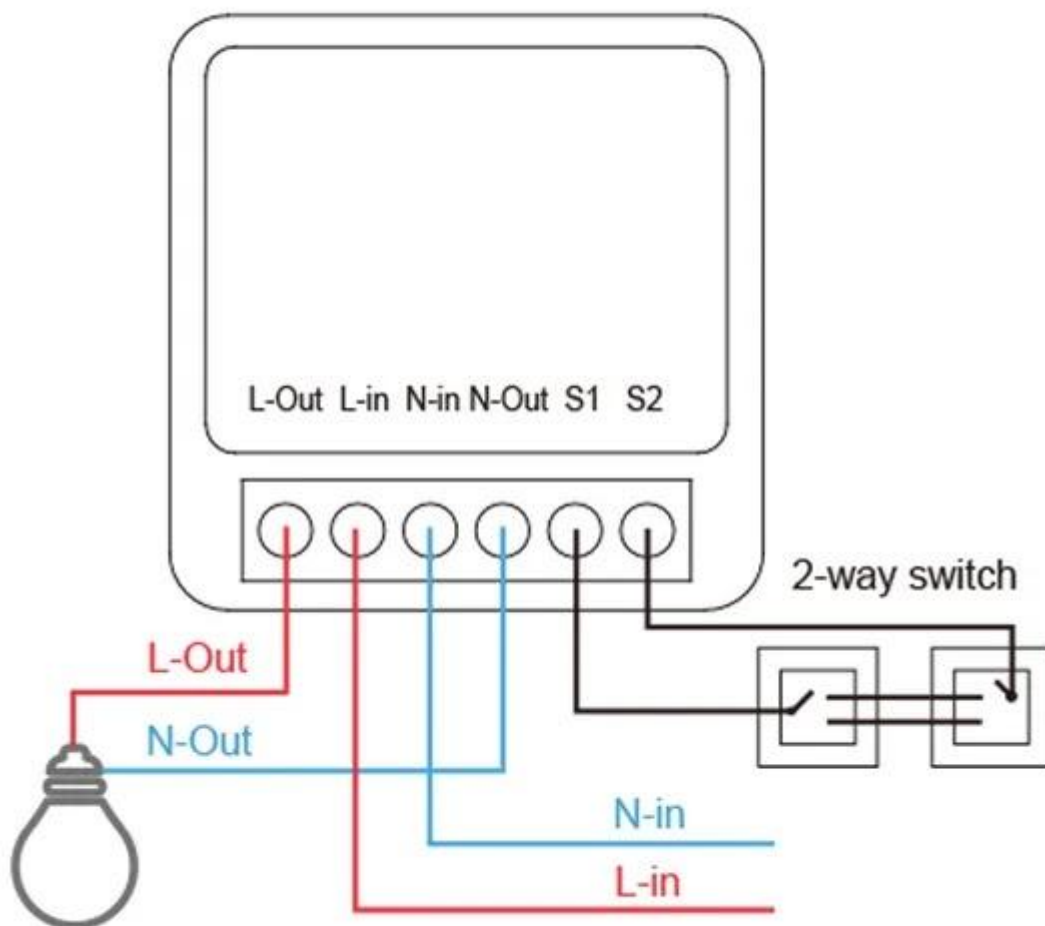

2-way switch , czyli tak zwany

Replace battery

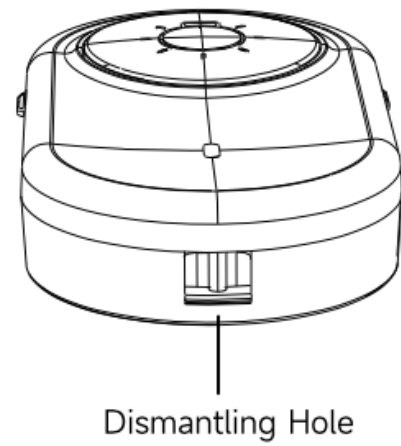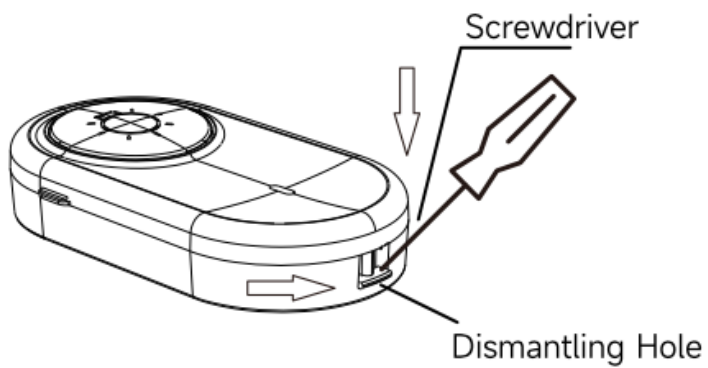

Remove the battery
pay attention to the positive and negative poles

