

Detektor obecności człowieka

- Instrukcja obsługi -



• Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia i stosowanie się do zaleceń

Dziękujemy za zakup i korzystanie z naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowego użytkowania.

Zdjęcia w tej instrukcji służą wyłącznie jako wskazówki i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

• Parametry techniczne


Napięcie robocze	DC 5V 1A
Temperatura i wilgotność pracy	-10°C~55°C 0%~95%RH
Zakres natężenia oświetlenia	0~2500 Lux
Zakres wykrywania ruchu	0~1000 cm
Kąt detekcji	120°
Komunikacja	Zigbee 3.0 / Wi-Fi 2.4G (opcjonalnie)
Częstotliwość pracy radaru	5.8 GHz
Wymiary	60 × 60 × 15 mm

• Zawartość opakowania

1. Detektor obecności człowieka ×1
2. Kabel USB Type-C ×1
3. Instrukcja obsługi ×1
4. Taśma dwustronna ×1

• Opis urządzenia

Czujnik natężenia światła
Dioda sygnalizacyjna

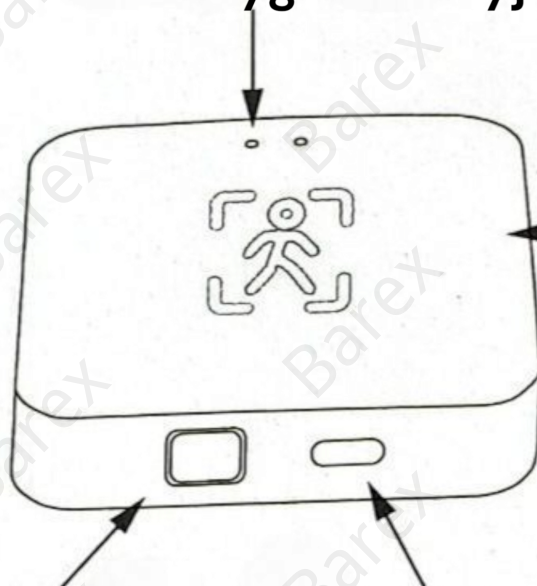

Przycisk SET

Port Type-C

• Przygotowanie do użycia

1. Aplikacja Smart Life

Przed rozpoczęciem parowania należy zainstalować aplikację „Smart Life” na telefonie i zarejestrować konto e-mail. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store.



2. Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi 2.4GHz i że Bluetooth jest włączony.

3. Podłącz kabel Type-C i naładuj czujnik za pomocą adaptera (DC5V1A).

Dalsze kroki zależą od wersji urządzenia: Wi-Fi lub Zigbee



Wersja Wi-Fi (łączenie bezpośrednio z routerem)



Wersja Zigbee (łączenie przez bramkę Zigbee)

• Opis urządzenia budowlanego

Wersja Wi-Fi

1. Na ekranie głównym aplikacji kliknij „+” w prawym górnym rogu, wybierz „Dodaj urządzenie”.
2. Przytrzymaj przycisk „SET” przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać.
3. Aplikacja znajdzie urządzenie przez Bluetooth, po pojawieniu się „wyszukiwanie urządzeń...” kliknij „Dodaj”.
4. Wprowadź hasło do Wi-Fi i naciśnij „Dalej” – urządzenie automatycznie połączy się z siecią.

Wersja Zigbee


Uwaga: Przed rozpoczęciem parowania upewnij się, że bramka Zigbee jest już powiązana z aplikacją.

1. Wejdź na stronę bramki Zigbee, kliknij „Dodaj urządzenie podrzędne”.

2. Przytrzymaj przycisk „SET” przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać.


3. Kliknij „Dioda już miga” i zakończ parowanie zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Jeśli bramka Zigbee wyszukuje urządzenie ponad 2 minuty, proces zostanie zakończony – należy wejść ponownie.

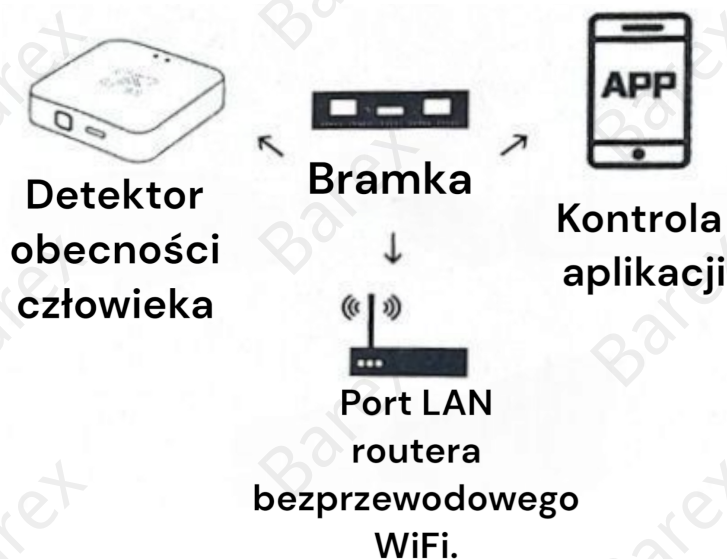

• Instrukcja montażu

Podłącz zasilanie, a następnie przymocuj urządzenie do ściany lub sufitu za pomocą taśmy dwustronnej.

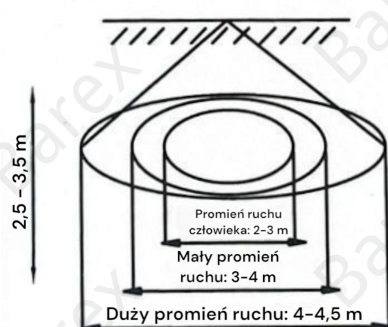


***Montaż na suficie**



***Montaż na ścianie bocznej**

• Ważne uwagi!

1. Nie narażaj czujnika radaru na zakłócenia, np. z bezprzewodowych routerów.
2. W aplikacji można dostosować parametry radaru do środowiska, np. zasięg detekcji czy czułość.

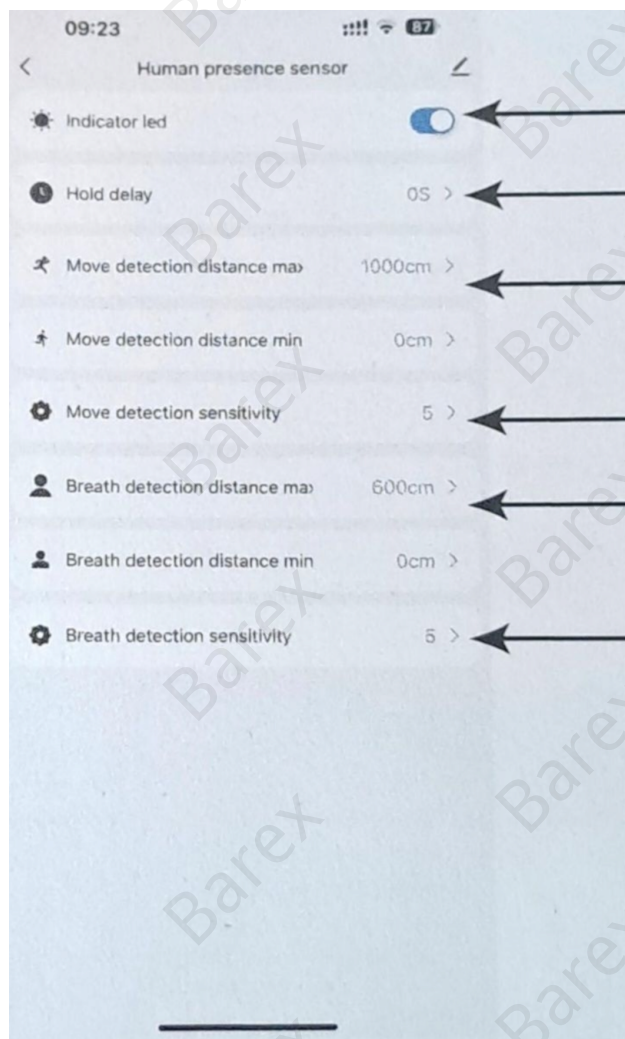

Pierwsze wykrycie obecności człowieka przez urządzenie, wskaźnik włączony/wyłączony
Czas opóźnienia wyświetlenia stanu „Brak” w aplikacji po opuszczeniu strefy wykrywania przez ciało ludzkie.

Wykryta odległość poruszającego się ciała ludzkiego.

Czułość wykrywania ruchu człowieka. (Poziom: 0–10)

Wykryta odległość nieruchomego ciała ludzkiego.

Czułość wykrywania bezruchu ciała ludzkiego. (Poziom: 0–10)

• Opis funkcji i logiki działania

1. Po pierwszym włączeniu nowego urządzenia, czerwona dioda zaczyna migać (wskazuje, że trwa tryb parowania).
2. Po powiązaniu urządzenia z aplikacją, czerwona dioda miga (wskazuje, że urządzenie jest offline).

3. Czerwone światło mignęło raz – oznacza, że wykryto obecność osoby (można włączyć/wyłączyć opcję wskaźnika świetlnego w aplikacji).