
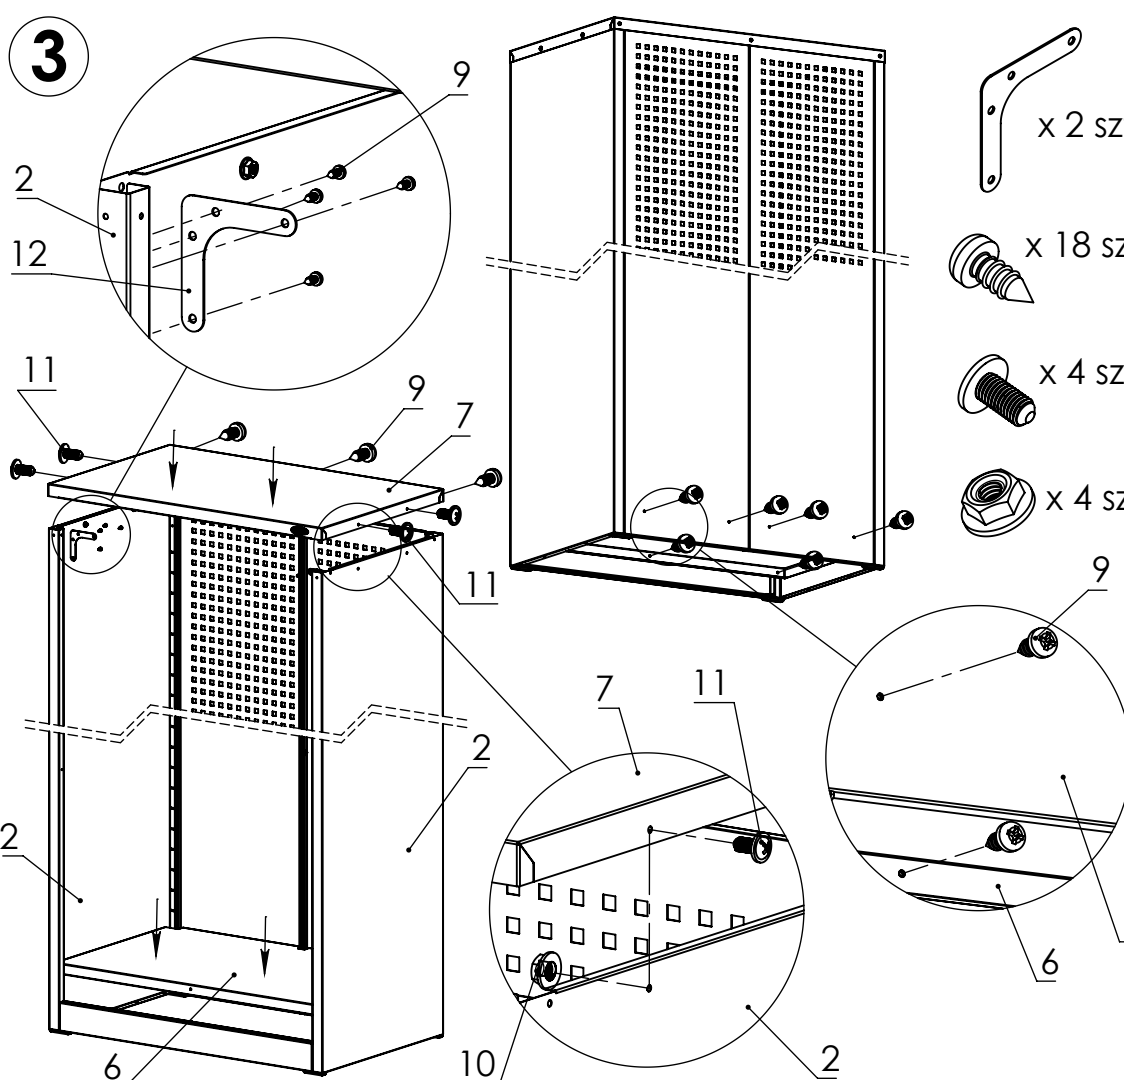
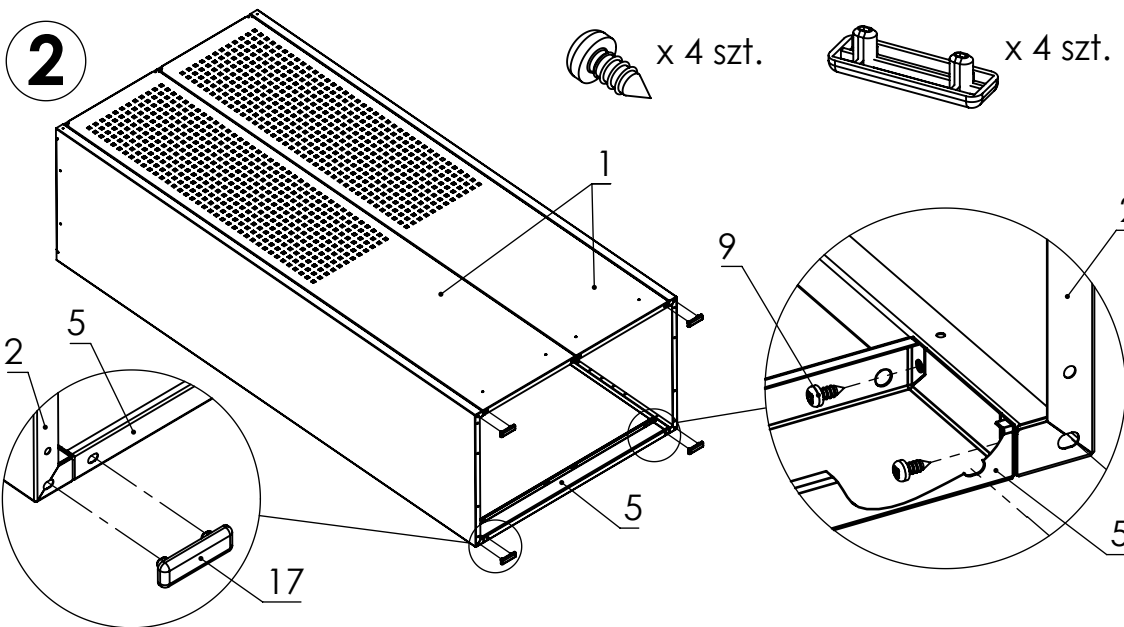




INSTRUKCJE MONTAŻU
Szafy narzędziowej SI-15 opakowanie

Zalecenia dotyczące montażu szafy:

- 1. Dno (poz. 6) zainstalować po zamocowaniu kwadratów (poz. 12).
- 2. Haki do montażu półek (poz. 13) ustawić na jednym poziomie dla każdej półki.
- 3. Drzwi z włożoną (i ściśniętą) górną osią zamontować na dolnej osi i odkręcić górną oś, aby zabezpieczyć drzwi.

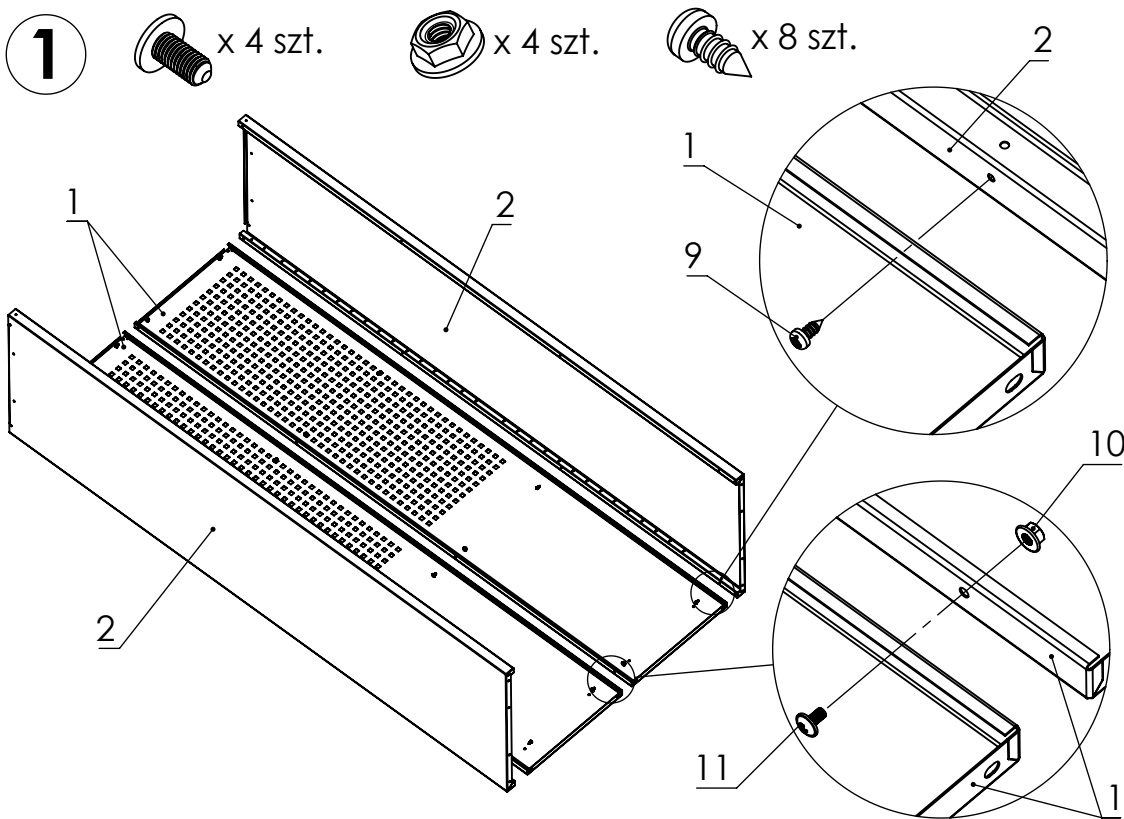

Pozycje na schemacie:	
Części i jednostki montażowe:	Zestaw montażowy:
1. Ścianka tylna - 2 szt.	9. Wkręt samogwintujący 4,2x9,5 - 30szt.
2. Ścianka boczna - 2 szt.	10. Nakrętka zębata M4 - 8 szt.
3. Skrzydło drzwi lewe - 1 szt.	11. Śruba M4x8 - 8 szt.
4. Skrzydło drzwi prawe z mech. blok. - 1 szt.	12. Narożnik - 2 szt.
5. Jastrych - 1 szt.	13. Hak półki - 16 szt.
6. Dno - 1 szt.	14. Amortyzator - 2 szt.
7. Pokrywa - 1 szt.	15. Oś dolna - 2 szt.
8. Półka - 4 szt.	16. Oś sprężynowa górna - 2 szt.
	17. Wspornik plastikowy - 4 szt.

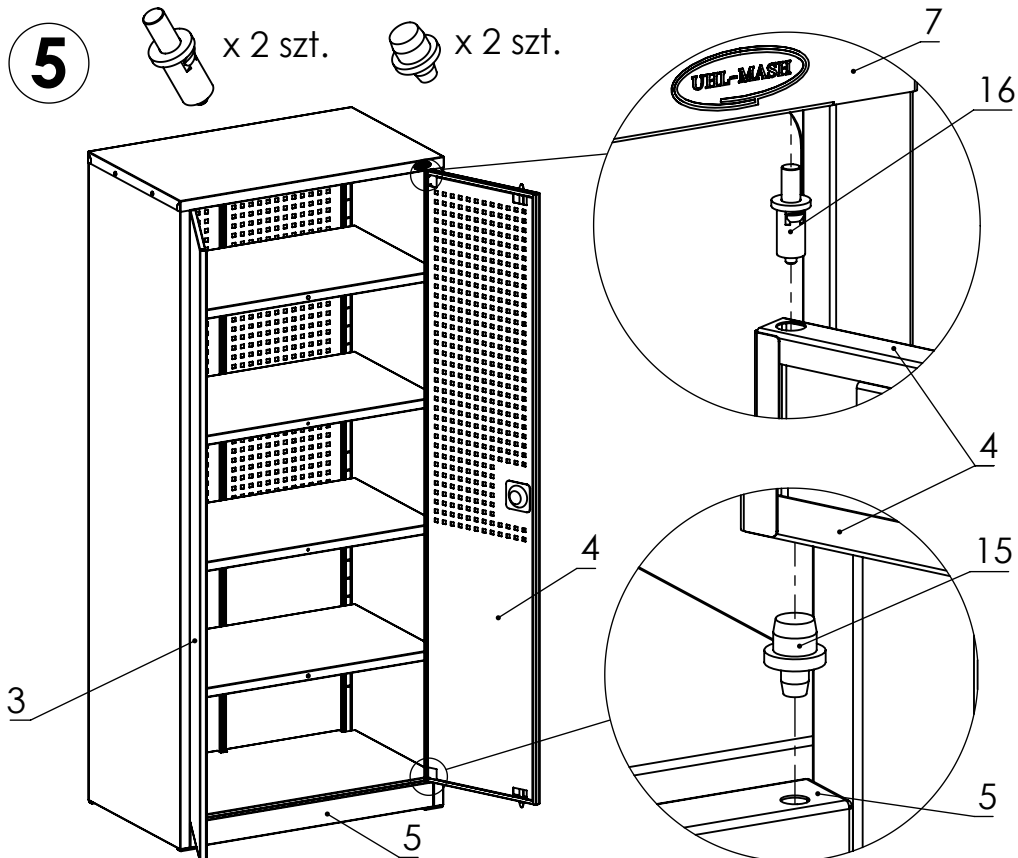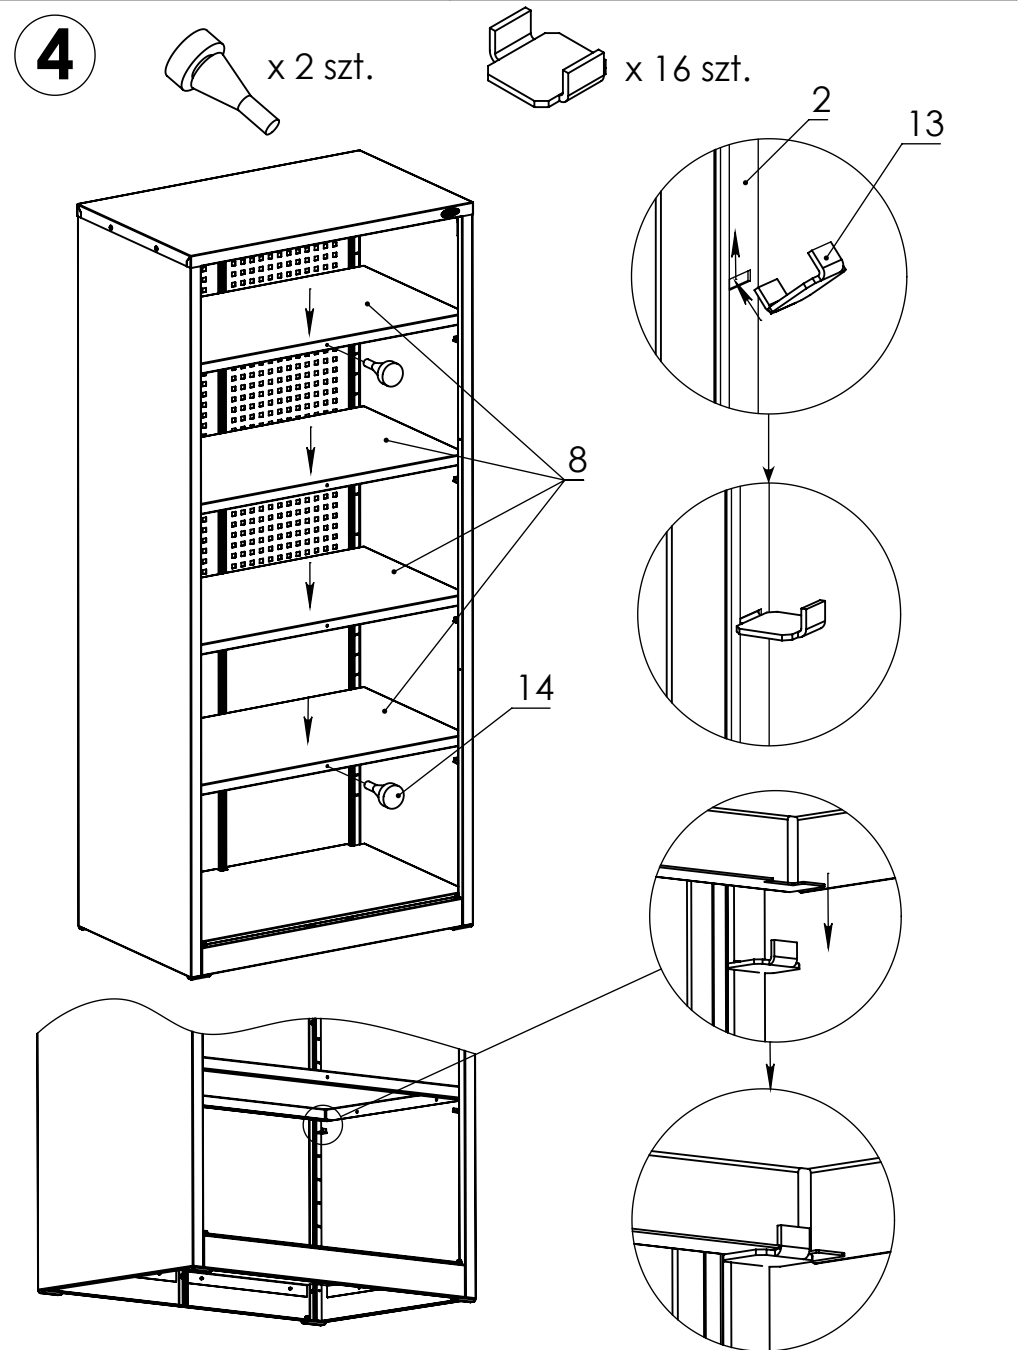

Zalecenia dotyczące obsługi szafy:

- 1. Szafka musi być zainstalowana na płaskiej powierzchni poziomej.
- 2. Ładowanie szafki należy rozpocząć od dolnych półek.
- 3. Równomiernie rozłożyć ładunek na powierzchni półki, aby równomiernie rozłożyć obciążenie na łączniki.
- 4. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia półki.

* Możliwe są zmiany w konstrukcji produktu, które nie pogarszają jego jakości, nie uwzględnione w tej instrukcji.