


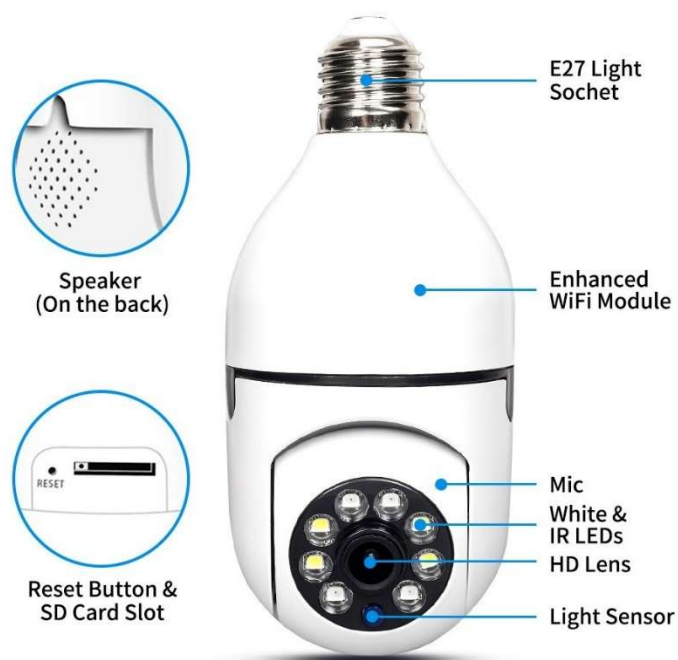

Instrukcja połączenia kamery w żarówce z aplikacją CareCamPro

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz dostęp do sieci **Wi-Fi 2.4 GHz** (kamera nie obsługuje 5 GHz).
- Pobierz aplikację **CareCamPro**:
 - **Android:** Google Play → wpisz *CareCamPro*
 - **iOS:** App Store → wpisz *CareCamPro*
- Zarejestruj lub zaloguj się w aplikacji.

2. Montaż i uruchomienie kamery

1. Wkręć żarówkę z kamerą do oprawki E27 i włącz zasilanie.
2. Po włączeniu kamera wyda komunikat głosowy w języku angielskim („waiting for connection”)
 - Jeśli kamera nie jest w trybie parowania, **zresetuj ją** – przytrzymaj przycisk RESET przez 5–10 sekund, aż usłyszysz komunikat i dioda zacznie migać.

3. Dodanie kamery w aplikacji – opcja automatyczne wykrycie

1. Otwórz aplikację **CareCamPro**.
2. Kliknij „+” i **Add Device**.
3. Upewnij się czy telefon ma włączone bluetooth i Wi-Fi, oraz jest połączony z tą samą siecią Wi-Fi z którą chcesz połączyć kamerę
4. Aplikacja wykryje nowe urządzenie automatycznie – wybierz je i kliknij Add
5. Wpisz nazwę kamery, oraz wybierz strefę czasową, możesz wybrać emotikonkę pod jaką będzie wyświetlana kamery, kliknij „Next Step”

6. Zaznacz czy chcesz aby działała detekcja ruchu „Motion detection” przesun suwak w prawo jeśli detekcja ma być włączona.
7. Zapisz ustawienia klikając „Save Settings”
8. Aplikacja może zaproponować wykupienie planu abonamentowego na przechowywanie nagrań w chmurze, jednak jeśli używasz kamery z kartą pamięci ta opcja nie jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania kamery. Okno zakupu planu abonamentowego usług w chmurze można zamknąć i przejść do głównego okna podglądu.
9. Wybierz swoją sieć **Wi-Fi 2.4 GHz** i wpisz hasło.

4. Dodawanie za pomocą kodu QR

Może się zdarzyć że Twój telefon ma wyłączone Bluetooth, lub z innych przyczyn aplikacja automatycznie nie wyszukała kamery. Skorzystaj z tej opcji połączenia jeśli kamera nie została wykryta automatycznie.

1. Otwórz aplikację **CareCamPro**.
2. Kliknij „+” i **Add Device**.
3. Upewnij się czy telefon ma włączone Wi-Fi, oraz jest połączony z tą samą siecią Wi-Fi z którą chcesz połączyć kamerę
4. Wybierz opcję „Scan” Zeskanuj kod QR z bocznej obudowy kamery
5. W kolejnym kroku wpisz dane sieci Wi-Fi z którą chcesz połączyć kamerę, kliknij „Next Step”
6. Wpisz nazwę kamery, oraz wybierz strefę czasową, możesz wybrać emotikonkę pod jaką będzie wyświetlana kamery, kliknij „Next Step”

5. Podstawowa obsługa

- Kliknij na podgląd kamery, aby zobaczyć obraz na żywo.
- W ustawieniach możesz włączyć/wyłączyć detekcję ruchu, nagrywanie, dźwięk dwukierunkowy czy tryb nocny.
- Jeśli chcesz udostępnić kamerę innym osobom, skorzystaj z funkcji **Share Device** w aplikacji.

6. Rozwiązywanie problemów

- Jeśli kamera nie łączy się:
 - Sprawdź, czy telefon jest połączony z Wi-Fi 2.4 GHz.
 - Upewnij się, że hasło do Wi-Fi jest poprawne.
 - Zresetuj kamerę i spróbuj ponownie.
- Jeśli obraz jest odwrócony lub bokiem – ustaw odpowiednią orientację w ustawieniach kamery.

Wskazówka:

Aby zapewnić najlepszą jakość obrazu i stabilne połączenie, zamontuj żarówkę w miejscu o dobrym zasięgu Wi-Fi.

Dane techniczne

- Rozdzielczość wideo: 1920x1280
- Obsługa sieci Wi-Fi: 2.4GHz 802.11/b/g
- Zasilanie: gniazdo E27 230V
- Kompresja wideo: H.265
- Obsługa kart pamięci: microSD do 128GB (brak w zestawie)
- Wbudowany głośnik
- Wbudowany mikrofon
- Aplikacja dostępna na urządzenia z systemem: Android i iOS - CareCamPro
- Funkcje: wykrywanie ruchu, śledzenie ruchu, nagrywanie nocą, komunikacja głosowa, światło LED, nagrywanie na kartę SD,

Informacje bezpieczeństwa

Aby zapewnić prawidłowe działanie kamery oraz bezpieczeństwo użytkowników, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami przed instalacją i użytkowaniem urządzenia:

Ostrzeżenia ogólne:

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego lub w miejscach zadaszonych, wolnych od wilgoci. Nie należy używać kamery w środowisku o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności ani w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.

Urządzenie nie jest zabawką — należy trzymać je z dala od dzieci.

Nie ingeruj w wewnętrzne elementy urządzenia – wszelkie przeróbki mogą prowadzić do uszkodzenia kamery lub ryzyka porażenia prądem.

Instalacja i zasilanie:

Kamera zasilana jest bezpośrednio z typowego gniazda E27 (jak standardowa żarówka). Przed instalacją upewnij się, że źródło zasilania jest odłączone od prądu.

Nie należy instalować kamery w oprawach z wbudowanymi ściemniaczami lub innych niestandardowych instalacjach elektrycznych.

Upewnij się, że gwint oprawy nie jest uszkodzony, a kamera jest dokręcona pewnie, ale bez nadmiernej siły.

Pamiętaj ten model kamery nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz pomieszczeń.

Użytkowanie:

Do prawidłowego działania urządzenia wymagane jest stabilne połączenie Wi-Fi – upewnij się, że w miejscu instalacji zasięg sygnału jest wystarczający.

Regularnie aktualizuj aplikację mobilną powiązaną z kamerą, aby zapewnić bezpieczeństwo transmisji danych i dostęp do najnowszych funkcji.

Zadbaj o silne hasło do konta i sieci Wi-Fi, aby chronić transmisję obrazu przed nieautoryzowanym dostępem.

Konserwacja:

Do czyszczenia kamery używaj suchej, miękkiej ściereczki. Nie stosuj środków chemicznych ani wody.

W razie zauważenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, natychmiast je odłącz i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.



Wyprodukowano w ChRL



Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Użycie symbolu WEEE oznacza że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy

Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji tego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacyjnych lub sklepem gdzie nabyto produkt.

Importer:

M-Notebook Michał Bąbol
ul.I. Daszyńskiego 43
95-070 Aleksandrów Łódzki, Polska
BDO: 000009046

Producent:

Dongguan Sitabier Electronic Technology
Co., Ltd.
304, Gingguzhizhaoyuan ,Tiansha Road 18,
Tangxia district, Dongguan, Chiny

Deklaracja zgodności:

<https://produkty.m-notebook.pl/kamery/>



www.buy-24.pl