

Manipulator INT-TSH210

Wersja oprogramowania 2.01

PL



INSTRUKCJA INSTALATORA

int-tsh210_i_pl 03/25

Satel®

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLSKA
tel. 58 320 94 00 • serwis 58 320 94 30 • dz. techn. 58 320 94 20
www.satel.pl

WAŻNE

Manipulator powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel.

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.

Wprowadzanie w urządzeniu jakichkolwiek modyfikacji, które nie są autoryzowane przez producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw oznacza utratę uprawnień wynikających z gwarancji.

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna informacja o wprowadzanych zmianach znajduje się na naszej stronie internetowej.

Proszę nas odwiedzić:

<https://support.satel.pl>

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.satel.pl/ce

Ikony w instrukcji



Ostrzeżenie – informacja dotycząca bezpieczeństwa użytkowników, urządzeń itd.



Uwaga – odpowiedź lub dodatkowa informacja.

SPIS TREŚCI

1. Właściwości.....	3
2. Używanie ekranu dotykowego.....	3
Dotknięcie	3
Dotknięcie i przytrzymanie	4
Przesunięcie w górę / dół	4
Przesunięcie w prawo / lewo	4
Przesunięcie w prawo od krawędzi (powrót na poprzedni ekran)	5
3. Instalacja	5
3.1 Wskazówki instalacyjne	5
3.2 Montaż	6
3.2.1 Montaż do ściany	6
3.2.2 Montaż do puszkii elektroinstalacyjnej	7
3.3 Podłączenie	9
3.3.1 Opis zacisków	9
3.4 Zdejmowanie manipulatora z uchwytu	10
3.5 Ustawienie adresu	10
3.5.1 Ustawienie adresu fabrycznie nowego manipulatora	11
3.5.2 Ustawienie adresu po uruchomieniu trybu serwisowego	11
Manipulator w systemie INTEGRA	11
Manipulator w systemie PERFECTA 64 M	14
Manipulator w systemie VERSA	16
3.5.3 Ustawienie adresu bez uruchamiania trybu serwisowego	19
3.6 Identyfikacja	19
3.6.1 Identyfikacja manipulatora w systemie INTEGRA	20
Manipulator	20
Program DLOADX	20
3.6.2 Identyfikacja manipulatora w systemie PERFECTA 64 M	20
Manipulator	20
Program PERFECTA SOFT	20
3.6.3 Identyfikacja manipulatora w systemie VERSA	20
Manipulator	21
Program DLOADX	21
4. Karta pamięci	21
4.1 Wkładanie karty	22
4.2 Wyjmowanie karty	22
4.3 Pokaz slajdów	22
4.4 Plan obiektu / tło ekranu	22
4.5 Pliki dźwiękowe dla sygnalizacji GONG	23
4.6 Nowe oprogramowanie	23
5. Przygotowanie plików graficznych	23
6. Konfigurowanie	23
6.1 Manipulator w systemie INTEGRA	23
6.1.1 Konfigurowanie z programu DLOADX	23
6.1.2 Konfigurowanie z manipulatora	24
6.1.3 Ustawienia manipulatora	24
Manipulator	24
Dane manipulatora	27
6.2 Manipulator w systemie PERFECTA 64 M	43

6.2.1	Konfigurowanie z programu PERFECTA SoFT	43
6.2.2	Konfigurowanie z manipulatora	43
6.2.3	Ustawienia manipulatora	43
	Manipulator	43
	Ekran	45
6.3	Manipulator w systemie VERSA	59
6.3.1	Konfigurowanie z programu DLOADX	59
6.3.2	Konfigurowanie z manipulatora	60
6.3.3	Ustawienia manipulatora	60
	INT-TSH2	60
	Dane manipulatora	62
	Makropolecenia	63
	Ekran	65
7.	Aktualizacja oprogramowania manipulatora	65
7.1	Aktualizacja przy użyciu funkcji	66
7.1.1	Manipulator w systemie INTEGRA	66
7.1.2	Manipulator w systemie PERFECTA 64 M	67
7.1.3	Manipulator w systemie VERSA	67
7.2	Aktualizacja po restarcie	67
8.	Dane techniczne	68

Manipulator INT-TSH210 umożliwia obsługę i programowanie:

- central z serii INTEGRA (wersja oprogramowania 1.21 lub nowsza),
- centrali PERFECTA 64 M,
- central z serii VERSA (wersja oprogramowania 1.06 lub nowsza).

1. Właściwości


- Ekran dotykowy:
 - przekątna: 10",
 - rozdzielczość: 1024 x 600,
 - głębokość koloru: 24 bpp.
- Konfigurowalne ekrany użytkownika.
- Obsługa systemu alarmowego przy użyciu widżetów.
- Sterowanie systemem alarmowym przy użyciu makropoleceń upraszczających uruchamianie funkcji.
- Możliwość wyświetlania planów chronionego obiektu.
- Intuicyjne menu użytkownika z ikonami.
- Konfigurowalny wygaszacz.
- Możliwość wyświetlania pokazu slajdów.
- Wbudowany czytnik kart pamięci microSD.
- Wbudowany głośnik do sygnalizacji dźwiękowej.
- 2 programowalne wejścia przewodowe (obsługiwane przez centrale z serii INTEGRA):
 - obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wstrząsowych,
 - obsługa konfiguracji EOL, 2EOL i 3EOL (3EOL w przypadku central INTEGRA Plus),
 - programowalna wartość rezystorów parametrycznych.
- Ochrona sabotażowa przed zdjęciem z uchwytu i przed oderwaniem od podłoża.

2. Używanie ekranu dotykowego

Poniżej opisane zostały gesty, których możesz używać.


Dotknięcie

Dotknij palcem element na ekranie.

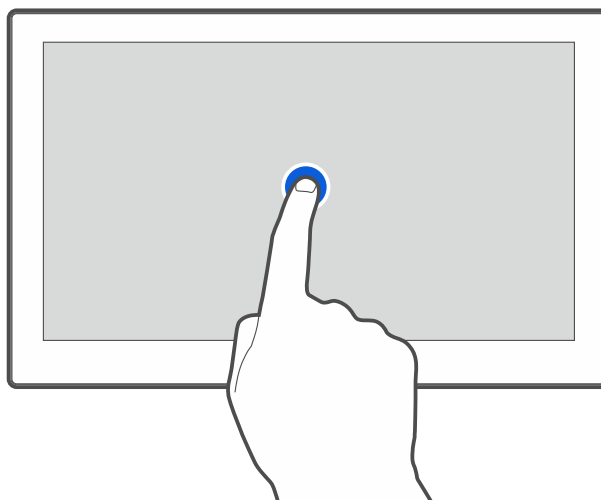

Dotknięcie i przytrzymanie


Dotknij palcem element na ekranie i przytrzymaj przez 3 sekundy.

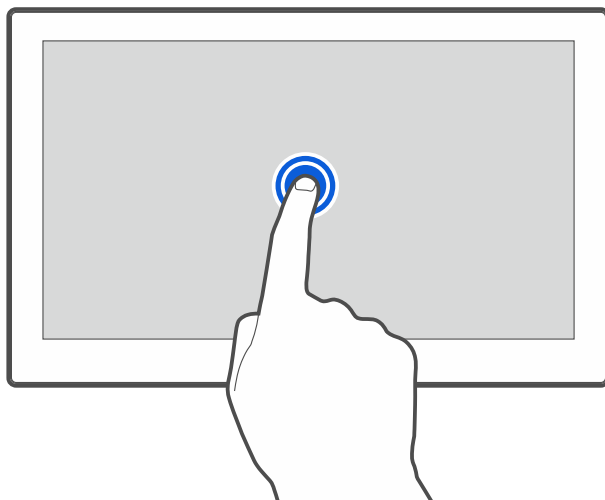

Przesunięcie w górę / dół

Dotknij palcem ekran i przesuwaj palec w górę lub dół, aby:

- przewinąć ekran w górę / dół (poruszanie się między wygaszaczem / ekranem użytkownika / ekranem głównym menu użytkownika),
- przewinąć listę.

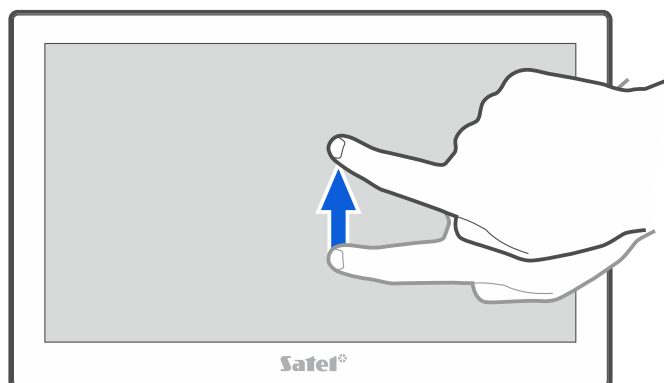


Przesunięcie w prawo / lewo

Dotknij palcem ekran i przesuwaj palec w prawo lub lewo, aby przewinąć ekran w prawo / lewo (wyświetlić poprzedni / następny ekran). W przypadku wygaszacza, gest ten umożliwia wyłączenie / włączenie pokazu slajdów.




Pokaz slajdów jest dostępny, jeżeli w manipulatorze jest zainstalowana karta pamięci, na której umieszczone są pliki graficzne.

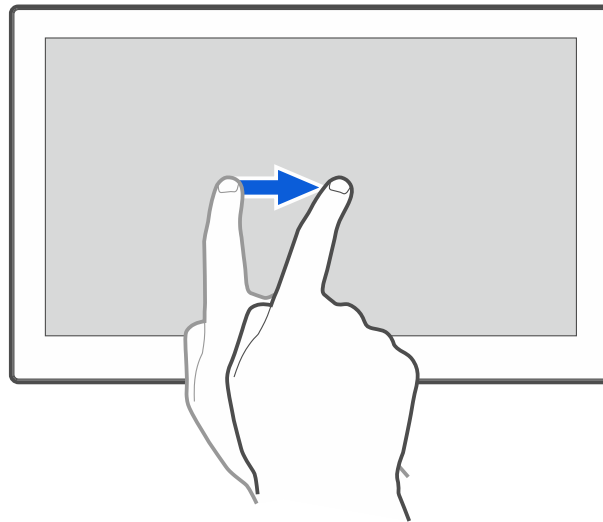

Przesunięcie w prawo od krawędzi (powrót na poprzedni ekran)

Dotknij palcem ekran przy lewej krawędzi i przesunąć palec w prawo, aby wrócić na poprzedni ekran. Gest obsługiwany w menu użytkownika i w menu serwisowym (nie dotyczy wyjścia z trybu serwisowego).

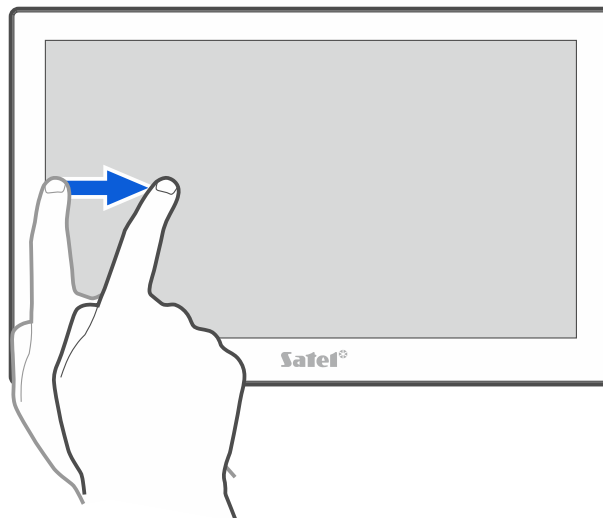

3. Instalacja



Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

3.1 Wskazówki instalacyjne

- Manipulator powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj manipulatora na zewnątrz.
- Miejsce instalacji powinno zapewnić łatwy i wygodny dostęp użytkownikom systemu.
- Do wykonania połączenia użyj kabla prostego nieekranowanego. Jeśli użyjesz kabla typu „skrętka”, pamiętaj, że jedną parą skręconych przewodów nie wolno przesyłać sygnałów CLK (zegar) i DTA (dane).
- Przewody muszą być prowadzone w jednym kablu.
- Długość kabla nie powinna przekroczyć 300 m.

- Manipulator może być zasilany z centrali alarmowej, z ekspandera z zasilaczem lub z dodatkowego zasilacza. Tabela 1 przedstawia wymagania dotyczące przewodów zasilania w przypadku użycia przewodów o średnicy 0,5 mm.


Odległość od centrali	Liczba połączonych równolegle przewodów
do 25 m	1
25 – 50 m	2
50 – 75 m	3
75 – 100 m	4

Tabela 1.


3.2 Montaż

3.2.1 Montaż do ściany

- Dużą wkładkę sabotażową (rys. 1-I) zamontuj w uchwycie (rys. 2).

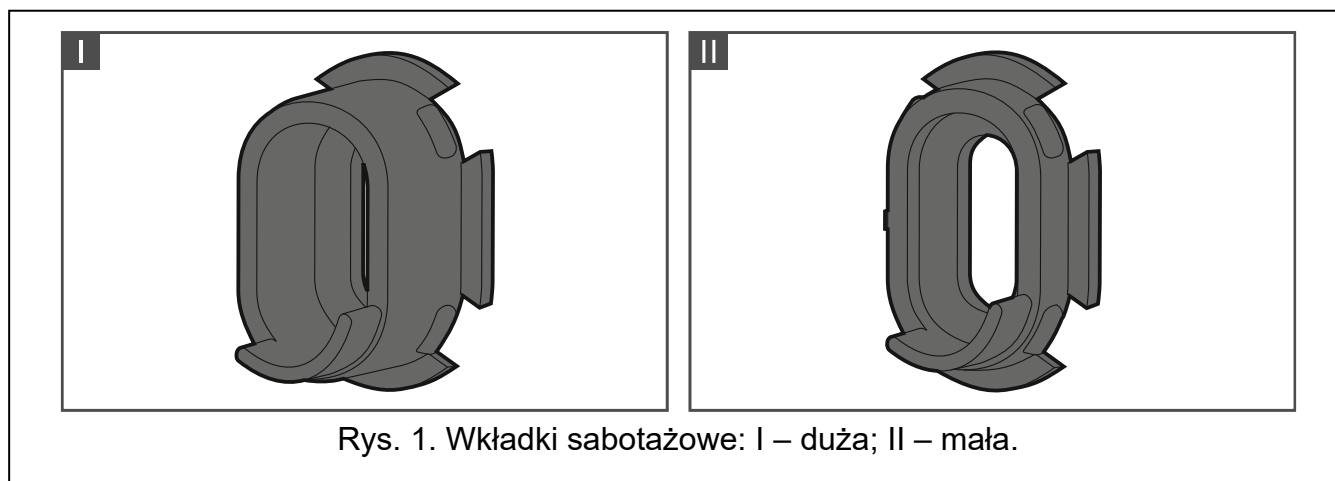


Rys. 1. Wkładki sabotażowe: I – duża; II – mała.

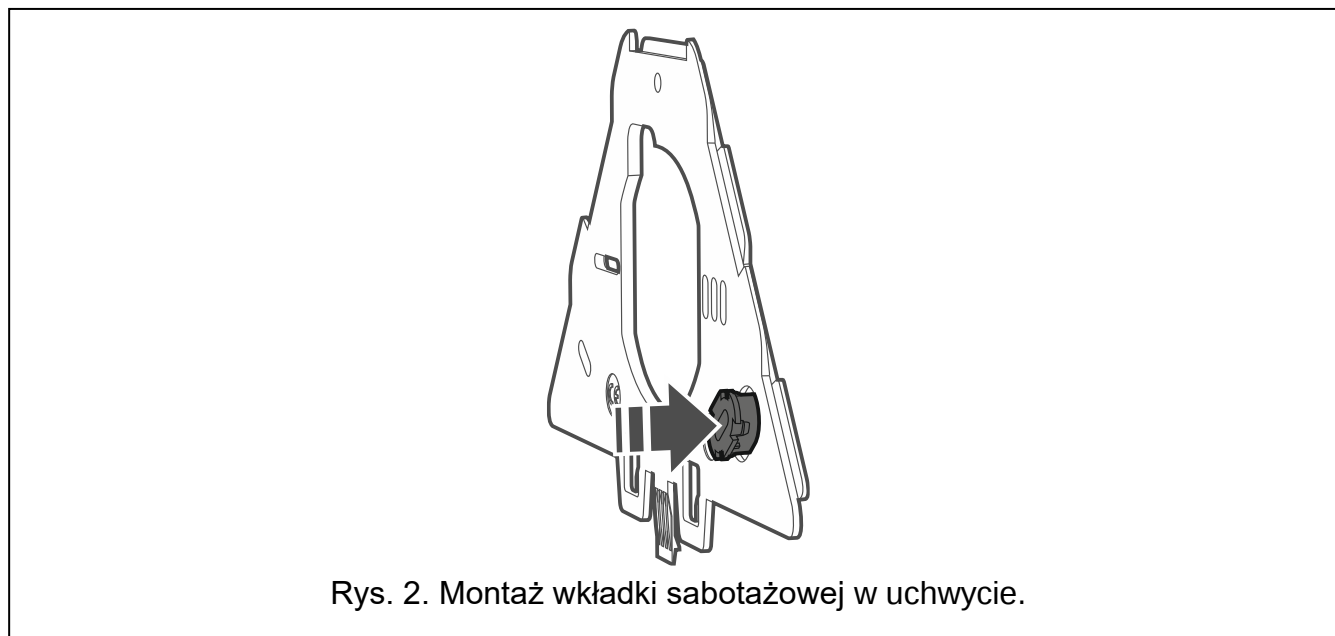


Rys. 2. Montaż wkładki sabotażowej w uchwycie.

- Przyłóż uchwyt do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych (rys. 3) i otworu we wkładce sabotażowej (oznaczony symbolem **T** na rysunku 3).

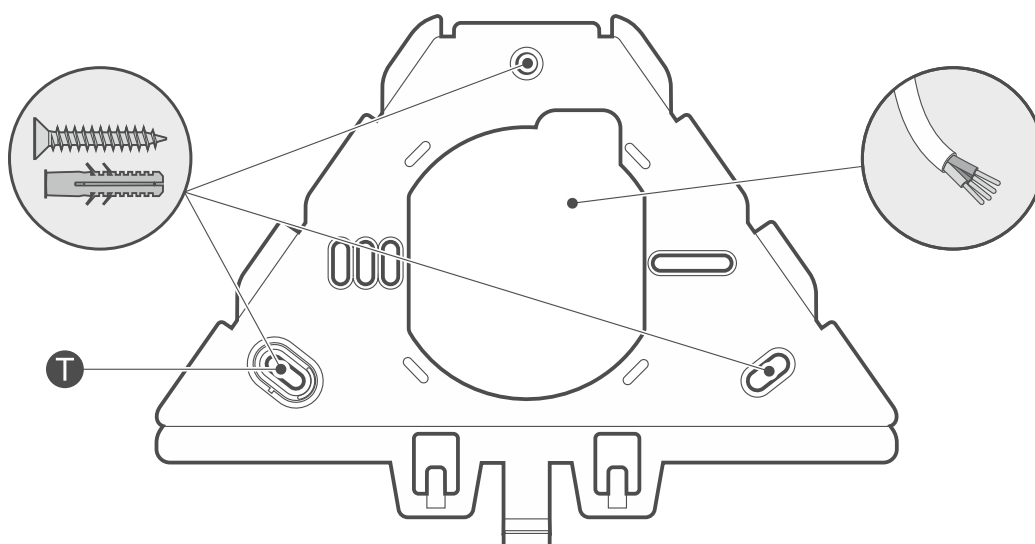

Rys. 3. Uchwyt z zaznaczonym położeniem otworów do montażu do ściany, otworu we wkładce sabotażowej i otworu na kable.


3. W zaznaczonych miejscach wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe. Zastosuj kołki odpowiednio dobrane do podłoża (inne do betonu lub cegły, inne do gipsu itp.).
4. Przeprowadź kable przez otwór w uchwycie (rys. 3).
5. Przykręć uchwyt do ściany.
6. Przykręć wkładkę sabotażową do ściany.
7. Przykręć przewody do zacisków manipulatora (patrz „Podłączenie”).
8. Zamontuj manipulator na uchwycie (rys. 4).

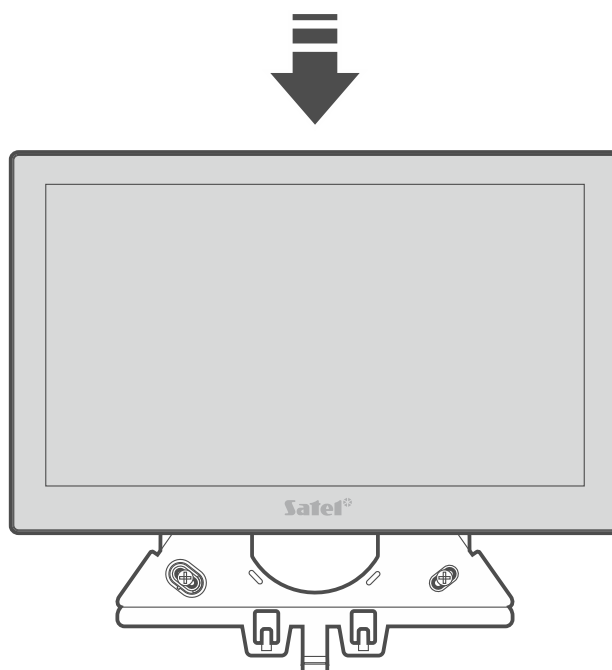


Rys. 4. Montaż manipulatora na uchwycie.

3.2.2 Montaż do puszki elektroinstalacyjnej

1. Zamontuj puszkę elektroinstalacyjną w ścianie i wprowadź do niej kable.
2. Wykręć wkręty i zdejmij podstawę obudowy (rys. 5).

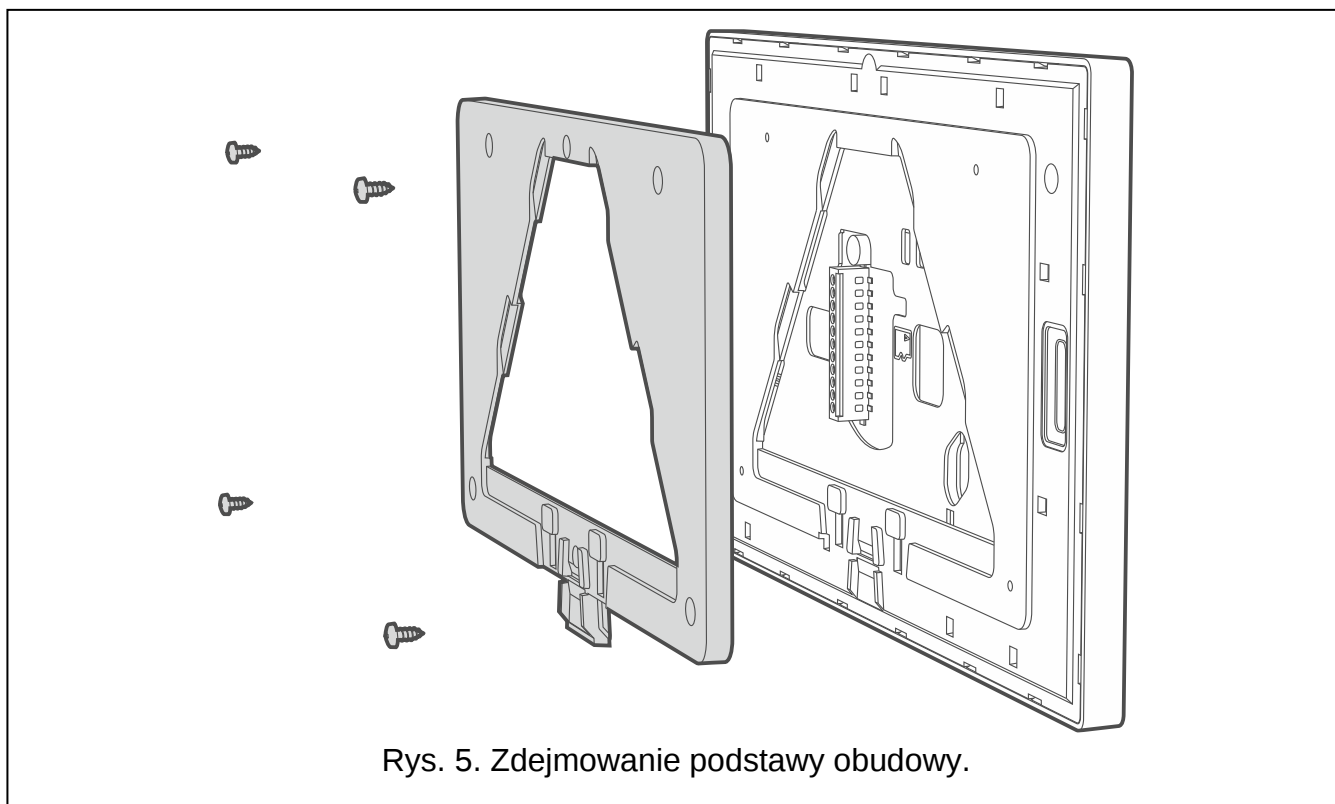

3. Małą wkładkę sabotażową (rys. 1-II) zamontuj w uchwycie (rys. 2).
4. Przyłóż uchwyt do puszki elektroinstalacyjnej, tak aby otwory w uchwycie pasowały do otworów na wkręty w puszcze, i zaznacz na ścianie położenie otworu we wkładce sabotażowej (oznaczony symbolem **T** na rysunku 6).

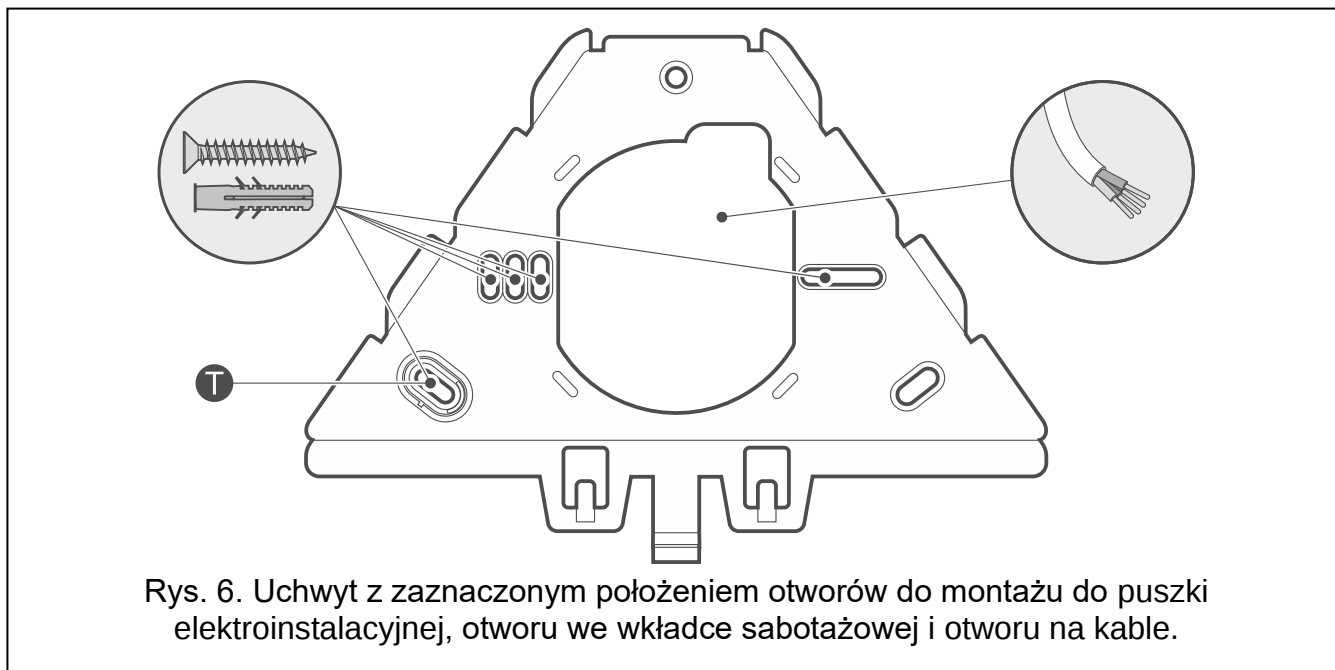

5. W zaznaczonym miejscu wywierć w ścianie otwór na kołek montażowy. Zastosuj kołek odpowiednio dobrany do podłoża (inny do betonu lub cegły, inny do gipsu itp.).
6. Przeprowadź kable przez otwór w uchwycie (rys. 6).
7. Przykręć uchwyt do puszki elektroinstalacyjnej.
8. Przykręć wkładkę sabotażową do ściany.
9. Przykręć przewody do zacisków manipulatora (patrz „Podłączenie”).

10. Zamontuj manipulator na uchwycie (rys. 4).

3.3 Podłączenie

1. Zaciski DTA, CLK i COM manipulatora połącz z zaciskami magistrali komunikacyjnej centrali alarmowej (rys. 7).
2. Jeżeli do wejść manipulatora mają być podłączone czujki, przykręć przewody do zacisków Z1, Z2 i COM (**użycie zacisku COM manipulatora jest wymagane**). Podłącz czujki tak samo jak do wejść na płycie głównej centrali.
3. Przykręć przewody zasilania do zacisków +12V i COM.

3.3.1 Opis zacisków

+12V - wejście zasilania.

COM - masa.


DTA - dane.

CLK - zegar.


RSA, RSB - zaciski przewidziane do przyszłych zastosowań (RS-485).

OT1, OT2 - zaciski przewidziane do przyszłych zastosowań (wyjścia).

Z1, Z2 - wejścia.

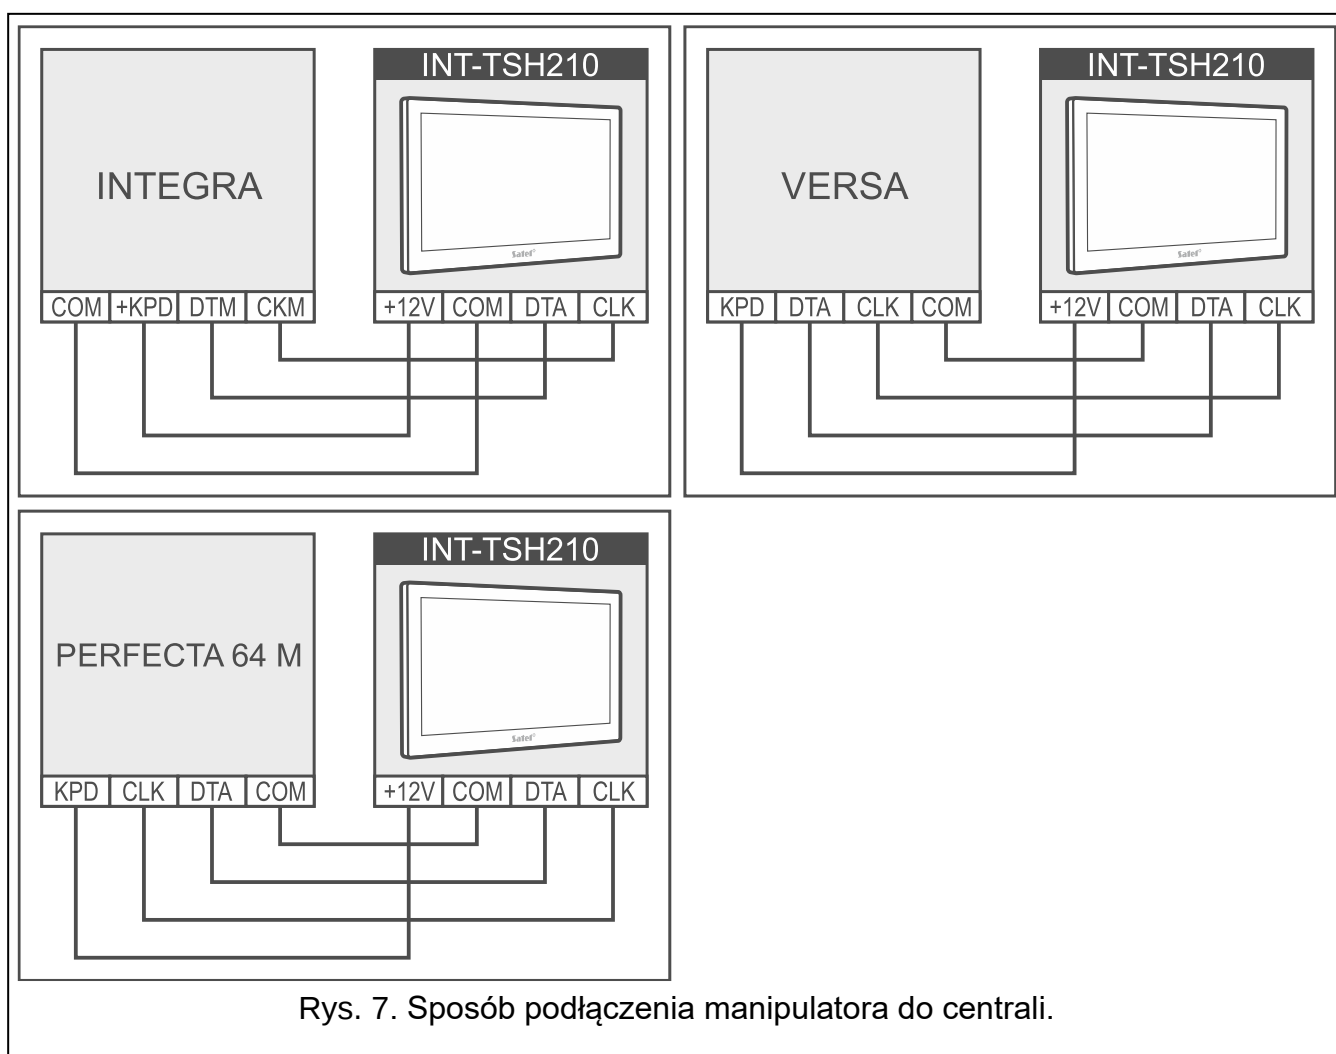

3.4 Zdejmowanie manipulatora z uchwytu

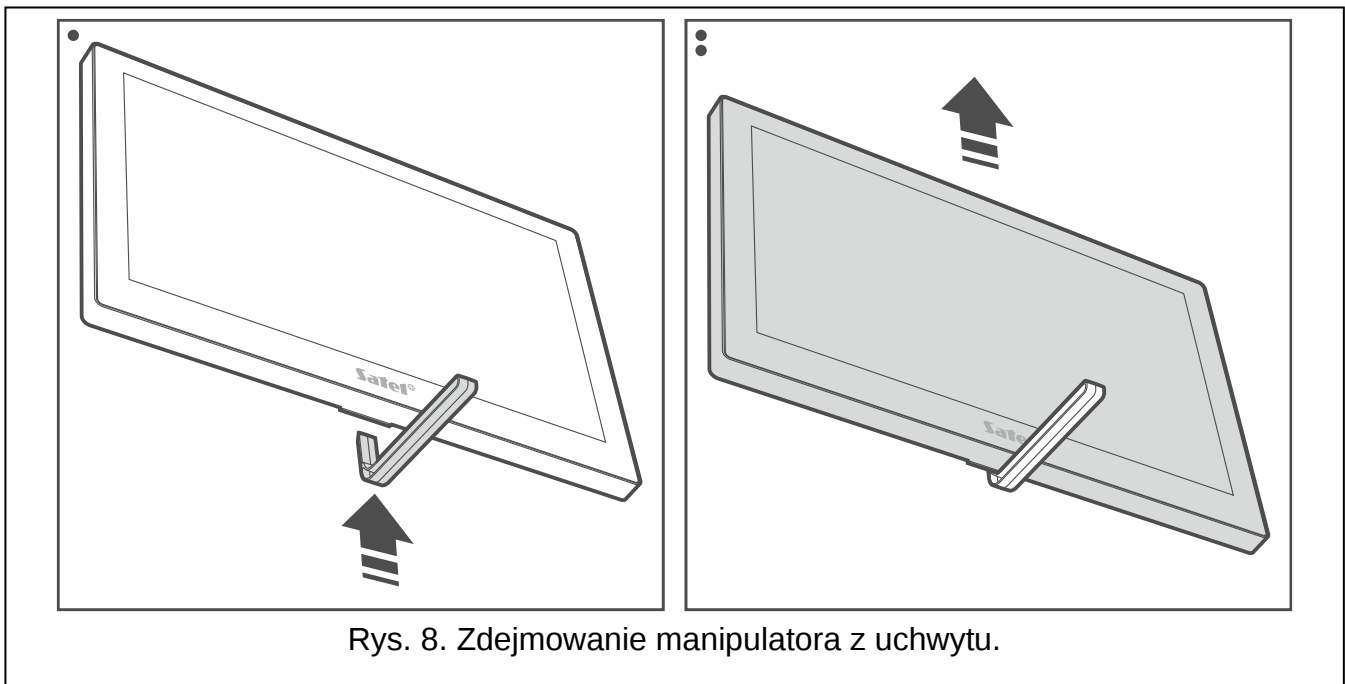

Jeżeli chcesz zdjąć manipulator z uchwytu, użyj narzędzia dołączonego do manipulatora (rys. 8).



W przypadku pracującego systemu alarmowego, zanim zdejmiesz manipulator z uchwytu uruchom tryb serwisowy („Uruchomienie trybu serwisowego w systemie INTEGRA” s. 11 / „Uruchomienie trybu serwisowego w systemie PERFECTA 64 M” s. 14 / „Uruchomienie trybu serwisowego w systemie VERSA” s. 16). Jeżeli tego nie zrobisz i zdejmiesz manipulator z uchwytu, wywołasz alarm sabotażowy.

3.5 Ustawienie adresu

Każdy manipulator podłączony do centrali alarmowej musi mieć ustawiony indywidualny adres. Fabrycznie w manipulatorze ustawiony jest adres 0.

Manipulator musi mieć ustawiony adres:

- centrala INTEGRA 24 / INTEGRA 32 / PERFECTA 64 M: z zakresu od 0 do 3,
- inna centrala INTEGRA lub INTEGRA Plus: z zakresu od 0 do 7,
- centrala z serii VERSA: z zakresu od 0 do 5.



Tylko centrala z ustawieniami fabrycznymi po uruchomieniu obsługuje wszystkie manipulatory podłączone do magistrali, niezależnie od ustawionych w nich adresów. W innym przypadku manipulatory z identycznymi adresami nie są obsługiwane.

Jeżeli manipulator jest podłączony do centrali z serii INTEGRA, ustawiony adres określa, jakie numery otrzymają wejścia manipulatora (patrz instrukcja instalatora central INTEGRA lub INTEGRA Plus).

Adres możesz ustawić:

- po podłączeniu do centrali i uruchomieniu fabrycznie nowego manipulatora. Dopiero po ustawieniu adresu można używać manipulatora.
- po uruchomieniu trybu serwisowego. W menu serwisowym dostępna jest funkcja ustawienia adresu. Możesz ją uruchomić z dowolnego manipulatora obsługiwanego przez centralę. Po jej uruchomieniu adres można ustawić we wszystkich manipulatorach przewodowych.

- bez uruchamiania trybu serwisowego. Gdy zablokowana jest obsługa manipulatorów i niemożliwe jest uruchomienie trybu serwisowego (np. adres nowego manipulatora jest taki sam jak adres wcześniej zainstalowanego manipulatora), jest to jedyny sposób, w jaki można ustawić adres.

3.5.1 Ustawienie adresu fabrycznie nowego manipulatora



Manipulator musi być podłączony do magistrali komunikacyjnej centrali alarmowej.


1. Włącz zasilanie manipulatora. Wyświetlony zostanie komunikat: „This LCD address (n, 0-x)” [n – adres manipulatora; 0-x – zakres obsługiwanych adresów].
2. Wprowadź adres manipulatora i dotknij . Manipulator zrestartuje się.

3.5.2 Ustawienie adresu po uruchomieniu trybu serwisowego

Manipulator w systemie INTEGRA


Uruchomienie trybu serwisowego w systemie INTEGRA

1. Dotknij ekran manipulatora. Wyświetlony zostanie ekran użytkownika.
2. Przewiń ekran w górę. Wyświetlona zostanie klawiatura (rys. 9).

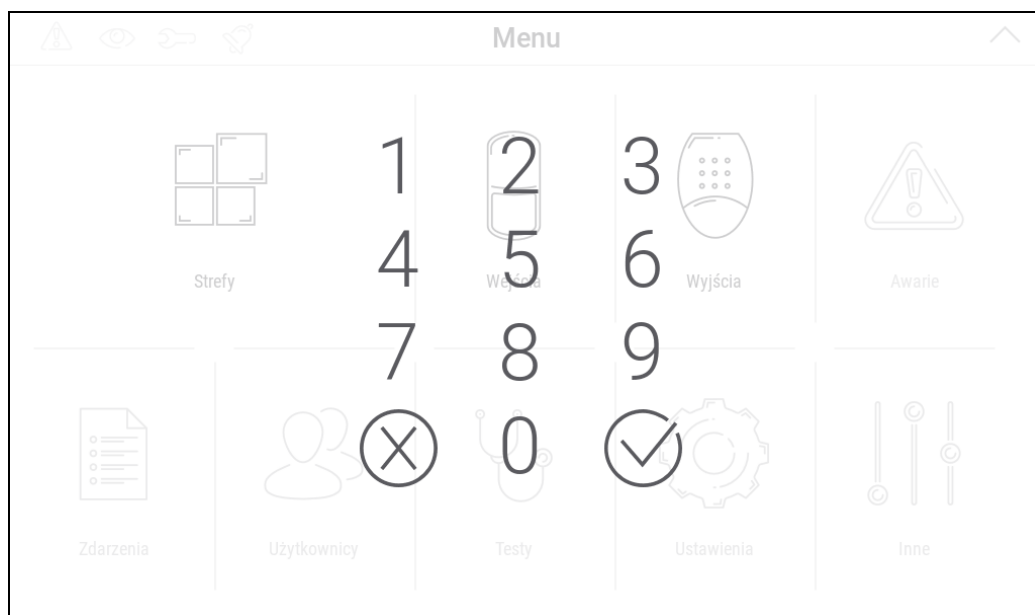


Rys. 9. Klawiatura ekranowa.

3. Wprowadź hasło serwisowe (fabrycznie 12345) i dotknij . Wyświetlony zostanie ekran główny menu użytkownika (rys. 10).

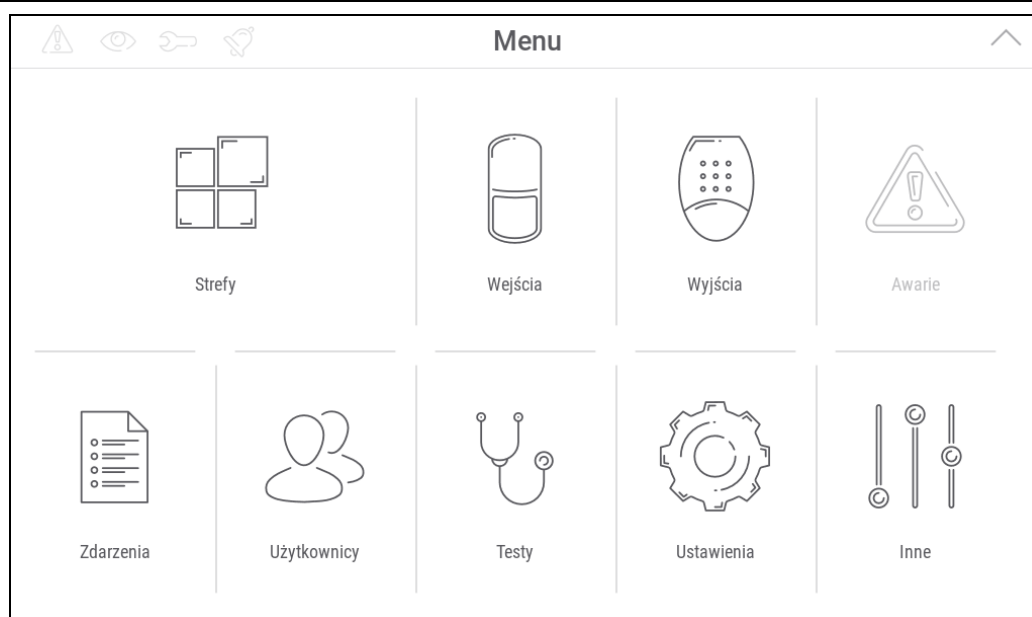


Rys. 10. Ekran główny menu użytkownika.

4. Dotknij funkcję „Inne”. Wyświetlona zostanie lista funkcji (rys. 11).

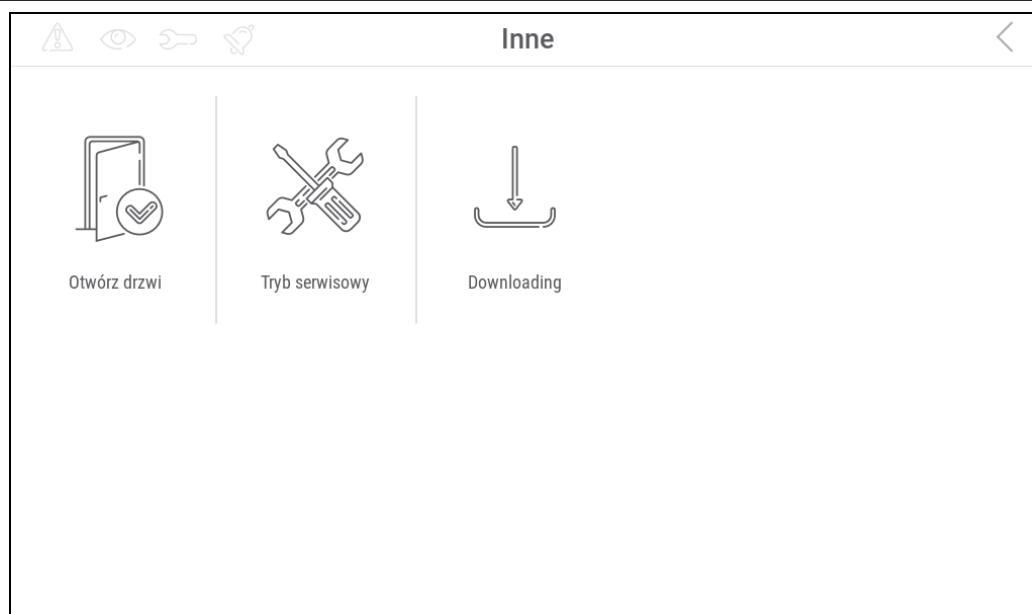

Rys. 11. Funkcje dostępne na ekranie „Inne” (przykład).

5. Dotknij funkcję „Tryb serwisowy”. Wyświetlone zostanie menu serwisowe (rys. 12).

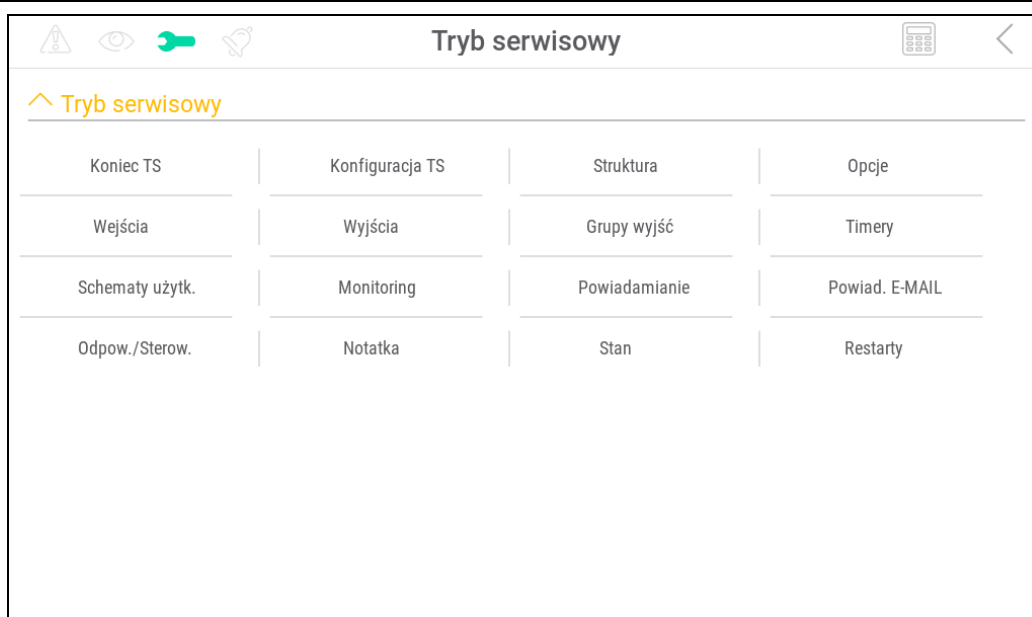


Rys. 12 Menu serwisowe.



Opisana wyżej procedura dotyczy manipulatora z ustawieniami fabrycznymi. Możesz tak skonfigurować manipulator, że dostęp do ekranu użytkownika będzie chroniony hasłem (klawiatura będzie wyświetlana przed wyświetleniem ekranu użytkownika).

Ustawienie adresu w systemie INTEGRA

1. Dotknij kolejno „Struktura” ► „Sprzęt” ► „Identyfikacja” ► „Adresy manipul.”. Wszystkie manipulatory przewodowe wyświetlą komunikat: „Adres tego LCD (n, 0-x)” [n – adres manipulatora; 0-x – zakres obsługiwanych adresów] (rys. 13).

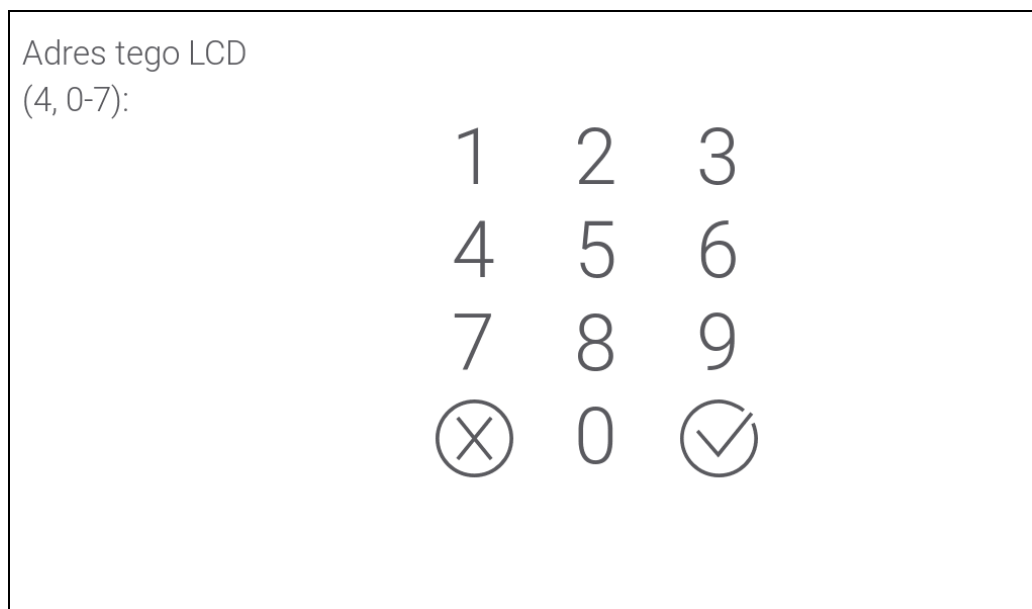

Rys. 13. Ustawianie adresu.

2. Za pomocą klawiatury ekranowej wprowadź nowy adres manipulatora i dotknij ✓. Manipulator zrestartuje się. Wyświetlone zostanie menu serwisowe.




Jeżeli nie ustawisz nowego adresu w ciągu 2 minut od uruchomienia funkcji „Adresy manipul.”, funkcja zostanie zakończona automatycznie i manipulator zrestartuje się.

Manipulator w systemie PERFECTA 64 M


Uruchomienie trybu serwisowego w systemie PERFECTA 64 M

1. Dotknij ekran manipulatora. Wyświetlony zostanie ekran użytkownika.
2. Przewiń ekran w górę. Wyświetlona zostanie klawiatura (rys. 14).

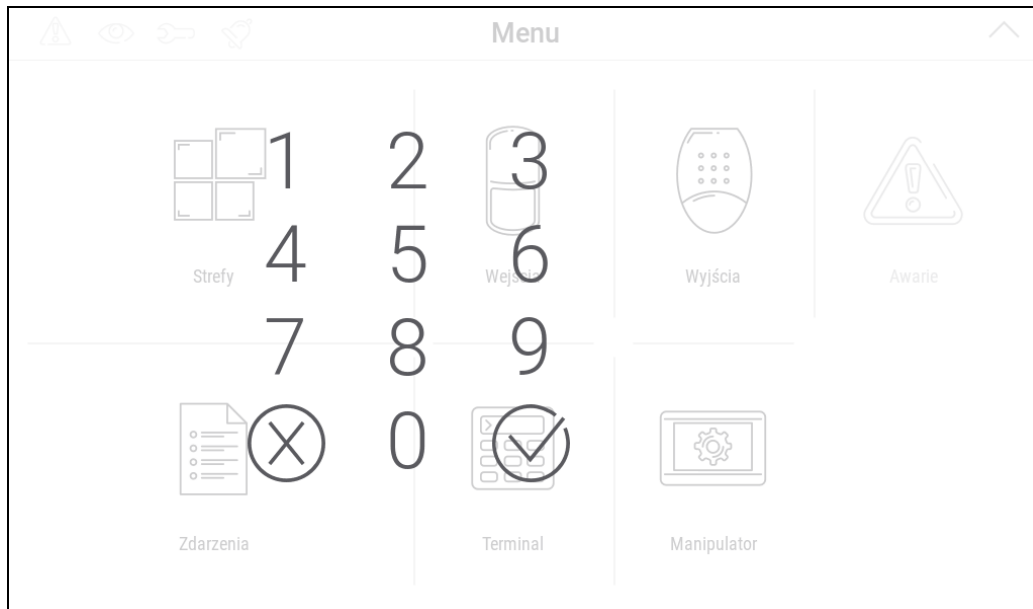


Rys. 14. Klawiatura ekranowa.

3. Wprowadź hasło serwisowe (fabrycznie 12345) i dotknij . Wyświetlony zostanie ekran główny menu użytkownika (rys. 15).

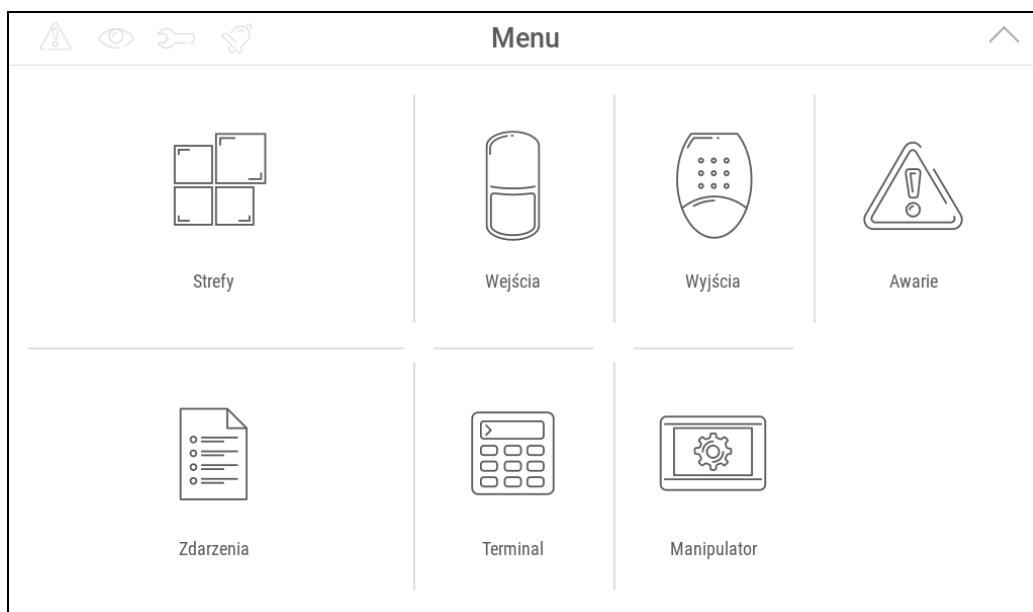


Rys. 15. Ekran główny menu użytkownika.

4. Dotknij funkcję „Terminal”. Wyświetlony zostanie terminal (rys. 16).

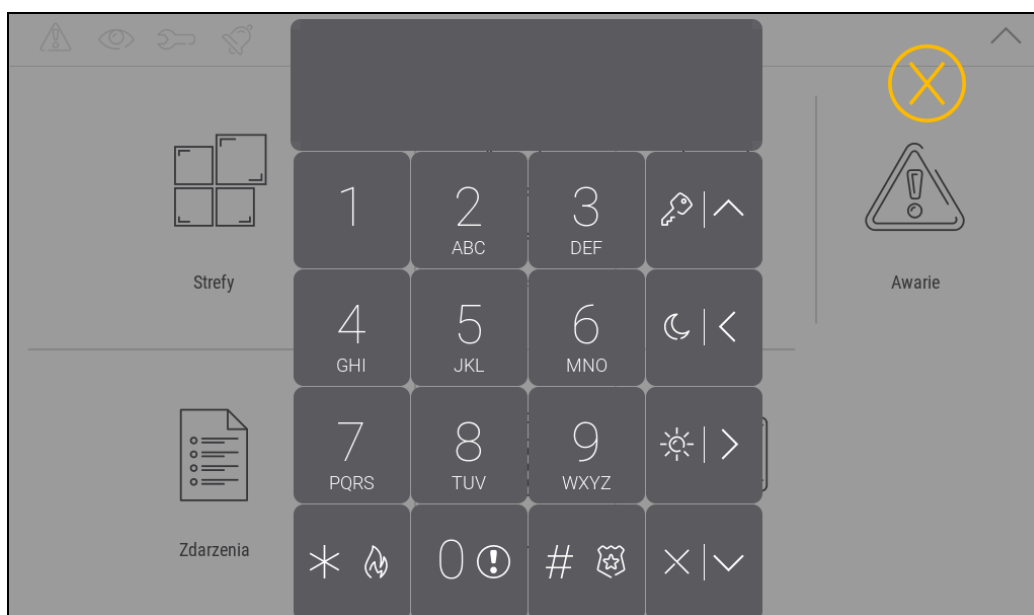

Rys. 16. Terminal.

5. Wprowadź hasło serwisowe (fabrycznie 12345) i dotknij . Wyświetlone zostanie menu użytkownika.
6. Dotknij . Kursor wskaże funkcję „Tryb serwisowy”.
7. Dotknij . Wyświetlone zostanie menu serwisowe (rys. 17).

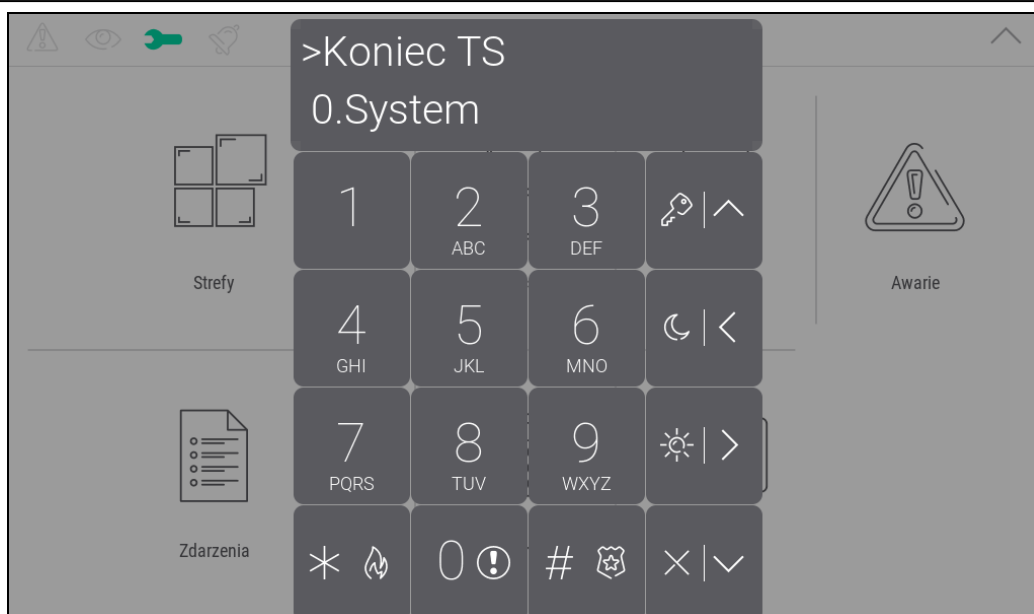

Rys. 17. Terminal wyświetlający menu serwisowe.



Opisana wyżej procedura dotyczy manipulatora z ustawieniami fabrycznymi. Możesz tak skonfigurować manipulator, że dostęp do ekranu użytkownika będzie chroniony hasłem (klawiatura będzie wyświetlana przed wyświetleniem ekranu użytkownika).

Ustawienie adresu w systemie **PERFECTA 64 M**

1. Dotknij kolejno   . Uruchomiona zostanie funkcja „20.Adresy man.”. Wszystkie manipulatory przewodowe wyświetlą komunikat: „Adres tego LCD (n, 0-3)” [n - adres manipulatora; 0-3 – zakres obsługiwanych adresów] (rys. 18).

Adres tego LCD
(3, 0-3):



Rys. 18. Ustawianie adresu.

2. Za pomocą klawiatury ekranowej wprowadź nowy adres manipulatora i dotknij . Manipulator zrestartuje się.




Jeżeli nie ustawisz nowego adresu w ciągu 2 minut od uruchomienia funkcji „20.Adresy man.”, funkcja zostanie zakończona automatycznie i manipulator zrestartuje się.

Manipulator w systemie **VERSA**


Uruchomienie trybu serwisowego w systemie **VERSA**

1. Dotknij ekran manipulatora. Wyświetlony zostanie ekran użytkownika.
2. Przewiń ekran w górę. Wyświetlona zostanie klawiatura (rys. 19).

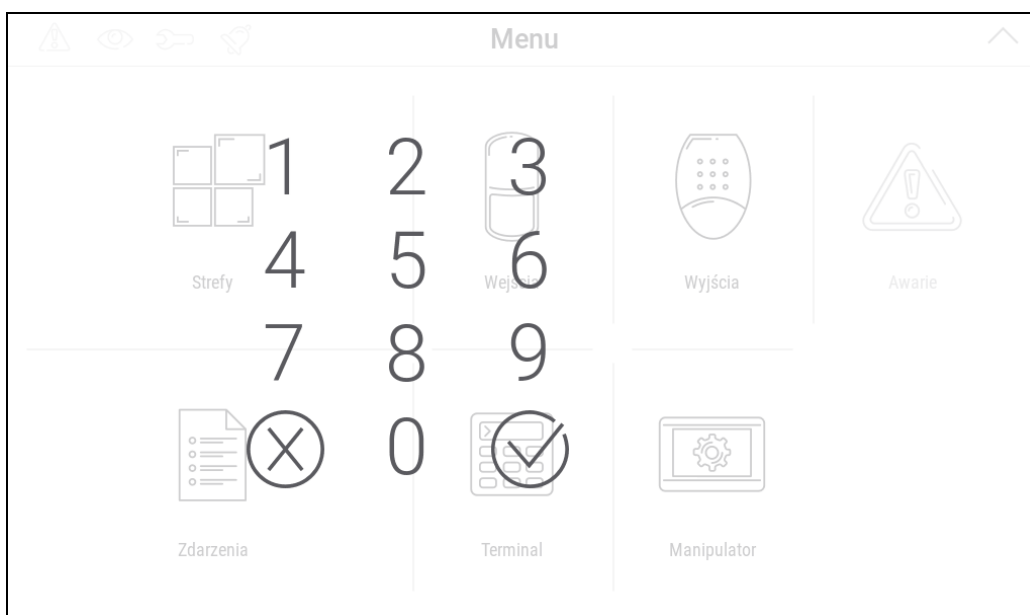


Rys. 19. Klawiatura ekranowa.

3. Wprowadź hasło serwisowe (fabrycznie 12345) i dotknij . Wyświetlony zostanie ekran główny menu użytkownika (rys. 20).

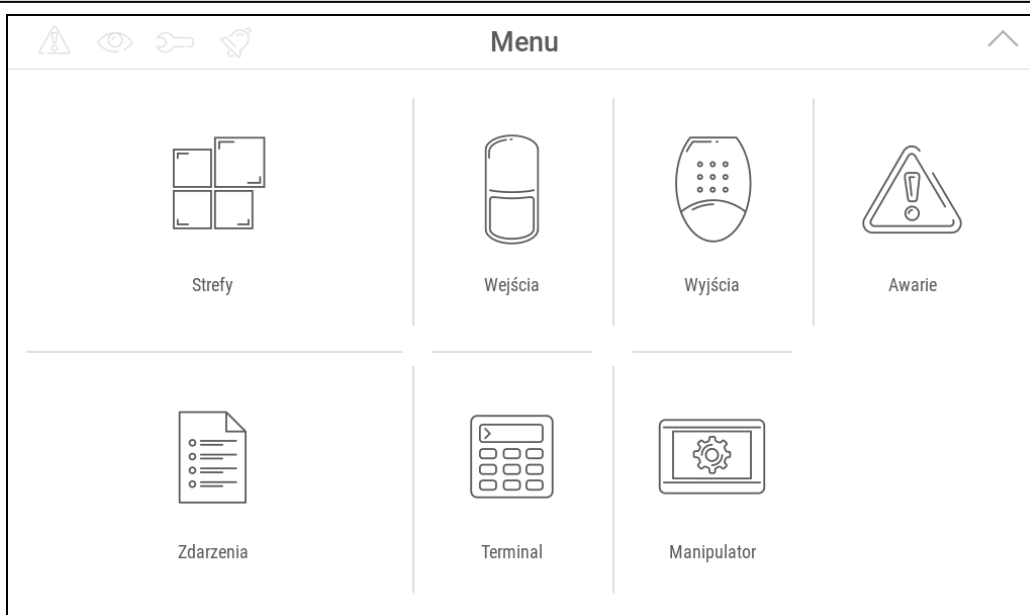

Rys. 20. Ekran główny menu użytkownika.

4. Dotknij funkcję „Terminal”. Wyświetlony zostanie terminal (rys. 21).

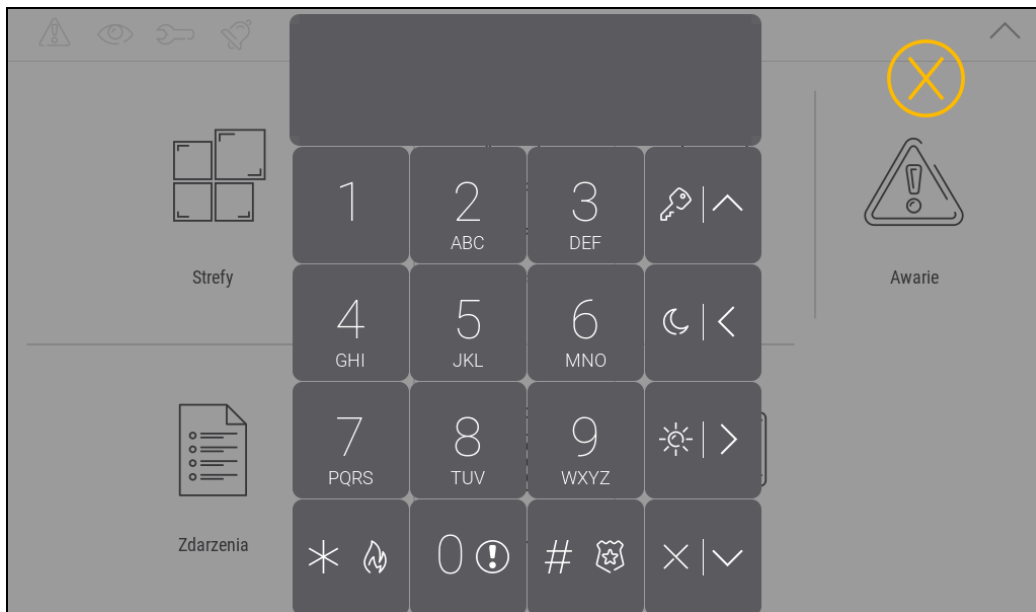

Rys. 21. Terminal.

5. Wprowadź hasło serwisowe (fabrycznie 12345) i dotknij . Wyświetlone zostanie menu użytkownika.

6. Dotknij kolejno   . Wyświetlone zostanie menu serwisowe (rys. 22).



Rys. 22. Terminal wyświetlający menu serwisowe.



Opisana wyżej procedura dotyczy manipulatora z ustawieniami fabrycznymi. Możesz tak skonfigurować manipulator, że dostęp do ekranu użytkownika będzie chroniony hasłem (klawiatura będzie wyświetlana przed wyświetleniem ekranu użytkownika).

Ustawienie adresu w systemie VERSA

1. Dotknij kolejno    . Uruchomiona zostanie funkcja „0.Adresy manip.”. Wszystkie manipulatory przewodowe wyświetlą komunikat: „Adres tego LCD (n, 0-5)” [n – adres manipulatora; 0-5 – zakres obsługiwanych adresów] (rys. 23).



Rys. 23. Ustawianie adresu.

2. Za pomocą klawiatury ekranowej wprowadź nowy adres manipulatora i dotknij . Manipulator zrestartuje się.



Jeżeli nie ustawisz nowego adresu w ciągu 2 minut od uruchomienia funkcji „Adresy manip.”, funkcja zostanie zakończona automatycznie i manipulator zrestartuje się.

3.5.3 Ustawienie adresu bez uruchamiania trybu serwisowego

1. Wyłącz zasilanie manipulatora.
2. Odłącz przewody od zacisków CLK i DTA manipulatora.
3. Zewrzyj zaciski CLK i DTA manipulatora.
4. Włącz zasilanie manipulatora. Wyświetlone zostaną informacje o ustawionym adresie i klawiatura.
5. Za pomocą klawiatury ekranowej wprowadź nowy adres manipulatora i dotknij . Manipulator zrestartuje się. Wyświetlone zostaną informacje o ustawionym adresie i klawiatura.
6. Wyłącz zasilanie manipulatora.
7. Rozewrzyj zaciski CLK i DTA manipulatora.
8. Podłącz przewody do zacisków CLK i DTA manipulatora.
9. Włącz zasilanie manipulatora.

3.6 Identyfikacja

Urządzenia podłączone do magistrali komunikacyjnej centrali alarmowej są obsługiwane poprawnie dopiero po ich zidentyfikowaniu. Identyfikacja urządzeń jest wymagana po pierwszym uruchomieniu centrali oraz każdorazowo w przypadku dodania nowego

urządzenia lub zmiany adresu w urządzeniu obsługiwany przez centralę. Funkcję identyfikacji możesz uruchomić z manipulatora lub programu DLOADX (INTEGRA / VERSA) / PERFECTA SOFT (PERFECTA 64 M).



Odłączenie zidentyfikowanego urządzenia od magistrali komunikacyjnej wywoła alarm sabotażowy.

3.6.1 Identyfikacja manipulatora w systemie INTEGRA



Manipulator jest identyfikowany jako INT-TSH.

Manipulator

1. Uruchom tryb serwisowy (patrz „Uruchomienie trybu serwisowego w systemie INTEGRA” s. 11).
2. Dotknij kolejno „Struktura” ► „Sprzęt” ► „Identyfikacja” ► „Ident. manipul.”. Uruchomiona zostanie funkcja identyfikacji. Wyświetlony zostanie terminal.
3. Gdy identyfikacja się zakończy, wyświetlona zostanie informacja o urządzeniach podłączonych do magistrali manipulatorów. Dotknij , aby wrócić do menu.

Program DLOADX



1. Kliknij  w menu głównym. Wyświetlone zostanie okno „Struktura”.
2. Kliknij zakładkę „Sprzęt”.
3. Kliknij gałąź „Manipulatory”.
4. Kliknij „Identyfikacja LCD”. Uruchomiona zostanie funkcja identyfikacji.
5. Gdy wyświetlone zostanie okno z informacją o zakończeniu identyfikacji, kliknij „OK”.

3.6.2 Identyfikacja manipulatora w systemie PERFECTA 64 M



Manipulator jest identyfikowany jako INT-TSH2.

Manipulator

1. Uruchom tryb serwisowy (patrz „Uruchomienie trybu serwisowego w systemie PERFECTA 64 M” s. 14).
2. Dotknij kolejno   . Uruchomiona zostanie funkcja identyfikacji.
3. Gdy identyfikacja się zakończy, wyświetlona zostanie informacja o łącznej liczbie urządzeń podłączonych do magistrali komunikacyjnej i złącza komunikacyjnego. Dotknij , aby wrócić do menu.

Program PERFECTA SOFT

1. Kliknij zakładkę „Sprzęt”.
2. Kliknij „Płyta główna”.
3. Kliknij „Wykryj podłączone moduły”.
4. Gdy identyfikacja się zakończy, wyświetlone zostanie okno z informacją o łącznej liczbie urządzeń podłączonych do magistrali komunikacyjnej i złącza komunikacyjnego.

3.6.3 Identyfikacja manipulatora w systemie VERSA



Manipulator jest identyfikowany jako INT-TSH.

Manipulator

1. Uruchom tryb serwisowy (patrz „Uruchomienie trybu serwisowego w systemie VERSA” s. 16).



2. Dotknij kolejno [2 ABC] [1] [1] [# shield icon]. Uruchomiona zostanie funkcja identyfikacji.
3. Gdy identyfikacja się zakończy, wyświetlona zostanie informacja o znalezionych urządzeniach. Dotknij [# shield icon], aby wrócić do menu.

Program DLOADX



1. Kliknij [ikonę folderu] w menu głównym. Wyświetlone zostanie okno „VERSA – Struktura”.
2. Kliknij zakładkę „Sprzęt”.
3. Kliknij gałąź „Ekspandery”.
4. Kliknij „Identyfikacja”. Uruchomiona zostanie funkcja identyfikacji.
5. Po zakończeniu identyfikacji wyświetlone zostanie okno z pytaniem, czy odczytać dane. Kliknij „OK”.

4. Karta pamięci

Manipulator obsługuje karty pamięci microSD i microSDHC. Na karcie pamięci możesz umieścić:


- pliki graficzne, które mają być wyświetlane podczas pokazu slajdów,
- pliki graficzne, które mają być wyświetlane na ekranach użytkownika (plan chronionego obiektu lub tło ekranu),
- pliki dźwiękowe, które mają być używane dla sygnalizacji GONG z wejść,
- plik z nową wersją oprogramowania manipulatora, gdy oprogramowanie ma zostać zaktualizowane.



Kartę pamięci należy zakupić oddzielnie.


Gniazdo karty pamięci znajduje się z tyłu manipulatora. Po zamontowaniu manipulatora na uchwycie gniazdo jest niedostępne. Zdejmij manipulator z uchwytu, aby uzyskać dostęp do gniazda („Zdejmowanie manipulatora z uchwytu” s. 10). W przypadku pracującego systemu alarmowego, zanim zdejmiesz manipulator z uchwytu uruchom tryb serwisowy („Uruchomienie trybu serwisowego w systemie INTEGRA” s. 11 / „Uruchomienie trybu serwisowego w systemie PERFECTA 64 M” s. 14 / „Uruchomienie trybu serwisowego w systemie VERSA” s. 16). Jeżeli tego nie zrobisz i zdejmiesz manipulator z uchwytu, wywołasz alarm sabotażowy.

Miejsce, gdzie znajduje się gniazdo karty pamięci, oznaczone jest symbolem  (rys. 24).

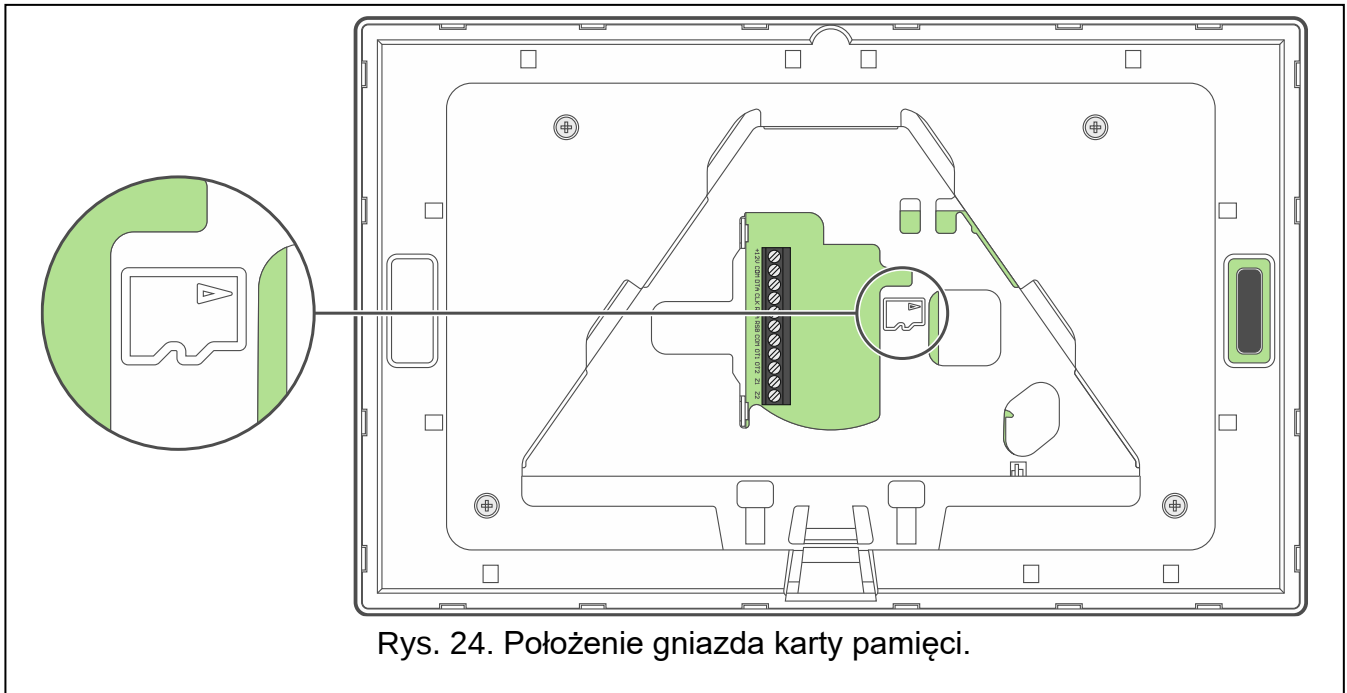

4.1 Wkładanie karty

Styki karty, którą chcesz włożyć do gniazda, powinny być skierowane w stronę wyświetlacza. Wsuwaj kartę do gniazda, dopóki się zablokuje.

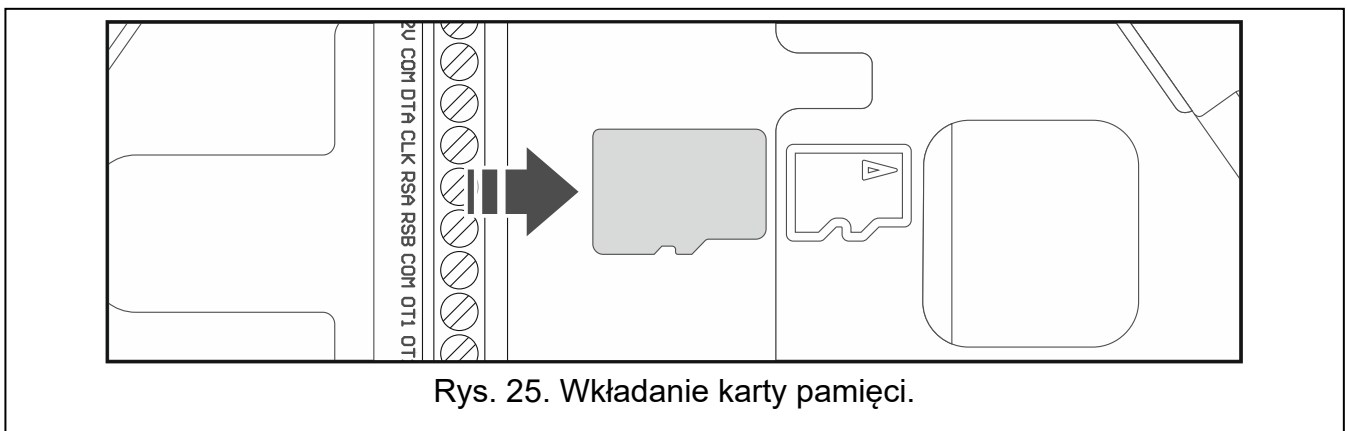

4.2 Wyjmowanie karty

Naciśnij kartę, aby ją odblokować, i wyjmij ją z gniazda.

4.3 Pokaz slajdów

Manipulator może wyświetlać pokaz slajdów, jeżeli na karcie pamięci umieścisz pliki graficzne. Możesz to zrobić przy użyciu programu DLOADX (INTEGRA / VERSA) lub PERFECTA SOFT (PERFECTA 64 M).

4.4 Plan obiektu / tło ekranu

Manipulator może wyświetlać na ekranach użytkownika obrazy, które przedstawiają plan chronionego obiektu lub mają być używane jako tło. Jeżeli chcesz używać innych obrazów, niż oferowane przez firmę SATEL, musisz je wskazać podczas konfigurowania ustawień

manipulatora w programie DLOADX (INTEGRA / VERSA) lub PERFECTA SOFT (PERFECTA 64 M) i zapisać na kartę pamięci.

4.5 Pliki dźwiękowe dla sygnalizacji GONG

Manipulator może używać do sygnalizacji GONG innych dźwięków niż fabryczne. Przy pomocy programu DLOADX (INTEGRA / VERSA) / PERFECTA SOFT (PERFECTA 64 M) możesz przypisać indywidualne dźwięki do poszczególnych wejść systemu i zapisać pliki dźwiękowe na kartę pamięci.

4.6 Nowe oprogramowanie

Jeżeli na stronie www.satel.pl zostanie opublikowana nowa wersja oprogramowania manipulatora, możesz ją pobrać i zapisać na kartę, aby następnie zaktualizować oprogramowanie manipulatora (patrz „Aktualizacja oprogramowania manipulatora” s. 65).

5. Przygotowanie plików graficznych

Jeżeli manipulator ma wyświetlać pokaz slajdów lub inne niż oferowane przez firmę SATEL tła ekranów użytkownika, przygotuj pliki graficzne w formacie JPG. Możesz to zrobić przy użyciu aplikacji PICUSTO, którą znajdziesz na stronie www.satel.pl. Aplikacja służy do kadrowania, skalowania i obracania zdjęć.

Przygotowane pliki zapiszesz na karcie pamięci podczas konfigurowania ustawień manipulatora w programie DLOADX (INTEGRA / VERSA) lub PERFECTA SOFT (PERFECTA 64 M).

Pliki, które mają być używane na potrzeby pokazu slajdów, możesz zapisać bezpośrednio na karcie pamięci w katalogu „photo”. Jeżeli katalog nie istnieje, utwórz go. Katalog jest tworzony automatycznie, jeżeli dodajesz pliki używając programu DLOADX (INTEGRA / VERSA) lub PERFECTA SOFT (PERFECTA 64 M).

6. Konfigurowanie

Niniejszy rozdział dotyczy ustawień, które dostępne są tylko dla instalatora / serwisu. Ustawienia, które dostępne są dla użytkowników manipulatora, opisane są w instrukcjach użytkownika.

6.1 Manipulator w systemie INTEGRA

Wszystkie ustawienia manipulatora skonfigurujesz używając komputera z zainstalowanym programem DLOADX. Przy użyciu manipulatora możesz skonfigurować tylko część ustawień. W instrukcji używane są nazwy parametrów i opcji z programu DLOADX.

6.1.1 Konfigurowanie z programu DLOADX

Wymagana wersja programu DLOADX: 1.21.001 (lub nowsza).



1. Kliknij  w menu głównym. Wyświetlone zostanie okno „Struktura”.
2. Kliknij zakładkę „Sprzęt”.
3. Kliknij gałąź „Manipulatory”.
4. Kliknij manipulator, którego ustawienia chcesz skonfigurować.
5. Skonfiguruj ustawienia manipulatora.



6. Kliknij  w menu głównym, aby zapisać zmiany w centrali. W przypadku ustawień, które przechowywane są w manipulatorze (zakładka „Dane manipulatora”), kliknij przycisk „Zapis”.

6.1.2 Konfigurowanie z manipulatora

1. Uruchom tryb serwisowy (patrz „Uruchomienie trybu serwisowego w systemie INTEGRA” s. 11).
2. Uruchom funkcję „Ustawienia” (►Struktura ►Sprzęt ►Manipulatory ►Ustawienia).
3. Dotknij nazwę manipulatora, którego ustawienia chcesz skonfigurować.
4. Skonfiguruj ustawienia manipulatora używając dostępnych funkcji (po dotknięciu funkcji wyświetlony zostanie terminal).

6.1.3 Ustawienia manipulatora

W nawiasach kwadratowych podane zostały nazwy parametrów i opcji prezentowane na wyświetlaczu manipulatora.

Manipulator

Nazwa – indywidualna nazwa manipulatora (do 16 znaków).

Strefy obsługiwane przez manipulator [Obsług. strefy] – strefy, w których można załączyć / wyłączyć czuwanie lub skasować alarm używając manipulatora. Funkcje te są dostępne dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia i mających dostęp do tych stref.



Hasło serwisowe daje dostęp do wszystkich stref, niezależnie od tego, jakie strefy obsługuje manipulator.

Sygnalizuje alarmy ze stref [Alarmy stref] – manipulator może informować o alarmach włamaniowych w wybranych strefach.

Sygnalizuje alarmy POŻAROWE stref [Al.poż.stref] – manipulator może informować o alarmach pożarowych w wybranych strefach.

Sygnalizuje GONG z wejść [Gongi wejść] – manipulator może sygnalizować dźwiękiem naruszenie wybranych wejść.

Wejście blok. gong [Wej. blok. gong] – wejście, którego naruszenie spowoduje zablokowanie sygnalizacji GONG.



Wejście 256 nie może blokować sygnalizacji GONG.

Czas blokady [Czas blok.gongu] – czas, przez który sygnalizacja GONG będzie zablokowana po naruszeniu wejścia blokującego tę sygnalizację (czas odliczany jest od końca naruszenia wejścia). Jeżeli wprowadzisz 0, sygnalizacja nie będzie blokowana.

Pokazuj odliczanie czasu na wejście w strefie [Pokaż cz.na we.] – manipulator wyświetla informację o odliczaniu czasu na wejście w wybranych strefach.

Pokazuj odliczanie czasu na wyjście ze strefy [Pokaż cz.na wy.] – manipulator wyświetla informację o odliczaniu czasu na wyjście w wybranych strefach.

Sygnalizuje czas na wejście stref [Sygn.cz.na we.] – manipulator sygnalizuje dźwiękiem odliczanie czasu na wejście w wybranych strefach.

Sygnalizuje czas na wyjście stref [Sygn.cz.na wy.] – manipulator sygnalizuje dźwiękiem odliczanie czasu na wyjście w wybranych strefach.

Struktura

System Sprzęt

- Płyta Główna INTEGRA
 - Manipulatory
 - 0: INT-KLCD (0)
 - 2: INT-TSG (2)
 - 4: INT-TSH (4)**
 - 5: ETHM-1 (5)
 - 6: INT-GSM (6)
 - DLOADX (połączenie RS-232)
 - DLOADX (połączenie tel.)
 - Ekspandery - Szyna 1
 - Ekspandery - Szyna 2

wersja: 2.01 2022-11-09 **Manipulator INT-TSH Adres:04**

Manipulator **Dane manipulatora**

Nazwa: INT-TSH (4)

Format zegara: 1 Sty, 12:00:00

Podświetlenie LCD: auto 0-100%

Podśw. klawiszy: brak

Komunikaty alarmów
☐ Stref ☐ Wejść

Alarmy
☒ POŻ. ☒ NAPAD
☒ MED. ☐ 3 bł.haska

Pozostałe opcje
☒ Alarm NAPAD cichy
☐ Sygn. czas na wejście
☐ Sygn. czas na wyjście
☒ Sygn. alarmów
☒ Dźwięki klawiszy
☐ S. awarii w cz. część.
☐ Sygn. nowej awarii
☒ Pokazuj wpisywanie hasła
☐ Pokazuj nazwę manipulatora
☒ Dost. skracanie czasu na wyjście
☐ Pokazuj nar. wejść
☒ Sygn. opóźnienia autouzbr.
☐ Wybór trybu wysw.
☐ Komunikaty wyk. czuwania
☐ Komunikacja RS
☐ Szybkie sterowanie

Strefy obsługiwane przez manipulator:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Sygnalizuje alarmy ze stref:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Sygnalizuje alarmy POŻAROWE stref:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Sygnalizuje GONG z wejść:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Wejście blok. gong: 0 Czas blokady: 0

Quick Arm załącza strefy:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Pokazuj odliczanie czasu na wejście w strefie:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Pokazuj odliczanie czasu na wyjście ze strefy:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Sygnalizuje czas na wejście stref:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Sygnalizuje czas na wyjście stref:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Wejście 121: "Wejście 121"
☐ w manipulatorze LCD
☒ Niewykorzystane

Wejście 122: "Wejście 122"
☐ w manipulatorze LCD
☒ Niewykorzystane

Autopodświetlenie
☐ Czas na wejście w str.: 1 ☒ Narusz. wejścia: 1 ☐ Brak

Wybudzanie Wygaszacz

Sabotaż alarmuje w strefie: 1: Recepcja

Komentarz:

Rys. 26. Program DLOADX: manipulator w systemie INTEGRA – zakładka „Manipulator” (ustawienia przykładowe).

Komunikaty alarmów

Stref [Komun.al.str.] – jeżeli opcja jest włączona, wyświetlane są komunikaty o alarmach w strefach (zawierają nazwę strefy).

Wejść [Komun.al.wej.] – jeżeli opcja jest włączona, wyświetlane są komunikaty o alarmach z wejść (zawierają nazwę wejścia). Komunikaty o alarmach z wejść mają pierwszeństwo.

Alarmy

POŻ. [Alarm pożarowy] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może wywołać z manipulatora alarm pożarowy za pomocą widżetu.

NAPAD [Alarm napadowy] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może wywołać z manipulatora alarm napadowy za pomocą widżetu lub dotykając ekran przez 3 sekundy, gdy wyświetlany jest wygaszacz lub pokaz slajdów.

MED. [Alarm medyczny] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może wywołać z manipulatora alarm medyczny za pomocą widżetu.

3 bł. hasła [Al.3 bł.hasła] – jeżeli opcja jest włączona, trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła wywoła alarm.

Pozostałe opcje

Alarm NAPAD cichy [Al. napad. cichy] – jeżeli opcja jest włączona, alarm napadowy wywołany z manipulatora będzie alarmem cichym tzn. manipulator o nim nie informuje, nie ma głośnej sygnalizacji, ale alarm jest raportowany do stacji monitorującej. Cichy alarm napadowy jest przydatny, gdy centrala wysyła zdarzenia do stacji monitorującej i osoby postronne nie mają się dowiedzieć o wywołaniu alarmu. Opcja dostępna, jeżeli włączona jest opcja „NAPAD”.

Sygn. alarmów [Sygn. alarmów] – jeżeli opcja jest włączona, manipulator sygnalizuje dźwiękiem alarmy.

Dźwięki klawiszy [Dźwięki klaw.] – jeżeli opcja jest włączona, dotykanie ekranu manipulatora jest sygnalizowane dźwiękiem.

S. awarii w cz. część. [Aw. w cz.częśc.] – jeżeli opcja jest włączona, informacja o awariach na pasku statusu jest ukrywana po załączeniu czuwania we wszystkich strefach obsługiwanych przez manipulator (jeżeli opcja jest wyłączona, informacja o awariach na pasku statusu jest ukrywana już po załączeniu czuwania w jednej ze stref).

Sygn. nowej awarii [Sygn.nowej aw.] – gdy opcja jest włączona, manipulator sygnalizuje dźwiękiem wystąpienie nowej awarii (jeżeli w centrali alarmowej włączona jest opcja „Pamięć awarii do skasowania”). Sygnalizacja nowej awarii zostanie zakończona po przejrzaniu awarii przez użytkownika.

Pokazuj wpisywanie hasła [Pok.wpr.hasła] – jeżeli opcja jest włączona, wprowadzanie hasła jest prezentowane na wyświetlaczu manipulatora przy pomocy gwiazdek.

Dost. skracanie czasu na wyjście [Skr.cz.na wy.] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może skrócić czas na wyjście za pomocą widżetu lub funkcji. Czas na wyjście można skrócić w strefach, dla których włączona jest opcja „Skracanie cz. na wy.”.

Sygn. opóźnienia autouzbr. [Odl. autouzbr.] – jeżeli opcja jest włączona, manipulator sygnalizuje odliczanie czasu opóźnienia autouzbrojenia strefy (komunikat / dźwięk).

Komunikaty wył. czuwania [Komun.wył.cz.] – jeżeli opcja jest włączona, manipulator wyświetla komunikat o wyłączeniu czuwania niezależnie od tego, w jaki sposób zostało wyłączone czowanie. Jeżeli opcja jest wyłączona, komunikat jest wyświetlany tylko w przypadku wyłączenia czuwania przy użyciu tego manipulatora.

Komunikaty zał. czuwania [Komun.zał.cz.] – jeżeli opcja jest włączona, manipulator wyświetla komunikat o załączeniu czuwania. Jeżeli opcja jest wyłączona, komunikat nie jest wyświetlany.

Szybkie sterowanie [Sterowanie 8#] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może sterować wyjściami za pomocą widżetów bez wprowadzania hasła.

Wejście

W manipulatorze LCD – jeżeli wybierzesz tę opcję, wejście manipulatora będzie obsługiwane.

Niewykorzystane – jeżeli wybierzesz tę opcję, wejście manipulatora nie będzie obsługiwane.

Autopodświetlanie

Czas na wejście w str. – jeżeli wybierzesz tę opcję, manipulator zostanie wybudzony, gdy w wybranej strefie rozpocznie się odliczanie czasu na wejście.

Narusz. wejścia – jeżeli wybierzesz tę opcję, manipulator zostanie wybudzony, gdy naruszone zostanie wybrane wejście.

Brak – jeżeli wybierzesz tę opcję, manipulator będzie wybudzany tylko po dotknięciu ekranu przez użytkownika.

Wybudzanie – reakcja manipulatora na wybudzenie (po dotknięciu ekranu przez użytkownika lub wystąpieniu określonego zdarzenia w systemie):

Wygaszacz – wyświetlony zostanie wygaszacz.

Ekran użytkownika – wyświetlony zostanie główny ekran użytkownika.



Jeżeli wyłączysz wygaszacz (patrz opcja „Bez wygaszacza” s. 32), po wybudzeniu zawsze wyświetlany będzie główny ekran użytkownika.

Sabotaż alarmuje w strefie [Sabotaż w str.] – strefa, w której wywołany zostanie alarm w przypadku sabotażu manipulatora, uruchomienia alarmu z manipulatora itp.

Dane manipulatora

W zakładce możesz skonfigurować ustawienia, które są przechowywane w manipulatorze. Możesz je skonfigurować tylko w programie DLOADX.

Na dole okna wyświetlane są przyciski, które dotyczą wszystkich ustawień przechowywanych w manipulatorze.

Odczyt – kliknij, aby odczytać dane z manipulatora.

Zapis – kliknij, aby zapisać dane do manipulatora.

Przerwij – kliknij, aby przerwać odczyt/zapis danych.

Reset – kliknij, aby przywrócić ustawienia fabryczne manipulatora (polecenie dotyczy ustawień prezentowanych w zakładce „Dane manipulatora”).

Eksport do pliku – kliknij, aby wyeksportować dane manipulatora do pliku.

Import z pliku – kliknij, aby zaimportować dane manipulatora z pliku.



Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, kliknij przycisk „Odczyt”, a po wprowadzeniu zmian – na przycisk „Zapis”. Ustawienia przechowywane w manipulatorze nie są odczytywane / zapisywane po kliknięciu w menu głównym na



Makropolecenia

Makropolecenie to sekwencja działań, które ma wykonać centrala alarmowa. Po skonfigurowaniu makropolecenia, będziesz mógł je umieścić na ekranie użytkownika jako widżet. Dzięki makropoleceniom uprościsz obsługę systemu alarmowego. Zamiast wykonywania wielu operacji (np. w celu załączenia czuwania w wybranych strefach), użytkownik dotknie widżet, co uruchomi makropolecenie, a centrala wykona funkcje przypisane do makropolecenia.

Nowe makropolecenie – kliknij, aby utworzyć nowe makropolecenie.

Usuń makropolecenie – kliknij, aby usunąć zaznaczone makropolecenie.

Nazwa – indywidualna nazwa makropolecenia (do 16 znaków).

Hasło – hasło wysyłane do centrali podczas wykonywania komend zawartych w makropoleceniu. Musi posiadać odpowiednie uprawnienia, aby możliwe było realizowanie tych komend. Kliknij , aby zobaczyć wprowadzone hasło.




Jeżeli podczas wykonywania makropolecenia okaże się, że hasło jest błędne (np. zostało zmienione), użytkownik zostanie poproszony o podanie poprawnego hasła. Zostanie ono automatycznie zapisane w pamięci manipulatora (zastąpi błędne hasło).

Stan – widżet może informować użytkownika za pomocą ikon o stanie wybranego elementu systemu alarmowego (np. strefy, w której makropolecenie załącza czuwanie, lub wyjścia sterowanego za pomocą makropolecenia).

Bez wskazywania stanu – jeżeli wybierzesz tę opcję, widżet nie będzie prezentował stanu (będzie używana tylko jedna ikona).

Stan według wejścia – jeżeli wybierzesz tę opcję, widżet będzie prezentował stan na podstawie stanu wejścia (używane będą dwie ikony).

Stan według wyjścia – jeżeli wybierzesz tę opcję, widżet będzie prezentował stan na podstawie stanu wyjścia (używane będą dwie ikony).

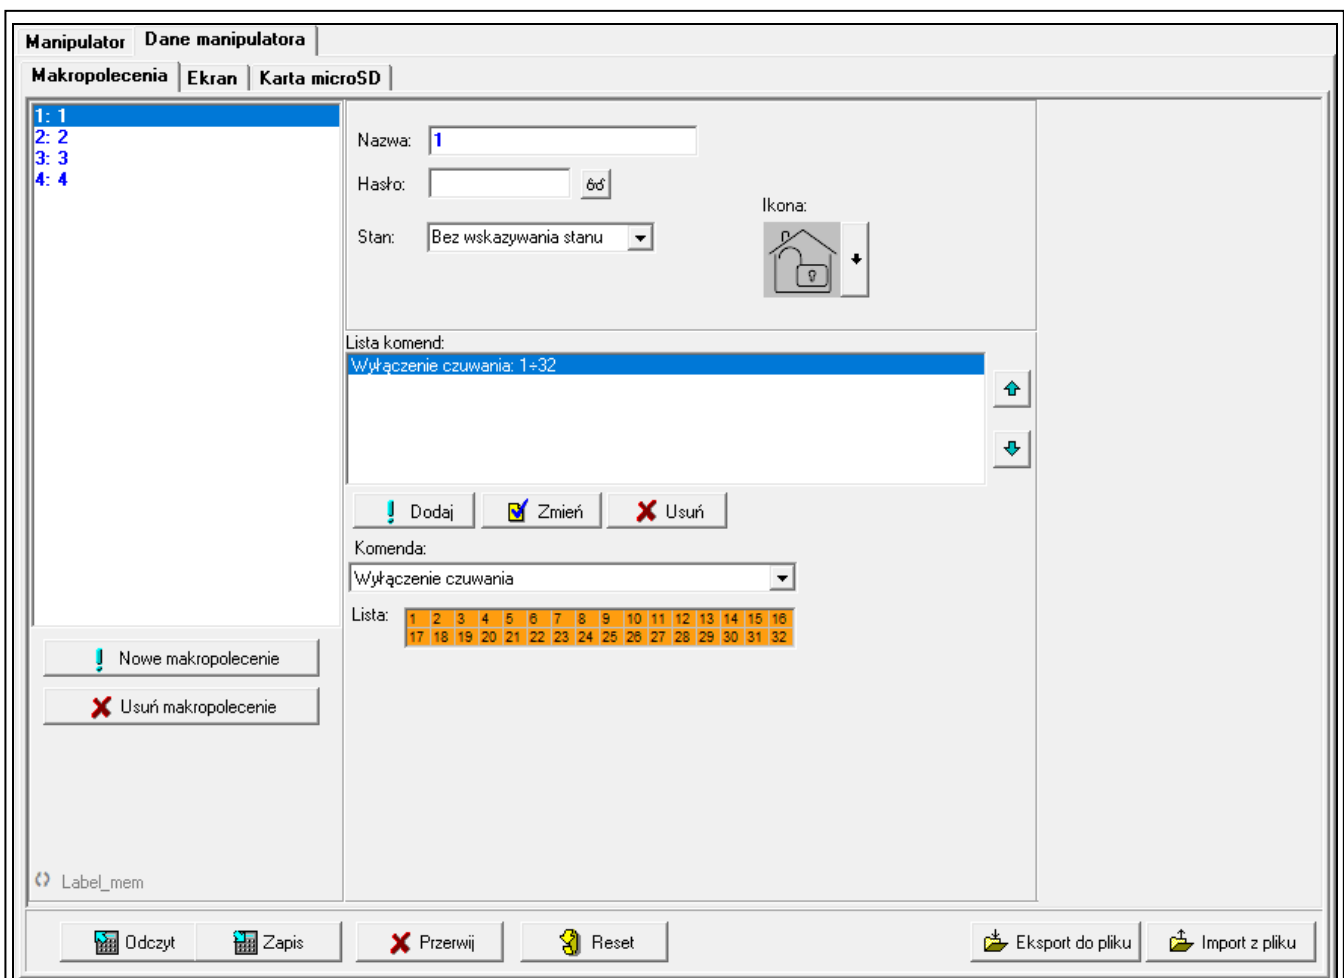

The screenshot shows the 'Manipulator' application window with the 'Dane manipulatora' (Manipulator Data) tab selected. Within this tab, the 'Makropolecenia' (Macros) sub-tab is active. On the left, there is a list of macros numbered 1 to 4. The main area displays the configuration for a selected macro (Macro 1). It includes fields for 'Nazwa' (Name) set to '1', 'Hasło' (Password) with a toggle icon, and 'Stan' (Status) set to 'Bez wskazywania stanu' (Without indicating status). An 'Ikona' (Icon) section shows a house icon with a lock. Below this is a 'Lista komend' (Command list) with 'Wyłączenie czuwania: 1+32' (Disarm: 1+32) selected. At the bottom of the main area are buttons for 'Dodaj' (Add), 'Zmień' (Change), and 'Usuń' (Delete). A 'Komenda' (Command) dropdown is also present. A 'Lista' (List) of 32 zones is shown at the bottom, with zones 1 through 32 highlighted in orange. The bottom toolbar contains buttons for 'Odczyt' (Read), 'Zapis' (Save), 'Przerwij' (Cancel), 'Reset', 'Eksport do pliku' (Export to file), and 'Import z pliku' (Import from file).

Rys. 27. Program DLOADX: manipulator w systemie INTEGRA – zakładka „Makropolecenia” (ustawienia fabryczne).

Wejście – wejście, którego stan prezentuje widżet, jeżeli wybrałeś opcję „Stan według wejścia”. Wybierz wejście, na którego stan wpływa makropolecenie (np. wejście nadzorujące pracę urządzenia włączanego / wyłączanego przez makropolecenie).

Wyjście – wyjście, którego stan prezentuje widżet, jeżeli wybrałeś opcję „Stan według wyjścia”. Wybierz wyjście, na którego stan wpływa makropolecenie (np. wyjście typu „21. Wskaźnik czuwania”, które jest włączane po załączeniu czuwania w strefie).



Ikona – piktogram używany do wyświetlania makropolecenia na ekranie. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Nieaktywne – piktogram używany do wyświetlania makropolecenia na ekranie, gdy widżet prezentuje stan nieaktywny. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Aktywne – piktogram używany do wyświetlania makropolecenia na ekranie, gdy widżet prezentuje stan aktywny. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Lista komend – komendy przypisane do aktualnie zaznaczonego makropolecenia. Przyciski  i  umożliwiają zmianę kolejności komend (przesuwanie zaznaczonej komendy w dół i w górę).

Dodaj – kliknij, aby do listy komend dodać nową, wybraną w polu „Komenda”.

Zmień – kliknij, aby zapisać zmiany w ustawieniach komendy wprowadzone już po dodaniu jej do listy (w innym przypadku wprowadzone zmiany nie zostaną zachowane).

Usuń – kliknij, aby usunąć z listy zaznaczoną komendę.

Komenda – funkcja, którą możesz przypisać do makropolecenia. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych funkcji, a następnie kliknij funkcję, którą chcesz przypisać do makropolecenia.



Funkcje „Telegram KNX” i „Telegram KNX (v2)” umożliwiają sterowanie systemem KNX, jeżeli do centrali alarmowej podłączony jest moduł INT-KNX lub INT-KNX-2.

Lista – tabela, której pola reprezentują elementy systemu (strefy / wejścia / wyjścia), którymi może sterować funkcja. Numery pól w tabeli odpowiadają numerom elementów w systemie. Kolor pola oznacza:

pomarańczowy – funkcja steruje tym elementem systemu,

biały – funkcja nie steruje tym elementem systemu.

Kliknij dwukrotnie na pole, aby zmienić jego kolor.

W zależności od wybranej funkcji:

Załączenie czuwania – wybierz strefy, w których ma zostać załączone czuwanie i określ typ czuwania (kolejne kliknięcia na pole). Cyfra w środku pola oznacza:

0 - pełne czuwanie,

1 – pełne czuwanie + blokady,

2 – czuwanie bez wewnętrznych,

3 - czuwanie bez wewnętrznych i bez czasu na wejście.

Wyłączenie czuwania – wybierz strefy, w których ma zostać wyłączone czuwanie.

Kasowanie alarmu – wybierz strefy, w których ma zostać skasowany alarm.

Blokowanie wejść – wybierz wejścia, które mają zostać czasowo zablokowane.

Odblokowanie wejść – wybierz wejścia, które mają zostać odblokowane.

Załączenie wyjść – wybierz wyjścia, które mają zostać włączone.

Wyłączenie wyjść – wybierz wyjścia, które mają zostać wyłączone.

Zmień stan wyjść – wybierz wyjścia, których stan ma się zmienić.



Strefy muszą być sterowane hasłem użytkownika.

Wejścia nie mogą mieć włączonej opcji „Użytkownik nie blokuje”.

Wyjścia muszą być typu „24: Przełącznik MONO”, „25: Przełącznik BI”, „105: Roleta w górę”, „106: Roleta w dół” lub „Przełącznik telefoniczny” (nie muszą być przypisane do żadnej grupy wyjść).

Telegram KNX – jeżeli wybierzesz tę funkcję, skonfiguruj następujące parametry telegramu KNX:

Moduł INT-KNX – moduł INT-KNX, który ma wysłać telegram.

Adres grupowy – adres grupowy, który umieszczony zostanie w telegramie.

Typ – typ telegramu.

Wartość – wartość, która umieszczona będzie w telegramie (parametr dostępny dla niektórych typów telegramu).

Priorytet – priorytet telegramu (jeżeli dwa elementy magistrali zaczną nadawać równocześnie, telegram z wyższym priorytetem będzie miał pierwszeństwo).

Telegram KNX (v2) – jeżeli wybierzesz tę funkcję, skonfiguruj następujące parametry dotyczące ustawiania wartości obiektu komunikacyjnego KNX:

Moduł INT-KNX – moduł INT-KNX-2, w którym ma zostać ustawiona wartość.

Makropolecenie – nazwa obiektu typu „Wirtualny (makro)” zdefiniowana w module INT-KNX-2.

Typ danych – rozmiar i znaczenie danych obiektu komunikacyjnego zdefiniowane w module INT-KNX-2 dla wybranego obiektu.

Wartość – wartość, która ma zostać ustawiona (jeśli typ danych przewiduje wysłanie ciągu znaków, możesz wprowadzić do 13 znaków).

Utworzenie makropolecenia

1. Kliknij przycisk „Odczyt”, aby odczytać z manipulatora ustawienia makropoleceń.
2. Kliknij przycisk „Nowe makropolecenie”. Wyświetlone zostanie nowe makropolecenie na liście.
3. Wprowadź nazwę nowego makropolecenia.
4. Jeżeli makropolecenie ma być uruchamiane bez podawania hasła przez użytkownika, wprowadź hasło. Możesz utworzyć dodatkowego użytkownika, którego hasło będzie używane w tym celu. Użytkownik musi posiadać uprawnienia, które pozwolą na uruchamianie funkcji, które chcesz przypisać do makropolecenia.
5. Określ, czy widżet na ekranie manipulatora ma prezentować stan:
 - wybierz opcję „Bez wskazywania stanu”, jeżeli widżet nie ma prezentować stanu,
 - wybierz opcję „Stan według wejścia” lub „Stan według wyjścia”, jeżeli widżet ma prezentować stan.
6. Jeżeli wybrałeś opcję „Stan według wejścia” / „Stan według wyjścia”, wybierz wejście / wyjście, którego stan ma sterować ikonami widżetu.
7. Wybierz ikonę (jeżeli wybrałeś opcję „Bez wskazywania stanu”) / ikony (jeżeli wybrałeś opcję „Stan według wejścia” / „Stan według wyjścia”), które będą używane do wyświetlania makropolecenia na ekranie.
8. Kliknij  w polu „Komenda” i wybierz z listy funkcję, którą ma uruchamiać nowe makropolecenie.
9. Skonfiguruj parametry komendy (np. zaznacz strefy, w których ma zostać wyłączone czuwanie).

10. Kliknij przycisk „Dodaj”. Na liście komend przypisanych do makropolecenia pojawi się nowa. Po kliknięciu na komendę możesz jeszcze skorygować jej parametry (po wprowadzeniu korekt kliknij przycisk „Zmień”).
11. Powtórz czynności z punktów 8-10, jeżeli makropolecenie ma uruchamiać dodatkowe funkcje.
12. Kliknij przycisk „Zapis”, aby zapisać do manipulatora ustawienia makropoleceń.



Użytkownik będzie mógł używać makropolecenia, jeżeli umieścisz je na ekranie użytkownika jako widżet.

Ekran

W zakładce możesz przygotować ekrany, które posłużą użytkownikowi do codziennej obsługi systemu alarmowego z manipulatora.



- kliknij, aby dodać ekran użytkownika.




- kliknij, aby usunąć aktualnie wyświetlany ekran użytkownika.



Ekran dodatkowy możesz dodać po umieszczeniu na ekranie użytkownika widżetu typu odsyłacz.

Motyw

Motyw to zestaw kolorów i obrazów tła, który ma być używany na ekranie manipulatora.

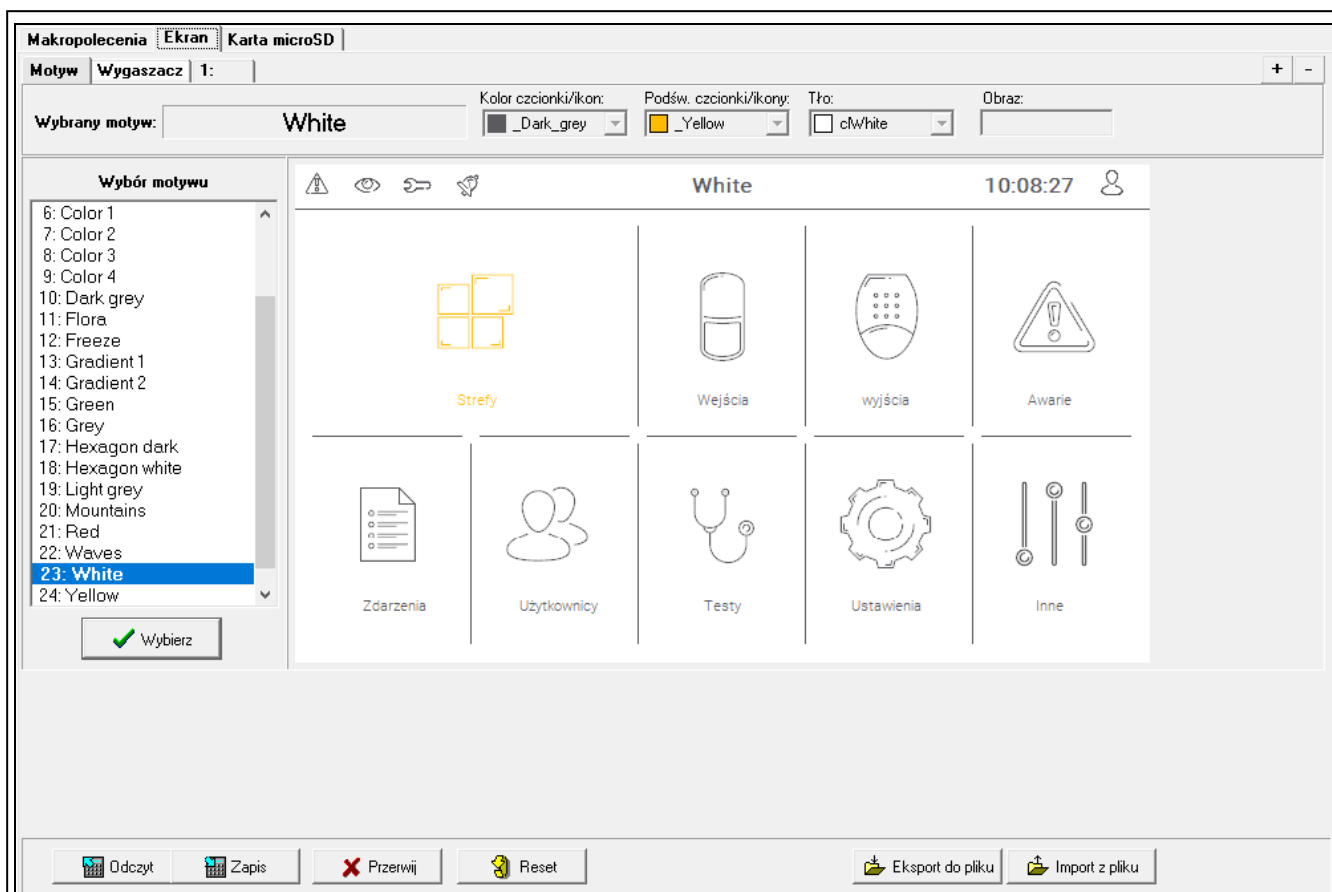

Rys. 28. Program DLOADX: zakładka „Motyw” (ustawienia fabryczne).

Wybrany motyw – nazwa aktualnie używanego motywu.

Kolor czcionki/ikon – kolor używany do wyświetlania tekstu i ikon, jeżeli element jest nieaktywny.

Podśw. czcionki/ikon – kolor używany do wyświetlania tekstu i ikon, jeżeli element jest aktywny.

Tło – używany kolor tła.

Obraz – nazwa obrazu używanego jako tło.

Wybór motywu – lista dostępnych motywów. Kliknij motyw, aby go zaznaczyć i zobaczyć jego podgląd.

Wybierz – kliknij, jeżeli w manipulatorze ma być używany motyw, który wcześniej zaznaczyłeś na liście dostępnych motywów.

Motyw użytkownika

Jeżeli na liście dostępnych motywów w polu „Wybór motywu” klikniesz na motyw „Użytkownika”, będziesz mógł utworzyć własny motyw.

Kolor czcionki/ikon – kolor używany do wyświetlania tekstu i ikon, jeżeli element jest nieaktywny. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych kolorów, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć.

Podśw. czcionki/ikon – kolor używany do wyświetlania tekstu i ikon, jeżeli element jest aktywny. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych kolorów, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć.

Tło – używany kolor tła. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych kolorów, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć.

Obraz – nazwa obrazu używanego jako tło. Kliknij , aby wybrać obraz z listy lub dodać nowy obraz. Jeżeli chcesz dodać nowy obraz, kliknij „Z pliku...”, a następnie wskaż plik JPG. Program umożliwia kadrowanie dodawanych obrazów, aby dopasować je do wymagań ekranu manipulatora.



Jeżeli dodasz nowy obraz, musisz go zapisać na kartę pamięci, która będzie zamontowana w manipulatorze (patrz „Karta microSD” s. 40).

Wygaszacz / Ekran użytkownika / Ekran dodatkowy

Wygaszacz może być wyświetlany, gdy manipulator nie jest używany. Może informować użytkownika o stanie systemu alarmowego, ale nie umożliwia jego obsługi. Ekrany użytkownika i ekrany dodatkowe mają umożliwić użytkownikowi obsługę systemu alarmowego i sterowanie urządzeniami automatyki. Na ekranach tych również mogą być wyświetlane informacje o stanie systemu. Ekran dodatkowy będziesz mógł dodać dopiero po umieszczeniu na ekranie użytkownika widżetu typu odsyłacz (użytkownik będzie mógł przejść na ekran użytkownika po dotknięciu tego widżetu). Ekrany użytkownika mogą mieć dwa różne obrazy tła (w tej liczbie uwzględniany jest także obraz tła wygaszacza). Każdy ekran dodatkowy może mieć inny obraz tła. Dzięki temu ekrany dodatkowe mogą być używane do wyświetlania planów obiektu (plik graficzny z planem użyj jako tła i umieść na nim widżety informujące o stanie elementów systemu: stref, wejść lub wyjść).

Nazwa – nazwa ekranu. Jeżeli ją wprowadzisz, będzie wyświetlana na pasku statusu ekranu. Pole niedostępne w przypadku wygaszacza.


Bez wygaszacza – jeżeli opcja jest włączona, wygaszacz jest wyłączony (nie jest wyświetlany). Opcja dostępna tylko dla wygaszacza.



Jeżeli wygaszacz jest wyłączony, niedostępny jest pokaz slajdów.

Bez zegara – jeżeli opcja jest włączona, wygaszacz nie prezentuje domyślnego zegara. Opcja dostępna tylko dla wygaszacza.

Ekran główny – jeżeli opcja jest włączona, wybrany ekran użytkownika jest ekranem głównym tzn. jest wyświetlany jako pierwszy. Opcja dostępna tylko dla ekranu użytkownika. Możesz ją włączyć tylko dla jednego ekranu użytkownika.

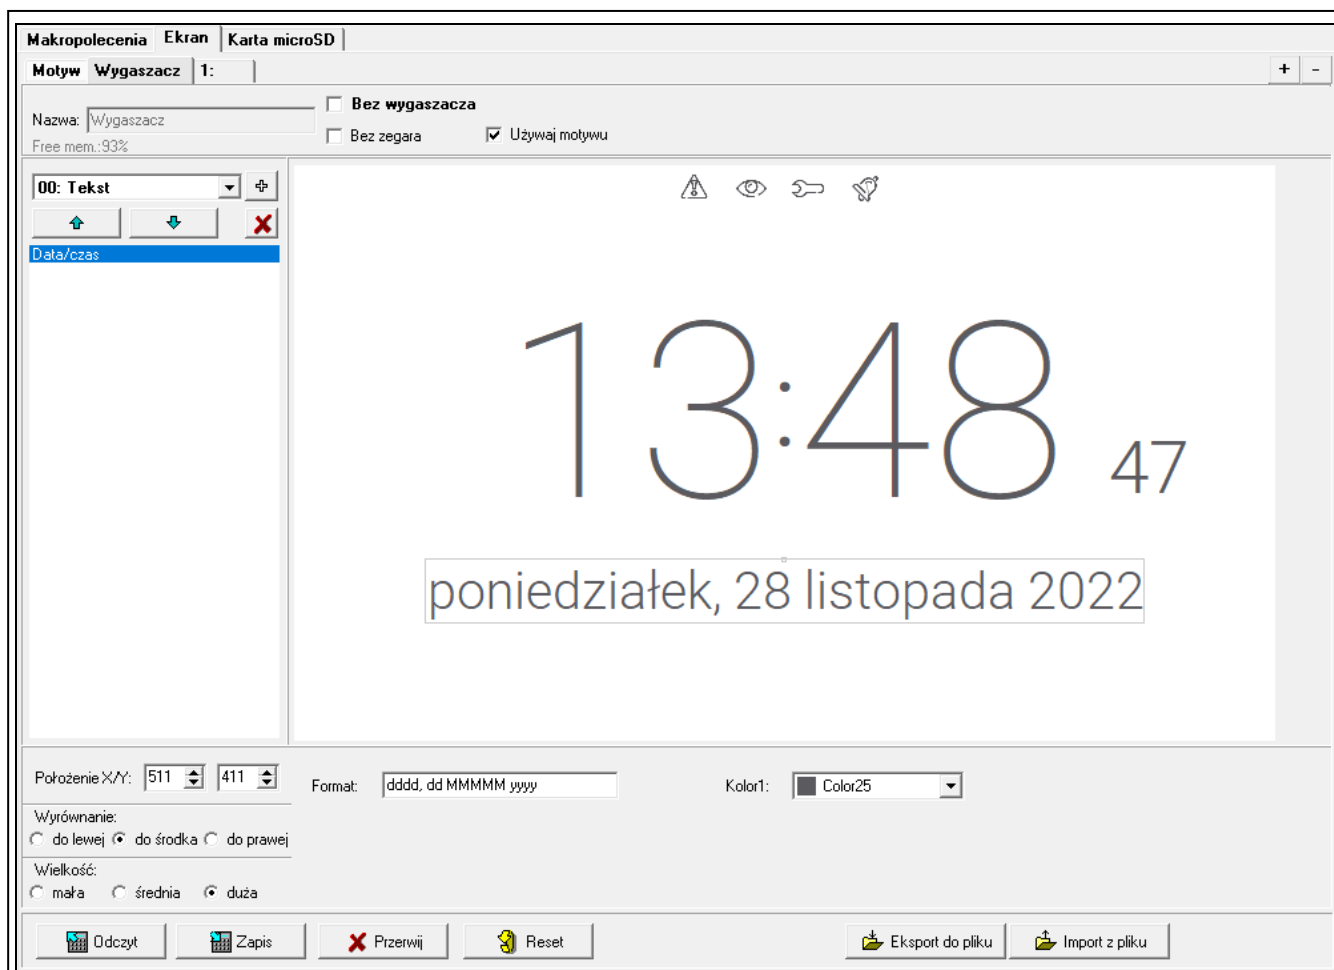

Rys. 29. Program DLOADX: zakładka „Wygaszacz” (ustawienia fabryczne).

Pokaż siatkę – jeżeli opcja jest włączona, na ekranie jest wyświetlana siatka. Opcja dostępna tylko dla ekranu użytkownika.

Dostępny po zalogowaniu – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik musi wprowadzić hasło, aby uzyskać dostęp do ekranu. Opcja dostępna dla ekranu użytkownika i ekranu dodatkowego.

Używaj motywu – jeżeli opcja jest włączona, używany jest motyw wybrany w zakładce „Motyw”. Jeżeli opcja jest wyłączona, możesz wybrać kolory i obraz tła dla wygaszacza / ekranu.

Kolor czcionki/ikon – kolor używany do wyświetlania tekstu i ikon, jeżeli element jest nieaktywny. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych kolorów, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć. Pole wyświetlane, gdy opcja „Używaj motywu” jest wyłączona.

Podśw. czcionki/ikon – kolor używany do wyświetlania tekstu i ikon, jeżeli element jest aktywny. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych kolorów, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć. Pole wyświetlane, gdy opcja „Używaj motywu” jest wyłączona.


Tło – używany kolor tła. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych kolorów, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć. Pole wyświetlane, gdy opcja „Używaj motywu” jest wyłączona.

Obraz – nazwa obrazu używanego jako tło. Kliknij , aby wybrać obraz z listy lub dodać nowy obraz. Jeżeli chcesz dodać nowy obraz, kliknij „Z pliku...”, a następnie wskaż plik JPG. Program umożliwia kadrowanie dodawanych obrazów, aby dopasować je do wymagań ekranu manipulatora. Pole wyświetlane, gdy opcja „Używaj motywu” jest wyłączona.



Jeżeli dodasz nowy obraz, musisz go zapisać na kartę pamięci, która będzie zamontowana w manipulatorze (patrz „Karta microSD” s. 40).

Dla wygaszacza i ekranów użytkownika może być używany obraz tła przewidziany przez motyw lub obraz, który wybierzesz, gdy wyłączysz opcję „Używaj motywu”. Możesz wybrać tylko jeden dodatkowy obraz. Jeżeli wybierzesz go dla wygaszacza, dla ekranów użytkownika nie będziesz mógł wybrać kolejnego obrazu. Na liście wyboru, wyświetlanej po kliknięciu , dostępna będzie tylko jedna pozycja (jeżeli wybrałeś wcześniej obraz z pliku, pozycja ta będzie nazwana „Użytkownika”).

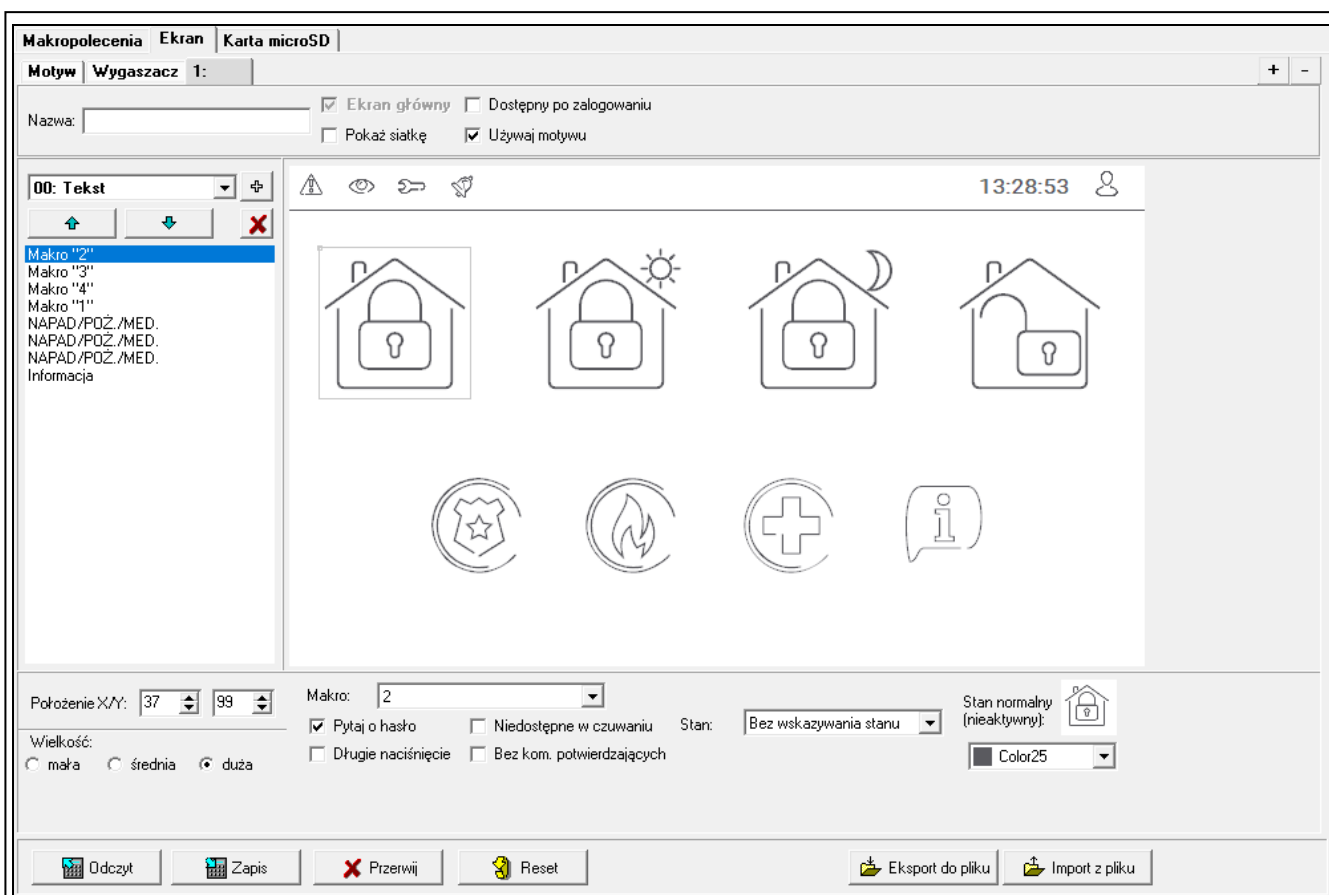

Rys. 30. Program DLOADX: zakładka prezentująca ekran użytkownika (ustawienia fabryczne).

[Widżet] – widżet, który możesz umieścić na ekranie. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych widżetów, a następnie kliknij widżet, który chcesz dodać.

Tekst – widżet wyświetla tekst, który wprowadzisz, lub nazwę elementu systemu.

Stan strefy – widżet prezentuje stan strefy.

Stan wejścia – widżet prezentuje stan wejścia.

Stan wyjścia – widżet prezentuje stan wyjścia.

Temperatura – widżet wyświetla temperaturę. Informacje o temperaturze uzyskiwane są z urządzenia bezprzewodowego ABAX 2 / ABAX.

Data/czas – widżet wyświetla czas i datę.

Przełącznik – widżet umożliwia włączenie / wyłączenie wyjścia.

Prostokąt – widżet wyświetla prostokąt na ekranie.

Makro – widżet umożliwia uruchomienie makropolecenia.

NAPAD/POŻ./MED. – widżet umożliwia wywołanie alarmu napadowego / pożarowego / medycznego.

Informacja – widżet umożliwia wyświetlenie komunikatu, który wprowadzisz.

Odsyłacz – widżet umożliwia przejście na ekran dodatkowy / powrót na ekran użytkownika.

Przycisk – widżet oferuje dwie funkcje:

dotknięcie – użytkownik może dotknąć widżet, aby włączyć / wyłączyć wyjście.

dotknięcie i przytrzymanie – użytkownik może dotknąć widżet i przytrzymać, aby włączyć wyjście. Wyjście pozostanie włączone dopóki będzie trzymał palec na widżecie. Kiedy zdejmie palec z widżetu, wyjście zostanie wyłączone.

Wartość analogowa – widżet wyświetla informację o poborze mocy przez urządzenie podłączone do inteligentnej wtyczki ASW-200.

Termostat – widżet służy do edycji ustawień temperatury dla wyjścia termostatycznego.

 - kliknij, aby dodać widżet wybrany w polu obok. Zostanie on umieszczony na podglądzie ekranu obok.

 - kliknij, aby przesunąć widżet w górę na liście.

 - kliknij, aby przesunąć widżet w dół na liście.

 - kliknij, aby usunąć zaznaczony widżet.

[Podgląd ekranu] – podgląd ekranu pokazuje, co zobaczy użytkownik na ekranie manipulatora. Używając metody „przeciągnij i upuść” możesz przemieszczać widżety na ekranie. Możesz też użyć klawiszy ze strzałkami, aby przesunąć zaznaczony widżet.

Ustawienia widżetu „Tekst”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Typ – typ informacji wyświetlanej przez widżet. Kliknij , aby wybrać:

Tekst – widżet wyświetla tekst, który możesz wprowadzić.

Nazwa tego manipulatora – widżet wyświetla nazwę manipulatora.

Nazwa strefy – widżet wyświetla nazwę strefy.

Nazwa wejścia – widżet wyświetla nazwę wejścia.

Nazwa wyjścia – widżet wyświetla nazwę wyjścia.

Nazwa ekspandera – widżet wyświetla nazwę modułu rozszerzeń.

Nazwa manipulatora – widżet wyświetla nazwę manipulatora.

Nazwa timera – widżet wyświetla nazwę timera.

Tekst – tekst, który będzie wyświetlał widżet. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Tekst”.

Nazwa strefy – strefa, której nazwę wyświetla widżet. Kliknij , aby wybrać strefę. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Nazwa strefy”.

Nazwa wejścia – wejście, którego nazwę wyświetla widżet. Kliknij , aby wybrać wejście. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Nazwa wejścia”.

Nazwa wyjścia – wyjście, którego nazwę wyświetla widżet. Kliknij , aby wybrać wyjście. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Nazwa wyjścia”.

Nazwa modułu – moduł, którego nazwę wyświetla widżet. Kliknij , aby wybrać moduł. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Nazwa ekspandera”.

Nazwa manip. – manipulator, którego nazwę wyświetla widżet. Kliknij , aby wybrać manipulator. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Nazwa manipulatora”.

Nazwa timera – timer, którego nazwę wyświetla widżet. Kliknij , aby wybrać timer. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Nazwa timera”.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Stan strefy”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Strefa – strefa, której stan prezentuje widżet. Kliknij , aby wybrać strefę.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Stan wejścia”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Typ – sposób prezentowania stanu wejścia. Kliknij , aby wybrać:

Wskaźnik – stan wejścia będą pokazywać ikony wybrane przez firmę SATEL. Widżet będzie wyświetlał różne stany.

Tekst – stan wejścia będą pokazywać komunikaty tekstowe. Komunikaty możesz wprowadzić. Widżet będzie wyświetlał tylko stan normalny i naruszenie.

Ikona – stan wejścia będą pokazywać ikony, które wybierzesz. Widżet będzie wyświetlał tylko stan normalny i naruszenie.

Wejście – wejście, którego stan prezentuje widżet. Kliknij , aby wybrać wejście.

Stan normalny – tekst / ikona wyświetlana, gdy wejście jest w stanie normalnym. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Tekst” / „Ikona”.

Naruszenie – tekst / ikona wyświetlana, gdy wejście jest naruszone. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Tekst” / „Ikona”.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wejście jest w stanie normalnym. Kliknij , aby wybrać kolor.

Kolor2 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wejście jest naruszone. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wyrównanie – sposób wyrównania tekstu. Tekst może być wyrównany do lewej krawędzi, do środka lub do prawej krawędzi. Parametr dostępny, jeżeli wybrałeś typ „Tekst”.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Stan wyjścia”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Typ – sposób prezentowania stanu wyjścia. Kliknij , aby wybrać:

Wskaźnik – stan wyjścia będą pokazywać ikony wybrane przez firmę SATEL.

Tekst – stan wyjścia będą pokazywać komunikaty tekstowe. Komunikaty możesz wprowadzić.

Ikona – stan wyjścia będą pokazywać ikony, które wybierzesz.

Wyjście – wyjście, którego stan prezentuje widżet. Kliknij , aby wybrać wyjście.

Nieaktywne – tekst / ikona wyświetlana, gdy wyjście jest wyłączone. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Tekst” / „Ikona”.

Aktywne – tekst / ikona wyświetlana, gdy wyjście jest włączone. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Tekst” / „Ikona”.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest wyłączone. Kliknij , aby wybrać kolor.

Kolor2 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest włączone. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wyrównanie – sposób wyrównania tekstu. Tekst może być wyrównany do lewej krawędzi, do środka lub do prawej krawędzi. Parametr dostępny, jeżeli wybrałeś typ „Tekst”.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Temperatura”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Wejście – wejście, do którego przypisane jest urządzenie bezprzewodowe ABAX2 / ABAX dostarczające informacji o temperaturze. Kliknij , aby wybrać wejście.

°C – jeżeli wybierzesz tę opcję, temperatura będzie prezentowana w stopniach Celsjusza.

°F – jeżeli wybierzesz tę opcję, temperatura będzie prezentowana w stopniach Fahrenheita.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wyrównanie – sposób wyrównania tekstu. Tekst może być wyrównany do lewej krawędzi, do środka lub do prawej krawędzi.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Data/czas”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Format – sposób prezentowania daty i czasu na wyświetlaczu. Możesz użyć poniższych znaków, aby zdefiniować format daty i czasu (liczba liter wpływa na wyświetlaną informację):

d – dzień/data (od 1 do 6 liter),

M – miesiąc (od 1 do 4 liter),

y – rok (od 1 do 3 liter),

s – sekundy (1 lub 2 litery),

m – minuty (1 lub 2 litery),

h – godzina (1 lub 2 litery),

t – czas (1 lub 2 litery),

c – data i czas.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Wyrównanie – sposób wyrównania tekstu. Tekst może być wyrównany do lewej krawędzi, do środka lub do prawej krawędzi.

Ustawienia widżetu „Przełącznik”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Steruje wyjściem – wyjście, którym steruje widżet. Kliknij , aby wybrać wyjście (wybierz wyjście sterowalne).

Nieaktywne – ikona wyświetlana, gdy wyjście jest wyłączone. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Aktywne – ikona wyświetlana, gdy wyjście jest włączone. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest wyłączone. Kliknij , aby wybrać kolor.

Kolor2 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest włączone. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Prostokąt”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Przezroczystość – skala umożliwia określenie stopnia przezroczystości prostokąta.

Kolor – kolor wypełnienia prostokąta. Kliknij , aby wybrać kolor.

Kolor ramki – kolor ramki wokół prostokąta. Kliknij , aby wybrać kolor.

Grubość – grubość ramki wokół prostokąta.

Wymiary S/W – rozmiar prostokąta w pikselach (szerokość / wysokość).

Ustawienia widżetu „Makro”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Makro – makropolecenie, które uruchamia widżet. Kliknij , aby wybrać makropolecenie (makropolecenie musisz najpierw przygotować – patrz „Makropolecenia” s. 27).

Pytaj o hasło – jeżeli opcja jest włączona, makropolecenie zostanie uruchomione dopiero po wprowadzeniu hasła przez użytkownika.

Niedostępne w czuwaniu – jeżeli opcja jest włączona, makropolecenie będzie niedostępne, gdy czuwa dowolna ze stref obsługiwanych przez manipulator.

Długie naciśnięcie – jeżeli opcja jest włączona, widżet należy dotknąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby uruchomić makropolecenie.

Wyloguj po wykonaniu makra – jeżeli opcja jest włączona, po wykonaniu makropolecenia użytkownik zostanie wylogowany (nawet jeśli centrala nie wykona funkcji przypisanych do makropolecenia). Jeżeli opcja jest wyłączona, po wykonaniu makropolecenia, które wymagało wprowadzenia hasła przez użytkownika, użytkownik zostanie zalogowany.

Stan – informacja o ustawieniu parametru „Stan” w zakładce „Makropolecenia”.

Wejście – informacja o ustawieniu parametru „Wejście” w zakładce „Makropolecenia”.

Wyjście – informacja o ustawieniu parametru „Wyjście” w zakładce „Makropolecenia”.

Stan normalny (nieaktywny) – piktogram wybrany dla makropolecenia w zakładce „Makropolecenia” w polu „Ikona” albo „Nieaktywne”. W polu poniżej możesz wybrać kolor piktogramu.

Aktywne – piktogram wybrany dla makropolecenia w zakładce „Makropolecenia” w polu „Aktywne”. W polu poniżej możesz wybrać kolor piktogramu.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „NAPAD/POŻ./MED.”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Typ – typ alarmu, który ma zostać wywołany po uruchomieniu widżetu („Alarm NAPAD” / „Alarm POŻAR” / „Wezw. pom. medycznej”). Kliknij , aby wybrać typ.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Informacja”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Komunikat – treść komunikatu, który zostanie wyświetlony po uruchomieniu widżetu.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Odsyłacz”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Odsyłacz – reakcja na dotknięcie widżetu przez użytkownika. Kliknij , aby wybrać:

Powrót – wyświetlony zostanie ekran użytkownika.

[nazwa ekranu dodatkowego] – wyświetlony zostanie wybrany ekran dodatkowy.

Nowy ekran dodatkowy – kliknij, aby dodać ekran dodatkowy.

Ikona – piktogram używany do wyświetlania odsyłacza na ekranie. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu, jeżeli jest on nieaktywny. Kliknij , aby wybrać kolor.

Kolor2 – kolor używany do wyświetlania widżetu, jeżeli jest on aktywny. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Przycisk”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Steruje wyjściem – wyjście, którym steruje widżet. Kliknij , aby wybrać wyjście (wybierz wyjście sterowalne).



Wyjście typu „Przekaźnik telefoniczny” (centrale z serii INTEGRA) powinno mieć zaprogramowany czas działania równy 0.

Nieaktywne – ikona wyświetlana, gdy wyjście jest wyłączone. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Aktywne – ikona wyświetlana, gdy wyjście jest włączone. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest wyłączone. Kliknij , aby wybrać kolor.

Kolor2 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest włączone. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Wartość analogowa”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Wyjście – wyjście, do którego przypisana jest inteligentna wtyczka ASW-200. Widżet wyświetla informację o poborze mocy przez urządzenie podłączone do tej inteligentnej wtyczki ASW-200. Kliknij , aby wybrać wyjście.

Tekst – opis wartości (np. jednostka miary). Wyświetlany jest po wartości (z prawej strony).

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wyrównanie – sposób wyrównania tekstu. Tekst może być wyrównany do lewej krawędzi, do środka lub do prawej krawędzi.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Termostat”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Wyjście typu termostat – wyjście typu „120. Termostat”, którego ustawienia będzie mógł edytować użytkownik po dotknięciu widżetu. Kliknij , aby wybrać wyjście.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest wyłączone. Kliknij , aby wybrać kolor.

Kolor2 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest włączone. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.


Karta microSD

W zakładce możesz przygotować dodatkowe obrazy i dźwięki, które mają być zapisane na karcie pamięci.

Zapisz na kartę SD – kliknij, aby zapisać na kartę pamięci przygotowane pliki graficzne i dźwiękowe.

Obrazy/tła

W zakładce wyświetlane są obrazy tła, które dodałeś z pliku podczas przygotowywania ekranów w zakładce „Ekran”. Zakładka jest dostępna, jeżeli jakkolwiek ekran używa obrazu tła, który dodałeś z pliku.

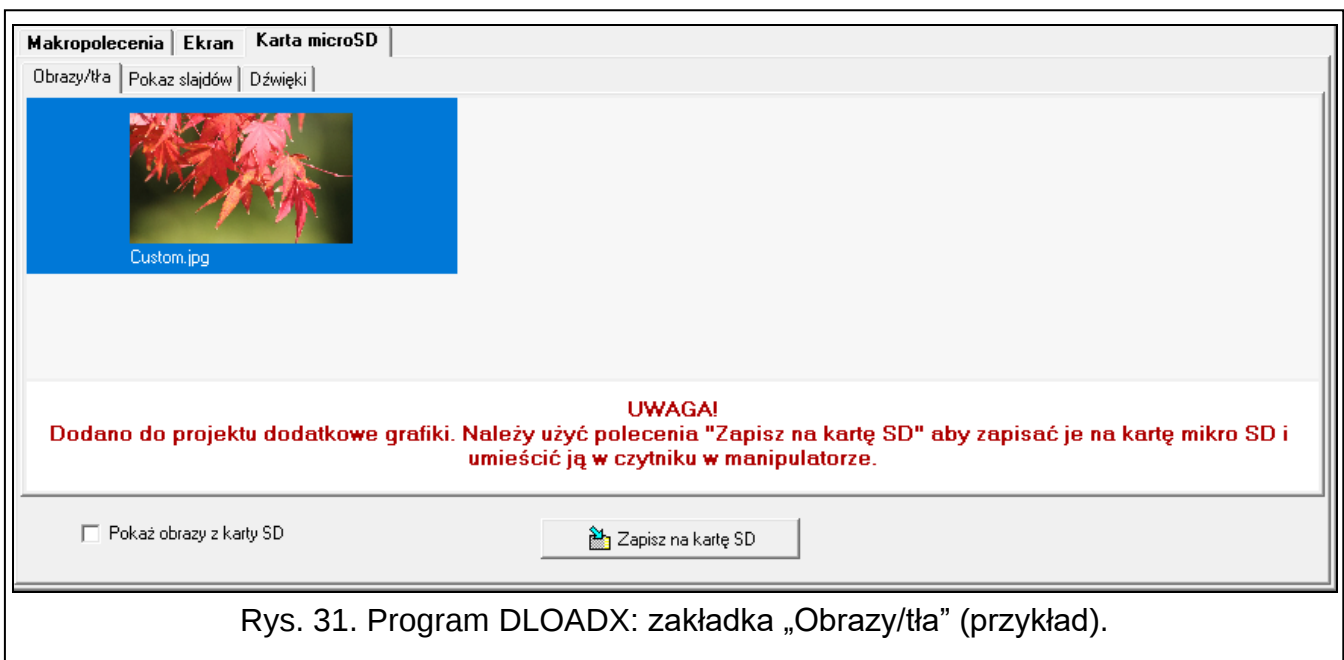

Pokaż obrazy z karty SD – jeżeli opcja jest włączona, w zakładce wyświetlane są obrazy tła już zapisane na karcie SD (po włączeniu opcji należy wskazać ścieżkę dostępu do karty).


Pokaz slajdów

W zakładce możesz przygotować obrazy na potrzeby pokazu slajdów w manipulatorze.

Dodaj – kliknij, aby dodać nowy obraz do pokazu slajdów.

Usuń – kliknij, aby usunąć zaznaczony obraz z pokazu slajdów.


Wyczyść – kliknij, aby usunąć wszystkie obrazy.

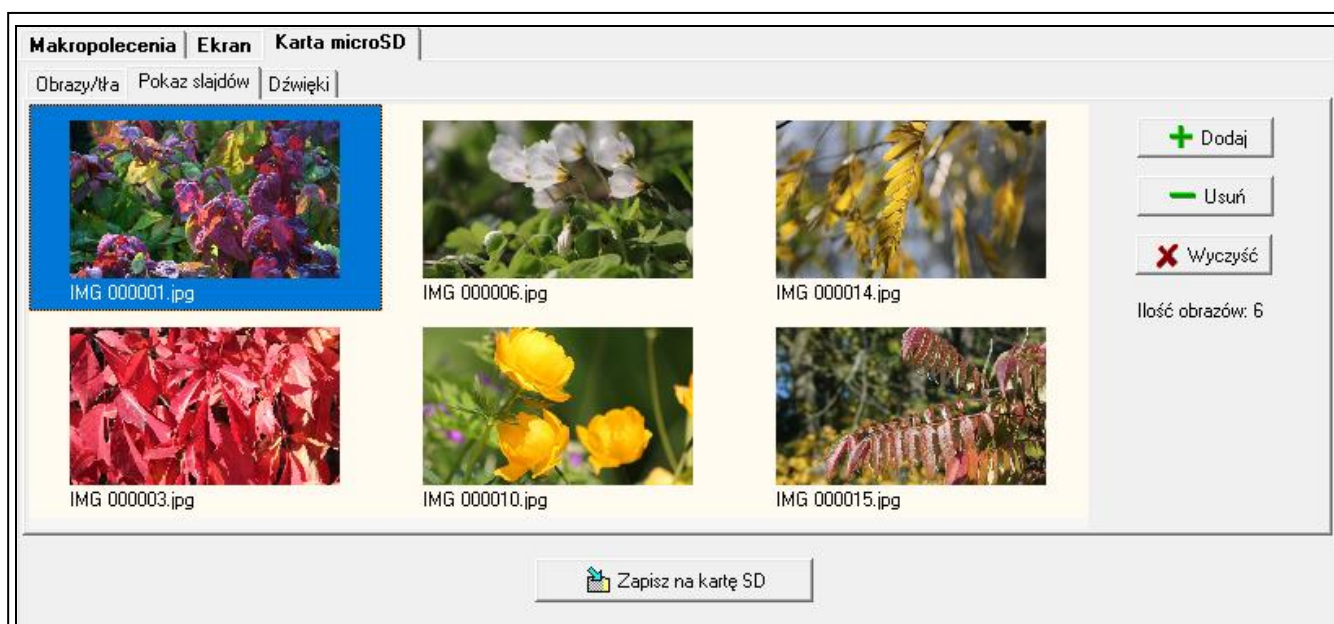

Rys. 32. Program DLOADX: zakładka „Pokaz slajdów” (przykład).

Dźwięki

W zakładce możesz przygotować dodatkowe dźwięki, które mają być używane do sygnalizacji GONG.

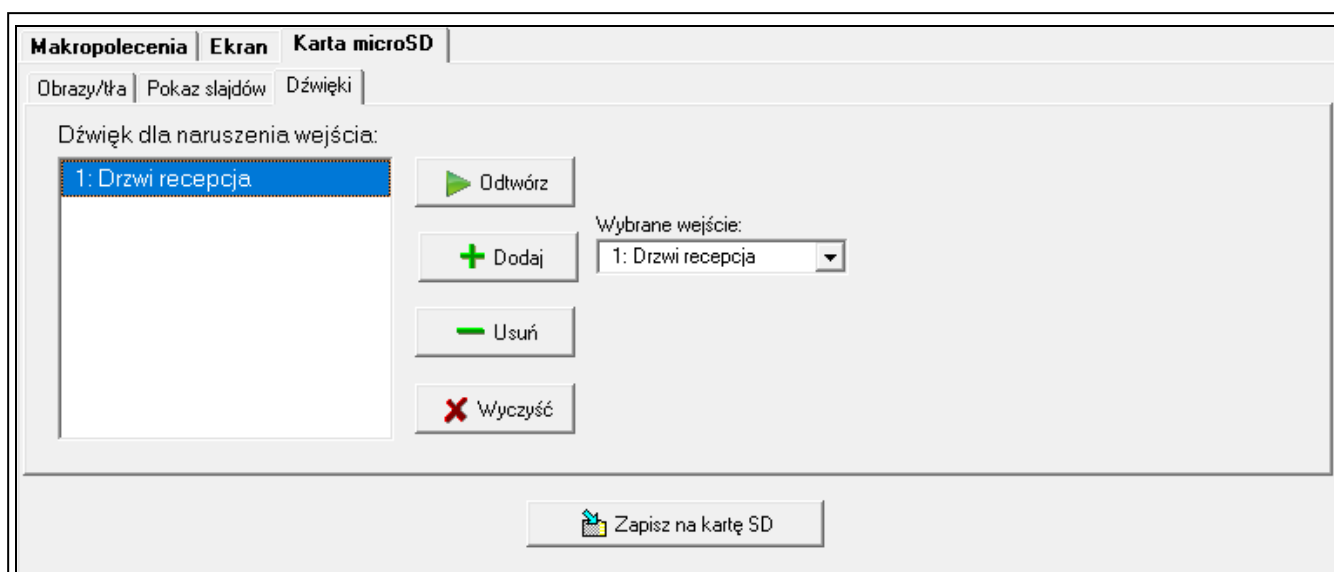

Rys. 33. Program DLOADX: zakładka „Dźwięki” (przykład).

Dźwięki dla naruszenia wejścia – lista dodatkowych dźwięków. Nazwa dźwięku to nazwa wejścia, którego naruszenie uruchomi odtwarzanie tego dźwięku jako sygnalizacji GONG.

Odtwórz – kliknij, aby odtworzyć dźwięk.

Dodaj – kliknij, aby dodać nowy dźwięk (wcześniej wybierz wejście w polu „Wybrane wejście”).

Wybrane wejście – wejście, do którego ma zostać przypisany dodawany dźwięk. Kliknij ▼, aby wybrać wejście.

Usuń – kliknij, aby usunąć zaznaczony dźwięk.

Wyczyść – kliknij, aby usunąć wszystkie dźwięki.

Rezystor parametryczny

W zakładce możesz zaprogramować wartość rezystorów parametrycznych, jeżeli manipulator jest podłączony do centrali INTEGRA.



W centrali INTEGRA Plus wartość rezystorów parametrycznych możesz określić dla wejść płyty głównej. Te same rezystory należy stosować dla wszystkich wejść w systemie alarmowym, dla których można zaprogramować wartość rezystorów parametrycznych (także dla wejść manipulatora).

R1 – wartość rezystora R1 (patrz rys. 35). Możesz wprowadzić od 500 Ω do 15 k Ω . Fabrycznie: 1,1 k Ω .


R2 – wartość rezystora R2 (patrz rys. 35). Możesz wprowadzić od 500 Ω do 15 k Ω lub 0. Jeżeli wprowadzisz 0, rezystory używane w konfiguracji 2EOL muszą mieć wartość równą połowie wartości zaprogramowanej dla rezystora R1 (pojedynczy rezystor nie może być mniejszy niż 500 Ω). Fabrycznie: 1,1 k Ω .



Wartość rezystora dla konfiguracji EOL to suma rezystorów R1 i R2.



Rys. 34. Program DLOADX: zakładka „Rezystor parametryczny” (ustawienia fabryczne).

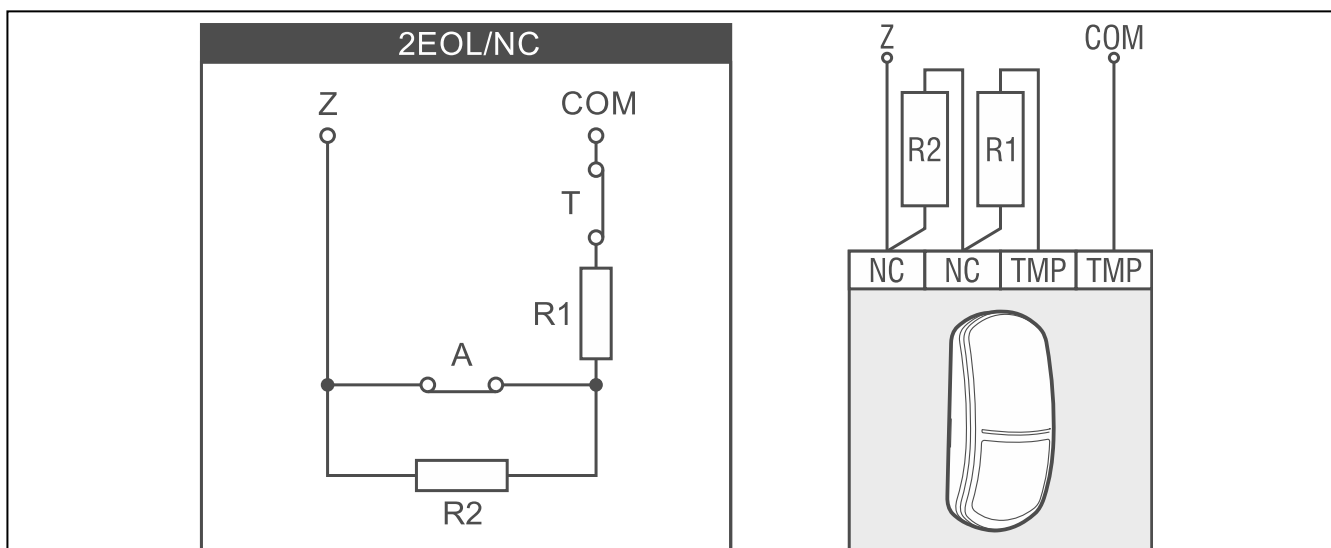

Rys. 35. Numeracja rezystorów parametrycznych (dla czujki NO jest identyczna). T – wyjście sabotażowe. A – wyjście alarmowe.

6.2 Manipulator w systemie PERFECTA 64 M

Wszystkie ustawienia manipulatora skonfigurujesz z komputera z zainstalowanym programem PERFECTA SOFT. Przy użyciu manipulatora możesz skonfigurować tylko część ustawień. W instrukcji używane są nazwy parametrów i opcji z programu PERFECTA SOFT.

6.2.1 Konfigurowanie z programu PERFECTA SOFT

Wymagana wersja programu PERFECTA SOFT: 2.00 (lub nowsza).

1. Kliknij zakładkę „Sprzęt”.
2. Kliknij manipulator, którego ustawienia chcesz skonfigurować.
3. Skonfiguruj ustawienia manipulatora.
4. Kliknij , aby zapisać zmiany w centrali. W przypadku ustawień, które przechowywane są w manipulatorze (zakładka „Ekran”), kliknij przycisk „Zapis”.

6.2.2 Konfigurowanie z manipulatora

1. Uruchom tryb serwisowy (patrz „Uruchomienie trybu serwisowego w systemie PERFECTA 64 M” s. 14).
2. Dotknij kolejno  . Wyświetlona zostanie lista funkcji dostępnych w podmenu „2.Ekspandery”.
3. Skonfiguruj ustawienia manipulatora używając dostępnych funkcji.

6.2.3 Ustawienia manipulatora

W nawiasie kwadratowym znajdziesz jedną z poniższych informacji:

- nazwę funkcji służącej do konfigurowania parametru lub opcji w manipulatorze,
- nazwę parametru lub opcji z manipulatora.

Manipulator

Nazwa [28.Nazwy] – indywidualna nazwa manipulatora (do 16 znaków).

Alarm w strefie [22.Strefy] – strefa, w której wywołany zostanie alarm w przypadku sabotażu manipulatora, uruchomienia alarmu z manipulatora itp.

Opcje

Pokazuj stan strefy 1 [Pokaz.stan.str.1] – jeżeli opcja jest włączona, manipulator informuje o stanie strefy 1 (wyświetlacz / ikony statusu / sygnalizacja dźwiękowa).

Pokazuj stan strefy 2 [Pokaz.stan.str.2] – jeżeli opcja jest włączona, manipulator informuje o stanie strefy 2 (wyświetlacz / ikony statusu / sygnalizacja dźwiękowa).

Pokazuj stan strefy 3 [Pokaz.stan.str.3] – jeżeli opcja jest włączona, manipulator informuje o stanie strefy 3 (wyświetlacz / ikony statusu / sygnalizacja dźwiękowa).

Pokazuj stan strefy 4 [Pokaz.stan.str.4] – jeżeli opcja jest włączona, manipulator informuje o stanie strefy 4 (wyświetlacz / ikony statusu / sygnalizacja dźwiękowa).


Szybkie zał. czuwania strefy 1 [Szybkie zał.str1] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może bez użycia hasła załączyć czuwanie w strefie 1 z manipulatora.

Szybkie zał. czuwania strefy 2 [Szybkie zał.str2] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może bez użycia hasła załączyć czuwanie w strefie 2 z manipulatora.

Szybkie zał. czuwania strefy 3 [Szybkie zał.str3] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może bez użycia hasła załączyć czuwanie w strefie 3 z manipulatora.

Szybkie zał. czuwania strefy 4 [Szybkie zał.str4] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może bez użycia hasła załączyć czuwanie w strefie 4 z manipulatora.

Pokazuj wpisywanie hasła [Pokaz.wpr.hasła] – jeżeli opcja jest włączona, wprowadzanie hasła jest prezentowane na wyświetlaczu za pomocą gwiazdek.

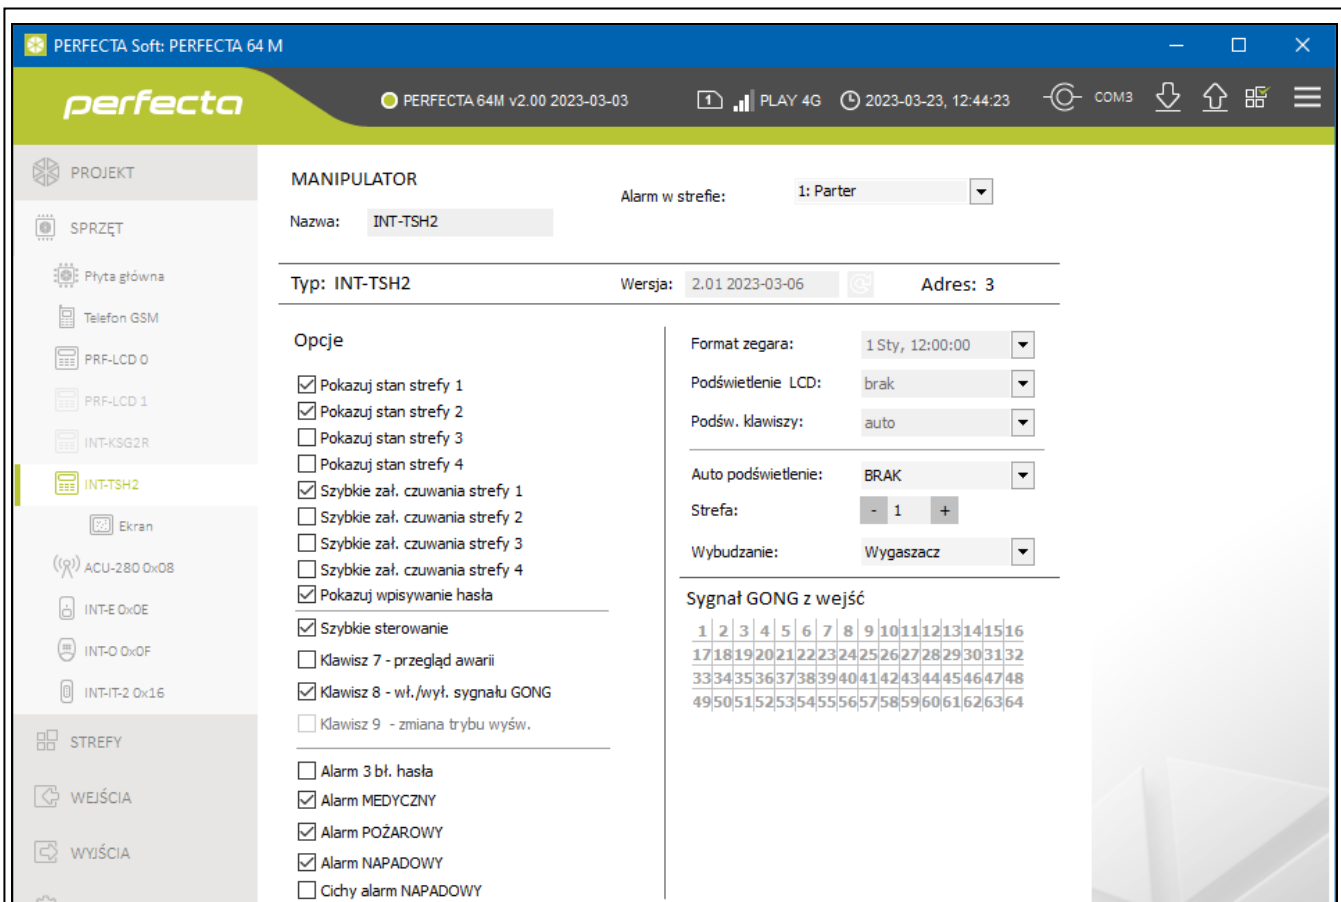

Rys. 36. Program PERFECTA SOFT: ustawienia manipulatora (przykład).

Szybkie sterowanie [Szybkie sterow.] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może sterować wyjściami bez wprowadzania hasła:

- przy użyciu widżetów,
- przy użyciu klawiszy oznaczonych cyframi z terminala. Wyjścia „15: Sterowalne” należy przypisać do klawiszy (patrz instrukcja programowania centrali alarmowej).

Klawisz 7 – przegląd awarii [Przegląd awarii] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może

przejrzeć awarie po dotknięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy klawisza  terminala.

Klawisz 8 – wł./wył. sygnału GONGU [Wł./wył. gongu] – jeżeli opcja jest włączona,

dotknięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy klawisza  terminala włączy/wyłączy sygnalizację GONG.

Alarm 3 bł. hasła [Al.3 błęd.hasła] – jeżeli opcja jest włączona, trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła wywoła alarm.

Alarm MEDYCZNY [Alarm medyczny] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może wywołać z manipulatora alarm medyczny za pomocą widżetu lub z terminala (dotknięcie

i przytrzymanie przez 3 sekundy ).

Alarm POŻAROWY [Alarm pożarowy] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może wywołać z manipulatora alarm pożarowy za pomocą widżetu lub z terminala (dotknięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy ).

Alarm NAPADOWY [Alarm napadowy] – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może wywołać z manipulatora alarm napadowy za pomocą widżetu, z terminala (dotknięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy ) lub dotykając ekran przez 3 sekundy, gdy wyświetlany jest wygaszacz lub pokaz slajdów.

Cichy alarm NAPADOWY [Al.napad.cichy] – jeżeli opcja jest włączona, alarm napadowy wywołany z manipulatora będzie alarmem cichym tzn. manipulator o nim nie informuje, nie ma głośnej sygnalizacji, ale alarm jest raportowany do stacji monitorującej. Cichy alarm napadowy jest przydatny, gdy centrala wysyła zdarzenia do stacji monitorującej i osoby postronne nie mają się dowiedzieć o wywołaniu alarmu. Opcja dostępna, jeżeli włączona jest opcja „Alarm NAPADOWY”.

Wyświetlacz

Auto podświetlenie [29.Autopodsw.] – zasady dodatkowego wybudzania manipulatora:

Brak – jeżeli wybierzesz tę opcję, manipulator będzie wybudzany tylko po dotknięciu ekranu przez użytkownika.

Naruszenie wejścia – jeżeli wybierzesz tę opcję, manipulator zostanie dodatkowo wybudzony, gdy naruszone zostanie wybrane wejście.

Czas na wejście w str. – jeżeli wybierzesz tę opcję, manipulator zostanie dodatkowo wybudzony, gdy w wybranej strefie rozpocznie się odliczanie czasu na wejście.



Jeżeli czas na wejście w strefie ma wybudzić manipulator, manipulator musi informować o stanie tej strefy.

Wybudzanie – reakcja manipulatora na wybudzenie (po dotknięciu ekranu przez użytkownika lub wystąpieniu określonego zdarzenia w systemie):

Wygaszacz – wyświetlony zostanie wygaszacz.

Ekran użyt. – wyświetlony zostanie główny ekran użytkownika.



Jeżeli wyłączysz wygaszacz (patrz opcja „Bez wygaszacza” s. 47), po wybudzeniu zawsze wyświetlany będzie główny ekran użytkownika.

Sygnal GONG z wejść

Manipulator może sygnalizować dźwiękiem naruszenie wybranych wejść.

Ekran

W zakładce możesz przygotować ekrany, które posłużą użytkownikowi do codziennej obsługi systemu alarmowego z manipulatora. Dostępne w zakładce ustawienia są przechowywane w manipulatorze. Możesz je skonfigurować tylko w programie PERFECTA SOFT.



- kliknij, aby dodać ekran użytkownika.



- kliknij, aby usunąć aktualnie wyświetlany ekran użytkownika.

Przyciski

Odczyt – kliknij, aby odczytać dane z manipulatora (wszystkie ustawienia przechowywane w manipulatorze).

Zapis – kliknij, aby zapisać dane do manipulatora (wszystkie ustawienia przechowywane w manipulatorze).

Przerwij – kliknij, aby przerwać odczyt/zapis danych.

Reset – kliknij, aby przywrócić ustawienia fabryczne manipulatora (polecenie dotyczy ustawień przechowywanych w manipulatorze).

Makropolecenia – kliknij, aby otworzyć okno „Makropolecenia”.


Karta SD – kliknij, aby otworzyć okno „Zapis na kartę SD”.

Import z pliku – kliknij, aby zaimportować ustawienia manipulatora z pliku.

Eksport do pliku – kliknij, aby wyeksportować ustawienia manipulatora do pliku.



Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, kliknij przycisk „Odczyt”, a po wprowadzeniu zmian – na przycisk „Zapis”. Ustawienia przechowywane w manipulatorze nie są odczytywane / zapisywane po kliknięciu na  /  na pasku menu.

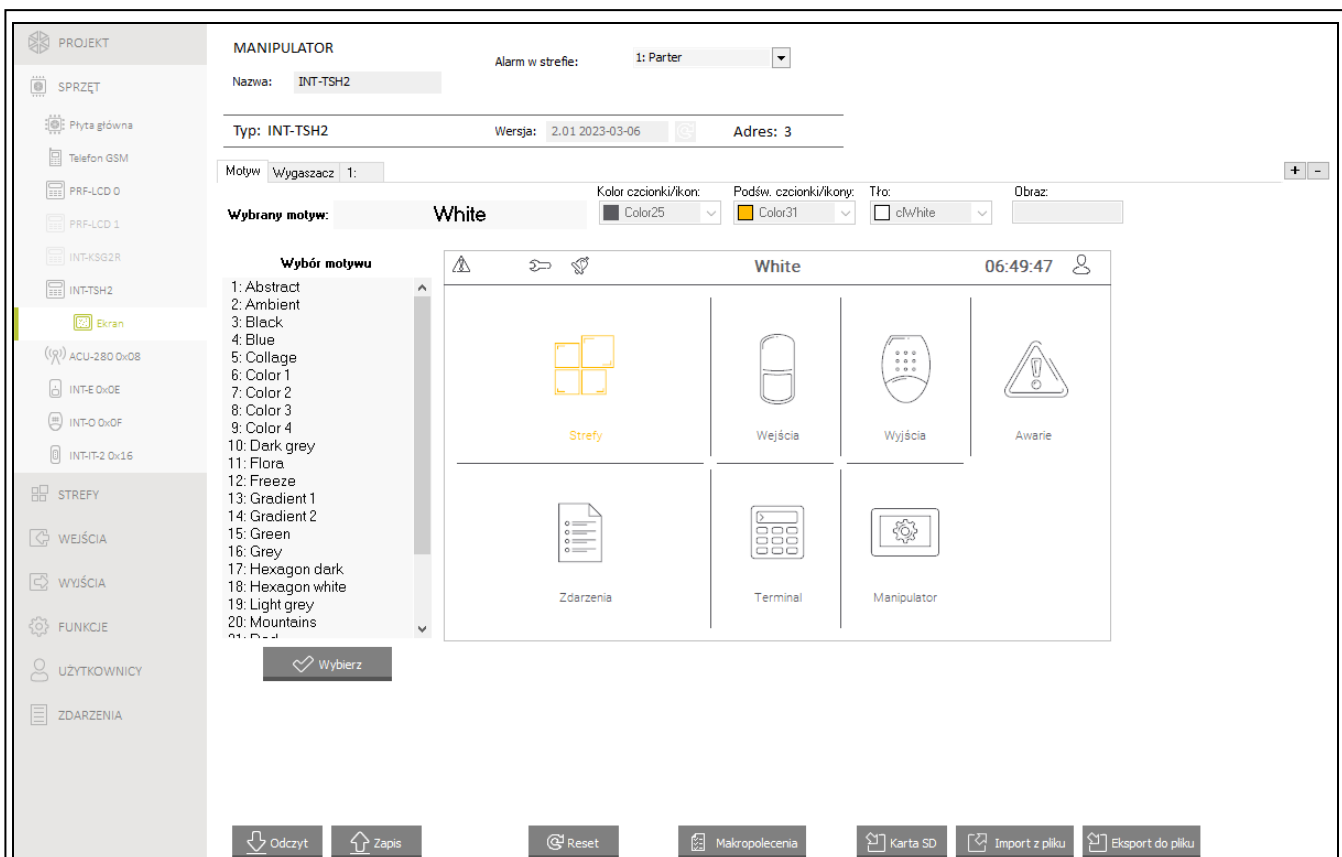

Rys. 37. Program PERFECTA SOFT: zakładka „Ekran”.

Motyw

Motyw to zestaw kolorów i obrazów tła, który ma być używany na ekranie manipulatora.

Wybrany motyw – nazwa aktualnie używanego motywu.

Kolor czcionki/ikon – kolor używany do wyświetlania tekstu i ikon, jeżeli element jest nieaktywny.

Podśw. czcionki/ikon – kolor używany do wyświetlania tekstu i ikon, jeżeli element jest aktywny.

Tło – używany kolor tła.

Obraz – nazwa obrazu używanego jako tło.

Wybór motywu – lista dostępnych motywów. Kliknij motyw, aby go zaznaczyć i zobaczyć jego podgląd.

Wybierz – kliknij, jeżeli w manipulatorze ma być używany motyw, który wcześniej zaznaczyłeś na liście dostępnych motywów.

Motyw użytkownika

Jeżeli na liście dostępnych motywów w polu „Wybór motywu” klikniesz na motyw „Użytkownika”, będziesz mógł utworzyć własny motyw.

Kolor czcionki/ikon – kolor używany do wyświetlania tekstu i ikon, jeżeli element jest nieaktywny. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych kolorów, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć.

Podsw. czcionki/ikon – kolor używany do wyświetlania tekstu i ikon, jeżeli element jest aktywny. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych kolorów, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć.

Tło – używany kolor tła. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych kolorów, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć.

Obraz – nazwa obrazu używanego jako tło. Kliknij , aby wybrać obraz z listy lub dodać nowy obraz. Jeżeli chcesz dodać nowy obraz, kliknij „Z pliku...”, a następnie wskaż plik JPG. Program umożliwia kadrowanie dodawanych obrazów, aby dopasować je do wymagań ekranu manipulatora.



Jeżeli dodasz nowy obraz, musisz go zapisać na kartę pamięci, która będzie zamontowana w manipulatorze (patrz „Zapis na kartę SD” s. 57).

Wygaszacz / Ekran użytkownika / Ekran dodatkowy

Wygaszacz może być wyświetlany, gdy manipulator nie jest używany. Może informować użytkownika o stanie systemu alarmowego, ale nie umożliwia jego obsługi. Ekran użytkownika i ekrany dodatkowe mają umożliwić użytkownikowi obsługę systemu alarmowego i sterowanie urządzeniami automatyki. Na ekranach tych również mogą być wyświetlane informacje o stanie systemu. Ekran dodatkowy będziesz mógł dodać dopiero po umieszczeniu na ekranie użytkownika widżetu typu odsyłacz (użytkownik będzie mógł przejść na ekran użytkownika po dotknięciu tego widżetu). Ekran użytkownika mogą mieć dwa różne obrazy tła (w tej liczbie uwzględniany jest także obraz tła wygaszacza). Każdy ekran dodatkowy może mieć inny obraz tła. Dzięki temu ekrany dodatkowe mogą być używane do wyświetlania planów obiektu (plik graficzny z planem użyj jako tła i umieść na nim widżety informujące o stanie elementów systemu: stref, wejść lub wyjść).

Nazwa – nazwa ekranu. Jeżeli ją wprowadzisz, będzie wyświetlana na pasku statusu ekranu. Pole niedostępne w przypadku wygaszacza.

Bez wygaszacza – jeżeli opcja jest włączona, wygaszacz jest wyłączony (nie jest wyświetlany). Opcja dostępna tylko dla wygaszacza.




Jeżeli wygaszacz jest wyłączony, niedostępny jest pokaz slajdów.

Bez zegara – jeżeli opcja jest włączona, wygaszacz nie prezentuje domyślnego zegara. Opcja dostępna tylko dla wygaszacza.

Ekran główny – jeżeli opcja jest włączona, wybrany ekran użytkownika jest ekranem głównym tzn. jest wyświetlany jako pierwszy. Opcja dostępna tylko dla ekranu użytkownika. Możesz ją włączyć tylko dla jednego ekranu użytkownika.

Pokaż siatkę – jeżeli opcja jest włączona, na ekranie jest wyświetlana siatka. Opcja dostępna tylko dla ekranu użytkownika.

Dostępny po zalogowaniu – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik będzie musiał wprowadzić hasło, aby uzyskać dostęp do ekranu. Opcja dostępna dla ekranu użytkownika i ekranu dodatkowego.

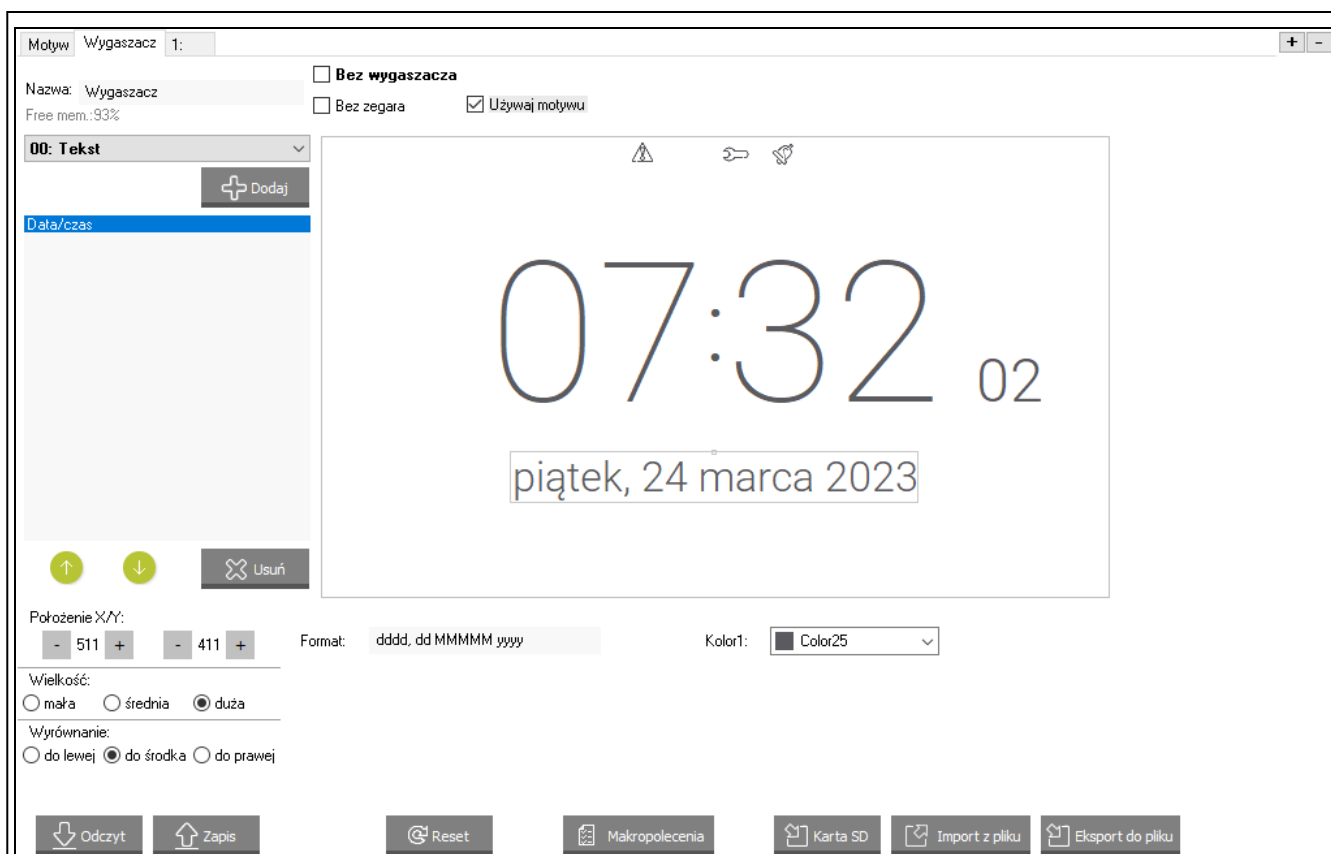

Rys. 38. Program PERFECTA SOFT: zakładka „Wygaszacz” (ustawienia fabryczne).

Używaj motywu – jeżeli opcja jest włączona, używany jest motyw wybrany w zakładce „Motyw”. Jeżeli opcja jest wyłączona, możesz wybrać kolory i obraz tła dla wygaszacza / ekranu.

Kolor czcionki/ikon – kolor używany do wyświetlania tekstu i ikon, jeżeli element jest nieaktywny. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych kolorów, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć. Pole wyświetlane, gdy opcja „Używaj motywu” jest wyłączona.

Podsw. czcionki/ikon – kolor używany do wyświetlania tekstu i ikon, jeżeli element jest aktywny. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych kolorów, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć. Pole wyświetlane, gdy opcja „Używaj motywu” jest wyłączona.


Tło – używany kolor tła. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych kolorów, a następnie kliknij kolor, którego chcesz użyć. Pole wyświetlane, gdy opcja „Używaj motywu” jest wyłączona.

Obraz – nazwa obrazu używanego jako tło. Kliknij , aby wybrać obraz z listy lub dodać nowy obraz. Jeżeli chcesz dodać nowy obraz, kliknij „Z pliku...”, a następnie wskaż plik JPG. Program umożliwia kadrowanie dodawanych obrazów, aby dopasować je do wymagań ekranu manipulatora. Pole wyświetlane, gdy opcja „Używaj motywu” jest wyłączona.



Jeżeli dodasz nowy obraz, musisz go zapisać na kartę pamięci, która będzie zamontowana w manipulatorze (patrz „Zapis na kartę SD” s. 57).

Dla wygaszacza i ekranów użytkownika może być używany obraz tła przewidziany przez motyw lub obraz, który wybierzesz, gdy wyłączysz opcję „Używaj motywu”. Możesz wybrać tylko jeden dodatkowy obraz. Jeżeli wybierzesz go dla wygaszacza, dla ekranów użytkownika nie będziesz mógł wybrać kolejnego obrazu. Na liście wyboru, wyświetlanej po kliknięciu , dostępna będzie tylko jedna pozycja (jeżeli wybrałeś wcześniej obraz z pliku, pozycja ta będzie nazwana „Użytkownika”).

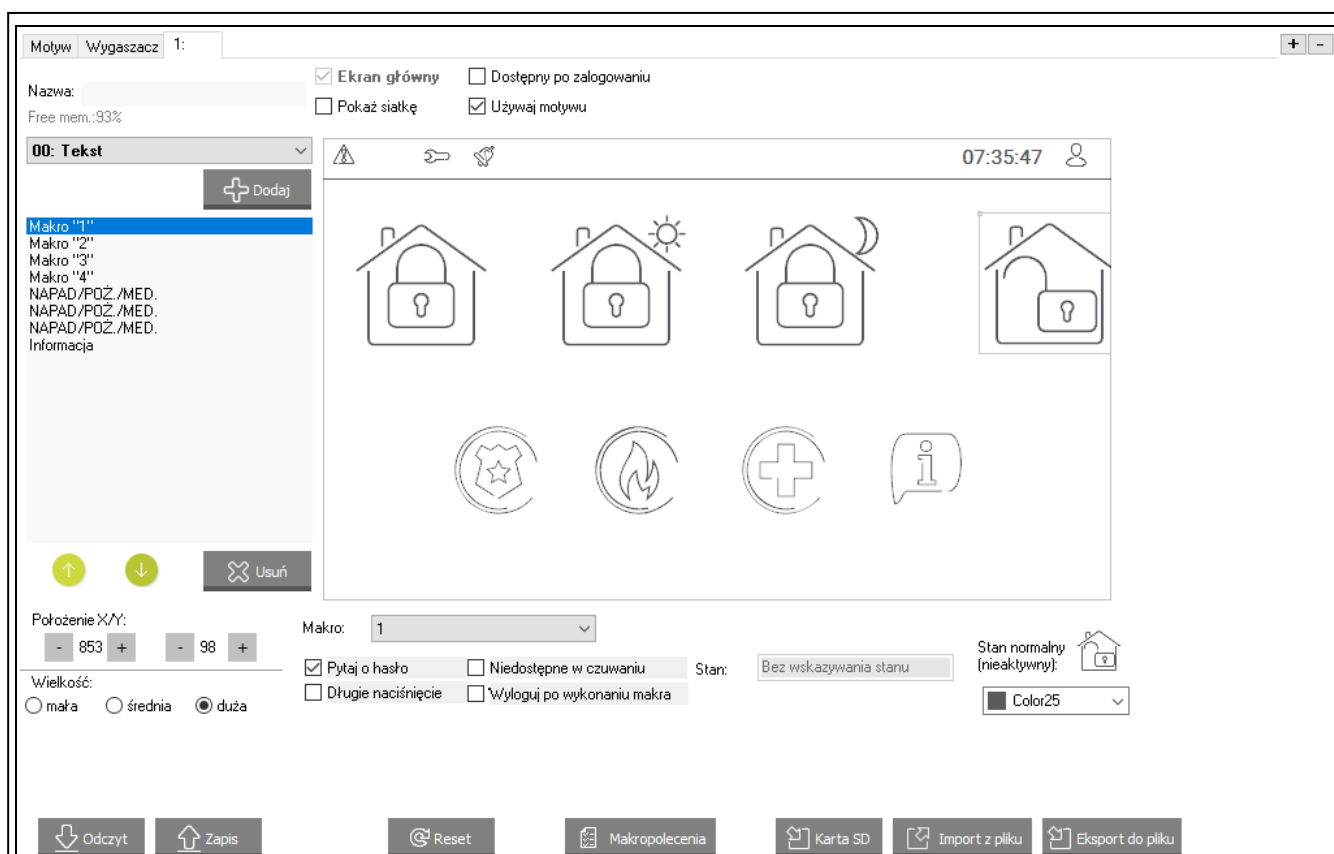

Rys. 39. Program PERFECTA SOFT: zakładka prezentująca ekran użytkownika (ustawienia fabryczne).

[Widżet] – widżet, który możesz umieścić na ekranie. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych widżetów, a następnie kliknij widżet, który chcesz dodać.

Tekst – widżet wyświetla tekst, który wprowadzisz, lub nazwę elementu systemu.

Stan strefy – widżet prezentuje stan strefy.

Stan wejścia – widżet prezentuje stan wejścia.

Stan wyjścia – widżet prezentuje stan wyjścia.

Temperatura – widżet wyświetla temperaturę. Informacje o temperaturze uzyskiwane są z urządzenia bezprzewodowego ABAX 2.

Data/czas – widżet wyświetla czas i datę.

Przełącznik – widżet umożliwia włączenie / wyłączenie wyjścia.

Prostokąt – widżet wyświetla prostokąt na ekranie.

Makro – widżet umożliwia uruchomienie makropolecenia.

NAPAD/POŻ./MED. – widżet umożliwia wywołanie alarmu napadowego / pożarowego / medycznego.

Informacja – widżet umożliwia wyświetlenie komunikatu, który wprowadzisz.

Odsyłacz – widżet umożliwia przejście na ekran dodatkowy / powrót na ekran użytkownika.

Przycisk – widżet oferuje dwie funkcje:

dotknięcie – użytkownik może dotknąć widżet, aby włączyć / wyłączyć wyjście.

dotknięcie i przytrzymanie – użytkownik może dotknąć widżet i przytrzymać, aby włączyć wyjście. Wyjście pozostanie włączone dopóki będzie trzymał palec na widżecie. Kiedy zdejmie palec z widżetu, wyjście zostanie wyłączone.

Pomiar mocy – widżet wyświetla informację o poborze mocy przez urządzenie podłączone do inteligentnej wtyczki ASW-200.

Termostat – widżet służy do edycji ustawień temperatury dla termostatu.

Dodaj – kliknij, aby dodać widżet wybrany w polu wyżej. Zostanie on umieszczony na podglądzie ekranu.



– kliknij, aby przesunąć widżet w górę na liście.



– kliknij, aby przesunąć widżet w dół na liście.

Usuń – kliknij, aby usunąć zaznaczony widżet.

[Podgląd ekranu] – podgląd ekranu pokazuje, co zobaczy użytkownik na ekranie manipulatora. Używając metody „przeciągnij i upuść” możesz przemieszczać widżety na ekranie. Możesz też użyć klawiszy ze strzałkami, aby przesunąć zaznaczony widżet.

Ustawienia widżetu „Tekst”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Typ – typ informacji wyświetlanej przez widżet. Kliknij ▼, aby wybrać:

Tekst – widżet wyświetla tekst, który możesz wprowadzić.

Nazwa tego manipulatora – widżet wyświetla nazwę manipulatora.

Nazwa strefy – widżet wyświetla nazwę strefy.

Nazwa wejścia – widżet wyświetla nazwę wejścia.

Nazwa wyjścia – widżet wyświetla nazwę wyjścia.

Nazwa ekspandera – widżet wyświetla nazwę modułu rozszerzeń.

Nazwa timera – widżet wyświetla nazwę timera.

Tekst – tekst, który będzie wyświetlał widżet. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Tekst”.

Nazwa strefy – strefa, której nazwę wyświetla widżet. Kliknij ▼, aby wybrać strefę. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Nazwa strefy”.

Nazwa wejścia – wejście, którego nazwę wyświetla widżet. Kliknij ▼, aby wybrać wejście. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Nazwa wejścia”.

Nazwa wyjścia – wyjście, którego nazwę wyświetla widżet. Kliknij ▼, aby wybrać wyjście. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Nazwa wyjścia”.

Nazwa modułu – moduł, którego nazwę wyświetla widżet. Kliknij ▼, aby wybrać moduł. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Nazwa ekspandera”.

Nazwa timera – timer, którego nazwę wyświetla widżet. Kliknij ▼, aby wybrać timer. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Nazwa timera”.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu. Kliknij ▼, aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Stan strefy”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Strefa – strefa, której stan prezentuje widżet. Kliknij ▼, aby wybrać strefę.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Stan wejścia”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Typ – sposób prezentowania stanu wejścia. Kliknij ▼, aby wybrać:

Wskaźnik – stan wejścia będą pokazywać ikony wybrane przez firmę SATEL. Widżet będzie wyświetlał różne stany.

Tekst – stan wejścia będą pokazywać komunikaty tekstowe. Komunikaty możesz wprowadzić. Widżet będzie wyświetlał tylko stan normalny i naruszenie.

Ikona – stan wejścia będą pokazywać ikony, które wybierzesz. Widżet będzie wyświetlał tylko stan normalny i naruszenie.

Wejście – wejście, którego stan prezentuje widżet. Kliknij ▼, aby wybrać wejście.

Stan normalny – tekst / ikona wyświetlana, gdy wejście jest w stanie normalnym. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Tekst” / „Ikona”.

Naruszenie – tekst / ikona wyświetlana, gdy wejście jest naruszone. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Tekst” / „Ikona”.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wejście jest w stanie normalnym. Kliknij ▼, aby wybrać kolor.

Kolor2 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wejście jest naruszone. Kliknij ▼, aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Wyrównanie – sposób wyrównania tekstu. Tekst może być wyrównany do lewej krawędzi, do środka lub do prawej krawędzi. Parametr dostępny, jeżeli wybrałeś typ „Tekst”.

Ustawienia widżetu „Stan wyjścia”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Typ – sposób prezentowania stanu wyjścia. Kliknij ▼, aby wybrać:

Wskaźnik – stan wyjścia będą pokazywać ikony wybrane przez firmę SATEL.

Tekst – stan wyjścia będą pokazywać komunikaty tekstowe. Komunikaty możesz wprowadzić.

Ikona – stan wyjścia będą pokazywać ikony, które wybierzesz.

Wyjście – wyjście, którego stan prezentuje widżet. Kliknij ▼, aby wybrać wyjście.

Nieaktywne – tekst / ikona wyświetlana, gdy wyjście jest wyłączone. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Tekst” / „Ikona”.

Aktywne – tekst / ikona wyświetlana, gdy wyjście jest włączone. Pole dostępne, jeżeli wybrałeś typ „Tekst” / „Ikona”.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest wyłączone. Kliknij ▼, aby wybrać kolor.

Kolor2 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest włączone. Kliknij ▼, aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Wyrównanie – sposób wyrównania tekstu. Tekst może być wyrównany do lewej krawędzi, do środka lub do prawej krawędzi. Parametr dostępny, jeżeli wybrałeś typ „Tekst”.

Ustawienia widżetu „Temperatura”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Wejście – wejście, do którego przypisane jest urządzenie bezprzewodowe ABAX2 dostarczające informacji o temperaturze. Kliknij ▼, aby wybrać wejście.

°C – jeżeli wybierzesz tę opcję, temperatura będzie prezentowana w stopniach Celsjusza.

°F – jeżeli wybierzesz tę opcję, temperatura będzie prezentowana w stopniach Fahrenheita.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu. Kliknij ▼, aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Wyrównanie – sposób wyrównania tekstu. Tekst może być wyrównany do lewej krawędzi, do środka lub do prawej krawędzi.

Ustawienia widżetu „Data/czas”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Format – sposób prezentowania daty i czasu na wyświetlaczu. Możesz użyć poniższych znaków, aby zdefiniować format daty i czasu (liczba liter wpływa na wyświetlaną informację):

d – dzień/data (od 1 do 6 liter),

M – miesiąc (od 1 do 4 liter),

y – rok (od 1 do 3 liter),

s – sekundy (1 lub 2 litery),

m – minuty (1 lub 2 litery),

h – godzina (1 lub 2 litery),

t – czas (1 lub 2 litery),

c – data i czas.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Wyrównanie – sposób wyrównania tekstu. Tekst może być wyrównany do lewej krawędzi, do środka lub do prawej krawędzi.

Ustawienia widżetu „Przełącznik”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Steruje wyjściem – wyjście, którym steruje widżet. Kliknij , aby wybrać wyjście (wybierz wyjście sterowalne).

Nieaktywne – ikona wyświetlana, gdy wyjście jest wyłączone. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Aktywne – ikona wyświetlana, gdy wyjście jest włączone. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest wyłączone. Kliknij , aby wybrać kolor.

Kolor2 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest włączone. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Prostokąt”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Przezroczystość – skala umożliwia określenie stopnia przezroczystości prostokąta.

Kolor – kolor wypełnienia prostokąta. Kliknij , aby wybrać kolor.

Kolor ramki – kolor ramki wokół prostokąta. Kliknij , aby wybrać kolor.

Grubość – grubość ramki wokół prostokąta.

Wymiary S/W – rozmiar prostokąta w pikselach (szerokość / wysokość).

Ustawienia widżetu „Makro”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Makro – makropolecenie, które uruchamia widżet. Kliknij , aby wybrać makropolecenie (makropolecenie musisz najpierw przygotować – patrz „Makropolecenia” s. 54).

Pytaj o hasło – jeżeli opcja jest włączona, makropolecenie zostanie uruchomione dopiero po wprowadzeniu hasła przez użytkownika.

Niedostępne w czuwaniu – jeżeli opcja jest włączona, makropolecenie będzie niedostępne, gdy czuwa dowolna ze stref obsługiwanych przez manipulator.

Długie naciśnięcie – jeżeli opcja jest włączona, widżet należy dotknąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby uruchomić makropolecenie.

Wyloguj po wykonaniu makra – jeżeli opcja jest włączona, po wykonaniu makropolecenia użytkownik zostanie wylogowany (nawet jeśli centrala nie wykona funkcji przypisanych do makropolecenia). Jeżeli opcja jest wyłączona, po wykonaniu makropolecenia, które wymagało wprowadzenia hasła przez użytkownika, użytkownik zostanie zalogowany.

Stan – informacja o ustawieniu parametru „Stan” w oknie „Makropolecenia”.

Wejście – informacja o ustawieniu parametru „Wejście” w oknie „Makropolecenia”.

Wyjście – informacja o ustawieniu parametru „Wyjście” w oknie „Makropolecenia”.

Stan normalny (nieaktywny) – piktogram wybrany dla makropolecenia w oknie „Makropolecenia” w polu „Ikona” albo „Nieaktywne”. W polu poniżej możesz wybrać kolor piktogramu.

Aktywne – piktogram wybrany dla makropolecenia w oknie „Makropolecenia” w polu „Aktywne”. W polu poniżej możesz wybrać kolor piktogramu.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „NAPAD/POŻ./MED.”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Typ – typ alarmu, który ma zostać wywołany po uruchomieniu widżetu („Alarm NAPADOWY” / „Alarm POŻAROWY” / „Alarm MEDYCZNY”). Kliknij , aby wybrać typ.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Informacja”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Komunikat – treść komunikatu, który zostanie wyświetlony po uruchomieniu widżetu.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Odsyłacz”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Odsyłacz – reakcja na dotknięcie widżetu przez użytkownika. Kliknij , aby wybrać:

Powrót – wyświetlony zostanie ekran użytkownika.

[nazwa ekranu dodatkowego] – wyświetlony zostanie wybrany ekran dodatkowy.

Nowy ekran dodatkowy – kliknij, aby dodać ekran dodatkowy.



Ikona – piktogram używany do wyświetlania odsyłacza na ekranie. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu, jeżeli jest on nieaktywny. Kliknij , aby wybrać kolor.

Kolor2 – kolor używany do wyświetlania widżetu, jeżeli jest on aktywny. Kliknij , aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Przycisk”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Steruje wyjściem – wyjście, którym steruje widżet. Kliknij ▼, aby wybrać wyjście (wybierz wyjście typu „15: Sterowalne”).



Nieaktywne – ikona wyświetlana, gdy wyjście jest wyłączone. Kliknij , aby wybrać piktogram.



Aktywne – ikona wyświetlana, gdy wyjście jest włączone. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest wyłączone. Kliknij ▼, aby wybrać kolor.

Kolor2 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy wyjście jest włączone. Kliknij ▼, aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Ustawienia widżetu „Pomiar mocy”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Wyjście – wyjście, do którego przypisana jest inteligentna wtyczka ASW-200. Widżet wyświetla informację o poborze prądu przez urządzenie podłączone do tej inteligentnej wtyczki ASW-200. Kliknij ▼, aby wybrać wyjście.

Tekst – opis wartości (np. jednostka mocy). Wyświetlany jest po wartości (z prawej strony).

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu. Kliknij ▼, aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Wyrównanie – sposób wyrównania tekstu. Tekst może być wyrównany do lewej krawędzi, do środka lub do prawej krawędzi.

Ustawienia widżetu „Termostat”

Położenie X/Y – położenie widżetu na ekranie.

Termostat – termostat, którego ustawienia będzie mógł edytować użytkownik po dotknięciu widżetu. Kliknij ▼, aby wybrać termostat.

Kolor1 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy termostat jest wyłączony. Kliknij ▼, aby wybrać kolor.

Kolor2 – kolor używany do wyświetlania widżetu, gdy termostat jest włączony. Kliknij ▼, aby wybrać kolor.

Wielkość – rozmiar widżetu na ekranie. Możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów.

Makropolecenia

Makropolecenie to sekwencja działań, które ma wykonać centrala alarmowa. Po skonfigurowaniu makropolecenia, będziesz mógł je umieścić na ekranie użytkownika jako widżet. Dzięki makropoleceniom uprościsz obsługę systemu alarmowego. Zamiast wykonywania wielu operacji (np. w celu załączenia różnego typu czuwania w strefach), użytkownik dotknie widżet, co uruchomi makropolecenie, a centrala wykona funkcje przypisane do makropolecenia.



– kliknij, aby utworzyć nowe makropolecenie.



– kliknij, aby usunąć zaznaczone makropolecenie.

Nazwa – indywidualna nazwa makropolecenia (do 16 znaków).

Rys. 40. Program PERFECTA SOFT: okno „Makropolecenia” (ustawienia fabryczne).

Hasło – hasło wysyłane do centrali podczas wykonywania komend zawartych w makropoleceniu. Musi posiadać odpowiednie uprawnienia, aby możliwe było realizowanie tych komend. Kliknij , aby zobaczyć wprowadzone hasło.



Jeżeli podczas wykonywania makropolecenia okaże się, że hasło jest błędne (np. zostało zmienione), użytkownik zostanie poproszony o podanie poprawnego hasła. Zostanie ono automatycznie zapisane w pamięci manipulatora (zastąpi błędne hasło).

Stan – widżet może informować użytkownika za pomocą ikon o stanie wybranego elementu systemu alarmowego (np. strefy, w której makropolecenie załącza czuwanie, lub wyjścia sterowanego za pomocą makropolecenia).

Bez wskazywania stanu – jeżeli wybierzesz tę opcję, widżet nie będzie prezentował stanu (będzie używana tylko jedna ikona).

Stan według wejścia – jeżeli wybierzesz tę opcję, widżet będzie prezentował stan na podstawie stanu wejścia (używane będą dwie ikony).

Stan według wyjścia – jeżeli wybierzesz tę opcję, widżet będzie prezentował stan na podstawie stanu wyjścia (używane będą dwie ikony).

Wejście – wejście, którego stan prezentuje widżet, jeżeli wybrałeś opcję „Stan według wejścia”. Wybierz wejście, na którego stan wpływa makropolecenie (np. wejście nadzorujące pracę urządzenia włączanego / wyłączanego przez makropolecenie).

Wyjście – wyjście, którego stan prezentuje widżet, jeżeli wybrałeś opcję „Stan według wyjścia”. Wybierz wyjście, na którego stan wpływa makropolecenie (np. wyjście typu „18. Wskaźnik czuwania”, które jest włączane po załączeniu czuwania w strefie).



Ikona – piktogram używany do wyświetlania makropolecenia na ekranie. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Nieaktywne – piktogram używany do wyświetlania makropolecenia na ekranie, gdy widżet prezentuje stan nieaktywny. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Aktywne – piktogram używany do wyświetlania makropolecenia na ekranie, gdy widżet prezentuje stan aktywny. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Lista komend – komendy przypisane do aktualnie zaznaczonego makropolecenia.

 – kliknij, aby przesunąć w górę zaznaczoną komendę.

 – kliknij, aby usunąć zaznaczoną komendę.

 – kliknij, aby przesunąć w dół zaznaczoną komendę.

Komenda – funkcja, którą możesz przypisać do makropolecenia. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych funkcji, a następnie kliknij funkcję, którą chcesz przypisać do makropolecenia.

 – kliknij, aby do listy komend dodać nową, wybraną w polu „Komenda”.

 – kliknij, aby zapisać zmiany w ustawieniach komendy wprowadzone już po dodaniu jej do listy (w innym przypadku wprowadzone zmiany nie zostaną zachowane).

Strefa 1 / Strefa 2 / Strefa 3 / Strefa 4 – funkcja uruchamiana w strefie w przypadku komendy „Załączenie czuwania”:

bez zmian – żadna,

Czuwanie pełne – załączenie pełnego czuwania,

Czuwanie nocne – załączenie czuwania nocnego,

Czuwanie dzienne – załączenie czuwania dziennego.

bez czasu na wyjście – jeżeli opcja jest włączona, czuwanie zostanie załączone natychmiast (czas na wyjście nie będzie odliczany). Opcja dostępna dla komendy „Załączenie czuwania”.

Lista – tabela, której pola reprezentują elementy systemu (strefy / wejścia / wyjścia), którymi może sterować funkcja. Numery pól w tabeli odpowiadają numerom elementów w systemie. Kolor pola oznacza:

pomarańczowy – funkcja steruje tym elementem systemu,

biały – funkcja nie steruje tym elementem systemu.

Kliknij dwukrotnie na pole, aby zmienić jego kolor.

W zależności od wybranej funkcji:

Wyłączenie czuwania – wybierz strefy, w których ma zostać wyłączone czuwanie.

Kasowanie alarmu – wybierz strefy, w których ma zostać skasowany alarm.

Blokowanie wejść – wybierz wejścia, które mają zostać czasowo zablokowane.

Odblokowanie wejść – wybierz wejścia, które mają zostać odblokowane.

Załączenie wyjść – wybierz wyjścia, które mają zostać włączone.

Wyłączenie wyjść – wybierz wyjścia, które mają zostać wyłączone.

Zmień stan wyjść – wybierz wyjścia, których stan ma się zmienić.



Wejścia nie mogą mieć włączonej opcji „Użytkownik nie blokuje”.

Wyjścia muszą być typu „15. Sterowalne”.

Import – kliknij, aby zaimportować ustawienia makropoleceń z innego manipulatora.

OK – kliknij, aby zatwierdzić zmiany i zamknąć okno.

Zrezygnuj – kliknij, aby zamknąć okno bez zapisywania zmian.

Utworzenie makropolecenia

1. Kliknij przycisk „Odczyt” w zakładce „Ekran”, aby odczytać z manipulatora ustawienia makropoleceń.
2. Kliknij przycisk „Makropolecenia”. Wyświetlone zostanie okno „Makropolecenia”.
3. Kliknij . Wyświetlone zostanie nowe makropolecenie na liście.
4. Wprowadź nazwę nowego makropolecenia.
5. Jeżeli makropolecenie ma być uruchamiane bez podawania hasła przez użytkownika, wprowadź hasło. Możesz utworzyć dodatkowego użytkownika, którego hasło będzie używane w tym celu. Użytkownik musi posiadać uprawnienia, które pozwolą na uruchamianie funkcji, które chcesz przypisać do makropolecenia.
6. Określ, czy widżet na ekranie manipulatora ma prezentować stan:
 - wybierz opcję „Bez wskazywania stanu”, jeżeli widżet nie ma prezentować stanu,
 - wybierz opcję „Stan według wejścia” lub „Stan według wyjścia”, jeżeli widżet ma prezentować stan.
7. Jeżeli wybrałeś opcję „Stan według wejścia” / „Stan według wyjścia”, wybierz wejście / wyjście, którego stan ma sterować ikonami widżetu.
8. Wybierz ikonę (jeżeli wybrałeś opcję „Bez wskazywania stanu”) / ikony (jeżeli wybrałeś opcję „Stan według wejścia” / „Stan według wyjścia”), które będą używane do wyświetlania makropolecenia na ekranie.
9. Kliknij  w polu „Komenda” i wybierz z listy funkcję, którą ma uruchamiać nowe makropolecenie.
10. Skonfiguruj ustawienia komendy (np. wybierz strefy, w których ma zostać wyłączone czuwanie).
11. Kliknij  obok pola „Komenda”. Na liście komend przypisanych do makropolecenia pojawi się nowa. Po kliknięciu na komendę możesz jeszcze zmienić jej ustawienia (po wprowadzeniu zmian kliknij ).
12. Powtórz czynności z punktów 9-11, jeżeli makropolecenie ma uruchamiać dodatkowe funkcje.
13. Kliknij przycisk „OK”, aby zatwierdzić zmiany. Okno „Makropolecenia” zostanie zamknięte.
14. Kliknij przycisk „Zapis”, aby zapisać do manipulatora ustawienia makropoleceń.



Użytkownik będzie mógł używać makropolecenia, jeżeli umieścisz je na ekranie użytkownika jako widżet.


Zapis na kartę SD

W oknie możesz przygotować dodatkowe obrazy i dźwięki, które mają być zapisane na karcie pamięci.

Zapisz na kartę SD – kliknij, aby zapisać na kartę pamięci przygotowane pliki graficzne i dźwiękowe.

Obrazy/tła

W zakładce wyświetlane są obrazy tła, które dodałeś z pliku podczas przygotowywania ekranów w zakładce „Ekran”. Zakładka jest dostępna, jeżeli jakkolwiek ekran używa obrazu tła, który dodałeś z pliku.

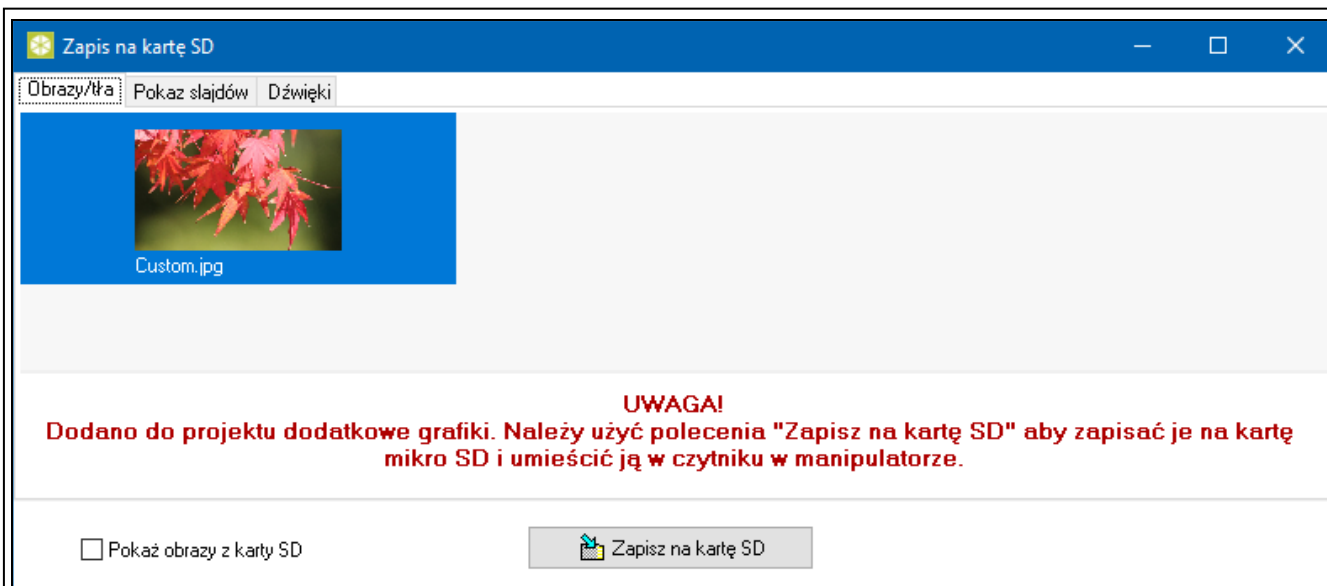


Rys. 41. Program PERFECTA SOFT: zakładka „Obrazy/tła” w oknie „Zapisz na kartę SD” (przykład).

Pokaż obrazy z karty SD – jeżeli opcja jest włączona, w zakładce wyświetlane są obrazy tła już zapisane na karcie SD (po włączeniu opcji należy wskazać ścieżkę dostępu do karty).

Pokaz slajdów

W zakładce możesz przygotować obrazy na potrzeby pokazu slajdów w manipulatorze.

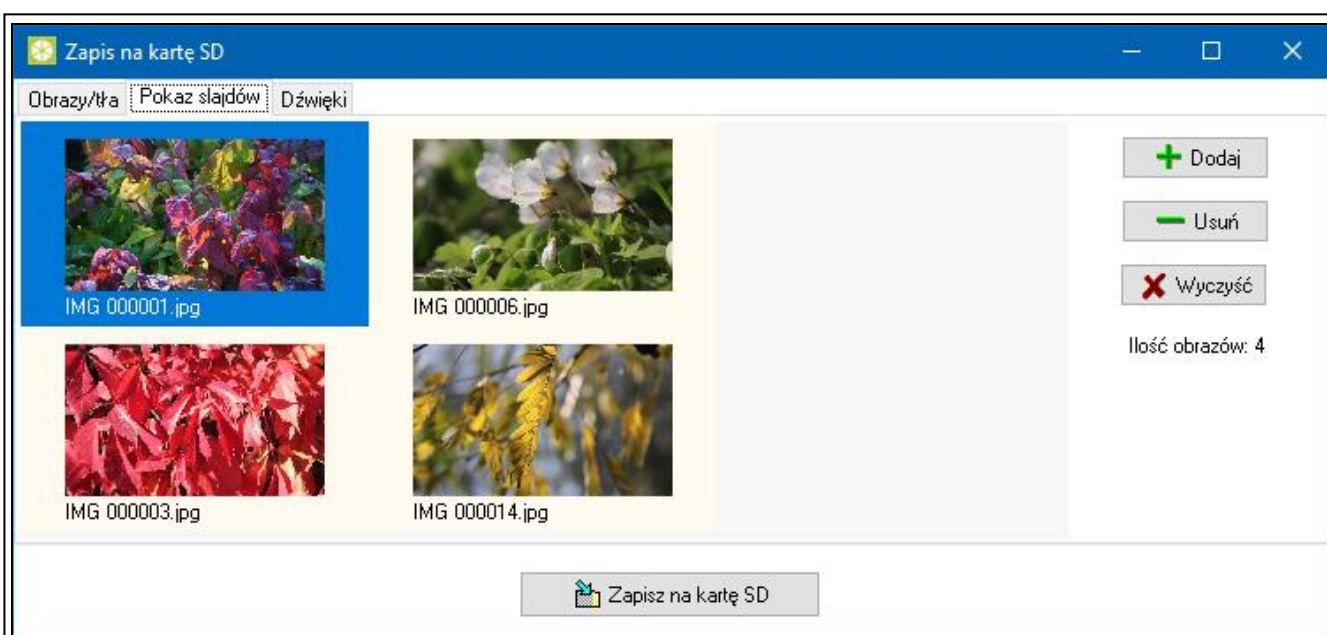

Rys. 42. Program PERFECTA SOFT: zakładka „Pokaz slajdów” w oknie „Zapisz na kartę SD” (przykład).


Dodaj – kliknij, aby dodać nowy obraz do pokazu slajdów.

Usuń – kliknij, aby usunąć zaznaczony obraz z pokazu slajdów.

Wyczyść – kliknij, aby usunąć wszystkie obrazy.

Dźwięki

W zakładce możesz przygotować dodatkowe dźwięki, które mają być używane do sygnalizacji GONG.

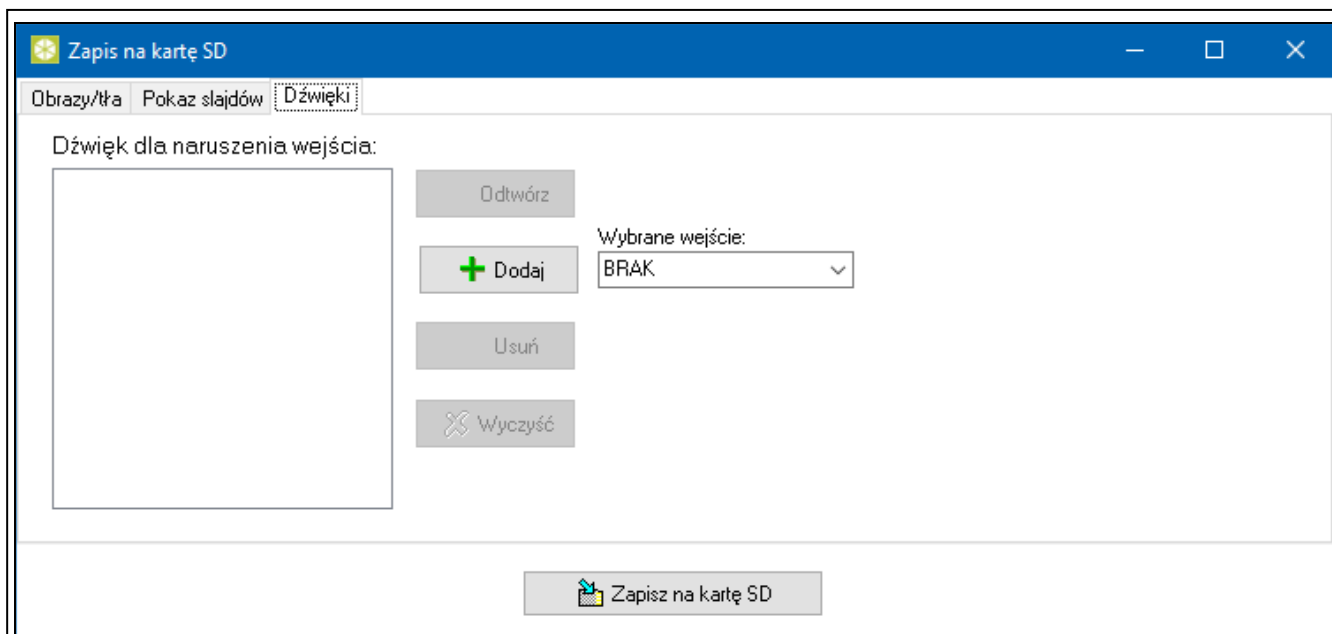

Rys. 43. Program PERFECTA SOFT: zakładka „Dźwięki” w oknie „Zapis na kartę SD” (przykład).

Dźwięki dla naruszenia wejścia – lista dodatkowych dźwięków. Nazwa dźwięku to nazwa wejścia, którego naruszenie uruchomi odtwarzanie tego dźwięku jako sygnalizacji GONG.

Odtwórz – kliknij, aby odtworzyć dźwięk.

Dodaj – kliknij, aby dodać nowy dźwięk (wcześniej wybierz wejście w polu „Wybrane wejście”).

Wybrane wejście – wejście, do którego ma zostać przypisany dodawany dźwięk. Kliknij ▾, aby wybrać wejście.

Usuń – kliknij, aby usunąć zaznaczony dźwięk.

Wyczyść – kliknij, aby usunąć wszystkie dźwięki.

6.3 Manipulator w systemie VERSA

Wszystkie ustawienia manipulatora skonfigurujesz używając komputera z zainstalowanym programem DLOADX. Przy użyciu manipulatora możesz skonfigurować tylko część ustawień. W instrukcji używane są nazwy parametrów i opcji z programu DLOADX.

6.3.1 Konfigurowanie z programu DLOADX

Wymagana wersja programu DLOADX: 1.21.001 (lub nowsza).



1. Kliknij  w menu głównym. Wyświetlone zostanie okno „Struktura”.
2. Kliknij zakładkę „Sprzęt”.
3. Kliknij gałąź „Manipulatory”.
4. Kliknij nazwę manipulatora, którego ustawienia chcesz skonfigurować.

5. Skonfiguruj ustawienia manipulatora.

6. Kliknij  w menu głównym, aby zapisać zmiany w centrali. W przypadku ustawień, które przechowywane są w manipulatorze (zakładka „Dane manipulatora”), kliknij przycisk „Zapis”.

6.3.2 Konfigurowanie z manipulatora

1. Uruchom tryb serwisowy (patrz „Uruchomienie trybu serwisowego w systemie VERSA” s. 16).

2. Dotknij kolejno    . Uruchomiona zostanie funkcja „2.Ustawienia”.

3. Znajdź manipulator, którego ustawienia chcesz skonfigurować (użyj klawisza  lub  i dotknij ).

4. Skonfiguruj ustawienia manipulatora używając dostępnych funkcji.

6.3.3 Ustawienia manipulatora

W nawiasach kwadratowych podane zostały nazwy parametrów i opcji prezentowane na wyświetlaczu manipulatora.

INT-TSH2

Nazwa – indywidualna nazwa manipulatora (do 16 znaków).

Sabotaż alarmuje w strefie [Sab.w strefie] – strefa, w której wywołany zostanie alarm sabotażowy w przypadku sabotażu manipulatora, uruchomienia alarmu z manipulatora itp.

Sygnalizuje GONG z wejść [Gongi wejść] – manipulator może sygnalizować dźwiękiem naruszenie wybranych wejść. Jeżeli wejście czuwa, naruszenie nie wywoła sygnalizacji GONG.

Opcje

Sygn. czasu na wejście [Sygn. cz.na wej.] – jeżeli opcja jest włączona, manipulator sygnalizuje dźwiękiem odliczanie czasu na wejście.

Sygn. czasu na wyjście [Sygn. cz.na wyj.] – jeżeli opcja jest włączona, manipulator sygnalizuje dźwiękiem odliczanie czasu na wyjście.

Sygn. alarmów – gdy opcja jest włączona, manipulator sygnalizuje dźwiękiem alarmy.


Szybkie zał. czuwania – Strefa 1 – gdy opcja jest włączona, użytkownik może bez użycia hasła załączyć czuwanie w strefie 1 z manipulatora.

Szybkie zał. czuwania – Strefa 2 – gdy opcja jest włączona, użytkownik może bez użycia hasła załączyć czuwanie w strefie 2 z manipulatora.

Dźwięki klawiszy – jeżeli opcja jest włączona, dotykane ekranu manipulatora jest potwierdzane dźwiękiem.

S. awarii w cz. część. [Aw.w czuw.częśc.] – jeżeli opcja jest włączona, informacja o awariach na pasku statusu jest ukrywana po załączeniu pełnego czuwania w obu strefach (jeżeli opcja jest wyłączona, informacja o awariach jest ukrywana już po załączeniu dowolnego typu czuwania w jednej ze stref).

Pokazuj wprowadzanie hasła [Pokaz.wpr.hasła] – gdy opcja jest włączona, wprowadzanie hasła jest prezentowane na wyświetlaczu manipulatora przy pomocy gwiazdek.

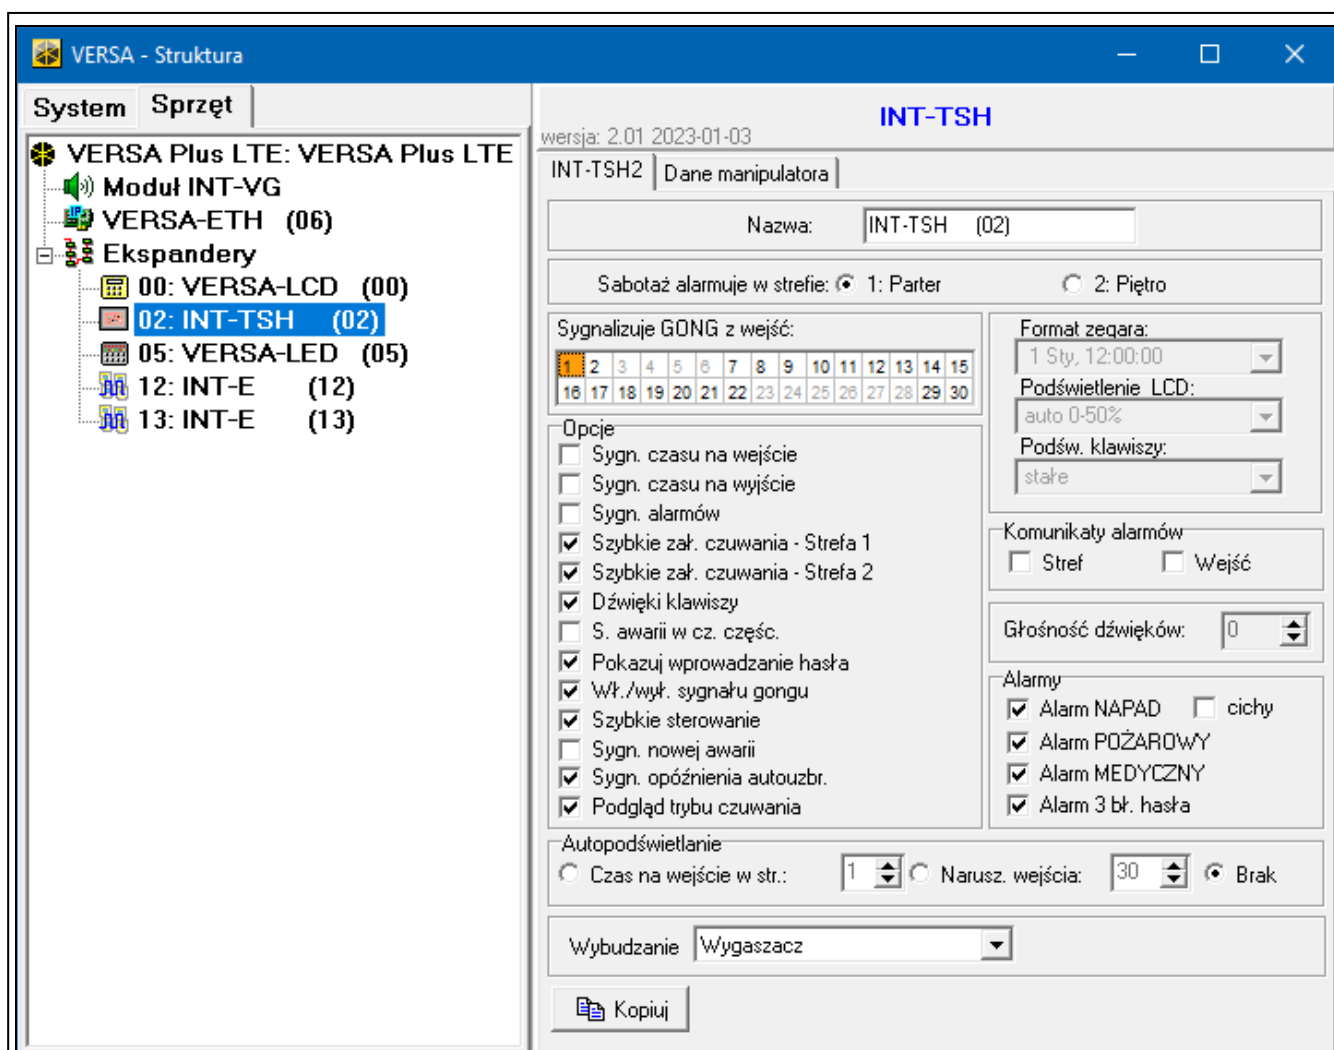

Rys. 44. Program DLOADX: manipulator w systemie VERSA – zakładka „INT-TSH2” (przykład).

Wł./wył. sygnału gongu – jeżeli opcja jest włączona, dotknięcie i przytrzymanie przez

3 sekundy klawisza  terminala włączy/wyłączy sygnalizację GONG.

Szybkie sterowanie – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może sterować wyjściami bez wprowadzania hasła:

- przy użyciu widżetów,
- przy użyciu klawiszy oznaczonych cyframi z terminala. Wyjścia „15: Sterowalne” należy przypisać do klawiszy (patrz instrukcja programowania centrali alarmowej).

Sygn. nowej awarii – jeżeli opcja jest włączona, manipulator sygnalizuje dźwiękiem wystąpienie nowej awarii (dodatkowo w centrali musi być włączona opcja „Pamięć awarii do skasowania” – patrz instrukcja programowania centrali alarmowej). Sygnalizacja zostanie wyłączona po przejściu awarii za pomocą funkcji użytkownika „Stan systemu”.

Sygn. opóźnienia autouzbr. [Sygn.auto.zał.cz] – gdy opcja jest włączona, manipulator sygnalizuje dźwiękiem odliczanie opóźnienia autouzbrojenia.

Podgląd trybu czuwania [Podgląd tr.czuw.] – jeżeli opcja jest włączona, dotknięcie

i przytrzymanie przez 3 sekundy klawisza  terminala skutkuje wyświetleniem informacji o stanie stref. Funkcja niedostępna, gdy włączona jest opcja „Grade 2”.

Komunikaty alarmów

Stref [Komunik. al.str.] – jeżeli opcja jest włączona, wyświetlane są komunikaty o alarmach w strefach (zawierają nazwę strefy).

Wejść [Komunik. al.wej.] – jeżeli opcja jest włączona, wyświetlane są komunikaty o alarmach z wejść (zawierają nazwę wejścia). Komunikaty o alarmach z wejść mają pierwszeństwo.

Alarmy

Alarm NAPAD – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może wywołać z manipulatora alarm napadowy za pomocą widżetu, z terminala (dotknięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy



) lub dotykając ekran przez 3 sekundy, gdy wyświetlany jest wygaszacz lub pokaz slajdów.

cichy [Al. napad. cichy] – jeżeli opcja jest włączona, alarm napadowy wywołany z manipulatora będzie alarmem cichym tzn. manipulator o nim nie informuje, nie ma głośnej sygnalizacji, ale alarm jest raportowany do stacji monitorującej. Cichy alarm napadowy jest przydatny, gdy centrala wysyła zdarzenia do stacji monitorującej i osoby postronne nie mają się dowiedzieć o wywołaniu alarmu. Opcja dostępna, jeżeli włączona jest opcja „Alarm NAPAD”.

Alarm POŻAROWY – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może wywołać z manipulatora alarm pożarowy za pomocą widżetu lub z terminala (dotknięcie i przytrzymanie przez



Alarm MEDYCZNY – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może wywołać z manipulatora alarm medyczny za pomocą widżetu lub z terminala (dotknięcie i przytrzymanie przez



Alarm 3 bł. hasła – jeżeli opcja jest włączona, trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła wywoła alarm.

Autopodświetlanie

Czas na wejście w str. – jeżeli wybierzesz tę opcję, manipulator zostanie wybudzony, gdy w wybranej strefie rozpocznie się odliczanie czasu na wejście.

Narusz. wejścia – jeżeli wybierzesz tę opcję, manipulator zostanie wybudzony, gdy naruszone zostanie wybrane wejście.

Brak – jeżeli wybierzesz tę opcję, manipulator będzie wybudzany tylko po dotknięciu ekranu przez użytkownika.

Wybudzanie – reakcja manipulatora na wybudzenie (po dotknięciu ekranu przez użytkownika lub wystąpieniu określonego zdarzenia w systemie):

Wygaszacz – wyświetlony zostanie wygaszacz.

Ekran użytkownika – wyświetlony zostanie główny ekran użytkownika.



Jeżeli wyłączysz wygaszacz (patrz opcja „Bez wygaszacza” s. 32), po wybudzeniu zawsze wyświetlany będzie główny ekran użytkownika.

Dane manipulatora

W zakładce możesz skonfigurować ustawienia, które są przechowywane w manipulatorze. Możesz je skonfigurować tylko w programie DLOADX.

Na dole okna wyświetlane są przyciski, które dotyczą wszystkich ustawień przechowywanych w manipulatorze.

Odczyt – kliknij, aby odczytać dane z manipulatora.

Zapis – kliknij, aby zapisać dane do manipulatora.

Przerwij – kliknij, aby przerwać odczyt/zapis danych.

Reset – kliknij, aby przywrócić ustawienia fabryczne manipulatora (polecenie dotyczy ustawień prezentowanych w zakładce „Dane manipulatora”).

Eksport do pliku – kliknij, aby wyeksportować dane manipulatora do pliku.

Import z pliku – kliknij, aby zaimportować dane manipulatora z pliku.



Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, kliknij przycisk „Odczyt”, a po wprowadzeniu zmian – na przycisk „Zapis”. Ustawienia przechowywane w manipulatorze nie są odczytywane / zapisywane po kliknięciu w menu głównym na



Makropolecenia

Makropolecenie to sekwencja działań, które ma wykonać centrala alarmowa. Po skonfigurowaniu makropolecenia, będziesz mógł je umieścić na ekranie użytkownika jako widżet. Dzięki makropoleceniom uprościsz obsługę systemu alarmowego. Zamiast wykonywania wielu operacji (np. w celu załączenia różnego typu czuwania w strefach), użytkownik dotknie widżet, co uruchomi makropolecenie, a centrala wykona funkcje przypisane do makropolecenia.

Nowe makropolecenie – kliknij, aby utworzyć nowe makropolecenie.

Usuń makropolecenie – kliknij, aby usunąć zaznaczone makropolecenie.

Nazwa – indywidualna nazwa makropolecenia (do 16 znaków).

Hasło – hasło wysyłane do centrali podczas wykonywania komend zawartych w makropoleceniu. Musi posiadać odpowiednie uprawnienia, aby możliwe było realizowanie tych komend. Kliknij , aby zobaczyć wprowadzone hasło.



Jeżeli podczas wykonywania makropolecenia okaże się, że hasło jest błędne (np. zostało zmienione), użytkownik zostanie poproszony o podanie poprawnego hasła. Zostanie ono automatycznie zapisane w pamięci manipulatora (zastąpi błędne hasło).

Stan – widżet może informować użytkownika za pomocą ikon o stanie wybranego elementu systemu alarmowego (np. strefy, w której makropolecenie łączy czuwanie, lub wyjścia sterowanego za pomocą makropolecenia).


Bez wskazywania stanu – jeżeli wybierzesz tę opcję, widżet nie będzie prezentował stanu (będzie używana tylko jedna ikona).

Stan według wejścia – jeżeli wybierzesz tę opcję, widżet będzie prezentował stan na podstawie stanu wejścia (używane będą dwie ikony).

Stan według wyjścia – jeżeli wybierzesz tę opcję, widżet będzie prezentował stan na podstawie stanu wyjścia (używane będą dwie ikony).

Wejście – wejście, którego stan prezentuje widżet, jeżeli wybrałeś opcję „Stan według wejścia”. Wybierz wejście, na którego stan wpływa makropolecenie (np. wejście nadzorujące pracę urządzenia włączanego / wyłączanego przez makropolecenie).

Wyjście – wyjście, którego stan prezentuje widżet, jeżeli wybrałeś opcję „Stan według wyjścia”. Wybierz wyjście, na którego stan wpływa makropolecenie (np. wyjście typu „18: Wskaźnik czuwania”, które jest włączane po załączeniu czuwania w strefie).

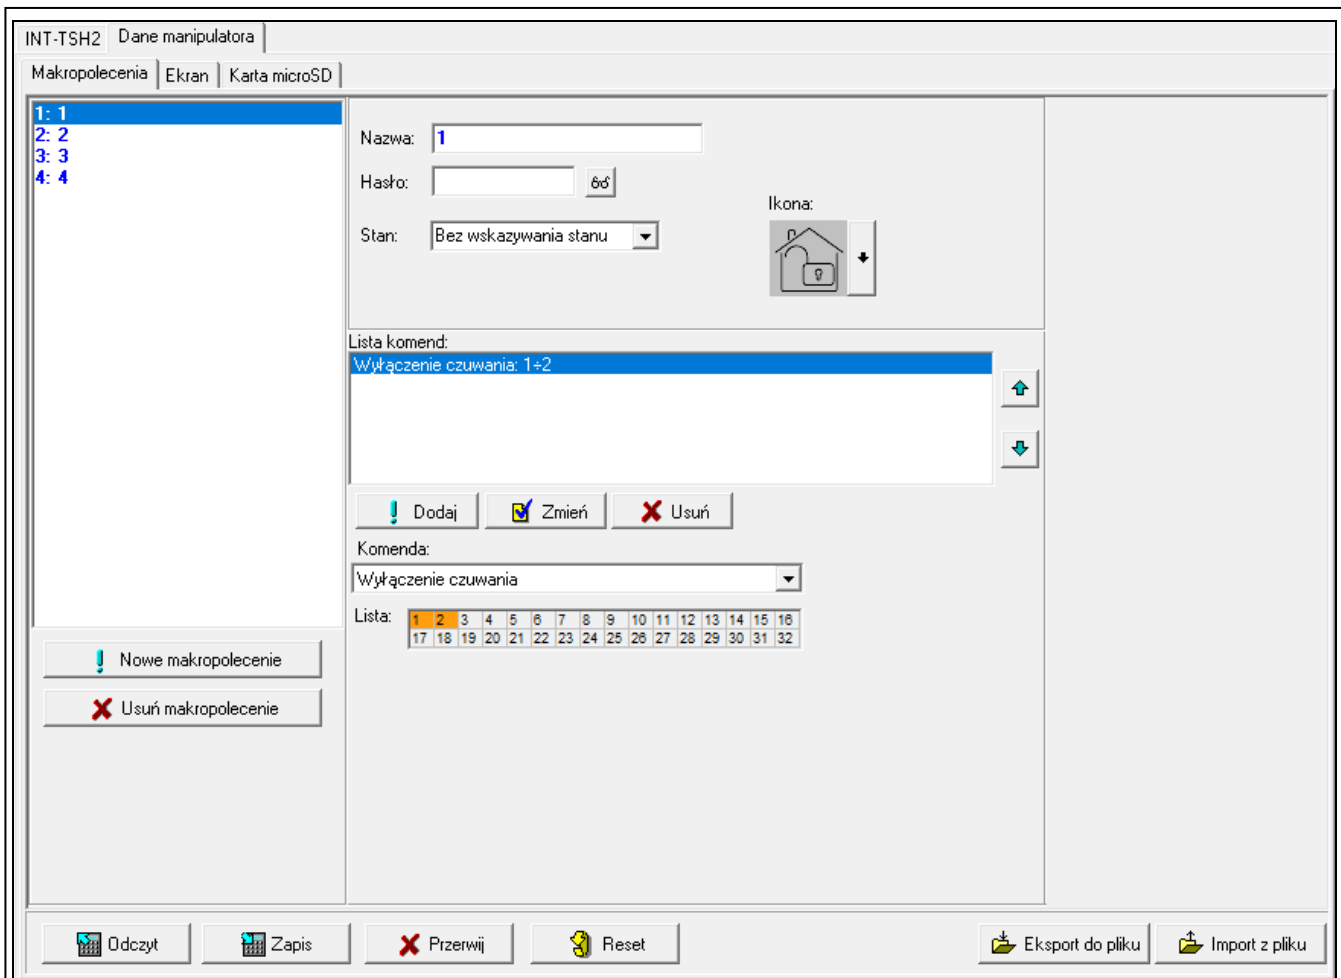

Rys. 45. Program DLOADX: manipulator w systemie VERSA – zakładka „Makropolecenia” (ustawienia fabryczne).

Ikona – piktogram używany do wyświetlania makropolecenia na ekranie. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Nieaktywne – piktogram używany do wyświetlania makropolecenia na ekranie, gdy widżet prezentuje stan nieaktywny. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Aktywne – piktogram używany do wyświetlania makropolecenia na ekranie, gdy widżet prezentuje stan aktywny. Kliknij , aby wybrać piktogram.

Lista komend – komendy przypisane do aktualnie zaznaczonego makropolecenia. Przyciski  i  umożliwiają zmianę kolejności komend (przesuwanie zaznaczonej komendy w dół i w górę).

Dodaj – kliknij, aby do listy komend dodać nową, wybraną w polu „Komenda”.

Zmień – kliknij, aby zapisać zmiany w ustawieniach komendy wprowadzone już po dodaniu jej do listy (w innym przypadku wprowadzone zmiany nie zostaną zachowane).

Usuń – kliknij, aby usunąć z listy zaznaczoną komendę.

Komenda – funkcja, którą możesz przypisać do makropolecenia. Kliknij , aby wyświetlić listę dostępnych funkcji, a następnie kliknij funkcję, którą chcesz przypisać do makropolecenia.

Strefa 1 / Strefa 2 – funkcja uruchamiana w strefie w przypadku komendy „Załączenie czuwania”:

bez zmian – żadna,

Czuwanie pełne – załączenie pełnego czuwania,

Czuwanie nocne – załączenie czuwania nocnego,

Czuwanie dzienne – załączenie czuwania dziennego.

bez czasu na wyjście – jeżeli opcja jest włączona, czuwanie zostanie załączone natychmiast (czas na wyjście nie będzie odliczany),

bez czasu na wyjście i wejście – jeżeli opcja jest włączona, czuwanie zostanie załączone natychmiast (czas na wyjście nie będzie odliczany), a wejścia opóźnione będą działały jak natychmiastowe (nie będzie czasu na wejście).

Lista – tabela, której pola reprezentują elementy systemu (strefy / wejścia / wyjścia), którymi może sterować funkcja. Numery pól w tabeli odpowiadają numerom elementów w systemie. Kolor pola oznacza:

pomarańczowy – funkcja steruje tym elementem systemu,

biały – funkcja nie steruje tym elementem systemu.

Kliknij dwukrotnie na pole, aby zmienić jego kolor.

W zależności od wybranej funkcji:

Wyłączenie czuwania – wybierz strefy, w których ma zostać wyłączone czuwanie.

Kasowanie alarmu – wybierz strefy, w których ma zostać skasowany alarm.

Blokowanie wejść – wybierz wejścia, które mają zostać czasowo zablokowane.

Odblokowanie wejść – wybierz wejścia, które mają zostać odblokowane.

Załączenie wyjść – wybierz wyjścia, które mają zostać włączone.

Wyłączenie wyjść – wybierz wyjścia, które mają zostać wyłączone.

Zmień stan wyjść – wybierz wyjścia, których stan ma się zmienić.



Wejścia nie mogą mieć włączonej opcji „Użytkownik nie blokuje”.

Wyjścia muszą być typu „15: Sterowalne”.

Utworzenie makropolecenia

Makropolecenie utworzysz tak samo jak w przypadku manipulatora w systemie INTEGRA (patrz s. 30).

Ekran

W zakładce możesz przygotować ekrany, które posłużą użytkownikowi do codziennej obsługi systemu alarmowego z manipulatora. Zrobisz to tak samo jak w przypadku manipulatora w systemie INTEGRA (patrz s. 31 i następne).



W systemie alarmowym VERSA widżety „Temperatura” i „Termostat” są niedostępne.

Karta microSD

W zakładce możesz przygotować dodatkowe obrazy i dźwięki, które mają być zapisane na karcie pamięci. Zrobisz to tak samo jak w przypadku manipulatora w systemie INTEGRA (patrz s. 40 i następne).

7. Aktualizacja oprogramowania manipulatora



W trakcie aktualizacji oprogramowania nie można używać manipulatora.

Zanim zdejmiesz manipulator z uchwytu, aby wyjąć / włożyć kartę pamięci („Zdejmowanie manipulatora z uchwytu” s. 10), uruchom tryb serwisowy („Uruchomienie trybu serwisowego w systemie INTEGRA” s. 11 / „Uruchomienie trybu serwisowego w systemie PERFECTA 64 M” s. 14 / „Uruchomienie trybu serwisowego w systemie VERSA” s. 16). Tryb serwisowy musi być uruchomiony w trakcie aktualizacji oprogramowania.

1. Pobierz ze strony www.satel.pl nową wersję oprogramowania manipulatora.
2. Zapisz nową wersję oprogramowania na kartę pamięci.
3. Zdejmij manipulator z uchwytu i włóż kartę pamięci do gniazda.
4. Zamontuj manipulator na uchwycie.
5. Użyj funkcji albo zrestartuj manipulator, aby zaktualizować oprogramowanie.


7.1 Aktualizacja przy użyciu funkcji

7.1.1 Manipulator w systemie INTEGRA

1. Uruchom funkcję „Ukryj TS teraz” (►„Konfiguracja TS” ►„Ukryj TS teraz”). W zależności od ustawień opcji „Bez wygaszacza” (patrz s. 32):
 - opcja wyłączona: wyświetlony zostanie wygaszacz – przejdź do punktu 2,
 - opcja włączona: wyświetlony zostanie ekran użytkownika – przejdź do punktu 3.
2. Dotknij ekran manipulatora. Wyświetlony zostanie ekran użytkownika.
3. Przewiń ekran w górę. Wyświetlona zostanie klawiatura.
4. Wprowadź hasło serwisowe i dotknij . Wyświetlony zostanie ekran główny menu użytkownika.
5. Dotknij funkcję „Ustawienia”. Wyświetlony zostanie ekran „Ustawienia” (rys. 46).
6. Dotknij funkcję „Manipulator”. Wyświetlony zostanie ekran „Manipulator” (rys. 47).
7. Dotknij funkcję „Aktualizacja oprogramowania”. Na dole ekranu wyświetlone zostaną dwa przyciski.
8. Dotknij przycisk z ikoną . Manipulator zrestartuje się i rozpocznie się aktualizacja oprogramowania.



Rys. 46. Ekran „Ustawienia” (przykład).

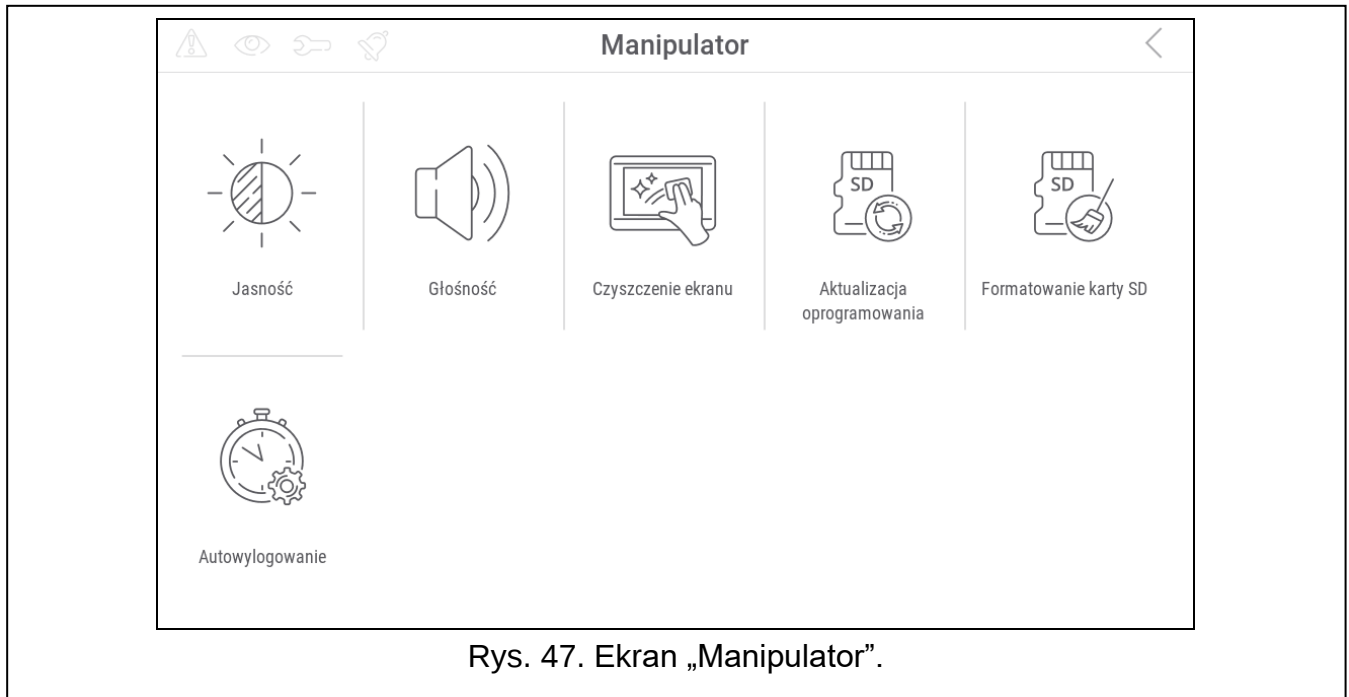

Rys. 47. Ekran „Manipulator”.

7.1.2 Manipulator w systemie PERFECTA 64 M

1. Dotknij kolejno   . Uruchomiona zostanie funkcja „09.Ukryj TS”. Menu serwisowe zostanie ukryte.
2. Dotknij  na prawo od terminala, aby zamknąć terminal. Wyświetlony zostanie ekran główny menu użytkownika.
3. Dotknij funkcję „Manipulator”. Wyświetlony zostanie ekran „Manipulator” (rys. 47).
4. Dotknij funkcję „Aktualizacja oprogramowania”. Na dole ekranu wyświetlone zostaną dwa przyciski.
5. Dotknij przycisk z ikoną . Manipulator zrestartuje się i rozpocznie się aktualizacja oprogramowania.

7.1.3 Manipulator w systemie VERSA

1. Uruchom funkcję „A.Ukryj TS” (► „0.Konfig. TS” ► „A.Ukryj TS”). Menu zostanie ukryte.
2. Dotknij  na prawo od terminala, aby zamknąć terminal. Wyświetlony zostanie ekran główny menu użytkownika.
3. Dotknij funkcję „Manipulator”. Wyświetlony zostanie ekran „Manipulator” (rys. 47).
4. Dotknij funkcję „Aktualizacja oprogramowania”. Na dole ekranu wyświetlone zostaną dwa przyciski.
5. Dotknij przycisk z ikoną . Manipulator zrestartuje się i rozpocznie się aktualizacja oprogramowania.

7.2 Aktualizacja po restarcie

1. Odłącz manipulator od zasilania.
2. Podłącz manipulator do zasilania. Manipulator uruchomi się i rozpocznie się aktualizacja oprogramowania.

8. Dane techniczne

Napięcie zasilania	12 V DC $\pm$ 15%
Pobór prądu w stanie gotowości	300 mA
Maksymalny pobór prądu	415 mA
Obsługiwane karty pamięci	microSD, micro SDHC
Klasa środowiskowa wg EN 50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość)	251 x 157 x 18 mm
Masa	604 g