



FLEXIGROW™ R129


כיסא בטיחות לילד

מדריך שימוש

חשוב! יש לשמור לשימוש עתידי



רשימת חלקים

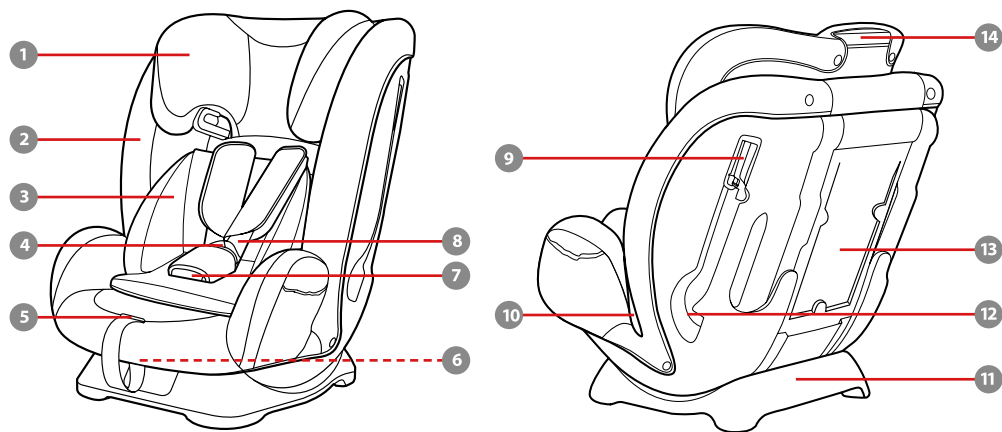

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| (11) בסיס | (1) תמיכת ראש |
| (12) חריץ אחורי | (2) ריפוד מושב |
| (13) תא אחסון מדריך הוראות | (3) תוסף ריפוד |
| (14) ידית כוונן תמיכת ראש | (4) אבזם |
| | (5) כפתור כוונן רתמה |
| | (6) ידית כוונן זווית מושב |
| | (7) רצועת מפשעה |
| | (8) רצועת כתף |
| | (9) התקן נעילה |
| | (10) חריץ מושב |

חשוב

קרא הוראות אלו בקפידה לפני השימוש ושמור אותן לשימוש עתידי. בטיחות ילדך עלולה להיות מושפעת אם לא תפעל בהתאם להוראות אלו.

▲ אזהרה:

חשוב, שמור לשימוש עתידי: קרא בקפידה.

היזהר שהפריטים הקשיחים וחלקי הפלסטיק של כיסא הבטיחות יהיו ממוקמים ומותקנים כך שהם לא עלולים להיתפס במושב הניתן להזזה או בדלת של הרכב.

כדי להשתמש בכיסא בטיחות זה בהתאם לתקנה האירופית מס' 129, ילדך חייב לעמוד בדרישות הבאות.

מצב רתמה: גובה ילד 76 ס"מ - 105 ס"מ / מקס' 22 ק"ג

מצב בוסטר: גובה ילד 100 ס"מ - 145 ס"מ / מקס' 36 ק"ג

חשוב - אין להשתמש לפני שגיל הילד עולה על 15 חודשים.

ייתכן וכיסא הבטיחות לא יתאים לכל הרכבים המאושרים כאשר משתמשים בו בחלק מהמצבים.

כל הרצועות המחזיקות את כיסא הבטיחות לרכב צריכות להיות הדוקות, כל הרצועות המרסנות את הילד צריכות להיות מותאמות לגוף הילד, ואסור לסובב או לפתל את הרצועות.

לאחר שילדך ממוקם בכיסא בטיחות זה, יש להשתמש בחגורת הבטיחות בצורה נכונה. ודא שכל רצועת אגן מולבשת נמוך למטה, כך שאגן הירכיים יהיה מאובטח היטב, ושהיא מתוחה.

יש להחליף כיסא בטיחות זה כאשר הוא היה נתון ללחצים עזים בתאונה. תאונה עלולה לגרום לו נזק שלא ניתן לראות.

קח בחשבון את הסכנה בביצוע כל שינוי או הוספה למוצר ללא אישור של הרשות המתאימה, ואת הסכנה של אי הקפדה על הוראות ההתקנה שסופקו על ידי יצרן כיסא הבטיחות.

אנא שמור כיסא בטיחות זה הרחק מאור השמש, אחרת הוא עלול להיות חם מדי לעור הילד. גע תמיד בכיסא הבטיחות לפני הכנסת הילד לתוכו.

לעולם אל תשאיר את ילדך ללא השגחה בכיסא בטיחות זה.

כל מטען או חפצים אחרים העלולים לגרום לפציעות במקרה של התנגשות צריכים להיות מאובטחים כראוי.

אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא הרכיבים הרכים (ריפוד וכד').

אין להחליף את הרכיבים הרכים בשום דבר אחר מאשר זה המומלץ על ידי היצרן, מכיוון שהרכיבים הרכים מהווים חלק בלתי נפרד מביצועי הריסון של כיסא הבטיחות.

אנא בדוק אם ניתן להתקין כראוי כיסא בטיחות זה ברכבך לפני רכישתו.

אף כיסא בטיחות לא יכול להבטיח הגנה מלאה מפני פציעה בתאונה. עם זאת, שימוש נכון בכיסא בטיחות זה יפחית את הסיכון לפציעה חמורה או מוות לילדך.

אין להתקין כיסא בטיחות זה מבלי לעקוב אחר ההוראות במדריך זה, אחרת אתה עלול להעמיד את ילדך בסיכון חמור לפציעה או מוות.

אין להשתמש בכיסא בטיחות זה אם יש לו חלקים פגומים או חסרים.

אין להלביש את ילדך בבגדים גדולים/במידות חורגות כי זה עלול למנוע מילדך להיות מאובטח בצורה נכונה ובטוחה על ידי רצועות רתמת הכתפיים ורצועת המפשעה בין הרגליים.

טיפול ותחזוקה

נא לכבס את הרכיבים הרכים (ריפוד וכד') במים קרים מתחת ל-30°C.

אין לגהץ את הרכיבים הרכים.

אין להלבין או לנקות בניקוי יבש את הרכיבים הרכים.

אין להשתמש בחומרי ניקוי לא מדוללים, נפט או בממס אורגני אחר כדי לנקות את כיסא הבטיחות. זה עלול לגרום נזק לכיסא הבטיחות.

אין לסחוט בכוח רב את הרכיבים הרכים כדי לייבש אותם. זה עלול להשאיר קמטים ברכיבים הרכים.

נא לייבש את הרכיבים הרכים בתלייה בצל.

נא להסיר את כיסא הבטיחות ממושב הרכב אם אינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך. שים את כיסא הבטיחות בצל ובמקום שבו ילדך אינו יכול לגשת אליו.

מידע על המוצר

מצב רתמה:

להתקנה עם חגורת 3-נקודות

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים הנחגרת אוניברסלית. היא מאושרת בהתאם לתקנה האירופית מס' 129, לשימוש בעיקר ב"מקומות ישיבה אוניברסליים" כפי שמצוין על ידי יצרני הרכב במדריך למשתמש של הרכב.

2. אם יש ספק כלשהו, היוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המשווק.

מצב בוסטר:

להתקנה עם חגורת 3-נקודות

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים מסוג מושב בוסטר i-Size. היא מאושרת בהתאם לתקנה האירופית מס' 129, לשימוש בעיקר ב"מקומות ישיבה i-Size" כפי שמצוין על ידי יצרני הרכב במדריך למשתמש של הרכב.

2. אם יש ספק כלשהו, היוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המשווק.

חומרים: פלסטיק, מתכת, בדים
מס' פטנט: פטנטים בהליכי רישום

דגשים להתקנה

ראה איורים (1) - (2)

כוונון זווית המושב

ראה איורים (3) - (4)

(3) לחץ את ידיית כוונון הזווית, וכוון את המושב למצב הרצוי.

(4) ישנם ארבעה מצבי זווית מושב כמוצג באיור (4).

כוונון גובה

עבור תמיכת ראש ורתמות כתפיים

ראה איורים (5) - (7)

אנא כוון את תמיכת הראש ורתמות הכתפיים לגובה המתאים בהתאם לגובה הילד.

(5) כאשר משתמשים עם מערכת הרתמה הפנימית (מצב רתמה), חריצי רתמת הכתפיים חייבים להיות באותו גובה או קצת מעל כתפי הילד.

(6) כאשר משתמשים במצב בוסטר, מנתבי חגורת הכתף חייבים להיות באותו גובה או קצת מעל כתפי הילד.

לחץ את ידיה כוונן תמיכת הראש, ותוך כדי זה משוך למעלה או דחוף למטה את תמיכת הראש עד שהיא נתפסת באחד מתוך 9 המצבים.

(7) מצבי תמיכת הראש מוצגים באיור (7).

כנפי הצד יכולות להיפתח כאשר תמיכת הראש מכווננת למצב החמישי או כל מצב גבוה יותר.

מצב רתמה

(גובה ילד 76 ס"מ - 105 ס"מ / משקל ילד 22 ק"ג / גיל 15 חודשים - 4 שנים)

ראה איורים (8) - (17)

אנא התקן את כיסא הבטיחות של הילד על מושב הרכב, ולאחר מכן הכנס את הילד לכיסא הבטיחות.

התקנה

אנא כוונן את רתמות הכתפיים לגובה המתאים לפני התקנת כיסא הבטיחות.

בעת התקנה וכוונן של חגורות הבטיחות, ודא שחגורת הכתף וחגורת המותניים אינן מפותלות ולא ימנעו מחגורות הבטיחות להיות ממוקמות כראוי.

(8) השחל את חגורת הבטיחות דרך החרוץ האחורי בחלקו האחורי של כיסא הבטיחות.

(9) הכנס את לשונית החגורה לתוך קצה האבזם הנקבי.

(10) פתח את התקן הנעילה והכנס דרכו את חלק חגורת הכתף של חגורת הרכב.

(11) תוך כדי לחיצה על כיסא הבטיחות לתוך כרית מושב הרכב, משוך את החגורות כדי לחבר את כיסא הבטיחות בצורה הדוקה ומאובטחת.

לא ניתן להשתמש בכיסא הבטיחות אם אבזם חגורת הבטיחות של הרכב (קצה האבזם הנקבי) הינו ארוך מדי כדי לעגן את כיסא הבטיחות בבטחה.

אנא בדוק שההתקנה נכונה על ידי הזזת כיסא הבטיחות קדימה ואחורה.

(12) מושב המותקן בצורה נכונה (נתיב חגורת הרכב) מוצג באיור (12)

חגורת הכתף עוברת דרך התקן הנעילה, כפי שמוצג באיור (12)-1

חגורת המותניים עוברת דרך החרוץ האחורי, כפי שמוצג באיור (12)-2

לשונית אבזם הרכב נעולה בקצה האבזם הנקבי של הרכב, כפי שמוצג באיור (12)-3

אבטחת ילדך בכיסא הבטיחות

- (13)** תוך כדי לחיצת כפתור כוונון הרתמה, משוך את רתמות הכתפיים במלואן מכיסא הבטיחות.
- (14)** לחץ את הכפתור האדום כדי לשחרר את האבזם.
- (15)** מקם את הילד בכיסא הבטיחות ונעל את האבזם.
- (16)** אנא השתמש בתוסף הריפוד כדי לתמוך בילד אם כתפי הילד נמוכות יותר מהקצה התחתון של משענת הראש. אין להשתמש בתוסף הריפוד כאשר הילד גבוה מ-100 ס"מ.
- (17)** משוך מטה את רצועת הכוונון וכוון אותה לאורך המתאים כך שילדך יהיה מאובטח היטב. לאחר שהילד יושב, בדוק שוב האם רתמות הכתפיים נמצאות בגובה המתאים. ודא שרתמות הכתפיים מתאימות היטב על כתפי הילד (ללא רפיון בחגורה).

מצב בוסטר

(גובה ילד 100 ס"מ - 145 ס"מ / משקל ילד 36 ק"ג / גיל 12-3 שנים)

ראה איורים (18) - (22)

התקנה

- אין להשתמש בתוסף הריפוד.
- השתמש רק בחגורת הבטיחות של הרכב בעת התקנת כיסא הבטיחות של הילד במצב בוסטר, אל תשתמש עוד במערכת הרתמה הפנימית. אנא אחסן את רצועות הכתפיים, האבזם ולשוניות האבזם בתאי האחסון התואמים כפי שמוצג באיור **(20)**.
- אנא כוון את רתמות הכתפיים לאורך המתאים לפני אחסון רצועות הכתפיים והאבזם בתאי האחסון שלהם.
- אנא כוון את כיסא הבטיחות לזווית המתאימה.
- בעת התקנה וכוון של חגורות הבטיחות, ודא שחגורת הכתף וחגורת המותניים אינן מפותלות ולא ימנעו מחגורות הבטיחות להיות ממוקמות כראוי.
- (18)** לחץ את הכפתור האדום כדי לשחרר את האבזם.
- (19)** הסר את רצועת המפשעה.

(20) נתק את הכפתורים. (20)-1

הרם את הכיסוי העליון כלפי מעלה ומשוך את הכיסוי התחתון קדימה, ולאחר מכן אחסן את רצועות הכתפיים בתאי האחסון שלהן. (20)-2
משוך את האבזם לחלק האחורי של ריפוד המושב, ולאחר מכן אחסן את האבזם ולשוניות האבזם בתאי האחסון התואמים. (20)-3 & (20)-4

(21) יש לחבר מחדש את הכפתורים כדי לשחזר את ריפוד המושב. ריפוד המושב המשוחזר מוצג באיור (21)

אבטחת ילדך בכיסא הבטיחות

תן לילד לשבת בכיסא הבטיחות, בדוק אם מנתבי חגורת הכתף נמצאים בגובה המתאים.

(22) מקם את חגורת הכתף דרך מנתב חגורת הכתף, העבר את חגורת המותניים דרך חריצי המושב. נעל את האבזם ומשוך את חגורת הרכב כדי להדק.

חגורת הכתף חייבת לעבור דרך מנתב חגורת הכתף כפי שמוצג באיור (22)-1.

חגורת המותניים חייבת לעבור דרך חריצי המושב.

לא ניתן להשתמש בכיסא הבטיחות אם אבזם חגורת הבטיחות של הרכב (קצה האבזם הנקבי) הינו ארוך מדי כדי לעגן את כיסא הבטיחות בבטחה.

לעולם אל תשתמש בחגורת מותניים בלבד של הרכב כדי לאבטח את ילדך.

אין להשתמש בחגורת הכתף כשהיא רופפת או ממוקמת מתחת לזרוע.

אין להשתמש בחגורת הכתף מאחורי גב הילד.

אין לאפשר לילד להחליק למטה בכיסא הבטיחות למקרה של חנק.

הסרת הרכיבים הרכים

ראה איורים (23) - (25)

לחץ על הכפתור האדום כדי לשחרר את האבזם.

הסר את כיסוי רצועת המפשעה.

עקוב אחר הצעדים (23) - (25) כדי להסיר את הרכיבים הרכים.

נא לא להסיר אף מחבר המקובע לפלסטיק בעת הסרת רכיבים רכים.

לחיבור מחדש של הרכיבים הרכים אנא חזור על הצעדים שלעיל בסדר הפוך.