

Joie™ signature

i-Level™ Pro

כיסא בטיחות לילד

מדריך שימוש



גובה ילד 40 ס"מ - 87 ס"מ / משקל ילד ≥ 13 ק"ג

ברוכים הבאים ל-Joie

רכשתם מערכת בטיחותית משופרת לריסון ילדים באיכות גבוהה. מוצר זה מתאים לשימושם של ילדים בגובה ומשקל עד 87 ס"מ ו-13 ק"ג.

יש לקרוא בקפידה מדריך הוראות זה כדי להבטיח שהמושב מותקן כראוי. התקנה לא נכונה עלולה לסכן את ילדך.

יש לשמור מדריך הוראות זה לשימוש עתידי.

נא לוודא

כדי להשתמש במערכת משופרת לריסון ילדים זו של JOIE בהתאם לתקנה האירופית מס' 129, ילדך חייב להתאים לדרישות הבאות:

גובה ילד 40 ס"מ - 87 ס"מ / משקל ילד ≥ 13 ק"ג;

נא לקרוא את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההתקנה והשימוש במוצר.

! חשוב: שמרו לשימוש עתידי.

אנא קראו בקפידה.

אנא שמרו את מדריך ההוראות בין הגוף והבד של המושב.

למידע על אחריות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו


בכתובת joiebaby.com



חלקי המוצר

אנא ודאו שלא חסרים חלקים. אנא צרו קשר עם המשווק אם חסר משהו.

- | | | | |
|---|---------------------|----|-----------------------|
| 1 | ידית | 8 | כיסויי רתמת הכתפיים |
| 2 | גגון | 9 | לשוניות האבזם |
| 3 | תוסף ריפוד לתינוקות | 10 | אבזם |
| 4 | כפתור כוונון רתמה | 11 | כפתור שחרור מתאם עמוד |
| 5 | רצועת כוונון רתמה | 12 | כפתור כוונון הידית |
| 6 | כיסוי אבזם מפשעה | 13 | כפתור כוונון משענת גב |
| 7 | מנתבי חגורת אגן | 14 | מנתב חגורת כתף |

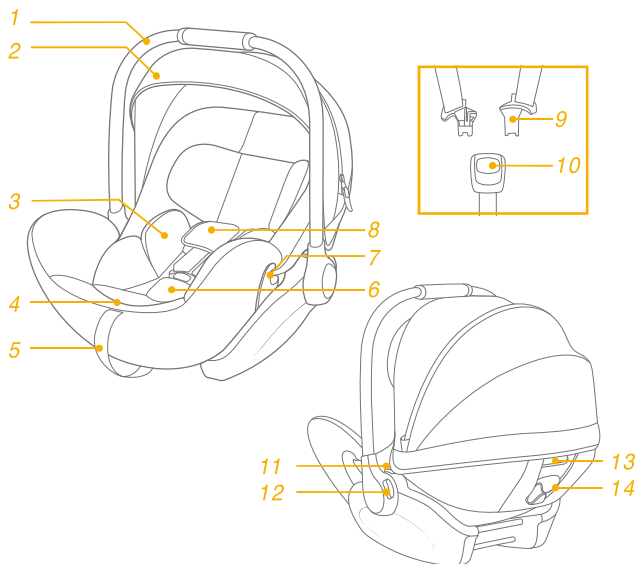

- ! יש להיזהר שהפריטים הקשיחים וחלקי הפלסטיק של כיסא הבטיחות יהיו ממוקמים ומותקנים כך שהם לא עלולים להיתפס במושב הניתן להזזה או בדלת של הרכב.
- ! אין להשתמש בכיסא הבטיחות כשהוא פונה לאחור במקומות ישיבה ברכב בהם מותקנת כרית אוויר קדמית פעילה.
- ! כדי להשתמש בכיסא בטיחות זה בהתאם לתקנה האירופית מס' 129, ילדך חייב להתאים לדרישות הבאות:
גובה ילד 40 ס"מ - 87 ס"מ / משקל ילד ≥ 13 ק"ג.
- ! כיסא הבטיחות עלול שלא להתאים לכל הרכבים המאושרים.
- ! ודא שרגל התמיכה נמצאת למטה לגמרי עד שהיא במגע עם רצפת הרכב.
- ! ודא שכל הרצועות המחזיקות את כיסא הבטיחות לרכב הינן הדוקות. כל הרצועות המרסנות את הילד צריכות להיות ממוקמות כראוי בהתאם לגוף הילד, ואסור לסובב או לפתל אותן.
- ! אין להשתמש בנקודות מגע נושאות עומס מלבד אלו המתוארות בהוראות והמסומנות על כיסא הבטיחות.
- ! לאחר שילדך ממוקם בכיסא בטיחות זה, חובה להשתמש בחגורת הבטיחות בצורה נכונה.
- ! יש להחליף כיסא בטיחות זה כאשר הוא היה נתון ללחצים עזים בתאונה. תאונה עלולה לגרום לו לנזק שאינכם יכולים לראות.
- ! יש לקחת בחשבון את הסכנה בעשיית כל שינוי או הוספה למוצר ללא אישור של הרשות המוסמכת, ואת הסכנה באי הקפדה על הוראות ההתקנה המסופקות על ידי יצרן כיסא הבטיחות של הילד.
- ! אנא הרחק כיסא בטיחות זה מאור השמש, אחרת הוא עלול להיות חם מדי לעור הילד. גע תמיד בכיסא הבטיחות לפני הכנסת הילד לתוכו.
- ! אין להשאיר את ילדך ללא השגחה בכיסא הבטיחות.

- ! כל מטען או חפצים אחרים העלולים לגרום לפציעה במקרה של התנגשות צריכים להיות מאובטחים כראוי.
- ! אין להשתמש בכיסא הבטיחות של הילד ללא כיסוי המושב.
- ! אין להחליף את כיסוי המושב בשום דבר מלבד זה המומלץ על ידי היצרן, משום שהרכיבים הרכים מהווים חלק בלתי נפרד מביצועי הריסון של כיסא הבטיחות.
- ! אף כיסא בטיחות לא יכול להבטיח הגנה מלאה מפני פציעה במהלך תאונה. יחד עם זאת, שימוש נכון בכיסא בטיחות זה יפחית את הסיכון לפציעה חמורה או מוות לילדך.
- ! אין להתקין כיסא בטיחות זה שלא לפי ההוראות במדריך זה, אחרת אתם עלולים להציב את ילדכם בסיכון חמור לפציעה או מוות.
- ! אין להשתמש בכיסא בטיחות זה אם יש בו חלקים פגומים או שחסרים לו חלקים.
- ! יש לשמור את ההוראות בכיסא הבטיחות לכל תקופת חייו.
- ! עבור כיסא בטיחות מסוג i-Size המשתמש צריך לעיין גם במדריך השימוש של יצרן הרכב.

מקרה חירום

במקרה חירום או תאונות, הכי חשוב לקחת את ילדך לטיפול בעזרה ראשונה וטיפול רפואי באופן מיידי.

מידע על המוצר

התקנה ללא בסיס

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים הנחגרת אוניברסלית. היא מאושרת לפי התקנה האירופית מס' 129, לשימוש בעיקר ב"מקומות ישיבה אוניברסליים" כפי שמצוין על ידי יצרני הרכב במדריך למשתמש של הרכב.
2. במקרה של ספק, יש להיוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המפיץ.

התקנה עם בסיס

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים מסוג "i-Size". היא מאושרת לפי התקנה האירופית מס' 129, לשימוש במקומות ישיבה תואמי i-Size, כפי שמצוין על ידי יצרני הרכב במדריך למשתמש של הרכב.
2. במקרה של ספק, יש להיוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המפיץ.

פלסטיק, מתכת, בד

פטנטים ממתינים

חומרים

מס. פטנט


בחירת מצב ההתקנה

איור להתקנה

מתאים ל:



גובה ילד 40 ס"מ - 87 ס"מ /
משקל ילד ≥ 13 ק"ג

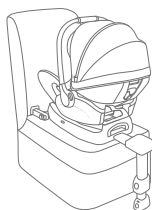

גובה ילד 40 ס"מ - 87 ס"מ /
משקל ילד ≥ 13 ק"ג

עם i-Base lx 2



גובה ילד 40 ס"מ - 87 ס"מ /
משקל ילד ≥ 13 ק"ג

עם i-Base Encore

נא לעיין במדריך השימוש של i-Base lx 2 לשימוש עם i-Base.

נא לעיין במדריך השימוש של i-Base Encore לשימוש עם i-Base Encore.

דגשים להתקנה

ראה איורים (1) - (4)

! אזהרות שלא להשתמש בסלקל התינוק באזור הפעלת כריות האוויר. (4)

התקנה במטוס

ראה איורים (5) - (7)

שים לב שבטיחות הילד אינה מובטחת אם לא מצייתים למדריך ההוראות וההתקנה.

! שים לב שהתקנת סלקל התינוק על מושב מטוס שונה מההתקנה על מושב מכונית.

! שים לב שחיבור "חגורת אגן" 2-נקודות מותרת רק במטוסים.

! שים לב שסלקל התינוק חייב להישאר חגור על מושב המטוס גם כשהתינוק לא בתוכו.

! שים לב שמנשא התינוק מיועד לשימוש רק במושב נוסע שאושר על ידי חברת התעופה.

! שים לב שסלקל לתינוק הפונה לאחור צריך להיות מותקן רק על מושבי נוסעים הפונים קדימה.

כיצד להתקין את מושב התינוק בעזרת חגורת הבטיחות של מושב המטוס:

1. הנח את סלקל התינוק הפוך לכיוון הטיסה על מושב הנוסע.

2. ודא שידית הנשיאה נמצאת במצב העליון ביותר.

3. הכנס את חגורת הבטיחות לתוך שני מנתבי החגורה.

4. סגור את חגורת הבטיחות (עיין בהוראות הבטיחות של חברת התעופה).

5. הדק את חגורת הבטיחות על ידי משיכת קצה החגורה.

! אבזם חגורת הבטיחות אסור בשום אופן שיהיה בתוך מנתבי החגורה.

הסרה:

פתח את חגורת הבטיחות של מושב הנוסע (עיין בהוראות הבטיחות של חברת התעופה).

עכשיו אתה יכול לקחת את מושב התינוק ממושב הנוסע.

גגון

ראה איורים (8) - (9)

כוונון הידית

ראה איורים (10) - (11)

1. ניתן לכוונן את הידית של הסלקל ל-2 מצבים. (10)
מצב למכונית, ליד או להסעה בעגלה (10)-1. מצב כיסא לתינוק (10)-2
2. כדי לכוון את הידית, לחץ את כפתורי הידית בשני הצדדים (11)-1, ואז סובב את הידית עד שהיא תקליק לתוך מצב נעול. (11)-1

כוונון גובה תמיכת הראש

ראה איורים (12) - (15)

- ! רצועות רתמת הכתפיים חייבות להיות קרובות ביותר לכתפי ילדך (12), אך לא מעל קו הכתפיים. (13)
- ! אם רצועות רתמת הכתפיים אינן בגובה המתאים, הילד עלול להיפלט מכיסא הבטיחות במקרה של תאונה.
- לחץ את ידית כוונון תמיכת הראש (14), תוך כדי זה משוך מעלה או דחוף מטה את תמיכת הראש עד שהיא תיתפס לתוך מצב נעול. מצבי תמיכת הראש מוצגים באיור (15).

כוונון משענת גב

ראה איורים (16) - (17)

- ישנן 3 זוויות נטייה למשענת הגב.
- אנא לחץ את כפתור כוונון משענת הגב (16) כדי להעלות או להוריד את זוויות משענת הגב. (17)

אבטחת הילד בכיסא הבטיחות

ראה איורים (18) - (22)

הערה

1. תוסף הריפוד לתינוקות מיועד להגנת צד של הילד. אנו ממליצים להשתמש בתוסף הריפוד לתינוקות כאשר התינוק מתחת ל-60 ס"מ או עד שהם גדלים וחורגים ממידות תוסף הריפוד.
2. ודא שתוסף הריפוד לתינוקות כבר מכיל בתוכו את טריז הספוג לפני השימוש בתוסף הריפוד.

הסר את תוסף הריפוד לתינוקות כאשר כתפי ילדך לא מתאימות יותר בנוחות.



1. שחרר את מתיחות רצועות הרתמה על ידי לחיצת כפתור כוונן הרתמה ומשיכת הרצועות. (18)
2. לחץ את הכפתור והוצא את לשוניות האבזם מהאבזם. (19)
3. מקם את ילדך בתוך הסלקל והכנס את לשוניות האבזם לתוך האבזם. (20) & (21)
4. משוך את רצועת הכוונן כדי להדק את הרתמה. (22)

התקנה ללא בסיס

ראה איורים (23) - (27)

! אין להתקין סלקל לתינוקות זה על מושבי רכב עם חגורת אגן בלבד; חובה להשתמש בחגורת 3-נקודות.

! סלקל לתינוקות זה ניתן להתקנה רק עבור מושבי רכב עם חגורת בטיחות 3-נקודות ומותחן.

1. מקם את סלקל התינוק ברכב כשהוא פונה לצד האחורי של המכונית. משוך החוצה את חגורת הבטיחות של הרכב ונעל אותה בתוך אבזם הרכב, השחל את חגורת האגן של רכבך מתחת לשני מנתבי חגורת האגן. (23)

! לא ניתן להשתמש בסלקל התינוק אם אבזם חגורת הבטיחות של הרכב (קצה האבזם הנקבי) הינו ארוך מכדי לעגן את סלקל התינוק בצורה מאובטחת. 2-(23)

2. השחל את החגורה האלכסונית לתוך מנתב חגורת הכתף בצד האחורי של הסלקל. (24)

3. לחץ בחוזקה לתוך האמצע של סלקל התינוק תוך כדי משיכת חגורת הכתף של הרכב כדי להדק. (25)

4. קו היישור על סלקל התינוק חייב להיות מיושר עם הקרקע כאשר סלקל התינוק מותקן. (26)

! חגורת הרכב נעולה באבזם והיא מהודקת ככל האפשר סביב סלקל התינוק. חגורת הרכב אינה רפויה או מפותלת.

! לאחר התקנת סלקל התינוק, בדוק תמיד שחגורות הרכב מנותבות בצורה נכונה ונעולות בבטחה בתוך אבזם הרכב. (27)

אביזרים

ראה איור (28)

ניתן לחבר את הסלקל לעגלות Joie בשימוש עם מתאמים. המתאמים כוללים עם עגלות Joie. (28) כנס לאתר joiebaby.com למידע נוסף.

ניתוק הגגון וריפוד המושב

ראה איורים (29) - (42)

על מנת להרכיב מחדש את הבדים והריפודים, יש לחזור על הצעדים שלעיל בסדר הפוך.

טיפול ותחזוקה

- ! אנא אחסן את הריפוד במקום כלשהו שלילדים אין גישה אליו.
- ! אנא כבס את הבדים והריפודים במים קרים מתחת ל-30°C.
- ! אין לגהץ את הבדים והריפודים.
- ! אין להלבין או לנקות בניקוי יבש את הבדים והריפודים.
- ! אין להשתמש בחומרי ניקיון לא מדוללים, בנזין או מסיסים אורגניים אחרים, לצורך שטיפה וניקיון של כיסא הבטיחות או הבסיס. זה עלול לגרום נזק לכיסא הבטיחות.
- ! אין לסחוט בחוזקה את הבדים והריפודים בניסיון לייבש אותם. זה עלול להשאיר קמטים בבדים והריפודים.
- ! יש לייבש את הבדים והריפודים בתלייה בצל.
- ! אנא הסר את כיסא הבטיחות של הילד ממושב הרכב אם הוא לא יהיה בשימוש לפרק זמן ארוך.

