

Practi Mesa

Mesa Plegable
Foldable Table

21838

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para un correcto uso:

La Barra Plegable incluye:



4 Taquetes




4 Tornillos



1 Barra Plegable


Instalación

1

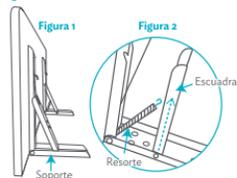


Despliega los soportes, **figura 1**.
Levanta la escuadra y saca los resortes, **figura 2**.

2

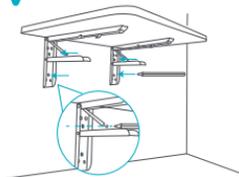


Posiciona la Barra Plegable en la pared a la altura deseada y marca los 4 orificios señalados en la figura. **Nota:** Te recomendamos utilizar un nivel de burbuja.

3

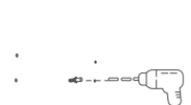


Con ayuda de un taladro realiza los 4 orificios y coloca los taquetes.

4

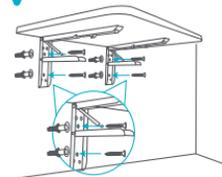

Posiciona la Barra Plegable a la altura de los taquetes, nivelando los orificios de los soportes e inserta los tornillos. Puedes ayudarte de otra persona.


5

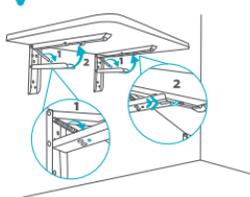



Acomoda nuevamente los resortes, guíate en la figura. De esta forma la Barra Plegable quedará desdoblada.

Guardar

6

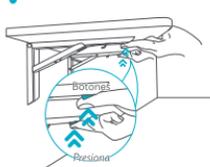


Para guardar la Barra Plegable, presiona los botones de la parte inferior, levanta ligeramente y baja por completo la Barra Plegable. Guíate en el orden de las figuras.

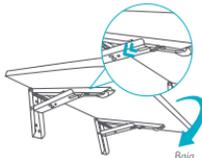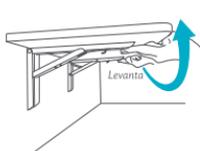

Desplegar

7

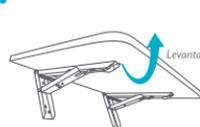

Para desplegar, únicamente levanta la Barra Plegable, hasta escuchar el clic.

Nota: Las condiciones y capacidades son independientes de cada producto, siendo responsabilidad del usuario verificar las condiciones del muro o la pared.
Capacidad óptima: 10 kg.