

Rubson AERO 360° Aromaterapia

Desumidificador perfumado

1. TIPO DE PRODUTO

A recarga 3 em 1 AERO 360º com fragrância Lavanda, Flores ou Frescor, é o refil para o dispositivo AERO360, um sistema de desumidificador aromatizado ideal para salas com uma área de superfície aproximada de 55m3/22m2.



2. FUNCIONALIDADE



1. O AERO 360º absorve o excesso de humidade e neutraliza os maus odores, proporcionando uma fragrância agradável graças ao seu exclusivo sistema de circulação de ar 360º, aumentando a sua eficiência em 40%.
2. O comprimido 3 em 1 AERO360º converte a humidade em água salgada.
3. A água salgada é recolhida no tanque do dispositivo AERO360º.

 Não requer eletricidade.

 Amigo do ambiente e prático (sem sacos descartáveis).

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- O tablet AERO360º 450g é utilizado com o sistema AERO360º e é ideal para salas até 55m3/22m2 com má circulação de ar. Para salas maiores, use mais de um dispositivo.

4. ESPECIFICAÇÕES

Dispositivo	Simplificado, seguro e fácil de usar	
Peças	Depósito	Proteções contra derrames
	Tampa da grade giratória	Bandeja de carga deslizante (capacidade de 1,3 litros)
Cor do dispositivo	<i>Caução:</i> Transparente	<i>Proteções contra derrames:</i> Prata
	<i>Rack & Bandeja de carga:</i> Azul	
Comprimido AERO360°	450g / Diâmetro: 100mm / Espessura: 41-44mm	
Pastilha Colorida AERO360°	Dois tons (azul e branco)	
Composição AERO360°	Cloreto de cálcio	
Tablet	Neutralização de odores desagradáveis Aumento da área de absorção Fragrância de Lavanda, Flores ou Frescor	
Benefícios adicionais		

RENDIMENTO

Absorção imediata	Primeira queda em menos de 12 horas
Absorção de longa duração	Até 3 meses (em quarto de 22 a 40m2)
Tecnologia	<p>Circulação de ar de 360°</p>  <p>O sistema AERO360° baseia-se no princípio físico de que quanto maior for o contacto do comprimido com o ar, maior será o poder de absorção de humidade que proporciona. O dispositivo aerodinâmico possui um túnel de ar exclusivo de 360°, permitindo que o ar circule ao redor e através do tablet suspenso.</p> <p>O tablet ultra-absorvente apresenta uma forma ondulada melhorada e uma abertura central que permite aumentar a área de superfície em contacto com o ar para melhorar o desempenho do sistema, proporcionando até 40% mais eficiência.</p>
Tecnologia 2 em 1	<p>O comprimido de dois tons de AERO360° é composto por cristais ultraativos e inclui uma tecnologia anti-odor patenteada combinada com uma fragrância de Lavanda, Flores ou Frescor. Neutraliza eficazmente até 70% dos odores desmascarados.</p>


Esses valores podem variar dependendo de fatores ambientais, como umidade e temperatura. 40% mais eficácia em comparação com o padrão Henkel. Produto validado por um laboratório independente especializado em tecnologias anti-odor em dezembro de 2009.

FICHA TÉCNICA

ABSORÇÃO DE HUMIDADE



(Em comparação com o padrão Henkel)

O gráfico abaixo mostra a absorção de umidade (g) versus tempo em comparação com o padrão Henkel. Uma eficiência de absorção de umidade 40% maior é observada durante a primeira semana no caso do Aero 360º.

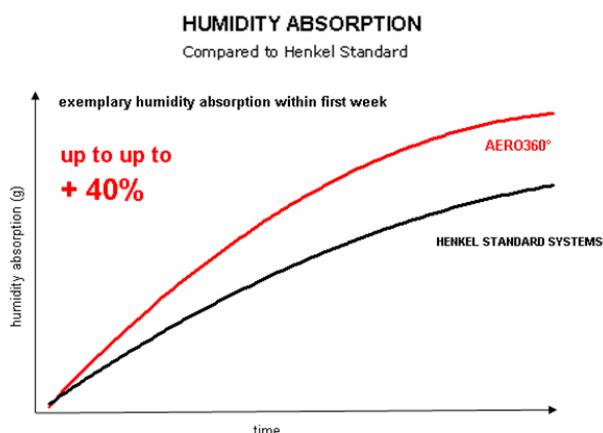

NEUTRALIZAÇÃO DE ODORES DESAGRADÁVEIS

Os gráficos a seguir representam testes analíticos nos quais a atividade antiodor do produto é demonstrada.

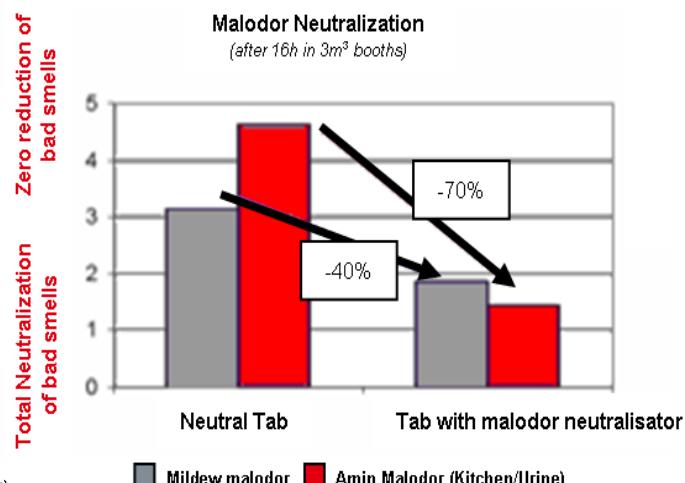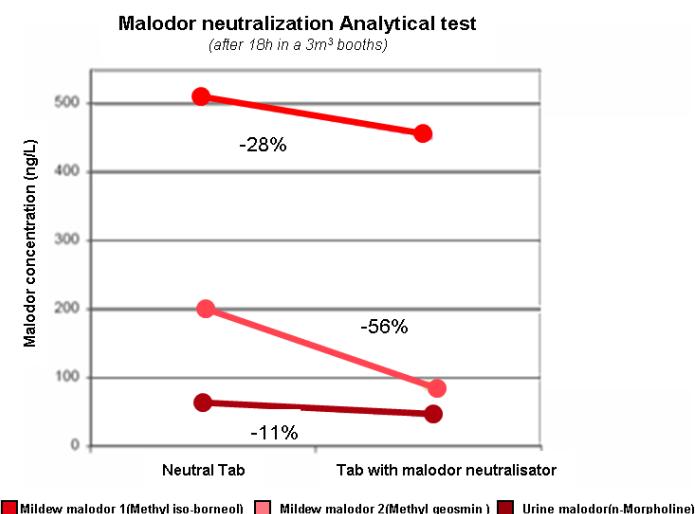

5. INSTRUÇÕES

1. Pressione o símbolo na parte superior do dispositivo para deslizar a tampa para abri-lo.
2. Abra o saco de recarga. Evite o contacto com a pele.
3. Coloque o comprimido com o lado azul para baixo no topo do veio e feche o dispositivo.
4. Assim que o comprimido estiver completamente dissolvido, abra a cânula e deite a solução salgada na sanita. Retire o resíduo lavando-o com água morna.



6. CONSIDERAÇÕES

- Para garantir uma circulação de ar adequada, coloque o aparelho a pelo menos 10 cm de distância das paredes.
- Não permita que o comprimido de fragrância AERO360° ou as águas residuais entrem em contacto com superfícies metálicas delicadas (tais como superfícies revestidas a ouro ou cromado), couro, têxteis, tapetes ou outros revestimentos para pavimentos. Em caso de contacto, lave imediatamente a área afetada com água quente em abundância.

7. PRAZO DE VALIDADE E ARMAZENAMENTO

O prazo de validade deste produto, mantido na sua embalagem original fechada e em condições de armazenamento corretas, entre +5°C e 30°C, é de 24 meses. Após este período, o produto pode ainda estar em boas condições; recomenda-se verificar isto através de pré-testes ou consultando o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.

8. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Ficha de Dados de Segurança do Produto disponível no <http://mysds.henkel.com> ou através do nosso Serviço de Assistência Técnica (900 180 406).

Estas informações baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais. Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação que estão fora do nosso controlo, recordamos a necessidade de realizar em cada caso testes práticos e controlos suficientes para garantir a adequação do produto em cada aplicação específica. A nossa garantia estende-se apenas à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, que são submetidos a rigorosos controlos analíticos, não podendo ser exigidas quaisquer outras responsabilidades. Esta folha de dados substitui e cancela todas as folhas de dados emitidas anteriormente para o produto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Telefone: (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
[Rubson](#)