



用户手册
版本 1.3

目录

目录	3
开始	6
包装盒内容	6
为智能设备充电	6
设置您的手机	7
在 Fitbit 应用程序上查看您的数据	8
佩戴 Flex 2	9
移动表扣	9
将智能设备插入腕带	9
穿上您的表带	10
用手习惯	11
基础信息	12
了解 LED 指示灯	12
首次设置	12
充电	12
目标追踪	12
正在更新	12
闹钟	12
来电通知	13
文字通知	13
走动提醒	13
电池电量不足	13
检查电池电量	13
Flex 2 保养	13
通知	14
设置通知	14
查看收到的通知	14
计时功能	16
设置闹钟	16
活动记录	17

查看您的统计数据.....	17
追踪每日活动目标.....	17
选择目标.....	17
追踪每小时的活动.....	17
追踪您的睡眠.....	18
设定睡眠目标.....	18
设置睡前提醒.....	18
了解您的睡眠习惯.....	18
自动追踪您的锻炼.....	19
分享您的活动.....	19
Flex 2 更新.....	20
故障排除.....	21
通用信息和规格.....	22
传感器.....	22
材料.....	22
无线技术.....	22
电池.....	22
内存.....	22
显示屏.....	22
腕带尺寸.....	22
环境条件.....	23
了解更多.....	23
退货政策和保修.....	23
法规及安全注意事项	24
美国：联邦通讯协会 (FCC) 声明	24
加拿大：加拿大工业部 (IC) 声明	24
欧盟 (EU).....	25
澳大利亚和新西兰.....	26
中国大陆.....	26
印度尼西亚.....	27
以色列.....	27
日本.....	27
墨西哥.....	27
摩洛哥.....	28

阿曼.....	28
菲律宾.....	28
塞尔维亚.....	28
新加坡.....	29
韩国.....	29
台湾地区.....	30
阿联酋.....	31
安全声明.....	31

开始

欢迎使用 Fitbit Flex 2，这款多功能的活动和睡眠智能设备，让您可以实现时尚的健身生活。请抽点时间访问 fitbit.com/safety 查看我们的完整安全信息。

包装盒内容

Flex 2 产品盒中包括：



智能设备

智能设备



充电线



小号和大号腕带

充电线


Flex 2 可拆卸腕带，有多种颜色可选，单独出售。

为智能设备充电

完全充满电的 Flex 2 的续航时间可达 5 天。电池续航时间和充电周期因使用和其他因素而异；实际结果会有所不同。

如需给 Flex 2 充电：

1. 将充电线插入电脑的 USB 端口、UL 认证的 USB 壁挂式充电器或其他低能耗充电设备。
2. 将智能设备按入充电线上的隔间。充电线上的插针必须与智能设备背面相应的插针对齐并卡紧。当智能设备振动时，您就会知道连接已经稳固，并且您会看到显示总充电进度的指示灯闪烁。

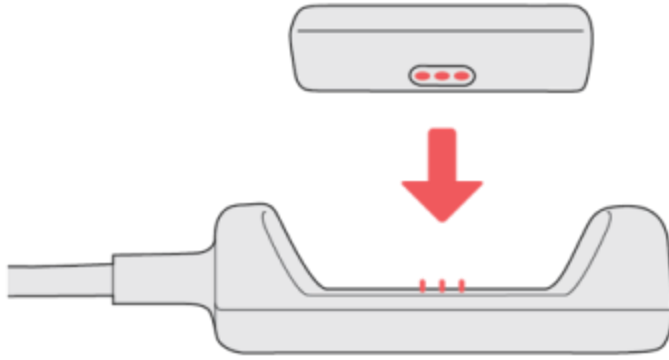

充满电需要 2-3 个小时。智能设备充电时，每个亮起的白灯代表最大电量的 25%。当 Flex 2 完全充电后，您会看到一个绿灯，然后所有 5 个灯都将亮几秒钟，然后关闭。如果您没有看到任何闪烁的灯，那么可以双击智能设备来检查充电进度。当您看到 1 个绿色和 4 个白色指示灯时，就知道智能设备已经充满电了。

设置您的手机

使用 Fitbit 应用程序设置 Flex 2（对于 iPhone 和 iPad 或者 Android 手机）。Fitbit 应用程序与大多数流行的手机和平板电脑兼容。有关更多信息，请参阅 fitbit.com/devices。



开始使用：

1. 下载 Fitbit 应用程序：
 - [Apple App Store](#)（适用于 iPhone）
 - [Google Play Store](#)（适用于 Android 手机）
2. 安装并启动应用程序。
 - 如果您已拥有 Fitbit 账户，请登录您的账户 > 轻击“今日”选项卡  > 您的个人资料图片 > **设置设备**。
 - 如果您没有 Fitbit 账户，请轻击**注册 Fitbit**，根据提示回答一系列问题，创建 Fitbit 账户。

3. 继续按照屏幕上的说明操作，将 Flex 2 连接到您的账户。

设置结束后，请认真阅读说明指南，了解更多关于您新智能设备的信息，然后探索 Fitbit 应用程序。

如需了解更多信息，请访问 help.fitbit.com。

在 Fitbit 应用程序上查看您的数据

在您的手机上打开 Fitbit 应用程序以查看您的活动和睡眠数据、记录饮食和饮水、参与挑战以及其他更多操作。


佩戴 Flex 2

Flex 2 配有一个大号和一个小的腕带。如果您要使用大号腕带，则需要将表扣从小号腕带上取下。

移动表扣

如果您选择佩戴大号腕带，则需要将表扣从小号腕带上取下，然后再装到大号腕带上：


1. 将表扣从腕带里面推出。您会发现对先取出方形钉是比较有帮助的，随后取出圆钉。
2. 拉出搭扣。
3. 通过将方钉与方孔对齐，圆钉与圆孔对齐，然后用力按压，直到两个钉完全穿过孔并卡入到位，把表扣插到另一条腕带上。

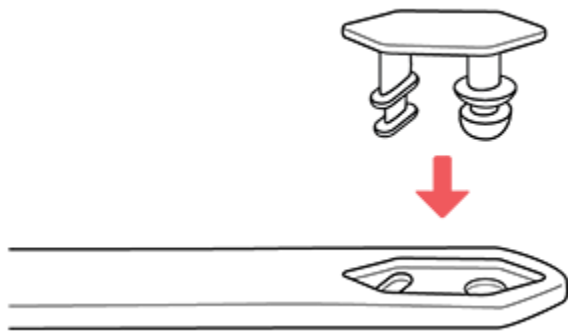

注意：您可能需要来回摆动钉子来确保钉子卡到位。如果腕带里面在表扣的两个内钉之间有一个鼓包，请用信用卡之类的小东西将其压平。

将智能设备插入腕带

手持智能设备，将智能设备的背面朝上。找到智能设备背面的圆点。将这一端插入有相应圆点的腕带一侧。

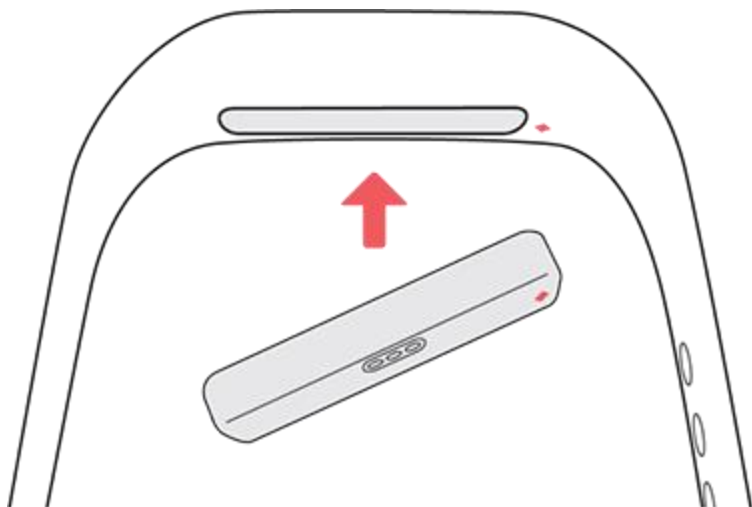

穿上您的表带


1. 戴上腕带，使彩色 LED 灯最接近您的手腕外侧。
2. 将表带两端对齐，使它们彼此直接重合，让表扣固定在最适合您手腕尺寸的两个孔位上。



3. 用拇指和食指按压表扣和表带，直至听到咔嗒声。



如果两端完全插入，您会知道 Flex 2 腕带已牢固固定。

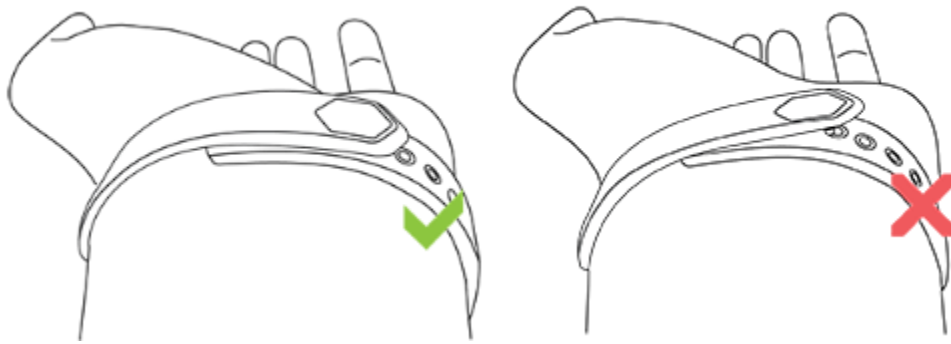

注意：如果您遇到问题，请试着将表带从手腕上取下，感受一下表扣的固定情况，然后在手腕上再试一次。

用手习惯

为获得更准确的读数，您必须确认 Flex 2 戴在惯用手还是非惯用手。惯用手是用于写字和吃饭的手。初始情况下，“手腕设置”设置为非惯用手。如果将 Flex 2 佩戴在惯用手上，请在 Fitbit 应用程序中更改“手腕设置”：

从 Fitbit 应用程序的“今日”选项卡  轻击您的个人资料图片 > Flex 2 板块 > 手腕 > 惯用手。

基础信息

了解操作设备、检查电池电量，以及保养智能设备的最佳方式。

了解 LED 指示灯

Flex 2 有 5 个指示灯，闪烁的模式由智能设备正在运行的功能而决定。一个灯会改变颜色，而另外四个灯始终为白色。

首次设置

当您在设置之前首次将智能设备放入充电器时，Flex 2 会闪烁并振动来欢迎您。顶部的灯在连续闪烁蓝色之前会改变几次颜色。

当您智能设备放入腕带并开始配对过程时，所有 5 个灯都会以循环模式闪烁，直到提示您双击智能设备。配对完成后，5 个灯都会闪烁两次，并且您会感到两次短暂的振动。

充电

当 Flex 2 正在充电时，每个脉冲指示灯以 25% 的增量表示总电量递增进度。当 Flex 2 完全充满电时，绿灯闪烁，然后五盏灯都会亮起几秒钟，然后关闭。

目标追踪

轻击 Flex 2 查看您实现每日活动目标的进度。每一个白灯表示目标的 25%，即，如果目标为 10,000 步，您看到四个白灯的话，表示您至少走了 7500 步。当您达到目标时，Flex 2 会振动，灯光会闪烁以示庆祝。当您达到目标并查看目标进度后，您会看到一个闪烁的绿灯和四个白灯。

正在更新

在更新过程中，Flex 2 上的所有五个灯都以一个向上的模式闪烁。如果无法完成更新，您会在 Fitbit 应用程序中看到今日目标的进度，并收到提醒。

闹钟

如果您设置了闹钟，Flex 2 会振动来唤醒您。您会在 30 秒内看到一个黄灯和三个白灯，或者维持这种灯光模式直到您忽略该闹钟。

来电通知

如果您启用了来电提醒，并且接收来电的手机位于附近，那么 **Flex 2** 会振动两次，您会看到一个蓝灯和四个白灯，这样重复四次，或者维持这种灯光模式直至您接听电话或双击 **Flex 2** 来取消了通知。

文字通知

如果您开启了短信通知功能，并且接收短信的手机位于附近，那么 **Flex 2** 会振动一次，并且您会看到一个蓝灯和一个白灯。

走动提醒

当您收到走动提醒时，**Flex 2** 会振动两次，您会看到一个品红色的灯和两个白色的灯。如果您在收到提醒后完成 250 步的目标，那么将感受到第二次振动，并看到庆祝的灯光模式。

电池电量不足

当您的智能设备还有大约 1 天的电池续航时间时，在看到目标进度后，您会看到一个闪烁的红灯。

检查电池电量

从 Fitbit 应用程序的“今日”选项卡 ，轻击您的个人资料图片。**Flex 2** 旁边的电池图标显示了智能设备当前的电池电量。

Flex 2 保养

定期清洁和干燥 **Flex 2** 非常重要。如需了解更多信息，请查看 fitbit.com/productcare。

通知

Flex 2 可显示您手机上的来电提醒，让您随时了解来电情况。将智能设备放在手机 30 英尺范围内以接收通知。

设置通知

请确认您手机上的蓝牙处于开启状态，并且您的手机可以接收通知（通常在设置 > 通知下）。然后设置通知：


1. 从 Fitbit 应用程序的“今日”选项卡  中，轻击您的个人资料图片 > Flex 2 板块。
2. 轻击通知。
3. 如果您还没有配对，请按照屏幕上的说明配对您的智能设备。来电和短信通知将自动打开。

如需了解更多信息，请访问 help.fitbit.com。


查看收到的通知

当您接到电话或短信时，Flex 2 会振动，并显示灯光模式。

打电话时，Flex 2 会振动两次，或者维持振动直到您接听电话或双击智能设备。当电话响起时，您会看到一个蓝灯和四个白灯，最多会重复四次。

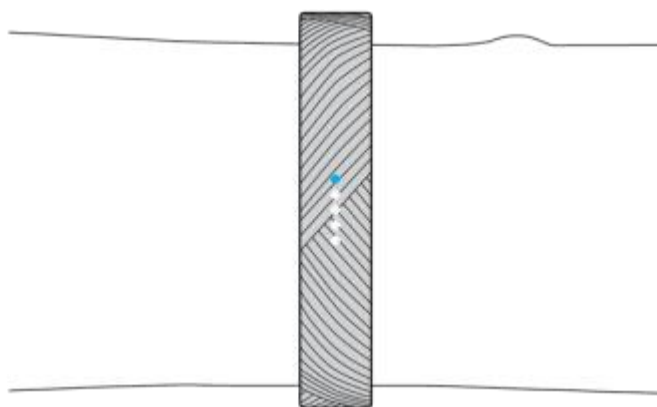

在发送短信时，Flex 2 会振动一次，并将一个蓝灯和一个白灯的灯光模式重复三次。如要忽略通知，请双击智能设备。

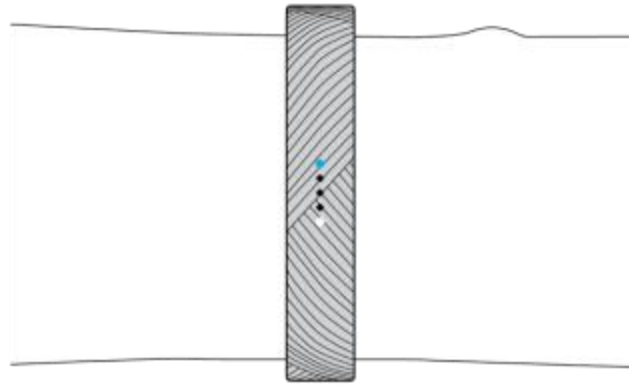

计时功能

闹钟会在您设置的时间振动以唤醒或提醒您。最多可设置 8 个闹钟，且闹钟可设置为一次或一周重复多次。

设置闹钟

Flex 2 可以通过闹钟轻轻振动来唤醒或提醒您。在 Fitbit 应用程序中设置和删除闹钟。当闹钟响起时，双击智能设备即可取消。

如需了解更多信息，请访问 help.fitbit.com。

活动记录

只要您佩戴 Flex 2，它便会持续追踪各种统计数据。当智能设备在连接范围内时，数据可全天自动同步到Fitbit应用程序。

查看您的统计数据

只要您佩戴 Flex 2，它就会追踪您的每日统计数据，包括：

- 行走步数
- 行走距离
- 消耗卡路里数
- 运动时间

在 Fitbit 应用程序上查找您的智能设备检测的完整锻炼历史和其他信息，例如睡眠数据。

追踪每日活动目标

Flex 2 可以追踪记录您选定的每日活动目标进度。当您达到目标时，智能设备将振动庆祝您的成就。

选择目标


设置一个目标来开始您的健康和健身之旅。开始时，您的目标是每天行走 1 万步。选择增加或减少步数，或将您的目标更改为距离、消耗卡路里数或者活跃分钟数。

如需了解更多信息，请访问 help.fitbit.com。

追踪每小时的活动

Flex 2 通过追踪记录您的静止时间以及提醒您运动的方式，让您整天保持活跃状态。

该提醒能敦促您每小时至少步行 250 步。如果在某个小时内您没有走到 250 步，您会感觉到振动，并在最后 10 分钟收到屏幕上的提醒。

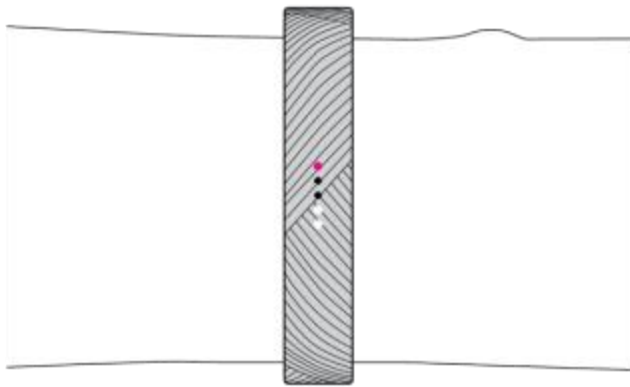

当您在收到提醒后完成 250 步的目标时，您将感受到第二次振动，并收到一条庆祝消息。

打开 Fitbit 应用程序的走动提醒功能。

如需了解更多信息，请访问 help.fitbit.com。

追踪您的睡眠

戴着 Flex 2 入睡可以自动跟踪睡眠时间和夜间活动情况，帮助您了解您的睡眠模式。如需查看您的睡眠统计数据，请在您起床时同步智能设备，并查看应用程序。

设定睡眠目标

初始情况下，您的睡眠目标为每晚 8 小时睡眠。自定义符合您的需求的目标。

如需了解更多信息，请访问 help.fitbit.com。

设置睡前提醒

您的 Fitbit 应用程序可提供睡眠和起床的时间建议，帮助您改善睡眠周期，让睡眠时间保持一致。打开睡前提醒，以便在每天晚上开始准备睡觉时收到提醒。

如需了解更多信息，请访问 help.fitbit.com。

了解您的睡眠习惯

Flex 2 可以跟踪多个睡眠指标，包括上床睡觉的时间、睡眠时长、醒着或难眠时间。利用 Flex 2 追踪睡眠，通过 Fitbit 应用程序查看睡眠模式。

如需了解更多信息，请访问 help.fitbit.com。

自动追踪您的锻炼

Flex 2 可自动识别并记录至少 15 分钟的多种高强度活动。同步设备，查看锻炼历史中有关活动的基本统计数据。

如需了解更多信息，包括如何在追踪活动之前更改最短持续时间，请参阅 help.fitbit.com。

分享您的活动

完成锻炼后，将智能设备与 Fitbit 应用程序同步，与朋友和家人分享您的统计数据。

如需了解更多信息，请访问 help.fitbit.com。

Flex 2 更新

更新您的智能设备，获取最新的增强功能和产品更新。

当有可用更新时，Fitbit 应用程序中会显示一条通知。开始更新时，Flex 2 和 Fitbit 应用程序会显示进度条，直到更新完成。更新过程中请将您的智能设备与手机放在一起。

请注意：Flex 2 的更新需花费几分钟，需要电池有足够的电量。我们建议您在开始更新前将智能设备插入充电器。

如需了解更多信息，请访问 help.fitbit.com。

故障排除

如果您遇到以下任何问题，请重启智能设备：

- 无法同步
- 无法追踪步数或其他数据
- 轻击无响应

如要重启您的智能设备：

1. 将充电线插入电脑上的 USB 端口或 UL 认证的 USB 插墙式充电器内。
2. 将智能设备从腕带中取出，然后将其按入充电线的隔间。充电线上的插针必须与智能设备背面相应的插针对齐并锁紧。当智能设备振动时，您就会知道连接已经稳固，并且您会看到显示总充电进度的指示灯闪烁。您的 Flex 2 将会开始充电。
3. 找到充电线上的按钮，在 5 秒内按 3 次。按钮在智能设备隔间下面。
每次按下按钮，该智能设备就会振动一次。在按下第三个按钮后，等待大约 5 秒钟，让所有的灯同时闪烁，这表示智能设备已经重新启动。请注意，闪烁发生得很快，您可能没有注意到。您的智能设备在重新启动后恢复充电，您将看到指示灯正常闪烁，指示您的总充电进度。

在智能设备重启后，您可以把它从充电线上拔下来，然后重新插入。

有关更多信息或联系客户支持，请访问 help.fitbit.com。

通用信息和规格

传感器

Fitbit Flex 2 包含如下传感器和电机：

- MEMS 3 轴加速计（追踪记录运动方式）
- 一个振动电机

材料

Flex 2 的腕带采用柔韧耐用的弹性材料制作，与多数运动手表采用的材料相同。不含乳胶。

Flex 2 的表扣采用医用级不锈钢制成。由于所有的不锈钢中均含有微量的镍，可能会导致对镍过敏的用户产生过敏反应，所有 Fitbit 产品中的镍含量均符合欧盟严格的镍释放指令。

Fitbit 配件手镯、腕带和吊坠采用耐用的弹性材料 and 不锈钢制造，并且单独出售。

无线技术

Flex 2 配备一个蓝牙 4.0 无线电收发机。

电池

Flex 2 配备一块可充电锂聚合物电池。

内存

Flex 2 存储每日统计数据 7 天。同步智能设备和 Fitbit 应用程序，可访问您的历史数据。

显示屏

Flex 2 具有 LED 轻触式显示屏。

腕带尺寸

腕带尺寸如下所示。请注意：单独销售的配件腕带可能会略有差异。

小码腕带	适合周长为 5.5 - 6.7 英寸（140 - 170 毫米）的手腕
大码腕带	适合周长为 6.7 - 8.1 英寸（170 - 206 毫米）的手腕

环境条件

工作温度	14° 至 113° F (-10° 至 45° C)
非工作温度	-4° 到 140° F (-20° 到 60° C)
防水	游泳防水最深可达 50 米。
最大工作高度	9,144 米 (30,000 英尺)

了解更多

如要了解有关智能设备的更多信息，如何追踪您在 Fitbit 应用程序中的进度，以及如何使用 Fitbit Premium 建立健康的习惯，请访问 help.fitbit.com。

退货政策和保修

访问 fitbit.com/legal/returns-and-warranty 查看保修信息以及 fitbit.com 退货政策。

法规及安全注意事项

型号名称：FB403

美国：联邦通讯协会 (FCC) 声明

用户须知：也可以在您的设备上查看 FCC ID。查看内容：

- 当您的智能设备在充电时，按下该按钮滚动到监管屏幕。

本设备符合 FCC 第 15 款之规定。

操作需遵循如下两个条件：

1. 此设备不会产生有害干扰而且
2. 该设备必须能够接受任何干扰，包括可能造成设备意外操作的干扰。

FCC 警告

未经负责合规的一方明确许可进行变更或修改，可能使用户丧失操作该设备的权力。

注意：此设备已经过测试，符合 FCC 第 15 部分规定对 B 类电子设备的限定要求。这些限定要求的制定，旨在为家居安装设备提供合理保护，免受有害干扰。该设备可能会产生、使用及发放射频能量，如未按提示安装和使用，可能对无线通讯造成干扰。但也不能保证个别安装不会产生有害干扰。如果通过将该设备关闭再开启的方式，测定该设备确已干扰到无线或电视接收，我们建议用户采取以下措施矫正干扰：

- 调整接收天线或接收天线的位置。
- 增加设备与接收器之间的间隔距离。
- 将设备连接在回路出口上，连接位置与接收器连接的位置不一样。
- 咨询经销商或者有经验的广播/电视技术人员来寻求帮助。

该设备满足 FCC 和 IC 关于公共和非受控环境中的射频能量暴露值的要求。

FCC ID：XRAFB403

加拿大：加拿大工业部 (IC) 声明

该设备符合 IC 关于公共和非受控环境中的射频能量暴露值的要求。

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

依据 RSS GEN 最新版本的英语/法语版 IC 用户须知：

本设备符合加拿大工业部免许可 RSS 标准。

操作需遵循如下两个条件：

1. 此设备不会造成有害干扰，且
2. 该设备必须能够接受任何干扰，包括可能造成设备意外操作的干扰。

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC ID : 8542A-FB403

欧盟 (EU)

简要欧盟符合声明

Fitbit, Inc. 特此声明，无线电设备型号 FB403 符合欧盟指令 2014/53/EU。欧盟符合性声明的全文载于以下网址：www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB403 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB403 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB403 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB403 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



澳大利亚和新西兰



R-NZ

中国大陆



部件名称	有毒和危险品					
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二 苯醚 (PBDE)
Flex 2 型号 FB403						
表带和表扣	O	O	O	O	O	O
电子	X	O	O	O	O	O
电池	O	O	O	O	O	O
充电线	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下

部件名称	有毒和危险品					
Flex 2 型号 FB403	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二 苯醚 (PBDE)

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求

印度尼西亚

51234/SDPPI/2017
6953

以色列

התאמה אישור 51-56210

המוצר של המודולארי בחלק טכני שינוי כל לבצע אין.

日本



201-160514

墨西哥



IFETEL : RCPFIFB16-1170

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

摩洛哥

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 16140 ANRT 2018

Date d'agrément: 26/3/2018

阿曼

OMAN-TRA/TA-R/3485/16

D090258

菲律宾

NTC



支持的类型

编号：ESD-1613363C

塞尔维亚



N005 16

新加坡

符合
IDA
标准
DA00006A

韩国

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "

- 사용 주파수 (使用频率) : 2402 MHz-2480 MHz
- 채널수 (通道数) : 40
- 공중선전계강도 (天线功率) : -2.0 dBi
- 변조방식 (调制类型) : GFSK
- 안테나타입 (天线类型) : 集成
- 출력 (输出功率) : 0.611mW/MHz EIRP
- 안테나 종류 (天线类型) : 集成

KCC 认证信息

1) 设备名称 (型号名称) : 무선데이터통신시스템용 FB403

특정소출력무선기기

- 2) 证书编号 : MSIP-CMM-XRA-FB403
- 3) 申请人 : Fitbit, Inc.
- 4) 生产商 : Fitbit, Inc.
- 5) 原产国 : 中华人民共和国

台湾地区



CCA J16LP5640T0

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Translation:

低电量警告：

根据低功率无线电波辐射电机的管理方法。

Article 12

已通过型式认证的低功率射频电机，未经许可不得改变频率、增加功率或改变原设计的特性和功能。

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristics and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

低功率射频电机的使用不得影响飞行安全和干扰合法通信；若发现存在干扰，应立即停用并改进到无干扰时才能继续使用。

上述合法通信是指依电信法规定运营的无线电通讯。低功率射频电机须忍受合法通信或工业、科学及医疗用的电波辐射性电机设备的干扰。

The application of low power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists. 前述合法通信指根据电信法律和法规运行的无线通信。较低功率射频电子设备应能够抵抗用于合法通信或工业和科学应用领域的电波辐射电子机器和设备的干扰。

阿联酋



安全声明

此设备已经经过测试，符合 EN 标准安全证书参数 EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 中的要求

