

fitbit versa 3



ユーザーマニュアル
バージョン 1.3

目次

| | |
|-----------------------------------|----|
| 開始 | 7 |
| 同梱内容..... | 7 |
| ウォッチを充電する..... | 8 |
| Versa 3 をセットアップする..... | 9 |
| Wi-Fi に接続..... | 9 |
| Fitbit アプリでデータを確認可能..... | 10 |
| Fitbit Premium の発売開始 | 11 |
| Versa 3 の着用 | 12 |
| 全日装着の位置と運動時の着用位置..... | 12 |
| バンドを締める..... | 13 |
| 利き手..... | 14 |
| 着用とお手入れのヒント..... | 15 |
| ベルトの交換..... | 15 |
| バンドを取り外します..... | 15 |
| バンドの取り付け..... | 16 |
| 基本 | 17 |
| Versa 3 の操作..... | 17 |
| 基本的なナビゲーション..... | 17 |
| ボタンショートカット..... | 18 |
| クイック設定..... | 19 |
| ステータスインジケータを理解する..... | 21 |
| ウィジェット..... | 21 |
| 設定の調整..... | 23 |
| ディスプレイ..... | 23 |
| バイブレーション&音声..... | 23 |
| 目標リマインダー..... | 23 |
| 静音モード..... | 24 |
| ショートカット..... | 24 |
| デバイス情報..... | 24 |
| バッテリー残量をチェック..... | 25 |
| 端末ロックの設定..... | 26 |
| 常時表示の調整..... | 26 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 画面をオフにする..... | 27 |
| 文字盤とアプリ..... | 28 |
| 時計の文字盤変更..... | 28 |
| アプリを開く..... | 29 |
| アプリを並び替える..... | 29 |
| 追加アプリのダウンロード..... | 29 |
| アプリの削除..... | 29 |
| アプリの更新..... | 30 |
| アプリの設定と権限の調整..... | 30 |
| 音声アシスタント..... | 31 |
| 内蔵 Amazon Alexa の設定..... | 31 |
| Google アシスタントの設定..... | 31 |
| 音声アシスタントとの対話..... | 32 |
| Alexa のアラーム、リマインダーとタイマーを確認..... | 33 |
| ライフスタイル..... | 34 |
| スターバックス..... | 34 |
| アジェンダ..... | 34 |
| 天気..... | 34 |
| スマートフォンを探す..... | 35 |
| スマートフォンからの通知..... | 36 |
| 通知の設定..... | 36 |
| 着信通知の表示..... | 36 |
| 通知の管理..... | 37 |
| 通知をオフにする設定..... | 37 |
| 電話の応答または拒否..... | 38 |
| 手首から電話に出る..... | 39 |
| メッセージへ応答 (Android フォン)..... | 40 |
| 時間管理..... | 42 |
| アラームの設定..... | 42 |
| アラームの解除またはスヌーズ..... | 42 |
| タイマーやストップウォッチを使う..... | 43 |
| アクティビティとウェルネス..... | 44 |
| データを見る..... | 44 |

| | |
|---|-----------|
| 毎日の運動目標の追跡 | 45 |
| 目標の選択 | 45 |
| 時間毎のアクティビティの追跡 | 45 |
| 睡眠のデータを追跡..... | 46 |
| 睡眠目標を設定 | 46 |
| 睡眠中のいびきや騒音レベルを検出する | 46 |
| 睡眠習慣について知る | 46 |
| ガイド付き呼吸セッションの実践 | 47 |
| ストレス管理スコアを確認 | 47 |
| 先進的な健康指標..... | 48 |
| エクササイズと心臓の健康..... | 49 |
| 運動の自動トラッキング | 49 |
| エクササイズアプリでエクササイズを追跡および分析 | 49 |
| エクササイズ設定のカスタマイズ | 51 |
| ワークアウトサマリーの確認 | 51 |
| 心拍数を確認する..... | 52 |
| カスタム心拍ゾーン | 53 |
| アクティブ・ゾーン時間（分）を取得 | 53 |
| 心拍数の通知を受け取る..... | 53 |
| 今日のエナジースコアをチェックする | 54 |
| 心肺機能のフィットネスレベルを表示 | 55 |
| アクティビティの共有 | 55 |
| 音楽..... | 56 |
| Bluetooth ヘッドフォンまたはスピーカーの接続..... | 56 |
| Versa 3 で音楽をコントロール | 56 |
| Spotify-Connect & Control アプリを使って音楽コントロール | 57 |
| 非接触型決済..... | 58 |
| クレジットカードとデビットカードを使用する..... | 58 |
| 非接触型決済をセットアップする | 58 |
| 購入 | 59 |
| デフォルトのカードを変更する | 60 |
| 交通機関の支払い..... | 60 |
| アップデート、再起動、および消去 | 61 |
| Versa 3 の更新..... | 61 |

| | |
|--|-----------|
| Versa 3 の再起動 | 61 |
| Versa 3 のシャットダウン | 62 |
| Versa 3 の消去..... | 62 |
| トラブルシューティング | 63 |
| 心拍数シグナルの欠落 | 63 |
| GPS 信号の欠落..... | 63 |
| Wi-Fi に接続できない | 64 |
| スマートフォンが切断された | 65 |
| 他の問題..... | 65 |
| 一般情報および仕様 | 66 |
| センサーおよびコンポーネント | 66 |
| 材質 | 66 |
| ワイヤレス テクノロジー | 66 |
| 触覚フィードバック | 67 |
| バッテリー..... | 67 |
| データ保存..... | 67 |
| ディスプレイ | 67 |
| バンドサイズ..... | 67 |
| 環境条件..... | 68 |
| さらに詳しく | 68 |
| 返品ポリシーおよび保証 | 68 |
| Regulatory and Safety Notices | 69 |
| USA: Federal Communications Commission (FCC) statement | 69 |
| Canada: Industry Canada (IC) statement..... | 70 |
| European Union (EU) | 71 |
| IP Rating..... | 72 |
| Argentina | 72 |
| Australia and New Zealand..... | 73 |
| Belarus | 73 |
| Botswana | 73 |
| China..... | 73 |
| Customs Union | 75 |
| Indonesia..... | 75 |
| Israel | 75 |
| Japan..... | 75 |
| Kingdom of Saudi Arabia | 76 |

Mexico 76
Moldova 76
Morocco 77
Nigeria 77
Oman 77
Pakistan 77
Paraguay 77
Philippines 78
Serbia 78
Singapore 78
South Korea 78
Taiwan 79
United Arab Emirates 82
United Kingdom 82
Vietnam 83
Zambia 83
Safety Statement 83

開始

GPS 搭載、アクティブな心拍ゾーン（分）、20 種類以上のエクササイズモード、音楽機能を備えた健康づくり & フィットネス用スマートウォッチ Fitbit Versa 3 が、あなたの毎日をさらにアクティブに。

以下で当社の安全性情報をご覧ください [fitbit.com/safety](https://www.fitbit.com/safety)。Versa 3 は医学的あるいは科学的データを提供することを意図していません。

同梱内容

Versa 3 の同梱物：



S サイズバンドがつけられたウォッチ
（色や素材が異なります）



充電ケーブル



追加のバンド（L サイズ）


Versa 3 の取り外し可能リストバンド（別売）は、さまざまな色や素材で展開されています。

ウォッチを充電する


Versa 3 を完全に充電すると、バッテリーは 6 日間以上継続使用できます。バッテリー寿命と充電サイクルは使用状態やその他の要因によって変化するため、実際の結果は異なる場合があります。

Versa 3 を充電するには：

1. 充電ケーブルをコンピューターの USB ポート、UL 認証の USB ウォールチャージャー、または別の低エネルギー充電デバイスに差し込みます。
2. 充電ケーブルのもう一方の端を持ち、マグネットの力で接続されるまで、ウォッチの背面にあるポートの近くに持っていきます。充電ケーブルのピンがウォッチの背面にあるポートと合うか確認してください。

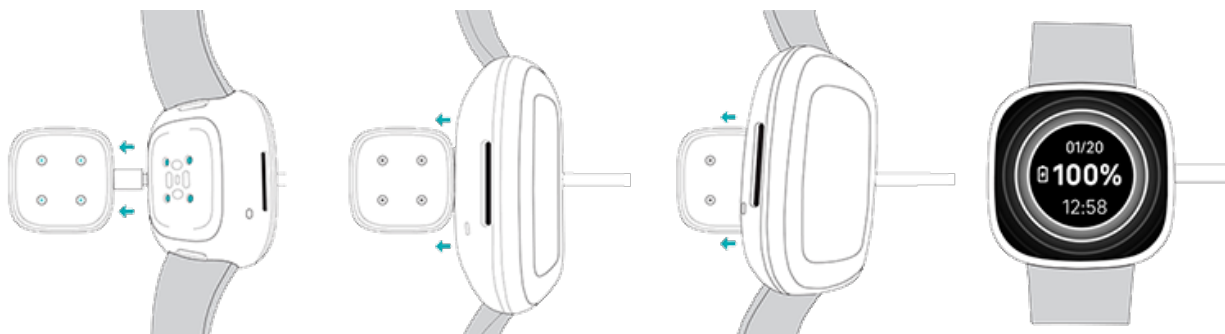

Versa 3 を 12 分間充電すると、24 時間のバッテリー駆動が可能です。充電中に、画面を 2 回タップするか、ボタンを押すと、画面がオンになります。バッテリー残量が数秒間表示され消えたら、充電中でもウォッチをお使いいただけます。フル充電には、約 1~2 時間かかります。

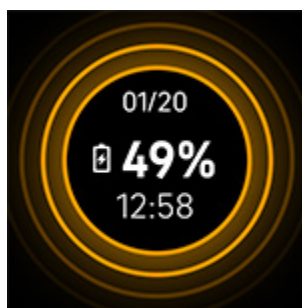

Versa 3 をセットアップする

iPhone や iPad の Fitbit アプリ、または Android フォンの Fitbit アプリで Versa 3 をセットアップします。Fitbit アプリは、人気のあるほとんどのスマートフォンに対応しています。お使いのスマートフォンに対応しているかどうかは、fitbit.com/devices でご確認ください。



使用を開始するには：

1. Fitbit アプリをダウンロード：
 - iPhone は [Apple App Store](#)
 - [Android フォン専用の Google Play ストア](#)
2. アプリをインストールして、開きます。
3. **[Google でサインイン]** をタップし、画面の手順に沿ってデバイスをセットアップします。

セットアップが完了したら、ユーザーガイドをお読みになって、新しいウォッチの詳細を確認し、Fitbit アプリを探索してください。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

Wi-Fi に接続

セットアップ時には、Versa 3 を Wi-Fi ネットワークに接続するように求められます。Versa 3 は Wi-Fi を利用して、Fitbit ギャラリーからアプリをより迅速にダウンロードしたり、より速く、より確実な OS のアップデートを行うことができます。

Versa 3 は次の Wi-Fi ネットワークに接続できます。オープン、WEP、WPA パーソナル、WPA 2 パーソナル。ただし、このウォッチは、5GHz、WPA エンタープライズ、またはログイン、サブスクリプション、プロファイルなどのパスワード以上が必要なパブリックネットワークには接続されません。コンピュータで Wi-Fi ネットワークに接続する際に、ユーザー名またはドメインの欄が表示される場合、こういったネットワークへの接続はサポートされていません。

最良の結果を得るには、Versa 3 を自宅または職場の Wi-Fi ネットワークに接続してください。接続する前にネットワークのパスワードを確認します。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

Fitbit アプリでデータを確認可能

スマートフォンで Fitbit アプリを開くと、自分の健康指標やアクティビティ、睡眠データを確認したり、ワークアウトやマインドフルネスセッションなどを選択したりできます。

Fitbit Premium の発売開始

Fitbit Premium は、Fitbit アプリのパーソナライズされたリソースであり、アクティブに過ごしたり、よく眠ったり、ストレスを管理したりするなどに役立ちます。Premium サブスクリプションには、健康やフィットネスの目標に合わせたプログラム、パーソナライズされた分析、フィットネスブランドによる数百種類のワークアウト、ガイド付き瞑想などが含まれています。

お客様は、Fitbit アプリで試用版サブスクリプションをご利用いただけます。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。


Versa 3 の着用

手首に Versa 3 を着用してください。異なるサイズのバンドを取り付ける必要がある場合や、別のバンドを購入する場合は、[ページ](#)の「リストバンドの交換」の手順をご覧ください [15](#)。

全日装着の位置と運動時の着用位置


運動をしていないときは、手首の骨から指一本分ほど開けた位置に Versa 3 を着用します。

一般的には、長時間着用した後は1時間程ウォッチを外すなどして、定期的に手首を休ませることが大切です。シャワーを浴びる際は、ウォッチを外すことをお勧めします。ウォッチを着用したままシャワーを浴びてもかまいませんが、本体に石鹸、シャンプー、コンディショナーが付かないようにしてください。石鹸、シャンプー、コンディショナーは、ウォッチに長期的なダメージを与え、肌荒れを引き起こす可能性があります。

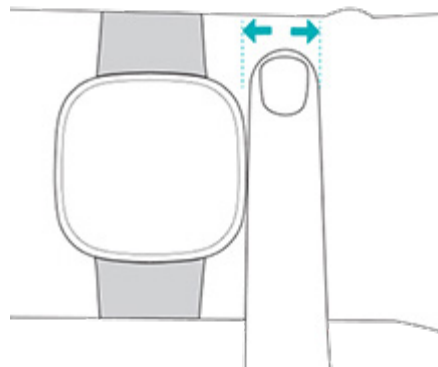

運動中の心拍数トラッキングの最適化

- ワークアウト中は、バンドを手首の高い位置に移動させて、よりフィット感を高めましょう。不快感がある場合はバンドをゆるめ、それでも続くようならバンドを外して少し休みます。

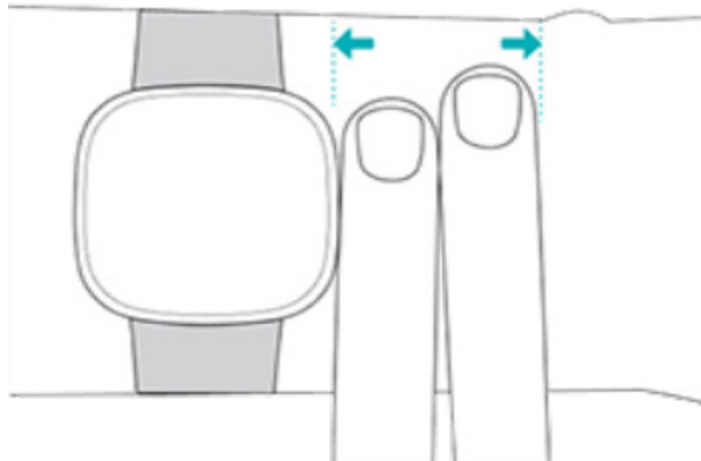

- ウォッチを手首の上部に着用して、デバイスの背部が肌に接していることを確認してください。

バンドを締める


1. Versa 3 を手首に巻き付けます。
2. トップバンドの最初のループにボトムバンドを通します。



3. 快適にフィットするまでバンドを締めます。次にバンドの一つの穴にペグを押し込みます。



4. バンドのゆるんだ方の端を2番目のループに通して、平らになるまでスライドさせます。バンドがきつすぎないか確認してください。バンドは手首で前後に動かせるくらいゆるめに着用します。

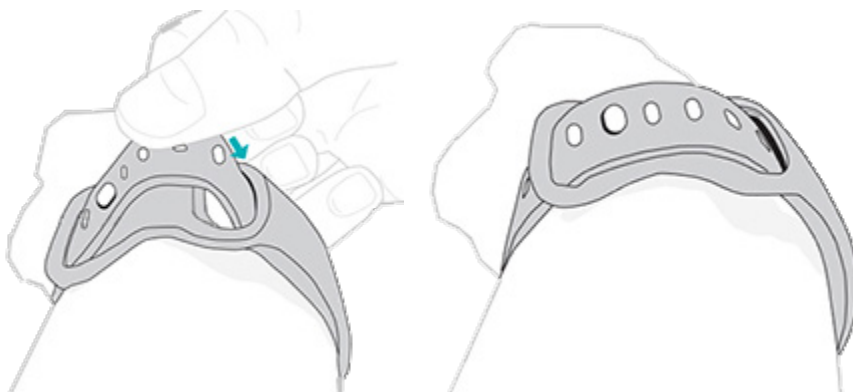

利き手

精度を高めるために、Versa 3 を利き手または利き手と反対側の手のどちらに装着するのかを指定する必要があります。利き手とは字を書いたり、お箸を持つ時に使う手のことをいいます。まず、手首の設定は利き手の反対の手にセットされています。Versa 3 を利き手に装着する場合は、Fitbit アプリで利き手設定を変更してください：

Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン > [Versa 3] タイル > [手首] > [利き手] をタップします。

着用とお手入れのヒント

- 石けん成分を含まない洗剤で、ベルトと手首を定期的に洗ってください。
- ウォッチが濡れてしまった場合は、アクティビティ後に手首から外して、完全に乾かしてください。
- スマートウォッチは時々外すようにしてください。
- お肌に刺激を感じた場合は、ウォッチを外して、カスタマーサポートにご連絡ください。詳しくは、[fitbit.com/productcare](https://www.fitbit.com/productcare) をご覧ください。

詳細については、[「Fitbit 着用とお手入れ」のページ](#) をご覧ください。


ベルトの交換

Versa 3 にはスモールリストバンドがつけられており、他にもボトムバンド (L サイズ) が付属し、同梱されています。トップバンドとボトムリストバンドの両方を [fitbit.com](https://www.fitbit.com) で別売りのアクセサリバンドと交換することができます。バンドの測定については、「[バンドサイズ](#)」ページをご覧ください。67

Fitbit Sense のバンドは Versa 3 と互換性があります。


バンドを取り外します

1. Versa 3 を裏返して、リストバンドの留め具を見つけます。

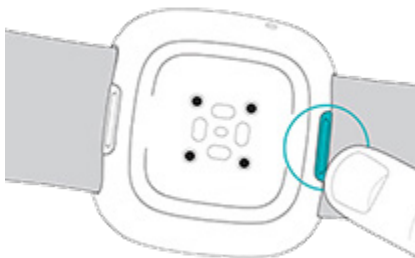

2. ラッチを解除するには、フラットボタンをバンド側にスライドさせます。


3. ウォッチからそっとベルトを引っ張り、ベルトを外します。

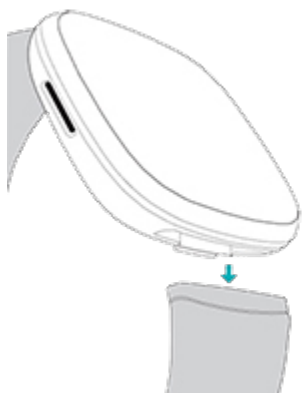

4. 他方も同じように外してください。

バンドの取り付け

リストバンドを取り付けるには、パチンとはまった感触があるまで、ウォッチの端を押してください。ループとペグが付いたバンドがウォッチの上部に取り付けられます。

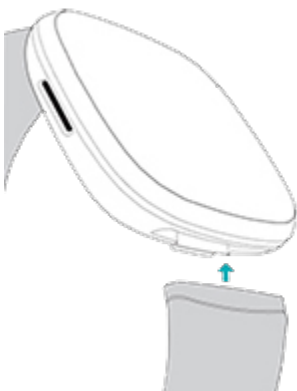

基本

設定の管理方法、個人用暗証番号コードの設定方法、画面の操作方法、バッテリー残量の確認方法について説明します。


Versa 3 の操作


Versa 3 は、カラー AMOLED タッチスクリーン ディスプレイと、1 個のボタンを備えています。

画面をタップするか、左右または上下にスワイプするか、ボタンを押して、Versa 3 を操作します。常時表示設定をオンにしていない限り、使用時以外は Versa 3 の画面がオフになり、バッテリーを節約します。詳細については「[常時表示を調整](#)」ページ 26 をご覧ください。

基本的なナビゲーション

ホーム画面には時計が表示されます。


- 下にスワイプすると通知が表示されます。
- 上にスワイプして、一日単位のデータ、天気や Relax アプリを起動するためのショートカットなどのウィジェットを表示します。
- 左にスワイプして、時計のアプリを表示します。
- 右にスワイプすると、クイック設定が開くか、アプリの前の画面に戻ります。
- ボタンを押して時計の文字盤に戻ります。
- 文字盤を指で長押しして Clocks アプリ  を開くと、保存した文字盤を切り替えることができます。

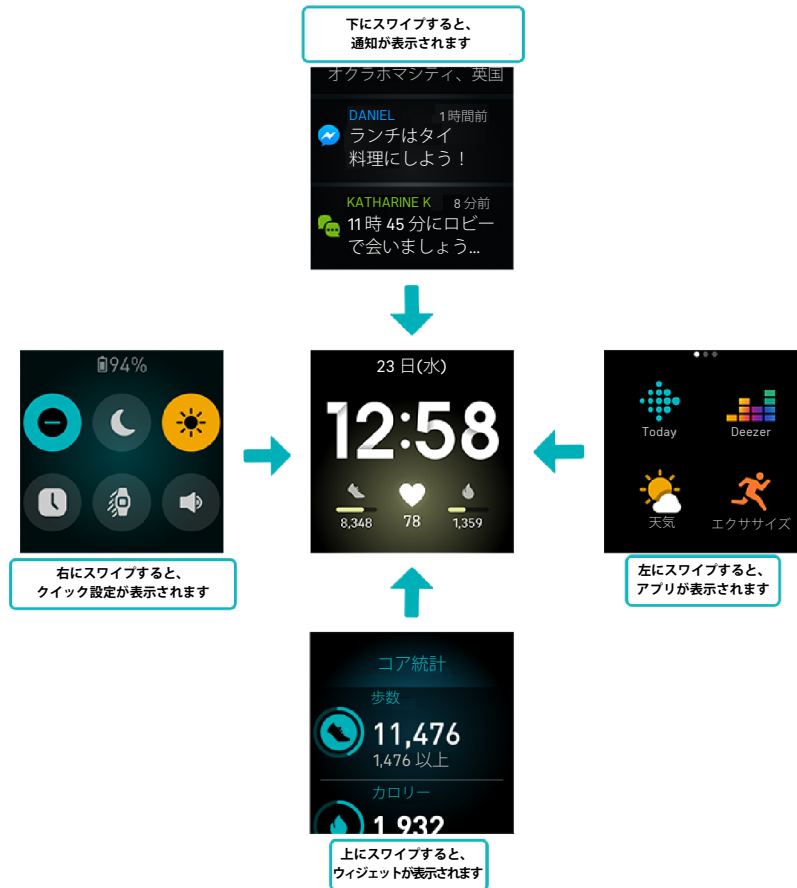





ボタンショートカット

ボタンを使うと、非接触型決済、音声アシスタント、クイック設定、お気に入りのアプリに素早くアクセスできます。

ボタンを長押し






ボタンを二秒間長押しして、選択した機能を有効化します。最初にボタンショートカットを使用する際、どの機能を有効にするか選択します。ボタンを長押しした際に有効になる機能を変更するには、 ウォッチで設定アプリを開き、[ショートカット] をタップします。[長押し] をタップして、お望みのアプリを選択します。






ボタンを2度押し

ボタンを2度押しして、4つのアプリまたは機能へのショートカットを開きます。初めは、4つのショートカットは音楽コントロール 、クイック設定 、音声アシスタントと Fitbit Pay  です。ショートカットを変更するには、 ウォッチの設定アプリを開き、[ショートカット] をタップします。[二度押し] で、変更したいショートカットをタップします。

クイック設定

ウォッチの文字盤から右にスワイプすると、クイック設定にアクセスできます。

| | |
|--|--|
| <p>サイレントモード </p> | <p>サイレントモード設定がオンの場合：</p> <ul style="list-style-type: none">● 通知、目標達成のお祝い、およびリマインダーはミュートされます。● クイック設定で [サイレントモード] アイコンが明るくなります。  <p>「サイレントモード設定」と「おやすみモード」を同時にオンにすることはできません。</p> |
| <p>おやすみモード </p> | <p>おやすみモード設定がオンの場合：</p> <ul style="list-style-type: none">● 通知、目標達成のお祝い、およびリマインダーはミュートされます。● 画面の明るさは、暗めに設定されています。● 常時表示の文字盤はオフになります。● 手首を回しても画面は暗いままで。● クイック設定で [スリープモード] アイコンが明るくなります。  <p>[おやすみモード] は、「睡眠スケジュール」を設定すると自動的にオフになります。詳しくは、「設定の調整」ページ 23 をご覧ください。</p> <p>「サイレントモード設定」と「おやすみモード」を同時にオンにすることはできません。</p> |
| <p>設定 </p> | <p>その他の設定については、[設定]アイコンをタップして [設定]アプリを開きます。詳しくは、「設定の調整」ページ 23 をご覧ください。</p> |

| | |
|--|---|
| <p>画面の起動 </p> | <p>画面の起動を自動にすると 、手首を回すたびに画面はオンになります。</p> <p>画面の起動を手動にすると、ボタンを押せば画面はオンになります。</p> <p>[画面の起動]を[ボタンと動作]に設定すると、手首を回す、ボタンを押す、画面をタップするたびに、画面がオンになります。</p> |
| <p>明るさ </p> | <p>画面の明るさを調整する。</p> |
| <p>常時表示 </p> | <p>常時表示をオン、オフします。詳細については「常時表示の調整」ページ 26 をご覧ください。</p> |
| <p>音楽の音量 </p> | <p>お使いのスマートウォッチとペアリングされたヘッドフォンやスピーカーで再生される音楽の音量を調整します。詳細は、「Bluetooth ヘッドフォンやスピーカーの接続」ページ 56 をご覧ください。</p> |

ステータスインジケータを理解する

デバイスの画面をオンにすると、文字盤の上部に次のアイコンが表示されることがあります。



| | |
|--|--|
| | Fitbit デバイスの [サイレントモード設定] がオンになっています。詳しくは、 「Versa 3 の操作」 ページ 17 をご覧ください。 |
| | Fitbit デバイスの [おやすみモード設定] がオンになっています。詳しくは、 「Versa 3 の操作」 ページ 17 をご覧ください。 |
| | Fitbit デバイスのバッテリー残量が非常に少なくなっています。詳しくは、 関連のヘルプ記事 をご覧ください。 |
| | Fitbit デバイスがスマートフォンに接続されていません。トラブルシューティングのヒントは、 関連のヘルプ記事 をご覧ください。 |


アイコンは 3 秒後に消えます。再度表示させるには、右にスワイプすると、クイック設定の上部にアイコンが表示されます。

ステータスインジケータをオンまたはオフにするには：

1. Fitbit デバイスで、[設定] アプリ > [ディスプレイ] を開きます。
2. ステータスインジケータ の横のスイッチをタップします。

ウィジェット

一日単位のデータの表示、水分摂取量や体重の記録、天気予報の確認、Relax アプリでのセッションの開始などためにお使いのスマートウォッチにウィジェットを追加します。ウィジェットを表示するには、時計の文字盤から上にスワイプします。

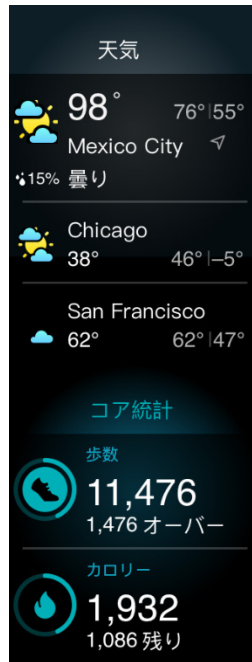

新しいウィジェットを追加するには：

1. 時計の文字盤から、ウィジェットの下までスワイプして、**【管理】** をタップします。
2. **【その他のウィジェット】** で、追加したいウィジェットの隣にある **+** アイコンをタップします。
3. ページの下までスワイプして、**【完了】** をタップします。

ウィジェットをオフにするには：

1. 時計の文字盤から、ウィジェットの下まで上にスワイプして、**【管理】** をタップします。
2. 調整したいウィジェットの隣にある **[>]** アイコンをタップします。
3. **【ウィジェットを表示】** の隣にある **[スイッチ]** アイコンをタップしてオフにします。
4. ページの下までスワイプして、**【完了】** をタップします。

ウィジェット上に表示される情報を調整するには：

1. 時計の文字盤から、ウィジェットの下まで上にスワイプして、**【管理】** をタップします。
2. 調整したいウィジェットの隣にある **[>]** アイコンをタップします。
3. 変更したい設定を調整します。
4. ページの下からスワイプアップして、**【実行】** をタップします。

ウィジェットの順番を変えるには：

1. 時計の文字盤から、ウィジェットの下まで上にスワイプして、**【管理】** をタップします。
2. 移動したいウィジェットを長押しして、ウィジェットのリスト内で上下にドラッグします。正しい位置に来たら指を離します。
3. ページの下までスワイプして、**【完了】** をタップします。

設定の調整

設定アプリの基本設定管理  :

ディスプレイ

| | |
|-----------|--|
| 明るさ | 画面の明るさを変更します。 |
| 画面の起動 | 手首を回したときに、画面をオンにするかどうかを変更します。 |
| 画面のタイムアウト | 画面がオフになるまでの時間、または常時表示の文字盤に切り替わるまでの時間を調整します。 |
| 常時表示 | 常時表示をオンまたはオフにし、表示する文字盤のタイプを変更します。詳しくは、「 常時表示を調整 」ページ 26 をご覧ください。 |
| ステータス表示 | ステータスインジケータをオンまたはオフにします。詳しくは、「 Versa 3 の操作 」ページ 17 をご覧ください。 |




バイブレーション&音声

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 振動 | ウォッチの振動強度を調整します。 |
| マイク | お使いのスマートウォッチがマイクにアクセス可能とするか選択します。 |
| Bluetooth | 接続済み Bluetooth デバイスを管理する。 |

目標リマインダー

| | |
|----------------|--------------------------------|
| アクティブな心拍ゾーンの目標 | アクティブ・ゾーン時間（分）週次目標通知をオン、オフします。 |
|----------------|--------------------------------|

静音モード

| | |
|----------|---|
| 集中モード | エクササイズアプリを使用中の通知をオフにします  。 |
| サイレントモード | すべての通知をオフにします。 |
| おやすみモード | おやすみモード  の設定を調整します。これには、おやすみモードを自動的にオン/オフにする「スケジュール」の設定が含まれます。 スケジュールを設定するには： <ol style="list-style-type: none">1. [設定] アプリ  を開いて、[消音モード] > [おやすみモード] > [スケジュール] > [インターバル] をタップします。2. 開始時刻または終了時刻をタップして、[おやすみモード] のオン/オフのタイミングを調整します。上または下にスワイプして時間を変更し、時間をタップして選択します。[おやすみモード] は手動でオンにした場合でも、スケジュールした時間になると自動的にオフになります。 |
| Alexa 通知 | Amazon Alexa の通知をオフにします |

ショートカット

| | |
|-------|--|
| 長押し | ボタンを長押ししたときに開きたいアプリまたは機能を選択します。 |
| 2 度押し | ボタンを 2 回押ししたときにショートカットとして表示される 4 つのアプリか機能を選択します。 |


デバイス情報

| | |
|--------------|---|
| Versa 3 について | ウォッチの規制情報とアクティベーション日（ウォッチの保証開始日）を表示します。アクティベーション日は、デバイスを設定した日です。 [Versa 3 概要] > [システム情報] をタップすると、アクティベーション日が表示されます。 詳しくは、 関連のヘルプ記事 をご覧ください。 |
|--------------|---|


設定をタップして調整します。上にスワイプすると、設定の全リストを表示します。

バッテリー残量をチェック

時計の文字盤から右にスワイプします。バッテリー残量アイコンは画面上部にあります。

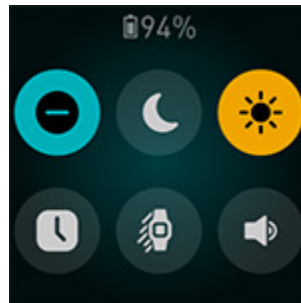

バッテリーが 25% 以下になると、Versa 3 の Wi-Fi はオフになり、お使いのデバイスの更新はできません。

デバイスのバッテリー残量が非常に少ない（8%以下）場合、画面をオンにしたときに、バッテリー残量低下アイコン  が文字盤の上部に 3 秒ほど表示されます。

バッテリー残量が少ないとき：

- 画面の明るさは、暗めに設定されます。
- 振動強度は、弱めに設定されます。
- GPS でエクササイズを追跡している場合、GPS トラッキングはオフになります。
- 常時表示はオフになります。
- 音声アシスタントの機能は使用できません。
- クイック返信は使用できません。
- 音楽コントロールは使用できません。
- お使いのスマートフォンからの通知は受信できなくなります。

これらの機能を使用または調整するには Versa 3 を充電してください。

端末ロックの設定

ウォッチの安全性を保つためには、Fitbit アプリで端末ロックをオンにします。ウォッチのロックを解除するには、個人の 4 桁の暗証番号を入力するよう促されます。ウォッチで非接触型決済をセットアップすると、端末ロックは自動的にオンになり、暗証番号の設定が必要になります。非接触決済を利用しない場合、端末ロックはオプションとなります。

端末ロックをオンにするか、Fitbit アプリで暗証番号コードをリセットする：

Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン > [Versa 3] タイル > [端末ロック] をタップします。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。


常時表示の調整

常時表示を使うと、画面とやりとりしていない場合でもお使いのウォッチには時刻が表示されます。多くの文字盤や特定のアプリには、固有の常時表示モードがあります。




常時表示をオンオフするには、時計の文字盤から右にスワイプしてクイック設定を開きます。

[常時表示] アイコンをタップします .

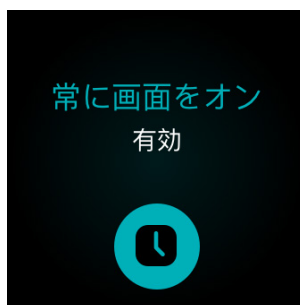

この機能をオンにすると、スマートウォッチのバッテリーに影響します。常時表示をオンにした場合、Versa 3 はより頻繁に充電が必要となります。


常時表示モードのない文字盤は、デフォルトの常時表示の文字盤を使用します。文字盤は、アナログとデジタルのどちらかを選択できます。[設定] アプリ  > [ディスプレイ] を開きます。[常時表示] セクションで、[アナログ] または [デジタル] をタップします。

常時表示は、お使いのスマートウォッチのバッテリー残量が極めて低くなると自動的にオフになります。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

画面をオフにする


未使用時に画面をオフにするには、ウォッチの表面を反対側の手で覆うか、ボタンを押すか、体から腕を離します。

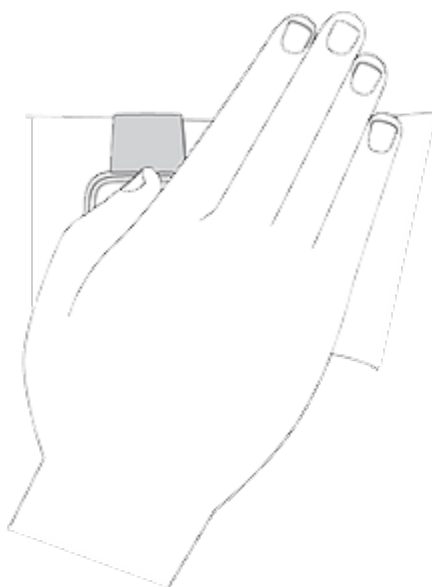

常時表示設定をオンにすると、画面はオフになりませんのでご注意ください。




文字盤とアプリ

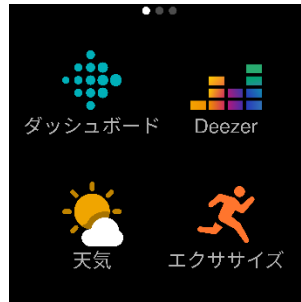[Fitbit ギャラリー](#)には、時計をパーソナライズし、健康、フィットネス、タイムキーパー、そして毎日のニーズなどたくさんの方のニーズを満たすためのアプリと文字盤が用意されています。











時計の文字盤変更

Fitbit ギャラリーでは、ウォッチをパーソナライズするための様々な文字盤をご用意しています。

1. Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン  [Versa 3] タイルをタップします。
2. **[ギャラリー]**  **[Clock]** タブをタップします。
3. 入手可能な文字盤を探します。時計の文字盤をタップすると詳細が表示されます。
4. **[インストール]** をタップして、文字盤を Versa 3 に追加します。

最大5つの時計の文字盤を保存でき、それらを切り替えることができます：

- 新しい時計の文字盤を選択すると、すでに5つの保存された時計の文字盤がない限り、自動的に保存されます。
- 保存したウォッチの文字盤を見るには、クロックアプリ  を開き、スワイプしてご使用になりたい文字盤を見つけます。タップして選択します。
 - 現在の文字盤を指で長押しして、Clocks アプリ  を開くこともできます。
- Fitbit アプリに保存した文字盤を確認するには、[Today] タブ   左上のアイコン  [デバイス画像]  **[ギャラリー]** をタップします。保存した文字盤は、[My クロックフェイス] でご覧いただけます。
 - 文字盤を削除するには、[文字盤]  **[文字盤を削除]** をタップします。
 - 保存した文字盤を切り替えるには、[文字盤]  **[選択]** をタップします。




アプリを開く

文字盤から、左にスワイプすると、ウォッチにインストールされているアプリを確認することができます。アプリを開くにはタップします。

アプリを並び替える

Versa 3 でアプリの場所を変更するには、アプリが選択されるまでアプリを長押しし、新しい場所にドラッグします。アイコンのサイズが少し大きくなりウォッチが振動するとアプリが選択されます。



追加アプリのダウンロード

1. Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン  [Versa 3] タイルをタップします。
2. **[ギャラリー]**  **[アプリ]** タブをタップします。
3. 利用可能なアプリケーションを参照してください。インストールしたいアプリが見つかったら、アプリをタップします。
4. **[インストール]** をタップして、アプリを Versa 3 に追加します。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

アプリの削除



Versa 3 にインストールされているほとんどのアプリを削除できます。

1. Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン  [Versa 3] タイルをタップします。
2. **[ギャラリー]** をタップします。
3. 削除するアプリをタップします。アプリを見つけるには、上にスワイプする必要があるかもしれません。
4. **[アンインストール]** をタップします。

アプリの更新

アプリの更新には Wi-Fi が必要です。スマートウォッチが充電中で、Wi-Fi ネットワークの範囲内にある場合、Versa 3 は新しい更新を自動的に検索します




手動でアプリを更新することもできます：

1. Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン  [Versa 3] タイルをタップします。
2. **[ギャラリー]** をタップします。アップデートするアプリを見つけます。上にスワイプして探す必要があるかもしれません。
3. アプリの横にある **[更新]** ボタンをタップします。

アプリの設定と権限の調整

多くのアプリには通知を調整したり、特定の権限を許可したり、表示をカスタマイズするためのオプションがあります。アプリの権限をオフにすると、アプリが機能停止する場合があります。ご注意ください。

これらの設定にアクセスするには：

1. お使いのスマートウォッチを近くに置いて、Fitbit アプリの [Today] タブ   左上のアイコン  [デバイス画像] をタップします。
2. **[ギャラリー]** をタップします。
3. 設定を変更したいアプリや文字盤をタップします。アプリによっては、上にスワイプしないと表示されないものもあります。
4. **設定か権限をタップ**します。
5. 変更が終わったら、**[戻る矢印]** をタップします。

音声アシスタント



ウォッチに話しかけることで、天気予報のチェック、タイマーやアラームの設定、スマートホーム機器の操作など、さまざまなことができます。

アクティブな音声アシスタントは、一度に1つしか使用できないことに注意してください。別の音声アシスタントに切り替えるには、まずアクティブな音声アシスタントとの接続を切ります。詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

内蔵 Amazon Alexa の設定

1. Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン  > [Versa 3] タイルをタップします。
2. [音声アシスタント] > [Amazon Alexa] > [Amazon でサインイン] をタップします。
3. [始める] をタップします。
4. Amazon アカウントにログインするか必要なら作成します。
5. 画面上の指示に従って、Alexa で何ができるかお読みになり、[閉じる] をタップして Fitbit アプリのデバイス設定に戻ります。

Alexa が認識する言語を変更するには：

1. Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン  > [Versa 3] タイルをタップします。
2. [音声アシスタント] > [Amazon Alexa] をタップします。
3. 現在の言語をタップして変更するか、[ログアウト] をタップして、お使いのスマートウォッチでの Alexa の使用を停止します。

Google アシスタントの設定

1. Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン  > [Versa 3] タイルをタップします。
2. [音声アシスタント] > [Google アシスタント] > [Google アシスタントを有効にする] をタップします。スマートフォンに [Google アシスタント] アプリがない場合は、インストールを促すメッセージが表示されます。
3. Google アシスタントアプリの指示に従って、Google アカウントにログインするか、必要に応じてアカウントを作成し、Google アカウントを Fitbit に接続します。
4. Fitbit アプリに戻ったら、[閉じる] をタップして [音声アシスタント] タイルに戻ります。

なお、Google アシスタントは現在、英語のみの対応となっています。

音声アシスタントとの対話

1. お使いのウォッチで Alexa アプリ  または Google アシスタントアプリ  を開きます。なお、Fitbit アプリは、スマートフォンのバックグラウンドで実行している必要があります。
2. リクエストをお話してください



リクエストを言う前に、「Alexa」、「Hey Google」、「OK Google」などと声をかける必要はありません。例えば：

- 10 分間タイマーをセットして
- 午前 8 時にアラームを設定して
- 外の気温は何度？
- 午後 6 時に夕食するようにリマインドして
- 卵にはどのくらいの量のたんぱく質がありますか？
- ランニングを始めるように Fitbit に話して。*
- Fitbit でサイクリングを始めて。*

*Alexa にスマートウォッチのエクササイズアプリを開くように指示するには、まず Alexa の Fitbit スキルを設定する必要があります。詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。これらのコマンドは現在、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、日本語で利用可能です。




Amazon Alexa は、一部の国ではご利用いただけません。詳しくは、fitbit.com/voice をご覧ください。

「Alexa」、「Hey Google」、「OK Google」などと言っても、ウォッチの音声アシスタントは起動しませんのでご注意ください。マイクをオンにする前に、ウォッチの音声アシスタントアプリを開いておく必要があります。音声アシスタントを閉じるか、ウォッチの画面がオフになると、マイクはオフになります。

機能を追加するには、Amazon Alexa アプリをスマートフォンにインストールします。このアプリを使うと、スマートウォッチは Alexa の追加のスキルにアクセスできます。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

Alexa のアラーム、リマインダーとタイマーを確認

1. お使いのスマートウォッチで Alexa アプリ  を開きます。
2. [アラート] アイコンをタップして、 上にスワイプすると、アラーム、リマインダー、タイマーが表示します。
3. アラームをタップし、オンオフします。リマインダーあるいはタイマーを調整またはキャンセルするには、[Alexa] アイコン  をタップして、リクエストを言ってください。


Alexa のアラームとタイマーとは、アラームアプリ  やタイマーアプリ  で設定したものは別ですのでご注意ください。

ライフスタイル

アプリを使用して、最も関心のあるものと常につながることができます。アプリの追加や削除の方法については、「[文字盤、タイル、アプリ](#)」ページ 28 をご覧ください。


詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

スターバックス

スターバックスカードまたはスターバックスリワードプログラムナンバーを Fitbit アプリの Fitbit ギャラリーに追加して、スターバックスアプリ  を使用して手首から支払います。


詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

アジェンダ

Fitbit アプリでスマートフォンのカレンダーを接続して、今日と明日のカレンダーイベントをウォッチのアジェンダアプリ  で確認します。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

天気

現在の場所の天気を確認できるだけでなく、ウォッチの天気アプリ  で 2 箇所まで場所を追加できます。



天気を確認するには、天気アプリを開き、現在地の状況を確認します。上にスワイプすると、追加した他の場所の天気が表示されます。より詳しいレポートを見るには、場所をタップします。

お使いのスマートウォッチに天気予報ウィジェットを追加することもできます。詳細は「[ウィジェット](#)」ページ 21 をご覧ください。


現在地の天気が表示されない場合、Fitbit アプリの位置情報サービスがオンになっていることを確認してください。場所を変更した場合、または、現在の場所の更新データが表示されない場合は、お使いのスマートウォッチを同期して天気アプリまたはウィジェットで新しい場所と最新データを確認してください。

Fitbit アプリで温度の単位を選択します。詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

都市を追加する/削除するには：

1. Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン  > [Versa 3] タイルをタップします。
2. **[ギャラリー]** をタップします。
3. **[天気]** アプリをタップします。アプリを見つけるには、上にスワイプする必要があるかもしれません。
4. **[設定]** > **[都市を追加]** をタップして最大 2 箇所の場所を追加するか、**[編集]** > **[X]** アイコンをタップして場所を削除します。なお、現在の場所を削除することはできません。

スマートフォンを探す

スマートフォンを探すアプリ  を使用して、お使いのスマートフォンの場所を特定します。

要件：

- お使いのウォッチが、位置を特定したいスマートフォンに接続（「ペアリング」）されていなければなりません。
- お使いのスマートフォンの Bluetooth はオンになっており、お使いの Fitbit デバイスから 30 フィート(10m)以内になければなりません。
- スマートフォンで、Fitbit アプリがバックグラウンドで実行されている必要があります。
- スマートフォンはオンでなければなりません。

スマートフォンを探すには：


1. お使いのスマートウォッチでスマートフォンを探すアプリを開きます。
2. **[スマートフォンを探す]** をタップします。お使いのスマートフォンが大きく鳴ります。
3. 探しているスマートフォンを見つけたら、**[キャンセル]** をタップして呼び出し音を消します。

スマートフォンからの通知

Versa 3 は、スマートフォンからの通話、テキスト、カレンダー、アプリの通知を表示して、お知らせします。ウォッチをスマートフォンから 30 フィート以内に保ち、通知を受け取ります。

通知の設定

スマートフォンの Bluetooth がオンになっていて、通知を受信できることを確認します（多くの場合、[設定] > [通知] で確認できます）。それから、通知を設定します。


1. Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン > [Versa 3] タイルをタップします。
2. [通知] をタップします。
3. まだペアリングしていない場合は、画面上の指示に従ってください。通話、テキスト、カレンダーの通知が自動的にオンになります。
4. Fitbit や WhatsApp など、スマートフォンにインストールされているアプリからの通知を有効にするには、[アプリの通知] をタップして、表示したい通知をオンにします。

なお、iPhone をお持ちの場合、Versa 3 には、カレンダーアプリと同期しているすべてのカレンダーからの通知が表示されます。Android フォンをお持ちの場合、Versa 3 には、セットアップ時に選択したカレンダーアプリからのカレンダー通知が表示されます。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

着信通知の表示

通知が入ると、ウォッチが振動します。通知が届いたときに通知を読まなかった場合は、画面の上部から下にスワイプして後で確認することができます。

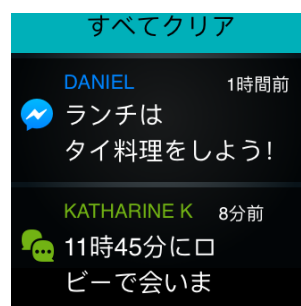

お使いのウォッチのバッテリーが極度に低下している場合、通知が入っても、Versa 3 が振動したり、画面がオンになることはありません。

通知の管理

Versa 3 では最大 30 個の通知を保存することができ、それ以上の通知は、新しい通知が受信されると古い順に上書きされていきます。


通知を管理するには：

- 画面上部から下にスワイプすると通知が確認できます。通知をタップすると拡大して表示されます。
- 通知を削除するには、タップして拡大し、下にスワイプして **[クリア]** をタップします。
- 一度にすべての通知を削除するには、通知リストの一番上までスワイプして**[すべてクリア]**をタップします。


通知をオフにする設定


Versa 3 のクイック設定ですべての通知をオフにするか、Fitbit アプリで特定の通知をオフにします。すべての通知をオフにすると、スマートフォンが通知を受信したときにウォッチが振動せず、画面がオンになりません。

特定の通知をオフにするには、次のようにします。

1. スマートフォンの Fitbit アプリで **[Today]** タブ  から、左上のアイコン **>** **[Versa 3]** タイル **>** **[通知]** をタップします。
2. ウォッチで受け取りたくない通知をオフにします。

すべての通知をオフにするには、次のようにします。

1. 文字盤から右にスワイプして、クイック設定にアクセスします。
2. **[サイレントモード]** アイコン  をタップします。目標のお祝いやリマインダーなどすべての通知の表示がオフになります。

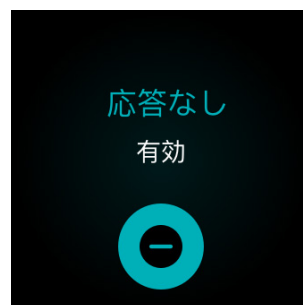


スマートフォンの「サイレントモード」設定を使用する場合、この設定がオフになるまで、ウォッチに通知は送信されません。

電話の応答または拒否


iPhone や Android フォンとペアリングすると、Versa 3 でかかってきた電話に出たり、拒否したりすることができます。

電話に出るには、ウォッチの画面上の緑色の「電話アイコン」をタップします。手首で通話を設定している場合は、ウォッチのスピーカーから発信者の声が聞こえ、ウォッチのマイクを使って話し返すことができます。通話を拒否するには、赤色の「電話アイコン」をタップして、発信者をボイスメールに転送します。

発信者名があなたの連絡先リストにある場合は表示され、それ以外は電話番号が表示されます。

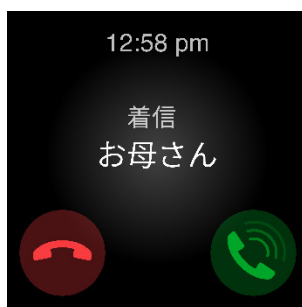

手首から電話に出る

[手首で通話]を設定するには、スマートフォンの Fitbit アプリで [Today] タブ  から、左上のアイコン > [デバイス画像] > [手首で通話] をタップします。以下の手順に従って、[手首で通話]を設定します。

Android スマートフォン

各セットアップ要件をタップし、画面の指示に従って必要なペアリングの許可や要求を承諾してオンにします。










- なお、[手順を参照] ボタンが表示された場合は、古いバージョンの Fitbit アプリを使用している可能性があります。[手順を参照] をタップし、**「iPhone」** ページ 39 手順を使用して [手首で通話] を設定します。
- [Bluetooth ペアリング] をタップしても、[Versa 3 Controls] をオンにするポップアップメッセージが表示されない場合：
 1. ウォッチの [設定] アプリ  > [振動とオーディオ] を開きます。[手首で通話] セクションで、[Versa 3 Controls/Calls] または [Versa 3 Controls/Calls] をタップします。
 2. スマートフォンで、[設定] > [Bluetooth] をタップします。スマートフォンが使用可能なデバイスをスキャンします。
 3. 利用可能なデバイスとして **Versa 3 Controls/Calls** が表示されたら、タップします。スマートフォンの画面に番号が表示されます。
 4. ウォッチに同じ番号が表示されたら、[ペアリング] をタップします。
 5. スマートフォンの Fitbit アプリに戻ります。Bluetooth ペアリング手順は、これで完了です。

iPhone

1. [セットアップの開始] をタップします。
 - [手首で通話] のセットアップを開始できない場合は、ウォッチの [設定] アプリ  > [振動とオーディオ] を開きます。[手首で通話] セクションで、[Versa 3 Controls/Calls] をタップし、次の手順に進みます。
2. スマートフォンで、[設定] > [Bluetooth] をタップします。スマートフォンが使用可能なデバイスをスキャンします。
3. 利用可能なデバイスとして **Versa 3 Controls/Calls** が表示されたら、タップします。スマートフォンの画面に番号が表示されます。
4. ウォッチに同じ番号が表示されたら、[ペアリング] をタップします。

5. スマートフォンの Fitbit アプリに戻ります。[完了] をタップしてセットアップを完了します。

手首で通話モードを使用して通話に応答するには：

1. 電話がかかってきたら、ウォッチの緑色の [電話アイコン]  をタップします。なお、スマートフォンが近くにあり、Fitbit アプリがスマートフォンのバックグラウンドで実行している必要があります。
2. ウォッチに向かって話せば、相手と通話できます。相手の声はウォッチのスピーカーから聞こえてきます。
 - スピーカーの音量を調整するには、[スピーカーアイコン]  > [マイナスアイコン]  または [プラスアイコン]  をタップします。右にスワイプすると前の画面に戻ります。
 - 自分自身をミュートするには、[マイクアイコン]  をタップします。同じアイコンをタップすると、ミュートが解除されます。
 - キーパッドに切り替えるには、[3 ドットアイコン]  > [キーパッド] をタップします。右にスワイプすると前の画面に戻ります。
 - 通話をスマートフォンに切り替えるには、[3 ドットアイコン]  > [スマートフォン] をタップします。[ウォッチアイコン]  をタップすると、通話がウォッチに戻ります。
3. 通話を終了するには、赤色の [電話アイコン]  をタップします。




詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

メッセージへ応答 (Android フォン)

事前に設定したクイック返信を使うか、返答を Versa 3 に話しかけると、お使いのスマートウォッチの特定のアプリからメッセージや通知に直接応答できます。近くにあるスマートフォンで Fitbit アプリをバックグラウンドで実行させておくと、ウォッチからメッセージに応答できます。

メッセージへの応答：

1. 応答する通知を開きます。
2. メッセージにどう返答するか選択します：

- [マイク]アイコン  をタップすると、音声テキスト変換を使ってメッセージに応答できます。マイクが認識する言語を変更するには、**【言語】**をタップします。返答を話し終わったら**【送信】**をタップするか、**【再試行】**をタップして、やり直します。メッセージを送信してから間違いに気づいた場合は、3秒以内に**【元に戻す】**をタップすると、メッセージをキャンセルできます。
- [テキスト]アイコン  をタップして、クイック返信機能のリストからメッセージに返答します。
- [絵文字]アイコン  をタップして、絵文字でメッセージに返答します。


クイック返信機能のカスタマイズ方法などの詳細については、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

時間管理

アラームは設定した時間に振動して起こしたり、警告したりします。最大 8 つのアラームを 1 回、または週に数回発生するように設定します。また、ストップウォッチでイベントの時間を計ったり、カウントダウンタイマーを設定したりすることもできます。

音声アシスタントで設定したアラームやタイマーは、アラームアプリやタイマーアプリで設定したものとは異なりますのでご注意ください。詳細は「[音声アシスタント](#)」ページ 31 をご覧ください。



アラームの設定

アラームアプリ  で 1 回限りまたは繰り返し発生するアラームを設定する。アラームが鳴ると、ウォッチが振動します。


アラームを設定する際、スマートアラームをオンにして、ウォッチが設定したアラーム時刻の 30 分前に起こすのに最適な時間を見つけられるようにします。深い睡眠の場合は起こすのを避けます。ですので、リフレッシュした気分で起きることができます。スマートアラームが起こすのに最適な時間を見つけられなかった場合、アラームは設定時間に鳴ります。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。


アラームの解除またはスヌーズ

アラームが鳴ると、お使いのスマートウォッチは振動します。アラームを解除するには、[アラーム] アイコンをタップします。  アラームを 9 分間スヌーズするには、[スヌーズ] アイコンをタップします。 

望み通り何度でもアラームをスヌーズします。アラームを 1 分以上無視すると、Versa 3 は自動的にスヌーズモードになります。

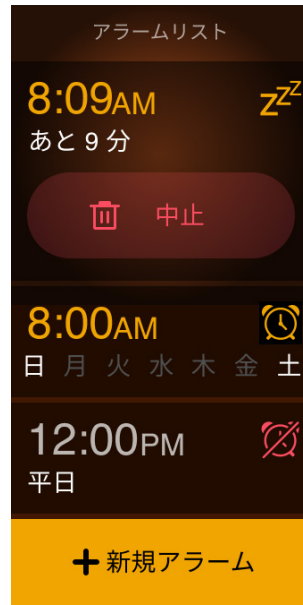

タイマーやストップウォッチを使う

ストップウォッチでタイムイベントを表示またはお持ちのウォッチのタイマーアプリ  を使用したカウントダウンタイマーの設定。ストップウォッチとカウントダウンタイマーは同時に起動できます。


画面がオフになっても、ストップウォッチやカウントダウンタイマーが終了するか、アプリまたはタイルを終了するまで、画面は、ストップウォッチやカウントダウンタイマーを表示し続けます。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

アクティビティとウェルネス

Versa 3 は、1 時間毎の活動、心拍数、睡眠など、着用するたびにさまざまなデータを継続的に記録します。データは一日を通じて自動で Fitbit アプリに同期されます。

データを見る

Today アプリを開くか、 時計の文字盤で上にスワイプすると以下を含む1日単位のデータが表示されます：

| | |
|-------------------------|--|
| アクティブな心拍ゾーン (分) | 今日得たアクティブな心拍ゾーン (分) と分あたりに現在得ているアクティブな心拍ゾーン (分) の数 |
| 消費カロリー | 今日燃焼したカロリーと日々の目標に対する進捗度 |
| 中核体温 (Today アプリのみ) | 最も最近記録された体温 |
| 距離 | 今日歩いた距離と日々の目標に対する進捗度 |
| エクササイズ | 今週のエクササイズの目標を達成した日数 |
| 階数 | 今日登った階数と日々の目標に対する進捗度 |
| 食品 | 今日食べたカロリーと残っているカロリー |
| 心拍数 | 現在の心拍数と、心拍ゾーンまたは安静時心拍数 (ゾーン内でない場合) |
| 時間ごとのアクティビティ | 時間当たりのアクティビティ目標を達成した今日の時間数 |
| 月経の健康 | 月経周期の現段階に関する情報 (該当する場合) |
| 血中酸素ウェルネス (Today アプリのみ) | 最新の安静時の血中酸素ウェルネスの平均値と範囲 |
| 睡眠 | 睡眠時間と睡眠スコア |
| 歩数 | 今日歩いた歩数と日々の目標に対する進捗度 |
| 水分補給 | 今日記録された水分摂取量と日々の目標に対する進捗度 |
| 重量 | 現在の体重と体重目標に向けた進捗度 |

タイルをタップして、より詳細を表示するか、入力を記録します（水分摂取量、体重および体幹温度）

ウォッチによって検出された完全な履歴やその他の情報は Fitbit アプリにあります。

毎日の運動目標の追跡

Versa 3 では選択した毎日の運動目標について、達成状況を追跡することができます。設定した目標に到達すると、時計が振動してお祝いのメッセージが表示されます。

目標の選択

目標を設定して、ヘルス・フィットネスの旅を始めましょう。まずは、1日 10,000 歩が目標です。目標歩数を変更したり、別のアクティビティ目標を選ぶこともできます。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

Versa 3 で目標の進捗状況を追跡してください。詳しくは、「[データを確認する](#)」ページ 44 を参照してください。

時間毎のアクティビティの追跡

Versa 3 では、安静時間を記録し、運動するよう通知することで、1日を通してアクティブな状態を維持するのに役立ちます。

運動リマインダーは1時間ごとに 250 歩以上歩くように促します。250 歩歩いていない場合は、時間の 10 分前に振動を感じ、画面上にリマインダーが表示されます。リマインダーを受信してから 250 歩の運動目標を達成すると、2 度目の振動と共にお祝いのメッセージが表示されます。



詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

睡眠のデータを追跡

Versa 3 を着用して就寝すると、睡眠時間、睡眠ステージ（レム睡眠、浅い睡眠、深い睡眠の各時間）、睡眠スコア（睡眠の質）など、睡眠に関する基礎データを自動的に追跡します。

また、Versa 3 は一晩中、推定酸素変動量を追跡するので、呼吸障害の可能性を発見したり、皮膚温が自分の基準値からどのように変化するのかが確認したりするのに役立ちます。

睡眠データを確認するには、起床時にスマートウォッチを同期して Fitbit アプリをチェックするか、スマートウォッチの文字盤から上にスワイプします。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

睡眠目標を設定

はじめは、一泊あたり 8 時間の睡眠が目標です。この目標は、自分のニーズに合わせてカスタマイズします。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

睡眠中のいびきや騒音レベルを検出する

Premium サブスクリプションでは、いびき・ノイズ検出機能をオンにすると、Fitbit Versa 3 のマイクで、自分や隣の人はいびきなどのノイズを追跡することができます。数秒ごとにノイズ情報を分析することで、デバイスは周囲の全体的なノイズレベルを把握し、一晩中いびきをチェックすることができます。


詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。


睡眠習慣について知る


Fitbit Premium サブスクリプションをご利用いただくと、睡眠スコアの詳細と、仲間との比較を確認することができ、より良い睡眠習慣を構築し、リフレッシュして朝を迎えることができるようになります。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

ガイド付き呼吸セッションの実践

Versa 3 の Relax アプリ  では、パーソナライズされたガイド付き呼吸セッションを利用できます。これは、一日を通して穏やかな瞬間を作り出すのに役立ちます。セッション中は、すべての通知が自動的に無効になります。

1. Versa 3 で Relax アプリを開きます。 
2. **【編集】** をタップして、セッションの長さを変更するか、オプションの振動をオフにします。
3. **【開始】** をタップして、セッションを始めます。画面上に指示に従います。

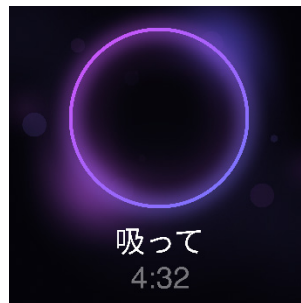


4. セッションが終了したら、**【記録する】** をタップして気分を振り返るか、**【スキップ】** をタップしてこの手順をスキップします。
5. サマリーを表示し、**【完了】** をタップして、アプリを閉じます。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

ストレス管理スコアを確認

心拍数、運動、睡眠のデータに基づいたストレスマネジメントスコアは、日常的に身体にストレスの兆候があるかどうかを確認するのに役立ちます。スコアは1~100の範囲で表示され、数値が高いほど身体的ストレスの兆候が少ないことを意味します。毎日のストレスマネジメントスコアを表示するには、ウォッチを着用して睡眠を取り、翌朝スマートフォンで Fitbit アプリを開きます。

[Today] タブ  から、[ストレス管理] タイルをタップします。

一日を通じて気分を記録し、ストレスに対する心と体の反応をさらに正確に把握しましょう。Fitbit Premium サブスクリプションでは、スコアの内訳に関する詳細が表示されます。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

先進的な健康指標

Fitbit アプリの健康指標を使って、自分の身体のことをよりよく知りましょう。この機能を使うと、Fitbit デバイスが追跡している主要な指標を時系列で表示することができるので、傾向を確認したり、何が変わったのかを評価したりすることができます。

指標には以下が含まれます：

- 血中酸素ウェルネス
- 皮膚温の変動
- 心拍変動
- 安静時の心拍数
- 呼吸数

注意：この機能は病状の診断や治療を目的としたものではなく、医療目的で使用することはできません。あなたの健康を管理するのに役立つ情報を提供することを目的としています。健康に不安がある場合は、医療機関にご相談ください。医療的緊急事態が発生していると思われる場合は、救急サービスにご連絡ください。


詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

エクササイズと心臓の健康

[エクササイズ]アプリで自動的に運動を追跡したり、アクティビティを記録して、リアルタイムデータやワークアウト後のサマリーを見ることができます。

Fitbit アプリを確認すると、友人や家族とアクティビティを共有したり、総合的なフィットネスレベルを同僚と比較したりする以外にもさまざまなことができます。

ワークアウト中は、[Spotify - Connect & Control]アプリ  を使って Spotify で音楽再生をコントロールしたり、スマートフォンで音楽再生をコントロールしたりできます。

1. スマートフォンで音楽を再生する。
2. エクササイズアプリを開いて、ワークアウトを開始します。エクササイズ中の音楽再生をコントロールするには、ボタンを 2 回押します。ショートカットが表示されます。
3. [ミュージックコントロール]アイコンをタップします。 
4. ワークアウトに戻るには、ボタンを押します。

スマートウォッチに保存されている音楽を聴くには、ヘッドホンやスピーカーなどの Bluetooth オーディオデバイスを Versa 3 にペアリングする必要があることに注意してください。

詳しくは、「[音楽](#)」ページ [56](#) をご覧ください。


運動の自動トラッキング

Versa 3 は、15 分以上の動きの激しいアクティビティを自動的に認識して記録します。アクティビティに関する基礎データは、スマートフォンの Fitbit アプリで見ることができます。





[Today] タブ  から、[エクササイズ] タイル  をタップします。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

エクササイズアプリでエクササイズを追跡および分析

特定の運動を Versa 3 のエクササイズアプリで追跡して、  心拍数データ、消費カロリー、経過時間を含むリアルタイムの統計や運動後のサマリーを手首にリアルタイムで表示します。完全なワークアウトデータや GPS をご使用の場合のワークアウト強度マップについては、Fitbit アプリのエクササイズタイルをタップしてください。

エクササイズを記録するには：

1. Versa 3 では、[エクササイズ]アプリ  を開き、スワイプしてエクササイズを見つけます。また、Alexa あるいは Google アシスタント に、[エクササイズ]アプリを開くよう頼んだり、ワークアウトの追跡を始めるよう頼むこともできます。詳しくは、「[音声アシスタントとの対話](#)」ページ 32 をご覧ください。
2. エクササイズをタップして選択します。エクササイズが GPS を使用している場合は、信号が接続されるのを待つか、エクササイズを開始して信号が利用可能になると GPS に接続されます。GPS への接続に数分かかる場合がありますので注意してください。
3. [再生]アイコン  をタップして、エクササイズを開始するか、上にスワイプして、エクササイズの目標を選択したり、設定を調整したりします。設定の詳細については、「[エクササイズ設定のカスタマイズ](#)」ページ 51 をご覧ください。
4. 大きなデータをタップして、リアルタイムのデータまでスクロールします。ワークアウトを一時停止するには、上にスワイプして [一時停止]アイコン  をタップします。
5. ワークアウトが終わったら、上にスワイプして [終了]アイコン  > **[終了]** をタップします。ワークアウトのサマリーが表示されます。

注：

- エクササイズ目標を設定した場合は、目標の半分に到達したときと、目標に到達したときにウォッチが通知します。
- GPS 付きのエクササイズを使用すると、画面の上部に「GPS 接続中...」と表示されます。画面に「GPS 接続済み」が表示され、Versa 3 が振動し、GPS が接続されます。





内蔵 GPS を使用すると、お使いのウォッチのバッテリー寿命に影響を与えます。GPS トラッキングがオンの場合、最大 12 時間の連続したエクササイズを追跡できます。

エクササイズ設定のカスタマイズ

ウォッチで、エクササイズのタイプ毎にさまざまな設定をカスタマイズできます。設定には以下が含まれます:

| | |
|----------|--|
| 常時表示 | エクササイズ中は画面をオンのままにします |
| オートポーズ | ランニングや自転車での移動を止めると、自動的に一時停止します |
| GPS | GPS を使用してルートを記録 |
| 心拍ゾーンの通知 | ワークアウト中、目標の心拍ゾーンに達したときに、通知を受け取ることができます。詳しくは、 関連のヘルプ記事 をご覧ください。 |
| インターバル | インターバルトレーニングの間に使用される運動と休憩の間隔を調整します。 |
| プールの長さ | プールの長さを設定 |
| ランニング検出 | ウォッチがランニングを検出すると、[エクササイズ]アプリが自動的に開きます。 |
| ラップ | ワークアウト中に特定のマイルストーンに達すると通知を受信します |
| データを表示 | エクササイズを追跡をするときに表示したいデータを選択します。 |

設定は、エクササイズによって異なります。エクササイズの種類ごとに設定を調整するには:

1. Versa 3 の画面上でエクササイズアプリを開きます。 
2. 調整する [エクササイズ] をタップします。
3. 画面の下から上にスワイプして、設定のリストを上にもスワイプします。
4. [設定] をタップして調整します。
5. 終了したら、[再生]アイコン  が表示されるまで、下にスワイプします。

ワークアウトサマリーの確認

ワークアウトを終えると、Versa 3 でデータサマリーが表示されます。

Fitbit アプリの [エクササイズ] タイルを確認すると、GPS を使用した場合、追加のデータとワークアウト強度マップが表示されます。

心拍数を確認する

Versa 3 は、最大心拍数と安静時の心拍数間の差である心拍数予備力を利用して心拍数ゾーンをパーソナライズします。トレーニング強度の選択目標に役立てるには、運動中の心拍数と心拍数ゾーンをお使いのスマートウォッチでチェックしてください。Versa 3 は、心拍ゾーンに到達するとアラートでお知らせします。

| アイコン | ゾーン | 計算 | 説明 |
|---|----------|-----------------------|--|
|  | ゾーン未満 | 心拍数予備力の40%未満に相当する心拍数 | 脂肪燃焼ゾーン未満の場合は、心拍数が比較的スローペースです。 |
|  | 脂肪燃焼ゾーン | 心拍数予備力の40～59%に相当する心拍数 | 脂肪燃焼ゾーンでは、早歩きなどの適度な運動をしている状態です。心拍数と呼吸が上昇しているものの、会話を続けられるような状態です。 |
|  | 有酸素運動ゾーン | 心拍数予備力の60～84%に相当する心拍数 | 有酸素運動ゾーンは、ランニングまたはエアロバイクなどの激しい運動をしているようです。 |
|  | ピークゾーン | 心拍数予備力の85%以上に相当する心拍数 | ピークゾーンでは、スプリントや高強度インターバルトレーニングなどのパフォーマンスやスピードを向上させる短時間で激しい活動をしていると思われます。 |

カスタム心拍ゾーン

特定の心拍数を目標とする場合は、これらの心拍ゾーンを使用する代わりに、Fitbit アプリでカスタム設定のゾーンを作成できます。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

アクティブ・ゾーン時間（分）を取得

脂肪燃焼、有酸素運動、またはピーク時の心拍ゾーンで費やした時間に対し、アクティブ・ゾーン時間（分）を獲得します。あなたの時間を最大限活用するために、有酸素運動またはピーク・ゾーンにいた 1 分間につき、2 アクティブ・ゾーン時間（分）を獲得します。

脂肪燃焼ゾーンで 1 分 = アクティブゾーン 1 分
有酸素運動またはピークゾーンで 1 分 = アクティブゾーン 2 分

エクササイズ中に異なる心拍数ゾーンに入ってから少し経つと、ウォッチが鳴って、どれだけ頑張っているかがわかります。デバイスが振動する回数は、どのゾーンにいるかを示します。

- 1 回振動 = ゾーン以下
- 2 回振動 = 脂肪燃焼ゾーン
- 3 回振動 = 有酸素運動ゾーン
- 4 回振動 = ピークゾーン

最初の目標は、各週 150 分のアクティブゾーン時間を獲得することです。目標を達成すると通知を受け取ります。



詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

心拍数の通知を受け取る

10 分以上活動していないように見えるときに、心拍数が上限または下限のしきい値を超えたことを Versa 3 が検出した場合、通知を受け取ることができます。



この機能をオフにするか、閾値を調整するには

1. スマートフォンの Fitbit アプリで [Today] タブ  から、左上のアイコン  [Versa 3] タイルをタップします。
2. **高心拍数**と**低心拍数**をタップします。
3. **高心拍数通知**または**低心拍数通知**をオンオフし、**[カスタム]** をタップして、閾値を調整します。

Fitbit アプリでは、過去の心拍数通知を表示したり、考えられる症状や原因を記録したり、通知を削除したりすることができます。詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

今日のエナジースコアをチェックする

Fitbit Premium サブスクリプションで利用できる[今日のエナジースコア]で、自分の体にとって何がベストなのかが分かります。アクティビティ、睡眠、心拍変動に基づいた 1~100 のスコアが表示されます。高スコアは運動する準備ができていることを意味し、低スコアは回復に専念した方が良くことを示唆しています。

スコアをチェックすると、スコアに影響した要因の内訳、その日のアクティビティ目標、おすすめワークアウトや回復セッションも表示されます。

今日のエナジースコアを見るには、トラッカーを装着して就寝し、翌朝、スマートフォンの

Fitbit アプリを開きます。[Today] タブ  から、[エナジー] タイル  をタップします。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

心肺機能のフィットネスレベルを表示

Fitbit アプリの心血管のフィットネス全体を表示します。心肺機能のフィットネスレベルと有酸素運動のフィットネスレベルを参照してください。同僚との比較がわかります。

Fitbit アプリから、心拍数タイルをタップし、心拍数グラフを左にスワイプして、心肺機能のフィットネスデータの詳細を確認します。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

アクティビティの共有

ワークアウトを終えたら、Fitbit アプリを開いて、データを友人や家族と共有しましょう。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。


音楽

お使いのスマートウォッチでアプリを使用して、Bluetooth ヘッドホンやスピーカーで音楽を聴きます。

Bluetooth ヘッドフォンまたはスピーカーの接続


最大 8 台の Bluetooth オーディオデバイスを接続でき、ウォッチで音楽を聞くことができます。

新しい Bluetooth オーディオデバイスをペアリングするには：

1. Bluetooth ヘッドフォン、スピーカーでペアリングモードを有効にします。
2. Versa 3 で、[設定] アプリ  > [振動とオーディオ] を開きます。
3. Bluetooth セクションで、[デバイスの管理] をタップします。
4. 上にスワイプして、他のデバイスセクションを表示します。Versa 3 は、近くにあるデバイスを検索します。
5. Versa 3 が近くの Bluetooth オーディオデバイスを検出すると、画面にリストが表示されます。ペアリングするデバイスの名前をタップします。

ペアリングが完了すると、画面にチェックマークが表示されます。

別の Bluetooth オーディオデバイスで音楽を聴くには：

1. Versa 3 で、[設定] アプリ  > [振動とオーディオ] を開きます。
2. Bluetooth セクションで、使用したいデバイスをタップするか、新しいデバイスをペアリングします。次にデバイスを接続するために、しばらく待ちます。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

Versa 3 で音楽をコントロール

Versa 3 のアプリやスマートフォンのアプリで再生される音楽のコントロール

音楽ソースを選択するには：

1. Versa 3 のボタンを二度押しします。ショートカットが表示されます。


2. [ミュージックコントロール]アイコンをタップします。🎵
3. 左上のコーナーにあるアイコンは、音楽源が現在、お使いのスマートフォンか、📱 スマートウォッチのどちらに設定されているかを示しています。📱 タップして音楽源を変更し、ボタンを押して音楽コントロールに戻ります。

音楽をコントロールするには：

1. 音楽が再生されているとき、ボタンを二度押しします。ショートカットが表示されま
す。
2. [ミュージックコントロール]アイコンをタップします。🎵
3. 曲を再生、一時停止、または矢印アイコンをタップして次の曲や前の曲へとスキップし
ます。[音量]アイコンをタップして🔊 音量を調節します。



Spotify-Connect & Control アプリを使って音楽コントロール

Versa 3 の  Spotify-Connect&Control アプリを使用して、スマートフォン、コンピューター、またはその他の Spotify Connect デバイスで Spotify を制御します。曲などのプレイリスト間をナビゲートし、ウォッチからデバイスを切り替えます。なお、現時点では Spotify - Connect & Control アプリはペアリングされたデバイスでの音楽再生のみを制御していますので、デバイスは近くに置いて、インターネットに接続する必要があります。このアプリを使用するには、Spotify Premium サブスクリプションが必要です。Spotify Premium の詳細については、[spotify.com](https://www.spotify.com) を参照してください。

手順については、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

非接触型決済

Versa 3 には NFC チップが内蔵されており、ウォッチでクレジットカードとデビットカードを使用できます。

クレジットカードとデビットカードを使用する



Fitbit Pay を Fitbit アプリでセットアップすると、ウォッチを使用して、非接触型決済が可能な店舗で買い物ができます。

パートナーリストには、常に新しい店舗やカード発行会社を追加しています。お使いの支払いカードが Fitbit デバイスで使えるかどうかを確認するには、以下をご参照ください。

- Fitbit Pay: fitbit.com/fitbit-pay/banks

非接触型決済をセットアップする

非接触型決済を利用するには、Fitbit アプリに参加銀行のクレジットカードまたはデビットカードを 1 枚以上追加します。Fitbit アプリでは、支払いカードの追加や削除、ウォッチのデフォルトカードの設定、支払い方法の編集、最近の購入の確認などができます。

1. Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン  [Versa 3] タイルをタップします。
2. **[ウォレット]** タイルをタップします。
3. 画面の指示に従って、支払いカードを追加します。場合によっては、銀行による追加の確認が必要な場合があります。初めてカードを追加する場合は、ウォッチに 4 桁の PIN コードの設定を求められることがあります。また、お使いのスマートフォンでパスコード保護を有効にすることも必要です。
4. カードを追加したら、画面の指示に従って（まだ行っていない場合には）スマートフォンの通知をオンにして、セットアップを完了します。


最大 6 つまで支払いカードを Wallet に追加でき、デフォルトの支払いオプションとしてどのカードを設定するかを選択することができます。

購入

非接触型決済が可能な店舗であれば、Fitbit デバイスを使って買い物ができます。非接触型決済が可能な店舗かどうかは、決済端末に以下のマークがあるかどうかで判断します。



オーストラリア以外のお客様：

1. お使いのスマートウォッチで  ウォレットアプリを開きます。
2. 指示が表示されたら、4桁のウォッチの暗証番号を入力します。あなたのデフォルトのカードが画面に表示されます。



3. デフォルトのカードを使用して支払いを行うには、決済用ターミナルに手首を近づけてください。別のカードで支払うには、スワイプして使用するカードを見つけ、決済用ターミナルに手首を近づけてください。



オーストラリアのお客様：

1. オーストラリアの銀行のクレジットカードまたはデビットカードをお持ちの場合は、決済用ターミナルの近くにウォッチをかざすだけでお支払いいただけます。お客様のカードがオーストラリア以外の銀行からのものである場合、またはデフォルトのカード以外でお支払いをご希望の場合は、上記セクションの手順1～3を完了してください。
2. 指示が表示されたら、4桁のウォッチの暗証番号を入力します。
3. 購入額が100 AUドルを超えている場合は、決済用ターミナルの指示に従います。暗証番号コードの入力を求められた場合は、あなたのカードの暗証番号を入力してください（あなたの腕時計ではありません）。



支払いが完了するとウォッチが振動し、画面に確認が表示されます。

決済端末がFitbitデバイスを認識しない場合、デバイスの文字盤を読み取り機に近づけ、非接触型決済を利用していることをレジ担当者が承知しているかどうか確認します。

セキュリティ強化のため、非接触型決済を利用する際はVersa 3を手首に装着する必要があります。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

デフォルトのカードを変更する

1. Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン  [Versa 3] タイルをタップします。
2. [ウォレット] タイルをタップします。
3. デフォルトオプションとして設定したいカードを探します。
4. Versa 3 で [デフォルトとして設定する] をタップします。

交通機関の支払い

クレジットカードまたはデビットカードの非接触型決済に対応した交通機関の読み取り機をタップしオン/オフにして、非接触型決済を利用します。ウォッチで支払うには、「[クレジットカードとデビットカードを使用する](#)」ページ 58 に記載されている手順に従います。

旅行の開始時と終了時にトランジットリーダーをタップすると、Fitbit ウォッチの同じカードを使って支払います。旅行を始める前に、デバイスが充電されていることを確認してください。

アップデート、再起動、および消去

トラブルシューティング手順の一部として、スマートウォッチの再起動が要求されることがあります。Versa 3 を他の人に譲りたい場合はスマートウォッチを消去できると便利です。スマートウォッチを更新することで、新しい Fitbit OS アップデートを受け取ることができます。

Versa 3 の更新

ウォッチをアップデートして、最新の拡張機能を手に入れ、製品のアップデートを行ってください。

アップデートしてインストールの準備ができると、Fitbit アプリに通知が表示されます。アップデートを開始したら、アップデートが完了するまで Versa 3 と Fitbit アプリのプログレスバーに従ってください。アップデート中は、ウォッチとスマートフォンの距離を互いに近づけて離さないでください。

Versa 3 のアップデートには数分かかり、電池の消耗が早まる可能性があります。アップデートを開始する前に、スマートウォッチを充電器に差し込むことをお勧めします。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

Versa 3 の再起動


Versa 3 を同期できない、またはデータの記録や通知の受信に問題がある場合、手首からウォッチを再起動してください：

再起動するためには、ボタンを 10 秒間押したままにすると画面上で、Fitbit のロゴが表示されます。それからボタンを離します。

ウォッチを再起動しても、データは消えません。

Versa 3 には、高度計、スピーカー、およびマイクロフォン用の小さな穴があります。これらの穴にペーパークリップなどのアイテムを挿入して、デバイスを再起動しないでください。Versa 3 に損害を与える可能性があります。

Versa 3 のシャットダウン

ウォッチの電源を切るには、[設定] アプリ  > [シャットダウン] を開きます。

ウォッチをオンにするには、ボタンを押します。

Versa 3 を長期間保管する方法については、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

Versa 3 の消去

Versa 3 を他の人に譲渡したい、または返却したい場合は、まずお客様の個人データを消去してください。


Versa 3 で、[設定] アプリ  > [Sense 概要] > [工場出荷時リセット] を開きます。

トラブルシューティング

Versa 3 が正しく機能しない場合は、下記のトラブルシューティング手順をご覧ください。

心拍数シグナルの欠落

Versa 3 は、エクササイズ中および1日中、心拍数を継続して記録します。心拍数のシグナルを検出できない場合は、まず、ウォッチに破線が表示されます。

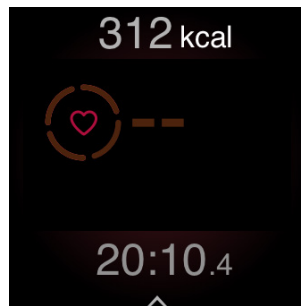

心拍数のシグナル信号を検出できない場合、まずウォッチを正しく装着しているか確認し、手首で上下にスライドするか、バンドを緩めたり、きつくしたりしてみてください。Versa 3 が皮膚に接触している状態にします。腕をまっすぐ伸ばした状態で短時間動かさないようにすると、再び心拍数が表示されるはずです。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

GPS 信号の欠落

高層ビル、森の奥深く、急な丘、厚い雲に覆われているなどの環境要因によって、ウォッチのGPS衛星への接続機能が干渉されてしまう場合があります。運動中にウォッチがGPS信号を探している場合は、画面の上部に「GPS 接続中」と表示されます。Versa 3 がGPS衛星に接続できない場合は、ウォッチは次にGPSエクササイズを開始するまで、接続の試みを中止します。



最適な結果が得られるように、Versa 3 が信号を検出するまで待ってからワークアウトを開始してください。





ワークアウト中に Versa 3 が GPS 信号を失った場合は、画面の上部に「GPS 信号消失」と表示されます。ウォッチは再接続を試みます。



詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

Wi-Fi に接続できない

Versa 3 が Wi-Fi に接続できない場合、パスワードの入力を間違ったか、パスワードが変わっている可能性があります：

1. Fitbit アプリの [Today] タブ  から、左上のアイコン  [Versa 3] タイルをタップします。
2. [Wi-Fi 設定]  [次へ] をタップします。
3. 使用したい [ネットワーク]  [削除] をタップします。
4. [ネットワークを追加] をタップして画面の指示に従い、Wi-Fi ネットワークに再接続します。


Wi-Fi ネットワークが適切に動作していることを確認するには、スマートフォンやコンピューターなどの別のデバイスを、お使いのネットワークに接続します。接続に成功した場合は、再度ウォッチを接続してみてください。

Versa 3 がまだ Wi-Fi に接続できない場合は、互換性のあるネットワークにウォッチを接続しようとしていることを確かめます。最高の結果を得るには、ご自宅の Wi-Fi ネットワークを使用します。Versa 3 は 5GHz Wi-Fi、WPA エンタープライズ、あるいはログイン、サブスクリプションまたはプロファイルを必要とする公共ネットワークには接続できません。互換性のあるネットワークの一覧は、「[Wi-Fi への接続](#)」ページ 9 をご覧ください。

ネットワークに互換性があることを確認した後、ウォッチを再起動してから Wi-Fi に再度接続してみてください。利用可能なネットワークのリストに他のネットワークが表示されるけれども、目的のネットワークでない場合は、ウォッチをルーターの近くに近づけます。

詳しくは、[関連のヘルプ記事](#)をご覧ください。

スマートフォンが切断された

Fitbit デバイスがスマートフォンに接続されていない場合は、画面をオンにしたときに、文字盤の上部に [未接続アイコン]  が 3 秒ほど表示されます。スマートフォンとの同期や、スマートフォンからの通知の受信に問題が発生する場合があります。スマートフォンが近くにある場合は、[関連のヘルプ記事](#)のトラブルシューティング手順に従ってください。

他の問題

次のいずれかの問題が発生した場合は、ウォッチを再起動します：

- 同期されない
- タップ、スワイプ、またはボタンを押しても反応しない
- 歩数などのデータが記録されない
- 通知を表示しない

手順については、「[Versa 3 の再起動](#)」ページ 61 をご覧ください。

一般情報および仕様

センサーおよびコンポーネント

Fitbit Versa 3 には以下のセンサーおよびモーターが搭載されています。

- 光学式心拍数トラッカー
- 高度の変化を追跡する高度計
- 運動パターンを追跡する 3 軸加速度計
- 周辺光センサー
- GPS 受信機と GLONASS 内蔵（ワークアウト時に位置情報を追跡します）
- デバイス体温センサー（皮膚温の変化は Premium のみ対象）
- 振動モーター
- スピーカー
- マイク

材質

Versa 3 に同梱されているリストバンドは、多数のスポーツウォッチに使用されているものと同じで、柔らかくて丈夫なエラストマー素材でできています。

Versa 3 の筐体とバックルは、陽極酸化アルミニウム製です。陽極酸化アルミニウムには微量のニッケルが含まれており、ニッケル過敏症の方はアレルギー反応を起こす可能性があります。ただ、Fitbit の全製品におけるニッケル含有量は、欧州連合の厳しいニッケル指令に適合しています。

当社製品が使用している接着剤に、微量のアクリレートおよびメタクリレートが含まれる場合があります。これらの接着剤に対する反応の可能性を最小限に抑えるために、当社では厳格な設計仕様に準拠し、広範な試験要件を満たした製品を提供するよう努めています。

ワイヤレス テクノロジー

Versa 3 には、Bluetooth 5.0 無線トランシーバ、Wi-Fi チップ、NFC チップが搭載されています。

触覚フィードバック

Versa 3 は、アラーム、目標、通知、リマインダーおよびアプリ用の振動モーターを搭載しています。

バッテリー

Versa 3 には充電式リチウムポリマー電池が内蔵されています。

データ保存

Versa 3 は、毎日のデータ、睡眠情報、運動履歴などのデータを 7 日間保存します。Fitbit アプリで履歴データを確認できます。

ディスプレイ

Versa 3 にはカラー AMOLED ディスプレイが搭載されています。

バンドサイズ

リストバンドサイズを以下に示します。なお、別売りのアクセサリリストバンドのサイズは若干異なります。

| | |
|-------|---|
| ベルト 小 | 140 ~ 180 nm (5.5 ~ 7.1 インチ) の手首にフィットします。 |
| ベルト 大 | 180 ~ 220 nm (7.1 ~ 8.7 インチ) の手首にフィットします。 |

環境条件

| | |
|--------|--|
| 動作温度 | -10°から 45°C (14°から 113°F) |
| 非動作温度 | -20° から -10°C (-4° から 14°F) 45°から 60°C (113°から 140°F) |
| 充電時温度 | 0°から 35°C (32°から 95°F) |
| 防水性能 | 最大で水深 50 m までの耐水性 |
| 最高動作高度 | 8,534 メートル (28,000 フィート) |

さらに詳しく

お使いのウォッチの詳細、Fitbit アプリでの進捗状況の追跡方法、Fitbit Premium を使用した健康習慣作りについては、help.fitbit.com をご覧ください。

返品ポリシーおよび保証

保証情報および fitbit.com 返品ポリシーについては、[弊社のウェブサイト](#)をご覧ください。

Regulatory and Safety Notices

Notice to the User: Regulatory content for certain regions can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **About Versa 3** > **Regulatory info**

USA: Federal Communications Commission (FCC) statement

Model FB511

FCC ID: XRAFB511

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **About Versa 3** > **Regulatory info**

Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier: FB511

Responsible Party – U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
United States
877-623-4997

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Canada: Industry Canada (IC) statement

Model/Modèle FB511

IC: 8542A-FB511

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info

Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. Pour voir le contenu:

Paramètres > À propos de Versa 3 > Mentions légales

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

European Union (EU)

Frequency Bands and Power

Data given here is the maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates.

WiFi 2400-2483.5 MHz < 20 dBm EIRP

Bluetooth 2400-2483.5 MHz < 13 dBm EIRP

NFC 13.56 MHz < 42 dBuA/m at 10m

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit LLC declares that the radio equipment type Model FB511 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit LLC erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB511 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit LLC declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB511 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de

conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit LLC déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB511 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit LLC dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB511 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



IP Rating

Model FB511 has a water resistance rating of IPX8 under IEC standard 60529, up to a depth of 50 meters.

Model FB511 has a dust ingress rating of IP6X under IEC standard 60529 which indicates the device is dust-tight.

Please refer to the beginning of this section for instructions on how to access your product's IP rating.

Argentina



Australia and New Zealand

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info



Belarus

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info



Botswana

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory Info

China

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > About Versa 3 > Regulatory Info

China RoHS

| 部件名称 Part Name | 有毒和危险品 Toxic and Hazardous Substances or Elements | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|-----------|-----------------|---------------|----------------------|
| Model FB511 | 铅 (Pb) | 水银 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴化苯 (PBB) | 多溴化二苯 醚 (PBDE) |
| 表带和表扣 (Strap and Buckle) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电子 (Electronics) | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 (Battery) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 充电线 (Charging Cable) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○ = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in all the Homogeneous Materials of the part is below the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).

X = 表示该有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in at least one Homogeneous Material of the part exceeds the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).



CMIIT ID 2020DJ7882

Frequency band: 2400-2483.5 MHz NFC: 13.56MHz
Transmitted power: Max EIRP, 14.4dBm
Occupied bandwidth: BLE: BLE: 2MHz, BT: 1MHz, NFC: 2.3 kHz, WiFi: 20MHz
Modulation system: BLE: GFSK, BT: GFSK (BDR), n/4-DQPSK (EDR), 8PSK (EDR), NFC: ASK, WiFi: DSSS, OFDM
CMIIT ID displayed: On packaging

Customs Union

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

[Settings](#) > [About Versa 3](#) > [Regulatory info](#)



Indonesia

69814/SDPPI/2020
3788

Israel


מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 74746-51. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Japan

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

[Settings](#) > [About Versa 3](#) > [Regulatory info](#)



 201-200606



Kingdom of Saudi Arabia

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **About Versa 3** > **Regulatory info**

Mexico

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **About Versa 3** > **Regulatory info**



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Moldova

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **About Versa 3** > **Regulatory info**

Morocco



AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR00025102ANRT2020

Date d'agrément: 02/08/2020

Nigeria

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Oman

TRA/TA-R/9745/20
D090258

Pakistan

PTA Approved

Model No.: FB511

TAC No.: 9.687/2020
Device Type: Smart Watch

Paraguay



NR: 2022-01-I-0057

Philippines



Serbia



Singapore

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **About Versa 3** > **Regulatory info**

South Korea

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **About Versa 3** > **Regulatory info**



본 제품의 전자파흡수율은 과학기술정보통신부의 「전자파 인체보호기준」을 만족합니다.

본 제품은 국립전자파연구원의 「전자파흡수율 측정기준」에 따라 최대출력 조건에서 머리에 근접하여 시험되었으며, 최대 전자파흡수율 측정값은 다음과 같습니다.

| 모델명 (Model) | 머리 전자파흡수율 (Head SAR) |
|-------------|----------------------|
| FB511 | 0.089 W/kg |

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기): EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다
 연율이 장치.
" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "

Translation:

Class B devices (broadcast communications equipment for home use): EMC registration is mainly for household use (B class) and can be used in all areas get this device.

Taiwan

用戶注意：您可以透過下面步驟取得臺灣 NCC 審驗合格標籤號碼及警

設定 > 關於 Versa 3 > 法規資訊

Translation:

Notice to the User: You can obtain the Taiwan NCC verification label number and warnings through the following steps:

Settings > About Versa 3 > Regulatory info

低功率警語:

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Translation:

Warning Statement for Low Power Radios:

- Without permission granted by the NCC, no company, enterprise, or user is allowed to change the frequency of an approved low power radio-frequency device, enhance its transmitting power or alter original characteristics or performance.
- The use of low power RF devices must not affect flight safety or interfere with legal communications: when interference is found, it should be immediately stopped and ameliorated not to interfere before continuing to use it. The legal communications mentioned here refer to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunication Law. Low power RF devices need to bear with interference from legal communications or industrial, scientific and medical radio wave radiating equipment

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及／或受傷的風險。

- 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。
- 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。
- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
- 請勿使用尖銳物品取出電池。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury.

- Do not disassemble, puncture or damage the device or battery.
- Do not remove or try to remove the battery that the user cannot replace.
- Do not expose the battery to flames, explosions or other hazards.
- Do not use sharp objects to remove the battery.

Vision Warning

使用過度恐傷害視力

警語

- 使用過度恐傷害視力

注意事項

- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時

Translation:

Excessive use may damage vision

Warning:

- Excessive use may damage vision

Attention:

- Rest for 10 minutes after every 30 minutes.
- Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour a day.

Taiwan RoHS

| 設備名稱: 智慧型手錶 Part Name: Smartwatch | 限用物質及其化學符號 Restricted Substances and its chemical symbols | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| Model FB511 | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 錶帶和錶扣 (Strap and Buckle) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子 (Electronics) | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 (Housing) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 充電線 (Charging Cable) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 | | | | | | |

United Arab Emirates

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **About** Versa 3 > **Regulatory info**

TRA - United Arab Emirates

Dealer ID: DA35294/14

TA RTTE: ER88790/ 20

Model: FB511

Type: Smartwatch

United Kingdom

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit LLC declares that the radio equipment type Model FB511 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:
www.fitbit.com/legal/safety-instructions



Vietnam



Zambia

ZMB / ZICTA / TA / 2020 / 9 / 78



Safety Statement

This equipment has been tested to comply with safety certification in accordance with the specifications of EN Standard: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN62368-1:2014 + A11:2017.

© 2023 Fitbit LLC. All rights reserved. Fitbit および Fitbit のロゴは、米国およびその他の国における Fitbit の商標または登録商標です。Fitbit の商標の詳細なリストは、[Fitbit 商標リスト](#)をご覧ください。記載されている第三者の商標は、それぞれの所有者に帰属します。