

fitbit ace 2



使用手冊
版本 1.3

目錄

開始.....	6
包裝盒內物品.....	6
設定 Ace 2	7
為智慧手環充電.....	7
在 Fitbit 應用程式中查看您的資料.....	8
佩戴 Ace 2	9
位置.....	9
慣用手.....	9
佩戴與保養技巧.....	10
更換錶帶.....	11
移除錶帶.....	11
安裝新錶帶.....	11
基本資訊.....	13
導覽 Ace 2	13
基本導覽.....	13
快速設定.....	14
變更錶面.....	16
手機通知.....	17
設定通知.....	17
查看傳入通知.....	17
關閉通知.....	18
計時.....	19
設定鬧鐘.....	19
解除或休眠鬧鐘.....	20
使用計時器和碼錶.....	21
活動與健康	22
查看統計資料.....	22
追蹤每日活動目標.....	22

選擇目標	22
追蹤每小時的活動	23
追蹤您的睡眠	23
設定睡眠目標	23
更新、重新啟動和清除	24
更新 Ace 2	24
重新啟動 Ace 2	24
清除 Ace 2	25
疑難排解	26
沒有回應的裝置	26
一般資訊和規格	27
感應器與元件	27
材質	27
無線技術	27
觸覺反饋	27
電池	27
記憶體	27
顯示幕	28
錶帶大小	28
環境條件	28
瞭解詳情	28
退貨政策和保固	28
Regulatory and Safety Notices	29
USA: Federal Communications Commission (FCC) statement	29
Canada: Industry Canada (IC) statement	30
European Union (EU)	31
Argentina	32
Australia and New Zealand	32
China	32
India	34
Israel	34
Japan	34
Mexico	34
Morocco	35
Nigeria	35

Oman	35
Pakistan	36
Philippines	36
Serbia	36
South Korea	37
Taiwan	37
United Arab Emirates	39
Zambia	39
Safety Statement	40

開始

透過 Ace 2 協助您家中孩童培養健康的生活習慣，這款活動智能設備專為 6 歲及以上的兒童設計。

請花點時間前往 fitbit.com/safety 檢視完整的安全資訊。Ace 2 不適用於提供醫療或科學資料。

包裝盒內物品

Ace 2 包裝盒內含：



智慧手環



充電線

Ace 2 的可拆式錶帶提供各種不同的顏色和材質，可單獨購買。

設定 Ace 2

在您孩子會與 Ace 2 搭配使用的主要手機或平板電腦上安裝 Fitbit 應用程式。開啟 Fitbit 應用程式，並遵循[相關說明文章](#)中的指示來設定您的裝置。




如欲設定帳戶，系統會提示您輸入一些資訊，例如您孩子的身高與年齡，以便有助於計算其活動。

為智慧手環充電

充足電的 Ace 2 的電池續航力多達 5 天。電池續航力會因使用因素與其他因素而有所不同；動畫的錶面需要更頻繁地充電。

欲為 Ace 2 充電：

1. 請將充電線插入電腦的 USB 連接埠，符合 UL 認證的 USB 壁式充電器，或是其他低電量充電裝置。
2. 將充電線的另一端拉到智慧手環後方的連接埠附近，直到磁力吸附為止。請確定將充電線上的針腳與智慧手環背面的連接埠對齊。

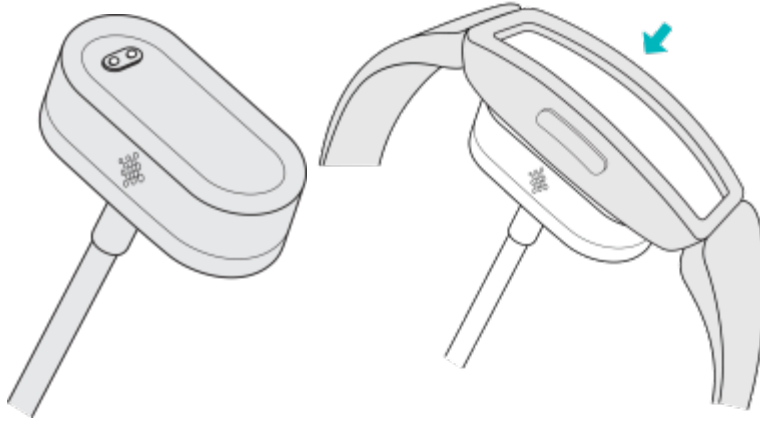

充滿電需要大約 1 到 2 個小時。智慧手環充電時，您可以按下按鈕以查看電池電量。智慧手環充足電後，電池圖示將停止閃爍並且顯示笑臉。

在 Fitbit 應用程式中查看您的資料

開啟手機的 Fitbit 應用程式查看您的活動和睡眠資料，以及更多項目。

您每次開啟 Fitbit 應用程式時，Ace 2 會自動同步（如果在附近）。您還可以使用應用程式中的**立即同步**選項。


如需瞭解更多資訊，請參閱[相關說明文章](#)。

佩戴 Ace 2

將 Ace 2 佩戴在手腕上。如果您購買了配件錶帶，請參閱「[更換錶帶](#)」中的指示，見頁數 11。

位置

請將 Ace 2 佩戴在離腕骨上方一個手指寬的位置。

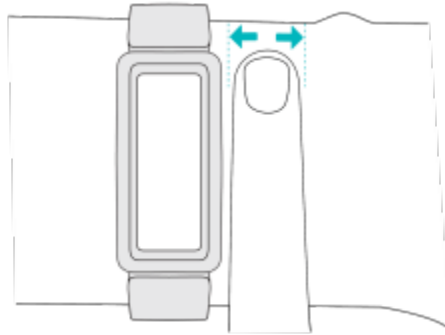

慣用手

為了獲得更高的準確性，您必須指定將 Ace 2 佩戴於慣用手或是非慣用手。慣用手也就是您平常用來寫字和吃東西的手。開始時，手腕設定會設定為非慣用手。如果您日後決定要將 Ace 2 佩戴在慣用手，請在 Fitbit 應用程式中變更手腕設定：

從 Fitbit 應用程式的「今天」標籤  中，輕觸左上方的圖示 > Ace 2 動態磚 > 手腕 > 慣用。

佩戴與保養技巧

- 請定期使用無皂清潔劑維持手環及手腕清潔。
- 如果智慧手環弄濕，請在活動結束後取下並完全弄乾。
- 請時常取下智慧手環。


如需瞭解更多資訊，請造訪 [Fitbit 佩戴和保養頁面](#)。

更換錶帶

Ace 2 隨附孩童版錶帶。可以使用配件錶帶更換錶帶，配件錶帶可以透過 [fitbit.com](https://www.fitbit.com) 單獨購買。有關錶帶測量，請參閱「錶帶大小」(見頁面 28)。請注意，如果需要更大的尺寸或是不同風格，Ace 2 可以搭配 Inspire 與 Inspire HR 經典配件錶帶。


移除錶帶

1. 拿住智慧手環，將螢幕朝向自己，同時按鈕位於左邊。
2. 輕輕將智慧手環的頂部推入錶帶的背面開口。

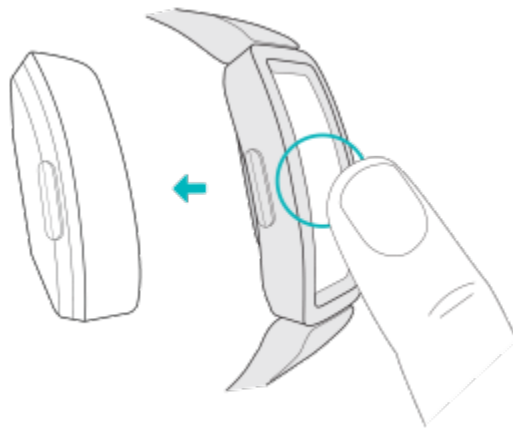

安裝新錶帶

1. 拿住智慧手環，將背面朝向自己，同時按鈕位於右邊。
2. 拿住錶帶，將背面開口朝向自己，同時按鈕插件位於右邊。
3. 將智慧手環的頂部放入彈性錶帶開口，並且將智慧手環底部輕輕移至適當的位置。當錶帶的所有邊緣與智慧手環貼合時，表示 Ace 2 已固定。

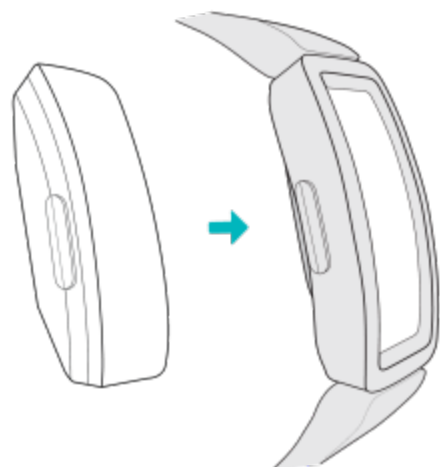

基本資訊

瞭解如何進行導覽、查看電池電量以及保養您的智慧手環。

導覽 Ace 2

Ace 2 含有 OLED 觸控顯示螢幕與 1 顆按鈕。

若要透過輕觸畫面導覽 Ace 2，請上下滑動，或是按下按鈕。為節省電量，未使用智慧手環時螢幕會自動關閉。

基本導覽

主畫面是時鐘。


- 向下滑動可捲動查看 Ace 2 上的應用程式。若要開啟某個應用程式，請輕觸該應用程式。
- 向上滑動可檢視每日統計資料。



快速設定

按住 Ace 2 上的按鈕，可快速存取某些設定。輕觸要開啟或關閉的設定。在關閉設定時，圖示的顯示會變淡，而且有一條線穿過。

按壓
● :02

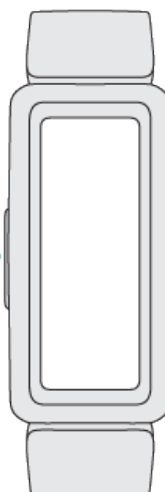

在快速設定畫面中：

電池	查看電池電量。
螢幕喚醒	在「螢幕喚醒」設定為開啟狀態時，將手腕轉向自己即可開啟螢幕。
通知	在「通知」設定開啟時，如果手機就在附近，Ace 2 會顯示來自手機的通知。如需更多資訊，請參閱「 手機通知 」，見頁數 17。

變更錶面

Fitbit 資源庫提供各式各樣的錶面來個人化您的智慧手環。

從多個符合孩子需求的錶面中進行選取。請注意，動畫的錶面需要更頻繁地充電。

1. 從 Fitbit 應用程式的「今天」標籤  中，輕觸左上方的圖示 ➤ Ace 2 動態磚。
2. 輕觸資源庫 ➤ 時鐘標籤。
3. 瀏覽可用的錶面。輕觸錶面以查看詳細檢視。
4. 輕觸安裝將錶面新增到 Ace 2。

手機通知

Ace 2 能夠顯示手機的來電顯示，讓您一手掌握最新資訊。讓智慧手環保持在距離手機 30 英尺的範圍內，以便接收通知。

設定通知

檢查手機藍牙是否開啟，以及手機是否能夠接收通知（通常在「設定」➤「通知」下查看）。接著設定通知：

1. 從 Fitbit 應用程式的「今天」標籤  中，輕觸左上方的圖示 ➤ Ace 2 動態磚。
2. 輕觸**通知**。
3. 如果您尚未配對智慧手環，請依照畫面說明來進行配對。來電通知會自動開啟。

如需瞭解更多資訊，請參閱[相關說明文章](#)。

查看傳入通知

若手機和 Ace 2 在有效範圍內，有任何來電智能設備都會振動。來電者的姓名或號碼會捲動一次。按下按鈕來解除通知。



關閉通知

在 Ace 2 的快速設定中關閉通知：

1. 按住智慧手環上面的按鈕即可顯示快速設定螢幕。
2. 輕觸**通知**將其關閉。

請注意，如果您在手機上使用「請勿打擾」設定，在關閉此設定之前，您都不會在智慧手環上收到任何通知。

計時

鬧鐘會依照您設定的時間振動以喚醒或提醒您。您可以設定最多 8 個鬧鐘，作為單次使用或在一週的多日響起。您也可以使用碼錶計時，或設定倒數計時器。

設定鬧鐘

在 Fitbit 應用程式中設定和刪除鬧鐘。直接在 Ace 2 的「鬧鐘」應用程式  中開啟或關閉鬧鐘。

如需瞭解更多資訊，請參閱[相關說明文章](#)。



解除或休眠鬧鐘

鬧鐘關閉時，智慧手環會振動。若要關閉鬧鐘，請按下按鈕。要讓鬧鐘休眠 9 分鐘，請向下滑動。

設定鬧鐘休眠的次數沒有限制。如果忽略鬧鐘超過 1 分鐘，Ace 2 將自動進入休眠模式。



使用計時器和碼錶

您可以透過智慧手環上的計時器應用程式 ，用碼錶為活動計時或設定倒數計時器。您可以同時執行碼錶和倒數計時器。

如需瞭解更多資訊，請參閱[相關說明文章](#)。

活動與健康

戴上之後，您的 Ace 2 會持續追蹤多個統計資料。資料會透過 Fitbit 應用程式進行全天自動同步。

查看統計資料

從錶面向上滑動以查看您的每日統計資料，包括：

- 行走的步數
- 活動分鐘數
- 這個小時已走的步數以及您達到每小時活動目標的小時數
- 睡眠時長

在 Fitbit 應用程式上找到智慧手環偵測到的完整歷史記錄與其他資訊。

追蹤每日活動目標

Ace 2 可追蹤完成您所選擇每日活動目標的進度。當達到目標後，智慧手環會振動並顯示祝賀。

選擇目標

若要開始，您的目標為每天行走 10,000 步。選擇改變步數，或選取不同的活動目標。

如需瞭解更多資訊，請參閱[相關說明文章](#)。

在 Ace 2 上追蹤您的目標進度。若需更多資訊，請參閱「[查看您的統計資料](#)」，見頁數 22。

追蹤每小時的活動

Ace 2 能追蹤您靜止的時間，提醒您活動，從而幫助您一整天都能保持活動力。

該提醒功能會督促您每小時至少行走 250 步。如果您在該小時結束前 10 分鐘尚未行走 250 步，便會感受到振動，並且在畫面上看到提醒。若您在收到提醒後完成 250 步的目標，會振動第二次，並顯示祝賀訊息。

開啟 Fitbit 應用程式中的走動提醒。



如需瞭解更多資訊，請參閱[相關說明文章](#)。

追蹤您的睡眠

佩戴 Ace 2 就寢可自動追蹤您在夜間的睡眠時間和活動狀態，幫助您瞭解自己的睡眠型態。在您醒來和檢閱 Fitbit 應用程式時同步智慧手環，查看睡眠統計資料，包括您的就寢時間、睡著的時長，以及您醒著或是難以入睡的時間。

如需瞭解更多資訊，請參閱[相關說明文章](#)。

設定睡眠目標

開始時，睡眠目標為每晚 9 小時。自訂此目標以符合您的需要。

如需瞭解更多資訊，請參閱[相關說明文章](#)。

更新、重新啟動和清除

瞭解如何更新、重新啟動與清除 Ace 2。

更新 Ace 2

更新您的智慧手環以獲得最新的增強功能與產品更新。

當可以更新時，Fitbit 應用程式會出現一則通知。更新開始後，請留意 Ace 2 與 Fitbit 應用程式的進度列，直到更新完畢為止。在更新過程中，請將您的智慧手環放在手機附近。

更新 Ace 2 需要幾分鐘時間，並可能消耗一定電量。我們建議將智慧手環插入充電器，之後再開始更新。

如需瞭解更多資訊，請參閱[相關說明文章](#)。

重新啟動 Ace 2

如果您無法同步 Ace 2，看不見您的統計資料，或者您的智能設備沒有回應，請重新啟動您的裝置：

1. 將 Ace 2 連接充電線。如需相關說明，請參閱「[為智慧手環充電](#)」，見頁數 7。
2. 按住智慧手環上的按鈕 5 秒鐘。放開按鈕。您看到笑臉圖示且 Ace 2 振動時，表示智慧手環重新啟動。

重新啟動智慧手環不會刪除任何資料。

清除 Ace 2

如果您想要將 Ace 2 提供給其他人或想要退貨退款，請先清除您的個人資料：

1. 將 Ace 2 連接充電線。如需相關說明，請參閱「[為智慧手環充電](#)」，見頁數 7。
2. 在 Ace 2，開啟「設定」應用程式  > **清除使用者資料**。
3. 系統提示時，按下螢幕 3 秒後再放開。當 Ace 2 振動並且看到時鐘畫面時，即表示您的資料已清除。

注意：當 Ace 2 與充電器連接時，如果您沒看到「清除使用者資料」這個選項，請關閉「設定」應用程式，然後再重新開啟。選項應該就會出現。

疑難排解

如果您的 **Ace 2** 不能正確運行，請查看下面的疑難排解步驟。

沒有回應的裝置

如果遇到以下任何問題，請重新啟動智慧手環：

- 無法同步
- 對於輕觸、滑動或是按下按鈕的動作沒有反應
- 無法追蹤步數或其他資料
- 不會顯示通知

如需指示，請參見「[重新啟動 Ace 2](#)」，見頁數 [24](#)。

一般資訊和規格

感應器與元件

Fitbit Ace 2 包含 MEMS 3 軸式加速度計，可追蹤您的運動模式。

材質

Ace 2 的外殼是塑膠材質。Ace 2 經典錶帶則是以與許多運動智慧手錶都在用的類似彈性矽膠製成，同時再加上塑膠扣環。

無線技術

Ace 2 內含藍牙 4.0 無線電收發機。

觸覺反饋

Ace 2 內含振動馬達，應用於鬧鐘、目標、通知與提醒。

電池

Ace 2 包含可充電式鋰聚合物電池。

記憶體

Ace 2 會將您的資料儲存 7 天，包括每日統計資料、睡眠資訊和活動歷程。請在 Fitbit 應用程式中查看歷史資料記錄。

顯示幕

Ace 2 有 OLED 顯示螢幕。

錶帶大小

錶帶尺寸如下所示。請注意，另售的配件錶帶可能稍有不同。

只有一種錶帶尺寸	適合 116 到 168 公釐 (4.6 - 6.6 英吋) 的手腕周長
----------	--------------------------------------

環境條件

作業溫度	14° 至 113° F (-10° 至 45° C)
非作業溫度	(-20° 到 -10° C) -4° 到 14° F 113° 至 140°F (45° 至 60° C)
防水	防水深達 50 公尺
最高運行海拔	8,534 公尺 (28,000 英呎)

瞭解詳情

若要瞭解更多有關智慧手環的資訊，請造訪 help.fitbit.com。

退貨政策和保固

有關保固資訊和 fitbit.com 退貨政策，請造訪[我們的網站](#)。

Regulatory and Safety Notices

Notice to the User: Regulatory content for select regions for FB412 can also be viewed on your device. To view the content: Settings > Device Info.

USA: Federal Communications Commission (FCC) statement

Model FB412

FCC ID: XRAFB412

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Unique Identifier: FB412

Responsible Party – U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
United States
877-623-4997

www.fitbit.com

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Canada: Industry Canada (IC) statement

Model/Modèle FB412

IC: 8542A-FB412

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Paramètres > Informations sur l'appareil

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

European Union (EU)

Model FB412

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB412 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB412 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB412 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB412 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB412 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



Argentina

Model FB412:



Australia and New Zealand



China

Regulatory content can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Model FB412:

Frequency band: 2400-2483.5

Transmitted power: Max EIRP, 6.3dBm

Occupied bandwidth: 2MHz

Modulation system: GFSK

CMIIT ID displayed: On packaging

CMIT ID: 2018DJ9012

China RoHS

部件名称	有毒和危险品					
Part Name	Toxic and Hazardous Substances or Elements					
Model FB412	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯 醚 (PBDE)
表带和表扣 (Strap and Buckle)	○	○	○	○	○	○
电子 (Electronics)	--	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	○	○	○	○	○	○
充电线 (Charging Cable)	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○ = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in all the Homogeneous Materials of the part is below the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in at least one Homogeneous Material of the part exceeds the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).



India

Model FB412

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

Israel

Model FB412

התאמה אישור 55-01198

המוצר של המודולארי בחלק טכני שינוי כל לבצע אין.

Japan

Model FB412

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**



201-180693

Mexico

Model FB412



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Morocco

Model FB412

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 18210 ANRT 2018

Date d'agrément: 11/12/2018

Nigeria

Model Name FB412

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Oman

Model FB412

D090258

TRA/TA-R/6790/19

Pakistan

Model No.: FB412

TAC No: 9.6044/2018



Model: FB412
Serial No: Refer to retail box
Year of Manufacture: 2018

Philippines

Model FB412



Serbia

Model FB412



South Korea

Model FB412



클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

“ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. ”

Taiwan

Model FB412



CCAF19LP0010T1

低功率警語:

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

Translation:

Low power warning:

According to the management method of low power radio wave radiating motor.

Article 12

Low-power RF motors that have passed the type certification are not allowed to change the frequency, increase the power or change the characteristics and functions of the original design without permission.

Article 14

The use of low-power RF motors shall not affect flight safety and interfere with legal communications; if interference is found, it shall be immediately deactivated and improved until no interference is required.

Legal communication in the preceding paragraph refers to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunications Act. Low-

power RF motors must withstand interference from legitimate communications or radiological electrical equipment for industrial, scientific, and medical use.

使用過度恐傷害視力」

使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

Translation:

“Excessive use may cause damage to vision”

Rest for 10 minutes after every 30 minutes.

Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour.

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及／或受傷的風險。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury.

United Arab Emirates

Model FB412

TRA Registered No.: ER68013/18

Dealer No: 35294/14

Zambia

Model FB412



ZMB / ZICTA / TA / 2019 / 1 / 3

Safety Statement

This equipment has been tested to comply with safety certification in accordance with the specifications of EN Standard: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN62368-1:2014 + A11:2017.

