

Descripción:

Dale a la piel de tu rostro el cuidado que merece con el limpiador facial True Elements FirSkin Cleanser. Con tecnologías de iones negativos y de infrarrojo lejano, emite vibraciones sutiles para una limpieza profunda. Incorpora el True Elements FirSkin Cleanser a tu rutina de cuidado facial y experimenta una piel más fresca y limpia.

Características y beneficios

- Diseño con tecnología de infrarrojo lejano para un masaje facial reconfortante.
- Limpian y ofrecen un masaje facial suave.
- Limpieza facial adecuada con exclusiva frecuencia de vibración en 3 velocidades que limpian y masajean.
- Gracias a la tecnología de iones negativos brinda un suave masaje relajante.
- Diseñado para proporcionar una experiencia relajante durante la rutina de cuidado facial.
- Es ligero, compacto y fácil de usar.
- Batería recargable.
- Es resistente al agua.
- Elaborado en silicona de grado alimenticio v

Tecnología NIKKEN empleada



Infrarrojo lejano





Iones negativos



KENZEN TRUE ELEMENTS
FirSkin Cleanser



Diseño especial con aro limpiador:
Este ingenioso diseño está diseñado para capturar el agente de limpieza, optimizando la remoción de la suciedad e impurezas en la piel.

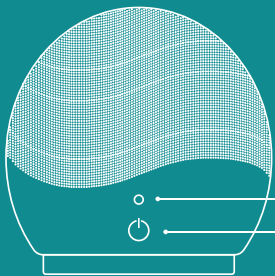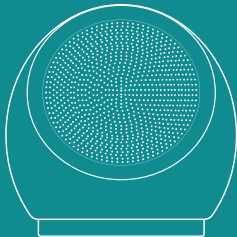

Puerto de carga

Encendido/Apagado
Regula los niveles



MASAJE Y LIMPIEZA
para tu piel

Ficha de referencia rápida

TRUE ELEMENTS FIRSKIN CLEANSER

Cód.1323

Contenido

Firskin Cleanser, cable para cargar la batería, bolsa protectora

Modo de uso

- 1 Humedece con agua la cara y el True Elements FirSkin Cleanser.
- 2 Elige el lado del aro si deseas una limpieza más profunda.
- 3 Enciende el True Elements FirSkin Cleanser.
- 4 Escoge el nivel de masaje que desees.
- 5 Realiza movimientos circulares en el rostro para la limpieza. Alterna entre mejillas, frente y nariz.
- 6 Deslízalo suavemente sin ejercer presión.
- 7 Cada 15 segundos habrá un aviso de vibración para que cambies de ubicación en tu rostro y en el cuarto aviso se apagará automáticamente. El ciclo completo dura 1 minuto.
- 8 Enjuaga tu rostro con agua.
- 9 Lava el True Elements FirSkin Cleanser apagado y déjalo en un lugar seco. Evita que reciba los rayos del sol directamente. Úsalo una vez al día por la noche.



* Los productos que producen vibración no deben ser usados en la zona tiroidea del cuello.

Información del producto

Código de artículo	1323 - TRUE ELEMENTS FIRSKIN CLEANSER
Disponibilidad	MEX, COL, ECU, PER, PAN, CRI, SLV, GTM
Tecnología NIKKEN	• Infrarrojo lejano • Iones negativos
Especificaciones	• Tamaño: 80 x 82 x 35 mm • Peso: 75 g. • Color: Gris • Frecuencia de Vibraciones en 3 niveles: primero 4000 rpm, segundo 5000 rpm y tercero 6000 rpm. • Batería interna: 200 mAh ○ Tiempo de vida de la batería: min 100 ciclos ○ Tiempo de carga: 2 - 3 horas ○ Duración: 2 horas en uso continuo (en uso intermitente 2 meses o más) ○ Cable de carga: 50 cm largo x 3 mm de diámetro ○ Una vez cargada la batería desconecte el aparato para evitar problemas de funcionamiento.

Uso, cuidado y garantía

Cómo usarlo	El TRUE ELEMENTS FIRSKIN CLEANSER puede ser usado como limpiador facial. • Cargue el TRUE ELEMENTS FIRSKIN CLEANSER por más de 1 hora a un puerto USB. • Cuando esté cargando la batería, la luz roja estará parpadeando. Cuando esté totalmente cargada la luz dejará de parpadear. • Para encender o apagar, oprima más de 2 segundos el botón. • Para cambios de niveles oprima levemente el botón y cambiará el nivel de vibración: ○ Bajo : Azul ○ Medio: Verde ○ Alto: Rojo • Cada 15 segundos habrá un aviso de vibración para que cambie de ubicación en el rostro y en el cuarto aviso se apagará automáticamente. • Lave con jabón facial el producto antes de usarlo por primera vez.
Instrucciones antes de usar el producto	
Información de garantía	Garantía limitada de 90 días.

Precaución

Si se presenta algún tipo de irritación, se recomienda suspender su uso. No se recomienda su uso en: Mujeres embarazadas, personas con marcapasos, distrofias musculares, pieles con hipersensibilidad, acné activo, rosácea y/o dermatitis. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de haber realizado un tratamiento de Botox, utilizarlo después de 24- 48 horas de haberse realizado el tratamiento de Botox. Evite la caída sobre superficies duras.