VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

RESTAURANT PAGER

MODEL: P70

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODEL: P70

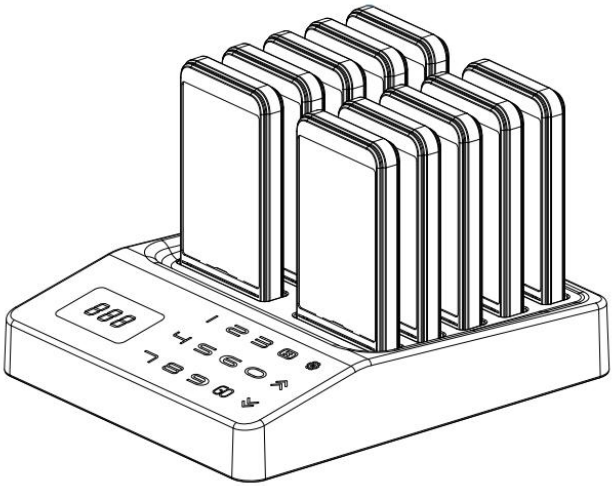

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
Li-Ion	To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life， laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment（WEEE）and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling.Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.
CE UK CA	Compliance is a EC & UK security certification.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules on this page to ensure your safe use.

This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes. If you have any problems, please call us. Do not try to fix the problems yourself, or it will cause injury or property damage.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. If the battery is low, please charge it in time.
2. Do not let children, minors, and pets get close to or touch the machine.
3. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
4. Do not disassemble the product.
5. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
6. If the machine is not to be used for a long period of time, remove the battery, clean and cover it and store it in a dry and safe place.
7. Do not leave the product hanging over the edge of table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
8. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters.
9. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
10. KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.
11. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
12. Please clean it regularly, at least once a month.
13. This appliance is not intended for use by persons (including children) with educed physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safe.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

PRODUCT PARAMETERS

Model	P70
Working frequency	433MHZ(ASK)
Modulation	OOK AM
Power adapter In put	AC100-240V 50/60Hz
Power adapter Out Put	DC12V 1A
Pagers	10PCS

BEFORE USING

1. Before using the appliance for the first time, peel off any promotional and packaging materials and check that the product is clean and dust-free.
2. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets.
3. Check all components provided according to the list in this manual.Make sure you have all of the parts listed.

ENTER/EXIT SETTINGS MENU

● **Enter the setting menu:** Press the [Set] key within 10 seconds after turning on the phone to enter the setting menu, press Correspond to the [Number] key to select the corresponding setting option (for example, 1 corresponds to F1), and then press [Set] key to enter settings;
● **Exit the setting menu:** Press the [Call] key to confirm and return; press the [Set] key to exit Cancel and return; press [Delete] key to exit the setting.

PRODUCT SETTINGS

● **[F1] Set base ID (1-998)**

After entering the setting menu "F1", press the [Number] key to change the base ID number.

● **[F2]** Set the base buzzer switch (0-1)

After entering the setting menu "F2", press the [Number] key to change the buzzer on the base. Off setting (0: off, 1: on).

● **[F3]** Set the extension number (1-998)

After entering the setting menu "F3", press the [Number] key to input 1-998 numbers, and then take the phone out of the base and press the [Call] key within 5 seconds. There will be a beep when the setting is successful.

● **[F4]** Set extension vibration (0-1)

Put the extension back on the base, enter the setting menu "F4", and press the [Call] key to set all extensions to vibrate (0: off, 1: on), and a buzzer will sound if the setting is successful.

● **[F5]** Set extension buzzer (0-1)

Put the extension back on the base, enter the setting menu "F5", and press the [Call] key to set the beep for all extensions (0: off, 1: on). There will be a beep prompt if the setting is successful.

● **[F6]** Set extension reminder duration (5-250)

Put the extension back on the base, enter the setting menu "F6", and press the [Call] key to set the reminder duration for all extensions. There will be a buzzer prompt if the setting is successful.

HOW TO USE

● **Call extension**

Use the numeric keys to enter the corresponding extension number and press the [Call] key to call.

● **Convenient calling**

Press the [+ and -] keys to the corresponding number and wait for 2 seconds to automatically call.

● **Extension shutdown**

Put the extension back into the base, enter 999 on the keyboard, and press the [Call] key to turn off the phone.

CLEANING AND STORAGE

1. If the machine is not to be used for a long period of time,Remove power, clean and cover it and store it in a dry and safe place.
2. Wipe with a soft, dry cloth. Be sure to keep the product dry
3. Please put the pager and host together.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PAGER RESTAURACYJNY

MODEL: P70

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODEL: P70

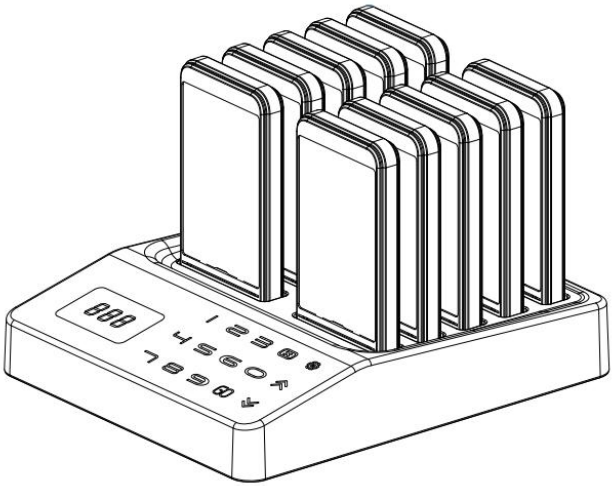

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Li-Ion	Aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia i środowiska po zakoń czeniu okresu użytkowania produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają, aby ten produkt został przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki, do którego zostanie on wysłany w celu wyjęcia baterii i poddania odpowiedniemu recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji zużytych baterii w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnymi władzami.
CE UK CA	Compliance to certyfikat bezpieczeństwa wydany przez WE i Wielką Brytanię.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu . Aby mieć pewność, że będziesz mógł prawidłowo obsługiwać maszynę, przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość . Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu, należy zapoznać się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zamieszczonymi na tej stronie .

Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia . Ostrzeżenia i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić . Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wbudowane w ten produkt, ponieważ uważamy, że użytkownicy będą przestrzegać tych kodów . W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt telefoniczny . Nie próbuj samodzielnie naprawiać problemów, ponieważ spowoduje to obrażenia lub uszkodzenie mienia .

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje .

1. Jeśli bateria jest słaba, naładuj ją w odpowiednim czasie .
2. Nie pozwalaj dzieciom, osobom niepełnoletnim i zwierzętom domowym zbliżać się do urządzenia lub go dotykać.
3 . Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
4. Nie rozmontowuj produktu.
5. Stosowanie akcesoriów i elementów mocujących, które nie są dostarczone lub zalecane przez producenta, może spowodować obrażenia.
6. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, wyczyść go, przykryj i przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu.
7. Nie pozostawiaj produktu wiszącego nad krawędzią stołu lub blatu i nie narażaj go na kontakt z gorącymi powierzchniami.

8. Nie umieszczaj produktu na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych lub grzejnikach ani w ich pobliżu.
9. Nie należy stosować tego urządzenia do celów innych niż wskazane.
10. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
11. NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.
12. Proszę regularnie czyścić, co najmniej raz w miesiącu .
13. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym : dzieci) z Wykształcony fizyczny, sensoryczny lub psychiczny możliwości lub brak doświadczenia lub wiedzy, chyba że została ona udzielona nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo .

FCC INFORMATION

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:
1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.
Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w

odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

· Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

PRODUCT PARAMETERS

Model	P70
Częstotliwość pracy	433MHz (PYTANIE)
Modulacja	OOK jestem
Wejście zasilacza	Prąd zmienny 100-240 V 50/60 Hz
Zasilacz Wyjście Wyjście	Prąd stały 12 V 1 A
Pagery	10 SZTUK

BEFORE USING

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć wszelkie materiały promocyjne i opakowaniowe oraz sprawdzić, czy produkt jest czysty i wolny od kurzu.

2. Prosimy o ostrożną utylizację plastikowych toreb i przechowywanie ich w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

3. Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listą zawartą w niniejszej instrukcji. Upewnij się, że masz wszystkie wymienione części.

ENTER/EXIT SETTINGS MENU

● **Wejście do menu ustawień:** Naciśnij przycisk [Set] w ciągu 10 sekund od włączenia telefonu, aby wejść do menu ustawień, naciśnij Naciśnij klawisz [Numer], aby wybrać odpowiednią opcję ustawienia (na przykład 1 odpowiada F1), a następnie naciśnij klawisz [Ustaw], aby wprowadzić ustawienia;
● **Wyjście z menu ustawień:** Naciśnij przycisk [Zadzwoń], aby potwierdzić i wrócić; naciśnij przycisk [Ustaw], aby wyjść Anuluj i wróć; naciśnij klawisz [Usuń], aby wyjść z ustawień.

PRODUCT SETTINGS

● **[F1] Ustaw identyfikator bazowy (1-998)**
Po wejściu do menu ustawień „F1” naciśnij klawisz [Numer], aby zmienić numer identyfikacyjny bazy.
● **[F 2]** Ustaw przełącznik brzęczyka bazowego (0-1)
Po wejściu do menu ustawień „F2” naciśnij klawisz [Numer], aby zmień brzęczyk na podstawie. Ustawienie wyłączone (0: wyłączone, 1: włączone).
● **[F 3]** Ustaw numer wewnętrzny (1-998)
Po wejściu do menu ustawień „F3” naciśnij klawisz [Numer], aby wprowadzić numery od 1 do 998, a następnie wyjmij telefon z bazy i naciśnij klawisz [Zadzwoń] w ciągu 5 sekund. Po pomyślnym ustawieniu usłyszysz sygnał dźwiękowy.
● **[F 4]** Ustaw wibracje rozszerzające (0-1)
Załóż przedłużacz z powrotem na podstawę, wejdź do menu ustawień „F4” i naciśnij klawisz [Zadzwoń], aby ustawić wszystkie rozszerzenia wibrują (0: wyłączone, 1: włączone), a jeśli ustawienie się powiedzie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

● **[F 5]** Ustaw brzęczyk rozszerzenia (0-1)
Odłóż rozszerzenie z powrotem na bazę, wejdź do menu ustawień „F5” i naciśnij klawisz [Call], aby ustawić sygnał dźwiękowy dla wszystkich rozszerzeń (0: wyłączony, 1: włączony). Jeśli ustawienie się powiedzie, pojawi się sygnał dźwiękowy.
● **[F 6]** Ustaw czas trwania przypomnienia o przedłużeniu (5-250)
Odłóż przedłużacz z powrotem na bazę, wejdź do menu ustawień „F6” i naciśnij klawisz [Call], aby ustawić czas trwania przypomnienia dla wszystkich przedłużaczy. Jeśli ustawienie się powiedzie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

HOW TO USE

● **Rozszerzenie telefoniczne**
Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź odpowiedni numer wewnętrzny i naciśnij klawisz [Zadzwoń], aby zadzwonić.
● **Wygodne dzwonienie**
Naciśnij klawisze [+ i -], aby wybrać odpowiedni numer i odczekaj 2 sekundy, aby nawiązać automatyczne połączenie.
● **Wyłączenie rozszerzenia**
Włóż ponownie telefon do bazy, wprowadź na klawiaturze kod 999 i naciśnij klawisz [Zadzwoń], aby wyłączyć telefon.

CLEANING AND STORAGE

1. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania, wyczyścić, przykryć i przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.
2. Przetrzyj miękką, suchą ściereczką. Upewnij się, że produkt jest suchy.
3. Proszę połączyć pager i hosta.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

TÉLÉAVERTISSEUR DE RESTAURANT

MODÈLE : P70

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODÈLE : P70

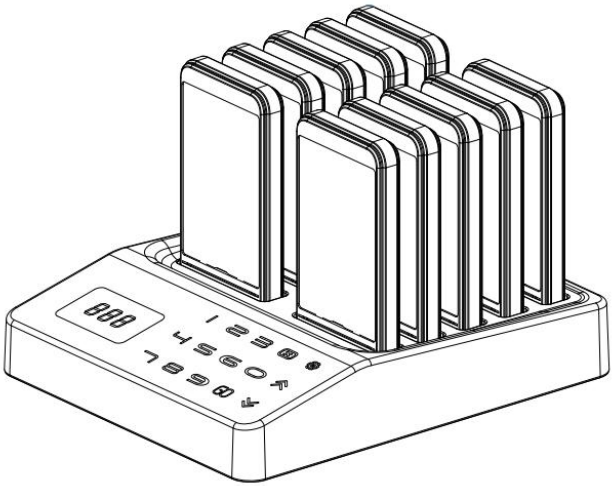

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
Li-Ion	Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement à la fin de la vie de ce produit, les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive sur les piles usagées exigent que vous jetiez ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé afin de retirer les piles et de les recycler de manière appropriée. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus de détails sur le recyclage et l'élimination sûre de ces dernières dans votre région.
CE UK CA	Compliance est une certification de sécurité CE et UK.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Merci d'utiliser ce produit . Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser la machine correctement, lisez attentivement ces instructions avant l'utilisation et conservez-les soigneusement pour référence ultérieure . Assurez-vous de lire les précautions et les règles de sécurité sur cette page pour garantir votre utilisation en toute sécurité .

Ce manuel décrit les avertissements et précautions de sécurité, le fonctionnement, l'entretien et le nettoyage . Les avertissements et instructions examinés dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire . La prudence et le bon sens ne sont pas intégrés dans ce produit, car nous pensons que les utilisations seront conformes à ces codes . Si vous avez des problèmes, veuillez nous appeler . N'essayez pas de résoudre les problèmes vous-même, car cela entraînerait des blessures ou des dommages matériels .

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine .

1. Si la batterie est faible, veuillez la charger à temps .
2. Ne laissez pas les enfants, les mineurs et les animaux domestiques s'approcher ou toucher la machine.
3 . Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
4. Ne démontez pas le produit.
5. L’utilisation d’accessoires ou de pièces jointes qui ne sont pas fournis ou recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
6. Si la machine ne doit pas être utilisée pendant une longue période, retirez la batterie, nettoyez-la, couvrez-la et rangez-la dans un endroit sec et sûr.
7. Ne laissez pas le produit pendre sur le bord d’une table ou d’un comptoir et ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
8. Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'appareils à air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.
9. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.
10. GARDEZ-LE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

11. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.
12. Veuillez le nettoyer régulièrement, au moins une fois par mois .
13 . Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris enfants) avec éduqué physique, sensoriel ou mental capacités, ou le manque d'expérience ou connaissances, à moins qu'elles n'aient été données surveillance ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité .

FCC INFORMATION

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.
Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.
· Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
· Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.

· Brancher le produit sur une prise d’un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	P70
Fréquence de travail	433 MHz (demander)
Modulation	OOK SUIS
Adaptateur secteur Entrée	CA 100-240 V 50/60 Hz
Sortie de l'adaptateur secteur	DC12V 1A
Téléavertisseurs	10 pièces

BEFORE USING

1. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tous les matériaux promotionnels et d'emballage et vérifiez que le produit est propre et exempt de poussière.
2. Veuillez jeter tous les sacs en plastique avec précaution et les garder hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
3. Vérifiez tous les composants fournis conformément à la liste de ce manuel. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces répertoriées.

ENTER/EXIT SETTINGS MENU

● **Entrez dans le menu de configuration :** Appuyez sur la touche [Set] dans les 10 secondes après avoir allumé le téléphone pour entrer dans le menu de configuration, appuyez sur Appuyez sur la touche [Numéro] pour sélectionner l'option de réglage correspondante (par exemple, 1 correspond à F1), puis appuyez sur la touche [Set] pour accéder aux paramètres ;

● **Quitter le menu de configuration :** Appuyez sur la touche [Appel] pour confirmer et revenir ; appuyez sur la touche [Régler] pour quitter Annuler et revenir ; appuyez sur la touche [Supprimer] pour quitter le paramètre.

PRODUCT SETTINGS

● **[F1] Définir l'ID de base (1-998)**

Après être entré dans le menu de configuration « F1 », appuyez sur la touche [Numéro] pour modifier le numéro d'identification de base.

● **[F 2]** Régler le commutateur du buzzer de base (0-1)

Après avoir accédé au menu de configuration « F2 », appuyez sur la touche [Numéro] pour changer le buzzer sur la base. Paramètre désactivé (0 : désactivé, 1 : activé).

● **[F 3]** Définir le numéro de poste (1-998)

Après avoir accédé au menu de configuration « F3 », appuyez sur la touche [Number] pour saisir les chiffres de 1 à 998, puis retirez le téléphone de la base et appuyez sur la touche [Call] dans les 5 secondes. Un bip retentit lorsque le réglage est réussi.

● **[F 4]** Régler la vibration de l'extension (0-1)

Remettez l'extension sur la base, entrez dans le menu de configuration « F4 » et appuyez sur la touche [Appel] pour configurer toutes les extensions vibrent (0 : désactivé, 1 : activé) et un buzzer retentit si le réglage est réussi.

● **[F 5]** Régler le buzzer d'extension (0-1)

Remettez le poste sur la base, entrez dans le menu de configuration « F5 » et appuyez sur la touche [Appel] pour régler le bip pour tous les postes (0 : désactivé, 1 : activé). Un bip sonore retentit si le réglage est réussi.

● **[F 6]** Définir la durée du rappel d'extension (5-250)
Remettez le poste sur la base, accédez au menu de configuration « F6 » et appuyez sur la touche [Appel] pour définir la durée de rappel pour tous les postes. Un signal sonore retentit si le réglage est réussi.

HOW TO USE

● **C toute extension**
Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de poste correspondant et appuyez sur la touche [Appeler] pour appeler.
● **Appel pratique**
Appuyez sur les touches [+ et -] du numéro correspondant et attendez 2 secondes pour l'appel automatique.
● **Arrêt de l'extension**
Remettez le poste dans la base, saisissez 999 sur le clavier et appuyez sur la touche [Appel] pour éteindre le téléphone.

CLEANING AND STORAGE

1. Si la machine ne doit pas être utilisée pendant une longue période, coupez l'alimentation, nettoyez-la, couvrez-la et rangez-la dans un endroit sec et sûr.
2. Essuyez avec un chiffon doux et sec. Assurez-vous de garder le produit au sec
3. Veuillez mettre le téléavertisseur et l'hôte ensemble.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

RESTAURANT-PAGER

MODELL: P70

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODELL: P70

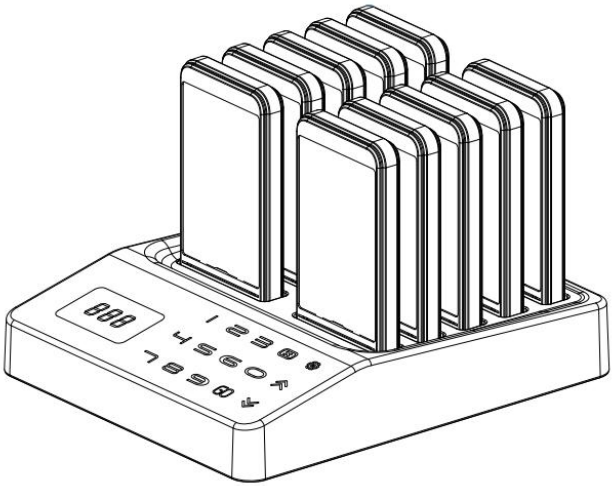

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Li-Ion	Um die Gefahren für Gesundheit und Umwelt am Ende der Lebensdauer dieses Produkts zu minimieren, schreiben die Gesetze zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und die Altbatterie-Richtlinie vor, dass Sie dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle abgeben müssen. Dorthin wird es zur Entfernung der Batterien und zum ordnungsgemäßen Recycling geschickt. Weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung dieser Batterien in Ihrer Gegend erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.
CE UK CA	Compliance ist eine Sicherheitszertifizierung der EG und des Vereinigten Königreichs.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden . Um sicherzustellen, dass Sie die Maschine richtig bedienen können, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf . Bitte lesen Sie zur Gewährleistung einer sicheren Verwendung die Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln auf dieser Seite .

In diesem Handbuch werden Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Bedienung, Wartung und Reinigung beschrieben . Die in diesem Handbuch enthaltenen Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können . Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht angebracht, da wir davon ausgehen, dass die Verwendung diesen Vorschriften entspricht . Wenn Sie Probleme haben, rufen Sie uns bitte an . Versuchen Sie nicht, die Probleme selbst zu beheben, da dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann .

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden .

1. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn rechtzeitig auf .
2. Lassen Sie Kinder, Jugendliche und Haustiere nicht in die Nähe der Maschine kommen oder diese berühren.
3 . Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Das Produkt nicht zerlegen.
5. Die Verwendung von Zubehör oder Zusatzgeräten, die nicht vom Hersteller bereitgestellt oder empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
6. Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie die Batterie, reinigen und decken Sie sie ab und lagern Sie sie an einem trockenen und sicheren Ort.

7. Lassen Sie das Produkt nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und bringen Sie es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung.
8. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von heißer Luft, elektrischen Brennern oder Heizgeräten.
9. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den angegebenen Zweck.
10. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
11. REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN.
12. Bitte reinigen Sie es regelmäßig, mindestens einmal im Monat .
13. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit erzogen physische, sensorische oder geistig Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung oder Wissen, es sei denn, sie wurden Aufsicht oder Einweisung in die Benutzung des Gerätes durch eine Person für ihre Sicherheit verantwortlich .

FCC INFORMATION

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.
Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.
Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann

diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

· Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	P70
Arbeitsfrequenz	433 MHz (Fragen)
Modulation	OOK AM
Netzteil Eingang	AC100-240V 50/60Hz
Netzteilausgang	Gleichstrom 12 V, 1 A
Pager	10 Stück

BEFORE USING

1. Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sämtliche Werbe- und Verpackungsmaterialien und prüfen Sie, ob das Produkt sauber und staubfrei ist.
2. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
3. Überprüfen Sie alle mitgelieferten Komponenten anhand der Liste in diesem Handbuch. Stellen Sie sicher, dass Sie alle aufgeführten Teile haben.

ENTER/EXIT SETTINGS MENU

● **Rufen Sie das Einstellungsmenü auf:** Drücken Sie die Taste [Set] innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten des Telefons, um das Einstellungsmenü aufzurufen, drücken Sie Wählen Sie mit der Taste [Ziffern] die entsprechende Einstellungsoption aus (z. B. entspricht 1 F1), und drücken Sie dann die Taste [Einstellen], um die Einstellungen aufzurufen.
● **Verlassen des Einstellungsmenüs:** Drücken Sie die Taste [Anruf], um zu bestätigen und zurückzukehren; drücken Sie die Taste [Einstellen], um zu beenden Abbrechen und zurück; drücken Sie die Taste [Entf], um die Einstellung zu verlassen.

PRODUCT SETTINGS

● **[F1] Basis-ID festlegen (1-998)**
Nachdem Sie das Einstellungsmenü „F1“ aufgerufen haben, drücken Sie die Taste [Ziffern], um die Basis-ID-Nummer zu ändern.
● **[F 2]** Stellen Sie den Basis-Summerschalter ein (0-1)
Nach dem Aufrufen des Einstellungsmenüs „F2“ drücken Sie die Taste [Ziffern], um den Summer an der Basis ändern. Aus-Einstellung (0: aus, 1: ein).
● **[F 3]** Nebenstellennummer einstellen (1-998)
Nachdem Sie das Einstellungsmenü „F3“ aufgerufen haben, drücken Sie

die Taste [Nummer], um die Nummern 1-998 einzugeben. Nehmen Sie dann das Telefon aus der Basisstation und drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste [Anruf]. Wenn die Einstellung erfolgreich war, ertönt ein Piepton.

● **[F 4]** Erweiterungsvibration einstellen (0-1)

Setzen Sie die Nebenstelle wieder auf die Basisstation, rufen Sie das Einstellungsmenü „F4“ auf und drücken Sie die Taste [Anrufen], um alle Nebenstellen auf Vibration (0: aus, 1: an) und bei erfolgreicher Einstellung ertönt ein Summer.

● **[F 5]** Nebenstellensummer einstellen (0-1)

Legen Sie die Nebenstelle wieder auf die Basisstation, rufen Sie das Einstellungsmenü „F5“ auf und drücken Sie die Taste [Anrufen], um den Signalton für alle Nebenstellen einzustellen (0: aus, 1: an). Wenn die Einstellung erfolgreich war, ertönt ein Signalton.

● **[F 6]** Dauer der Verlängerungserinnerung festlegen (5-250)

Legen Sie die Nebenstelle wieder auf die Basisstation, rufen Sie das Einstellungsmenü „F6“ auf und drücken Sie die Taste [Anrufen], um die Erinnerungsdauer für alle Nebenstellen einzustellen. Wenn die Einstellung erfolgreich war, ertönt ein Signalton.

HOW TO USE

● **C alle Erweiterung**

Geben Sie über die Zifferntasten die entsprechende Nebenstellennummer ein und drücken Sie zum Anrufen die Taste [Anrufen].

● **Bequem telefonieren**

Drücken Sie die Tasten [+ und -] neben der entsprechenden Nummer und warten Sie 2 Sekunden, um den automatischen Anruf zu tätigen.

● **Außerbetriebsetzung der Erweiterung**

Stecken Sie die Nebenstelle wieder in die Basisstation, geben Sie 999 auf der Tastatur ein und drücken Sie die Taste [Anrufen], um das Telefon auszuschalten.

CLEANING AND STORAGE

1. Wenn die Maschine längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie sie vom Stromnetz, reinigen und decken Sie sie ab und lagern Sie sie an einem trockenen und sicheren Ort.
2. Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Achten Sie darauf, das Produkt trocken zu halten
3. Bitte fügen Sie Pager und Host zusammen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

RESTAURANTPAGER

MODEL: P70

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODEL: P70

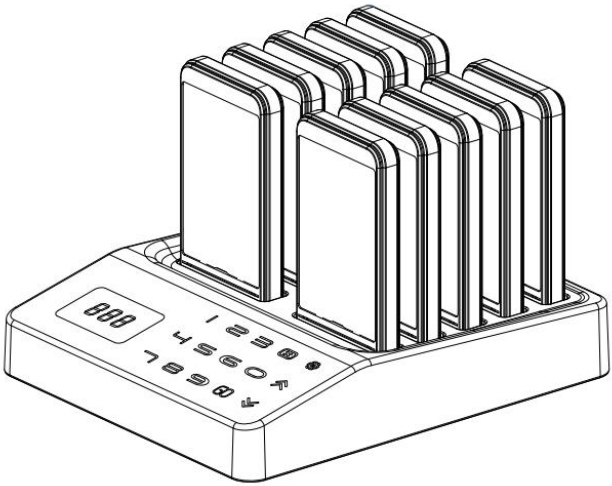

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Waarschuwing : om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
Li-Ion	Om de gevaren voor de gezondheid en het milieu aan het einde van de levensduur van dit product tot een minimum te beperken, vereisen de wetten met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de richtlijn afgedankte batterijen dat u dit product inlevert bij een daarvoor geschikt inzamelpunt. Daar worden de batterijen verwijderd en wordt het op de juiste manier gerecycled. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering hiervan in uw omgeving.
CE UK CA	Compliance is een EG- en VK-beveiligingscertificering.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Bedankt dat u dit product gebruikt . Om er zeker van te zijn dat u de machine correct kunt bedienen, dient u deze instructies zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt en deze te bewaren voor toekomstig gebruik . Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina zorgvuldig door om veilig gebruik te garanderen .

Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging . De waarschuwingen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen . Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij geloven dat het gebruik aan deze codes zal voldoen . Als u problemen ondervindt, bel ons dan . Probeer de problemen niet zelf op te lossen, anders kan dit letsel of schade aan eigendommen veroorzaken .

Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt .

1. Als de batterij bijna leeg is, laad deze dan tijdig op .
2. Laat kinderen, minderjarigen en huisdieren niet in de buurt van het apparaat komen of het aanraken.
3 . Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
4. Haal het product niet uit elkaar.
5. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant zijn meegeleverd of aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
6. Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, verwijder dan de accu, maak het schoon, dek het af en bewaar het op een droge en veilige plaats.
7. Laat het product niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en zorg ervoor dat het niet in contact komt met hete oppervlakken.
8. Plaats het product niet op of in de buurt van hetelucht-, elektrische kookplaten of verwarmingstoestellen.

9. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangegeven.
10. HOUD HET BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
11. MAAK HET NIET SCHOON MET SCHURENDE MATERIALEN.
12. Maak het regelmatig schoon, minimaal één keer per maand .
13. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met opgevoed fysiek, zintuiglijk of mentaal capaciteiten, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze zijn gegeven toezicht of instructie met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid .

FCC INFORMATION

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.
Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.
Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in

radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

PRODUCT PARAMETERS

Model	P70
Werkfrequentie	433MHZ (VRAGEN)
Modulatie	oke ik ben
Stroomadapter Ingang	AC100-240V 50/60Hz
Stroomadapter Uitgang	DC12V 1A
Pagers	10STUKS

BEFORE USING

1. Verwijder vóór het eerste gebruik alle promotie- en verpakkingsmaterialen en controleer of het product schoon en stofvrij is.

2. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren.

3. Controleer alle meegeleverde componenten volgens de lijst in deze handleiding. Zorg ervoor dat u over alle vermelde onderdelen beschikt.

ENTER/EXIT SETTINGS MENU

● **Ga naar het instellingenmenu:** Druk binnen 10 seconden na het inschakelen van de telefoon op de toets [Set] om het instellingenmenu te openen, druk op Gebruik de toets [Nummer] om de overeenkomstige instellingsoptie te selecteren (bijvoorbeeld 1 komt overeen met F1) en druk vervolgens op de toets [Set] om de instellingen te openen;
● **Verlaat het instellingenmenu:** Druk op de [Call]-toets om te bevestigen en terug te keren; druk op de [Set]-toets om het menu te verlaten. Annuleren en terugkeren; druk op de [Delete]-toets om de instelling te verlaten.

PRODUCT SETTINGS

● **[F1] Basis-ID instellen (1-998)**
Nadat u het instellingenmenu "F1" hebt geopend, drukt u op de toets [Nummer] om het basis-ID-nummer te wijzigen.
● **[F 2]** Stel de basiszoemerschakelaar in (0-1)
Nadat u het instellingenmenu "F2" hebt geopend, drukt u op de toets [Nummer] om verander de zoemer op het basisstation. Uit-instelling (0: uit, 1: aan).
● **[F 3]** Stel het toestelnummer in (1-998)
Nadat u het instellingenmenu "F3" hebt geopend, drukt u op de toets [Nummer] om 1-998 nummers in te voeren en haalt u de telefoon uit het basisstation en drukt u binnen 5 seconden op de toets [Bellen]. Er klinkt een pieptoon wanneer de instelling is gelukt.
● **[F 4]** Stel de extensievibratie in (0-1)
Plaats de extensie terug op het basisstation, ga naar het instellingenmenu "F4" en druk op de toets [Bellen] om het toestel in te stellen. alle extensies trillen (0: uit, 1: aan) en er klinkt een zoemer als de instelling succesvol is.
● **[F 5]** Stel de extensiezoemer in (0-1)
Plaats het toestel terug op het basisstation, ga naar het instellingenmenu

"F5" en druk op de toets [Bellen] om de pieptoon voor alle toestellen in te stellen (0: uit, 1: aan). Er klinkt een pieptoon als de instelling succesvol is.

● **[F 6]** Herinneringsduur voor verlenging instellen (5-250)

Plaats de extensie terug op de basis, ga naar het instellingenmenu "F6" en druk op de [Call]-toets om de herinneringsduur voor alle extensies in te stellen. Er zal een zoemer klinken als de instelling succesvol is.

HOW TO USE

● **C alle extensies**

Gebruik de numerieke toetsen om het overeenkomstige toestelnummer in te voeren en druk op de [Bellen]-toets om te bellen.

● **Gemakkelijk bellen**

Druk op de toetsen [+ en -] om het overeenkomstige nummer te bellen en wacht 2 seconden totdat het nummer automatisch wordt gebeld.

● **Uitbreiding afgesloten**

Plaats het toestel terug in het basisstation, voer 999 in op het toetsenbord en druk op de toets [Bellen] om de telefoon uit te schakelen.

CLEANING AND STORAGE

1. Als het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt wordt, haal dan de stroom eraf, maak het schoon, dek het af en bewaar het op een droge en veilige plaats.
2. Veeg af met een zachte, droge doek. Zorg ervoor dat het product droog blijft
3. Sluit de pager en de host op elkaar aan.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

RESTAURANGPERSONSÖKARE

MODELL: P70

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODELL: P70

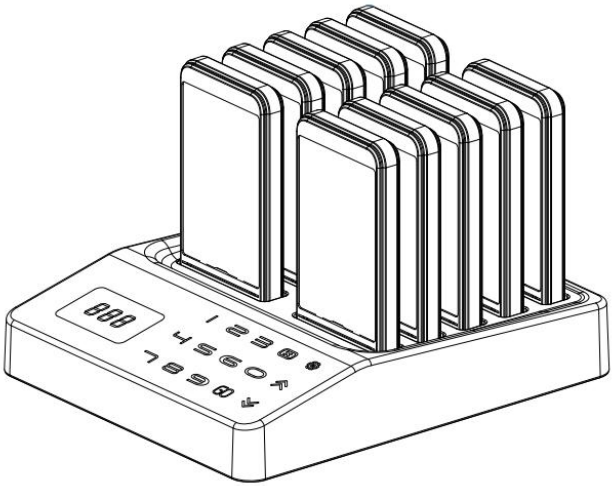

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Varning- För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater
Li-Ion	För att minimera risker för hälsa och miljö vid slutet av denna produkts livslängd, kräver lagar som handlar om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och direktivet om avfallsbatterier att du kasserar denna produkt på en lämplig insamlingsanläggning dit den kommer att skickas in för att ta bort batterierna och för lämplig återvinning. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.
CE UK CA	Compliance är en säkerhetscertifiering från EG och Storbritannien.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Tack för att du använder den här produkten . För att försäkra dig om att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och förvara den på rätt sätt för framtida referens . Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsföreskrifterna på den här sidan för att säkerställa din säker användning .

Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring . Varningarna och instruktionerna som granskas i denna handbok kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå . Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa koder . Om du har några problem, vänligen ring oss . Försök inte åtgärda problemen själv, eftersom det kommer att orsaka person- eller egendomsskador .

Läs ALLA instruktionerna innan du använder din maskin .

1. Om batteriet är lågt, ladda det i tid .
2. Låt inte barn, minderåriga och husdjur komma nära eller röra vid maskinen.
3 . Sänk inte ner apparaten i vatten eller annan vätska.
4. Ta inte isär produkten.
5 . Användning av tillbehör eller tillbehör som inte tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skada.
6 . Om maskinen inte ska användas under en längre tid, ta ur batteriet, rengör och täck över det och förvara det på en torr och säker plats.
7 . Lämna inte produkten hängande över bords- eller bänkkanten och låt den inte komma i kontakt med heta ytor.
8 . Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller värmare.
9 . Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen.
10 . FÖRVARA DEN UTOM BARN.
11 . RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPPANDE MATERIAL.
12 . Rengör den regelbundet, minst en gång i månaden .
13 . Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive

barn) med utbildad fysiska, sensoriska eller mental förmågor, eller brist på erfarenhet eller kunskap, om de inte har getts övervakning eller instruktioner om en persons användning av apparaten ansvarig för deras kassaskåp .

FCC INFORMATION

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!
Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:
1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.
Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.
Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.
· Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	P70
Arbetsfrekvens	433MHZ (FRÅGA)
Modulation	OKEJ AM
Strömadapter Ingång	AC100-240V 50/60Hz
Strömadapter Utgång	DC12V 1A
Personsökare	10 st

BEFORE USING

1. Innan du använder apparaten för första gången, skala av allt reklam- och förpackningsmaterial och kontrollera att produkten är ren och dammfri.
2. Kassera alla plastpåsar försiktigt och håll dem borta från barn och husdjur.
3. Kontrollera alla komponenter som tillhandahålls enligt listan i denna manual. Se till att du har alla listade delar.

ENTER/EXIT SETTINGS MENU

● **Gå in i inställningsmenyn:** Tryck på [Set]-tangenten inom 10 sekunder efter att du slagit på telefonen för att gå in i inställningsmenyn, tryck på Motsvara [Nummer]-tangenten för att välja motsvarande inställningsalternativ (till exempel, 1 motsvarar F1), och tryck sedan på [Set]-tangenten för att ange inställningar;

● **Avsluta inställningsmenyn:** Tryck på knappen [Ring] för att bekräfta och återgå; tryck på [Set]-tangenten för att avsluta Avboka och returnera; tryck på [Radera] för att avsluta inställningen.

PRODUCT SETTINGS

● **[F1] Ställ in bas-ID (1-998)**
När du har öppnat inställningsmenyn "F1", tryck på [Nummer]-tangenten för att ändra basens ID-nummer.
● **[F 2]** Ställ in basens summeromkopplare (0-1)
Efter att ha öppnat inställningsmenyn "F2", tryck på [Nummer]-tangenten för att byt summern på basen. Av-inställning (0: av, 1: på).
● **[F 3]** Ställ in anknytningsnumret (1-998)
När du har öppnat inställningsmenyn "F3", tryck på [Nummer]-tangenten för att mata in 1-998 nummer, och ta sedan ut telefonen ur basen och tryck på [Ring]-tangenten inom 5 sekunder. Det hörs ett pip när inställningen är framgångsrik.
● **[F 4]** Ställ in förlängningsvibration (0-1)
Sätt tillbaka anknytningen på basen, gå in i inställningsmenyn "F4" och tryck på [Ring]-tangenten för att ställa in alla anknytningar ska vibrera (0: av, 1: på), och en summer ljuder om inställningen lyckas.
● **[F 5]** Ställ in förlängningssummer (0-1)
Sätt tillbaka anknytningen på basen, gå in i inställningsmenyn "F5" och tryck på [Ring]-tangenten för att ställa in ljudsignalen för alla anknytningar (0: av, 1: på). Det kommer att höras en ljudsignal om inställningen lyckas.
● **[F 6]** Ställ in varaktighet för förlängningspåminnelse (5-250)
Sätt tillbaka anknytningen på basen, gå in i inställningsmenyn "F6" och tryck på [Ring]-tangenten för att ställa in påminnelsens varaktighet för alla anknytningar. Det kommer att höras en ljudsignal om inställningen lyckas.

HOW TO USE

● **C all förlängning**

Använd de numeriska knapparna för att ange motsvarande anknytningsnummer och tryck på [Ring]-knappen för att ringa.

● **Bekvämt att ringa**

Tryck på [+ och -]-knapparna till motsvarande nummer och vänta i 2 sekunder för att automatiskt ringa.

● **Avstängning av tillägg**

Sätt tillbaka anknytningen i basen, ange 999 på tangentbordet och tryck på [Ring]-tangenten för att stänga av telefonen.

CLEANING AND STORAGE

1. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, Koppla bort strömmen, rengör och täck över den och förvara den på en torr och säker plats.
2. Torka av med en mjuk, torr trasa. Se till att hålla produkten torr
3. Sätt ihop personsökaren och värden.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BUSCAPERSONAS DE RESTAURANTE

MODELO: P70

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODELO: P70

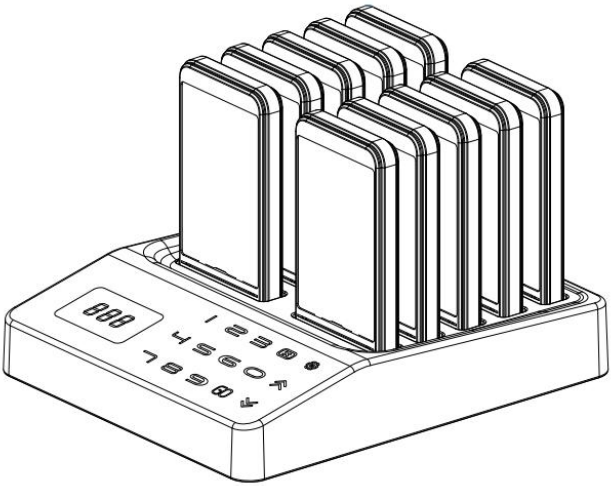

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.
Li-Ion	Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de la vida útil de este producto, las leyes que tratan sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y la Directiva sobre Residuos de Baterías requieren que deseche este producto en un centro de recolección adecuado donde será enviado para retirar las baterías y reciclarlas adecuadamente. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estas en su área.
CE UK CA	Compliance es una certificación de seguridad de la CE y el Reino Unido.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Gracias por utilizar este producto . Para asegurarse de que puede utilizar la máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y consérvelas en un lugar adecuado para futuras consultas . Asegúrese de leer las precauciones y reglas de seguridad de esta página para garantizar un uso seguro .

Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, funcionamiento, mantenimiento y limpieza . Las advertencias e instrucciones que se revisan en este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir . La precaución y el sentido común no están incorporados en este producto, ya que creemos que los usos cumplirán con estos códigos . Si tiene algún problema, llámenos . No intente solucionar los problemas usted mismo, ya que provocará lesiones o daños a la propiedad .

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina .

1. Si la batería está baja, cárguela a tiempo .
2. No permita que niños, menores y mascotas se acerquen o toquen la máquina.
3 . No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
4. No desmonte el producto.
5. El uso de accesorios o complementos que no estén provistos o recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
6. Si no va a utilizar la máquina durante un largo periodo de tiempo, retire la batería, límpiela, cúbrala y guárdela en un lugar seco y seguro.
7. No deje el producto colgando del borde de una mesa o mostrador ni permita que entre en contacto con superficies calientes.
8. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.
9. No utilice esta unidad para ningún otro fin que el uso indicado.
10. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
11. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.
12. Límpielo periódicamente, al menos una vez al mes .

13. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidas niños) con educado físico, sensorial o mental capacidades, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona Responsable de su seguridad .

FCC INFORMATION

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.
Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.
Este producto genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.
· Reorientar o reubicar la antena receptora.
· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	P70
Frecuencia de trabajo	433 MHz (PREGUNTAR)
Modulación	YO SOY
Adaptador de corriente de entrada	CA 100-240 V 50/60 Hz
Salida del adaptador de corriente	12 V CC, 1 A
Buscapersonas	10 piezas

BEFORE USING

1. Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todo el material promocional y de embalaje y compruebe que el producto esté limpio y sin polvo.
2. Deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas fuera del alcance de los niños y las mascotas.
3. Verifique todos los componentes provistos de acuerdo con la lista de este manual. Asegúrese de tener todas las piezas enumeradas.

ENTER/EXIT SETTINGS MENU

● **Ingrese al menú de configuración:** Presione la tecla [Set] dentro de los 10 segundos después de encender el teléfono para ingresar al menú de configuración, presione Corresponda a la tecla [Número] para seleccionar la opción de configuración correspondiente (por ejemplo, 1 corresponde a F1), y luego presione la tecla [Establecer] para ingresar a la configuración;
● **Salir del menú de configuración:** Pulse la tecla [Llamar] para confirmar y regresar; pulse la tecla [Establecer] para salir Cancelar y regresar; presione la tecla [Eliminar] para salir de la configuración.

PRODUCT SETTINGS

● **[F1] Establecer ID de base (1-998)**
Después de ingresar al menú de configuración "F1", presione la tecla [Número] para cambiar el número de identificación base.
● **[F 2]** Ajuste el interruptor del zumbador de la base (0-1)
Después de ingresar al menú de configuración "F2", presione la tecla [Número] para cambiar el timbre de la base. Configuración de apagado (0: apagado, 1: encendido).
● **[F 3]** Establezca el número de extensión (1-998)
Después de ingresar al menú de configuración "F3", presione la tecla [Número] para ingresar números del 1 al 998 y luego retire el teléfono de la base y presione la tecla [Llamar] dentro de los 5 segundos. Se escuchará un pitido cuando la configuración se haya realizado correctamente.
● **[F 4]** Establecer la vibración de extensión (0-1)
Vuelva a colocar la extensión en la base, ingrese al menú de configuración "F4" y presione la tecla [Llamar] para configurar. todas las extensiones vibrarán (0: desactivadas, 1: activadas) y sonará un timbre si la configuración es exitosa.
● **[F 5]** Establecer timbre de extensión (0-1)
Vuelva a colocar la extensión en la base, ingrese al menú de configuración "F5" y presione la tecla [Llamar] para configurar el pitido para todas las extensiones (0: desactivado, 1: activado). Se escuchará un pitido si la configuración es exitosa.

● **[F 6]** Establecer la duración del recordatorio de extensión (5-250)
Vuelva a colocar la extensión en la base, ingrese al menú de configuración "F6" y presione la tecla [Llamar] para configurar la duración del recordatorio para todas las extensiones. Se escuchará un aviso sonoro si la configuración se realizó correctamente.

HOW TO USE

● **Llamar a todas las extensiones**
Utilice las teclas numéricas para ingresar el número de extensión correspondiente y presione la tecla [Llamar] para llamar.
● **Llamadas convenientes**
Presione las teclas [+ y -] al número correspondiente y espere 2 segundos para llamar automáticamente.
● **Cierre de extensión**
Vuelva a colocar la extensión en la base, ingrese 999 en el teclado y presione la tecla [Llamar] para apagar el teléfono.

CLEANING AND STORAGE

1. Si la máquina no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, desconéctela, límpiela, cúbrala y guárdela en un lugar seco y seguro.
2. Limpie con un paño suave y seco. Asegúrese de mantener el producto seco.
3. Por favor, coloque el buscapersonas y el host juntos.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CERCAPERSONE PER RISTORANTI

MODELLO: P70

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RESTAURANT PAGER

MODELLO: P70

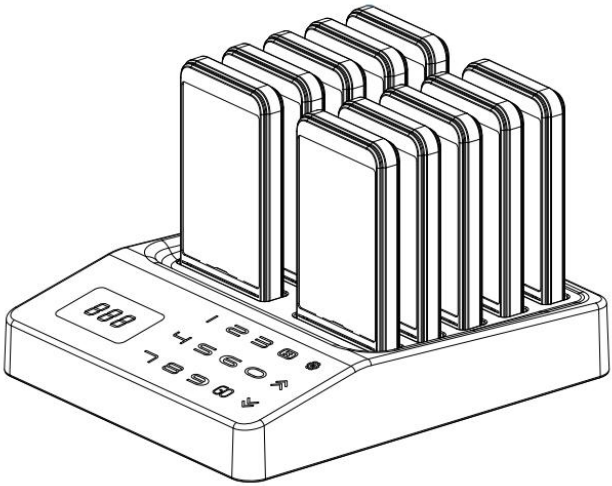

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici
Li-Ion	Per ridurre al minimo i rischi per la salute e per l'ambiente al termine del ciclo di vita di questo prodotto, le leggi sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la direttiva sulle pile esauste impongono di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta idoneo, dove verrà inviato per rimuovere le batterie e procedere al riciclaggio appropriato. Contattare le autorità locali per maggiori dettagli sul riciclaggio e lo smaltimento sicuro di questi prodotti nella propria zona.
CE UK CA	Compliance è una certificazione di sicurezza CE e UK.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Grazie per aver utilizzato questo prodotto . Per essere certi di poter utilizzare correttamente la macchina, leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e conservarle con cura per riferimento futuro . Per garantire un utilizzo sicuro, assicuratevi di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza presenti in questa pagina .

Questo manuale descriverà le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia . Le avvertenze e le istruzioni esaminate in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi . Attenzione e buon senso non sono incorporati in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utilizzi saranno conformi a questi codici . In caso di problemi, chiamaci . Non cercare di risolvere i problemi da solo, altrimenti causerai lesioni o danni alla proprietà .

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina .

1. Se la batteria è scarica, caricarla in tempo .
2. Non permettere a bambini, minorenni e animali domestici di avvicinarsi o toccare la macchina.
3 . Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
4. Non smontare il prodotto.
5. L'utilizzo di accessori o dispositivi di fissaggio non forniti o consigliati dal produttore può causare lesioni.
6. Se la macchina non deve essere utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria, pulirla, coprirla e conservarla in un luogo asciutto e sicuro.
7. Non lasciare il prodotto appeso al bordo del tavolo o del bancone né farlo entrare in contatto con superfici calde.
8. Non posizionare il prodotto sopra o vicino a fonti di aria calda, fornelli elettrici o caloriferi.
9. Non utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli indicati.
10. TENERE IL PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

11. NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.
12. Si prega di pulirlo regolarmente, almeno una volta al mese .
13. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con edotto fisico, sensoriale o mentale capacità, o mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non siano state fornite supervisione o istruzione relativa all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabili della loro sicurezza .

FCC INFORMATION

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche al prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.
Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.
Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure.
· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	P70
Frequenza di lavoro	433MHZ (RICHIESTA)
Modulazione	ANCHE IO SONO
Adattatore di alimentazione Ingresso	AC100-240V 50/60Hz
Adattatore di alimentazione in uscita	CC12V 1A
Cercapersone	10 PZ

BEFORE USING

1. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, rimuovere eventuali materiali promozionali e di imballaggio e verificare che il prodotto sia pulito e privo di polvere.
2. Si prega di smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e di tenerli lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
3. Controllare tutti i componenti forniti in base all'elenco riportato nel presente manuale. Assicurarsi di avere tutte le parti elencate.

ENTER/EXIT SETTINGS MENU

● **Accedere al menu delle impostazioni:** premere il tasto [Set] entro 10

secondi dall'accensione del telefono per accedere al menu delle impostazioni, premere Corrispondere al tasto [Numero] per selezionare l'opzione di impostazione corrispondente (ad esempio, 1 corrisponde a F1), quindi premere il tasto [Imposta] per immettere le impostazioni;

● **Uscire dal menu impostazioni:** premere il tasto [Chiama] per confermare e tornare indietro; premere il tasto [Imposta] per uscire Annulla e torna indietro; premi il tasto [Elimina] per uscire dall'impostazione.

PRODUCT SETTINGS

● **[F1] Imposta ID base (1-998)**

Dopo essere entrati nel menu di impostazione "F1", premere il tasto [Numero] per modificare il numero ID base.

● **[F 2]** Imposta l'interruttore del cicalino di base (0-1)

Dopo essere entrati nel menu di impostazione "F2", premere il tasto [Numero] per cambiare il cicalino sulla base. Impostazione Off (0: spento, 1: acceso).

● **[F 3]** Imposta il numero di interno (1-998)

Dopo essere entrati nel menu di impostazione "F3", premere il tasto [Numero] per immettere numeri da 1 a 998, quindi estrarre il telefono dalla base e premere il tasto [Chiama] entro 5 secondi. Verrà emesso un segnale acustico quando l'impostazione è riuscita.

● **[F 4]** Imposta vibrazione estensione (0-1)

Riposizionare l'estensione sulla base, entrare nel menu di impostazione "F4" e premere il tasto [Chiama] per impostare tutte le estensioni vibrano (0: spento, 1: acceso) e un cicalino suona se l'impostazione è corretta.

● **[F 5]** Imposta il cicalino di estensione (0-1)

Riposizionare l'estensione sulla base, accedere al menu di impostazione "F5" e premere il tasto [Chiama] per impostare il segnale acustico per tutte le estensioni (0: spento, 1: acceso). Verrà emesso un segnale acustico se l'impostazione è riuscita.

● **[F 6]** Imposta la durata del promemoria di estensione (5-250)

Rimettere l'estensione sulla base, entrare nel menu di impostazione "F6" e

premere il tasto [Chiama] per impostare la durata del promemoria per tutte le estensioni. Verrà emesso un segnale acustico se l'impostazione è riuscita.

HOW TO USE

● **Estensione chiamata**
Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di interno corrispondente e premere il tasto [Chiama] per chiamare.
● **Chiamata comoda**
Premere i tasti [+ e -] fino al numero corrispondente e attendere 2 secondi per la chiamata automatica.
● **Chiusura dell'estensione**
Riposizionare l'estensione nella base, digitare 999 sulla tastiera e premere il tasto [Chiama] per spegnere il telefono.

CLEANING AND STORAGE

1. Se si prevede di non utilizzare la macchina per un lungo periodo di tempo, scollegarla dall'alimentazione, pulirla, coprirla e riporla in un luogo asciutto e sicuro.
2. Pulire con un panno morbido e asciutto. Assicurarsi di mantenere il prodotto asciutto
3. Si prega di collegare insieme il cercapersone e l'host.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support